
Руководство по эксплуатации

Портативный беспроводной динамик MD-12

NOKIA

Руководство по эксплуатации

Портативный беспроводной динамик MD-12

Содержание

Техника безопасности	3
Начало использования	4
Об аксессуаре	4
Клавиши и компоненты	4
Зарядка динамика	5
Включение динамика	5
Основные операции	7
Сопряжение и подключение	7
О связи по каналу Bluetooth	7
Сопряжение и подключение динамика с помощью Bluetooth	8
Сопряжение и подключение динамика с помощью NFC	8
Сброс сопряжений	9
Подключение динамика вручную	9
Световые индикаторы	9
Выполнение и прием вызовов	10
Прослушивание музыки	10
Восстановление первоначальной настройки динамика	10
Информация о продукции и технике безопасности	12
Авторские и иные права	13

Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным.



ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, опасно либо может вызвать помехи, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.



РАДИОПОМЕХИ

Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.



АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Используйте только совместимые зарядные устройства и аксессуары, рекомендованные компанией Microsoft Mobile для данного устройства. Не подключайте несовместимые устройства.



ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ

Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.



ЗАЩИТА СЛУХА

Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить устройство близко к уху при включенном громкоговорителе.

Начало использования

Узнайте о том, как приступить к использованию динамика.

Об аксессуаре


С помощью Портативный беспроводной динамик MD-12 можно прослушивать музыку или выполнять голосовой вызов с телефона или другого совместимого устройства. Один динамик в состоянии наполнить комнату чистым и высококачественным звуком и позволяет наслаждаться более мощным звучанием, если поместить динамик на резонирующую поверхность, например на стол.

Дополнительную информацию по эксплуатации и технике безопасности см. в руководстве телефона или другого устройства.

Прежде чем приступить к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Кроме того, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации устройства, подключаемого к продукту.

Клавиши и компоненты

Ознакомьтесь с клавишами и компонентами динамика.

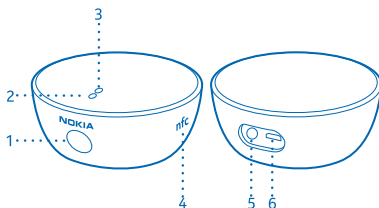

- 1 Многофункциональная клавиша
- 2 Индикатор Bluetooth
- 3 Индикатор заряда аккумулятора
- 4 Область NFC
- 5 Аудиоразъем (3,5 мм)
- 6 Разъем для зарядного устройства

Поверхность этого продукта не содержит никеля.

Некоторые аксессуары, указанные в данном руководстве, такие как зарядное устройство, мини-гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.

Зарядка динамика

Динамик заряжается с помощью кабеля USB, подключенного к компьютеру либо к совместимому зарядному устройству.




Перед использованием динамика необходимо зарядить аккумулятор.

1. Подключите совместимый кабель USB к компьютеру либо к совместимому зарядному устройству, подключенному к настенной розетке.
2. Подключите разъем micro-USB кабеля к разъему зарядного устройства на динамике. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор перестает быть красным и горит зеленым цветом.
3. Отключите кабель от динамика, а затем от компьютера либо отключите зарядное устройство от настенной розетки.

Включение динамика

Включите динамик для проверки аккумулятора.

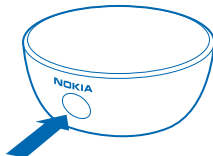

Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 3 секунд. Если аккумулятор полностью заряжен, индикатор аккумулятора мигает один раз зеленым цветом. Если индикатор аккумулятора горит оранжевым цветом, это свидетельствует о том, что вскоре может потребоваться зарядка. Если индикатор быстро мигает красным цветом, зарядите аккумулятор. Если заряд аккумулятора является критически низким, динамик подает повторяющиеся звуковые сигналы.

Динамик автоматически подключается к последнему подключенному устройству. Если сопряжение динамика с устройством никогда ранее не выполнялось или сопряжения с устройствами были сброшены, динамик переходит в режим сопряжения.

Если динамик не сможет подключиться в течение 30 минут, он выключается.

Выключение динамика

Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 4 секунд. Динамик закрывает все подключения и выключается.

Основные операции

Узнайте основы работы с динамиком.

Сопряжение и подключение

Перед использованием динамика его необходимо подключить к совместимому устройству.

Динамик можно подключить с помощью следующих средств:

- Bluetooth
- NFC
- Стандартный аудиокабель (3,5 мм)

Сопряжение динамика можно выполнить с 8 устройствами, но одновременное подключение поддерживается только к одному устройству.

Если подключенное устройство выходит за пределы радиуса действия Bluetooth, динамик пытается в течение 15 минут восстановить подключение. Если устройство возвращается в зону действия, динамик подключается к нему автоматически. Возможность подключения динамика остается еще в течение 15 минут, прежде чем динамик выключится.

О связи по каналу Bluetooth

Канал связи Bluetooth можно использовать для беспроводного подключения к совместимым устройствам, например мобильным телефонам.

Устройства необязательно должны находиться в пределах прямой видимости, но они должны быть на расстоянии не более 10 метров друг от друга. На качество связи могут повлиять препятствия, например стены, или другие электронные устройства.



Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth версии 3.0 и поддерживает следующие профили Bluetooth: устройство громкой связи (1.6), мини-гарнитура (1.2), улучшенное распределение звука (1.3) и дистанционное управление аудио и видео (1.5). Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

Сопряжение и подключение динамика с помощью Bluetooth

Перед использованием динамика подключите его к совместимому устройству.

1. Если динамик выключен, нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 5 секунд. Индикатор Bluetooth часто мигает.
2. Включите функцию Bluetooth на устройстве, выполните поиск устройств Bluetooth и выберите динамик в списке.
3. При необходимости введите код доступа **0000**.

После сопряжения и подключения динамика индикатор Bluetooth медленно мигает.

В следующий раз при включении динамика он автоматически подключается к последнему подключенному устройству. Для переключения на другое ранее сопряженное устройство сначала закройте активное подключение на подключенном устройстве.


Если подключение потеряно, индикатор Bluetooth мигает парными проблесками несколько раз.

Сопряжение и подключение динамика с помощью NFC

Если устройство поддерживает технологию Near Field Communication (NFC), выполнить сопряжение динамика просто.

Перед сопряжением разблокируйте экран телефона и убедитесь, что технология NFC включена на совместимом устройстве.

Коснитесь областей NFC на динамике и устройстве. Устройство автоматически подключается к динамику. Если динамик выключен, он включается перед подключением.

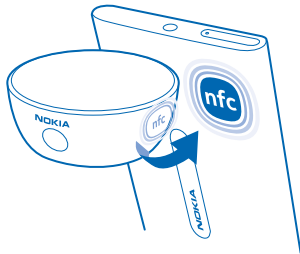

- ★ **Совет:** Чтобы восстановить подключение ранее сопряженных устройств, коснитесь областей NFC на устройстве и динамике. Перед повторным подключением динамик закрывает активное подключение.

Для закрытия подключения снова коснитесь областей NFC.

Для получения дополнительной информации о технологии NFC см. руководство пользователя своего устройства.

Сброс сопряжений

Если необходимо удалить все сопряжения и настройки, восстановите заводские настройки динамика.

Убедитесь, что динамик выключен.

Нажмите и удерживайте multifunctional клавишу в течение более 8 секунд.

Индикатор заряда аккумулятора мигает зеленым и красным цветом, и динамик переходит обратно в режим сопряжения.

После сброса сопряжений и прежде чем можно будет использовать динамик, необходимо выполнить его повторное сопряжение.

Если после сброса сопряжений необходимо выполнить сопряжение с тем же самым устройством, нужно также сбросить сопряжение на другом устройстве.

Подключение динамика вручную

Если устройство не поддерживает Bluetooth, для подключения динамика можно использовать стандартный аудиокабель (3,5 мм).

Убедитесь, что динамик включен.

Подключите стандартный аудиокабель (3,5 мм) к аудиоразъемам на динамике и устройстве.

При кабельном подключении динамика функция Bluetooth автоматически отключается, и загорается индикатор Bluetooth.

При отсоединении кабеля функция Bluetooth включается, и динамик автоматически подключается к последнему подключенному устройству Bluetooth.

Световые индикаторы

Вам интересно, что обозначают разные индикаторы динамика?

Индикаторы заряда аккумулятора:


Один длинный световой сигнал	Включение или выключение
Постоянное мигание	Подзарядка
Выкл	Аккумулятор полностью заряжен

Индикатор Bluetooth:

Быстрое мигание	Сопряжение
Медленное мигание	Подключено
Мигание дважды несколько раз	Подключение потеряно

Выполнение и прием вызовов

Необходимо ответить на вызов в дороге? Динамик можно использовать для обработки голосовых вызовов.

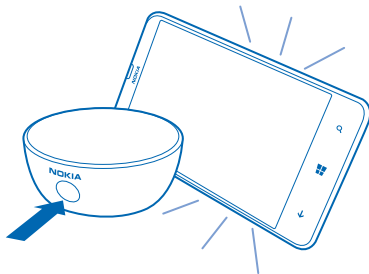

Убедитесь, что динамик включен и подключен к совместимому устройству.

1. Для отправки вызова используйте телефон.
2. Для ответа на вызов или для завершения вызова нажмите многофункциональную клавишу один раз.
3. Для отклонения входящего вызова нажмите многофункциональную клавишу дважды.

★ **Совет:** Если качество голосового вызова является плохим при использовании динамика, выключите Wi-Fi на телефоне.

Прослушивание музыки

С помощью динамика можно наполнить комнату музыкой, воспроизводимой с телефона или компьютера.

Подключите телефон или другое совместимое устройство к своему динамику и воспроизводите любимую музыку со своего устройства.

★ **Совет:** Для получения еще более мощного звучания поместите динамик на резонирующую поверхность, например на стол.

⚠ **Внимание!** Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Слушайте музыку при умеренной громкости.

Восстановление первоначальной настройки динамика

При возникновении неполадок с динамиком можно попробовать выполнить восстановление первоначальной настройки.

1. Подключите стандартный аудиокабель (3,5 мм) к аудиоразъему на динамике.

2. Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу и одновременно подключите динамик к компьютеру с помощью совместимого зарядного кабеля либо к совместимому зарядному устройству, подключенному к настенной розетке.

При восстановлении первоначальной настройки динамика все сопряжения и другие настройки сохраняются.

Информация о продукции и технике безопасности

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит содержать устройство в рабочем состоянии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокие температуры могут привести к повреждению устройства или аккумулятора.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства.
- Не открывайте корпус устройства.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство и аккумулятор от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении оно может сломаться.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.

Детали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не держите рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные носители информации. Это может привести к удалению информации.

Утилизация



Сдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Все материалы данного устройства могут быть переработаны для получения материалов и энергии. Информацию о порядке утилизации продуктов Microsoft Mobile можно найти по адресу www.nokia.com/recycle.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными бытовыми отходами - отправьте их на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации или на веб-сайте по адресу www.nokia.com/support. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/ecopromise.

Сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах

Данное устройство снабжено внутренним несъемным перезаряжаемым аккумулятором. Не пытайтесь извлечь аккумулятор, поскольку можно повредить устройство.

Компания Microsoft Mobile может производить дополнительные модели аккумуляторов или зарядных устройств для этого устройства.

Безопасность аккумуляторов и зарядных устройств

Чтобы отсоединить зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Если Вы не пользуетесь зарядным устройством, отсоедините его от розетки. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Для оптимальной производительности аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая или слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Не нарушайте местные нормативные акты. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, разрушать, сгибать, прокалывать или иным способом повреждать аккумулятор. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью. Запрещается изменять, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию воды или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование неодобренных или несовместимых аккумуляторов или зарядных устройств может создать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если Вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Не заряжайте свое устройство во время грозы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Имплантированные медицинские устройства

Во избежание потенциальных помех изготовители имплантируемых медицинских устройств во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством и имплантированным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 сантиметра. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра от медицинского устройства;
- при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Авторские и иные права

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

C E 0979

Компания Microsoft Mobile Oy заявляет, что изделие MD-12 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию декларации соответствия можно загрузить с веб-страницы www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

EAC

Наличие в продаже изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у своего дилера. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Содержание этого документа представлено на условиях «как есть». Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Компания Microsoft Mobile оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Как максимально допустимый действующим законодательством степени компания Microsoft Mobile и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Воспроизведение, передача или распространение данного документа или любой его части в любой форме без предварительного письменного разрешения компании Microsoft Mobile запрещено. Компания Microsoft Mobile постоянно совершенствует свою продукцию. Компания Microsoft Mobile оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Microsoft Mobile не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Приступая к использованию приложения, вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях «как есть».

ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC, а также требованиям промышленных RSS-стандартов Канады для нелицензируемого оборудования. Эксплуатация устройства зависит от двух условий: (1) Данное устройство может не являться причиной вредных помех. (2) Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. Дополнительные сведения см. на странице transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Внесение изменений, не рекомендованных компанией Microsoft Mobile, может привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Примечание. В ходе тестирования этого оборудования было установлено его соответствие ограничениям для цифровых устройств класса В (согласно пункту 15 правил FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех при установке оборудования внутри помещения. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, это может привести к возникновению вредных помех при радиосвязи. Однако гарантии относительно отсутствия помех при конкретных условиях установки не предоставляются. Если данное оборудование вызывает вредные помехи при приеме радио- или телесигналов, что может быть определено путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить направление или расположение принимающей антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к другой розетке электросети, которая не используется для подключения приемника.
- Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному техническому специалисту по радио- или телеоборудованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заключение FCC о радиоактивном излучении. Данное оборудование соответствует ограничениям по радиоактивному излучению, установленным FCC (Федеральной комиссией связи США) для неконтролируемого оборудования. Этот передатчик не должен располагаться вблизи или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Все права защищены. Nokia является товарным знаком Nokia Corporation. Названия продукции третьих сторон могут быть торговыми знаками, принадлежащими соответствующим владельцам.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.