

Používateľská príručka

Nokia Lumia 720

NOKIA

Psst...

Táto príručka nie je všetko...

Telefón tiež obsahuje používateľskú príručku, ktorá je v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Nokia Care**.

Pokyny v tejto používateľskej príručke sú založené na najnovšej dostupnej verzii softvéru. Ak softvér v zariadení nie je aktualizovaný na najnovšiu dostupnú verziu, dostupnosť a funkčnosť niektorých funkcií sa môže líšiť.

Videá si môžete pozrieť na stránke www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Podmienky používania služieb Microsoft Mobile a zásady ochrany osobných údajov nájdete na stránke www.nokia.com/privacy.

Používateľská príručka

Nokia Lumia 720

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	5	E-mail	66
Začíname	6	Fotoaparát	73
Tlačidlá a súčasti	6	Spoznajte aplikáciu Nokia Camera	73
Vloženie mikrokarty SIM	7	Zmena predvoleného fotoaparátu	73
Vybratie SIM karty	8	Základy používania fotoaparátu	73
Vloženie pamäťovej karty	8	Lepšie fotografovanie	76
Vybratie pamäťovej karty	10	Fotografie a videá	80
Zapnutie telefónu	10	Mapy a navigácia	85
Nabitie telefónu	11	Zapnutie služieb určenia polohy	85
Prenos obsahu do telefónu Nokia Lumia	14	Metódy určovania polohy	85
Blokovanie tlačidiel a obrazovky	17	Internet	86
Pripojenie náhlavnej súpravy	19	Definovanie internetových pripojení	86
Umiestnenie antén	19	Pripojenie počítača k webu	86
Základné informácie	21	Efektívne využívanie údajového plánu	87
Spoznajte svoj telefón	21	Webový prehliadač	87
Kontá	30	Hľadanie na webe	90
Prispôsobenie telefónu	34	Zatvorenie internetových pripojení	90
Zachytenie snímky obrazovky	38	Zábava	91
Predĺženie výdrže batérie	39	Sledovanie a počúvanie	91
Šetrenie poplatkov za dátový roaming	41	FM rádio	93
Písanie textu	42	MixRadio	94
Skenovanie kódov alebo textu	46	Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom	94
Hodiny a kalendár	46	Hry	95
Prezrite si aplikácie na SIM karte	49	Kancelária	97
Obchod	49	Aplikácia Microsoft Office Mobile	97
Ľudia a správy	53	Napísanie poznámky	99
Hovory	53	Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení	100
Kontakty	57	Použitie kalkulačky	100
Sociálne siete	62	Používanie pracovného telefónu	100
Správy	63		

Tipy pre podnikových používateľov	101
Správa a pripojiteľnosť telefónu	104
Aktualizácia softvéru telefónu	104
Wi-Fi	105
NFC	106
Bluetooth	108
Pamäť a úložisko	110
Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom	112
Bezpečnosť	113
Peňaženka	115
Prístupové kódy	116
Riešenie problémov a podpora	118
Zistenie čísla modelu zariadenia a sériového čísla (IMEI)	119
Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	119

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používate mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



ODBOBNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť ku konektoru microUSB zariadenia, môžu byť kompatibilné. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



SKLENENÉ SÚČASTI

Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.



CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.



Začínáme

Oboznámte sa so základnými funkciami a majte telefón okamžite k dispozícii.

Tlačidlá a súčasti

Objavujte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

- 1 Konektor pre slúchadlá a reproduktory (3,5 mm)
- 2 Predný fotoaparát
- 3 Slúchadlo
- 4 Držiak mikro SIM karty
- 5 Kľúč k dvierkam držiaka SIM karty
- 6 Tlačidlá hlasitosti
- 7 Vypínač/tlačidlo uzamykania
- 8 Tlačidlo fotoaparátu
- 9 Tlačidlo Späť
- 10 Tlačidlo Štart
- 11 Tlačidlo Hľadať
- 12 Mikrofón
- 13 Mikrokonektor USB
- 14 Držiak pamäťovej karty
- 15 Blesk fotoaparátu
- 16 Objektív fotoaparátu

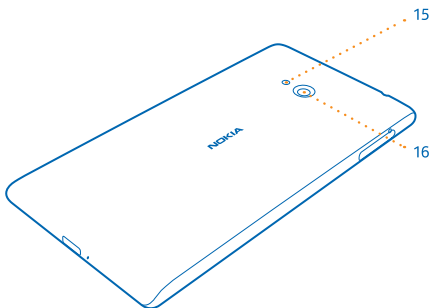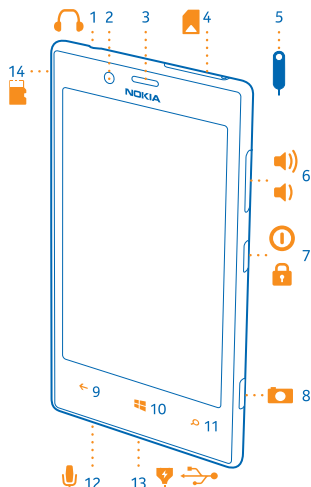

Vloženie mikrokarty SIM


Čítajte ďalej a dozviete sa, ako vložiť SIM kartu do telefónu.

- ❗ **Dôležité:** Zariadenie používa mikrokartu SIM, známu ako kartu mini-UICC SIM. Použitie nekompatibilných SIM kariet alebo používanie adaptérov SIM kariet môže poškodiť kartu alebo zariadenie a môže porušiť dáta uložené na karte.
- ★ **Tip:** Na odblokovanie držíaka SIM karty použite kľúč k dvierkam držíaka SIM karty. Ak kľúč náhodou stratíte, môžete použiť aj kancelársku spinku.



Telefón sa musí pred vložením SIM karty vypnúť.


1. Zasúvajte kľúč do dierky, kým sa držiak neuvoľní. Potom držiak vytiahnite.

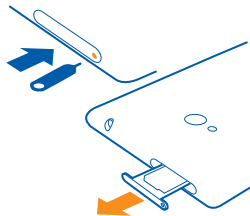

2. Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi smeruje nahor, a vložte kartu do držíaka.



3. Zasuňte držiak späť do telefónu, kým nezapadne na miesto.

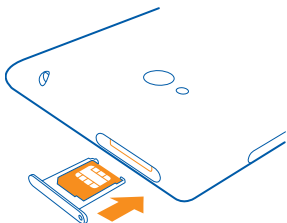

Vybratie SIM karty

Máte novú SIM kartu? Zistite, ako z telefónu vybrať predchádzajúcu kartu.

1. Vypnite telefón.
2. Odblokujte držiak a vytiahnite ho von.
3. Vytiahnite kartu z držiaka.


Vloženie pamäťovej karty

Zistite, ako vložiť pamäťovú kartu.


Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.



-  **Tip:** Na odblokovanie držiaka pamäťovej karty použite kľúč k dvierkam držiaka SIM karty. Ak kľúč náhodou stratíte, môžete použiť aj kancelársku spinku.

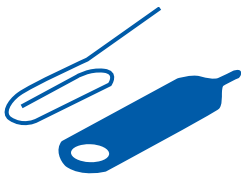

1. Zasúvajte kľúč do dierky, kým sa držiak neuvoľní. Potom držiak vytiahnite.

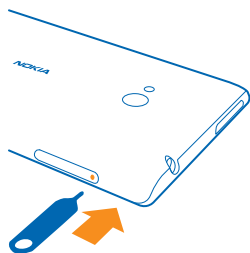

2. Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi smeruje nahor, a vložte kartu do držiaka.



3. Zasuňte držiak späť do telefónu, kým nezapadne na miesto.



Vybratie pamäťovej karty

Potrebujete vymeniť pamäťovú kartu? Naučte sa, ako vybrať pamäťovú kartu z telefónu.

- ❗ **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.


Ak chcete chrániť údaje na pamäťovej karte, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** a potiahnite prstom na položku **senzor úložiska**. Pred vytiahnutím karty ťuknite na položku **SD karta > vybrať SD kartu**.

1. Odblokujte držiak a vytiahnite ho von.
2. Vytiahnite kartu z držiaka.

Zapnutie telefónu


Ste pripravení? Zapnite telefón a začnite ho objavovať.

Stlačte a podržte vypínač, kým telefón nezavibruje.

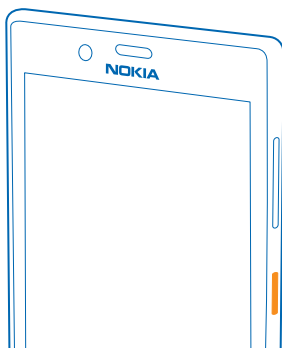

Vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač a zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nadol.

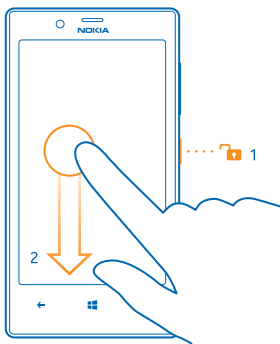

Nabitie telefónu


Informácie o tom, ako správne nabíjať telefón.

Nabíjanie telefónu pomocou nabíjačky USB


Batéria bola čiastočne nabitá u výrobcu, ale pred prvým zapnutím telefónu ju možno budete musieť znova nabiť.

Uistite sa, že na nabíjanie telefónu používate kompatibilnú nabíjačku USB. Nabíjačka môže byť dostupná len samostatne.

1. Najskôr pripojte kábel USB k nabíjačke a nabíjačku zapojte do elektrickej zásuvky v stene. Potom pripojte koniec kábla s mikrokonektorom USB k telefónu.

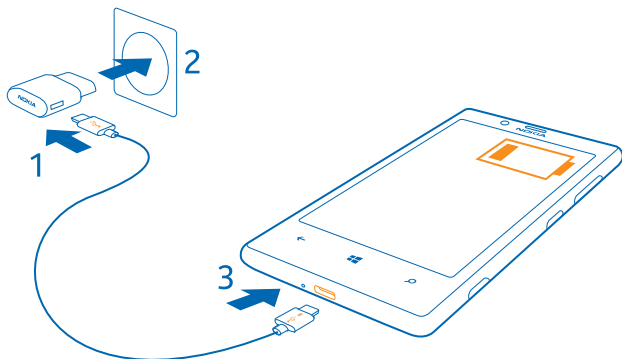

2. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

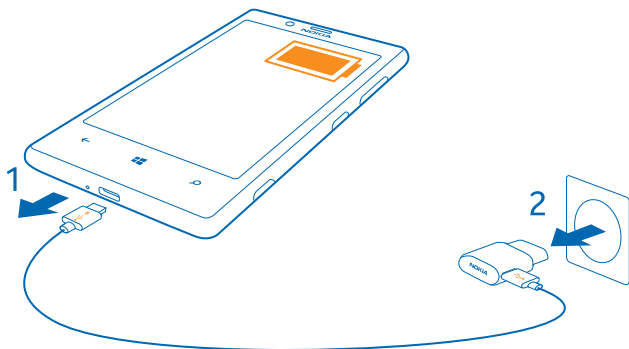

Batéria sa nemusí nabíjať vždy rovnako dlhý čas. Okrem toho môžete telefón používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, môže sa nabíjať až 20 minút, kým budete môcť zariadenie použiť. Indikátor nabíjania sa nemusí počas tejto doby zobrazovať.

★ **Tip:** Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať.

Presvedčte sa, či je počítač zapnutý.


Najprv pripojte kábel USB k počítaču, potom k telefónu. Keď je batéria úplne nabitá, najprv odpojte kábel USB od telefónu, potom od počítača.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa hovorový čas a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skrátiťa oproti normálnym intervalom, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte vymeniť batériu.

Bezdrôtové nabíjanie telefónu

Už sa nemusíte obťažovať s káblami. Zariadenie stačí dať na bezdrôtovú nabíjačku a okamžite sa začne nabíjať.

Oblasti nabíjania na telefóne a nabíjačke sa musia dotýkať, preto je potrebné telefón a nabíjačku správne zarovnať. Nie všetky modely telefónov vyhovujú všetkým nabíjačkám.

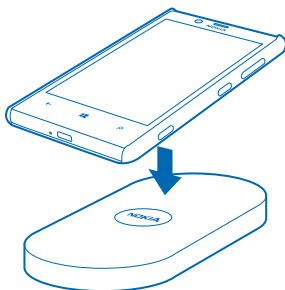


Na to, aby bezdrôtové nabíjanie fungovalo, potrebujete puzdro na bezdrôtové nabíjanie CC-3064, ktoré je na svojej vnútornej strane označené logom Qi. Puzdro môže byť súčasťou predajného balenia alebo sa môže predávať osobitne. Používajte len originálne puzdrá na bezdrôtové nabíjanie Nokia.

Bezdrôtové nabíjačky Nokia, napríklad DT-900, sa predávajú osobitne.

Na bezdrôtové nabíjanie používajte iba nabíjačky kompatibilné so štandardom Qi.

1. Skontrolujte, či je bezdrôtová nabíjačka zapnutá.
2. Po správnom umiestnení puzdra na bezdrôtové nabíjanie položte telefón na bezdrôtovú nabíjačku tak, aby sa ich oblasti nabíjania navzájom dotýkali.
3. Keď je batéria nabitá, odoberte telefón z nabíjačky.

Oblasť nabíjania je zvýraznená.

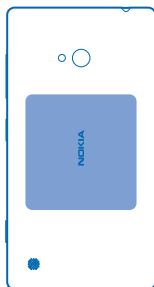

⚠ Výstraha: Skontrolujte, či sa medzi nabíjačkou a zariadením nič nenachádza. Na povrch zariadenia v blízkosti oblasti nabíjania nepripevňujte žiadne predmety, ako napríklad etikety. Ďalšie informácie o bezdrôtovom nabíjaní nájdete v používateľskej príručke nabíjačky a na kryte bezdrôtovej nabíjačky.

Batéria

O svoju batériu sa dobre starajte – je to zdroj životnej energie pre váš telefón.

Tento telefón má vnútornú nevyberateľnú nabíjateľnú batériu. Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Microsoft Mobile určené pre tento telefón. Na nabíjanie telefónu môžete použiť aj kompatibilný kábel USB.

Nepokúšajte sa otvárať zadný kryt ani vyberať batériu zo zariadenia. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

⚠ Dôležité: Výmenu batérie môže vykonať iba kvalifikovaný personál alebo pracovníci v autorizovanom servisnom stredisku. Neautorizovaná výmena batérie môže mať za následok neplatnosť záruky.

Prenos obsahu do telefónu Nokia Lumia

Zistite, ako prenášať obsah do telefónu Nokia Lumia.

Prenos obsahu do nového telefónu Nokia Lumia

Máte nový telefón a nechcete prísť o fotografie, videá a ďalší dôležitý obsah, ktorý máte vo svojom starom telefóne? Na prenos obsahu do nového telefónu existujú šikovné spôsoby.

Tieto pokyny sa nemusia týkať všetkých modelov telefónov ani všetkých výrobcov.


Na uskutočnenie prenosu môže byť potrebné nainštalovať v telefóne alebo v počítači niektoré aplikácie. Prenos obsahu môže chvíľu trvať podľa toho, čo si musíte nainštalovať a aký veľký obsah prenášate.

Súbory určitých formátov sa nedajú prenášať. Na konverziu súborov do formátu, ktorý sa dá prenášať, môžu existovať rôzne konverzné aplikácie tretích strán.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/gb-en/switch-easy (len v angličtine).

Kopírovanie kontaktov

Majte svojich najbližších a najdrahších ihneď na dosah. Na jednoduché skopírovanie kontaktov a textových správ a obrázkov zo starého telefónu použite aplikáciu Prenos mojich dát. Aplikácia nefunguje so všetkými modelmi telefónu.

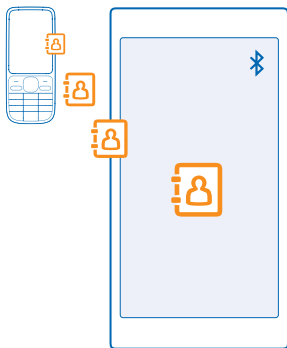

Tip: Ak máte staršiu verziu zariadenia Windows Phone alebo ste predtým záložovali svoje kontakty v konte Microsoft, môžete tiež pridať konto k telefónu a nainportovať kontakty do telefónu priamo z tejto služby.

Váš starý telefón musí podporovať technológiu Bluetooth. Kontakty v starom telefóne musia byť uložené v pamäti telefónu, nie na SIM karte.

1. Vo svojom starom telefóne zapnite funkciu Bluetooth a uistite sa, že telefón je viditeľný pre ostatné zariadenia.
2. Na domovskej obrazovke nového telefónu potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Prenos mojich dát**.
3. Ťuknite na položku **pokračovať** a zapnite pripojenie Bluetooth.
4. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte svoj starý telefón a postupujte podľa pokynov zobrazených v oboch telefónoch.

Ak sú vaše kontakty napísané v jazyku, ktorý nový telefón nepodporuje, kontaktné informácie sa nemusia zobrazovať správne.

Ak aplikáciu Prenos mojich dát ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať zo služby www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Prenos obsahu pomocou konta Microsoft

Ak má predošlý telefón systém Windows Phone, najjednoduchším spôsobom prenosu kontaktov, kalendára a textových správ do nového telefónu Nokia Lumia je konto Microsoft.

Ak v novom telefóne Nokia Lumia ešte nemáte nastavené konto Microsoft, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > e-mail +kontá > pridať konto** a podľa pokynov na obrazovke vytvorte konto Microsoft.

1. Ak chcete vybrať položky na zálohovanie do konta Microsoft, na domovskej obrazovke v predchádzajúcom telefóne Windows Phone potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia > zálohovanie**.

Kontakty a kalendárové záznamy sa automaticky zálohujú do konta Microsoft.

2. V novom telefóne Nokia Lumia sa prihláste do konta Microsoft. Vaše kontakty, kalendár a textové správy sa automaticky prenesú do nového telefónu Nokia Lumia.

Prenos obsahu pomocou služby OneDrive

Poslite svoje dokumenty balíka Office, fotografie a videá do služby OneDrive, aby ste ich mohli jednoducho preniesť zo starého telefónu do nového telefónu Nokia Lumia.

Ak chcete jednoducho posilať obsah a spravovať ho v službe OneDrive, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu OneDrive:

- zo služby Google Play pre telefóny so systémom Android,
- zo služby iTunes Store pre zariadenia iPhone,
- zo služby Obchod pre telefóny so systémom Windows Phones (ak už nie je v telefóne),
- zo služby Mac App Store pre počítače Apple Mac,
- z lokality **support.microsoft.com** pre váš počítač.

Musíte mať konto Microsoft, aby ste sa mohli prihlásiť do služby OneDrive.

Služba OneDrive nemusí byť dostupná pre všetky modely telefónov.

1. V starom telefóne otvorte aplikáciu OneDrive.

2. Ťuknite na položku  a vyberte obsah, ktorý chcete preniesť.

3. Vyberte položku **poslať**.

Teraz sa môžete prihlásiť do služby OneDrive pomocou konta Microsoft a získať prístup k obsahu v ktoromkoľvek zariadení a stiahnuť ho, keď ho potrebujete.

 **Tip:** Ak chcete preniesť dokumenty balíka Office, môžete ich tiež uložiť priamo do služby OneDrive. Ak sa chcete k dokumentom dostať z nového telefónu Nokia Lumia, ťuknite na ikonu  **Office > OneDrive**.

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.

Prenos obsahu z telefónu so systémom Symbian alebo S40

Na prenos obsahu, kalendárových záznamov a fotografií z telefónu so systémom Symbian alebo S40 do telefónu Nokia Lumia použite balík Nokia Suite.

V počítači musí byť nainštalovaná najnovšia verzia balíka Nokia Suite. Môžete si ju stiahnuť zo stránky **www.nokia.com/nokiasuite**.

Musíte mať konto Microsoft, aby ste sa mohli prihlásiť do služby OneDrive.

1. Na pripojenie telefónu k počítaču použite kompatibilný kábel USB.

2. V počítači spustíte balík Nokia Suite.

3. Vyberte položku **Copy content to Nokia Lumia** (Kopírovať obsah do telefónu Nokia Lumia) a postupujte podľa pokynov zobrazených v počítači. Súbory sa skopírujú do služby OneDrive. Fotografie sa skopírujú do priečinka Pictures (Obrázky) v službe OneDrive a kontakty a udalosti z kalendára do služby Outlook.com.
4. Ak sa chcete k fotografiám dostať z telefónu Nokia Lumia, potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **OneDrive**. Kontakty a udalosti z kalendára sa automaticky synchronizujú.

 **Tip:** Nepodporuje váš telefón službu Nokia Suite? Alebo chcete prenášať iný obsah, napríklad svoje videá? Telefón tiež môžete pripojiť k počítaču a zachytiť a presunúť súbory, ktoré chcete preniesť do počítača. Ak máte počítačovú aplikáciu OneDrive, zachyťte a presuňte súbory priamo do priečinka OneDrive na automatické poslanie.

Prenos informácií z aplikácie Outlook z telefónu Android alebo iPhone

Ak chcete kontakty, kalendárové záznamy a úlohy uložené v aplikácii Outlook preniesť z telefónu Android alebo iPhone do telefónu Nokia Lumia, použite konto Microsoft.

Na synchronizáciu telefónu Nokia Lumia so službou Outlook.com potrebujete konto Microsoft.


1. Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte telefón k počítaču.
2. V počítači nastavte príslušný synchronizačný softvér, ako napríklad Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion alebo iTunes, aby ste mohli synchronizovať položky do služby Outlook, a synchronizujte kontakty, kalendárové záznamy a úlohy z telefónu do počítača.
3. Pomocou doplnku Microsoft Outlook Hotmail Connector pridajte do Outlooku konto Microsoft. Prejdite na stránku www.office.microsoft.com, vyhľadajte výraz Hotmail Connector a súbor si stiahnite do počítača. Nastavenia doplnku Hotmail Connector možno budete musieť trochu upraviť.
4. V Outlooku vyberte ľubovoľný obsah a synchronizujte ho s kontom Microsoft. Obsah sa v konte Microsoft zobrazí až po chvíli.
5. Ak chcete synchronizovať obsah do nového telefónu Nokia Lumia, stačí sa prihlásiť do konta Microsoft.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.windowsphone.com. V časti s najčastejšími otázkami vyhľadajte tie, ktoré sa týkajú synchronizácie kontaktov a kalendárových záznamov v Outlooku do telefónu Windows Phone.

Blokovanie tlačidiel a obrazovky


Chcete zabrániť náhodnému uskutočneniu hovoru, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške?

Stlačte vypínač.

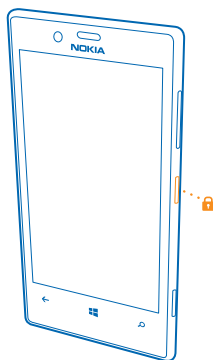

Odblokovanie tlačidiel a obrazovky

Stlačte vypínač, zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.

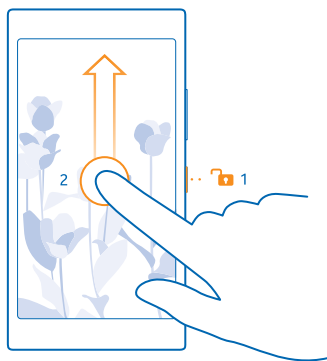

★ **Tip:** Namiesto stlačenia vypínača môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku (funkcia dvojitého ťuknutia musí byť zapnutá). Ak chcete zapnúť funkciu dvojitého ťuknutia, na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > dotykové ovládanie** a položku **Prebudenie** prepnete na možnosť **Zapnuté** .

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a obrazovky


Na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia > Časový limit obrazovky** a potom vyberte časový limit, po ktorom sa tlačidlá a obrazovka automaticky zablokujú.

Pripojenie náhlavnej súpravy

Vychutnajte si obľúbenú hudbu alebo používajte ruky na iné činnosti počas hovoru.

Headset sa môže predávať samostatne.

Pripojte náhlavnú súpravu k telefónu.

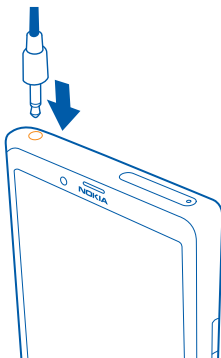


Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo headset, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Umiestnenie antén

Zistite, kde na telefóne sa nachádzajú antény, aby ste dosiahli čo najlepší výkon.

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší výkon počas prevádzky.

Oblasti antén sú zvýraznené.

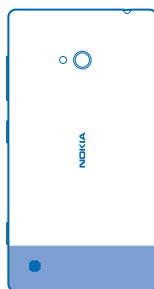

Základné informácie

Zistíte, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.

Spoznejte svoj telefón

Telefón má dve zobrazenia – domovskú obrazovku a ponuku aplikácií. Ak chcete prepínať medzi týmito zobrazeniami, stačí potiahnuť prstom doľava alebo doprava.



Domovská obrazovka: Animované dynamické dlaždice Live Tile zobrazujú zmeškané hovory a prijaté správy, najnovšie správy, predpovede počasia a ďalšie položky. Aktualizácie pripnutých kontaktov sa budú zobrazovať na dlaždici a informácie o nich môžete vidieť priamo na domovskej obrazovke.

Ponuka aplikácií: Tu sú uvedené všetky aplikácie v presnom poradí. Ak máte veľa aplikácií a chcete niektorú vyhľadať, ťuknite na položku .

Ak chcete získať prístup k licenčným podmienkam softvéru Windows Phone, zvolte položku  **Nastavenia > o systéme**. Prečítajte si podmienky. Nezabudnite, že používaním softvéru vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, zariadenie ani softvér nepoužívajte. Obráťte sa na spoločnosť Microsoft Mobile alebo jej partnera, od ktorého ste zariadenie zakúpili, s cieľom zistiť podmienky vrátenia tovaru.

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať vám umožnia navigáciu v telefóne.

- Ak si chcete pozrieť, ktoré aplikácie sú otvorené, stlačte a podržte tlačidlo . Potom môžete prepnúť na inú aplikáciu alebo zatvoriť aplikácie, ktoré nepotrebuje.
- Ak sa chcete vrátiť na obrazovku, kde ste sa predtým nachádzali, stlačte tlačidlo . Telefón si zapamätá všetky aplikácie a webové lokality, ktoré ste navštívili od posledného zablokovania obrazovky.

- Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo . Aplikácia, s ktorou ste predtým pracovali, zostane otvorená v pozadí.
- Ak chcete prehľadávať web alebo vyhľadávať položky v telefóne, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete ovládať telefón hlasom, stlačte a podržte tlačidlo  a vyslovte hlasový príkaz.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

Používanie dotykového displeja

Prechádzajte telefónom pomocou ťuknutí, potiahnutí prstom alebo zachytení.

1. Ak chcete používať telefón, jednoducho ťuknite na dotykový displej alebo naň ťuknite a podržte.
2. Ak chcete otvoriť ďalšie možnosti, položte prst na príslušnú položku, kým sa neotvorí ponuka.

★ **Príklad:** Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo inú položku, ťuknite na ňu. Ak chcete upraviť alebo odstrániť stretnutie v kalendári, ťuknite na stretnutie a podržte. Potom vyberte príslušnú možnosť.



★ **Tip:** Telefón môžete používať aj s rukavicami na rukách. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **dotykové ovládanie** a prepnite položku **Citlivosť dotykového ovládania** na možnosť **vyšoká**.

Zachytenie a presunutie položky ťuknutím a podržaním

Položte prst na položku na pár sekúnd a posúvajte ho po displeji.




Potiahnutie prstom

Položte prst na displej a posuňte ho požadovaným smerom.




Príklad: Potiahnite prstom doľava alebo doprava medzi úvodnou obrazovkou a ponukou aplikácií alebo medzi rôznymi zobrazeniami v centrách. Ak chcete rýchlo prechádzať dlhým zoznamom alebo ponukou, rýchlym pohybom posuňte prst po displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, ťuknite na displej.

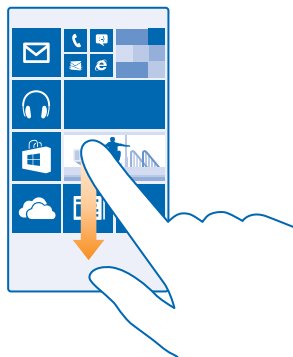

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú lokalitu, a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

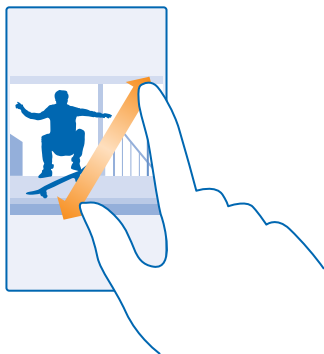


! Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním.

★ Tip: Ak telefón otočíte o 90 stupňov, automaticky sa otočí aj obrazovka. Ak chcete zamknúť obrazovku v jej aktuálnej orientácii, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > otáčanie obrazovky**. Prepnete položku **Zámok otáčania** na možnosť **Zapnuté** . Otáčanie obrazovky nemusí fungovať vo všetkých aplikáciách alebo zobrazeniach.

Prepínanie medzi zobrazeniami a aplikáciami

Nemáte všetky aplikácie, ktoré potrebujete, na domovskej obrazovke? Ak ich chcete vyhľadať, potiahnite prstom na ponuku aplikácií. Prípadne skontrolujte, ktoré aplikácie sú spustené v telefóne, a prepínajte medzi nimi.


Ak si chcete pozrieť všetky aplikácie v telefóne, na domovskej obrazovke jednoducho potiahnite prstom doľava. Na domovskú obrazovku sa vrátite potiahnutím prstom doprava.

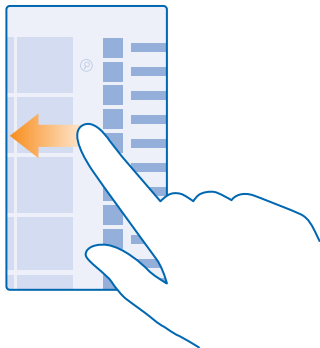

★ **Tip:** Ak chcete rýchlo vyhľadať nejakú aplikáciu, ťuknite na ktorékoľvek písmeno v ponuke aplikácií a v nasledujúcej ponuke ťuknite na prvé písmeno alebo znak požadovanej aplikácie.

Zobrazenie a zatváranie otvorených aplikácií a prepínanie medzi nimi


Ak chcete zobraziť otvorené aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo . Ak chcete prepnúť aplikáciu, potiahnite prstom na požadovanú aplikáciu a ťuknite na ňu. Ak chcete zatvoriť aplikácie, ktoré už nepotrebuje, ťuknite na položku .

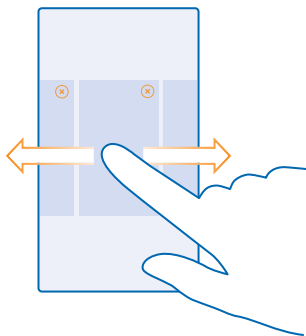

Kontrola oznámení v telefóne

Chcete rýchlo skontrolovať najnovšie e-maily alebo správy? Prípadne sa ľahko pripojiť k sieti Wi-Fi? Centrum akcií, ktoré sa otvorí navrchu obrazovky, umožňuje rýchlo skontrolovať oznámenia, zmeniť niektoré nastavenia a vykonať ďalšie akcie.

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

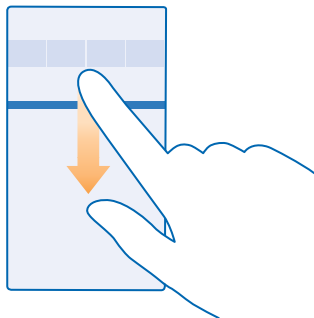

Na tejto obrazovke môžete:

- vidieť zmeškané hovory a nedávno prijaté neprečítané e-maily a správy,
- skontrolovať prípadné oznámenia, napríklad aktualizácie aplikácií dostupné v službe Obchod,
- otvoriť aplikácie,
- vyhľadať siete Wi-Fi a pripojiť sa k nim,
- rýchlo prejsť na požadované nastavenie.

2. Ak chcete zatvoriť menu, stlačte tlačidlo Späť.


Prispôsobenie centra akcií

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > oznámenia+akcie**. Ak chcete zmeniť skratku, ťuknite na ňu a potom ťuknite na požadovanú aplikáciu. Môžete si tiež zvoliť, aké oznámenia chcete prijímať a akým spôsobom.

Zmena hlasitosti

Máte problémy počuť zvonenie telefónu v hlučnom prostredí alebo majú hovory príliš vysokú hlasitosť? Hlasitosť môžete meniť podľa svojich predstáv.

Použite tlačidlá hlasitosti.

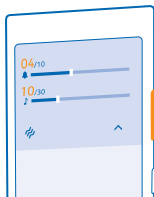

Tlačidlá hlasitosti predvolene ovládajú všetky zvuky vrátane hlasitosti budíkov a pripomenutí.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo headset, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Prepnutie do tichého režimu

Stlačte tlačidlo hlasitosti a ťuknite na položku > .

★ **Tip:** Ak chcete vypnúť vibrovanie telefónu, ťuknite na položku . Ak chcete zmeniť iné nastavenia zvuku, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zvonenia+zvuky**.

Zmena hlasitosti – médiá a aplikácie

Stlačte tlačidlo hlasitosti, ťuknite na a nastavte hlasitosť pre médiá a aplikácie.

Ovládanie telefónu hlasom

Máte plné ruky, ale musíte použiť telefón? Pomocou hlasu môžete uskutočniť hovor, odoslať textovú správu, vyhľadávať na webe alebo otvoriť aplikáciu.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Možno tiež budete musieť prevziať jazykový balík, kým budete môcť používať túto funkciu. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

1. Stlačte a podržte tlačidlo .
2. Vyslovte do telefónu hlasový príkaz.

★ **Príklad:** Ak chcete vyhľadať svoj plán, vyslovte príkaz **Open calendar**.

Nastavenie telefónu na režim počas šoférovania

Režim počas šoférovania vám minimalizuje nepozornosť pri šoférovaní a umožní vám plne sa sústrediť na cestu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > režim šoféra > ďalej**.
2. Ak chcete v telefóne nastaviť ignorovanie hovorov, prepnite nastavenie **Odmietanie hovorov** na možnosť **Zapnuté** . Ak chcete v telefóne nastaviť ignorovanie textových správ, prepnite nastavenie **Odmietanie SMS správ** na možnosť **Zapnuté** .
3. Ťuknite na položku **ďalej**.

4. Ak chcete počas hovoru alebo písania poslať automatickú textovú správu, že nemôžete odpovedať, prepnete nastavenie **Odpovedanie na hovory cez predvolenú SMS**, **Odpovedanie na SMS správy cez predvolenú SMS** alebo oboch na možnosť **Zapnuté** . Správu upravíte ťuknutím na textové pole.
5. Ťuknite na položku **dalej > pridať zariadenie** a na zariadenie Bluetooth, ktoré pripájate k telefónu počas jazdy (napríklad náhlavnú súpravu).

Režim počas šoférovania sa automaticky spustí, keď sa telefón pripojí k pridanému zariadeniu s funkciou Bluetooth.

Používanie telefónu s ľahkosťou

Máte problémy s malým textom alebo nejasnými snímkami? Zväčšíte si písmo a zjednodušíte zobrazovanie na obrazovke. Telefón môžete používať aj s ďalekopisom (zariadením TTY alebo TDD).

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**.
2. Ťuknite na položku **zjednodušenie prístupu**.

Zmena veľkosti písma


Ťuknite na jazdec **Veľkosť textu**.

Zapnutie vysokého kontrastu

Prepnite položku **Vysoký kontrast** na možnosť **Zapnuté** .

Zväčšenie obrazovky

Prepnite položku **Lupa** na možnosť **Zapnuté**  a dvoma prstami dvakrát ťuknite na obrazovku. Pri používaní lupy sa po obrazovke pohybuje dvoma prstami. Lupa zavriete tak, že dvoma prstami dvakrát ťuknete na obrazovku.

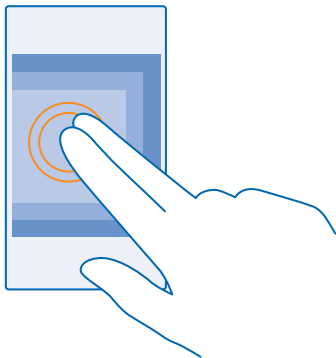

Používanie telefónu so zariadením TTY alebo TDD

Prepnite položku **TTY** na možnosť **úplné**.

Dostupné režimy TTY sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie telefónu v režime v lietadle

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, ale chcete mať prístup k hudbe, videám a hrám v režime offline, môžete zapnúť režim v lietadle.

Režim Lietadlo ukončuje spojenia do mobilnej siete a vypína bezdrôtové funkcie zariadenia. Vykonávanie platby a obstarávanie vstupeniek prostredníctvom funkcie NFC v zariadení môžu zostať aktívne, ak ich zariadenie podporuje. Dodržiavajte pokyny a bezpečnostné požiadavky napríklad zo strany leteckej spoločnosti, ako aj všetky príslušné zákony a právne predpisy. Tam, kde je to povolené, sa môžete v režime v lietadle pripojiť do siete Wi-Fi a používať napríklad internet alebo zdieľať obsah prostredníctvom funkcií Bluetooth alebo NFC.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > režim v lietadle**.

2. Prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** .

Ikony zobrazené v telefóne

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje aktuálny čas, stav batérie, intenzitu signálu a ďalšie informácie.

 **Tip:** Ak chcete zobraziť skryté ikony, ťuknite na stavový riadok.

Intenzita mobilného signálu

 Intenzita signálu

 Telefón nie je pripojený k mobilnej sieti.

 V telefóne nie je SIM karta.

 SIM karta je zablokovaná.

 Režim v lietadle je zapnutý.

 Telefón využíva službu roaming mimo dosahu domácej mobilnej siete.

Mobilné dátové pripojenie

Samostatné písmená, kombinácie písmen alebo kombinácie písmen a číslis označujú typ mobilnej siete, ku ktorej ste pripojení.

Ikony, ktoré zobrazujú typ sieťového pripojenia, sa môžu líšiť podľa regiónov a poskytovateľov sieťových služieb.

E Dátové pripojenie EDGE je otvorené.

G Dátové pripojenie GPRS je otvorené.

3G Telefón je pripojený k sieti 3G.

H Vysokorýchlostné dátové pripojenie (HSDPA/HSUPA) je otvorené.

H+ Vysokorýchlostné dátové pripojenie (HSPA+/DC-HSDPA) je otvorené.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

-  Pripojenie k sieti Wi-Fi je dostupné.
-  Pripojenie k sieti Wi-Fi je aktívne.
-  Mobilné dátové pripojenie zdieľajú iné zariadenia v sieti Wi-Fi.
-  Údaje sa prenášajú cez sieť Wi-Fi.

Zariadenie Bluetooth

-  K telefónu je pripojené zariadenie Bluetooth.
-  Pripojenie Bluetooth je zapnuté, ale telefón nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu Bluetooth.

Batéria

-  Úroveň nabitia batérie
-  Batéria sa nabíja.
-  Režim šetriča batérie je zapnutý.
-  Nabitie batérie alebo úroveň stavu batérie v súčasnosti nie je známa.

Upozornenia

-  Máte neprečítané upozornenia.

Profily

-  Režim vibrovanie je zapnutý.
-  Tichý režim je zapnutý.

Presmerovanie hovoru

-  Hovory sú presmerované na iné číslo alebo do hlasovej schránky.

Poloha

-  Niektorá aplikácia alebo služba používa informácie o vašej polohe.

Režim počas šoférovania

-  Režim počas šoférovania je zapnutý.

Kontá

Zistite informácie o jednotlivých kontách v telefóne a o tom, čo s nimi môžete robiť.

Konto Microsoft

Pomocou konta Microsoft môžete získať prístup k službám Microsoft v počítači alebo telefóne prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla. Rovnaké meno používateľa a heslo môžete použiť aj v zariadení Xbox.


Pomocou konta Microsoft môžete napríklad:

- sťahovať obsah zo služby Obchod,
- zálohovať kontakty,
- posilať, ukladať a zdieľať obrázky a dokumenty,
- zálohovať obsah telefónu v službe OneDrive,
- hrať hry Xbox,
- získať svoj avatar a hráčske výsledky v telefóne a znásobiť ich pri hraní hier v telefóne,
- sledovať telefón a zablokovať ho v prípade straty pomocou služby Lokalizovať telefón,
- získať informačné kanály zo služieb sociálnych sietí do centra Ľudia.

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o konte Microsoft a možnostiach jeho použitia, prejdite na lokalitu **www.windowsphone.com**.

Vytvorenie konta Microsoft

Okoreňte si život a lepšie využívajte svoj telefón – vytvorte si konto Microsoft. Ak ste si nevytvorili konto Microsoft počas prvého spustenia, môžete to vždy urobiť neskôr.

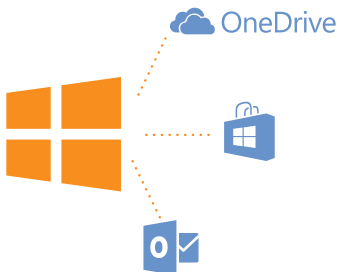

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá > pridať konto**.
2. Ťuknite na položku **konto Microsoft**.
3. Vytvorte si konto Microsoft alebo sa prihláste pomocou existujúceho mena používateľa a hesla a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Konto môžete vytvoriť alebo spravovať aj na lokalite **www.live.com**.

Nastavenie služby My Family

Chcete mať kontrolu nad tým, čo si môžu stiahnuť vaše deti cez svoje telefóny? Pomocou služby My Family môžete deťom zabrániť v sťahovaní plateného obsahu alebo obsahu s vekovým obmedzením na lokalite Obchod alebo obchod s hrami.

V niektorých krajinách alebo oblastiach, kde sú dostupné telefóny so systémom Windows Phones, služba Xbox nepodporuje detské kontá.


1. Prejdite na stránku **<https://www.windowsphone.com/family>** a prihláste sa do konta Microsoft.
2. Požadované konto pridajte do služby My Family.
3. Zmeňte nastavenia detského účtu.

Služba OneDrive

Zistite, čo je služba OneDrive a ako sa používa.

Cloudové úložisko OneDrive

Ukladajte si obsah v službe typu cloud. Nemusíte sa trápiť s uvoľňovaním pamäte na ukladanie obľúbených položiek alebo nových aplikácií.

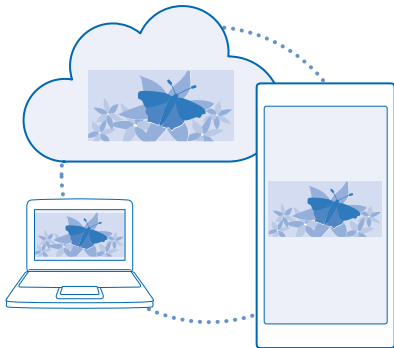

OneDrive je cloudové úložisko pre všetky vaše dokumenty a fotografie, aby ste ich v prípade potreby mohli kedykoľvek použiť, zdieľať alebo obnoviť. Telefón môžete nastaviť aj tak, aby obsah zálohoval automaticky, takže po nasnímaní sa fotografia alebo video skopírujú do albumu v službe typu cloud.

Fotografie, dokumenty a ďalší obsah v službe OneDrive môžete používať pomocou telefónu, tabletu alebo počítača. V závislosti od aplikácie môžete dokonca pokračovať v práci na dokumente priamo v stave, v akom ste ho naposledy nechali.

Existuje niekoľko miest, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k obsahu v službe OneDrive. Môžete ukladať fotografie do služby OneDrive v centre Fotografie alebo spravovať kancelárske dokumenty v centre Office.

Ukladanie fotografií a iného obsahu do služby OneDrive

Súbory uložené v telefóne môžete preniesť do služby OneDrive, kde k nim budete mať jednoduchší prístup z telefónu, tabletu alebo počítača.

Na pripojenie k službe OneDrive potrebujete konto Microsoft.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku **OneDrive**.

Odoslanie fotografie

Ťknite na položku  a na fotografiu, ktorú chcete poslať.

 **Tip:** Ak chcete nastaviť telefón na automatické prenášanie fotografií alebo videí do služby OneDrive, na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol a ťknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťknite na položku **fotografie +fotoaparát** > **OneDrive**.

Uloženie dokumentu balíka Office do služby OneDrive

Ťknúte na položku  **Office**, potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a potom ťknúte na položku **telefón**. Ťknúte na súbor, ktorý chcete uložiť, a podržte. Potom ťknúte na položky **miesto uloženia... > OneDrive**.

 **Tip:** Dokument môžete do služby OneDrive uložiť aj vtedy, keď s ním pracujete. Ťknúte na položku **••• > uložiť ako...** a prepnete položku **Miesto uloženia** na možnosť **OneDrive**. Ak zmeníte umiestnenie Miesto uloženia, zmení sa tým predvolené umiestnenie pre všetky súbory.

Keď svoje dokumenty balíka Office uložíte v službe OneDrive, môžete pokračovať v práci na dokumente priamo tam, kde ste prestali, na ľubovoľnom zariadení pripojenom prostredníctvom konta Microsoft.

Zdieľanie fotografií a dokumentov medzi zariadeniami

So službou OneDrive môžete jednoducho získať prístup k fotografiám, dokumentom a ďalšiemu obsahu, ktorý ste preniesli z ktoréhokoľvek zariadenia.

Ak chcete preniesť fotografie, dokumenty alebo iný obsah uložený v telefóne, tablete alebo počítači do služby OneDrive, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft. Ak chcete získať prístup k prenesenému obsahu z iného zariadenia, musíte sa prihlásiť do toho istého konta Microsoft, ktoré bolo použité pri prenášaní obsahu.

Na prenesenie alebo stiahnutie obsahu potrebujete internetové pripojenie. Ak nemáte paušálny program na prenos dát, náklady na dátový prenos môžu rýchlo rásť. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Existuje niekoľko miest, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k obsahu v službe OneDrive. V telefóne si môžete pozrieť fotografie a videá v centre Fotografie alebo otvoriť dokumenty balíka Office v centre Office. Na prezeranie a spravovanie jednotlivých typov súborov v telefóne môžete použiť aj aplikáciu OneDrive, ktorú si stiahnete zo služby Obchod.

V tablete alebo počítači môžete buď spravovať svoj obsah online na adrese **onedrive.com**, alebo môžete použiť aplikáciu OneDrive, pomocou ktorej získate prístup k službe OneDrive priamo z pracovnej plochy. Ak aplikáciu OneDrive ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať zo stránky **onedrive.com**.

 **Tip:** Pomocou aplikácie OneDrive v počítači môžete jednoducho zachytiť a presunúť súbory, ktoré chcete preniesť, do priečinka OneDrive v správcovi súborov, ako je napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač. Tieto súbory sa automaticky prenesu do služby OneDrive.

Nastavenie konta

Majte vždy aktuálne informácie – pridajte si dôležité kontá, ako sú kontá sociálnych médií alebo e-mailové kontá, do telefónu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťknúte na položku **VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá**.
2. Ťknúte na položku **pridať konto** a názov služby a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Účet Nokia

Účet Nokia je vstupnou bránou k službám Nokia.

Pomocou účtu Nokia môžete napríklad:


- získať prístup do služieb Nokia prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla, ktoré môžete použiť v počítači alebo v telefóne,
- Sťahovanie obsahu zo služieb Nokia
- ukladať podrobnosti o modeli telefónu a kontaktné informácie. Do účtu Nokia môžete pridať aj podrobnosti platobnej karty.

Dostupné služby sa môžu líšiť.

Ďalšie informácie o účte Nokia a službách Nokia nájdete na stránke account.nokia.com.

Prispôsobenie telefónu

Zistite, ako si môžete prispôsobiť domovskú obrazovku a ako meniť zvonenia.

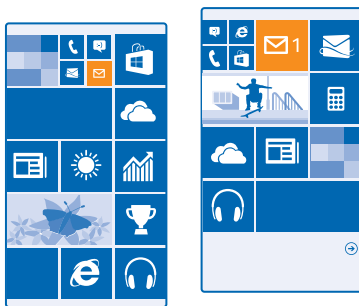

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Chcete zmeniť vzhľad domovskej obrazovky? Na domovskej obrazovke si môžete vybrať fotografiu v pozadí, pripnúť obľúbené aplikácie a ďalší obsah alebo zmeniť veľkosť a rozloženie dlaždíc podľa svojich predstáv.

1. Ak chcete pridať fotografiu v pozadí, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**.
2. Ťuknite na položku **domovská obrazovka+motív > vybrať fotografiu**.
3. Ťuknite na fotografiu, orežte ju podľa svojich požiadaviek a ťuknite na položku

Tip: Chcete zladíť farby pozadia a dlaždíc s obrázkom v pozadí? Ťuknite na položku **Pozadie** alebo **Farba motívu**. Ak chcete zdieľať svoj motív na všetkých zariadeniach so systémom Windows, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > synchronizácia nastavení** a prepnete položku **motív** na možnosť **Zapnuté**

Zmena rozloženia dlaždíc

Ak má váš telefón na domovskej obrazovke štandardne len 2 stĺpce dlaždíc, môžete pridať tretí. Prepnete položku **Zobrazenie ďalších dlaždíc** na možnosť **Zapnuté** .

Teraz môžete vďaka novému stĺpcu meniť veľkosť dlaždíc alebo ich presúvať.

Presunutie dlaždice


Ťuknite na príslušnú dlaždicu a podržte, zachyťte a presuňte ju do nového umiestnenia a potom ťuknite na obrazovku.



Zmena veľkosti alebo zrušenie pripnutia dlaždice

Ak chcete zmeniť veľkosť dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na ikonu šípky.

Dlaždice môžu byť malé, stredne veľké alebo široké. Čím väčšia dlaždica, tým viac informácií môže zobraziť.

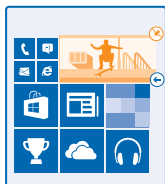

Ak chcete zrušiť pripnutie dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na položku .

Pripnutie aplikácie

Potiahnutím prstom doľava prejdite do ponuky aplikácií, ťuknite na aplikáciu a podržte ju a potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Pripnutie kontaktu

Ťuknite na položku  **Ľudia**, ťuknite na kontakt a podržte. Potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Po pripnutí kontaktov sa na dlaždici budú zobrazovať aktualizácie ich informačných kanálov a budete im môcť zavolať priamo z domovskej obrazovky.

Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

Chcete, aby obrazovka uzamknutia vyzerala jedinečne? Môžete si napríklad uložiť na pozadie svoju obľúbenú fotografiu.



Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia**.

★ **Tip:** Môžete sa rozhodnúť, ktoré oznámenia aplikácií, ako sú zmeškané hovory alebo nové správy, sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia. Stačí ťuknúť na časť upozornení a vybrať aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Zmena fotografie v pozadí

Ťuknite na položku **zmeniť fotografiu**, vyberte fotografiu, upravte ju tak, aby ste dosiahli čo najlepší možný vzhľad, a ťuknite na položku ✓.

★ **Tip:** Na obrazovke uzamknutia tiež môžete náhodne vybrať fotografie z aplikácie Bing. Prepnite položku **Pozadie** na možnosť **Bing**.

Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby

Prepnite položku **Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby** na možnosť **Zapnuté** .

Zmena nastavení funkcie Prehľad na obrazovke

Na ušetrenie energie sa vaša obrazovka prepne do pohotovostného režimu, keď telefón aktívne nepoužívate. Vďaka Obrazovka s prehľadom môžete ľahko zistiť presný čas aj po vypršaní časového limitu obrazovky.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > prehľad**.

2. Prepnite položku **Obrazovka s prehľadom** na možnosť **vždy zapnuté**.

★ **Tip:** Telefón môžete jednoducho aktivovať aj vtedy, ak nie je vypínač ľahko dostupný, napríklad ak sa telefón nachádza v držiaku do auta. Stačí, ak dvakrát ťuknete na obrazovku.


Zapnutie alebo vypnutie dvojitého ťuknutia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > dotykové ovládanie**. Položku **Prebudenie** prepnite na možnosť **Zapnuté**

 alebo **Vypnuté** .

Vytvorenie bezpečnej a zábavnej domovskej obrazovky pre deti

Deťom môžete dovoliť používať niektoré aplikácie v telefóne bez toho, aby ste sa museli báť, že vám omylom odstránia pracovné e-maily, uskutočnia nákupy online alebo urobia čokoľvek iné, čo by nemali. Umiestnite vybrané aplikácie, hry a ďalšie obľúbené položky detí na ich vlastnú domovskú obrazovku, aby sa s nimi mohli zabávať.

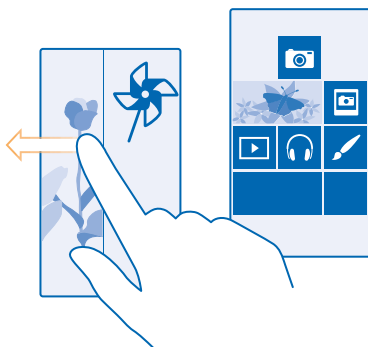

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**.

2. Ťuknite na položku **detský kútik**.

3. Vyberte obsah, ktorý deti môžu používať. Môžete si tiež nastaviť heslo, aby sa deti nemohli dostať na vašu vlastnú domovskú obrazovku.

★ **Tip:** Ukážte deťom, ako si môžu svoju domovskú obrazovku prispôbiť. Ak chcete napríklad zmeniť pozadie, ťuknite na položku **prispôbiť**. Na domovskej obrazovke môžete meniť veľkosť dlaždíc alebo ich presúvať bežným spôsobom.

★ **Tip:** Ak chcete deťom povoliť nákup z aplikácie, napríklad keď si chcú kúpiť body v rámci niektorej hry, definujte PIN kód aplikácie Peňaženka. PIN kód aplikácie Peňaženka sa musí zadať pri každom nákupe. Ak chcete definovať PIN kód aplikácie Peňaženka, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Peňaženka > ... > nastavenia+PIN**. Niektoré nákupy možno nebudú dostupné pre všetky vekové kategórie.

Prechod na vlastnú domovskú obrazovku

Dvakrát stlačte vypínač a na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom smerom nahor. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho.

Návrat na domovskú obrazovku detí

Na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom doľava a na obrazovke uzamknutia detí potiahnite prstom smerom nahor.

Vypnutie domovskej obrazovky detí

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** a prepnite položku **detský kútik** na možnosť **Vypnuté** [ikonka vypnutia].

Prispôsobenie tónov telefónu

Môžete si vybrať tie najlepšie zvuky pre svoj telefón.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zvonenia+zvuky**.

2. Vyberte typ zvonenia alebo upozornenia, ktoré chcete zmeniť, a vyberte požadovaný zvuk.

★ **Tip:** Chcete nastaviť konkrétne zvonenie pre určitý kontakt, aby ste hneď vedeli, keď zavolá? Upravte kontaktné údaje v centre Ľudia.

Pridanie nových zvonení z počítača do telefónu

Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a pomocou správcu súborov v počítači presuňte požadovanú skladbu do priečinka zvonení v telefóne. V počítači musí byť spustený operačný systém Windows Vista, Windows 7, Windows 8 alebo novšia verzia.

Ak chcete skladbu nastaviť ako zvonenie, v zobrazení zvonenia+zvuky ťuknite na položku **Zvonenie** a v časti **Vlastné** ťuknite na požadovanú skladbu.

Skladbu môžete použiť ako zvonenie, ak nie je chránená technológiou správy digitálnych práv (DRM) a je menšia ako 30 MB.

★ **Tip:** Chcete si vytvoriť vlastné jedinečné zvonenie? Ťuknite na položku  **Obchod** a stiahnite si aplikáciu Ringtone Maker.

Prepnutie telefónu do tichého režimu

Keď zapnete tichý režim, všetky zvonenia a tóny výstrah sa stlmia. Tento režim použite, keď ste napríklad v kine alebo na schôdzi.

Ak chcete zobraziť stavový riadok hlasitosti v hornej časti obrazovky, stlačte tlačidlo hlasitosti. Potom ťuknite na položku .

1. Ak chcete prepnúť do tichého režimu, ťuknite na položku .

2. Ak chcete vypnúť vibrovanie telefónu, ťuknite na položku .

★ **Tip:** Nemôžete mať telefón v tichom režime, ale momentálne nemôžete prijať hovor? Ak chcete stíšiť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti. Ak máte zapnutú funkciu **Preklopením vypnete zvonenie**, stačí telefón otočiť displejom nadol. Ak chcete zapnúť funkciu **Preklopením vypnete zvonenie**, na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zvuk**, potiahnite prstom doľava (ak je to potrebné) a položku **Preklopením vypnete zvonenie** prepnete na možnosť **Zapnuté** .

Zachytenie snímky obrazovky

Dokončili ste práve úpravy domovskej obrazovky a chcete sa podeliť o svoje umelecké dielo? Môžete zachytiť snímku obrazovky a poslať ju svojim priateľom.

1. Stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti súčasne s vypínačom.



2. Ťknite na položku **Fotografie** > **albumy** > **Snímky obrazovky**.

3. Ťknite na snímku obrazovky, ktorú chcete odoslať, a podržte. Potom ťknite na položku **zdieľať...**

Predĺženie výdrže batérie

Využívajte svoj telefón naplno bez toho, aby sa vám vybila batéria. Vďaka niekoľkým krokom môžete šetriť energiou telefónu.

Šetrenie energie:

Rozumné nabíjanie	Batériu treba vždy úplne nabiť.
Výber iba potrebných zvukov	Stlňte nepotrebné zvuky, ako sú napríklad zvuky pri stláčaní tlačidiel. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > zvonenia+zvuky a vyberte zvuky, ktoré sa majú používať.
Používanie drôtových slúchadiel	Vhodnejšie je používať drôtové slúchadlá ako reproduktor.
Používanie režimu Šetrič batérie	Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky šetril energiou, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Ak chcete skontrolovať stav batérie a zapnúť režim Šetrič batérie, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku Šetrič batérie . Keď telefón prejde do režimu šetriča batérie, možno nebudete môcť meniť nastavenia všetkých aplikácií.

Zmena nastavenia obrazovky telefónu

- Nastavte obrazovku telefónu tak, aby sa po krátkom čase vypla. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia > Časový limit obrazovky**.
- Zmeňte nastavenia prehľad. Ak chcete, aby sa na úvodnej obrazovke pri pohybe telefónu na krátku chvíľu zobrazili oznámenia a čas, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > prehľad** a potom položku **Obrazovka s prehľadom** prepnete na možnosť **náhl'ad**. Ak chcete vypnúť funkciu prehľad, prepnite položku **Obrazovka s prehľadom** na možnosť **vypnuté**.
- Obrazovku aktivujete dvojitém ťuknutím iba v prípade potreby. Ak chcete funkciu vypnúť, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > dotykové ovládanie** a prepnite položku **Prebudenie** na možnosť **Vypnuté** .

Zníženie jasu displeja

- Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > jas**. Uistite sa, že položka **Automatické prispôsobenie** je prepnutá na možnosť **Vypnuté** . Prepnite položku **Jas** na možnosť **nízky** a položku **Automatické prispôsobenie** prepnite na možnosť **Zapnuté** .
- Ak chcete v režime šetriča batérie znížiť jas displeja, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > displej** a prepnite položku **Jas pri šetriči batérie** na možnosť **Zapnuté** .

Zrušenie aplikácií spustených na pozadí

Aplikácie, ktoré nepoužívate, zatvorte. Ak chcete zatvoriť väčšinu aplikácií, stlačte a podržte  a ťuknite na ikonu  na aplikáciách, ktoré chcete zatvoriť.

Používanie vybraných služieb určenia polohy

Ak chcete mať služby určenia polohy zapnuté, ale nechcete používať služby oznámenia polohy, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na položku **aplikácie**, ťuknite na možnosť **ľudia** a prepnite položku **Používanie mojej polohy** na možnosť **Vypnuté** .

Používanie vybraných sieťových pripojení

- Nastavte telefón tak, aby kontroloval novú poštu zriedkavejšie alebo dokonca len na základe žiadosti.

V každej vašej poštovej schránke ťuknite na položku **••• > nastavenia > nastavenia synchronizácie** a vyberte, ako často má prebehnúť synchronizácia.

- Pripojenie Bluetooth zapínajte len v prípade potreby.
- Funkciu NFC zapínajte len v prípade potreby. Ak chcete funkciu NFC vypnúť, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > NFC** a prepnite položku **Zdieľanie dotykom** na možnosť **Vypnuté** .
- Na pripojenie k internetu použite namiesto mobilného dátového pripojenia pripojenie Wi-Fi.
- Vypnite vyhľadávanie dostupných bezdrôtových sietí. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > Wi-Fi** a prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .
- Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným spôsobom, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, zapnite režim v lietadle. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > režim v lietadle** a prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** .

Kontrola použitia batérie

Ak chcete skontrolovať, ktoré aplikácie spotrebovali vašu na úvodnej obrazovke, potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku **Šetrič batérie** a potiahnite prstom na možnosť **spotreba**.

Šetrenie poplatkov za dátový roaming

Chcete ušetriť na účtoch za telefón? Poplatky za dátový roaming môžete znížiť zmenou nastavení mobilných dát. Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez siete, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje. Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát. Poskytovateľ sieťových služieb si môže účtovať pevný poplatok za prenos dát alebo podľa používania. Ak chcete používať optimálnu metódu pripojenia, zmeňte nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a sťahovania pošty.

Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie, telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku .

1. Uistite sa, že položka **Wi-Fi siete** je prepnutá na možnosť **Zapnuté** .

2. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM** a prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **vypnuté**.

Tip: Používanie údajov môžete sledovať aj pomocou aplikácie dátový senzor.

Ukončenie používania dátového roamingu

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM** a prepnite položku **Možnosti dátového roamingu** na možnosť **nepoužívať roaming**.

Menej časté sťahovanie pošty

V každej vašej poštovej schránke ťuknite na položku **••• > nastavenia > nastavenia synchronizácie** a vyberte, ako často má prebehnúť synchronizácia.

Písanie textu


Zistite, ako písať text rýchlo a efektívne pomocou klávesnice v telefóne.

Používanie klávesnice na displeji

Písanie pomocou klávesnice na displeji je jednoduché. Klávesnicu môžete použiť vtedy, keď držíte telefón otočený na výšku alebo na šírku. Správy môžete napísať ťukaním na písmená alebo potiahnutím prstom po nich.

Ťuknite na textové pole.

- 1 Tlačidlá na zadávanie znakov
- 2 Tlačidlo Shift
- 3 Tlačidlo číslíc a symbolov
- 4 Tlačidlo jazyka
- 5 Tlačidlo emotikonov
- 6 Medzerník
- 7 Tlačidlo Enter
- 8 Tlačidlo Backspace

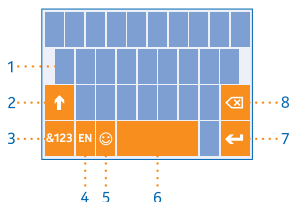


Rozloženie klávesnice sa môže v rôznych aplikáciách a jazykoch líšiť. Tlačidlo jazyka sa zobrazí, len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk. V príklade je uvedená anglická klávesnica.

Tip: Ak chcete pridať tlačidlo čiarky, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > klávesnica > rozšírené > Zobrazovať kláves s čiarkou, keď je k dispozícii**.

Písanie textu potiahnutím prstom

Ťahajte prst od prvého písmena v slove a vytvorte cestu d písmena k písmenu. Po poslednom písmene nadvihnite prst. Ak chcete pokračovať, ťahajte prst ďalej bez toho, aby ste ťukli na medzerník. Telefón vloží potrebné medzery sám.

Niektoré jazyky nie sú podporované.

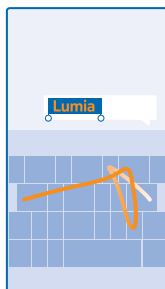

Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami


Ťuknite na tlačidlo Shift. Ak chcete zapnúť režim Caps Lock, dvakrát ťuknite na toto tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znova ťuknite na tlačidlo Shift.

Zadanie číslice alebo špeciálneho znaku

Ťuknite na tlačidlo číslíc a symbolov. Ak si chcete pozrieť ďalšie tlačidlá na zadávanie špeciálnych znakov, ťuknite na tlačidlo Shift. Niektoré tlačidlá na zadávanie špeciálnych znakov obsahujú viac symbolov. Ak chcete zobraziť ďalšie symboly, ťuknite na symbol alebo špeciálny znak a podržte.

★ **Tip:** Ak chcete vložiť na koniec vety bodku a začať písať novú vetu, dvakrát ťuknite na medzerník.

★ **Tip:** Ak chcete rýchlo zadať číslicu alebo špeciálny znak, držte stlačené tlačidlo číslíc a symbolov, posuňte prst na príslušný znak a potom zdvihnite prst.

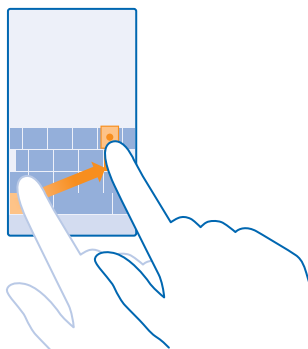

Kopírovanie alebo prilepenie textu

Ťuknite na slovo, zachytením kruhov pred a za slovom zvýraznite časť, ktorú chcete skopírovať, a ťuknite na položku . Text prilepíte ťuknutím na položku .

Pridanie diakritického znamienka k znaku

Ťuknite na požadovaný znak a podržte a potom ťuknite na diakritické znamienko.

Odstránenie znaku


Ťuknite na tlačidlo Backspace.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Ťuknite na tlačidlo výberu jazyka, podržte ho a vyberte požadovaný jazyk. Tlačidlo jazyka sa zobrazí, len ak je nainštalovaná viac ako jedna klávesnica.

Presunutie kurzora

Ak chcete upraviť práve napísané slovo, ťuknite na text a podržte ho, kým sa nezobrazí kurzor. Presuňte kurzor na požadované miesto.

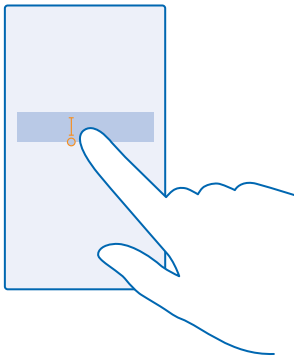

Používanie navrhovaných slov klávesnice

Telefón bude pri písaní navrhovať slová, ktoré vám pomôžu písať rýchlejšie a presnejšie. Navrhované slová sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch.

Keď začnete písať slovo, telefón vám navrhne možné slová. Keď sa na paneli s navrhovanými slovami zobrazí požadované slovo, vyberte ho. Ďalšie návrhy zobrazíte potiahnutím prstom doľava.


★ Tip: Ak je navrhované slovo napísané tučným písmom, telefón ním automaticky nahradí slovo, ktoré ste napísali. Ak je slovo nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte pôvodné slovo a niekoľko ďalších návrhov.

Oprava slova

Ak si všimnete, že ste niektoré slovo napísali nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte návrhy na jeho opravu.

Pridanie nového slova do slovníka

Ak sa požadované slovo nenachádza v slovníku, napíšte príslušné slovo, ťuknite naň a potom na paneli s navrhovanými slovami vyberte znak plus (+). Telefón sa naučí nové slová aj vtedy, keď ich niekoľkokrát napíšete.

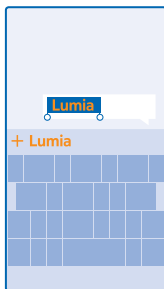

Vypnutie navrhovania slov

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > klávesnica**. Ťuknite na klávesnicu požadovaného jazyka a zrušte začiarknutie políčka **Navrhovať text**.

Pridávanie jazykov pri písaní


Ku klávesnici môžete pridať niekoľko jazykov pri písaní a počas písania medzi jazykmi prepínať.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > klávesnica > pridať klávesnice**.
2. Vyberte si jazyky, ktoré chcete používať pri písaní.

★ **Tip:** Ak chcete odstrániť predvolene nainštalovanú klávesnicu, ťuknite na jazyk, ktorý nechcete používať, a podržte a potom ťuknite na položku **odstrániť**.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Opakovane ťukajte na tlačidlo jazyka, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk. Rozloženie klávesnice a navrhované slová sa menia podľa vybraného jazyka. Tlačidlo jazyka sa zobrazí, len ak je nainštalovaná viac ako jedna klávesnica.

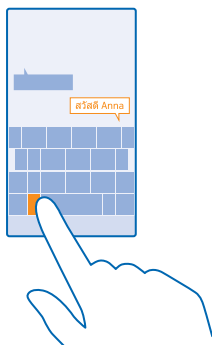

Skenovanie kódov alebo textu

Použite fotoaparát telefónu na skenovanie materiálov, ako sú QR kódy, čiarové kódy, obálky kníh a diskov DVD, a získajte ďalšie informácie o tom, čo váš telefón rozpoznáva.

Ťuknite na položku  > .

1. Nasmerujte fotoaparát na kód.
2. Ďalšie informácie zobrazíte ťuknutím na výsledok.

★ **Tip:** Držte fotoaparát bez pohybu a skontrolujte, či je skenovaná časť v hľadáčku fotoaparátu úplne viditeľná.

★ **Príklad:** Skúste naskenovať tento kód a uvidíte, čo sa stane.



Preklad alebo vyhľadanie textu na webe

Nasmerujte fotoaparát na text, ťuknite na položku **skenovať text**, ďalej ho nasmerujte na požadované slová a ťuknite na položku **preložiť** alebo **hľadať**.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Hodiny a kalendár

Majte prehľad o čase – naučte sa používať telefón ako hodiny aj ako budík a udržiavajte aktuálne svoje stretnutia, úlohy a plány.

Nastavenie budíka

Telefón môžete používať ako budík.



1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Budíky**.

2. Ťuknite na položku .

3. Nastavte čas, vyplňte podrobnosti budíka a ťuknite na položku .

Ak chcete, aby budík zvonil, telefón musí byť zapnutý a hlasitosť telefónu musí byť dostatočne silná.

Tip: Ak si pripnete aplikáciu Budíky na domovskú obrazovku, budete mať vždy poruke informácie o najbližšom aktívnom budíku. Dlaždice musí byť aspoň strednej veľkosti.

Vypnutie budíka

Prepnite budík na možnosť **Vypnuté** .

Odstránenie budíka

Ťuknite na budík a potom na položku .

Odloženie budíka

Ešte sa vám nechce vstávať? Keď sa spustí budík, môžete ho odložiť o 10 minút.

Keď sa spustí budík, ťuknite na položku **odložiť**.

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatická aktualizácia je sieťová služba a nemusí byť dostupná v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa sieťových služieb.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > dátum+čas**.

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Zapnuté** .

Tip: Chcete zmeniť formát času? Podľa potreby zapnite alebo vypnite 24-hodinový formát. Ak chcete zmeniť zobrazovanie dátumov, klepnite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > oblasť**.

Manuálna aktualizácia času a dátumu

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Vypnuté** a upravte čas a dátum.

Manuálna aktualizácia časového pásma pri cestách do zahraničia

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Vypnuté**  a ťuknite na položku **Časové pásmo** a požadované miesto.

Prepínanie medzi zobrazeniami kalendára

Chcete okamžite vidieť stretnutia, ktoré máte počas dňa alebo týždňa? Plánujete, kedy si zobraz dovoľenku? Kalendár si môžete prezeráť v rôznych zobrazeniach.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Kalendár**.
2. Ak chcete prepínať medzi denným, týždenným, mesačným a ročným zobrazením, ťuknite na položku . V týždennom alebo mesačnom zobrazení ťuknutím na deň zobrazíte všetky svoje udalosti.
3. Ak chcete prepínať medzi dňami, týždňami, mesiacmi alebo rokmi, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ak chcete rýchlo prejsť na konkrétny mesiac daného roka, v ročnom zobrazení potiahnite prstom na požadovaný rok a ťuknite na príslušný mesiac.

 **Tip:** Ak povolíte, aby kalendár používal vašu polohu, v dennom alebo týždennom zobrazení môžete tiež kontrolovať počasie.

Kontrola zoznamu úloh

Ťuknite na položku **••• > úlohy**.

Pridanie stretnutia

Potrebuje si zapamätať stretnutie? Pridajte si ho do kalendára.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Kalendár**.

1. Ťuknite na položku .
2. Zadajte požadované podrobnosti a nastavte čas.
3. Ak chcete pridať napríklad trvanie, pripomenutie alebo opakovanie udalosti, ťuknite na položku **ďalšie podrobnosti**.
4. Po dokončení ťuknite na položku .

 **Tip:** Ak chcete upraviť udalosť, ťuknite na požadovanú udalosť a podržte, ťuknite na položku **upraviť** a upravte požadované podrobnosti.

Odoslanie pozvania na schôdzu

Pri vytváraní udalosti ťuknite na položku **ďalšie podrobnosti > pridať osobu > **, vyberte požadované kontakty a ťuknite na položku .

Pozvania na schôdzu môžete posilať kontaktom, ktoré majú e-mailovú adresu.

Vytvorenie udalosti v inom kalendári

Udalosti idú predvolene do kalendára konta Microsoft. Ak máte napríklad kalendár, ktorý zdieľate so svojou rodinou, môžete vytvoriť udalosť a okamžite sa o ňu podeliť. Ak chcete zmeniť kalendár pri vytváraní udalosti, ťuknite na položku **ďalšie podrobnosti > Kalendár** a požadovaný kalendár.

 **Príklad:** Udalosť môžete vytvoriť v kalendári, ktorý zdieľate s inými ľuďmi, napríklad v kalendári funkcie Rodinná miestnosť alebo v pracovnom kalendári, aby ostatní vedeli, kedy ste zaneprázdnení.

Zmena stavu udalosti

Ak chcete iným oznámiť, keď ste zaneprázdnení alebo mimo kancelárie, ťuknite na položku **ďalšie podrobnosti > Stav** a požadovaný stav. Váš stav je predvolene nastavený na možnosť **mám čas**.

Vymazanie stretnutia

Ťuknite na stretnutie a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

Máte v práci dôležité termíny, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo máte nejaké iné úlohy, ktoré si musíte zapamätať? Môžete si ich pridať do svojho zoznamu úloh a po dokončení ich odškrtnúť. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte si pripomenutie.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Kalendár**.
2. Ťuknite na položku **••• > úlohy**.
3. Ťuknite na položku  a vyplňte polia.
4. Ak chcete pridať pripomenutie, prepnite položku **Pripomenutie** na možnosť **Zapnuté** .
5. Ťuknite na položku .

Úprava alebo vymazanie úlohy

Ťuknite na úlohu a podržte. Potom ťuknite na položku **upraviť** alebo **vymazať**.

 **Tip:** Cítite sa plní energie? Alebo máte plné ruky a nemáte čas na žiadne úlohy navyše? Ak chcete rýchlo presunúť čas udalosti na skôr alebo neskôr, ťuknite na úlohu a podržte a potom vyberte požadovanú možnosť.

Označenie úlohy ako dokončenej

Ťuknite na úlohu a podržte. Potom ťuknite na položku **dokončiť**.

Používanie viacerých kalendárov

Keď v telefóne nastavíte poštové kontá, na jednom mieste môžete zobrazíť kalendáre zo všetkých svojich kont.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Kalendár**.
2. Ak chcete zobrazíť alebo skryť kalendár, ťuknite na položku **••• > nastavenia** a zapnite alebo vypnite kalendár.

Ak je kalendár skrytý, udalosti ani pripomenutia kalendára sa nezobrazujú v iných zobrazeniach kalendára.

Zmena farieb jednotlivých kalendárov

Ťuknite na položku **••• > nastavenia** a potom ťuknite na aktuálnu a novú farbu.

Prezrite si aplikácie na SIM karte

Ak vám poskytovateľ služieb dal aplikácie na SIM kartu, uvádzame postup, ako ich nájdete.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM**.
2. Ťuknite na SIM kartu.
3. Ťuknite na položku **SIM aplikácie**.

Obchod

Prispôbte telefón svojim potrebám pomocou ďalších aplikácií, hier a iných položiek. Niektoré z nich sú bezplatné. Prezrite si službu Obchod a vyhľadajte najnovší obsah pre seba a svoj telefón.



Môžete sťahovať:

- aplikácie,
- Hry
- Aplikácie a služby pre zábavu
- Aplikácie a služby správ
- Knihy

Môžete tiež:

- získať obsah, ktorý zodpovedá vášmu vkusu a polohe,
- zdieľať odporúčania s priateľmi.

Dostupnosť služby Obchod a výber položiek k dispozícii na stiahnutie závisia od regiónu, v ktorom sa nachádzate.

Ak chcete sťahovať obsah zo služby Obchod, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft v telefóne. Po prihlásení vám ponúkne obsah kompatibilný s vašim telefónom.

Obsah môžete hľadať a sťahovať priamo do telefónu alebo môžete prezerať obsah služby Obchod v počítači a poslať si z neho prepojenia do svojho telefónu prostredníctvom textovej správy.

Mnohé položky sú bezplatné, za niektoré treba zaplatiť kreditnou kartou alebo sa ich cena pridá k účtu za telefón.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.

Prezeranie v službe Obchod

Vyskúšajte najnovšie a najčastejšie sťahované aplikácie, hry a iné položky odporúčané pre vás a váš telefón. Prezrite si rôzne kategórie alebo vyhľadávajte špecifické položky.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Obchod**.

1. Na úvodnej stránke ťuknite na požadovanú kategóriu alebo potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazte ďalšie kategórie a položky.
2. Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily. Pri prezeraní položky sa tiež zobrazia súvisiace položky.

- ★ **Tip:** Našli ste v službe Obchod niečo, čo by mohlo zaujímať vašich priateľov? Ťuknutím na položku **zdieľať** im pošlite prepojenie.
- ★ **Tip:** Chcete dostávať osobné odporúčania týkajúce sa aplikácií a hier, ktoré by vás mohli zaujímať? Pripojte svoje konto Microsoft alebo Facebook k službe Bing a Obchodnavrhnete pre seba výber aplikácií.

Vyhľadávanie v službe Obchod

Ťuknite na položku , napíšte hľadané slová a potom ťuknite na položku .

Stiahnutie aplikácie, hry alebo inej položky

Stiahnite si bezplatné aplikácie, hry a iné položky alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre svoj telefón.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Obchod**.
2. Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily.
3. Ak je pri danej položke uvedená cena, ťuknite na možnosť **kúpiť**, prípadne ak si chcete túto položku bezplatne vyskúšať na obmedzený čas, ťuknite na možnosť **vyskúšať**. Ak je položka bezplatná, ťuknite na možnosť **inštalovať**.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

4. Ak nie ste prihlásení do konta Microsoft, prihláste sa teraz.
5. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Po dokončení sťahovania môžete danú položku otvoriť alebo zobraziť, prípadne môžete pokračovať v prezeraní ďalšieho obsahu. Položky sa v telefóne ukladajú podľa typu obsahu: hudbu, videá a podcasty možno nájsť v zložkách Hudba, Video a podcasty, hry možno nájsť v zložke hry a aplikácie možno nájsť v menu aplikácií.

Ďalšie informácie o položke získate od príslušného vydavateľa.

- ★ **Tip:** Na sťahovanie veľkých súborov používajte pripojenie k sieti Wi-Fi.
- ★ **Tip:** V hlavnom zobrazení služby Obchod môžete v pravom hornom rohu obrazovky vidieť oznámenie, koľko stiahnutých aplikácií, hier a iných položiek má k dispozícii aktualizácie.
- ★ **Tip:** Ak si chcete pozrieť informácie o svojich stiahnutých aplikáciách, hrách a inom obsahu, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Obchod** > ... > **sťahovanie** a potiahnite prstom na možnosť **stiahnuté položky**, aby sa zobrazili načítavané súbory, alebo na možnosť **história**, aby sa zobrazil predtým načítaný obsah.

Ak aplikácia, ktorú ste si siahli, nepodporuje jazyk vášho telefónu, jej predvoleným jazykom bude americká angličtina. Ak ste pridali viac ako jeden jazyk telefónu a aplikácia podporuje jeden z nich, stiahne sa v podporovanom jazyku.

- ★ **Tip:** Windows Phone Obchod a sťahovať obsah do telefónu môžete aj pomocou počítača. Prejdite na stránku www.windowsphone.com a prehliadajte alebo vyhľadajte aplikácie a hry.

Zobrazenie aktuálne sťahovaných položiek

Popri sťahovaní položky môžete súbežne prezeráť ďalší obsah v službe Obchod a postupne pridávať ďalšie položky do frontu na stiahnutie.

Ak chcete zobraziť stav načítaných súborov, načítavané súbory sa zobrazia, keď v hlavnom zobrazení Obchodu potiahnete prstom na položku **stiahnuté položky**. Keď potiahnete prstom na položku **história**, zobrazí sa predtým načítaný obsah.

★ **Tip:** Ak chcete skontrolovať stav momentálne načítavaného súboru, ťuknite na položku **stav inštalácie**.

★ **Tip:** Ak napríklad potrebujete dočasne ukončiť internetové pripojenie, ťuknite na sťahovanú položku a podržte a potom ťuknite na položku **pozastaviť**. Ak chcete sťahovanie obnoviť, ťuknite na položku **pokračovať**. Sťahovanie položiek prerušujte postupne, po jednej. Ak sťahovanie zlyhá, môžete sa pokúsiť o opätovné stiahnutie danej položky.

Napísanie recenzie na aplikáciu

Chcete sa podeliť o svoj názor na určitú aplikáciu s ďalšími používateľmi služby Obchod? Ohodnoťte príslušnú aplikáciu. Ku každej stiahnutej aplikácii môžete uverejniť jednu recenziu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na aplikáciu a podržte a potom ťuknite na položku **ohodnotiť**.

2. Ohodnoťte aplikáciu a napíšte recenziu.

★ **Tip:** Rovnakým spôsobom môžete ohodnotiť aj ďalšie položky.

Obnovenie ID inzercie

Ak nechcete, aby aplikácie spájali vaše aktivity v minulosti s budúcimi aktivitami, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > reklamná identifikácia > Resetovať reklamnú identifikáciu**.

Ľudia a správy

Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou a zdieľajte svoje súbory, napríklad fotografie, pomocou telefónu. Zostaňte v obraze prostredníctvom najnovších aktualizácií v službách sociálnych sietí, dokonca aj vtedy, keď ste na cestách.

Hovory

Chcete pomocou svojho nového telefónu uskutočňovať hovory a rozprávať sa s priateľmi? Čítajte ďalej a dozviete sa, ako na to.

Zavolanie kontaktu

Priateľom môžete volať rýchlo a jednoducho, ak si ich uložíte ako kontakty v telefóne.

1. Ťknite na položku  > .
2. Ťknite na požadovaný kontakt a číslo, ak má kontakt niekoľko čísel.

 **Tip:** Je hlas vášho priateľa príliš hlasný alebo tichý? Stlačením tlačidiel hlasitosti zmeníte hlasitosť.

 **Tip:** Chcete, aby si ostatní mohli vypočuť konverzáciu? Ťknite na položku **repro-duktor**.

Zavolanie na telefónne číslo

Ťknite na položku , zadajte telefónne číslo a ťknite na položku **volať**.

Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, ťknite na tlačidlo **0** a podržte.

Kopírovanie a prilepenie telefónneho čísla

Ťknite na položku , **Ľudia**, potiahnite prstom na položku **kontakty**, ťknite na kontakt, ťknite na telefónne číslo a podržte, ťknite na položku **kopírovať** a potom v textovom poli ťknite na položku .

Prehľadávanie histórie hovorov

Ak chcete vyhľadať záznam o hovore, potiahnite prstom na položku **história**, ťknite na položku  a zadajte meno alebo telefónneho čísla kontaktu.

Odstránenie záznamu o hovore

Záznam o hovore odstránite potiahnutím prstom na položku **história**, ťknutím na príslušný záznam a podržaním a následným ťknutím na položku **vymazať**.

Všetky záznamy o hovoroch odstránite ťknutím na položku **••• > vymazať všetko**.

Používanie rýchlej voľby na volanie obľúbeným kontaktom

Volajte najdôležitejším kontaktom rýchlo použitím rýchlej voľby.

1. Ak chcete pridať kontakt k rýchlej voľbe, ťknite na položku , **Ľudia**, potiahnite prstom na položku **kontakty** a ťknite na kontakt, ktorý chcete pridať.
2. Ťknite na telefónne číslo kontaktu a ťknite na položku **pridať do rýchlej voľby**.

Zavolanie kontaktu pomocou rýchlej voľby

Ťknite na položku , potiahnite prstom na položku **rýchla voľba** a potom ťknite na požadovaný kontakt.

Volanie naposledy vytáčaného čísla

Nedopovedali ste svojim priateľom všetko? Zavolajte im znova. V zobrazení histórie hovorov môžete nájsť informácie o hovoroch, ktoré ste uskutočnili a prijali.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  a potiahnite prstom na možnosť **história**.
2. Ťuknite na meno alebo telefónne číslo.

Uskutočnenie hovoru aktiváciou hlasom

Kontaktu môžete zavolať pomocou hlasu.

1. Stlačte a podržte tlačidlo .
2. Vyslovte príkaz **Call** a meno kontaktu.

 **Tip:** Hlasovú voľbu môžete používať aj s náhlavnou súpravou Bluetooth.


Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

Stíšenie prichádzajúceho hovoru

Ak vám telefón zazvoní vo chvíli, keď nechcete byť rušení, zvonenie pre daný hovor môžete stíšiť.

Ak chcete telefón stíšiť tak, že ho prevrátite displejom nadol, musí byť zapnutá funkcia **Preklopením vypnete zvonenie**. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zvuk**, potiahnite prstom doľava (ak je to potrebné) a položku **Preklopením vypnete zvonenie** prepnete na možnosť **Zapnuté** .

Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti alebo tlačidlo uzamykania. Prípadne môžete otočiť telefón displejom nadol.

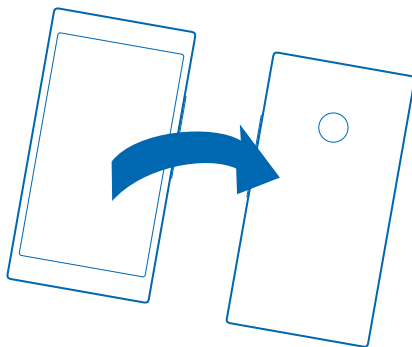

Odpovedanie na hovor formou SMS správy

Nemôžete momentálne prijať hovor? Môžete odpovedať volajúcemu formou SMS správy.

1. Keď vám niekto zavolá, ťuknite na položku **ODPOVEDAŤ CEZ SMS**.

2. Ťuknite na položku **napište správu...** a napíšte správu.

Prostredníctvom SMS správy môžete odpovedať iba na hovory od kontaktov uložených v telefóne.

Zapnutie alebo vypnutie textovej odpovede

Ťuknite na menu  > ... > **nastavenia** a prepnite položku **Odpovedanie cez SMS** na možnosť

Zapnuté  alebo **Vypnuté** .

Úprava vopred pripravenej SMS správy

Na domovskej obrazovke ťuknite na menu  > ... > **nastavenia** > **upraviť odpovede** a upravte požadovanú odpoveď.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Maximálny počet účastníkov sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.

2. Ak chcete zavolať ďalšiemu účastníkovi, stlačte tlačidlo  a uskutočnite hovor bežným spôsobom.

3. Po prijatí nového hovoru účastníkom ťuknite na položku .

Pridanie ďalšieho účastníka do hovoru

Ťuknite na položku , zavolajte ďalšiemu účastníkovi a ťuknite na položku .

Súkromná konverzácia s niektorým účastníkom

Ťuknite na položku  a meno osoby alebo telefónne číslo. Konferenčný hovor sa v telefóne podrží.

Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Ak sa chcete vrátiť do konferenčného hovoru, ťuknite na položku .

Presmerovanie hovorov do iného telefónu

Nemôžete vždy zdvihnúť telefón, ale nechcete zmeškať žiadne prichádzajúce hovory? Môžete ich presmerovať na iné telefónne číslo.

Informácie o dostupnosti tejto funkcie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

1. Podľa toho, aký máte telefón, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **sieť+** > **nastaviť** alebo na položku  > ... > **nastavenia**.

2. V prípade potreby prepnite položku **Presmerovanie hovoru** na **Zapnuté**  a vyberte, kam sa majú presmerovať hovory.

Podľa toho, aký máte telefón, si možno budete môcť vybrať samostatné nastavenie pre odlišné situácie, napríklad keď nemôžete prijať hovor alebo práve voláte.

 **Tip:** Ak chcete zistiť, či sa používa funkcia presmerovania hovoru signalizovaná ikonou , ťuknite na hornú časť obrazovky.

Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky

Okrem presmerovania hovorov na iné telefónne číslo môžete tieto hovory presmerovať aj do hlasovej schránky a vypočuť si ich neskôr.

Informácie o dostupnosti tejto funkcie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

1. Ťuknite na položku  > ... > **nastavenia**.

2. Predvolené číslo hlasovej schránky napíšte do poľa **Číslo hlasovej schránky**.

Predvolené číslo hlasovej schránky získate od vášho poskytovateľa služieb.

 **Tip:** V závislosti od poskytovateľa služieb tiež možno budete môcť zadať iné číslo hlasovej schránky.

3. Ak chcete presmerovať hovory na číslo hlasovej schránky, v závislosti od vášho telefónu potiahnite v prípade potreby prstom možnosť **Presmerovanie hovoru na Zapnuté**  a napíšte číslo hlasovej schránky, alebo potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > sieť+ > nastaviť** a napíšte číslo hlasovej schránky.

Podľa toho, aký máte telefón, môžete presmerovať všetky svoje hovory na hlasovú schránku alebo si môžete vybrať samostatné nastavenie pre odlišné situácie, napríklad keď nemôžete prijať hovor alebo práve voláte.

Volanie do odkazovej schránky

Ak ste presmerovali prichádzajúce hovory do odkazovej schránky, môžete do nej zavolať a vypočuť si správy od vašich priateľov.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .

2. Ťuknite na položku . V prípade zobrazenia výzvy zadajte heslo hlasovej pošty, ktoré ste dostali od poskytovateľa sieťových služieb.

3. Môžete si vypočuť správy hlasovej pošty, odpovedať na ne, odstrániť ich alebo nahráť úvítaciu správu.

Ak chcete získať informácie o dostupnosti služby odkazovej schránky a informácie o nastavení, po akom čase sa majú hovory presmerovať, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie funkcie čakajúceho hovoru

Volá vám niekto, keď práve telefonujete? Funkcia čakajúceho hovoru vám umožní odpovedať na jeden z hovorov alebo ho podržať.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > sieť+ > nastaviť**.

2. Prepnite položku **Čakajúce hovory** na možnosť **Zapnuté** .

Podržanie prvého hovoru a odpovedanie na nový hovor

Ťuknite na položku **PRIJAŤ**.

Ukončenie prvého hovoru a odpovedanie na nový hovor

Ťuknite na položku **ukončiť hovor a prijať**.

Ignorovanie nového hovoru

Ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**.

Podržte jeden hovor a uskutočnite iný

Ťuknite na položku **PODRŽAŤ > PRIDAŤ HOVOR** a zavolajte požadovaným osobám.

Prepínanie medzi hovormi

Ťuknite na položku **ŤUKNUTÍM PREPNÚŤ**.

Zablokovanie hovorov a správ

Dostávate nevyžiadané hovory alebo správy? Zablokujte si ich pomocou aplikácie filter hovorov +SMS.

Ak chcete do svojho zoznamu blokovaných čísel pridať telefónne číslo, na úvodnej obrazovke ťuknite na položku , potiahnite prstom na položku **história**, ťuknite volajúceho, ktorého chcete zablokovať, a podržte ho a ťuknite na položku **blokovať číslo...**

Čísla do zoznamu blokovaných čísel môžete pridávať aj z textových strán.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > filter hovorov+SMS**.

Prepnite položku **Blokovať hovory+SMS** na možnosť **Zapnuté** .

Kontrola blokovaných čísel


Ťuknite na položku **blokované čísla**.

Dostávajúce oznámenia o blokovaných hovoroch alebo správach

Ťuknite na položku **pokročilé** a prepnite položku **Upozornenie** na možnosť **Zapnuté** .

Kontakty

V centre Ľudia môžete ukladať a usporadúvať telefónne čísla priateľov, ich adresy a ďalšie kontaktné informácie. Môžete sa tiež spojiť so svojimi priateľmi prostredníctvom služieb sociálnych sietí.

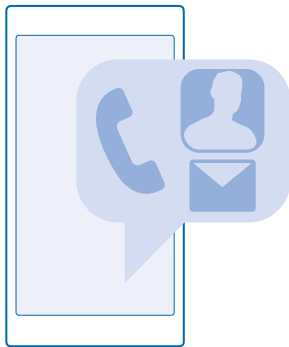

centrum Ľudia

Centrum Ľudia je miesto, kde sa uchováávajú všetky kontaktné informácie vašich priateľov. Umožňuje vám to zostať v kontakte s ľuďmi, ktorí sú pre vás v rámci miestností a skupín najdôležitejší. Nachádzajú sa tu tiež vaše sociálne siete.

Prejdite do zložky kontakty a pozrite si kontaktné informácie vašich priateľov zo všetkých kont, do ktorých ste sa prihlásili. Zoznam môžete usporiadať, ako sa vám páči: buď filtrovaním podľa konta, alebo skrytím kontaktov bez telefónneho čísla. Nachádza sa tu tiež vaša vlastná karta kontaktu.

Prejdite do zložky novinky a pohodlne si prečítajte aktualizácie stavu vašich priateľov v sociálnych sieťach na jednom mieste.

Zobrazenie miestnosti obsahuje miestnosti a skupiny, ktoré vám umožňujú zostať v kontakte s najdôležitejšími osobami. V miestnostiach môžete konverzovať s pozvanými priateľmi na súkromnej úrovni a zdieľať s nimi veci ako kalendáre a fotografie. So skupinami si môžete ľahko pozrieť aktuality zo sociálnych sietí len od členov skupiny a posilať e-maily alebo správy všetkým naraz.

Pridanie alebo vymazanie kontaktu

Majte svojich priateľov vždy nablízku. Uložte si ich telefónne čísla, adresy a ďalšie informácie do centra Ľudia.

Pridanie kontaktu

Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.

1. Ťuknite na položku .
2. Ak ste prihlásení do niekoľkých kont, vyberte konto, do ktorého chcete uložiť príslušný kontakt. Kontakt nemôžete uložiť len do telefónu, vždy sa uloží do konta.
3. Pridajte kontaktné informácie a ťuknite na položku .

 **Tip:** Kontakty sa automaticky zálohujú do konta Microsoft.

Úprava kontaktu

Ťuknite na kontakt a položku  a potom upravte alebo pridajte podrobnosti, napríklad zvonenie alebo webovú adresu.

Odstránenie kontaktu

Ťuknite na kontakt a položku  > **vymazať**.

Kontakt sa odstráni z telefónu a okrem niekoľkých výnimiek, ako je služba Facebook, Twitter a LinkedIn, aj zo služby sociálnych sietí, kde je uložený.

Filtrovanie zoznamu kontaktov

Ak nechcete, aby sa kontakty zo služieb sociálnych sietí objavovali vo vašom zozname kontaktov, môžete ich odfiltrovať. V zozname kontaktov ťuknite na položku  > **nastavenia** > **filtrovať zoznam kontaktov** a následne na kontá, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.

 **Tip:** Môžete tiež vyfiltrovať kontakty bez telefónnych čísel. Prepnite položku **Skrytie kontaktov bez telefónnych čísel** na možnosť **Zapnuté** .

Uloženie čísla z prijatého hovoru

Prijali ste hovor od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v centre Ľudia? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

1. Ťuknite na položku  a potiahnite prstom na **história**.
2. Ťuknite na ikonu  vedľa telefónneho čísla a ťuknite na ikonu .
3. Ťuknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom ťuknite na položku .
4. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a ťuknite na položku .

Uloženie čísla z prijatej správy

Dostali ste správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v centre L'udia? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

1. Ťknite na položku  **Správy**.
2. V zozname konverzácií ťknite na požadovanú konverzáciu a potom na položku  > .
3. Ťknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom ťknite na položku .
4. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a ťknite na položku .

Vyhľadanie kontaktu

Potrebuje sa rýchlo spojiť s priateľmi? Radšej ako prechádzať celým zoznamom kontaktov môžete vyhľadať požadované písmeno alebo znak v zozname kontaktov alebo sa naň rýchlo presunúť. Ak chcete uskutočniť hovor alebo odoslať správu požadovanému kontaktu, môžete tiež použiť hlasový príkaz.

1. Ťknite na položku  **L'udia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.
2. Ťknite na položku  a začnite písať meno kontaktu. Zoznam sa bude počas písania filtrovať.

 **Tip:** Prípne si najdôležitejšie kontakty alebo skupiny kontaktov na domovskú obrazovku. Ťknite na kontakt a podržte. Potom ťknite na položku **prípnúť na domovskú obrazovku**.

Rýchly prechod na písmeno alebo znak v zozname kontaktov

Ťknite na ktorékoľvek písmeno v zozname kontaktov na ľavej strane a v nasledujúcej ponuke ťknite na prvé písmeno alebo znak požadovaného mena.

Použitie hlasového príkazu

V ľubovoľnom zobrazení stlačte a podržte tlačidlo  a potom vyslovte príkaz **Call** alebo **Text** a meno kontaktu. Niektoré jazyky nie sú podporované.

Prepojenie kontaktov

Máte pre jeden kontakt samostatné záznamy z rôznych služieb sociálnych sietí alebo e-mailových kont? Viaceré kontakty môžete prepojiť tak, aby sa ich informácie zobrazovali na jednej karte kontaktu.

Ťknite na položku  **L'udia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.


1. Ťknite na hlavný kontakt, s ktorým chcete prepojiť ostatné kontakty, a položku .
2. Ťknite na položku **vybrať kontakt** a kontakt, ktorý chcete prepojiť.

Zrušenie prepojenia kontaktu

Ťknite na hlavný kontakt a položku  a potom ťknite na kontakt, pre ktorý chcete zrušiť prepojenie, a položku **odpojiť**.

Kopírovanie kontaktov

Majte svojich najbližších a najdrahších ihneď na dosah. Na jednoduché skopírovanie kontaktov a textových správ a obrázkov zo starého telefónu použite aplikáciu Prenos mojich dát. Aplikácia nefunguje so všetkými modelmi telefónu.

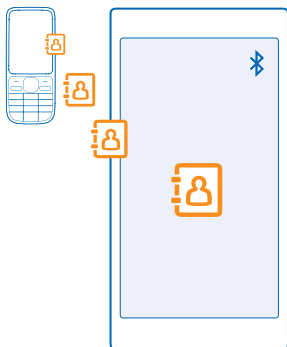

- ★ **Tip:** Ak máte staršiu verziu zariadenia Windows Phone alebo ste predtým záložovali svoje kontakty v konte Microsoft, môžete tiež pridať konto k telefónu a nainportovať kontakty do telefónu priamo z tejto služby.

Váš starý telefón musí podporovať technológiu Bluetooth. Kontakty v starom telefóne musia byť uložené v pamäti telefónu, nie na SIM karte.

1. Vo svojom starom telefóne zapnite funkciu Bluetooth a uistite sa, že telefón je viditeľný pre ostatné zariadenia.
2. Na domovskej obrazovke nového telefónu potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Prenos mojich dát**.
3. Ťuknite na položku **pokračovať** a zapnite pripojenie Bluetooth.
4. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte svoj starý telefón a postupujte podľa pokynov zobrazených v oboch telefónoch.

Ak sú vaše kontakty napísané v jazyku, ktorý nový telefón nepodporuje, kontaktné informácie sa nemusia zobrazovať správne.

Ak aplikáciu Prenos mojich dát ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať zo služby www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty

Ak máte kontakty uložené na SIM karte, môžete ich skopírovať do telefónu.

Skontrolujte, či je vložená SIM karta.

1. Ťuknite na položku **Ludia**.
2. Ťuknite na položku **••• > nastavenia > importovať zo SIM karty**.
3. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na položku **importovať**.

- ★ **Tip:** Ak chcete vybrať jednotlivé kontakty, ťuknite na položku **vymazať** a začiarknite jednotlivé políčka.

Nemôžete uložiť kontakty na svoju novú SIM kartu.

Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny kontaktov

Môžete vytvárať skupiny kontaktov, aby ste mohli odoslať správu niekoľkým ľuďom súčasne alebo si pozrieť aktuality zo sociálnych sietí len od členov skupiny. Do rovnakej skupiny môžete napríklad pridať členov rodiny a rýchlejšie im poslať tú istú správu.

Ťknúte na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **miestnosti**.

1. Ťknúte na položku  > **Skupina**.
2. Zadaťte názov skupiny a ťknúte na položku .
3. Ťknúte na položku  a príslušný kontakt. Ak chcete pridať ďalší kontakt, znova ťknúte na položku .
4. Ťknúte na položku .

 **Tip:** V telefóne sa už nachádza skupina s názvom Najlepší priatelia.

Pridanie nového kontaktu do skupiny

Ťknúte na skupinu, potom ťknúte na položky  >  a na požadovaný kontakt.

Odstránenie kontaktu zo skupiny

Ťknúte na skupinu a položku . Ťknúte na kontakt a položku **odstrániť zo skupiny**.

Premenovanie skupiny

Ťknúte na skupinu a položku **...** > **premenovať** a napíšte nový názov.

Vymazanie skupiny kontaktov

Ťknúte na skupinu a položku **...** > **vymazať**.

Zdieľanie plánov s rodinou a priateľmi

Chcete sa stretnúť s viacerými ľuďmi, ale je pre vás ťažké nájsť dátum a čas, ktorý by vyhovoval každému? Môžete pozvať iných ľudí na konverzáciu cez chat a súkromne zdieľať kalendár, fotografie alebo poznámky, napríklad nákupné zoznamy.

Hoci táto funkcia najlepšie pracuje v operačnom systéme Windows Phone 8 a novších vydaniach, v telefónoch so systémom Windows Phone 7 možno spájať miestnosti a nastaviť zdieľaný kalendár. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft.

1. Ak chcete vytvoriť miestnosť na zdieľanie, ťknúte na položku **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **miestnosti**.
2. Ťknúte na položku  > **Miestnosť**.
3. Zadaťte názov miestnosti a ťknúte na položku .
4. Ak chcete prepínať medzi skupinovú konverzáciu cez chat, kalendárom, poznámkou alebo fotoalbumom, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
5. Ak chcete niekoho pozvať do miestnosti, ťknúte na položku  >  a na požadovaný kontakt.

 **Tip:** Ak ste ešte miestnosti nepoužili, telefón má pre vás pripravenú možnosť **Rodinná miestnosť**. V centre **Ludia** potiahnite prstom na možnosť **miestnosti** a ťknúte na položku **Rodinná miestnosť**. Ak chcete niekoho pozvať do miestnosti po prvýkrát, ťknúte na položku **pozvať niekoho**.

Zdieľanie kontaktu


Kontakt môžete jednoducho zdieľať s priateľmi prostredníctvom funkcie NFC. Stačí ťuknúť na ich telefóny a je to.

1. Ak sa chcete uistiť, že funkcia NFC je zapnutá, na domácej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > NFC** a prepnite položku **Zdieľanie dotykom** na možnosť **Zapnuté** .
2. Na domovskej obrazovke ťknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.
3. Ťknite na kontakt a položky **••• > zdieľať kontakt > ☑ > Zdieľanie dotykom (NFC)**.
4. Dotknite sa telefónu priateľa svojím telefónom. Druhý telefón musí podporovať funkciu NFC. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého telefónu.

Táto funkcia nemusí byť kompatibilná so všetkými telefónmi, ktoré podporujú NFC.

Sociálne siete

Chcete byť v kontakte so svojimi priateľmi? V telefóne si môžete nastaviť služby sociálnych sietí.

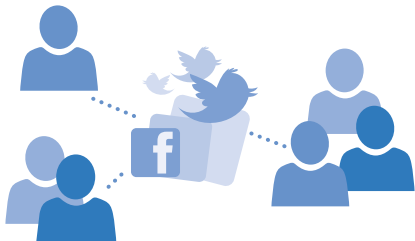

Vďaka službám sociálnych sietí v telefóne budete stále v obraze.

Vytvorenie konta sociálnych médií

Nastavte si kontá v službách sociálnych sietí.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťknite na aplikáciu sociálnej siete, do ktorej sa chcete prihlásiť, napríklad Facebook, a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete stiahnuť ďalšie aplikácie sociálnych sietí, ťknite na položku  **Obchod**.

-  **Tip:** Po prihlásení do konta sa kontakty v konte automaticky importujú. Ak chcete vybrať kontá, ktoré sa majú zobraziť v zozname kontaktov, na domovskej obrazovke ťknite na položku  **Ludia**, potiahnite prstom na možnosť **kontakty** a ťknite na položku **••• > nastavenia > filtrovať zoznam kontaktov**.

Zobrazenie aktualizácií stavu vašich priateľov

Po nastavení služieb sociálnych sietí ako napríklad Twitter v telefóne môžete sledovať aktualizácie stavu vašich priateľov v centre **Ludia**.

Ťknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **novinky**.

Uverejnenie stavu

Ak máte chuť osloviť svojich priateľov, dajte im vedieť, na čo myslíte. Uverejnite aktualizáciu svojho stavu v službách sociálnych sietí, ktoré používate.

1. Ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.
2. Ťuknite na vlastnú kartu kontaktu a položku **uverejniť aktualitu**.
3. Vyberte službu, v ktorej chcete vytvoriť príspevok.
4. Napíšte správu.
5. Ťuknite na položku .

Zmena fotografie profilu

Po nastavení konta Facebook alebo Microsoft v telefóne sa fotografia profilu jednej z týchto služieb sociálnych sietí stane fotografiou vašej karty kontaktu v telefóne.

1. Ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **kontakty**.
2. V hornej časti zoznamu kontaktov ťuknite na svoju vlastnú fotografiu.
3. Znova ťuknite na fotografiu a potom vyberte niektorú z ponúkaných fotografií, alebo ťuknutím na položku **nájsť inú** vyberte novú fotografiu.
4. Ak chcete upraviť orezanie fotografie, zachyťte a presuňte fotografiu dookola a ťuknite na položku .

Zdieľanie fotografie v službách sociálnych sietí

Po nasnímaní pošlite fotografiu na web, aby všetci vaši priatelia mohli vidieť, čo máte nové.

1. Ťuknite na položku **Fotografie**.
2. Vo fotoalbumoch prechádzajte fotografiami, ktoré chcete zdieľať.
3. Ťuknite na fotografiu a podržte. Potom ťuknite na položku **zdieľať....**
4. Ťuknite na službu sociálnej siete, do ktorej chcete fotografiu poslať.
5. Ak chcete, pridajte popis a fotografiu zdieľajte alebo odošlite.

Správy

Zostaňte v kontakte s priateľmi prostredníctvom textových alebo multimediálnych správ.

Poslanie správy

Vďaka textovým a multimediálnym správam sa môžete rýchlo skontaktovať s priateľmi a rodinou.

1. Ťuknite na položku  **Správy**.
2. Ťuknite na položku .

Ak začnete písať správu a pred jej odoslaním prepnete na inú aplikáciu, v písaní správy môžete pokračovať po návrate do aplikácie Správy. Ťuknite na položky **...** > **koncepty**. Koncept správy sa po odoslaní správy vymaže.

3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku  alebo začnite písať meno. Môžete zadať aj telefónne číslo.

 **Tip:** Ak chcete pridať viacerých príjemcov, ťuknite na položku  > , vyberte požadovaných príjemcov a ťuknite na položku .

4. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.

 **Tip:** Ak chcete pridať emotikon, ťuknite na položku .

5. Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú prílohu.

6. Správu odošlete ťuknutím na položku .

- ★ **Tip:** Ak chcete posilať multimediálne správy, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM** a prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **zapnuté** .

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné zariadenia. Zobrazenie správ sa v rôznych zariadeniach môže líšiť.

Poslanie správy ďalej

V priečinku konverzácie, ťuknite na konverzáciu, ťuknite na správu, ktorú chcete presmerovať, a podržte. Potom ťuknite na položku **preposlať**.

Pred poslaním správy ďalej môžete upraviť existujúci text alebo pridať či odstrániť prílohy.

Prečítanie správy

Na úvodnej obrazovke môžete vidieť, keď vám príde nová správa.

Správy medzi vami a konkrétnym kontaktom môžete zobraziť v rámci jednej konverzácie. Konverzácia môže obsahovať textové a multimediálne správy.



1. Ťuknite na položku  **Správy**.
2. Ak si chcete prečítať správu, ťuknite na konverzáciu.

- ★ **Tip:** Ak chcete prijímať multimediálne správy, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM** a prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **zapnuté** .

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.

Uloženie prílohy

Ťuknite na prílohu, napríklad fotografiu, a potom ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Odstránenie konverzácie

V priečinku konverzácie ťuknite na položku , vyberte konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku .

Vymažte jednu správu v konverzácii

V priečinku konverzácie, ťuknite na konverzáciu, ťuknite na správu, ktorú chcete vymazať, a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Vymazanie všetkých správ v telefóne

Ťuknite na položku  > **•••** > **vybrať všetky** > .

Odpovedanie na správu

Nenechajte svojich priateľov čakať – odpovedzte im na správu obratom.

1. Ťuknite na položku  **Správy**.
2. V aplikácii konverzácie ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.
3. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.
4. Ťuknite na položku .

Poslanie správy ďalej

V priečinku konverzácie, ťuknite na konverzáciu, ťuknite na správu, ktorú chcete presmerovať, a podržte. Potom ťuknite na položku **preposlať**.

Pred poslaním správy ďalej môžete upraviť existujúci text alebo pridať či odstrániť prílohy.

Odoslanie správy skupine

Potrebuje poslať správu skupine ľudí? Vytvorte skupinu v centre Ľudia. Potom budete môcť všetkým jej členom naraz poslať len jednu správu alebo e-mail.


1. Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **miestnosti**.
2. Ťuknite na skupiny a na položku **SMS** alebo **odoslať e-mail**, napíšte správu a odošlite ju.

★ **Tip:** Ak chcete vytvoriť skupinu, na úvodnej obrazovke ťuknite na položku  **Ľudia**, potiahnite prstom na možnosť **miestnosti** a ťuknite na položku  > **Skupina**.

Odoslanie polohy v správe

Požiadali ste priateľov o stretnutie, ale nevedia, kam majú ísť? Pošlite im svoju polohu na mape.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetky regióny.

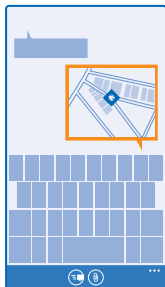

Telefón vás môže požiadať o použitie vašej polohy. Ak chcete používať túto funkciu, musíte to povoliť.

1. Pri písaní textovej správy ťuknite na položku  > **moja poloha**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie bežnej textovej správy. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

2. Ťuknite na položku .

Vaši priatelia dostanú správu s obrázkom miesta na mape, kde sa nachádzate.

Odoslanie zvukovej správy

Chcete osláviť priateľove narodeniny peknou piesňou? Odošlite svoju skladbu ako zvukovú správu.

1. Pri písaní správy ťuknite na položku  > **hlasová poznámka**.

2. Nahrajte správu a ťuknite na položku **hotovo**.

3. Ťuknite na položku .

Napísanie správy pomocou hlasu

Nemáte čas napísať správu? Napíšte a pošlite textovú správu pomocou hlasu.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

Možno tiež budete musieť stiahnuť jazykový balík, kým budete môcť používať túto funkciu. Ak bude treba nainštalovať jazykový balík, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > reč > Jazyk pre funkciu Reč**, ťuknite na požadovaný jazyk a počkajte, kým sa dokončí sťahovanie.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete pripojenie k internetu.

1. Stlačte a podržte tlačidlo .

2. Vyslovte príkaz **Text** a meno kontaktu.

3. Nadiktujte správu a postupujte podľa pokynov, ktoré budete počuť.

E-mail

Pomocou telefónu môžete čítať e-maily a odpovedať na ne, keď ste na cestách.



Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .

Ak chcete odosielať a prijímať e-maily, potrebujete pripojenie k internetu.

Pridanie poštovej schránky

Používate rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas? Do telefónu môžete pridať niekoľko poštových schránok.

Ak chcete nastaviť e-mail v telefóne, potrebujete pripojenie k internetu.

Ak ste sa neprihlásili do konta Microsoft počas prvého spustenia, môžete tak urobiť teraz. Po pridaní konta Microsoft do telefónu sa automaticky pridá e-mailové konto.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .

2. Ťuknite na požadované konto a napíšte svoje meno používateľa a heslo.

★ **Tip:** Ak chcete do telefónu pridať pracovné e-maily, kontakty a kalendár pomocou možnosti rozšírené nastavenienapíšte svoje meno používateľa a heslo, ťuknite na položku **Exchange** a zadajte požadované detaily.

3. Ťuknite na položku **prihlásiť sa**.

★ **Tip:** V závislosti od e-mailového konta môžete s telefónom okrem e-mailov synchronizovať aj ďalšie položky, napríklad kontakty a kalendár.

Ak telefón nenájde vaše nastavenia e-mailov, môžete na ich vyhľadanie použiť možnosť rozšírené nastavenie . Na to potrebujete vedieť typ e-mailového konta a adresy serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty. Tieto informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb.

Ďalšie informácie o nastavovaní rôznych e-mailových kont nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.

Pridanie poštovej schránky neskôr

V poštovej schránke ťuknite na položku ••• > **pridať e-mailové konto** a konto a prihláste sa.

Odstránenie poštovej schránky

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá**. Ťuknite na poštovú schránku a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Exchange

Chceli by ste mať pracovné e-maily, kontakty a kalendár poruke, či už sedíte pri počítači alebo ste na cestách so svojím telefónom? Zosynchronizuje si dôležitý obsah medzi telefónom a serverom Microsoft Exchange.

Technológiu Exchange možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange. Okrem toho musí administrátor IT vo vašej spoločnosti aktivovať technológiu Microsoft Exchange pre vaše konto.

Pred spustením nastavovania musíte mať tieto informácie:

- podnikovú e-mailovú adresu,
- názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- kancelárske sieťové heslo.


V závislosti od konfigurácie servera Exchange môže byť počas nastavovania potrebné zadať ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti.

Počas nastavovania môžete definovať, ako často má telefón synchronizovať obsah so serverom. Synchronizovať sa bude iba obsah určený pri nastavovaní účtu. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, zmeňte nastavenia konta Mail for Exchange.

Pri používaní technológie Exchange môže byť povinný blokovací kód.

Otvorenie e-mailu z domovskej obrazovky

Vďaka dynamickým e-mailovým dlaždiciam môžete otvárať e-maily priamo z domovskej obrazovky. Na dlaždiach môžete vidieť počet neprečítaných e-mailov, ako aj to, či ste dostali nový e-mail.

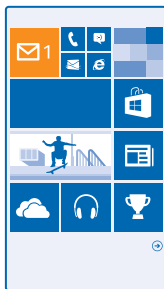

Na domovskú obrazovku si môžete pripnúť niekoľko poštových schránok. Vyhradíte napríklad jednu dlaždicu pre obchodné e-maily a inú pre osobné e-maily. Ak prepojíte niekoľko poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty, môžete otvárať e-maily zo všetkých priečinkov doručenej pošty prostredníctvom jednej dlaždice.

Ak si chcete prečítať e-mail, ťuknite na príslušnú dlaždicu.

Odosielenie e-mailov

Zabráňte hromadeniu e-mailov. Pomocou telefónu môžete čítať a písať e-maily aj na cestách.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  a konto, ak máte združenú poštu.
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku  alebo začnite písať meno. Môžete tiež napísať adresu.

 **Tip:** Ak chcete niektorého príjemcu odstrániť, ťuknite na jeho meno a položku **Odstrániť**.

4. Napíšte predmet a text e-mailu.

 **Tip:** Telefón vám môže pomôcť písať e-mail rýchlejšie. Počas písania telefón ponúka možné nasledujúce slová na dokončenie vety. Ak chcete pridať navrhované slovo, ťuknite naň. Ak si chcete prezrieť zoznam, navrhované slová potiahnite prstom. Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.

5. Ak chcete priložiť fotografiu, ťuknite na položku .

 **Tip:** Novú fotografiu môžete nasnímať aj počas písania e-mailu. Ťuknite na položku , nasnímajte fotografiu a ťuknite na položku **přijat**.

6. E-mail odošlete ťuknutím na položku .

Odoslanie dokumentu balíka Office

Ťuknite na položku  **Office**, potom na dokument, ktorý chcete odoslať, a na položku **••• > zdieľať...** a vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť.


Čítanie e-mailu

Čakáte dôležité správy? Pomocou telefónu si môžete prečítať e-maily kedykoľvek a kdekoľvek, nielen vtedy, keď budete sedieť pri stole.

Na domovskej obrazovke môžete vidieť, keď vám príde nový e-mail.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
2. V poštovej schránke ťuknite na príslušný e-mail. Neprečítaný e-mail je označený inou farbou.

 **Tip:** Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

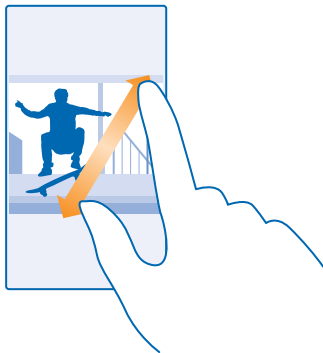

★ **Tip:** Ak e-mail obsahuje webovú adresu, ťuknutím na ňu prejdete na príslušnú webovú lokalitu.

Čítanie e-mailu v konverzácii

V poštovej schránke ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovaný e-mail, a ťuknite na príslušný e-mail. Konverzácia s neprečítaným e-mailom je označená inou farbou.

Uloženie prílohy

Otvorte e-mail a ťuknite na prílohu, napríklad fotografiu. Príloha sa tým stiahne do telefónu. Ťuknite na prílohu a podržte. Potom ťuknite na položku **uložiť**. Nie všetky formáty súborov je možné uložiť.

Kopírovanie prepojenia

Otvorte e-mail, ťuknite na webové prepojenie a podržte a potom ťuknite na položku **kopírovať odkaz**.

Odpovedanie na e-mail

Dostali ste e-mail, ktorý si vyžaduje rýchlu odpoveď? Odpovedať môžete ihneď prostredníctvom telefónu.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
2. Otvorte požadovaný e-mail a ťuknite na položku .

★ **Tip:** Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi, ťuknite na položku **odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom, ťuknite na položku **odpovedať všetkým**.

Poslanie e-mailu ďalej

Otvorte požadovaný e-mail a ťuknite na položku  > **preposlať**.

Odstránenie e-mailu

Máte preplnenú poštovú schránku? Odstráňte niektoré e-maily, čím uvoľníte miesto v telefóne.

1. V poštovej schránke ťuknite naľavo od e-mailov, ktoré chcete odstrániť.

2. Ťknite na príslušné začiatkové políčka, ktoré sa zobrazujú vedľa e-mailov, a ťknite na položku .

Všetky vybrané e-maily sa odstránia. V závislosti od e-mailového konta možno e-maily odstrániť aj z poštového servera.

Odstránenie jedného e-mailu

Otvorte požadovaný e-mail a ťknite na položku .

Samostatné zobrazovanie e-mailov

E-maily sú zoskupené podľa názvu do konverzácií. Konverzácia zahŕňa aj vaše odpovede. Ak chcete všetky e-maily zobrazovať samostatne, môžete funkciu konverzácií vypnúť.

1. Na domovskej obrazovke ťknite na položku .
2. Ťknite na položku **...** > **nastavenia**.
3. Prepnite položku **Konverzácie** na možnosť **Vypnuté** .

Odosielanie automatických odpovedí

Ak ste na dovolenke alebo z iného dôvodu mimo kancelárie, môžete odosielať automatické odpovede na e-maily, ktoré prídu počas vašej neprítomnosti.

1. Na domovskej obrazovke ťknite na položku  > **...** > **nastavenia** > **automatické odpovede**.
2. Prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** , napíšte odpoveď a ťknite na položku .

Napísanie e-mailu pomocou hlasu

E-mail môžete namiesto napísania na klávesnici nadiktovať.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

1. Na domovskej obrazovke ťknite na položku .
2. Ťknite na položku  a konto, ak máte združenú poštu.
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťknite na položku . Môžete tiež napísať adresu.

 **Tip:** Ak chcete niektorého príjemcu odstrániť, ťknite na jeho meno a položku **Odstrániť**.

4. Ťknite na položku **Predmet:** >  a vyslovte predmet správy.
5. Ťknite na pole správy a položku  a nadiktujte text správy.
6. E-mail odošlete ťknutím na položku .

Prepojenie niekoľkých poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty

Ak máte niekoľko e-mailových kont, môžete si vybrať, ktoré priečinky doručenej pošty chcete spolu prepojiť do jedného priečinka doručenej pošty. Zjednotený priečinko doručenej pošty vám umožní okamžite zobrazovať všetky e-maily.

1. Na domovskej obrazovke ťknite na poštovú schránku.
2. Ťknite na položku **...** > **združiť poшту**.
3. V zozname ďalšie priečinky doručenej pošty ťknite na priečinky doručenej pošty, ktoré chcete prepojiť s prvým priečinkom.

4. Ťknite na položku **premenovať priečinkov združenej pošty**, napíšte nový názov poštovej schránky a ťknite na položku ✓.

Na domovskú obrazovku sa pripne nový zjednotený priečinkov doručenej pošty.

Zrušenie prepojenia zjednotených priečinkov doručenej pošty

Na domovskej obrazovke ťknite na zjednotený priečinkov doručenej pošty a položku ••• > **združená pošta**. V zozname ťknite na priečinky doručenej pošty, pre ktoré chcete zrušiť prepojenie, a položku **odpojiť**.

Fotoaparát

Načo by ste nosili samostatný fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? S fotoaparátom vo vašom telefóne môžete ľahko fotografovať či nahrávať videá.

Spoznajte aplikáciu Nokia Camera

Chcete zhotoviť úžasné fotografie? Nokia Camera vám poskytuje možnosť úplnej kontroly.

Aplikácia Nokia Camera vám umožňuje:

- Zmeňte všetky nastavenia manuálne podľa svojich preferencií
- Robte lepšie skupinové fotografie alebo fotografie pohybujúcich sa predmetov vďaka režimu inteligentná sekvencia.
- Upravte fotografie s vysokým rozlíšením, o ktoré sa podelíte, a nechajte pôvodnú fotografiu nezmenenú.

Ak aplikáciu Nokia Camera ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať zo služby www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04.

Fotografie môžete preniesť do služby OneDrive, kde k nim budete mať jednoduchší prístup z telefónu, tabletu alebo počítača.

Zmena predvoleného fotoaparátu

Predvolenú aplikáciu fotoaparátu môžete zmeniť z možnosti Nokia Camera na Microsoft Fotoaparát – podľa toho, čomu dávate prednosť.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**, potiahnite prstom na položku **aplikácie** a ťuknite na položku **fotografie +fotoaparát**.
2. Ťuknite na položku **Predvolená aplikácia fotoaparátu** a vyberte si fotoaparát, ktorý chcete.

Pridanie skratky pre fotoaparát

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > oznámenia+akcie**. Ak chcete zmeniť skratku na otvorenie predvoleného fotoaparátu, ťuknite na skratku a ikonu .

Použitie tlačidla fotoaparátu

Ak má váš telefón tlačidlo fotoaparátu na zapínanie fotoaparátu, stlačte toto tlačidlo.

- ★ **Tip:** Ak chcete rýchlo zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo fotoaparátu.
- ★ **Tip:** Ak chcete zaostriť, dopoly stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu úplne nadol.

Základy používania fotoaparátu

Fotografovanie

Snímajte ostré a energické fotografie – zachyťte najlepšie momenty do svojho fotoalbumu.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku .

★ **Tip:** Ak chcete rýchlo zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte vypínač, na obrazovke potiahnite prstom zhora nadol a ťuknite na položku .

2. Ak chcete zobrazenie priblížiť, potiahnite prstom nahor. Ak ho chcete oddialiť, potiahnite prstom nadol.

3. Ak chcete fotoaparát zaostriť na konkrétny objekt, ťuknite na objekt na obrazovke.

4. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťuknite na položku .

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní nezakrývajte blesk.

Fotografiu môžete zobraziť v plnom rozlíšení

Ak chcete zobraziť fotografiu, ktorú ste práve zhotovili, a upraviť jej kompozíciu, ťuknite na okrúhlu miniatúru vedľa položky . Túto fotografiu s vysokým rozlíšením si môže prezerať iba v aplikácii Nokia Camera.

Upravenie kompozície fotografií s vysokým rozlíšením

Zachyťte všetky najlepšie momenty pomocou aplikácie Nokia Camera a upravte kompozíciu fotografií neskôr, keď na to bude čas.

1. Po urobení fotografie v aplikácii Nokia Camera ťuknite na okrúhlu miniatúrnu snímku vedľa položky  a potom ťuknite na položku .

2. Ak chcete upraviť kompozíciu, ťuknite na fotografiu a podržte ju dvoma prstami a otáčajte ju v požadovanom smere.


3. Ťuknite na položku .

Pôvodná fotografia s vysokým rozlíšením sa nezmení. Zdieľať budete môcť upravenú fotografiu. Upravená fotografia sa uloží do položky Fotografie. Túto fotografiu s vysokým rozlíšením si môže prezerať iba v aplikácii Nokia Camera. V iných aplikáciách ako Nokia Camera sa použije fotografia na jednoduché zdieľanie.

★ **Tip:** Fotografie môžete tiež otvoriť v položke Nokia Camera a zároveň si ich zatiaľ pozeráť v centre Fotografie.

Snímanie autoportrétu

Autoportrét zosnímate jednoducho pomocou predného fotoaparátu na telefóne.

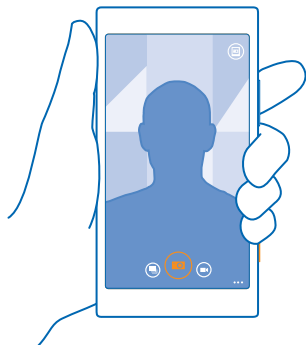

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku



2. Ťuknite na položku **••• > predný**.

3. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťuknite na položku



Tip: Pomocou predného fotoaparátu môžete tiež nahrávať videá. Ak chcete prepnúť na nahrávanie videa, ťuknite na položku Ak chcete spustiť nahrávanie, ťuknite znovu na položku

Nahrávanie videa

Okrem fotografovania pomocou telefónu môžete špeciálne okamihy nasnímať aj ako videá.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

2. Ak chcete prepnúť režim fotografií na režim videa, ťuknite na položku

3. Ak chcete zobrazenie priblížiť, potiahnite prstom nahor. Ak ho chcete oddialiť, potiahnite prstom nadol.

4. Ak chcete spustiť nahrávanie, ťuknite na položku Spustí sa časovač.

5. Ak chcete ukončiť nahrávanie, ťuknite na položku Časovač sa zastaví.

Ak chcete zobraziť zosnímané video, ťuknite na položku Video sa uloží v priečinku Fotografie.

Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu

Ak je v telefóne vložená pamäťová karta a pamäť telefónu sa zaplní, uložte zosnímané fotografie a nahraté videá na pamäťovú kartu.

Najlepšiu kvalitu videa dosiahnete, ak si videá nahráte do pamäte telefónu. Ak videá nahrávate na pamäťovú kartu, odporúča sa, aby táto karta microSD bola rýchla karta s veľkosťou 4 – 128 GB od známeho výrobcu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku **VŠETKY**

NASTAVENIA a potiahnite prstom na položku **senzor úložiska**.

2. Prepnite položku **Miesto ukladania nových fotografií** na možnosť **SD karta**.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.

Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí

Ak si chcete pamätať presné miesto, kde ste nasníмали konkrétnu fotografiu alebo video, môžete telefón nastaviť tak, aby automaticky zaznamenal polohu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**.
2. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťuknite na položku **fotografie+fotoaparát > Používať informácie o polohe**.

Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo video, ak sa vaša poloha dá určiť pomocou satelitu alebo sieťových metód. Pri zdieľaní fotografie alebo videa s informáciami o polohe sa môžu príslušné informácie zobraziť používateľom, ktorí si prezerajú fotografiu alebo video. Geoznačky môžete vypnúť v nastaveniach telefónu.

Zdieľanie fotografií a videí

Podeľte sa o najlepšie zábery priamo z fotoaparátu.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku .
2. Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
3. Ťuknite na položku .
4. Ťuknite na položku , vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov.

 **Tip:** Ak chcete rýchlo zdieľať fotografiu alebo video s niekým, kto sa nachádza blízko vás, ťuknite na položku **Zdieľanie dotykom (NFC)** a dotknite sa svojím telefónom druhého telefónu. Druhý telefón musí podporovať funkciu NFC a v oboch telefónoch musí byť zapnuté pripojenie Bluetooth.

 **Tip:** Zdieľať môžete aj z centra Fotografie. Vyberte fotografiu alebo video a ťuknite na položku .


Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.

Nie všetky služby zdieľania podporujú všetky formáty súborov alebo videí nasnímaných vo vysokej kvalite.

Lepšie fotografovanie

Zhotovujte fotografie ako profesionál

Chceli by ste naplno využiť svoj tvorivý potenciál a zhotovovať profesionálne fotografie? Prostredníctvom aplikácie Nokia Camera môžete manuálne upraviť nastavenia fotoaparátu v režimoch fotoaparátu aj videa.

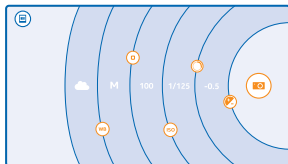

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťknite na položku .
 2. Nastavenia môžete zobraziť presunutím položky  doľava. Nastavenie môžete zmeniť posunutím prsta nahor alebo nadol na ovládači. Môžete napríklad zmeniť nastavenie Korekcia expozície a upraviť jas fotografie.
 3. Ak chcete zatvoriť nastavenie, presuňte položku  doprava.
 4. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťknite na položku .
-  **Tip:** Ak sa chcete prakticky dozvedieť o rôznych nastaveniach, ťknite na položku ... >
- návody.**

Jednoduchý výber kompozície fotografií

Chcete vybrať profesionálnu kompozíciu fotografií? Pomocou mriežok hľadáčika môžete zhotoviť dokonalé fotografie.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťknite na položku .
2. Ťknite na položku ... > **nastavenia** a prepnite položku **Mriežky** napríklad na možnosť **zlatý rez** alebo **pravidlo tretín**.
3. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťknite na položku .

Tipy na používanie aplikácie Nokia Camera

Chcete naplno využiť aplikáciu Nokia Camera? Pozrite si nasledujúce tipy a informácie o fotoaparáte s vysokým rozlíšením.

- Ak chcete rýchlo zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte vypínač, na obrazovke potiahnite prstom zhora nadol a ťknite na položku .
- Ak počas približne minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu spánku. Ak chcete fotoaparát aktivovať, stlačte vypínač a potom zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.
- Ak chcete prepnúť režim fotoaparátu na režim videa, ťknite na položku .
- V aplikácii Nokia Camera môžete používať priblíženie jedným prstom. Ak chcete zobrazenie priblížiť, potiahnite prstom nahor. Ak ho chcete oddialiť, potiahnite prstom nadol.
- Ak chcete zobraziť fotografie, ktoré ste zhotovili fotoaparátom Nokia Camera, ťknite na položku  v rohu obrazovky.
- Ak chcete fotoaparát zaostriť na konkrétny objekt, ťknite na objekt na obrazovke.
- Ak chcete vidieť obrazovku čo najlepšie, nezakrývajte snímač osvetlenia.

Zhotovovanie ešte lepších fotografií v inteligentnom sekvenčnom režime

Chcete zhotoviť lepšie fotografie pohybujúcich sa predmetov alebo skupinovú fotografiu, na ktorých všetci vyzerajú dobre? Použite režim inteligentná sekvencia a pochváľte sa jedinečnými zábermi.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťknite na položku



2. Ťknite na položku



3. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťknite na položku



★ Tip: Ak chcete fotoaparát zaostriť na konkrétny objekt, ťknite na objekt na obrazovke.

Telefón urobí sériu fotografií. Ak si chcete pozrieť, čo s nimi môžete urobiť, ťknite na okrúhlu miniatúrnú snímku vedľa položky



Zmena tváre na skupinovej fotografii

Mal niekto na tvári úžasný výraz, ktorý by ste chceli mať na svojej fotografii? Ak ste nasníмали fotografiu v režime inteligentná sekvencia, môžete si vybrať tváre, ktoré sa vám páčia najviac, a vložiť ich do skupinovej fotografie.

1. Nasnímajte fotografiu pomocou režimu inteligentná sekvencia



2. Ťknite na okrúhlu miniatúru vedľa položky



3. Potiahnite prstom nadol na možnosť **ZMENIŤ TVÁRE** a ťknite na fotografiu.

4. Ťknite na tvár, ktorú chcete zmeniť, a potiahnutím prstom doľava vyhľadajte inú tvár.

5. Ťknite na tvár, ktorú chcete použiť.


Zopakujte kroky 4 – 5 pre všetky tváre, ktoré chcete zmeniť.

6. Po dokončení ťknite na položku



Nasnímanie akčnej snímky

Chcete nasnímať skvelé fotografie pohybujúcich sa predmetov? Pomocou režimu inteligentná sekvencia premeníte fotografie pohybujúcich sa predmetov na jednu dynamickú fotografiu.

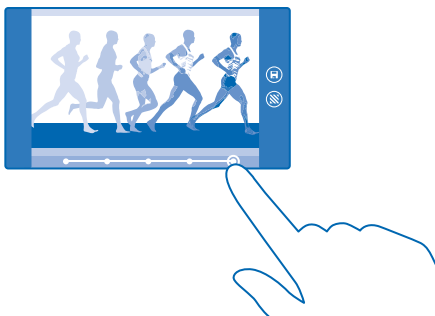

1. Nasnímajte fotografiu pomocou režimu inteligentná sekvencia



- ★ **Tip:** Pohybujúci sa objekt nemusíte pri fotografovaní sledovať. Fotoaparát stačí držať v jednej polohe.
2. Ťknite na okrúhlu miniatúru vedľa položky .
 3. Potiahnite prstom nahor na možnosť **EFEKT POHYBU PRELÍNANÍM ZÁBEROV** a ťknite na fotografiu.
 4. Pohybujúce sa objekty odstránite z fotografie ťknutím na biele kružnice v spodnej časti obrazovky.
 5. Pohybujúci sa predmet, ktorý chcete zvýrazniť, vyberiete presunutím kružnice v pravom spodnom rohu obrazovky.
- ★ **Tip:** Všetky pohybujúce sa predmety zvýrazníte ťknutím na položku .
6. Po dokončení ťknite na položku .

Zaostrenie na objekt

Ak chcete zvýrazniť pohybujúce sa objekty rozmazaním pozadia, použite režim inteligentná sekvencia.

1. Nasnímajte fotografiu pomocou režimu inteligentná sekvencia .
- ★ **Tip:** Pohybujúci sa objekt nemusíte pri fotografovaní sledovať. Fotoaparát stačí držať v jednej polohe.
2. Ťknite na okrúhlu miniatúru vedľa položky .
 3. Potiahnite prstom nahor na možnosť **ZAOSTRENIE POHYBU** a ťknite na fotografiu.
 4. Ak chcete zmeniť zaostrený objekt, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
 5. Po dokončení ťknite na položku .

Odstránenie pohybujúcich sa predmetov z fotografie

Prešiel vám niekto v poslednej chvíli cez záber? Použite režim inteligentná sekvencia a odstráňte nežiaduce pohybujúce sa predmety z fotografie.

1. Nasnímajte fotografiu pomocou režimu inteligentná sekvencia .
 2. Ťknite na okrúhlu miniatúru vedľa položky .
 3. Potiahnite prstom nadol na možnosť **ODSTRÁNIŤ DYNAMICKÉ OBJEKTY** a ťknite na fotografiu. Fotoaparát automaticky odstráni pohybujúce sa predmety z fotografie.
 4. Ťknite na položku .
- ★ **Tip:** Ak chcete zrušiť odstránenie objektu, ťknite na obrazovku a následne na položku . Znova ťknite na obrazovku a potom na položku .

Pridanie pohybu k fotografiám

Chcete vytvárať fantastické zábery, ktoré vyzerajú takmer ako skutočné? Použite aplikáciu Nokia Cinemagraph na animáciu vašich statických fotografií.

Ak aplikáciu Nokia Cinemagraph ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať zo služby www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku **Nokia Cinemagraph**.
2. Ak chcete nasnímať prvú fotografiu, ťknite na položku  a obrazovku.

3. Vyberte oblasti, ktoré chcete animovať, a ťuknite na položku ✓.

4. Animovanú fotografiu uložíte ťuknutím na položku Ⓜ.

Stahovanie fotonástrojov zo služby Obchod

Chcete získať ešte lepší fotoaparát a nájsť nové spôsoby zachytávania skvelých fotografií?

Stahovanie aplikácií fotonástrojov zo služby Obchod.

1. Ťuknite na položku  **Nokia Camera**.

2. Ťuknite na položku **••• > fotonástroje... > nájsť ďalšie fotonástroje** a postupujte podľa pokynov.

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.

Fotografie a videá

Nasnímali ste množstvo fotografií a videí? Naučte sa, ako ich zobrazovať, organizovať, zdieľať a upravovať.



Centrum Fotografie

Telefónom nasnímané fotografie alebo nahraté videá sa ukladajú v centre Fotografie , kde sa dajú prezerať a zobrazovať.



Ak chcete jednoducho vyhľadávať fotografie a videá, označte ich ako obľúbené alebo ich usporiadajte do albumov.

Zobrazovanie fotografií

Zažite opäť tie dôležité okamihy – prezerajte si fotografie v telefóne.

Ťuknite na položku **Fotografie**.

1. Ak chcete zobrazit nasnímanú fotografiu, ťuknite na položku **Z fotoaparátu** a na požadovanú fotografiu.
2. Ak chcete zobrazit nasledujúcu fotografiu, potiahnite prstom doľava. Ak chcete zobrazit predchádzajúcu fotografiu, potiahnite prstom doprava.

Vyhľadávanie fotografií podľa dátumu a polohy

Ťuknite na položku **••• > nastavenia > Zoskupiť moje fotografie podľa času a polohy**.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

Tip: Fotografie rýchlo priblížite alebo oddialite tak, že na ňu dvakrát ťuknete.

Označenie fotografie ako obľúbenej

Chcete rýchlo a jednoducho nájsť svoje najlepšie zábery? Označte ich ako obľúbené a budete ich vidieť v zobrazení obľúbené v centre Fotografie.

1. Ťuknite na položku **Fotografie > albumy** a prejdite na požadovanú fotografiu. Ak sa fotografia nachádza v albume online, môžete ju stiahnuť do telefónu.

2. Ťuknite na položku **••• > ♥**.

Tip: Ak chcete rýchlo označiť niekoľko fotografií ako obľúbené, vyberte album, v ktorom sú uložené fotografie, ťuknite na položku **☰**, vyberte požadované fotografie a potom ťuknite na položku **♥**.

Zobrazenie obľúbených položiek

V centre Fotografie potiahnite prstom na možnosť **obľúbené**.

Posielanie fotografií a videí na web

Chcete do služby sociálnej siete posilať svoje fotografie a videá, aby si ich mohli pozrieť vaši priatelia a rodina? Môžete tak urobiť priamo z centra Fotografie.

1. Ťuknite na položku **Fotografie** a prejdite na požadovanú fotografiu alebo video.
2. Ťuknite na položku  a požadovanú službu.
3. Ťuknite na položku  alebo .

★ **Tip:** Ak chcete naraz vybrať niekoľko fotografií, v centre Fotografie ťuknite na album a položku , vyberte požadované fotografie a potom ťuknite na položku .

★ **Tip:** Ak chcete mať prístup k fotografiám zo všetkých zariadení, môžete nastaviť posielanie do služby OneDrive. Album služby OneDrive je potom k dispozícii v centre Fotografie pri prehliadaní fotografií. Ak chcete nastaviť túto funkciu, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie**, ťuknite na položku **fotografie+fotograf** a vyberte požadovanú možnosť.

Zmena pozadia v centre Fotografie

Máte snímku, ktorá sa vám naozaj podarila, a pri každom pohľade na ňu sa vám zlepši nálada? Nastavte si ju ako pozadie centra Fotografie.

1. Ťuknite na položku **Fotografie**.
2. Ťuknite na položku **••• > nastavenia**.
3. Prepnite položku **Dlaždice na domovskej obrazovke zobrazuje** na možnosť **jedna fotografia**.
4. Ťuknutím na položku **vybrať fotografiu** vyberte fotografiu v pozadí.

★ **Tip:** Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby fotografiu automaticky pravidelne menil. Ťuknite na položku **••• > nastavenia**. Položku **Dlaždice na domovskej obrazovke zobrazuje** prepnite na možnosť **všetky fotografie** alebo **obľúbené fotografie** a ťuknite na položku **náhodný výber**.

Vytvorenie albumu

Ak chcete určité fotografie, ako sú fotografie zachytené pri určitej príležitosti, fotografie určitej osoby alebo fotografie z výletu, nájsť jednoduchšie, usporiadajte ich do albumov napríklad podľa predmetu.

Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte priečinok fotografií.
3. Pridajte nový priečinok, pomenujte ho a pridajte doňho fotografie.

Tento priečinok sa v zobrazení albumy v telefóne zobrazí ako album.

★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7, Windows 8 alebo novšiu verziu, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Odstránenie albumu

Ťuknite na položku **Fotografie** > **albumy**. Ťuknite na album a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Keď z telefónu odstránite album, odstránia sa aj fotografie nachádzajúce sa v príslušnom albume. Ak ste skopírovali album do počítača, album a fotografie, ktoré sa v ňom nachádzajú, zostanú v počítači.

Z telefónu nemožno odstrániť albumy online.

Kopírovanie fotografií do počítača

Odfotografovali ste obrázky pomocou telefónu a chceli by ste ich skopírovať do počítača? Pomocou správcu súborov v počítači môžete fotografie kopírovať alebo presúvať.

Ak používate počítač typu Mac, nainštalujte si aplikáciu Nokia Photo Transfer for Mac, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na adrese www.nokia.com.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhládajte svoj telefón.

★ **Tip:** Telefón sa zobrazí v časti prenosných zariadení ako Windows Phone. Ak si chcete pozrieť priečinky telefónu, dvakrát kliknite na názov telefónu. Telefón má samostatné priečinky pre dokumenty, hudbu, fotografie, zvonenia a videá.

3. Otvorte priečinok fotografií a potom vyberte a skopírujte fotografie do počítača.

★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Úprava fotografie

Nasnímané fotografie môžete rýchlo upravovať, napríklad otáčať a orezávať. Prípadne môžete použiť funkciu automatickej opravy, pomocou ktorej telefón opraví fotografiu len jedným jednoduchým ťuknutím.

1. Ťuknite na položku **Fotografie** > **albumy** a na požadovanú fotografiu.
2. Ťuknite na položku **•••** > **upraviť** a na požadovanú možnosť.


★ **Tip:** Ak ste si zo služby Obchod stiahli aplikácie na úpravu fotografií, zobrazia sa v možnostiach úprav.

3. Upravenú fotografiu uložíte ťuknutím na položku .

Zobrazte svoje fotografie na obrazovke priateľa

Chcete ukázať svoje najlepšie snímky priateľom? Pomocou mobilného projektora PHOTOBEAMER môžete fotografie zobraziť na obrazovke priateľa bez použitia káblov.

1. Prejdite na položku <https://www.photobeamer.com> v zariadení, v ktorom chcete zobrazíť fotografie (v angličtine).
2. Na domovskej obrazovke nového telefónu potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **PHOTOBAMER**.
3. Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazíť na obrazovke.
4. Pomocou telefónu naskenujte QR kód na webovej lokalite PHOTOBEAMER.

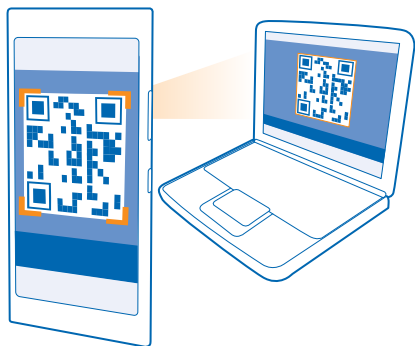

5. Potiahnite prstom doľava alebo doprava a zobrazte ďalšie fotografie v rovnakom priečinku.

Mapy a navigácia

Preskúmajte, čo je v okolí a ako sa tam dostanete.

Zapnutie služieb určenia polohy

Pomocou aplikácií máp vyhľadajte svoju aktuálnu polohu a uložte ju do snímaných fotografií. Aplikácie môžu používať informácie o vašej polohe a ponúknuť vám tak širšiu paletu služieb.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**.
2. Ťuknite na položku **poloha** a prepnite položku **Služby určenia polohy** na možnosť **Zapnuté** .

Metódy určovania polohy

V telefóne sa zobrazuje vaša poloha na mape pomocou systémov GPS, GLONASS, A-GPS, siete Wi-Fi alebo určovania polohy na základe siete (identifikácie bunky).

Dostupnosť, presnosť a úplnosť informácií o polohe závisia napríklad od vašej polohy, okolia a zdrojov tretích strán, môžu však byť obmedzené. Informácie o polohe nemusia byť dostupné napríklad vnútri budov alebo v podzemí. Informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s metódami určovania nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile.

Asistovaná služba GPS (A-GPS) a ďalšie zlepšenia systému GPS a GLONASS získavajú informácie o polohe pomocou mobilnej siete a pomáhajú pri výpočte aktuálnej polohy.

Systém A-GPS a ďalšie vylepšenia systému GPS a GLONASS môžu vyžadovať prenos malého množstva dát cez mobilnú sieť. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, napríklad pri cestovaní, môžete mobilné dátové pripojenie vypnúť v nastaveniach telefónu.

Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Ak sa nachádzate na mieste, kde je používanie siete Wi-Fi obmedzené, môžete sieť Wi-Fi vypnúť v nastaveniach telefónu.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality satelitného spojenia presné.

Internet

Naučte sa, ako vytvárať bezdrôtové pripojenia a prehliadať web a súčasne šetriť náklady za prenos dát.

Definovanie internetových pripojení

Účtuje si poskytovateľ sieťových služieb pevný poplatok za prenos dát alebo platíte podľa používania? Zmeňte nastavenia siete Wi-Fi a mobilných dát, aby ste znížili poplatky za prenos dát počas roamingu a vtedy, keď ste doma.

! **Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie, telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku .

1. Prepnete položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Zapnuté** .
2. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Používanie mobilného dátového spojenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM** a prepnete položku **Dátové pripojenie** na možnosť **zapnuté** .

Používanie mobilného dátového spojenia pri roamingu

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM** a prepnete položku **Možnosti dátového roamingu** na možnosť **používať roaming**.

Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.

Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez siete, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje.

★ Tip: Používanie údajov môžete sledovať aj pomocou aplikácie dátový senzor.

Pripojenie počítača k webu

Chcete používať internet v prenosnom počítači, keď ste na cestách? Zmeňte svoj telefón na prístupový bod siete Wi-Fi a používajte pripojenie k vašim mobilným údajom na prístup do internetu pomocou svojho prenosného počítača alebo iného zariadenia.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zdieľanie internetu**.
2. Prepnete položku **Zdieľanie** na možnosť **Zapnuté** .
3. Ak chcete zmeniť názov pripojenia, ťuknite na položku **nastaviť > Názov vysielania** a potom napíšte názov.

★ **Tip:** Môžete zadať aj heslo pre dané pripojenie.

4. Vyberte pripojenie v druhom zariadení.

Druhé zariadenie využíva dáta z paušálneho programu na prenos dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos. Informácie o dostupnosti a poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Efektívne využívanie údajového plánu

Trápia vás poplatky za používanie údajov? Pomocou aplikácie dátový senzor môžete nájsť efektívnejšie spôsoby používania mobilných dát a sledovať ich používanie. Táto aplikácia môže v prípade potreby úplne prerušiť dátové pripojenia.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **dátový senzor**.

2. Ťuknite na položku **nastaviť limit** a vyberte požadované hodnoty.

★ **Tip:** Keď používate program Internet Explorer, môžete ušetriť za používanie dát automaticky. Ťuknite na položku **••• > nastavenia > Šetrenie dát pomocou Dátového senzora** a vyberte požadované nastavenie.

Webový prehliadač

Prečítajte si novinky zo sveta a navštívte svoje obľúbené webové lokality. Na zobrazovanie webových stránok môžete použiť aplikáciu Internet Explorer 11 v telefóne. Prehliadač vám pomôže aj s varovaním pred ohrozeniami zabezpečenia.

Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

Ak chcete prezerať web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prezeranie webu

Kto by už len potreboval počítač, keď si internet môžete prezerať v telefóne?

★ **Tip:** Ak poskytovateľovi sieťových služieb neplatíte fixný poplatok za prenos dát, ušetriť za prenos dát môžete tak, že na pripojenie k internetu použijete sieť Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

2. Ťuknite na panel s adresou.

3. Napíšte webovú adresu.


★ **Tip:** Na rýchle pridanie prípony k webovej adrese, napríklad prípony .org, ťuknite na tlačidlo prípony na klávesnici a podržte a potom ťuknite na požadovanú príponu.

4. Ťuknite na položku ➡.

★ **Tip:** Ak si chcete prezerať internet, do panela s adresou napíšte vyhľadávacie slovo a potom ťuknite na položku ➡.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich od seba alebo k sebe.

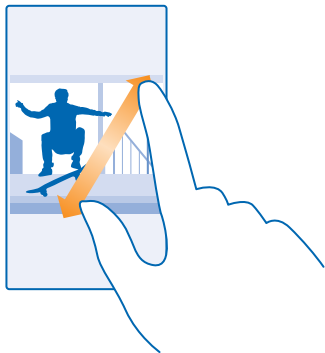

★ **Tip:** Môžete tiež dvakrát ťuknúť na displej.

Otvorenie novej karty

Keď chcete navštíviť niekoľko webových lokalít súčasne, môžete otvoriť nové karty prehliadača a prepínať medzi nimi.

Ťuknite na položku **Internet Explorer**.

Ťuknite na položku > .

★ **Tip:** Ak chcete otvoriť karty, ktoré prehliadate na iných zariadeniach, potiahnite prstom doľava na položku **iné**.

Prepínanie medzi kartami

Ťuknite na položku a na požadovanú kartu.

Zatvorenie karty

Ťuknite na položku > .

Zmena režimu prehliadača

Príliš veľké priblíženie? Máte problémy čítať text na webových stránkach? Môžete použiť prehliadač v mobilnom režime alebo režime pracovnej plochy, alebo prepnúť niektoré webové stránky na zobrazenie na čítanie a nastaviť veľkosť písma podľa svojich potrieb.

1. Ak chcete nastaviť prehliadač tak, aby vždy používal režim, ktorý chcete, ťuknite na položku **Internet Explorer** > > **nastavenia**.
2. Zmeňte nastavenie pre položku **Preferovaná verzia zobrazenia webovej lokality**.

Prepnutie na zobrazenie na čítanie

Na paneli s adresou ťuknite na položku . Veľkosť písma pre zobrazenie na čítanie nastavíte ťuknutím na položku > **nastavenia** > **rozšírené nastavenia** > **Veľkosť písma zobrazenia na čítanie**.

- ★ **Tip:** Ak sa chcete dozvedieť viac o nastaveniach prehliadača a ich funkciách, ťuknite na odkaz v dolnej časti obrazovky.

Pridanie webovej lokality medzi obľúbené položky

Ak stále navštevujete rovnaké webové lokality, zrýchlite si k nim prístup tak, že si ich pridáte medzi obľúbené položky.

Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

1. Prejdite na webovú lokalitu.
2. Ťuknite na položku **••• > pridať medzi obľúbené**.
3. V prípade potreby upravte názov a ťuknite na položku .

- ★ **Tip:** Obľúbené webové lokality si tiež môžete pripnúť na domovskú obrazovku. Počas prehliadania webovej lokality ťuknite na položku **••• > pripnúť na domovskú obrazovku**.

Prechod na obľúbenú webovú lokalitu

Ťuknite na položku **••• > obľúbené** a požadovanú webovú lokalitu.

- ★ **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k svojim obľúbeným položkám, pridajte si ikonu obľúbených položiek na panel s adresou. Ťuknite na položky **••• > nastavenia** a prepnite položku **Používať tlačidlo na paneli s adresou na možnosť obľúbené**.

Zdieľanie webovej stránky

Ak ste našli zaujímavú webovú stránku, môžete ju poslať svojim priateľom. Ak sú vaši priatelia vedľa vás, použijete funkciu NFC na zdieľanie strany jednoduchým klepnutím telefónom o seba. V opačnom prípade môžete stránku poslať v e-maile alebo v textovej správe, alebo ju uverejniť v sociálnych sieťach.

1. Ak sa chcete uistiť, že funkcia NFC je zapnutá, na domácej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > NFC** a prepnite položku **Zdieľanie dotykom** na možnosť **Zapnuté** .
2. Ťuknite na položku  **Internet Explorer** a prejdite na požadovanú webovú lokalitu.
3. Ťuknite na položku **••• > zdieľať stránku > Zdieľanie dotykom (NFC)**.
4. Dotknite sa telefónu priateľa svojím telefónom. Druhý telefón musí podporovať funkciu NFC. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého telefónu.

Táto funkcia nemusí byť kompatibilná so všetkými telefónmi, ktoré podporujú NFC.

Odoslanie webovej stránky v e-maile alebo v textovej správe, alebo jej uverejnenie v sociálnych sieťach

Pri prehliadaní ťuknite na položku **••• > zdieľať stránku** a spôsob, akým chcete stránku zdieľať.

Zmazanie histórie prehliadača

Po dokončení prehľadávania môžete vymazať súkromné dáta, ako je história prehľadávania a dočasné internetové súbory.

1. Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.
2. Ťuknite na položku **••• > nastavenia > vymazať históriu**.

Vyrovňavacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali o prístup k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe vyžadujúcej zadanie hesla, po každom takomto použití zmažete vyrovnávaciu pamäť.

Vymazanie jednej položky z histórie prehliadača

Ťuknite na položku  > **nedávne** > , ďalej na položku, ktorú chcete vymazať a potom na položku



Hľadanie na webe

Objavujte web a vonkajší svet vďaka vyhľadávaniu v službe Bing. Na zadávanie vyhľadávacích slov môžete používať klávesnicu alebo svoj hlas.

1. Stlačte tlačidlo .

2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte vyhľadávacie slovo a potom ťuknite na položku . Vyhľadávacie slovo si tiež môžete vybrať z navrhovaných zhôd.

3. Ak si chcete pozrieť súvisiace výsledky vyhľadávania, potiahnutím prstom doľava sa zobrazia rôzne kategórie výsledkov vyhľadávania.

Použitie hlasového vyhľadávania

Stlačte tlačidlo , ťuknite na položku  vo vyhľadávacom poli a vyslovte vyhľadávacie slovo.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viac informácií o dostupnosti funkcií a služieb nájdete v časti www.windowsphone.com.

Zatvorenie internetových pripojení

Ak chcete šetriť batériu, zatvorte všetky internetové pripojenia, ktoré sú otvorené v pozadí. Môžete tak urobiť bez zatvorenia akýchkoľvek aplikácií.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku



2. Prepnete položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .

 **Tip:** Wi-Fi siete sa automaticky znova zapne. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, ťuknite na položku **Znova zapnúť Wi-Fi**.

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **mobilná sieť+SIM** a prepnete položku **Dátové pripojenie** na možnosť **vypnuté**



Zábava

Máte chvíľu voľného času a chuť sa zabaviť? Zistite, ako prehrávať videá, počúvať obľúbenú hudbu či hrať hry.

Sledovanie a počúvanie

V telefóne môžete sledovať videá a počúvať hudbu a podcasty, keď ste na cestách.

Prehrávanie hudby

Počúvajte svoju obľúbenú hudbu, kdekoľvek sa nachádzate.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Hudba**.
2. Ťuknite na skladbu, interpreta, album alebo zoznam skladieb, ktoré chcete prehrať.

★ **Tip:** Kvalitu zvuku môžete zlepšiť zmenou nastavení ekvalizéra. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zvuk**.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Ťuknite na položku  alebo .

★ **Tip:** Ak chcete skladby prehrávať v náhodnom poradí, ťuknite na položku .

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Ťuknite na položku  alebo  a podržte.

★ **Tip:** Ak si chcete vyžiadať odber podcastov, aby ste ich mohli počúvať, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Podcasty**.

Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a regiónoch.

Prehratie podcastu

Majte k dispozícii svoje obľúbené podcasty – zaregistrujte sa na ich odber vo svojom telefóne.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a klepnite na položku  **Podcasty**.
2. Ťuknite na položku **zvuk** alebo **video** a potom na podcast, ktorý chcete sledovať alebo počúvať.

★ **Tip:** Ak chcete vybrať určitú epizódu podcastu, ťuknite na položku .

Registrácia na odber podcastu

Potiahnite prstom na položku **ZÍSKAJTE PODCASTY** a napíšte adresu podcastu.

★ **Tip:** Podcast môžete tiež vyhľadať podľa mena.

Prehratie videa

Majte svoje obľúbené mediálne súbory so sebou, aj keď ste na cestách. Sledujte videá, kdekoľvek sa nachádzate.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a klepnite na položku  **Video**.
2. Potiahnite prstom na položku **KOLEKCIA**.

3. Ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.

★ **Tip:** Môžete si tiež kúpiť filmy či televízne programy vo videoobchode Xbox.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Ťuknite na položku ⏸ alebo ▶.

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Ťuknite na položku ⏮ alebo ⏭ a podržte.

Ešte lepší zvukový zážitok

Doprajte si ešte lepší zvukový zážitok zlepšením prehrávaného zvuku z hudby a videí.

Prispôsobenie zvuku nie je dostupné, ak počúvate rádio na vlnovej dĺžke FM alebo používate príslušenstvo Bluetooth.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zvuk**.

2. Zvuk prehrávanej hudby upravíte potiahnutím prsta na položku **ekvalizér** a posunutím ovládačov podľa potreby. Vybrať si môžete aj jedno zo štandardných nastavení ekvalizéra.

★ **Tip:** Ak chcete dosiahnuť vyrovnanú úroveň hlasitosti prehrávanej hudby a videí, potiahnite prstom na položku **vylepšenia** a zmeňte nastavenie **Vyrovňovanie zvuku Dolby** na hodnotu **Zapnuté** .

Bezdrôtové počúvanie hudby

S bezdrôtovým reproduktorom môžete bez káblov počúvať hudbu vo vysokej zvukovej kvalite.

Bezdrôtové reproduktory Nokia sa predávajú osobitne. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > NFC**.

2. Prepnite položku **Zdieľanie dotykom** na možnosť **Zapnuté** .

Pred použitím funkcie NFC sa uistite, že obrazovka a tlačidlá sú odblokované.

3. Dotknite sa oblasti NFC reproduktora oblasťou NFC telefónu. Reproduktor sa automaticky pripojí k telefónu.

★ **Tip:** Môžete sa pripojiť aj pomocou Bluetooth. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > Bluetooth** a spárujte telefón s reproduktorom.



FM rádio

Informácie o tom, ako môžete počúvať rádio v telefóne.



Počúvanie rádia

Vychutnávajte si svoje obľúbené stanice FM rádia aj na cestách.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa. Headset sa môže predávať samostatne.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **FM rádio**.

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu

Potiahnite prstom doľava alebo doprava na lište frekvencií.

Oloženie rozhlasovej stanice

Uložte si obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **FM rádio**.

Ak chcete uložiť stanicu, ktorú práve počúvate, ťuknite na položku .

Zobrazenie zoznamu uložených staníc

Ťuknite na položku .

Odstránenie stanice zo zoznamu

Ťuknite na položku .

MixRadio

Objavte novú hudbu pomocou funkcie MixRadio.

Aplikácia MixRadio vám umožňuje:

- počúvať usporiadané mixy,
- prevziať mixy offline a počúvať ich aj bez internetového pripojenia,
- označovať skladby palcami smerujúcimi nahor alebo nadol, a tým získať mixy ušité na mieru pre vás,
- vytvárať vlastné mixy podľa obľúbených interpretov,
- získať ďalšie informácie o obľúbených interpretoch, napríklad o ich najbližšom koncerte.

Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní aplikácie MixRadio vo vašom telefóne, ťuknite na položku .

MixRadio, potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku .

Táto služba nemusí byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Sťahovanie a prehrávanie hudby a iného obsahu môže znamenať prenos veľkého množstva údajov v sieti vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom

Máte v počítači médiá, ktoré chcete počúvať alebo sledovať v telefóne? Pomocou kábla USB vykonajte synchronizáciu hudby a videí medzi telefónom a počítačom.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kábla USB.
2. V správcovi súborov v počítači, napríklad v programe Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, zachyťte a presuňte do telefónu požadované skladby a videá.


 **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Systém Windows 8 nainštaluje túto aplikáciu automaticky. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality **www.windowsphone.com**.

Informácie o tom, ktorá aplikácia funguje s ktorým počítačom, nájdete v tejto tabuľke:

	Aplikácia Windows Phone	Aplikácia Windows Phone pre počítač	Aplikácia Windows Phone pre Mac	Windows Prieskumník
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Hry

Chcete si užiť zábavy? Zabávať sa môžete sťahovaním a hraním hier v telefóne.

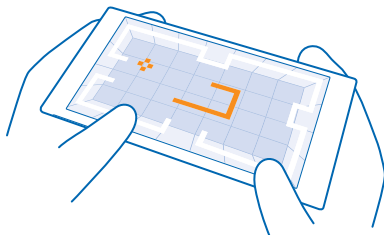

Ako získať nové hry

Ak si v telefóne chcete stiahnuť a nainštalovať nové hry, prejdite do služby obchod s hrami.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a klepnite na položku  **hry** > **obchod s hrami**.
2. Prezrite si výber a ťuknite na požadovanú hru.
3. Ak chcete stiahnuť bezplatnú hru, ťuknite na položku **inštalovať**.
4. Ak chcete vyskúšať hru zadarmo, ťuknite na položku **vyskúšať**.
5. Ak si chcete hru kúpiť, ťuknite na položku **kúpiť**.

★ **Tip:** Ak chcete hru odinštalovať, ťuknite na položku  **hry**, ťuknite na hru a podržte a potom ťuknite na položku **odstrániť**.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Spravovanie stiahnutých položiek vašich detí

Ak vaše dieťa vlastní telefón Windows Phone 8.1, môžete na správu stiahnutých hier a aplikácií, ako aj príslušných nastavení použiť webovú lokalitu My Family. Ak chcete nastaviť funkciu My Family, prejdite na webovú adresu <https://www.windowsphone.com/family>, prihláste sa do konta Microsoft prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a hesla a zároveň prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla vášho dieťaťa a postupujte podľa pokynov.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viac informácií o dostupnosti funkcií a služieb nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.

Dostupnosť aplikácií a hier môže závisieť od veku vášho dieťaťa.

Hranie hry

Hry v telefóne prinášajú skutočne spoločenský zážitok. Herná služba Xbox od spoločnosti Microsoft vám umožňuje hrať hry s priateľmi a používať hráčsky profil na sledovanie hráčskych výsledkov a úspechov. Hrať môžete online, na svojej konzole Xbox a v telefóne prostredníctvom centra hry.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **hry**.

Potiahnite prstom na možnosť **KOLEKCIA** a vyberte požadovanú hru. Ak ide o hru Xbox, prihláste sa do svojho konta Xbox. Ak konto ešte nemáte, môžete si ho vytvoriť. Služba Xbox nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

★ **Tip:** Oblíbené hry si môžete pripnúť na domovskú obrazovku. V menu aplikácií ťuknite na hru a podržte. Potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Ako získať viac hier

Potiahnite prstom na možnosť **KOLEKCIA** a ťuknite na položku **obchod s hrami**.

★ **Tip:** Keď sa prihlásite do konta Xbox, môžete od priateľov dostávať pozvania na hranie hry. Ak príslušnú hru nemáte, ale vo vašej oblasti je dostupná v službe obchod s hrami, môžete si ju stiahnuť skúšobnú verziu, alebo si hru rovno kúpiť.

Pokračovanie v rozohranej hre

Keď sa k príslušnej hre vrátite, ikona pokračovania sa môže zobrazovať priamo v nej. Ak sa nezobrazí, ťuknite na displej.

Kancelária

Udržiavajte veci na poriadku. Zistite, ako používať kalendár a aplikácie Microsoft Office.



Aplikácia Microsoft Office Mobile

Aplikácia Microsoft Office Mobile je vašou kanceláriou mimo kancelárie.

Ak chcete vytvárať a upravovať dokumenty programu Word a pracovné zošity programu Excel, otvárať a zobrazovať prezentácie programu PowerPoint a zdieľať dokumenty pomocou aplikácie SharePoint, prejdite do centra Office.

Dokument tiež môžete v službe OneDrive uložiť. OneDrive je cloudové úložisko, ktoré možno používať na prístup k dokumentom z telefónu, tabletu, počítača alebo zariadenia Xbox. Keď ukončíte prácu na dokumente a vrátite sa k nemu neskôr, nájdete ho v rovnakom stave, v akom ste ho naposledy nechali – bez ohľadu na to, ktoré zariadenie používate.

Balík Microsoft Office Mobile obsahuje nasledujúce aplikácie:

- Microsoft Word Mobile,
- Microsoft Excel Mobile,
- Microsoft PowerPoint Mobile,
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile,
- OneDrive

Práca s aplikáciou Word Mobile

Vycibrite svoje dokumenty po ceste pomocou aplikácie Microsoft Word Mobile. Môžete vytvárať alebo upravovať dokumenty a zdieľať svoju prácu na lokalite SharePoint.

Ťuknite na položku  **Office**.

1. Potiahnite prstom na položku **umiestnenia**.
2. Ťuknite na umiestnenie súboru.
3. Ťuknite na súbor programu Word, ktorý chcete upraviť.
4. Text upravíte ťuknutím na položku .
5. Ak chcete dokument uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.



Tip: Ak chcete získať rýchly prístup k určitému dokumentu, môžete si ho pripnúť na domovskú obrazovku. Ťuknite na dokument a podržte. Potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Vytvorenie nového dokumentu

Potiahnite prstom na možnosť **nedávne** a ťuknite na položku .

Vyhľadávanie textu v dokumente

Ťuknite na súbor programu Word a položku .

Pridanie komentára

Ťuknite na položku  > .

Úprava formátu textu

Ťuknite na súbor programu Word a položku  > .

Označenie textu

Ťuknite na súbor programu Word a  >  a vyberte farbu zvýraznenia.

Pozrite si štruktúru dokumentu

Ťuknite na položku .

Poslanie dokumentu e-mailom

Ťuknite na súbor programu Word a položku **...** > **zdieľať....**

Vymazanie dokumentu

Potiahnite prstom na položku **umiestnenia**, ťuknite na dokument a podržte ho. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Práca s aplikáciou Excel Mobile

Nemusíte cestovať do kancelárie na to, aby ste skontrolovali najnovšie čísla. V aplikácii Microsoft Excel Mobile môžete upravovať hárky, vytvárať nové hárky a zdieľať svoju prácu na lokalite SharePoint.

Ťuknite na položku  **Office**.

1. Potiahnite prstom na položku **umiestnenia**.

2. Ťuknite na umiestnenie súboru.

3. Ťuknite na súbor programu Excel, ktorý chcete upraviť.

4. Ak sa chcete presunúť do iného pracovného hárka, ťuknite na položku  a na príslušný pracovný hárak.

5. Ak chcete zošit uložiť, ťuknite na položku **...** > **uložiť**.

Vytvorenie nového pracovného hárka

Ťuknite na položku **nedávne** > .

Pridanie komentára k bunke

Ťuknite na položku **...** > **komentár**.

Použitie filtra na bunky

Ťuknite na položku **...** > **použiť filter**.

Zmena formátu bunky a textu

Ťuknite na položku **...** > **formátovať bunku....**

Zmena veľkosti riadka alebo stĺpca

Ťuknite na riadok alebo stĺpec a posuňte ovládač.

Vyhľadávanie údajov v zošite

Ťuknite na súbor programu Excel a na položku .

Odoslanie zošita e-mailom

Ťuknite na súbor programu Excel a na položku **••• > zdieľať...**

Práca s aplikáciou PowerPoint Mobile

Pomocou aplikácie Microsoft PowerPoint Mobile vykonajte posledné úpravy prezentácie cestou na schôdzu.

1. Ťuknite na položku  **Office**, potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a ťuknite na umiestnenie súboru programu PowerPoint, ktorý chcete zobraziť.
2. Ťuknite na požadovaný súbor programu PowerPoint a otočte telefón do režimu na šírku.
3. Ak chcete prehliadať listy, potiahnite ich prstom vľavo alebo vpravo.
4. Ak chcete prejsť na konkrétny list, ťuknite na položku  a na list, ktorý si chcete pozrieť.
5. Ak chcete k listu pridať poznámku, otočte telefón do režimu na výšku a ťuknite na prázdnu oblasť pod listom.
6. Ak chcete list upraviť, ťuknite na položku . Vráťte sa ťuknutím na ikonu .
7. Ak chcete prezentáciu uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Odoslanie prezentácie e-mailom

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a na položku **••• > zdieľať...**

Vymazanie prezentácie

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Sledovanie vysielania programu PowerPoint

Ak chcete sledovať vysielanie prezentácie programu PowerPoint, otvorte e-mail s prepojením na vysielanie prezentácie a ťuknite na príslušné prepojenie.

Práca s aplikáciou SharePoint Workspace Mobile

Pracujte na zdieľaných dokumentoch balíka Microsoft Office a spolupracujte na projektoch, plánoch a nápadoch. Aplikácia Microsoft SharePoint Workspace Mobile umožňuje prehliadanie, posielanie, úpravu a synchronizáciu dokumentov online.

1. Ťuknite na položku  **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na položku , napíšte webovú adresu lokality SharePoint a ťuknite na položku .
3. Vyberte požadovaný dokument.

Do telefónu sa stiahne jeho kópia.

4. Zobrazte alebo upravte dokument a uložte vykonané zmeny.

 **Tip:** Ak si chcete uchovať kópiu dokumentu offline v telefóne, ťuknite na požadovaný dokument a podržte a potom ťuknite na položku **vždy ponechať offline**.

Návrat do aplikácie SharePoint Workspace Mobile

Stlačte tlačidlo .

Napísanie poznámky

Poznámky na papieri sa môžu ľahko stratiť. Namiesto písania na papier môžete poznámky písať pomocou aplikácie Microsoft OneNote Mobile. Tak ich budete mať vždy so sebou. Poznámky môžete

tiež synchronizovať so službou OneDrive a zobrazovať ich a upravovať v aplikácii OneNote v telefóne, v počítači alebo vo webovom prehliadači v režime online.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **OneNote**.
2. Ťuknite na položku .
3. Napíšte poznámku.
4. Text môžete formátovať po ťuknutí na položku **••• > formátovať**.
5. Ak chcete pridať obrázok, ťuknite na položku .
6. Ak chcete nahráť zvukový klip, ťuknite na položku .
7. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte tlačidlo .

Ak máte v telefóne nastavené konto Microsoft, zmeny sa ukladajú a synchronizujú s predvoleným poznámkovým blokom Osobný (web) v službe OneDrive. V opačnom prípade sa zmeny ukladajú v telefóne.

Odoslanie poznámky poštou

Ťuknite na poznámku a na položku **••• > zdieľať....**

-  **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k dôležitej poznámke, môžete si ju pripnúť na domovskú obrazovku. Ťuknite na poznámku a podržte. Potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení

Dokument balíka Office môžete uložiť do služby OneDrive a v práci môžete pokračovať v inom zariadení.

1. Keď pracujete s dokumentom balíka Office, ťuknite na položku **••• > uložiť ako....**
2. Ťuknite na položku **Miesto uloženia > OneDrive**.
3. Ťuknite na položku **uložiť**.

Dokument teraz môžete otvoriť prostredníctvom služby OneDrive v inom zariadení a pokračovať tam, kde ste skončili.

Použitie kalkulačky

Zabudnite na vreckovú kalkulačku – váš telefón má kalkulačku so základnými, binárnymi a vedeckými funkciami.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Kalkulačka**.
2. Ak chcete používať základné funkcie kalkulačky, držte telefón kolmo.

Použitie kalkulačky s vedeckými funkciami

Otočte telefón do režimu zobrazenia na šírku pravým rohom nahor.

Použitie kalkulačky s binárnymi funkciami

Otočte telefón do režimu zobrazenia na šírku ľavým rohom nahor.

Používanie pracovného telefónu

Firmné konto v telefóne vám pomáha pri vykonávaní vašej práce.

Ak máte pracovný telefón, vaša spoločnosť môže vytvoriť firemné konto, vďaka ktorému môžete uchovávať informácie v telefóne vo väčšom bezpečí, mať prístup k dokumentom alebo informáciám z firemnej siete a dokonca získať aplikácie alebo centrá, ktoré vám pomôžu pri vašej práci.

Ak má vaša spoločnosť k dispozícii aplikácie, budete mať možnosť ich sťahovať, hneď ako si pridáte firemné konto do telefónu. Ak niektorá aplikácia nie je k dispozícii, pokiaľ nebudete mať nastavené konto, spoločnosť vám môže poskytnúť informácie o tom, ako ju získať.

Firemné centrum vám umožňuje získať všetky druhy firemných informácií na jednom mieste, napríklad novinky, výdavky, aplikácie alebo prístup k firemnému obchodu. Inštalácia centra funguje rovnako ako inštalácia firemnej aplikácie – ak je k dispozícii, po pridaní firemného konta budete mať možnosť si ho pridať. Ak spoločnosť vyvinie centrum neskôr, dostanete ponuku si ho nastaviť, keď bude pripravené.

Súčasťou väčšiny firemných kont sú aj pravidlá. Firemné pravidlá umožňujú spoločnosti pridávať do vášho telefónu zabezpečenia, často s cieľom chrániť dôverné a citlivé informácie.

Ak si chcete vytvoriť firemné konto, na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA** > **pracovisko**.

Tipy pre podnikových používateľov

Používajte svoj telefón efektívne v práci.

Ďalšie informácie o ponukách spoločnosti Microsoft Mobile pre firmy nájdete v službe Nokia Expert Centre na lokalite <https://expertcentre.nokia.com>.

Práca s poštou a kalendárom v telefóne a počítači

Môžete používať rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas. Do telefónu môžete pridať niekoľko poštových schránok a používať rovnaké e-mailové konto v telefóne aj v počítači, či už je to konto Outlook, Office 365 alebo akékoľvek iné e-mailové konto. Pošta a kalendár zostanú synchronizované a k schôdzam sa môžete pripájať priamo prostredníctvom pozvaní v kalendári. Integrovanú poštu a kalendár môžete použiť napríklad na to, aby ste si mohli pred uskutočnením schôdze pozrieť zoznam účastníkov a ťuknutím získať prístup k akýmkoľvek diskusiám prostredníctvom e-mailových alebo SMS správ, ktoré ste mali s požadovaným účastníkom.

Viac informácií o balíku služieb Office 365 nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (len v angličtine).

Bezpečné uchovávanie dát v telefóne

Telefón obsahuje rôzne možnosti zabezpečenia s cieľom zaistiť, aby k vašim citlivým údajom uloženým v telefóne nemal prístup nikto iný. Môžete napríklad nastaviť telefón tak, aby sa automaticky zablokoval, alebo ho dokonca môžete lokalizovať, ak sa stratí (nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch).

Viac informácií sa dozviete na stránke www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Zvyšovanie produktivity s kancelárskymi aplikáciami

Telefón obsahuje verzie aplikácií Microsoft Office pre mobilné zariadenia.

Môžete:

- revidovať svoje poznámky a dokumenty, robiť úpravy na poslednú chvíľu alebo vytvárať nové dokumenty,
- zobrazovať a upravovať prezentácie programu PowerPoint,
- vytvárať, zobrazovať a upravovať zošity programu Microsoft Excel,
- ukladať súbory balíka Office do služby OneDrive a pokračovať, kde ste prestali, keď sa vrátite späť k počítaču,
- získať prístup k službe z balíka Office 365.

Pomocou aplikácie SharePoint Workspace Mobile môžete otvárať, upravovať a ukladať dokumenty balíka Microsoft Office, ktoré sa nachádzajú na lokalite SharePoint 2010 alebo SharePoint Online.

Viac informácií o balíku služieb Office 365 nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (len v angličtine).

Pripájanie sa k firemným zdrojom

Na prístup k firemným zdrojom, ako je napríklad intranet alebo podniková pošta, môžete potrebovať pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti (VPN).

Podrobnosti o konfigurácii siete VPN vám poskytne administrátor IT vo vašej spoločnosti.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > VPN** a prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** .

1. Ak chcete pridať profil siete VPN, ťknite na položku .
2. Prepnite položku **Automatické pripojenie** na možnosť **Zapnuté** .
3. Napíšte informácie profilu podľa pokynov administrátora IT vo vašej spoločnosti.

Telefón sa automaticky pripojí k sieti VPN, keď to bude potrebné.

 **Tip:** Ak chcete zmeniť mobilné dátové pripojenie siete VPN a nastavenia roamingu, ťknite na položku **možnosti**.

Úprava profilu siete VPN

Ťknite na profil a podržte, ťknite na položku **upraviť** a potom zmeňte potrebné informácie.

Odstránenie profilu siete VPN

Ťknite na profil a podržte. Potom ťknite na položku **vymazať**.

Prepnutie na manuálne pripojenie cez sieť VPN

Ťknite na profil a podržte. Potom ťknite na položku **prepnúť na manuálne**. Ťuknutím na profil sa pripojíte k sieti VPN.

Efektívna spolupráca prostredníctvom aplikácie Lync v telefóne

Microsoft Lync je komunikačná služba novej generácie, ktorá spája ľudí novými spôsobmi, kedykoľvek a prakticky odkiaľkoľvek.

Aplikácia Lync vám umožňuje:

- sledovať dostupnosť vašich kontaktov,
- odosielať okamžité správy,
- uskutočňovať telefonické hovory,

- spúšťať audio-, video- alebo webové konferencie, prípadne sa k nim pripájať.

Aplikácia Lync je stavaná na úplnú integráciu s balíkom Microsoft Office. Verziu aplikácie Microsoft Lync pre mobilné zariadenia si môžete stiahnuť do telefónu zo služby Obchod.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa na stránkach podpory služby Microsoft Lync na adrese lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Správa a pripojiteľnosť telefónu

Postarajte sa o svoj telefón a jeho obsah. Zistíte, ako sa pripájať k príslušenstvu a sieťam, prenášať súbory, vytvárať zálohy, zamknúť telefón a udržiavať softvér stále aktualizovaný.



Aktualizácia softvéru telefónu

Držte krok s dobou – aktualizujte softvér a aplikácie v telefóne bezdrôtovo a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj zlepšenie výkonu telefónu.



Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

⚠ Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru sa zariadenie nemôže používať ani na uskutočnenie tiesňového volania, až kým sa inštalácia neskončí a zariadenie sa nereštartuje.

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.

Telefón predvolene automaticky sťahuje dostupné aktualizácie, kedykoľvek to nastavenia dátového pripojenia, napríklad roamingu, umožňujú. Keď vás telefón upozorní na to, že je k dispozícii aktualizácia, stačí postupovať podľa pokynov zobrazených v telefóne. Ak máte v telefóne nedostatok pamäte, pravdepodobne budete musieť presunúť aplikácie, fotografie a ďalšie položky na pamäťovú kartu.

Tip: Aktualizácie aplikácií môžete nájsť v službe Obchod.

Po aktualizácii prejdite do aplikácie Nokia Care alebo na stránky podpory a pozrite si novú používateľskú príručku.

Vypnutie automatického sťahovania aktualizácií

Ak chcete mať výdavky za prenos dát pri roamingu pevne pod kontrolou, môžete vypnúť automatické sťahovanie aktualizácií. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > aktualizácia telefónu** a zrušte začiarknutie políčka

Automaticky sťahovať aktualizácie, ak to povolia nastavenia dátového pripojenia.

Wi-Fi

Zistite viac o používaní pripojenia Wi-Fi.



Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet. K sieťam Wi-Fi sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

Telefón bude pravidelne vyhľadávať dostupné pripojenia a upozorňovať vás na ne. Upozornenie sa na krátky čas zobrazí v hornej časti obrazovky. Ak chcete spravovať pripojenia k sieti Wi-Fi, vyberte príslušné upozornenie.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku .

1. Prepnete položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Zapnuté** .
2. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami.

Zatvorenie pripojenia

Prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .

★ **Tip:** Telefón sa automaticky znova pripojí k sieti Wi-Fi. Ak chcete zmeniť čas automatického opätovného pripojenia alebo znova zapnúť sieť Wi-Fi manuálne, ťuknite na položku **Znova zapnúť Wi-Fi** a požadovanú možnosť.

Pripojiť pomocou senzoru Wi-Fi

Pripájajte sa k verejným prístupovým bodom siete Wi-Fi jednoducho pomocou aplikácie Senzor Wi-Fi.

Aplikácia Senzor Wi-Fi pripája telefón k verejným prístupovým bodom siete Wi-Fi a v prípade potreby prijíma za vás podmienky používania služby. Aplikácia Senzor Wi-Fi tiež môže zdieľať vaše kontaktné informácie, ak si to želáte.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol a ťuknite na položku  > **Senzor Wi-Fi**.
2. Prepnite položku **Pripájanie k Wi-Fi hotspotom** na možnosť **Zapnuté** .

★ **Tip:** Zdieľajte prístupové body Wi-Fi, so svojimi priateľmi, ktorí tiež používajú aplikáciu Senzor Wi-Fi. Prepnite položku **Zdieľanie mnou vybratých Wi-Fi sietí** na možnosť **Zapnuté** .

NFC

Objavujte svet okolo vás. Ťuknutím na príslušenstvo sa k nemu pripojíte a ťuknutím na štítky môžete niekomu zavolať alebo otvoriť webovú lokalitu. Vďaka pasívnej komunikácii nablízko (Near Field Communication, NFC) je pripojenie jednoduché a zábavné.


Začínáme s funkciou NFC

Zapnite funkcie NFC vo vašom telefóne a začnite zdieľať veci alebo sa pripájať k rôznym zariadeniam ťuknutím.

Funkcia NFC vám umožňuje:

- pripojiť sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje funkciu NFC, napríklad k headsetu či bezdrôtovému reproduktoru,
- Posielať rôzne položky, napríklad kontakty alebo vlastné fotografie, priateľom do telefónu, počítača alebo tabletu so systémom Windows 8
- ťuknutím na štítky získať ďalší obsah pre telefón alebo prístup k službám online,
- platiť pomocou telefónu, ak to podporuje váš poskytovateľ sieťových služieb.

Oblasť NFC sa nachádza na zadnej strane telefónu v blízkosti fotoaparátu. Oblasťou NFC ťuknite na iné telefóny, príslušenstvo, štítky alebo čítačky.

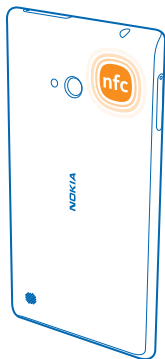

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > NFC**.

2. Prepnite položku **Zdieľanie dotykom** na možnosť **Zapnuté** .

★ **Tip:** Pred použitím funkcie NFC sa uistite, že obrazovka a tlačidlá sú odblokované.

Povoľte platby pomocou funkcie NFC

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > NFC** a prepnite položku **Platby dotykom** na možnosť **Zapnuté** .

V závislosti od poskytovateľa služieb môžete pomocou telefónu zaplatiť alebo ho môžete použiť ako vstupenku, aj keď je zablokovaný.

★ **Tip:** Ak chcete vybrať, kedy môžete používať platby pomocou funkcie NFC, ťuknite na položku **Aktívne karty fungujú**.

Pripojenie k príslušenstvu Bluetooth pomocou funkcie NFC

Máte plné ruky? Použite headset. Prípadne môžete počúvať hudbu pomocou bezdrôtových reproduktorov. Stačí telefónom ťuknúť na kompatibilné príslušenstvo.

Ťuknite oblasťou NFC telefónu na oblasť NFC príslušenstva a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Príslušenstvo sa predáva osobitne. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Odpojenie príslušenstva

Znova ťuknite na oblasť NFC príslušenstva.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke príslušenstva.

Čítanie NFC štítkov

NFC štítky môžu obsahovať rôzne informácie, napríklad webové adresy, telefónne čísla alebo vizitky. K požadovaným informáciám sa dostanete jediným ťuknutím.

Na štítko ťuknite oblasťou NFC telefónu.



Platenie pomocou telefónu

Zabudli ste si doma peňaženku alebo kabelku? Žiadny problém – môžete zaplatiť pomocou telefónu alebo ho použiť ako vstupenku, ak to podporuje poskytovateľ sieťových služieb.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetky regióny. Informácie o dostupnosti si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb. Tieto služby sú spojené so SIM kartou. Musíte si požadovanú službu aktivovať u poskytovateľa služieb a nainštalovať si poskytovateľovu aplikáciu v položke Peňaženka.

1. Ak si chcete aktivovať túto službu, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.
2. Ak chcete uskutočniť platbu, priložte oblasť NFC telefónu k čítačke. Poskytovateľ služieb vás môže požiadať o potvrdenie platby.

! **Upozornenie:** Platobné služby a služby predaja lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto aplikácie a služby vrátane podpory koncového zákazníka, funkčnosti alebo akýchkoľvek peňažných transakcií či straty peňažnej hodnoty. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné nainštalovať a aktivovať aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné nainštalovať a aktivovať pridané platobné karty, ako aj aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov.

Bluetooth

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k iným kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, náhlavné súpravy a súpravy do auta. Môžete tiež odosielať svoje fotografie do kompatibilných telefónov alebo počítača.

Pripojenie k bezdrôtovej náhlavnej súprave

Pomocou bezdrôtovej náhlavnej súpravy (predáva sa samostatne) môžete komunikovať prostredníctvom telefónu aj bez použitia rúk. Počas hovoru môžete ďalej vykonávať začatú činnosť, napríklad pokračovať v práci s počítačom.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, nemusia byť priamo na dohľad. Bluetooth zariadenia sa však musia nachádzať vo vzdialenosti najviac

10 metrov (33 stôp) od seba (hoci toto pripojenie môžu rušiť prekážky ako steny alebo iné elektronické zariadenia).

Spárované zariadenia možno pripájať k telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Iné zariadenia môžu nájsť váš telefón, len ak je otvorené zobrazenie nastavení pripojenia Bluetooth.

Telefón nepárujte s neznámymi zariadeniami ani od nich neprijímate žiadosti o pripojenie. Dodržaním týchto odporúčaní môžete lepšie ochrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > Bluetooth**.

1. Prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** .
2. Presvedčte sa, že je náhlavná súprava zapnutá.

Možno budete musieť spustiť proces párovania z náhlavnej súpravy. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.

3. Ak chcete spárovať telefón s headsetom, ťuknite v zozname zistených zariadení Bluetooth na headset.
4. Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.

 **Tip:** Tieto pokyny týkajúce sa pripojenia platia tiež pre ostatné príslušenstvo Bluetooth.

Odpojenie headsetu

Ťuknite na pripojený headset v zozname.

Keď znova zapnete headset, pripojenie sa automaticky obnoví. Ak chcete odstrániť párovanie, ťuknite v zozname zistených zariadení Bluetooth na headset a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Pripojte sa k priateľovmu telefónu pomocou funkcie Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth sa môžete bezdrôtovo pripojiť k priateľovmu telefónu a zdieľať fotografie a ešte oveľa viac.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > Bluetooth**.
 2. Presvedčte sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá v oboch telefónoch.
 3. Skontrolujte, či sú obidva telefóny navzájom viditeľné. Na to, aby bol váš telefón viditeľný pre ďalšie telefóny, musíte mať zobrazené nastavenia Bluetooth.
 4. Zobrazujú sa telefóny Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ťuknite na telefón, ku ktorému sa chcete pripojiť.
 5. Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho alebo ho potvrdte.
- Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.

Odosielanie obsahu pomocou pripojenia Bluetooth

Chcete zdieľať obsah alebo poslať priateľovi nasnímané fotografie? Pripojenie Bluetooth môžete používať na bezdrôtové odosielanie fotografií alebo ďalšieho obsahu do kompatibilných zariadení alebo počítača.

Súčasne môžete použiť viac ako jedno pripojenie Bluetooth. Počas používania headsetu Bluetooth môžete napríklad stále odosielať rôzne položky do iného zariadenia.

1. Presvedčte sa, že je pripojenie Bluetooth zapnuté.
 2. Ťuknite na obsah, ktorý chcete odoslať, a podržte. Potom ťuknite na položky **zdieľať...** > **Bluetooth**.
 3. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Zobrazené sú zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
 4. Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód, ktorý si môžete vymyslieť, sa musí zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach je prístupový kód fixný. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého zariadenia.
- Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.

Zmena názvu zariadenia

Názov zariadenia telefónu môžete zmeniť kvôli jeho jednoduchšiemu rozpoznaniu, keď sa budete pripájať k iným zariadeniam s funkciou Bluetooth.

1. Pripojte telefón k počítaču so systémom Windows pomocou kompatibilného USB kábla.
2. Na obrazovke Prieskumníka v počítači nájdite svoj telefón.
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Windows Phone a otvorte okno s vlastnosťami telefónu.
4. Predvolený názov ľubovoľne zmeňte. Predvolený názov je zvyčajne Windows Phone.

Bluetooth názov vášho telefónu je zhodný s názvom jeho zariadenia.

Pamäť a úložisko

Zistite, ako spravovať fotografie, aplikácie a ďalší obsah v telefóne.

Zálohovanie a obnova dát v telefóne

K nehodám môže dôjsť kedykoľvek – preto nastavte telefón tak, aby zálohoval vaše nastavenia a obsah do vášho konta Microsoft.

Na zálohovanie telefónu potrebujete konto Microsoft.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > zálohovanie**.
2. V prípade zobrazenia výzvy sa prihláste do konta Microsoft.
3. Vyberte obsah, ktorý sa má zálohovať, a spôsob zálohovania. Telefón môžete nastaviť tak, aby sa záložovali nastavenia, zoznam aplikácií, textové správy, fotografie a videá.

 **Tip:** Kontakty a kalendárové záznamy sa automaticky zálohujú do konta Microsoft.

Stiahnuté aplikácie nemusia byť súčasťou zálohy, ale môžete si ich opätovne stiahnuť zo služby Obchod, pokiaľ sú ešte k dispozícii. Na prenos dát sa môžu vzťahovať poplatky. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Na automatické zálohovanie videí alebo fotografií v najlepšej kvalite je potrebné pripojenie Wi-Fi.

Ďalší obsah, ako je hudba, môžete zálohovať pomocou počítačovej aplikácie Windows Phone alebo programu Windows Prieskumník.

Obnova zálohovaných dát

Ak chcete obnoviť zálohovaný obsah, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft. Obsah sa automaticky obnoví.

Zálohované dáta môžete obnoviť po aktualizácii softvéru telefónu alebo po obnovení výrobných nastavení, prípadne pri nastavovaní nového telefónu.

Kontrola a zväčšenie dostupnej pamäte v telefóne

Chcete skontrolovať, koľko pamäte máte k dispozícii? Použite aplikáciu senzor úložiska.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **senzor úložiska**.

Ťuknite na položku **telefón**. Ak chcete skontrolovať podrobnosti pamätevej karty, ťuknite na položku **SD karta**.

★ **Tip:** Chcete vidieť, čo ešte máte v telefóne? Ťuknite na typ súboru, napríklad **fotografie**. Ak chcete získať rýchly prístup k aplikáciám alebo súborom, ťuknite na položku **spravovať**.

Ak je pamäť telefónu takmer plná, najprv vyhľadajte a odstráňte položky, ktoré už nepotrebuje:

- textové, multimediálne a e-mailové správy,
- kontaktné záznamy a podrobnosti,
- aplikácie,
- hudbu, fotografie alebo videá.

Namiesto toho, aby ste súbory vymazali, môžete ich tiež presunúť na pamäťovú kartu.

Kvalita vašej pamätevej karty môže výrazne ovplyvniť výkon vášho telefónu. Ak chcete maximálne využiť svoj telefón, používajte rýchlu kartu s veľkosťou 4 – 128 GB od známeho výrobcu. Ďalšie informácie o pamäťových kartách si môžete pozrieť v častých otázkach.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.

Uvoľnenie miesta v pamäti odstránením dočasných súborov

Ťuknite na položku **telefón > dočasné súbory > vymazať**. Ak chcete odstrániť dočasné súbory a ďalšie údaje len z prehliadača, ťuknite na položku **Internet Explorer – nastavenia > vymazať históriu**.

Ukladanie alebo presúvanie aplikácií na pamäťovú kartu

Rozšírte pamäť svojho telefónu prostredníctvom pamätevej karty a aplikácie predvolene ukladajte na kartu.

Kvalita vašej pamätevej karty môže výrazne ovplyvniť výkon vášho telefónu. Ak chcete maximálne využiť svoj telefón, používajte rýchlu kartu s veľkosťou 4 – 128 GB od známeho výrobcu. Ďalšie informácie o pamäťových kartách si môžete pozrieť v častých otázkach.

Pamäťová karta sa predáva samostatne.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **senzor úložiska**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie, kde telefón ukladá aplikácie a ďalšie súbory, ťuknite na položku **telefón** alebo **SD karta** pre jednotlivé typy súborov.

Typ pamätevej karty môže ovplyvniť dĺžku trvania presunu veľkých súborov na kartu.

Presun aplikácií na pamäťovú kartu

Ťuknite na položku **telefón > aplikácie+hry > ☰**, vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť, a ťuknite na položku **presunúť na SD**.

Aplikácie môžete neskôr presunúť z pamäťovej karty späť do telefónu.

Odstránenie aplikácie z telefónu

Odstránením nainštalovaných aplikácií, ktoré už nechcete mať alebo ich viac nechcete používať, môžete zvýšiť objem dostupnej pamäte.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava na ponuku aplikácií.
2. Ťuknite na aplikáciu a podržte. Potom ťuknite na položku **odinštalovať**. Niektoré aplikácie možno nebudete môcť odstrániť.

Aplikáciu možno budete môcť po odstránení znova nainštalovať bez toho, aby ste ju museli znova zakúpiť, pokiaľ je táto aplikácia dostupná v službe Obchod.

Nainštalovaná aplikácia môže prestať fungovať, ak jej funkčnosť závisí od odstránenej aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

- ★ **Tip:** Chcete si ponechať aplikáciu, ale dochádza vám voľné miesto v pamäti telefónu? Namiesto toho, aby ste aplikáciu odinštalovali, presuňte ju na pamäťovú kartu. Ťuknite na položku **senzor úložiska > telefón > aplikácie+hry**, potom na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknite na položku **presunúť na SD**.

Odstránenie hry z telefónu

Ak chcete hru odinštalovať, ťuknite na položku  **hry**, ťuknite na hru a podržte a potom ťuknite na položku **odstrániť**.

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Kopírujte fotografie, videá a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, medzi telefónom a počítačom.

- ★ **Tip:** Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

Ak chcete preniesť fotografie do počítača so systémom Mac, odporúčame použiť aplikáciu Nokia Photo Transfer for Mac, ktorá je na stiahnutie na adrese www.nokia.com.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte svoj telefón.

- ★ **Tip:** Telefón sa zobrazí v časti prenosných zariadení ako Windows Phone. Ak si chcete pozrieť priečinky telefónu, dvakrát kliknite na názov telefónu. Telefón má samostatné priečinky pre dokumenty, načítania, hudbu, obrázky, zvonenia a videá.

3. Zachyťte a presuňte položky z telefónu do počítača alebo z počítača do telefónu.

Uistite sa, či ste dali súbory do správnych zložiek vášho telefónu.

- ★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7, Windows 8 alebo novšiu verziu, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Operačné systémy Windows 8 a novšie verzie nainštalujú aplikáciu automaticky po pripojení k počítaču. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Informácie o tom, ktorá aplikácia funguje s ktorým počítačom, nájdete v tejto tabuľke:

	Aplikácia Windows Phone	Aplikácia Windows Phone pre počítač	Aplikácia Windows Phone pre Mac	Aplikácia Nokia Photo Transfer for Mac (iba pre fotografie a videá)	Windows Prieskumník
Windows 8 a novšie verzie	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Bezpečnosť

Zistite, ako chrániť telefón a uchovávať dáta v bezpečí.



Nastavenie automatického blokovania telefónu

Chcete svoj telefón chrániť pred neautorizovaným používaním? Definujte bezpečnostný kód a nastavte telefón, aby sa v prípade, že sa nepoužíva, automaticky zablokoval.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia**.

2. Prepnite položku **Heslo** na možnosť **Zapnuté**  a zadajte bezpečnostný kód (minimálne 4 číslice).

3. Ťuknite na položku **Časový limit požadovania hesla** a zadefinujte časový limit, po uplynutí ktorého sa telefón automaticky zablokuje.

Bezpečnostný kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom. Ak bezpečnostný kód telefónu zabudnete a nepodari sa vám ho obnoviť alebo mnohokrát zadáte nesprávny kód, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.

Odblokovanie telefónu

Stlačte vypínač, zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor a zadajte bezpečnostný kód.

Zmena prístupového kódu

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia > zmeniť heslo**.

Používanie zablokovaného telefónu

Niektoré funkcie telefónu možno používať aj pri zablokovanom telefóne bez toho, aby bolo potrebné zadať bezpečnostný kód.

Ak chcete telefón aktivovať, stlačte vypínač.

Zobrazenie upozornení

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Otvorenie fotoaparátu

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Zmena spôsobu upozornenia na prichádzajúce hovory

Stlačte tlačidlo hlasitosti a ťuknite na položku .

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby alebo vynechanie skladby

Použite ovládacie prvky prehrávača hudby zobrazené v hornej časti obrazovky.

 **Tip:** Ak počúvate rádio, môžete tiež zmeniť stanicu alebo stlmiť rádio pomocou prvkov na ovládanie hudby na obrazovke uzamknutia.

Zmena kódu PIN

Ak ste SIM kartu dostali s predvoleným kódom PIN, môžete si kód zmeniť na bezpečnejší.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA**.

2. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťuknite na položku **telefón**.

3. Ťuknite na položku **zmeňte PIN kód SIM karty**.

Kód PIN môže obsahovať 4 – 8 číslic.

Hľadanie strateného telefónu

Stratili ste telefón alebo sa obávate, že vám ho ukradli? Na vyhľadanie telefónu a jeho zablokovanie alebo odstránenie údajov z telefónu na diaľku použite funkciu lokalizovať telefón.

V telefóne musíte mať konto Microsoft.

1. V počítači prejdite na lokalitu **www.windowsphone.com**.
2. Prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft ako v telefóne.
3. Vyberte ikonu **lokalizovať telefón**.

Môžete:

- vyhľadať telefón na mape,
- nastaviť telefón na zvonenie, hoci je zapnutý tichý režim,
- zablokovať telefón a nastaviť ho tak, aby zobrazoval správu, a tak vám mohol byť vrátený,
- na diaľku odstrániť všetky údaje z telefónu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

-  **Tip:** Nastavte telefón tak, aby po niekoľkých hodinách automaticky uložil informáciu o polohe. Ak sa batéria telefónu úplne vybije, budete môcť zobraziť poslednú uloženú informáciu o polohe. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > lokalizovať telefón**.

Peňaženka

Vďaka funkcii Peňaženka môžete mať svoje metódy platieb na jednom mieste uložené bezpečne spolu s kódom PIN.

Peňaženka je virtuálna peňaženka vo vašom telefóne. Môžete:

- Platby v službe Obchod môžete uskutočňovať napríklad pri nákupe aplikácií.
- Uskutočňujte nákupy z aplikácií pomocou uložených platobných kariet.
- Použite karty v aplikácii Peňaženka na uskutočňovanie platieb pomocou technológie NFC, ak ju podporuje poskytovateľ sieťových služieb.
- Uložte si svoje darčkové karty Microsoft do telefónu.
- Uložte svoje cestovné pasy, zľavy, lístky a ešte oveľa viac.

1. Ak chcete definovať kód PIN aplikácie Peňaženka, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Peňaženka**.
2. Ťuknite na položku **••• > nastavenia+PIN** a prepnite položku **PIN kód peňaženky** na možnosť **Zapnuté** .
3. Napíšte kód PIN svojej aplikácie Peňaženka.
4. Ťuknite na položku **hotovo**.

Telefón požiada o zadanie kódu PIN, ktorý ste zadefinovali, pri každom použití aplikácie Peňaženka.

-  **Tip:** Ak chcete zabezpečiť nákupy v službe Obchod, ťuknite na začiarkavacie políčko **PIN kód peňaženky používať na ochranu nákupov hudby a aplikácií, ako aj nákupov v rámci aplikácií**.

Určenie PIN kódu pre položku Peňaženka nezabraňuje používaniu funkcie NFC na uskutočnenie platby.



Upozornenie: Platobné služby a služby predaja lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto aplikácie a služby vrátane podpory koncového zákazníka, funkčnosti alebo akýchkoľvek peňažných transakcií či straty peňažnej hodnoty. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné nainštalovať a aktivovať aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné nainštalovať a aktivovať pridané platobné karty, ako aj aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov.

Prístupové kódy

Zaujímá vás, na čo slúžia rôzne kódy umiestnené na telefóne?

PIN kód

(4 – 8 číslic)

Chráni SIM kartu proti neoprávnenému použitiu a je nevyhnutný na prístup k niektorým funkciám.

Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.

Ak si kód nepamätáte alebo ste ho nedostali spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ak kód zadáte nesprávne 3-krát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK kódu.

PUK kód

Je nevyhnutný na odblokovanie PIN kódu.

Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Bezpečnostný kód (kód blokovania, heslo)

(najmenej 4 číslice)

Pomáha chrániť telefón proti neoprávnenému použitiu.

Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal zadanie vami definovaného kódu blokovania.

Kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom.

Ak kód zabudnete a telefón je zablokovaný, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne.

Ďalšie informácie vám poskytne centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.

Číslo IMEI

Používa sa na identifikáciu telefónov v sieti. Možno ho budete musieť uviesť aj pri využívaní služieb starostlivosti o zákazníkov Nokia Care.

.....

Ak chcete zobraziť číslo IMEI, vytočte kombináciu
***#06#**.

Riešenie problémov a podpora

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o telefóne alebo si nie ste istí, ako by mal telefón fungovať, k dispozícii máte niekoľko kanálov podpory, ktoré si môžete pozrieť.



V telefóne sa nachádza používateľská príručka s ďalšími pokynmi, ktorá vám pomôže využívať telefón naplno. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **i** **Nokia Care**.

Môžete tiež prejsť na lokalitu **www.nokia.com/support**, kde nájdete:

- informácie o riešení problémov,
- diskusie,
- najnovšie informácie o aplikáciách a položkách na stiahnutie,
- informácie o aktualizáciách softvéru,
- ďalšie podrobnosti týkajúce sa funkcií a technológií, ako aj kompatibility zariadení a príslušenstva.

Riešenie problémov a diskusné fóra nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch.

Pomocné videá nájdete na stránke **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Ak telefón prestane reagovať

Vyskúšajte nasledujúci postup:

- Stlačte a na desať sekúnd podržte súčasne tlačidlo zníženia hlasitosti a vypínač. Telefón sa reštartuje.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte výrobné nastavenia telefónu. Tým sa obnovia pôvodné nastavenia a vymaže sa všetok osobný obsah vrátane zakúpených a stiahnutých aplikácií. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **VŠETKY NASTAVENIA > o systéme > obnoviť výrobné nastavenia**.

Ak sa problém nevyrieši, ďalšie informácie o možnostiach opravy môžete získať kontaktovaním poskytovateľa sieťových služieb alebo spoločnosti Microsoft Mobile. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje, pretože všetky osobné údaje v telefóne sa môžu vymazať.

★ Tip: Ak potrebujete identifikovať svoj telefón, pozrite si jedinečné číslo IMEI telefónu vytočením kombinácie ***#06#**.


Zistenie čísla modelu zariadenia a sériového čísla (IMEI)

Ak budete chcieť v prípade potreby kontaktovať službu Nokia Care alebo vášho poskytovateľa služieb, možno budete potrebovať informácie o čísle modelu zariadenia a sériovom čísle (IMEI). Ak chcete zobraziť informácie, ťuknite na položku **Nastavenia > o systéme**.

Informácie môžete tiež nájsť na štítku telefónu umiestnenom pod kartou SIM v držiaku karty SIM.

Ak chcete otvoriť držiak karty SIM, zasúvajte kľúč k dvierkam držiaka karty SIM do otvoru, kým sa držiak neuvoľní. Potom držiak vytiahnite.

Vyberte kartu SIM.

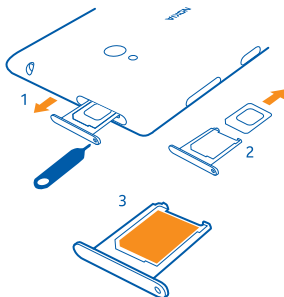

Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Vaše zariadenie môžete používať len v sieťach WCDMA 850, 900, 1900, 2100; a GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie niektorých funkcií a sťahovanie obsahu si vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

Uskutočnenie tiesňového volania

1. Presvedčte sa, že je telefón zapnutý.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte SIM kartu do zariadenia, ak ju zariadenie podporuje.
- Vypnite obmedzenia hovorov v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
- Presvedčte sa, že režim **režim v lietadle** nie je zapnutý.
- Ak sú obrazovka a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich.

3. Stlačte tlačidlo .

4. Zvoľte položku .

5. Zvoľte položku .

6. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Čísla tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.

7. Zvoľte položku **volať**.

8. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Pri prvom zapnutí telefónu sa zobrazí výzva na vytvorenie konta Microsoft a nastavenie telefónu. Ak potrebujete počas vytvárania účtu a nastavovania telefónu uskutočniť tiesňové volanie, klepnite na **tiesňový hovor**.

- !** **Dôležité:** Ak váš telefón podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Telefón sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových frekvencií zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie poškodiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, zatvoriť aplikácie, vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie



Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke www.nokia.com/support. Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte zariadenia o licencii aj o obsah. O licencii a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a nabíjačke

Toto zariadenie má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa otvárať zadný kryt ani vyberať batériu, mohli by ste poškodiť zariadenie. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-50. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť.

Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť ku konektoru microUSB zariadenia, môžu byť kompatibilné.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa čas hovoru a čas v pohotovostnom režime podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Bezpečnosť batérie a nabíjačky

Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ac chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvtvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzuje. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.

Implantované zdravotnícké prístroje

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

 **Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváranií správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváranií vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Microsoft Mobile sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Instaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chýbná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Správy podpory

Od spoločnosti Microsoft Mobile môžete dostávať bezplatné prispôbené textové správy, vďaka ktorým budete môcť využívať telefón aj služby na maximum. Tieto správy môžu obsahovať tipy, triky a podporu. S cieľom poskytovať vyššie uvedenú službu sa pri prvom použití telefónu môže poslať do spoločnosti Microsoft Mobile číslo mobilného telefónu, sériové číslo telefónu a niektoré identifikátory aktívne mobilných služieb. Tieto informácie sa môžu použiť spôsobom špecifikovaným v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese www.nokia.com.

Autorské práva a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0168

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok RM-885 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese www.nokia.com/global/declaration-of-conformity.

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Spoločnosť Microsoft Mobile môže na základe vlastného uváženia zmeniť, opraviť alebo zastaviť ktorúkoľvek zo svojich služieb, a to celkovo alebo čiastočne. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ako za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorúkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

Sťahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

UPOZORNENIE ÚRADU FCC

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1.) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, (2.) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Viac informácií sa dozviete na stránke transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Microsoft Mobile, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a, ak nie je inštalované a používané v zhode s týmito pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia aspoň jedným z nasledujúcich opatrení.

- Zmeňte orientáciu prijímačovej antény alebo ju premiestnite.
- Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.

- Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.
- Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky skupiny spoločností Microsoft. Všetky práva vyhradené. Nokia je ochrannou známkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Viac informácií sa dozviete na stránke www.mpegla.com.