

Používateľská príručka

Nokia 220 Dual SIM

NOKIA

Používateľská príručka

Nokia 220 Dual SIM

Obsah

Bezpečnosť	3	Počúvanie rádia	16
Začíname	4	Vyhľadanie a uloženie rozhlasovej stanice	16
Tlačidlá a súčasti	4	Správa a pripojiteľnosť telefónu	17
Vložte SIM kartu, batériu a pamäťovú kartu.	4	Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom	17
Nabitie batérie	6	Prístupové kódy	17
Zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel	6	Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	19
Nastavenie SIM karty, ktorá sa má použiť	7		
Presmerovanie hovorov medzi dvomi SIM kartami	7		
Zmena hlasitosti	8		
Základné informácie	9		
Objavujte svoj telefón	9		
Písanie textu	10		
Používanie prediktívneho zadávania textu	10		
Nastavenie zvonenia	11		
Ľudia a správy	12		
Volanie	12		
Uloženie mena a telefónneho čísla	12		
Posielanie a prijímanie správ	12		
Využívanie sociálnych sietí	13		
Internet	14		
Prehliadanie webu	14		
Fotoaparát	15		
Fotografovanie	15		
Nahratie videa	15		
Zdieľanie fotografie alebo videa	15		
Zábava	16		
Počúvanie hudby	16		

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.


Začíname

Oboznámte sa so základnými funkciami a majte telefón okamžite k dispozícii.

Tlačidlá a súčasti

Spoznajte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

- 1 Konektor nabíjačky
- 2 Baterka
- 3 Konektor headsetu (3,5 mm)
- 4 Displej
- 5 Navigačné tlačidlo
- 6 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 7 Mikrofón
- 8 Klávesnica
- 9 Tlačidlo Volat
- 10 Výberové tlačidlá
- 11 Slúchadlo
- 12 Objektív fotoaparátu. Pred použitím fotoaparátu odstráňte z objektívu ochrannú pásku.
- 13 Oblasť antény

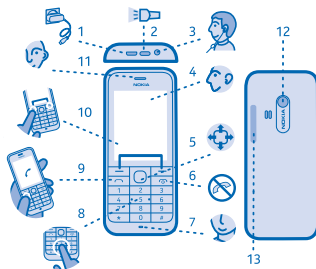

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší výkon počas prevádzky.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo headset, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Niektoré doplnky uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, headset alebo dátový kábel, je možné kúpiť samostatne.

Vložte SIM kartu, batériu a pamäťovú kartu.

Naučte sa, ako vložiť batériu, SIM kartu a pamäťové karty.

- !** **Dôležité:** Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím mobilným operátorom.




Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.




! Upozornenie: Pred zložením akýchkoľvek krytov zariadenie vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Zariadenie vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

1. Položte palec na logo Nokia, stlačte postupne oba vrchné okraje a oddelíte zadný kryt od telefónu.

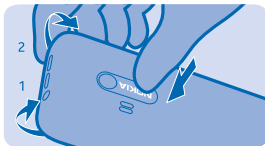


2. Položte prsty na strednú časť zadného krytu a pomocou palca na logu Nokia zadný kryt zložte.

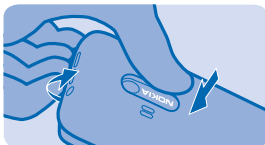

3. Ak je batéria v telefóne, nadvihnutím ju vyberte.




4. Zasuňte SIM kartu do držiaka ploškou s kontaktními smerom nadol. Ak chcete vložiť druhú SIM kartu, zasuňte ju do ďalšieho držiaka..

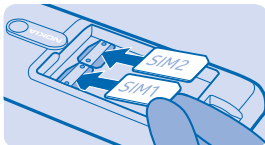

5. Zarovnajte kontakty batérie a vložte batériu dnu.

6. Pamäťovú kartu vložte do otvoru pre pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu zatláčajte dovnútra, až kým nezapadne na miesto.

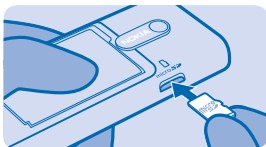

! Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

7. Znova nasadíte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu vyberte.

Zapnutie telefónu


Stlačte a podržte vypínač.

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Skôr ako začnete telefón používať, ju však možno bude potrebné znova nabiť.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

2. Zapojte nabíjačku do telefónu. Po dokončení odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

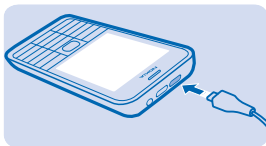

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania alebo kým budete môcť telefonovať.

★ **Tip:** Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať.

Počítač musí byť zapnutý.


Zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel

Ak sa chcete vyhnúť náhodnému stláčaniu tlačidiel, použite blokovanie tlačidiel.

1. Rýchlo stlačte tlačidlo .



2. Zvoľte položku **Zablokuj**.

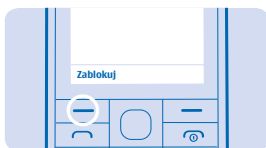

Odblokovanie klávesnice

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Odblok.**.

Nastavenie SIM karty, ktorá sa má použiť

Ak máte v telefóne 2 SIM karty, môžete si vybrať, ktorú z nich chcete použiť.

1. Zvoľte položku **Menu > Nastavenia > Pripojitelnosť > Dve SIM**.
2. Ak chcete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije na hovory, zvoľte položku **Hovor**, prepnete položku **Pýtať sa** na možnosť **Vypnúť** a zvoľte položku **Prefer. SIM**.
3. Ak chcete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije na písanie správ, zvoľte položku **Správy**, prepnete položku **Pýtať sa** na možnosť **Vypnúť** a zvoľte položku **Prefer. SIM**.
4. Ak chcete vybrať SIM kartu pre mobilné dáta, prepnete položku **Mobilné dátové spoj.** na možnosť **Zapnúť** a vyberte **Mobilné dáta > Prefer. SIM**.

Presmerovanie hovorov medzi dvomi SIM kartami

Využite svoje dve SIM karty čo najlepšie. Vyskúšajte funkciu presmerovania hovorov medzi dvomi SIM kartami. Ak vám totiž niekto zavolá na jednu SIM kartu, kým práve máte hovor na tej druhej, môžete s hovormi na dvoch SIM kartách narábať jednoducho, ako keby ste mali iba jednu kartu.

V telefóne musia byť vložené obidve SIM karty.

1. Zvoľte položky **Menu > Intel. duál. SIM**.
2. Prepnete položku **Presmer. hovorov** na možnosť **Zapnúť**.
3. Čísla SIM kariet nastavíte tak, že vyberiete položku **Čísla SIM** a zadáte čísla jednotlivých SIM kariet.
4. Podľa toho, ako chcete hovory presmerovať, keď je jedna zo SIM kariet obsadená alebo mimo dosahu, zvoľte položku **Medzi dvomi SIM, Zo SIM1 na SIM2** alebo **Zo SIM2 na SIM1**.

★ **Tip:** Ak chcete zistiť, či sa hovory presmerujú, zvoľte položku **Overiť stav**.

Zmena hlasitosti

Stáva sa vám, že nepočujete telefón zvoniť v hlučných prostrediach alebo zvoní príliš nahlas? Hlasitosť možno zmeniť podľa vlastnej potreby.

Hlasitosť počas hovoru alebo pri počúvaní rádia zmeníte stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol.



Základné informácie


Zistite, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.

Objavujte svoj telefón

Objavujte svoj telefón jednoduchým stláčaním tlačidiel.

Zobrazenie aplikácií a funkcií telefónu

Stlačte tlačidlo **Menu**.

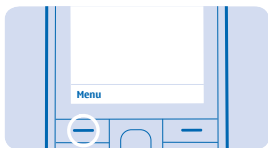

Prechod na aplikáciu alebo funkciu

Stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.



Otvorenie aplikácie alebo výber funkcie

Stlačte tlačidlo **Zvoľ**.




Návrat späť na predchádzajúcemu zobrazeniu

Stlačte tlačidlo **Späť**.




Návrat späť na úvodný displej

Stlačte tlačidlo .

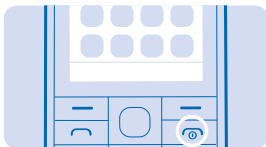

Zapnutie baterky

Na úvodnom displeji rýchlo dvakrát stlačte navigačné tlačidlo.

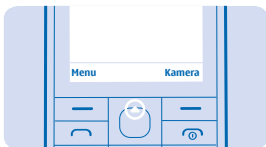

Ak chcete baterku vypnúť, stlačte navigačné tlačidlo raz nahor.

Nikdy ňou nesviette do očí.

Písanie textu

Písanie pomocou tlačidiel je jednoduché a zábavné.

Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované písmeno.

Zadanie medzery

Stlačte tlačidlo 0.

Zadanie špeciálneho znaku alebo interpunkčného znamienka

Stlačte tlačidlo *.

Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami

Opakovane stláčajte tlačidlo #.

Zadanie číslice

Stlačte a podržte číselné tlačidlo.

Používanie prediktívneho zadávania textu

Ak chcete urýchliť písanie, telefón môže na základe prvých písmen doplniť celé slovo. Prediktívne zadávanie textu vychádza zo zabudovaného slovníka. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

1. Zvoľte položku **Vol'by > Slovník** a požadovaný jazyk.
2. Začnite písať slovo. Keď sa zobrazí požadované slovo, stlačte tlačidlo 0.

Zmena slova

Opakovane stláčajte tlačidlo *, kým sa nezobrazí požadované slovo.

Pridanie chýbajúceho slova do slovníka

Ak slovo, ktoré hľadáte, nie je v slovníku, napíšte ho, opakovaným stláčaním tlačidla * preskočte neželané slová, zvolte položku **Hláskuj** a napíšte príslušné slovo.

Prepínanie medzi prediktívnym a klasickým zadávaním textu

Opakovane stláčajte tlačidlo #.

Vypnutie prediktívneho zadávania textu

Zvolte položku **Voľby > Slovník > Slovník vypnutý**.

Nastavenie zvonenia

Nastavenie zvonenia telefónu. Pre každú SIM kartu môžete nastaviť odlišné zvonenie.

1. Zvolte položku **Menu > Nastavenia > Nastavenia tónov**.
2. Zvolte položku **Zvonenie**. V prípade potreby zvolte SIM kartu.
3. Vyberte zvonenie a zvolte položku **OK**.

Ľudia a správy

Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou pomocou telefónu. Zostaňte v obraze prostredníctvom najnovších aktualizácií v službách sociálnych sietí, dokonca aj vtedy, keď ste na cestách.

Volanie

Zistite, ako uskutočniť hovor s novým telefónom.

1. Zadajte telefónne číslo.

Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát stlačte tlačidlo *.

2. Stlačte tlačidlo . Ak sa zobrazí výzva, zvolte SIM kartu, ktorá sa má použiť.

3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo .

Uloženie mena a telefónneho čísla

Môžete si ukladať a organizovať telefónne čísla priateľov. Prečo by ste si neoživili zoznam kontaktov priradením fotografií alebo ďalších informácií svojim kontaktom?

1. Zvoľte položku **Menu > Kontakty > Pridať**.

2. Zadajte meno, číslo a zvoľte položku **Ulož**.

Posielanie a prijímanie správ

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových správ.

1. Zvoľte položku **Menu > Správy**.

2. Zvoľte položku **Vytvoriť správu**.

3. Zadajte telefónne číslo alebo príjemcu vyberte zo zoznamu kontaktov.

4. Napíšte správu.

★ **Tip:** Ak chcete vložiť špeciálne znaky, napríklad smejka alebo symbol, zvoľte položku **Voľby > Voľby vloženia**.

5. Zvoľte položku **Poslať**. Ak sa zobrazí výzva, zvolte, ktorá SIM karta sa má použiť.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Čítanie správy

Na úvodnom displeji vyberte možnosť **Čítaj**. Ak si chcete prečítať zvyšok správy, zvoľte položku **Otvor**.

Využívanie sociálnych sietí

Chcete sa pripojiť a podeliť sa o svoj obsah s ľuďmi vo vašom okolí? S aplikáciami sociálnych sietí môžete vždy sledovať aktuálne dianie a vidieť, čo robia vaši priatelia

Ak chcete byť v kontakte so svojimi priateľmi a rodinou, prihláste sa do aplikácií okamžitých správ, zdieľania a do služieb sociálnych sietí. Zvoľte položku **Menu** a službu, ktoré sa majú použiť. Dostupné služby sa môžu líšiť.

Internet

Naučte sa, ako prehliadať web.

Prehliadanie webu

Navštívte svoje obľúbené webové stránky a zistite, čo je nové.

1. Zvoľte položky **Menu > Internet**.
2. Zvoľte panel s adresou.
3. Zadajte webovú adresu a zvoľte položku **OK**.

★ **Tip:** Ak chcete vyhľadávať na internete, do panela s adresou napíšte hľadané slovo. Môžete použiť aj dostupné odkazy.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Fotoaparát

S fotoaparátom v telefóne jednoducho nasnímate fotografie alebo nahráte videá.

Fotografovanie

Nasnímajte tie najlepšie momenty pomocou fotoaparátu telefónu.

1. Ak chcete zapnúť fotoaparát, zvolte položku **Kamera**.
2. Ak chcete priblížiť alebo oddialiť, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.
3. Fotografiu nasnímate stlačením navigačného tlačidla.

Zobrazenie nasnímaných fotografií

Zvoľte položky  > **Fotografie** > **Nasnímané**.

Nahratie videa

Okrem fotografovania môžete pomocou telefónu nahrávať aj videá.

1. Ak chcete zapnúť fotoaparát, zvolte položku **Kamera**.
2. Ak chcete zapnúť videokameru, zvolte položku  > **Videokamera**.
3. Ak chcete spustiť nahrávanie, zvolte položku .
4. Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte položku .

Spustenie nahratého videa

Video spustíte ihneď po nahrávaní výberom položky . Ak chcete video prehrať neskôr, vo videokamere vyberte položku  > **Videá** > **Zaznamenané**.

Zdieľanie fotografie alebo videa

Zdieľajte fotografie a videá s priateľom, ktorý je v dosahu, rýchlo pomocou aplikácie Slam.

1. Zvoľte položku **Fotografie** a fotografiu alebo položku **Videá** a video.
2. Vyberte položku **Voľby a Zdieľať foto** alebo **Zdieľať video**.
3. Zvoľte položku **Slam cez Bluetooth**.
4. Presuňte svoj telefón bližšie k druhému telefónu. Aplikácia Slam potom dokončí zdieľanie fotografie alebo videa.

Používanie zariadenia v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie. Neprijímajte žiadosti o spojenie Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Keď funkciu Bluetooth nepoužívate, môžete ju aj vypnúť.

Zábava

Máte voľnú chvíľu a chcete sa zabaviť? Informácie o tom, ako môžete počúvať rádio v telefóne.

Počúvanie hudby

Pomocou prehrávača hudby môžete počúvať svoje hudobné súbory vo formáte MP3. Ak chcete prehrávať hudbu, hudobné súbory musíte uložiť na pamäťovú kartu.

1. Zvoľte položky **Menu > Hudba > Prehrávač**.
2. Zvoľte položku **Voľby > Všetky skladby**.
3. Zvoľte skladbu.

Počúvanie rádia

Svoje obľúbené stanice FM rádia si môžete vychutnávať aj na cestách.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

1. Pripojte headset a zvoľte položku **Menu > Hudba > Rádio**.
2. Na predchádzajúci alebo nasledujúci kanál prejdete posúvaním sa doľava alebo doprava.
3. Rádio zatvoríte, ak zvoľíte položky **Voľby > Vypnúť**.

Vyhľadanie a uloženie rozhlasovej stanice

Vyhľadávajte a ukladajte svoje obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.

1. Zvoľte položky **Menu > Hudba > Rádio**.
2. Zvoľte položku **Voľby > Nastaviť frekvenciu**.
3. Zadajte frekvenciu stanice.
4. Ak chcete stanicu uložiť, zvoľte položku **Voľby > Uložiť stanicu**.

Počúvanie uloženej stanice

Stlačte číselné tlačidlo priradené rozhlasovej stanici.

Zobrazenie zoznamu uložených staníc

Zvoľte položku **Voľby > Stanice**.

Správa a pripojiteľnosť telefónu

Postarajte sa o svoj telefón a jeho obsah. Zistíte, ako sa pripájať k príslušenstvu a sieťam, prenášať súbory, vytvárať zálohy, zamknúť telefón a udržiavať softvér stále aktualizovaný.

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Kopírujte fotografie, videá, hudbu a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili (a uložili na pamäťovej karte) medzi telefónom a počítačom.

Ak chcete skopírovať obsah z pamäte telefónu, v telefóne musí byť vložená pamäťová karta.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
2. Zvoľte položku **Úložisko dát**.
3. V počítači otvorte správcu súborov, ako je Windows Explorer, a prejdite na umiestnenie telefónu. Môžete vidieť obsah uložený na pamäťovej karte.
4. Presúvajte položky medzi telefónom a počítačom.

Prístupové kódy

Zaujímá vás, na čo slúžia rôzne kódy umiestnené na telefóne?

PIN kód alebo PIN2 kód
(4 – 8 číslic)

Chránia SIM kartu proti neoprávnenému použitiu a sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám.

Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.

Ak si kódy nepamätáte alebo ste ich nedostali spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ak kód zadáte nesprávne 3-krát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK alebo PUK2 kódu.

PUK kód alebo PUK2 kód

Sú nevyhnutné na odblokovanie PIN kódu alebo PIN2 kódu.

Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Bezpečnostný kód (kód blokovania, heslo)

Pomáha chrániť telefón proti neoprávnenému použitiu.

Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal zadanie vami definovaného kódu blokovania.

Kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom.

Ak kód zabudnete a telefón je zablokovaný, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne.

Ďalšie informácie vám poskytne centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.

Číslo IMEI

Používa sa na identifikáciu telefónov v sieti. Možno ho budete musieť uviesť aj pri využívaní služieb starostlivosti o zákazníkov Nokia Care.

Ak chcete zobraziť číslo IMEI, vytočte kombináciu ***#06#**.

Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Vaše zariadenie môže používať len v sieťach GSM 900 a 1 800 MHz. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie niektorých funkcií a sťahovanie obsahu si vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

Tiesňové hovory

1. Presvedčte sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte SIM kartu do zariadenia.
 - Vypnite obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
 - Ak sú tlačidlá zariadenia zamknuté, odomknite ich.
3. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
 4. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
 5. Stlačte tlačidlo Voláť.
 6. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

! **Dôležité:** Ak váš telefón podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Telefón sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, odstráňte z neho batériu a nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraсте nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie roziť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, vypnite ho a z času na čas z neho vyberte batériu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Recyklovanie



Použitie elektronické výroby, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov Microsoft Mobile nájdete na stránke www.nokia.com/recycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke www.nokia.com/support. Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie používajte len s pôvodnou nabíjateľnou batériou BL-5C.

Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-18. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Bezpečnosť batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzuje. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.

Implantované zdravotnícké prístroje

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

Povrch tohto zariadenia je bez obsahu niklu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Microsoft Mobile sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chýbná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniaciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v tlačenej používateľskej príručke alebo na stránke www.nokia.com/sar

Autorské práva a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0168

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok RM-969 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese www.nokia.com/global/declaration-of-conformity.

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Spoločnosť Microsoft Mobile môže na základe vlastného uváženia zmeniť, opraviť alebo zastaviť ktorúkoľvek zo svojich služieb, a to celkovo alebo čiastočne. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológie alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z webu.

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorúkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

Sťahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Nokia je ochrannou známkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Viac informácií sa dozviete na stránke www.mpegla.com.