

# Používateľská príručka

---

Nokia 106

**NOKIA**

---

# Používateľská príručka

Nokia 106

## Obsah

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pre vašu bezpečnosť</b>                                            | <b>3</b>  |
| <b>Začíname</b>                                                       | <b>4</b>  |
| Tlačidlá a súčasti                                                    | 4         |
| Príprava telefónu                                                     | 4         |
| Nabitie batérie                                                       | 5         |
| Blokovanie tlačidiel                                                  | 6         |
| <b>Základné informácie</b>                                            | <b>7</b>  |
| Objavujte svoj telefón                                                | 7         |
| Zmena hlasitosti                                                      | 8         |
| Zmena zvonenia                                                        | 9         |
| Písanie textu                                                         | 9         |
| Používanie prediktívneho zadávania textu                              | 10        |
| <b>Ľudia a správy</b>                                                 | <b>11</b> |
| Uskutočnenie alebo prijatie hovoru                                    | 11        |
| Uloženie mena a telefónneho čísla                                     | 11        |
| Ukladanie telefónnych čísel v piatich odlišných telefónnych zoznamoch | 12        |
| Posielanie a prijímanie správ                                         | 12        |
| <b>Zábava</b>                                                         | <b>14</b> |
| Počúvanie rádia                                                       | 14        |
| <b>Kancelária</b>                                                     | <b>15</b> |
| Nastavenie budenia                                                    | 15        |
| <b>Správa telefónu</b>                                                | <b>16</b> |
| Odstránenie súkromného obsahu z telefónu                              | 16        |
| <b>Zásady uplatňované po predaji</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie</b>                 | <b>18</b> |

# Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.



## VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



## BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



## RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



## ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



## BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



## UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



## CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.


# Začíname

Oboznámte sa so základnými funkciami a majte telefón okamžite k dispozícii.

## Tlačidlá a súčasti

Spoznajte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

- 1 Konektor nabíjačky
- 2 Bateria
- 3 Konektor headsetu (3,5 mm AHJ)
- 4 Navigačné tlačidlo
- 5 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 6 Mikrofón
- 7 Tlačidlo Volať
- 8 Výberové tlačidlá
- 9 Slúchadlo
- 10 Oblasť antény

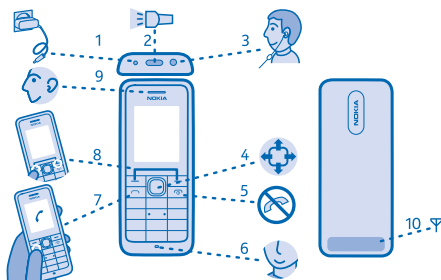

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší výkon počas prevádzky.

Niektoré súčasti príslušenstva spomínané v tejto príručke sa môžu predávať samostatne.

## Príprava telefónu


Vložte SIM kartu a batériu.

1. Položte palec na logo, opatrne nadvihnite bočný okraj zadného krytu a zložte ho.

**!** **Upozornenie:** Pred zložením akýchkoľvek krytov zariadenie vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Zariadenie vždy uchováajte a používajte s nasadenými krytmi.



2. Ak je batéria v telefóne, nadvihnutím ju vyberte.

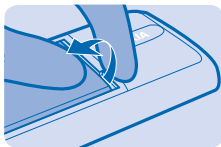


3. Zasuňte SIM kartu pod držiak plôškou s kontaktmi smerom nadol.


**! Dôležité:** Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím mobilným operátorom.




4. Zarovnajte kontakty batérie a vložte batériu dnu.

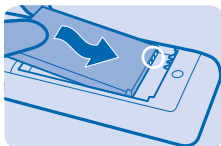

5. Zadný kryt zatláčajte, kým nezapadne na miesto.

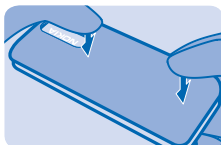


6. Ak chcete zapnúť telefón, stlačte a podržte tlačidlo .

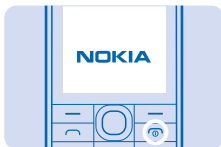


## Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Skôr ako začnete telefón používať, ju však možno bude potrebné znova nabiť.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

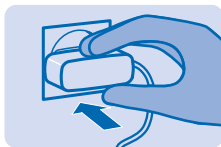

2. Zapojte nabíjačku do telefónu. Po dokončení odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

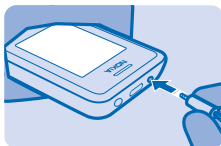

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

## Blokovanie tlačidiel



Keď telefón nepoužívate, zablokujte tlačidlá.

Ak chcete telefón zablokovať, zvolíte položku **Menu** a stlačte tlačidlo \*. Ak chcete telefón odblokovať, zvolíte položku **Odblokovať** a stlačte tlačidlo \*.



★ **Tip:** Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie vami určeného blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód je 12345.


# Základné informácie

Zistite, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.

## Objavujte svoj telefón

Objavujte svoj telefón jednoduchým stláčaním tlačidiel.

1. Ak chcete zobrazíť aplikácie a funkcie telefónu, stlačte tlačidlo **Menu**.

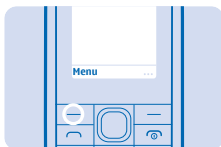

2. Ak chcete prejsť na aplikáciu alebo do funkcie, stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.




3. Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zvoliť funkciu, stlačte tlačidlo **Zvoľ**.




4. Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite na predošlé zobrazenie.



5. Na úvodný displej sa vrátite stlačením tlačidla .

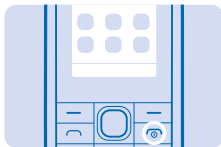


6. Baterku zapnete stlačením navigačného tlačidla dvakrát nahor. Vypnete ju stlačením navigačného tlačidla nahor. Nikdy ňou nesvietíte do očí.

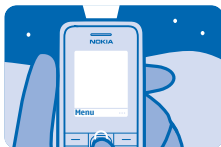


## Zmena hlasitosti

Zvuk môžete ovládať niekoľkými spôsobmi.

1. Hlasitosť zmeníte stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava počas hovoru alebo počúvania hudby.

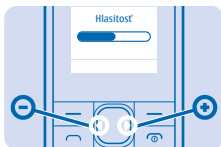

2. Ku konektoru headsetu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo iné kompatibilné zariadenie.

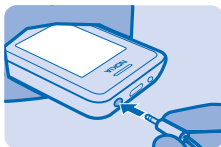

3. Ak chcete počas telefonovania použiť reproduktor, zvolte položku **Reprod.** Reproduktor môžete použiť aj vtedy, keď počúvate rádio.







## Zmena zvonenia

Nastavenie odlišného zvonenia pre každý profil.


1. Zvoľte položku **Menu > Nastavenia > Nastavenia tónov**.

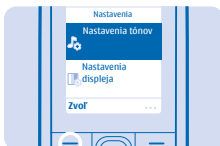

2. Vyberte položku **Tón zvonenia**.

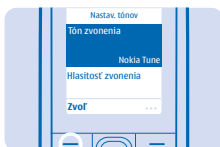

3. Vyberte zvonenie a zvoľte položku **OK**.

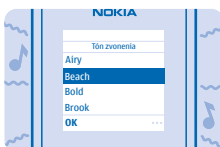

## Písanie textu

Písanie pomocou tlačidiel je jednoduché a zábavné.

Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované písmeno.

**Zadanie medzery**

Stlačte tlačidlo **0**.

**Zadanie špeciálneho znaku alebo interpunkčného znamienka**

Stlačte a podržte tlačidlo **\***.

**Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami**

Opakovane stláčajte tlačidlo **#**.

**Zadanie číslice**

Stlačte a podržte číselné tlačidlo.

## Používanie prediktívneho zadávania textu

Ak chcete urýchliť písanie, telefón môže na základe prvých písmen doplniť celé slovo. Prediktívne zadávanie textu vychádza zo zabudovaného slovníka. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

1. Zvoľte položku **Voľby > Slovník** a požadovaný jazyk.

2. Začnite písať slovo. Keď sa zobrazí požadované slovo, stlačte tlačidlo **O**.

### Zmena slova

Opakovane stláčajte tlačidlo \*, kým sa nezobrazí požadované slovo.

### Pridanie chýbajúceho slova do slovníka

Ak požadované slovo nie je v slovníku, napíšte ho, zvoľte položku **Hláskuj** a zadajte požadované slovo.

### Prepínanie medzi prediktívnym a klasickým zadávaním textu

Opakovane stláčajte tlačidlo #.

### Vypnutie prediktívneho zadávania textu

Zvoľte položku **Voľby > Slovník > Slovník vypnutý**.

# Ľudia a správy


Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou pomocou telefónu.

## Uskutočnenie alebo prijatie hovoru

Čítajte ďalej a zistíte, ako uskutočniť alebo prijať hovor v novom telefóne.

### 1. Zadájte telefónne číslo.


Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát stlačte tlačidlo \*.

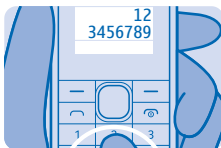

### 2. Hovor uskutočnite stlačením tlačidla . Hovor ukončíte stlačením tlačidla .



### 3. Keď vám niekto volá a chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo .

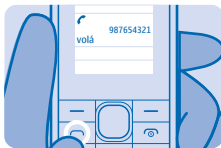


## Uloženie mena a telefónneho čísla

Pridanie nového mena a čísla do telefónu.


### 1. Vyberte položky **Menu** > **Kontakty**.



2. Zvoľte položku **Pridať kontakt** a miesto, kam sa má kontakt uložiť.

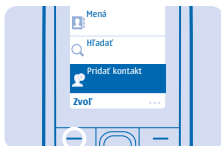

3. Napíšte meno a stlačte tlačidlo **OK**. Potom napíšte číslo a stlačte tlačidlo **OK**.

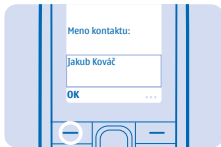

## Ukladanie telefónnych čísel v piatich odlišných telefónnych zoznamoch

Ak chcete použiť odlišné telefónne zoznamy, uložte kontakty do pamäte telefónu.

Ak chcete aktivovať rozčlenený telefónny zoznam, zvoľte položky **Menu > Kontakty > Nastavenia > Rozčlenený telefónny zoznam > Štýl telefónneho zoznamu > Rozčl. tel. zoznam**.

1. Ak chcete pridať kontakt do zoznamu, zvoľte položky **Menu > Kontakty > Nastavenia > Rozčlenený telefónny zoznam > Spravovať kontakty**.

2. Zvoľte kontakt a označte telefónny zoznam.

3. Zvoľte položku **Hotovo** a uložte zmeny.

**Výber telefónneho zoznamu, ktorý sa má použiť**

Zvoľte položku **Rozčlenený telefónny zoznam > Aktuálny telefónny zoznam** a telefónny zoznam, ktorý sa má požiť.

**Premenovanie telefónneho zoznamu**

Zvoľte položku **Rozčlenený telefónny zoznam > Premenovať telefónne zoznamy** a telefónny zoznam. Napíšte meno a zvoľte položku **OK**.

## Posielanie a prijímanie správ

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových správ.

1. Zvoľte položky **Menu > Správy**.

2. Zvoľte položku **Písať správu**.

3. Napíšte správu.

★ **Tip:** Ak chcete vložiť špeciálne znaky, napríklad smejka alebo symbol, zvoľte položku **Voľby > Voľby vloženia**.

4. Zvoľte položku **Voľby > Odoslať**.

5. Zadajte telefónne číslo a zvoľte položku **OK**. Vaša správa sa poslala.

6. Ak si chcete prečítať prijatú správu, na úvodnom displeji zvoľte položku **Zobraz**.

7. Ak si chcete prečítať zvyšok správy, stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaký niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.


# Zábava

Máte voľnú chvíľu a chcete sa zabaviť? Informácie o tom, ako môžete počúvať rádio v telefóne.


## Počúvanie rádia

Prostredníctvom telefónu môžete počúvať rádio.

1. Pripojte headset a zvolíte položku **Menu > Rádio**. Kábel headsetu slúži ako rádioanténa.

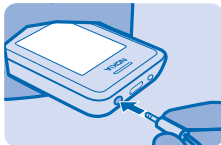

2. Ak chcete prejsť na ďalší kanál, stlačte tlačidlo nadol.

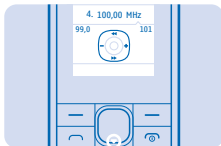

3. Rádio zatvoríte, ak zvolíte položky **Vol'by > Vypnúť**.



# Kancelária

Zistíte, ako používať kalendár a majte tak svoje veci v poriadku.

## Nastavenie budenia

Telefón môžete používať ako budík.

1. Zvoľte položku **Menu > Hodiny > Nastavenie budenia**.



2. Zvoľte budenie.



★ **Tip:** Môžete nastaviť až päť jednotlivých budení.

3. Hodinu nastavíte stláčaním tlačidla nahor alebo nadol. Minúty nastavíte stlačením tlačidla doprava a potom nahor alebo nadol. Stlačte tlačidlo **OK**.



# Správa telefónu

Zistíte, ako môžete spravovať osobné údaje v telefóne.

## Odstránenie súkromného obsahu z telefónu

Ak si kúpite nový telefón alebo inak chcete zlikvidovať alebo recyklovať telefón, naučte sa, ako môžete odstrániť súkromné informácie a obsah.

Pri odstraňovaní súkromného obsahu z telefónu, venujte pozornosť tomu, či odstraňujete obsah z pamäte telefónu alebo SIM karty.

1. Ak chcete odstrániť správy, vyberte položku **Menu > Správy > Vymazať správy**.
2. Prejdite do zložky, ktorú chcete vyprázdniť, a vyberte položku **Všetky** alebo **Všetky prečítané**. Ak chcete odstrániť všetky správy z telefónu, vyprázdňte všetky zložky samostatne.
3. Ak chcete odstrániť kontakty, vyberte položku **Menu > Kontakty > Vymazať > Vymazať všetko** a príslušné umiestnenie.
4. Ak chcete odstrániť informácie o hovoroch, vyberte položku **Menu > Register > Maž. zozn. hov. > Všetky hovory**.
5. Presvedčte sa, že všetok súkromný obsah sa odstránil.

### Odstránenie obsahu z telefónu a obnovenie pôvodných nastavení

Obnovte pôvodné nastavenia telefónu a odstráňte všetky svoje údaje. Potom na úvodnom displeji zadajte reťazec **\*#7370#**.



# Zásady uplatňované po predaji



Potrebujete pomoc po zakúpení telefónu?



Pomoc a informácie získate kontaktovaním predajne, v ktorej ste telefón zakúpili.  
Odložte si účtenku ako dôkaz nákupu na účely záruky.

# Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

## Sietové služby a poplatky

Vaše zariadenie môže používať len sieťach (E)GSM 900 a 1800 MHz. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb.

Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

## Tiesňové hovory

1. Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte SIM kartu do zariadenia, ak ju zariadenie podporuje.
  - Vypnite obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
  - Ak sú tlačidlá zariadenia zamknuté, odomknite ich.
3. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
  4. Napište oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líši.
  5. Stlačte tlačidlo Volat.
  6. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

**!** **Dôležité:** Ak váš telefón podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Telefón sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

## Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, odstráňte z neho batériu a nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, vypnite ho a z času na čas z neho vyberte batériu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

## Recyklovanie



Použitie elektronické výroby, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov nájdete na stránke [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie používajte len s pôvodnou nabíjateľnou batériou BL-5CB.

Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-11. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa čas hovoru a čas v pohotovostnom režime podstatne skráti oproti normálnym intervalom, vymeňte batériu.

### Bezpečnosť batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestávkou pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvtvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzuje. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

## Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

## Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.

## Implantované zdravotnícké prístroje

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

## Schopnosť vnímať zvuky

**⚠ Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

## Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Microsoft Mobile sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju neopereberá.

## Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštalácia prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

## Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Oblasť s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

## Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v tlačenej používateľskej príručke.

# Autorské práva a ďalšie upozornenia

## VYHLÁSENIE O ZHODE

# CE 0168

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok RM-962 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese [www.nokia.com/global/declaration/](http://www.nokia.com/global/declaration/)  
**declaration-of-conformity.**

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Spoločnosť Microsoft Mobile môže na základe vlastného uváženia zmeniť, opraviť alebo zastaviť ktorúkoľvek zo svojich služieb, a to celkovo alebo čiastočne. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, príпустnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Nokia je registrovaná obchodná známka spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannou známkou príslušného vlastníka.