

# Používateľská príručka

---

Nokia X Dual SIM

**NOKIA**

# Používateľská príručka

Nokia X Dual SIM

## Obsah

|                                               |           |                                                       |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnosť</b>                             | <b>3</b>  | <b>Zdieľanie fotografie alebo videa</b>               | <b>18</b> |
| <b>Začíname</b>                               | <b>4</b>  | <b>Internet</b>                                       | <b>19</b> |
| Tlačidlá a súčasti                            | 4         | Prehliadanie webu                                     | 19        |
| Vloženie SIM karty, batérie a pamäťovej karty | 4         | <b>Mapy a navigácia</b>                               | <b>20</b> |
| Nastavenie SIM karty, ktorá sa má používať    | 6         | HERE                                                  | 20        |
| Nabitie batérie                               | 6         | <b>Kancelária</b>                                     | <b>21</b> |
| Kopírovanie kontaktov zo starého telefónu     | 7         | Pridanie záznamu v kalendári                          | 21        |
| <b>Základné informácie</b>                    | <b>8</b>  | Nastavenie budenia                                    | 21        |
| Indikátory na displeji                        | 8         | <b>Zábava</b>                                         | <b>22</b> |
| Kontrola aktivity                             | 8         | Streamovanie mixov                                    | 22        |
| Rýchla zmena nastavení                        | 9         | <b>Správa a pripojiteľnosť telefónu</b>               | <b>23</b> |
| Prepínanie medzi zobrazeniami                 | 9         | Pripojenie k sieti Wi-Fi                              | 23        |
| Funkcie dotykového displeja                   | 9         | Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom        | 23        |
| Predĺženie napájacieho cyklu batérie          | 11        | Poslanie fotografie cez Bluetooth                     | 23        |
| Písanie pomocou klávesnice                    | 12        | Aktualizácia softvéru telefónu                        | 23        |
| Používanie prediktívneho zadávania textu      | 12        | Prístupové kódy                                       | 24        |
| Tlačidlá na klávesnici                        | 13        | <b>Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie</b> | <b>26</b> |
| <b>Ľudia a správy</b>                         | <b>14</b> |                                                       |           |
| Volanie                                       | 14        |                                                       |           |
| Uloženie mena a telefónneho čísla             | 14        |                                                       |           |
| Poslanie správy                               | 15        |                                                       |           |
| Exchange ActiveSync                           | 15        |                                                       |           |
| Nastavenie e-mailového účtu                   | 16        |                                                       |           |
| Poslanie e-mailu                              | 16        |                                                       |           |
| <b>Foto-Video</b>                             | <b>18</b> |                                                       |           |
| Fotografovanie                                | 18        |                                                       |           |
| Nahratie videa                                | 18        |                                                       |           |

# Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné.



## VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



## BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



## RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



## ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



## BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



## UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



## CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.


# Začíname

Oboznámte sa so základnými funkciami a majte telefón okamžite k dispozícii.

## Tlačidlá a súčasti

Spoznajte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

- 1 Audiokonektor (3,5 mm AHJ)
- 2 Slúchadlo
- 3 Tlačidlá hlasitosti
- 4 Tlačidlo uzamykania/vypínač
- 5 Mikrofón
- 6 Konektor microUSB
- 7 Tlačidlo Späť
- 8 Dotykový displej
- 9 Objektív fotoaparátu. Pred použitím fotoaparátu odstráňte z objektívu ochrannú pásku.
- 10 Reproduktor
- 11 Oblasť antény

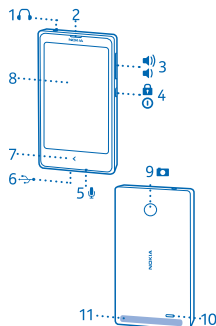

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší výkon počas prevádzky.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo headset, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Niektoré doplnky uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, headset alebo dátový kábel, je možné kúpiť samostatne.

## Vloženie SIM karty, batérie a pamäťovej karty


Naučte sa, ako vložiť batériu, SIM kartu a pamäťové karty.

- ❗ **Dôležité:** Zariadenie používa SIM kartu mini-UICC, známu ako micro SIM kartu. Použitie nekompatibilných SIM kariet alebo používanie adaptérov SIM kariet môže poškodiť kartu alebo zariadenie a môže porušiť dáta uložené na karte.


Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.



1. Jednou rukou chyťte telefon za horné hrany, palcom druhej ruky stlačte zadný kryt a zložte ho.

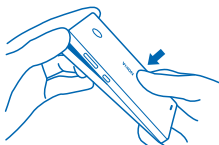


2. Ak je batéria v telefóne, nadvihnutím ju vyberte.
3. Vložte SIM kartu do otvoru SIM1 tak, aby ploška s kontaktmi smerovala nadol.

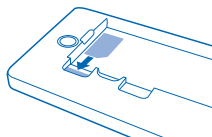


Ak chcete vybrať SIM kartu, vytiahnite ju.

4. Vložte druhú SIM kartu do otvoru SIM2 tak, aby ploška s kontaktmi smerovala nadol.

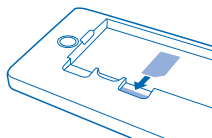

Keď sa zariadenie nepoužíva, súčasne sú k dispozícii obe SIM karty, ale keď je aktívna jedna SIM karta, napríklad pri telefonovaní, druhá karta môže byť nedostupná.

5. Pamäťovú kartu vložte do otvoru na pamäťovú kartu ploškou s kontaktmi smerom nadol.

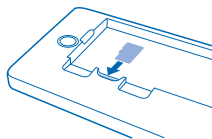

Ak chcete pamäťovú kartu vytiahnuť, vysuňte ju.

- !** **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

6. Zarovnajte kontakty batérie a vložte batériu dnu.
7. Znova nasadíte zadný kryt.
8. Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a pridržierte vypínač.

**Upozornenie:** Pred zložením akýchkoľvek krytov zariadenie vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Zariadenie vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

## Nastavenie SIM karty, ktorá sa má používať

Predvolene sa vás telefón opýta, ktorú SIM kartu chcete použiť na pripojenie. Môžete tiež nastaviť predvolenú SIM kartu pre hovory, správy a mobilné dátové pripojenie.

### Výber SIM karty, ktorá sa použije na hovory a správy

1. Klepnite na položku **⚙ > Dve SIM**.
2. Prepnete položku **Vždy sa opýtať** na možnosť **O**.
3. Vyberte SIM kartu, ktorá sa použije na hovory a správy.

### Výber SIM karty, ktorá sa použije na mobilné dátové pripojenie

Klepnite na položku **⚙ > Mobilné dáta a siete** a vyberte SIM kartu, ktorá sa použije na mobilné dátové pripojenie.


#### Dostupnosť SIM kariet

- V otvoroch SIM1 aj SIM2 môžete použiť SIM karty siete 2G alebo 3G. Otvor SIM2 však podporuje len sieť 2G.
- Keď máte jednu SIM kartu nastavenú na odchádzajúce hovory, posielanie správ alebo dátové spojenia, druhá SIM karta môže aj napriek tomu prijímať hovory alebo správy.
- Ak je jedna SIM karta aktívne pripojená, druhá SIM karta nie je dostupná.

## Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Skôr ako začnete telefón používať, ju však možno bude potrebné znova nabiť.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte nabíjačku do telefónu. Po dokončení odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.



Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania alebo kým budete môcť telefonovať.

★ **Tip:** Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať.

## Kopírovanie kontaktov zo starého telefónu

Jednoduché prenášanie kontaktov do nového telefónu.

Ak chcete skopírovať kontakty zo starého telefónu, musíte ich najskôr skopírovať zo starého telefónu na SIM kartu, ktorú potom vložíte do nového telefónu.

1. Klepnite na položku .

2. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti displeja a klepnite na položku **Import/export > Importovať z karty SIM**.

★ **Tip:** Ak chcete skopírovať kontakty z pamäte telefónu alebo pamätevej karty, klepnite na položku **Import/export > Import z ukl. priestoru**.

3. Zvoľte konto, do ktorého chcete importovať kontakty.

4. Klepnite na kontakty, ktoré chcete importovať (alebo ak chcete naimportovať všetky kontakty), potiahnite prstom na spodnú časť obrazovky a klepnite na položku **Vš..**

5. Klepnite na položku **OK**.

# Základné informácie

Zistíte, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.

## Indikátory na displeji

Indikátory na displeji telefónu zobrazujú aktuálny čas, stav batérie, intenzitu signálu a ďalšie informácie.

 Budenie je nastavené.

 Tichý profil je zapnutý.

 Úroveň nabitia batérie.

 Batéria sa nabíja.

 Sieť Wi-Fi je zapnutá.

 Intenzita signálu.

 Režim Lietadlo je zapnutý.

 Pripojenie Bluetooth je zapnuté.

Typ mobilnej siete, ku ktorej ste momentálne pripojení, sa môže zobrazovať v podobe jedného písmena, kombinácie písmen alebo kombinácie písmen a číslíc, v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.

Ikony sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo poskytovateľa sieťových služieb.

## Kontrola aktivity

S telefónom ľahko udržíte krok s tým, čo sa deje.

Ak chcete zobraziť svoje aktivity, v menu aplikácií potiahnite prstom doľava alebo doprava. Medzi aktivitami sa vám môžu zobraziť:

- aplikácie, ktoré ste naposledy otvorili, zoskupené podľa dátumu,
- nadchádzajúce udalosti v kalendári. Potiahnutím prstom nadol v hornej časti zoznamu aktivít zobrazíte vaše nasledujúce plány,
- aktivity na sociálnych sieťach, ako sú aktualizácie stavu a komentáre,
- najnovšie správy, zmeškané hovory, stiahnutia, najnovšiu hudbu, budíky a ďalšie.

### Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť

Klepnite na položku  >  > **Správa upozornení.**

### Vymazanie aktivity

Klepnite na príslušnú položku a podržte ju. Potom klepnite na položku .



## Rýchla zmena nastavení

Chcete rýchlo prepnúť telefón na tichý režim? Namiesto toho, aby ste museli prejsť do menu telefónu, môžete vo väčšine zobrazení niektoré nastavenia rýchlo zmeniť a skontrolovať upozornenia v menu, ktoré sa otvorí z hornej časti displeja.

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja.



Z tohto menu môžete:

- prepnúť telefón na tichý režim,
- zistiť siete Wi-Fi a pripojiť sa k nim,
- zapnúť alebo vypnúť mobilné dátové pripojenie a sieť Wi-Fi,
- zapnúť alebo vypnúť pripojenie Bluetooth.
- nastaviť, ktorá SIM karta sa má použiť pre pripojenie (v závislosti od nastavenia SIM karty)

2. Ak chcete zatvoriť menu, stlačte tlačidlo Späť.

## Prepínanie medzi zobrazeniami

Telefón má dve úvodné obrazovky: jednu pre informácie o vašich aktivitách a druhú pre aplikácie.

Ak chcete prepínať medzi úvodnými obrazovkami, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Vyberte si zobrazenie podľa svojich potrieb:


- Môžete jednoducho zobraziť, čo ste v poslednej dobe robili, a v kalendári skontrolovať, čo vás čaká ďalej.
- V menu aplikácií môžete otvárať aplikácie a skratky a reorganizovať ich podľa svojich predstáv.

★ **Tip:** Ak sa chcete z ktoréhokoľvek zobrazenia vrátiť do ponuky aplikácií, stlačte a podržte tlačidlo Späť.


## Funkcie dotykového displeja

Objavujte svoj telefón klepnutím alebo potiahnutím prstom.


1. Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo inú položku, klepnite na ňu.

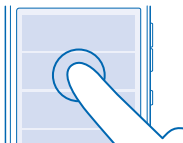


2. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť určité nastavenie, klepnite na vypínač.

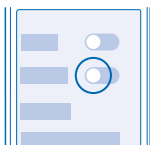

3. Ak chcete zobrazíť ďalšie možnosti, klepnite na položku a podržte ju.

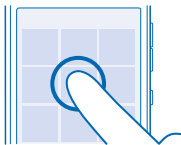


4. Ak chcete potiahnuť prstom napríklad na inú úvodnú obrazovku, rovnomerným pohybom posúvajte prst doľava alebo doprava.

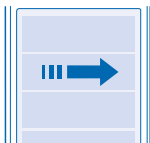


5. Ak chcete zobrazíť ďalšie možnosti, potiahnite prstom nahor z dolnej časti displeja, ak môžete vidieť tri riadky.




6. Ak chcete zmeniť nastavenia, potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja. Ak chcete zatvoriť menu, potiahnite prstom nahor alebo klepnite na prázdnu oblasť mimo menu.

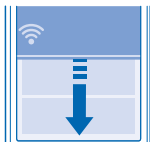

7. Ak chcete prechádzať cez dlhý zoznam alebo menu, rýchlo posuňte prst na displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite.

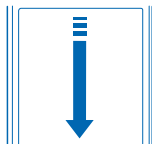

8. Ak chcete fotografiu priblížiť alebo oddialiť, položte na ňu dva prsty a potom ich rozťahnite alebo stiahnite.

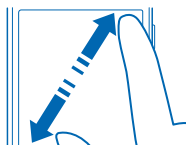

**! Dôležité:** Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním.

## Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Využívajte svoj telefón čo najlepšie s napájacím cyklom batérie, aký potrebujete. Nižšie sú uvedené kroky, pomocou ktorých môžete ušetriť energiu batérie telefónu.

Ako šetriť energiu:

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batériu nabíjajte efektívne                    | Batériu vždy úplne nabite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Používajte len tie zvuky, ktoré potrebujete    | Stlňte nepotrebné zvuky, napríklad zvuky tlačidiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Používajte káblové slúchadlá                   | reproduktor používajte selektívne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Znížte jas podsvietenia                        | Klepnite na položku  > <b>Zobraziť</b> > <b>Jas</b> a potiahnite ovládač.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nastavte vypnutie podsvietenia po krátkom čase | Klepnite na položku  > <b>Zobraziť</b> > <b>Režim spánku</b> a zvolte požadovaný časový úsek.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Používajte efektívne sieťové pripojenia        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pripojenie Bluetooth zapnite, len keď ho potrebujete použiť.</li> <li>Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným spôsobom, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, zapnite režim v lietadle. Klepnite na položku  &gt; <b>Mobilné dáta a siete</b> a zapnite možnosť <b>Letový režim</b>.</li> </ul> |

Obmedzte mobilné dáta v pozadí

Klepnite na položku  > **Počítadlo dát**, potiahnite prstom nahor z dolnej časti displeja a klepnite na položku **Obmedzenie dátových prenosov na pozadí**.

## Písanie pomocou klávesnice

Pomocou klávesnice môžete písať správy bez námahy tak, že budete potahovať prstom cez písmená namiesto toho, aby ste na ne museli klepať.

1. Ak chcete zadať slovo, ťahajte prstom od prvého písmena slova a prechádzajte postupne po jednotlivých písmenách. Po poslednom písmene prst zdvihnite.
2. Ak chcete pokračovať, ďalej ťahajte prstom bez klepnutia na medzerník. Telefón pridá medzery sám.

### Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami

Klepnite na tlačidlo Shift. Ak chcete zapnúť režim Caps Lock, klepnite na tlačidlo a podržte ho. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znova klepnite na tlačidlo Shift.

### Pridanie diakritického znamienka k znaku

Klepnite na znak, podržte ho a pohybuje prstom na požadovaný znak s diakritikou. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

### Prepnutie medzi režimom čísel a písmen

Klepnite na číselné tlačidlo a tlačidlo Symbol alebo tlačidlo písmena.

### Zadanie špeciálneho znaku

Klepnite na číselné tlačidlo a tlačidlo Symbol a klepnite na špeciálny znak. Ak chcete zobrazit ďalšie znaky, klepnite na znak a podržte ho.

### Vymazanie znaku

Klepnite na tlačidlo Backspace.

### Kopírovanie, vystrihovanie a prilepovanie textu

Klepnite na slovo a podržte. Potom ho klepnutím na položku  skopírujte alebo ho klepnutím na položku  vystrihnite. Ak chcete text prilepiť, klepnite na položku  alebo **Prilepiť**.

## Používanie prediktívneho zadávania textu

Ak chcete urýchliť písanie, telefón môže na základe prvých písmen doplniť celé slovo. Prediktívne zadávanie textu vychádza zo zabudovaného slovníka. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Začnite písať slovo a keď sa požadované slovo zobrazí v paneli návrhov, klepnite na príslušné slovo.

★ **Tip:** Ak chcete zobrazit viac návrhov, potiahnite prstom doľava v paneli návrhov.

### Oprava slova

Ak si všimnete, že ste slovo napísali nesprávne, klepnite naň. Zobrazia sa návrhy na jeho opravu.

### Pridanie chýbajúceho slova do slovníka


Ak požadované slovo nie je v slovníku, napíšte ho, klepnite na požadované slovo v paneli návrhov a klepnite na položku .

## Tlačidlá na klávesnici

Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od jazyka pri písaní, režimu zadávania textu a rozsahu znakov, ktoré používate.

Klepnite na textové pole.

- 1 Tlačidlá na zadávanie znakov
- 2 Tlačidlo Shift
- 3 Tlačidlo Nastavenia
- 4 Tlačidlo číslíc a symbolov
- 5 Medzerník
- 6 Tlačidlo Enter
- 7 Tlačidlo Backspace

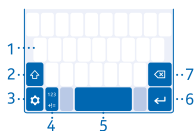

# Ľudia a správy

Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou a zdieľajte svoje súbory, napríklad fotografie, pomocou telefónu. Zostaňte v obraze prostredníctvom najnovších aktualizácií v službách sociálnych sietí, dokonca aj vtedy, keď ste na cestách.

## Volanie

Zistíte, ako uskutočniť hovor s novým telefónom.

1. Klepnite na položku .
2. Zadajte telefónne číslo.

Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, klepnite na tlačidlo **0** a podržte ho.

3. Klepnite na položku . Ak sa zobrazí výzva, zvolte SIM kartu, ktorá sa má použiť.
4. Hovor ukončíte klepnutím na položku .

★ **Tip:** Znížte hlas vášho priateľa príliš nahlas alebo potichu? Hlasitosť zmeníte pomocou tlačidiel hlasitosti.

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

## Prijatie hovoru

Potiahnite prstom nadol.

## Prepínanie hovorov

Klepnite na položku .

## Odmietnutie hovoru

Keď vám niekto volá a chcete hovor odmietnuť, potiahnite prstom nahor.

## Zobrazenie neprijatých hovorov

Ak ste zmeškali hovor, na displeji uzamknutia sa zobrazí upozornenie. Ak si chcete pozrieť informácie o hovore, potiahnite prstom doľava cez hlásenie.

Neprijaté a prijaté hovory sa zaregistrujú v denníku, len ak sieť podporuje túto službu, ak je telefón zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto sieťovou službou.

## Uloženie mena a telefónneho čísla

Pridajte do telefónu nové kontakty.

1. Klepnite na položku .
2. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti displeja a klepnite na položku **Nový**.
3. Zvoľte, kam sa má kontakt uložiť.
4. Napíšte meno a číslo a klepnite na položku **Hotovo**.

## Úprava kontaktu

Klepnite na príslušný kontakt, potiahnite prstom nahor z dolnej časti displeja a klepnite na položku **Upraviť**. Ak chcete pridať podrobnosti, potiahnite prstom nahor, klepnite na položku **Pridať ďalšie pole** a potom na údaj, ktorý chcete pridať, ako je prezývka.

## Zmena zvonenia kontaktu

Klepnite na príslušný kontakt a potiahnite prstom nahor z dolnej časti displeja. Klepnite na položku **Nastaviť zvonenie** a vyberte požadované zvonenie.

## Poslanie správy

Prostredníctvom textových a multimediálnych správ môžete byť rýchlo v kontakte s priateľmi a rodinou.

1. Klepnite na položku  > .
2. Ak chcete pridať príjemcu, klepnite na položku **Zadať príjemcu** a začnite písať meno alebo zadávať telefónne číslo. Môžete pridať jedného alebo viac príjemcov.
3. Do textového poľa napíšte správu.

★ **Tip:** Ak chcete pridať smejka, klepnite na položku .

4. Ak chcete pridať prílohu, napríklad fotografiu alebo video, klepnite na položku .

5. Klepnite na položku . Ak sa zobrazí výzva, zvolte SIM kartu, ktorá sa má použiť.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné zariadenia. Zobrazenie správ sa v rôznych zariadeniach môže líšiť.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

## Exchange ActiveSync

Chceli by ste mať pracovné e-maily, kontakty a kalendár poruke, či už sedíte pri počítači alebo ste na cestách so svojim telefónom? Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi telefónom a serverom Microsoft Exchange.

Technológiu Exchange ActiveSync možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange. Okrem toho musí administrátor IT vo vašej spoločnosti aktivovať technológiu Microsoft Exchange ActiveSync pre vaše konto.

Pred spustením nastavovania musíte mať tieto informácie:

- podnikovú e-mailovú adresu,
- názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- kancelárske sieťové heslo.

V závislosti od konfigurácie servera Exchange môže byť počas nastavovania potrebné zadať ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti.

Počas nastavovania môžete definovať, ako často má telefón synchronizovať obsah so serverom. Synchronizovať sa bude len obsah definovaný pri nastavovaní konta. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, zmeňte nastavenia konta ActiveSync.

Pri technológii Exchange ActiveSync môže byť povinné použiť kód blokovania.

Toto zariadenie komunikuje so servermi s podporou aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync. Poskytnutím tohto zariadenia vám nie sú udelené ani nezískavate žiadne práva súvisiace s duševným vlastníctvom spoločnosti Microsoft, pokiaľ ide o akýkoľvek serverový softvér alebo serverové zariadenie, ku ktorým získate prístup prostredníctvom tohto zariadenia, alebo pokiaľ ide o použitie aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync s výnimkou tohto zariadenia.

## Nastavenie e-mailového účtu

Používate viac ako jednu e-mailovú adresu? V telefóne môžete mať niekoľko schránok.

Ak chcete pridať schránku, musíte sa pripojiť k internetu.

1. Klepnite na položku **@**, napíšte svoju e-mailovú adresu a heslo a klepnite na položku **Ďalej**.
2. Zmeňte nastavenia účtu podľa svojich predstáv a klepnite na položku **Ďalej**.
3. Napíšte názov účtu a stlačte tlačidlo a klepnite na položku **Ďalej**.

### Pridanie schránky neskôr

Klepnite na položku **@**, potiahnite prstom nahor z dolnej časti displeja a klepnite na položku **Nastavenia**. Potom klepnite na položku **+** a nastavte nový účet.

### Vypnutie automatickej aktualizácie schránky prijatých správ

Klepnite na položku **@**, potiahnite prstom nahor z dolnej časti displeja a klepnite na položku **Nastavenia**. Potom klepnite na účet a položku **Obnoviť doručenú poštu** a v prípade potreby zmeňte nastavenie.

Telefón aktualizuje schránku prijatých správ v určitých intervaloch, aby zobrazil nové e-maily po ich prijatí. Táto funkcia môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za ich prenos. Ak chcete ušetriť na poplatkoch, môžete funkciu automatickej aktualizácie vypnúť a aktualizovať schránku prijatých správ manuálne pomocou pripojenia k sieti Wi-Fi.

### Vymazanie schránky

Klepnite na položku **@**, potiahnite prstom nahor z dolnej časti displeja a klepnite na položku **Nastavenia**. Potom klepnite na účet a položku **Odstrániť účet**.

## Poslanie e-mailu

Chceli by ste poslať e-mail, aj keď ste na cestách? Pomocou telefónu môžete čítať a posilať e-mailové správy, aj keď nesedíte pri svojom stole.

Ak chcete posilať a prijímať e-maily, musíte byť pripojení k internetu.

1. Klepnite na položku **@ > +**.
2. Napíšte e-mailovú adresu príjemcu. Môžete pridať jedného alebo viac príjemcov.
3. Napíšte predmet a správu.

★ **Tip:** Ak chcete pridať navrhované slovo, klepnite naň. Ak chcete prehliadať zoznam, potiahnite prstom cez návrhy.

4. Ak chcete pridať prílohu, ako je fotografia, potiahnite prstom nahor z dolnej časti displeja a klepnite na položku **Pridať prílohu**.
5. Klepnite na položku **📧**.



## Prečítanie e-mailu

Klepnite na položku @ a požadovanú správu.

★ **Tip:** Na obnovenie zobrazenia pri prezeraní prijatých správ klepnite na položku .

# Foto-Video

Načo by ste nosili samostatný fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? S fotoaparátom vo vašom telefóne môžete ľahko fotografovať či nahrávať videá.

## Fotografovanie

Nasnímajte tie najlepšie momenty pomocou fotoaparátu telefónu.

1. Klepnite na položku .
2. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, posuňte biely kruh na ovládači.
3. Ak chcete získať prístup k nastaveniam, klepnite na položku .
4. Ak chcete nasnímať fotografiu, klepnite na položku .

Fotografie sa ukladajú v zložke Galéria.

★ **Tip:** Ak chcete zobraziť fotografiu, ktorú ste zosnímali, klepnite na miniatúru.

## Nahratie videa

Okrem fotografovania môžete pomocou telefónu nahrávať aj videá.

1. Klepnite na položku .
2. Videokameru zapnete klepnutím na položku  > .
3. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, posuňte biely kruh na ovládači.
4. Ak chcete získať prístup k nastaveniam, ako napríklad Vyváženie bielej alebo Kvalita videa, klepnite na položku .
5. Ak chcete spustiť nahrávanie, klepnite na položku .
6. Nahrávanie zastavíte klepnutím na položku .

Videá sa ukladajú do zložky Galéria.

★ **Tip:** Ak chcete prehrať video, ktoré ste práve nahrali, klepnite na miniatúru.

## Zdieľanie fotografie alebo videa

Nechajte ostatných obdivovať vaše úžasné zábery. Pošlite ich priateľom alebo ich zdieľajte v službách sociálnych sietí.

1. Klepnite na položku .
2. Klepnite na fotografiu alebo video a položku .
3. Zvoľte spôsob zdieľania a riadte sa pokynmi zobrazenými na displeji.

Nie všetky služby zdieľania podporujú všetky formáty súborov alebo videí zaznamenaných vo vysokej kvalite.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

### Zdieľanie fotografie bezprostredne po jej nasnímaní

Ak chcete rýchlo zdieľať fotografiu alebo video bezprostredne po ich nasnímaní, klepnite na miniatúrnu snímku a položku .

# Internet

Naučte sa, ako vytvárať bezdrôtové pripojenia a prehliadať web a súčasne šetriť náklady za prenos dát.

## Prehliadanie webu

Navštívte svoje obľúbené webové stránky a zistite, čo je nové.

★ **Tip:** Ak vám poskytovateľ sieťových služieb neúčtuje fixné poplatky za prenos dát a chcete ušetriť na poplatkoch zaň, môžete sa pripojiť k internetu pomocou siete Wi-Fi.

1. Klepnite na položku .

2. Do panela s adresou napíšte webovú adresu a klepnite na položku **Hľadať**.

★ **Tip:** Ak chcete vyhľadávať na internete, do panela s adresou napíšte hľadané slovo. Ak sa zobrazí výzva, zvolte predvolený vyhľadávací nástroj.

# Mapy a navigácia

Objavujte, čo sa kde nachádza a ako sa tam dostať.

## HERE

Aplikácia HERE zobrazuje okolie a nasmeruje vás na vybrané miesto.

Môžete:

- vyhľadávať adresy a miesta, ktoré vás zaujímajú, ako napríklad reštaurácie, nemocnice a letiská,
- získať navigačné pokyny pre chôdzu, jazdu autom a verejnú dopravu,
- pred cestou vopred načítať mapy a používať aplikáciu HERE v režime offline, aby ste ušetrili poplatky za prenos dát,
- zálohovať obľúbené miesta a mať ich poruke vo všetkých aplikáciách HERE a na lokalite [here.com](http://here.com) – ukladať miesta v účte Nokia

Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní aplikácie HERE Maps vo vašom telefóne, ťuknite na položku  >  **O aplikácii** > **Podpora**.

Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Microsoft Mobile. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

# Kancelária

Zistite, ako používať kalendár a majte tak svoje veci v poriadku.

## Pridanie záznamu v kalendári

Potrebuje si zapamätať nejakú udalosť? Pridajte si ho do kalendára.

Záznam kalendára môžete pridať, ak máte v telefóne konto Exchange. Ak nemáte konto Exchange, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

1. Ak chcete otvoriť kalendár, klepnite na aktuálny dátum na úvodnom displeji.
2. Klepnite na položku **+**.
3. Vyplňte podrobnosti.

## Nastavenie budenia

Tento telefón môžete používať ako budík.

1. Klepnite na položku  > **+**.
2. Nastavte čas budenia.
3. Ak chcete nastaviť, aby sa budík spúšťal určité dni v rovnakom čase, klepnite na položku **Opak.**, zvolte príslušné dni a klepnite na položku **OK**.
4. Klepnite na položku **✓**.

★ **Tip:** Nastaviť možno viacero budíkov. Po nastavení jedného budíka klepnite na položku **+** a nastavte nový budík.

# Zábava

Máte voľnú chvíľu a chcete sa zabaviť? Informácie o tom, ako môžete počúvať rádio v telefóne.

## Streamovanie mixov

Vysielanie hudby z aplikácie Nokia MixRadio je najjednoduchší spôsob, ako môžete objaviť nových umelcov a skladby v rámci jednotlivých žánrov.

Klepnite na položku 😊.

### Prerušenie alebo obnovenie prehrávania hudby

Klepnite na položku || alebo ▶.

### Preskočenie na nasledujúcu skladbu

Ťuknite na položku ▶.

Počet skladieb, ktoré sa dajú preskočiť, môže byť obmedzený.

# Správa a pripojiteľnosť telefónu

Postarajte sa o svoj telefón a jeho obsah. Zistíte, ako sa pripájať k príslušenstvu a sieťam, prenášať súbory, vytvárať zálohy, zamknúť telefón a udržiavať softvér stále aktualizovaný.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi

Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, môžete sa pripojiť k internetu pomocou siete Wi-Fi, či už ste doma, v knižnici alebo internetovej kaviarni.

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a klepnite na položku .
2. Klepnite na položku **Siete Wi-Fi** a požadovanú sieť.
3. Ak je pripojenie zabezpečené, zadajte heslo.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi použitej v minulosti

Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a klepnite na položku .

### Pridanie novej siete

Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja. Skontrolujte, či je sieť Wi-Fi zapnutá, klepnite na položku **Siete Wi-Fi** >  a zadajte požadované informácie.

### Ukončenie pripojenia k sieti Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a klepnite na položku .

## Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Kopírujte fotografie, videá, hudbu a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili medzi telefónom a počítačom.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, ako je Windows Explorer, a prejdite na umiestnenie telefónu. Obsah uložený na pamäťovej karte môžete zobrazit.
3. Presúvajte položky medzi telefónom a počítačom.

## Poslanie fotografie cez Bluetooth

Chcete priateľom poslať fotografie, ktoré ste nasníмали? Fotografie môžete bezdrôtovo poslať do kompatibilných zariadení alebo počítača prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

1. Skontrolujte, či je v oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú navzájom viditeľné.
2. Klepnite na príslušnú fotografiu a položku  > **Bluetooth**.
3. Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa zobrazí výzva, zadajte prístupový kód.

## Aktualizácia softvéru telefónu

Držte krok s dobou – aktualizujte softvér telefónu a aplikácie a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón.

1. Keď vás telefón upozorní na aktualizáciu, potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a klepnite na hlásenie o aktualizácii.
2. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať aktualizáciu, klepnite na položku **Aktual** a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Aktualizácia môže trvať niekoľko minút. Ak sa objavia problémy, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Po dokončení aktualizácie prejdite na stránku [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) a stiahnite si novú používateľskú príručku.

Poskytovateľ sieťových služieb môže posilať aktualizácie cez sieť priamo do vášho telefónu. Ďalšie informácie o tejto službe si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

**⚠ Výstraha:** Počas inštalácie aktualizácie softvéru sa zariadenie nemôže používať ani na uskutočnenie tiesňového volania, až kým sa inštalácia neskončí a zariadenie sa nereštartuje.

## Prístupové kódy

Zaujímá vás, na čo slúžia rôzne kódy v telefóne?

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN kód alebo PIN2 kód                 | <p>Chránia SIM kartu proti neoprávnenému použitiu a sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám.</p> <p>Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.</p> <p>Ak si kódy nepamätáte alebo ste ich nedostali spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.</p> <p>Ak kód zadáte nesprávne 3-krát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK alebo PUK2 kódu.</p> |
| PUK kód alebo PUK2 kód                 | <p>Sú nevyhnutné na odblokovanie PIN kódu alebo PIN2 kódu.</p> <p>Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bezpečnostný kód (PIN kód alebo heslo) | <p>Pomáha chrániť telefón proti neoprávnenému použitiu.</p> <p>Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie vami určeného PIN kódu (číslice) alebo hesla (písmená, prípadne číslice a písmená).</p> <p>Heslo musí obsahovať najmenej jedno písmeno.</p> <p>Kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom.</p>                                                                               |



---

Ak bezpečnostný kód zabudnete a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne.

Ďalšie informácie vám poskytne centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.

---

#### Číslo IMEI

Používa sa na identifikáciu telefónov v sieti. Možno ho budete musieť uviesť aj pri využívaní služieb starostlivosti o zákazníkov Nokia Care.

Ak chcete zobraziť číslo IMEI, vytočte kombináciu **\*#06#**.

---

# Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

## Sieťové služby a poplatky

Vaše zariadenie môžete používať len v sieťach GSM 850, 900, 1800, 1900 a WCDMA 900, 2100 MHz. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb.

Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

## Tiesňové hovory

1. Presvedčte sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte SIM kartu do zariadenia.
  - Vypnite obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
  - Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim V lietadle.
  - Ak sú obrazovka alebo tlačidlá zariadenia zamknuté, stlačte tlačidlo .
3. Stláčajte tlačidlo Späť, kým sa nezobrazí úvodný displej.
  4. Ak chcete otvoriť funkciu vytáčania, zvolte položku .
  5. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
  6. Zvoľte položku .
  7. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Ak chcete uskutočniť tiesňové volanie pri prvom spustení, klepnite na položku .

-  **Dôležité:** Na uskutočňovanie tiesňových volaní používajte len celulárne hovory, pretože nie všetky služby internetových hovorov (ako napríklad Skype) musia podporovať tiesňové volania. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

## Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Strásky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, odstráňte z neho batériu a nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, vypnite ho a z času na čas z neho vyberte batériu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamätavej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.



Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov Microsoft Mobile nájdete na stránke [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie používajte len s pôvodnou nabíjateľnou batériou BN-01.

Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-18 alebo AC-20. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

### Bezpečnosť batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvtvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzuje. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte podozrenie, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

## Ďalšie bezpečnostné informácie

### Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

## Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.

## Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúča v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

## Schopnosť vnímať zvuky

 **Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

## Nikel

Povrch tohto zariadenia je bez obsahu niklu.

## Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Microsoft Mobile sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju neoprávňuje.

## Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevážajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

## Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt,

chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

## Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v tlačenej používateľskej príručke.

## Autorské práva a ďalšie upozornenia

### UYHLÁSENIE O ZHODE

# CE 0168

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok RM-980 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese [www.nokia.com/global/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration-of-conformity).

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Spoločnosť Microsoft Mobile môže na základe vlastného uváženia zmeniť, opraviť alebo zastaviť ktorúkoľvek zo svojich služieb, a to celkovo alebo čiastočne. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom právnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obeh.

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, príпустnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Nokia je ochrannou známkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Viac informácií sa dozviete na stránke [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).