



Používateľská príručka

Prenosná duálna nabíjačka

5 200/9 000/12 000 mAh

Používateľská príručka

Prenosná duálna nabíjačka 5 200/9 000/12 000 mAh

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	3
O prenosnej nabíjačke	4
Tlačidlá a súčasti	5
Nabitie prenosnej nabíjačky	6
Nabíjanie telefónu pomocou prenosnej nabíjačky	7
Nabíjanie telefónu a prenosnej nabíjačky súčasne	8
Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	9
Autorské práva a ďalšie upozornenia	10

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s miestnymi právnymi predpismi.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

O prenosnej nabíjačke

Prenosnú nabíjačku vložte do vrečka a vezmite si ju kdekoľvek so sebou.

Pomocou produktu Prenosná duálna nabíjačka 5 200/9 000/12 000 mAh môžete nabíjať batériu telefónu alebo kompatibilného zariadenia, keď nemáte prístup k bežnému zdroju energie.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku zariadenia, ktorý pripájate k výrobku.


Tlačidlá a súčasti

Oboznámte sa s prenosnou nabíjačkou.

- 1 Nabíjačka a dátový kábel (CA-189CD)
- 2 Konektory USB na nabíjanie telefónov
- 3 Mikrokonektor USB
- 4 Tlačidlo indikátora napájania
- 5 Indikátory

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.

Niektoré doplnky uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, headset alebo dátový kábel, je možné kúpiť samostatne.

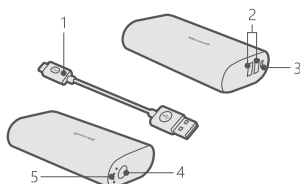

Nabitie prenosnej nabíjačky


Vstavaná batéria sa čiastočne nabije pri výrobe. Pred použitím prenosnej nabíjačky ju možno budete musieť znova nabiť.

Prenosnú nabíjačku nabíjajte pri správnej teplote: 0 °C – +45 °C. Ak teplota nedosahuje uvedené hodnoty, všetky indikátory intenzívne blikajú a prenosná nabíjačka prestane nabíjať.

1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku USB (predáva sa samostatne) do sieťovej zásuvky. Prenosnú nabíjačku môžete nabíjať aj z počítača pomocou kábla nabíjačky.

2. Zapojte konektor micro-USB do prenosnej nabíjačky.

Indikátory sa zapnú a indikátor č. 1 počas nabíjania batérie plynule bliká a naznačuje priebeh. Keď je batéria úplne nabitá, všetky indikátory sa rozsvietia na 10 sekúnd a potom zhasnú.

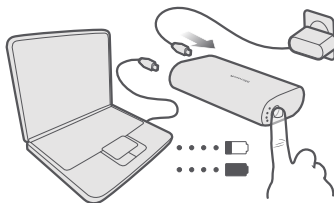

3. Keď je batéria nabitá, odpojte kompatibilnú nabíjačku alebo kábel USB od prenosnej nabíjačky a potom od elektrickej zásuvky alebo počítača. Nabíjačka na 10 sekúnd zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

Kontrola stavu batérie

Stlačte tlačidlo indikátora napájania. Indikátory sa na 10 sekundy zapnú a zobrazia zostávajúcu úroveň batérie.

Ak je batéria úplne vybitá, prvý indikátor intenzívne bliká. Nabite prenosnú nabíjačku.


Nabíjanie telefónu pomocou prenosnej nabíjačky

Vybíja sa vám batéria a nemáte nablízku zásuvku elektrickej siete ani nabíjačku? Pomocou prenosnej nabíjačky môžete kdekoľvek nabiť batériu v telefóne alebo inom kompatibilnom zariadení.

Na nabíjanie telefónu použite prenosnú nabíjačku pri správnej teplote: -15°C až $+55^{\circ}\text{C}$. Ak teplota nedosahuje uvedené hodnoty, všetky indikátory intenzívne blikajú a prenosná nabíjačka prestane nabíjať.

1. Zapojte konektor USB kábla nabíjačky do niektorého z konektorov USB prenosnej nabíjačky.
2. Prípojte druhý koniec kábla do konektora nabíjačky v telefóne.

★ **Tip:** Ak máte 2 káble nabíjačky, môžete nabíjať 2 telefóny súčasne.

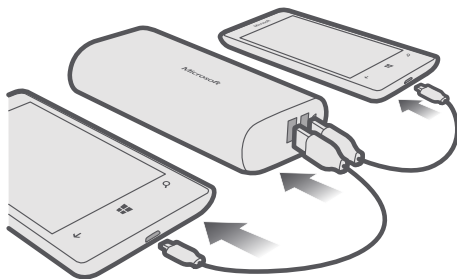


Počas nabíjania indikátory zhasnú. Ak chcete skontrolovať zostávajúcu úroveň batérie, stlačte tlačidlo indikátora napájania.

V priebehu nabíjania telefón skontrolujte. Čas nabíjania sa líši v závislosti od telefónu a používania.

Nabíjanie telefónu a prenosnej nabíjačky súčasne

Sú telefón aj prenosná nabíjačka takmer vybité? Pomocou sieťovej zásuvky ich môžete nabiť súčasne.

1. Pripojte telefón k prenosnej nabíjačke pomocou kábla nabíjačky. Konektor USB používajte čo najďalej od konektora micro-USB.
2. Pripojte prenosnú nabíjačku k nabíjačke USB zapojenej do sieťovej zásuvky.

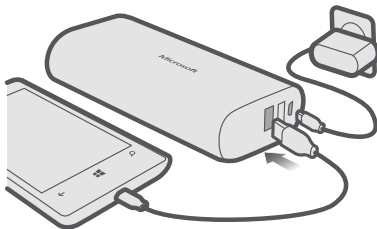

Najprv sa nabije telefón. Čas nabíjania sa líši v závislosti od telefónu a nabíjačky USB.

Indikátory sa zapnú a indikátor č. 1 počas nabíjania prenosnej nabíjačky plynule bliká. Keď je batéria úplne nabitá, všetky indikátory sa rozsvietia na 10 sekúnd a potom zhasnú.

Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraďte nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

Recyklovanie



Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/recycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke www.microsoft.com/mobile/support/. Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informácie o batérii a nabíjačke

Toto zariadenie má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu vybrať, mohli by ste poškodiť zariadenie.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Bezpečnosť batérie a nabíjačky

Pri odpojení nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvtvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzuje. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

Batéria DC-32 obsahuje látku vzbudzujúcu veľmi veľké obavy podľa nariadenia REACH (1-metylpýrolidín-2-ón, CAS 872-50-4) v množstve viac ako 0,1 % svojej hmotnosti. Bežným používaním výrobku sa nevystavíte 1-metylpýrolidín-2-ónu.

Autorské práva a ďalšie upozornenia

Vyhľadanie o zhode



Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok DC-32/DC-33/DC-34 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2004/108/ES.

Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie získate od predajcu. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, a to v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

UPOZORNENIE ÚRADOV FCC A INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1.) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, (2.) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Viac informácií sa dozviete na stránke transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Microsoft Mobile, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a, ak nie je inštalované a používané v zhode s týmito pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej

inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia aspoň jedným z nasledujúcich opatrení.

- Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite.
- Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.
- Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Microsoft je obchodná známka skupiny spoločností Microsoft. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.