

Priručnik za uporabo

Nokia Lumia 520

RM-914

NOKIA

Ta priročnik še ni vse ...

V telefonu najdete priročnik za uporabo – vedno z vami in na voljo, ko ga potrebujete. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Care**.

Oglejte si videoposnetke na spletnem mestu www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Pogoje storitev Nokia in pravilnik o zasebnosti najdete na spletnem mestu www.nokia.com/privacy.

Priročnik za uporabo

Nokia Lumia 520

Vsebina

Varnost	5	Klici	52
Hitri začetek	6	Stiki	55
Tipke in deli	6	Družabna omrežja	58
Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje	6	Sporočila	60
Predeli z antenami	7	E-pošta	65
Vstavljanje kartice SIM	7	Kamera	71
Vstavljanje pomnilniške kartice	9	Osnove o kameri	71
Odstranjevanje kartice SIM in pomnilniške kartice	11	Napredna fotografija	75
Polnjenje telefona	13	Fotografije in videoposnetki	77
Prvi vklop	14	Zemljevidi in navigacija	82
Prenos vsebine v telefon Nokia Lumia	17	Vklop lokacijskih storitev	82
Zaklepanje tipk in zaslona	23	HERE Maps	82
Povezovanje slušalke	24	HERE Drive	88
Spreminjanje glasnosti	24	Načini določanja položaja	92
Ikone v telefonu	25	Internet	93
Osnove	27	Določanje internetnih povezav	93
Spoznavanje telefona	27	Povezovanje računalnika s spletom	93
Prilagajanje telefona	32	Učinkovita uporaba naročniškega paketa	94
Naredite posnetek zaslona	37	Spletni brskalnik	94
Podaljšanje časa delovanja baterije	38	Iskanje po spletu	96
Prihranek pri stroških prenosa podatkov med gostovanjem	40	Prekinjanje vseh internetnih povezav	96
Pisanje besedila	41	Zabava	97
Skeniranje kod ali besedila	45	Gledanje in poslušanje	97
Ura	45	FM radio	97
SkyDrive	47	Nokia Music	98
Račun Nokia	48	Sinhronizacija glasbe in videoposnetkov med telefonom in računalnikom	100
Brskanje po aplikacijah na kartici SIM	49	Igre	101
Trgovina	49	Pisarna	103
Ljudje in sporočila	52	Microsoft Office Mobile	103

Pisanje beležke	106
Nadaljevanje z dokumentom v drugi napravi	106
Koledar	107
Računanje	108
Uporaba službenega telefona	108
Namigi za poslovne uporabnike	108
Upravljanje telefona in povezljivost	111
Posodabljanje telefona	111
Wi-Fi	112
Bluetooth	113
Pomnilnik in prostor za shranjevanje	115
Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom	116
Zaščita	117
Denarnica	119
Kode za dostop	120
Odpravljanje težav in podpora	122
Informacije o izdelku in varnosti	124

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu s standardom IEC/EN 62684 in ki jih lahko povežete s priključkom mikro USB naprave, so morda združljivi. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.



SKRBI TE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



STEKLENI DELI

Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.



ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.


Hitri začetek

Spoznajte osnove in hitro usposobite svoj telefon.

Tipke in deli

Raziščite tipke in dele vašega novega telefona.

- 1 Priključek za slušalke in zvočnike (3,5 mm)
- 2 Slušalka
- 3 Tipki za glasnost
- 4 Tipka za vklop/izklop in zaklepanje
- 5 Tipka kamere
- 6 Tipka za pomik nazaj
- 7 Tipka za začetek
- 8 Tipka za iskanje
- 9 Priključek mikro USB
- 10 Mikrofon
- 11 Objektiv kamere
- 12 Zvočnik

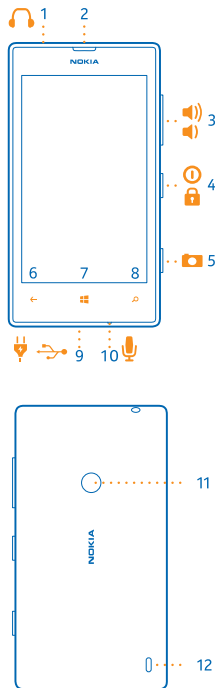

Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje

Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje so vam v pomoč pri navigaciji po telefonu.

- Če želite preklopiti med odprtimi aplikacijami, pritisnite in pridržite , odrinite v levo ali desno ter tapnite želeno aplikacijo.


- Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, pritisnite ←. Telefon si zapomni vse aplikacije in spletna mesta, ki ste jih obiskali, odkar ste zadnjič zaklenili zaslon.
- Če se želite pomakniti do začetnega zaslona, pritisnite ■■. Aplikacija, v kateri ste bili, ostane odprta v ozadju.
- Če želite omogočiti glasovno upravljanje telefona, pritisnite in pridržite ■■ in povejte glasovni ukaz.
Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Če želite več informacij o razpoložljivosti funkcij in storitev, glejte razdelek »Navodila« na spletnem mestu www.windowsphone.com.
- Če želite brskati po spletu, pritisnite 🔍.

Predeli z antenami

Preberite, kje v vašem telefonu so antene, da zagotovite najboljše delovanje.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša čas delovanja baterije.

Predeli z antenami so označeni.

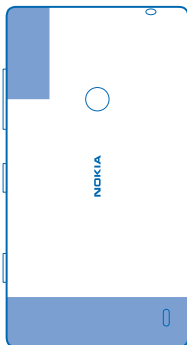


Vstavljanje kartice SIM

Preberite več o vstavljanju kartice SIM v telefon.

- ! **Pomembno:** Vaša naprava uporablja mini kartico UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM ali vmesnikov za kartico SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.
- ! **Opomba:** Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.


Preverite, ali je telefon izklopljen.

1. Na zgornjem robu telefona vstavite noht kazalca med okvir zaslona in hrbtni pokrovček. Pritisnite sredino hrbtne pokrovčka in ga opognite, da sprostite zgornja zatiča. Odstranite pokrovček.

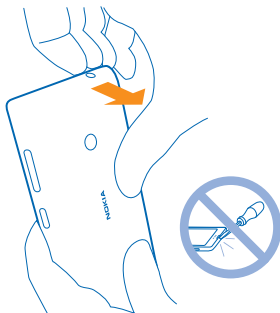


Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, saj lahko poškodujejo zaslon.

2. Če je baterija vstavljena, jo odstranite.

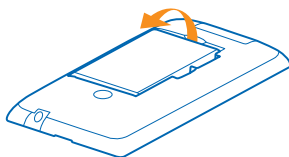


3. Potisnite kartico SIM v režo, tako da je v celoti vstavljena. Preverite, ali so stiki obrnjeni navzdol.

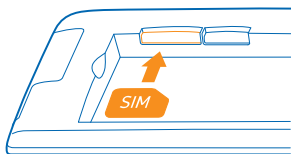

4. Poravnajte stike baterije in jo vstavite.



5. Spodnji rob hrbtnega pokrovčka pritisnite ob spodnji rob telefona. Najprej pritisnite rob s tipkami.

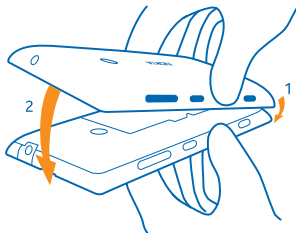

6. Pritisnite pokrovček, da se zaskoči. Ko pritrjujete pokrovček, ne pritiskajte tipk.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Preberite več o vstavljanju pomnilniške kartice v telefon.


Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.



Vaš telefon podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 64 GB.


Preverite, ali je telefon izklopljen.

1. Na zgornjem robu telefona vstavite noht kazalca med okvir zaslona in hrbtni pokrovček. Pritisnite sredino hrbtnega pokrovčka in ga upognite, da sprostite zgornja zatiča. Odstranite hrbtni pokrovček.

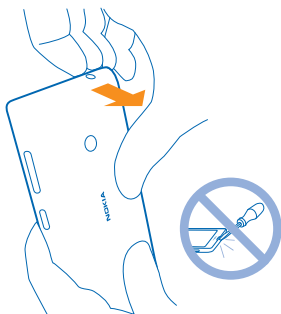


Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, saj lahko poškodujejo zaslon.

2. Če je baterija vstavljena, jo odstranite.

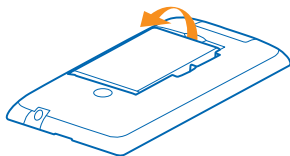


3. Potisnite pomnilniško kartico v režo, da se zaskoči.

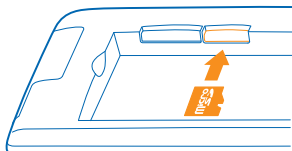

4. Poravnajte stike baterije in jo vstavite.



5. Spodnji rob hrbtnega pokrovčka pritisnite ob spodnji rob telefona. Najprej pritisnite rob s tipkami.

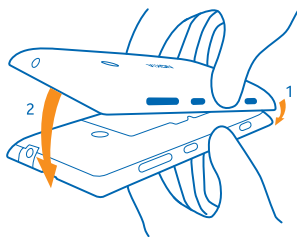


6. Pritisnite pokrovček, da se zaskoči. Ko pritrujete pokrovček, ne pritiskajte tipk.

Odstranjevanje kartice SIM in pomnilniške kartice

Imate novo kartico SIM ali pomnilniško kartico? Preberite več o odstranjevanju stare kartice iz telefona.


Preverite, ali je telefon izklopljen.

1. Na zgornjem robu telefona vstavite noht kazalca med okvir zaslona in hrbtni pokrovček. Pritisnite sredino hrbtnega pokrovčka in ga upognite, da sprostite zgornja zatiča. Odstranite hrbtni pokrovček.

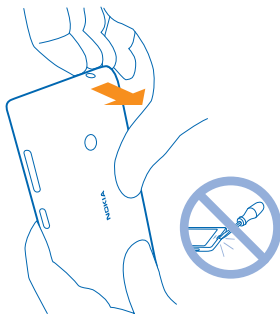


Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, saj lahko poškodujejo zaslon.


2. Če je baterija vstavljena, jo odstranite.

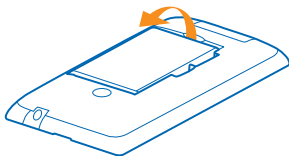

3. Potisnite kartico SIM skozi odprtino in jo izvlecite.

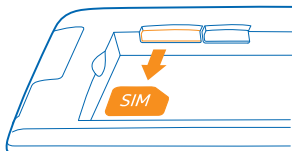


4. Če želite odstraniti pomnilniško kartico, jo izvlecite iz reže.

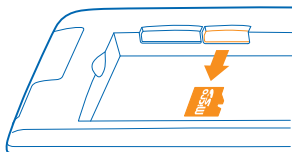

5. Poravnajte stike baterije in jo vstavite.



6. Spodnji rob hrbtnega pokrovčka pritisnite ob spodnji rob telefona. Najprej pritisnite rob s tipkami.

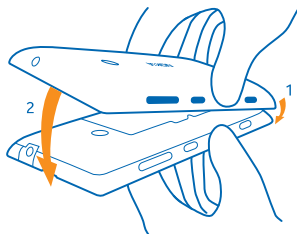

7. Pritisnite pokrovček, da se zaskoči. Ko pritrujete pokrovček, ne pritiskajte tipk.

Polnjenje telefona


Preberite več o polnjenju telefona.

Polnjenje telefona s polnilnikom USB


Baterija je bila delno napolnjena že v tovarni, vendar jo boste morda morali pred prvim vklopom telefona znova napolniti.

Za polnjenje telefona uporabljajte združljiv polnilnik USB.

1. Polnilnik priključite v vtičnico, nato priključite konec kabla s priključkom mikro USB v telefon.

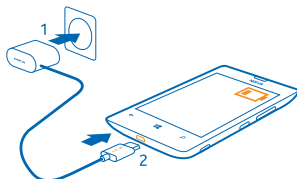

2. Ko je baterija polna, polnilnik najprej izključite iz telefona in nato iz električne vtičnice.

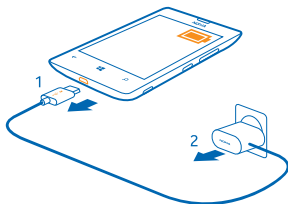

Baterije vam ni treba polniti določen čas, poleg tega pa lahko uporabljate telefon med polnjenjem.

Če je baterija popolnoma prazna, se bo morda morala polniti do 20 minut, preden lahko uporabite telefon. V tem času kazalnik polnjenja morda ne bo prikazan.

★ **Nasvet:** Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Preverite, ali je računalnik vklopljen.

Kabel USB najprej priključite v računalnik in nato še v telefon. Ko je baterija polna, kabel USB najprej odstranite iz telefona in nato še iz računalnika.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Baterija

Dobro skrbite za baterijo, saj je življenjska moč vašega telefona.

Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem telefonom. Telefon lahko polnite tudi s priloženim združljivim kablom USB.

Prvi vklop


Preberite več o začetni uporabi svojega novega telefona.

V vašem novem telefonu so na voljo odlične funkcije, ki se namestijo, ko prvič vklopite telefon. Počakajte nekaj minut, da se telefon pripravi.

Vklop telefona


Ste pripravljeni? Vklopite telefon in začnite z raziskovanjem.

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, da telefon zavibrira.

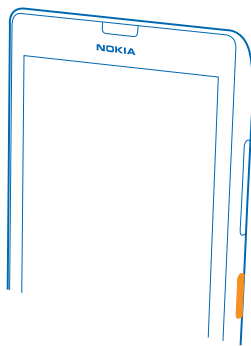

Izklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzdol.

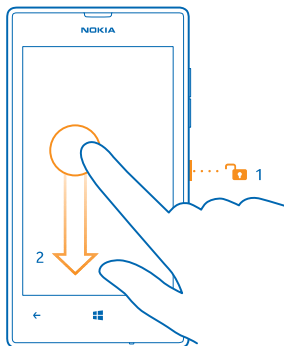

Microsoftov račun

Z Microsoftovim računom lahko z enim uporabniškim imenom in geslom dostopate do Microsoftovih storitev v računalniku ali telefonu. Isto uporabniško ime in geslo lahko uporabite tudi v konzoli Xbox.


Z Microsoftovim računom lahko na primer:

- prenesete vsebine iz Trgovine;
- ustvarite varnostno kopijo svojih stikov;
- prenesete, shranite in daste v skupno rabo slike in dokumente;
- ustvarite varnostno kopijo telefona v storitvi SkyDrive;
- igrate igre Xbox;
- prenesete svojega avatarja in igralne dosežke v telefon ter jih izboljšate, ko igrate igre v telefonu;
- sledite telefonu in ga zaklenete s storitvijo Poišči moj telefon;
- pridobite vire iz storitev družabnih omrežij v svoje središče Ljudje.

Če želite izvedeti več o Microsoftovem računu in stvareh, ki jih omogoča, obiščite spletno mesto www.windowsphone.com.

Ustvarjanje Microsoftovega računa

Začinite življenje in še bolj izkoristite telefon – ustvarite Microsoftov račun.

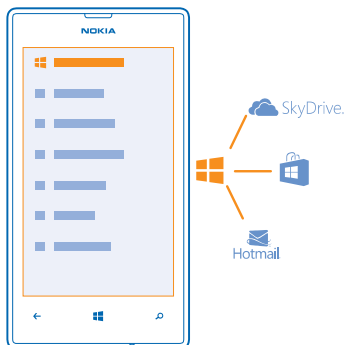

Za ustvarjanje Microsoftovega računa potrebujete internetno povezavo. Če nimate naročniškega paketa, se lahko stroški prenosa podatkov hitro nakopičijo. Za informacije o morebitnih stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežnih storitev. Če ne morete vzpostaviti povezave z internetom, lahko račun ustvarite pozneje.


1. Vključite telefon z vstavljenimi kartico SIM.
2. Za nastavek telefona upoštevajte navodila na zaslonu.
3. Ustvarite Microsoftov račun ali se vpišite z obstoječim uporabniškim imenom in geslom.

Če želite vzpostaviti klic v sili med prvotno nastavitvijo, tapnite **klic v sili**.

Če želite Microsoftov račun ustvariti pozneje, odprite Microsoftovo aplikacijo ali storitev v telefonu. Lahko pa na začetnem zaslonu odrinete v levo in tapnete **Nastavitve > e-pošta+računi > dodaj račun**. Če želite račun ustvariti v internetu ali ponastaviti geslo, pojdite na spletno mesto www.live.com.

Kopiranje stikov

Imejte najbližje in najljubše osebe vedno na dosegu roke. Z aplikacijo Prenos podatkov lahko preprosto kopirate stike, kratka sporočila in slike iz starega telefona. Aplikacija ne deluje v vseh modelih telefona.

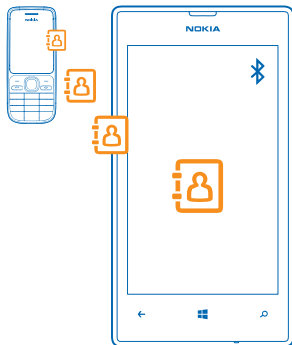

- ★ **Nasvet:** Če imate starejšo napravo Windows Phone ali ste stike že varnostno kopirali v Microsoftovem računu, lahko v telefon dodate tudi svoj račun in stike uvozite neposredno iz storitve.
- ★ **Nasvet:** Ko ustvarite Microsoftov račun, se vaši stiki samodejno varnostno kopirajo. Če želite obnoviti varnostno kopirane stike, ko nastavljate nov telefon, se vpišite z istim Microsoftovim računom. Nato lahko izberete varnostno kopijo, ki jo želite uporabiti.

Stari telefon mora podpirati Bluetooth. Stike iz starega telefona morate shraniti v pomnilnik telefona, ne na kartico SIM.

1. V starem telefonu vklopite Bluetooth.
2. Na začetnem zaslonu novega telefona podrsnite v levo in tapnite  **Prenos podatkov**.
3. Tapnite **naprej** in vklopite Bluetooth.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite svoj stari telefon in sledite navodilom v obeh telefonih.

Če so stiki napisani v jeziku, ki ga novi telefon ne podpira, kontaktni podatki morda ne bodo pravilno prikazani.

Prenos vsebine v telefon Nokia Lumia

Preberite, kako prenesete vsebino v telefon Nokia Lumia.

Ta navodila ne veljajo za vse modele telefonov in proizvajalce.

Prenos lahko traja nekaj časa, odvisno od vsebine, ki jo morate namestiti, in količine podatkov za prenos.

Nekaterih oblik zapisa datotek ni mogoče prenesti. Na voljo so morda aplikacije za pretvorbo drugih ponudnikov, s katerimi lahko pretvorite datoteke v obliko zapisa, ki jo je mogoče prenesti.

Za dodatne informacije o prenašanju vsebine v telefon Nokia Lumia obiščite spletno mesto www.nokia.com/gb-en/switch-easy (samo v angleščini).

Prenos vsebine iz prejšnjega telefona Nokia

Preberite, kako prenesete vsebino iz prejšnjega telefona Nokia v telefon Nokia Lumia.

Prenos stikov in koledarja iz telefona Nokia Lumia s sistemom Windows Phone 7

Za prenos stikov in koledarskih vpisov v novi telefon Nokia Lumia uporabite e-poštni račun.

1. Na začetnem zaslonu novega telefona Nokia Lumia podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **e-pošta+računi** > **dodaj račun**.
2. Tapnite račun, v katerem so vaši stiki in koledar, kot je Microsoftov račun, ter sledite navodilom na zaslonu.

Stiki in koledarski vpisi se samodejno prenesejo v novi telefon Nokia Lumia.

Prenos dokumentov sistema Office iz telefona Nokia Lumia s sistemom Windows Phone 7

Dokumente sistema Office lahko v telefon Nokia Lumia prenesete s storitvijo SkyDrive.

V telefonu Nokia Lumia s sistemom Windows Phone 7 tapnite  **Office** > **SkyDrive** in preverite, ali ste shranili dokumente sistema Office v SkyDrive. Če želite dostopati do dokumentov, v svojem novem telefonu Nokia Lumia tapnite  **Office** > **SkyDrive**.

Prenos fotografij, videoposnetkov in glasbe iz telefona Nokia Lumia s sistemom Windows Phone 7

Z računalniško aplikacijo Zune lahko prenesete fotografije, videoposnetke in glasbo iz telefona Nokia Lumia s sistemom Windows 7 v računalnik ter datoteke povlečete in spustite v telefon Nokia Lumia.

1. Prenesite in namestite najnovejšo različico aplikacije Zune v računalnik s spletnega mesta **www.zune.net**.
2. Z združljivim kablom USB povežite telefon Nokia Lumia s sistemom Windows Phone 7 z računalnikom in upoštevajte navodila, prikazana v računalniku.
3. Povlecite in spustite zelene datoteke iz telefona v računalnik.

★ **Nasvet:** Če si želite ogledati, kje v računalniku so shranjene datoteke, v aplikaciji Zune izberite **nastavitve**.

4. Povežite novi telefon Nokia Lumia z računalnikom. Telefon je prikazan kot ločen pogon v računalniku.

5. Povlecite in spustite elemente iz računalnika v zelene podmape pod možnostmi **Slike**, **Videoposnetki** in **Glasba** v telefonu.

Pazite, da kopirate elemente v prave podmape, saj jih v nasprotnem primeru morda ne boste videli v telefonu.

Prenos stikov, koledarskih vpisov in besedilnih sporočil iz prejšnjega telefona Nokia Lumia s sistemom Windows Phone 8

Za prenos vsebine v novi telefon Nokia Lumia uporabite varnostno kopijo iz prejšnjega telefona Nokia Lumia s sistemom Windows Phone 8.

Iz prejšnjega telefona Nokia Lumia s sistemom Windows Phone 8 lahko prenesete naslednje:

- Stiki
- Koledarski vpisi
- Besedilna sporočila
- Seznam aplikacij

- Nastavitve
- Fotografije
- Videi
- Zgodovina klicev

Za prenos vsebine v svoj novi telefon Nokia Lumia potrebujete Microsoftov račun.

Če v svojem novem telefonu Nokia Lumia še nimate nastavljenega Microsoftovega računa, na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **e-pošta+računi** > **dodaj račun** in ustvarite Microsoftov račun po navodilih na zaslonu.

1. Na začetnem zaslonu prejšnjega telefona Nokia Lumia podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **varnostno kopiranje**.
2. Izberite, kaj želite varnostno kopirati.
3. Ko prvič nastavljate novi telefon Nokia Lumia, se vpišite v Microsoftov račun.
4. Izberite varnostno kopiranje.

Vsebina, ki ste jo varnostno kopirali, se prenese v novi telefon Nokia Lumia.

- ★ **Nasvet:** Če pri prvi nastavitvi telefona niste izbrali varnostnega kopiranja, lahko to naredite kasneje, in sicer po ponastavitvi telefona. Pri ponastavitvi nastavitve telefona se izbriše vsa vaša osebna vsebina. Če želite ponastaviti telefon, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **o napravi** > **ponastavi telefon**.

Prenos dokumentov sistema Office iz telefona Nokia Lumia s sistemom Windows Phone 8

Dokumente sistema Office lahko v telefon Nokia Lumia prenesete s storitvijo SkyDrive.

V svojem prejšnjem telefonu Nokia Lumia tapnite  **Office** > **SkyDrive** in preverite, ali ste shranili dokumente sistema Office v SkyDrive. Če želite dostopati do dokumentov, v svojem novem telefonu Nokia Lumia tapnite  **Office** > **SkyDrive**.

Prenos fotografij, videoposnetkov in glasbe iz prejšnjega telefona Nokia Lumia s sistemom Windows Phone 8

Prenesite fotografije, videoposnetke in glasbo iz prejšnjega telefona Nokia Lumia s sistemom Windows 8 v računalnik ter datoteke povlecite in spustite v novi telefon Nokia Lumia.

1. Z združljivim kablom USB priključite prejšnji telefon Nokia Lumia s sistemom Windows Phone 8 v računalnik.
2. Z ustrezno programsko opremo, kot je AutoPlay in Windows 7 PC, premaknite fotografije, videoposnetke in glasbo v računalnik.
3. Povežite novi telefon Nokia Lumia z računalnikom. Telefon je prikazan kot ločen pogon v računalniku.
4. Povlecite in spustite elemente iz računalnika v zelene podmape pod možnostmi **Slike**, **Videoposnetki** in **Glasba** v telefonu.

Pazite, da kopirate elemente v prave podmape, saj jih v nasprotnem primeru morda ne boste videli v telefonu.

- ★ **Nasvet:** Za sinhronizacijo fotografij in videoposnetkov lahko uporabljate tudi SkyDrive. V prejšnjem telefonu Nokia Lumia shranite fotografije in videoposnetke v SkyDrive. V novem telefonu Nokia Lumia se vpišite v SkyDrive z Microsoftovim računom in vaše fotografije in videoposnetki se bodo samodejno prenesli v telefon Nokia Lumia.

- ★ **Nasvet:** Fotografije, videoposnetke in glasbo lahko prenesete tudi z aplikacijo Windows Phone. Če želite prenesti in namestiti najnovejšo različico v računalnik, obiščite spletno mesto www.windowsphone.com. Če uporabljate računalnik Mac, namestite aplikacijo Windows Phone iz spletne trgovine Mac App Store. V aplikaciji Windows Phone izberite datoteke, ki jih želite prenesti.

Prenos vsebine iz telefona s sistemom Symbian ali S40

Za prenos vsebine iz telefona s sistemom Symbian ali S40 v telefon Nokia Lumia uporabite programsko opremo Nokia Suite.

Preverite, ali imate v računalniku nameščeno najnovejšo različico programske opreme Nokia Suite. Prenesete jo lahko s spletnega mesta www.nokia.com/nokiasuite. Programska oprema Nokia Suite morda ne podpira vseh telefonov s sistemom Symbian ali S40.

Morda boste morali posodobiti programsko opremo v telefonu s sistemom Symbian ali S40, da bi lahko prenesli vsebino s programsko opremo Nokia Suite.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v računalnik.
2. Odprite programsko opremo Nokia Suite v računalniku.
3. Izberite **Kopiraj vsebino v telefon Nokia Lumia**. Vaše datoteke se kopirajo v storitev SkyDrive.
4. Če želite dostopati do svojih datotek, v telefonu Nokia Lumia tapnite  **Office** > **SkyDrive** in sledite navodilom v telefonu. Program SkyDrive lahko prenesete tudi iz središča Trgovina.

Prenos vsebine iz telefona Nokia Asha

Preberite, kako prenesete vsebino iz telefona Nokia Asha v telefon Nokia Lumia.

Ta navodila veljajo za telefone s platformo Nokia Asha.

V telefon mora biti vstavljena pomnilniška kartica.

Iz telefona Nokia Asha lahko prenesete naslednje:

- Vaše fotografije
- Vaši videoposnetki
- Druga vsebina, ki ste jo ustvarili

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon Nokia Asha v računalnik in v telefonu izberite **Masovni pomnilnik**.
2. V računalniku odprite upravitelja datotek, kot je Raziskovalec Windows, in se pomaknite do svojega telefona. Telefon (in vsebino, shranjeno na pomnilniški kartici) vidite kot ločeni pogon v računalniku.
3. Povlecite in spustite elemente v računalnik.
4. S kablom priključite telefon Nokia Lumia v računalnik.
5. Z upraviteljem datotek računalnika povlecite in spustite datoteke v telefon Nokia Lumia.

Prenos vsebine iz računalnika Apple Mac

Preberite, kako prenesete vsebino iz računalnika Apple Mac v telefon Nokia Lumia.

Prenos vsebine iz računalnika Apple Mac

Za prenos vsebine iz računalnika Apple Mac uporabite svoj Microsoftov račun.

1. V računalniku Mac pojdite na spletno mesto www.live.com in se vpišite v svoj Microsoftov račun.
2. Izberite **SkyDrive** ter povlecite in spustite zelene datoteke iz računalnika Mac v SkyDrive.

3. Če želite dostopati do svojih datotek v telefonu, tapnite  **Office** > **SkyDrive** in sledite navodilom v telefonu.

Prenos vsebine iz telefona s sistemom Android

Preberite, kako prenesete vsebino iz telefona s sistemom Android v telefon Nokia Lumia.

Prenos fotografij in videoposnetkov iz telefona s sistemom Android

Prenesite fotografije in videoposnetke iz telefona s sistemom Android v računalnik ter jih povlecite in spustite v telefon Nokia Lumia.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon s sistemom Android v računalnik.
2. Za sinhronizacijo želene vsebine v računalnik uporabite ustrezno programsko opremo za sinhroniziranje za Android. Zabeležite si, v katere mape ste sinhronizirali datoteke.
3. Ko je sinhronizacija končana, povežite telefon Nokia Lumia z računalnikom. Telefon je prikazan kot ločen pogon v računalniku.
4. Povlecite in spustite elemente iz računalnika v podmape pod možnostma **Slike** in **Videoposnetki** v telefonu. Pazite, da kopirate elemente v prave podmape, saj jih v nasprotnem primeru morda ne boste videli v telefonu.

Prenos podatkov programa outlook iz telefona s sistemom Android

Za prenos stikov, koledarskih vpisov in opravkov iz programa Outlook iz telefona s sistemom Android v telefon Nokia Lumia uporabite svoj Microsoftov račun.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon s sistemom Android v računalnik.
2. V računalniku uporabite programsko opremo za sinhroniziranje za svoj telefon s sistemom Android in sinhronizirajte stike, koledarske vpise in opravke iz telefona s sistemom Android v računalnik ter nastavite programsko opremo za sinhroniziranje tako, da sinhronizira elemente v Outlook.
3. S programom Microsoft Outlook Hotmail Connector dodajte svoj Microsoftov račun v Outlook. Obiščite spletno mesto www.office.microsoft.com, poiščite Hotmail Connector in ga prenesite v računalnik. Morda boste morali konfigurirati nastavitve za Hotmail Connector.
4. Sinhronizirajte želeno vsebino iz programa Outlook v svoj Microsoftov račun. Mine lahko nekaj časa, preden je vsebina na voljo v vašem Microsoftovem računu.
5. Če želite uvoziti vsebino v svoj novi telefon, se morate vpisati s svojim Microsoftovim računom. Če želite ustvariti račun v telefonu, tapnite  **Nastavitve** > **e-pošta+računi** > **dodaj račun** in sledite prikazanim navodilom.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.windowsphone.com in si oglejte pogosta vprašanja o sinhroniziranju stikov in koledarja iz programa Outlook v telefon Windows Phone.

Prenos pisarniških dokumentov iz telefona s sistemom Android

Če želite prenesti pisarniške dokumente iz telefona s sistemom Android, uporabite svoj Microsoftov račun in SkyDrive.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon s sistemom Android v računalnik in v telefonu po potrebi izberite **Masovni pomnilnik**.
2. Povlecite in spustite datoteke v računalnik. Zabeležite si, v katere mape ste shranili datoteke.
3. V računalniku pojdite na spletno mesto www.live.com in se vpišite v svoj Microsoftov račun.
4. V svojem Microsoftovem računu izberite **SkyDrive** ter povlecite in spustite zelene datoteke iz računalnika v SkyDrive.

5. Če želite dostopati do svojih datotek v telefonu Nokia Lumia, tapnite  **Office** > **SkyDrive** in sledite navodilom v telefonu.

Prenos vsebine iz telefona iPhone

Preberite, kako prenesete vsebino iz telefona iPhone v telefon Nokia Lumia.

Prenos fotografij, videoposnetkov in glasbe iz telefona iPhone

Prenesite fotografije in videoposnetke iz telefona iPhone v računalnik ter jih povlecite in spustite v telefon Nokia Lumia. Za preprost prenos fotografij in videoposnetkov lahko uporabite tudi storitev SkyDrive. Če želite prenesti tudi glasbo, to storite z aplikacijo Windows Phone.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon iPhone v računalnik.
2. Z ustrezno programsko opremo, kot je AutoPlay in Windows 7 PC, premaknite fotografije in videoposnetke v računalnik.
3. Povežite telefon Nokia Lumia z računalnikom. Telefon je prikazan kot ločen pogon v računalniku.
4. Povlecite in spustite elemente iz računalnika v zelene podmape pod možnostma **Slike** in **Videoposnetki** v telefonu.

Pazite, da kopirate elemente v prave podmape, saj jih v nasprotnem primeru morda ne boste videli v telefonu.

- ★ **Nasvet:** Za sinhronizacijo fotografij in videoposnetkov lahko uporabite tudi storitev SkyDrive. V telefonu iPhone prenesite in namestite aplikacijo SkyDrive iz trgovine Mac App Store ter shranite fotografije in videoposnetke v SkyDrive. V telefonu Nokia Lumia se vpišite v SkyDrive z Microsoftovim računom in vaše fotografije in videoposnetki se bodo samodejno prenesli v telefon Nokia Lumia.
- ★ **Nasvet:** Fotografije, videoposnetke in glasbo lahko prenesete tudi s programom iTunes z aplikacijo Windows Phone. Če želite prenesti in namestiti najnovejšo različico v računalnik, obiščite spletno mesto **www.windowsphone.com**. Če uporabljate računalnik Mac, namestite aplikacijo Windows Phone iz spletne trgovine Mac App Store. V aplikaciji Windows Phone izberite datoteke, ki jih želite prenesti.

Prenos stikov in koledarja iz telefona iPhone

Sinhronizirajte stike in koledar s programom iTunes iz telefona iPhone v Outlook ter jih z Microsoftovim računom prenesite v telefon Nokia Lumia.

Preverite, ali imate v računalniku nameščena programa iTunes in Microsoft Outlook Hotmail Connector. Če želite namestiti Microsoft Outlook Hotmail Connector, obiščite spletno mesto **www.office.microsoft.com**, poiščite Hotmail Connector in ga prenesite v računalnik. Morda boste morali konfigurirati nastavitve za Hotmail Connector.


1. Odprite program iTunes.
2. Z združljivim kablom USB priključite telefon iPhone v računalnik.
3. Sinhronizirajte želeno vsebino iz telefona iPhone v Outlook.
4. S programom Microsoft Outlook Hotmail Connector dodajte svoj Microsoftov račun v Outlook.
5. Sinhronizirajte želeno vsebino iz programa Outlook v svoj Microsoftov račun.

Mine lahko nekaj časa, preden je vsebina na voljo v vašem Microsoftovem računu.

6. Če v telefonu še nimate nastavljenega Microsoftovega računa in želite prenesti vsebino v svoj telefon Nokia Lumia, na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **e-pošta+računi** > **dodaj račun** in ustvarite Microsoftov račun po navodilih na zaslonu.


Zaklepanje tipk in zaslona

Ali se želite izogniti nenamernemu klicanju, ko je telefon v vašem žepu ali torbi? Pritisnite tipko za vklop/izklop.

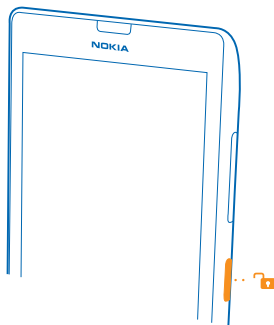

Odklepanje tipk in zaslona

Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor.

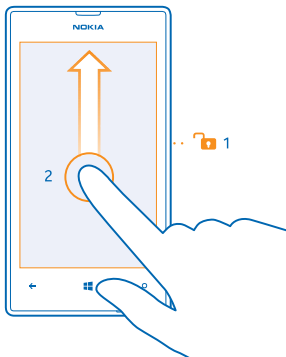

★ **Nasvet:** Namesto pritiskanja tipke za vklop/izklop lahko tudi dvotapnete zaslon, če je ta možnost vklopljena. Če želite vklopiti dvojni tap, tapnite  **Nastavitve** > **dotik** in nastavite možnost **Dvotapnite, če želite zbuditi telefon na Vklapljeno**.


Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk in zaslona

Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve > zaklenjeni zaslon > Zaslon se izklopi po** ter izberite čas, po katerem se tipke in zaslon samodejno zaklenejo.

Povezovanje slušalke

Uživajte v priljubljeni glasbi ali imejte proste roke, da lahko med klicem delate druge stvari.

Povežite slušalko s telefonom.

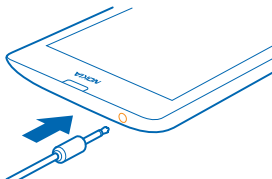


Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Spreminjanje glasnosti

Ali v hrupnem okolju ne slišite zvonjenja telefona ali pa je to preglasno? Glasnost lahko nastavite po svojih željah.

Uporabite tipki za glasnost.

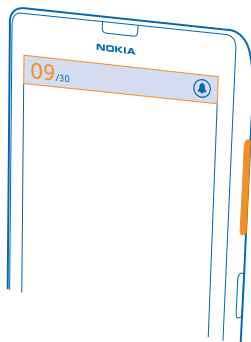

S tipkama za glasnost lahko upravljate vse zvoke, vključno z glasnostjo opozoril in opomnikov.

- ★ **Nasvet:** Ko nastavite glasnost, lahko telefon preklopite tudi na vibriranje in v tihi ali običajni način. V vrstici za nastavitve glasnosti na vrhu zaslona tapnite ,  ali . Razpoložljive možnosti so odvisne od nastavitve načina. Če želite spremeniti nastavitve, na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve > zvonjenje+zvoki**.

Ikone v telefonu

V vrstici stanja na vrhu zaslona so prikazani trenutni čas, stanje baterije in moč signala ter veliko več.

- ★ **Nasvet:** Če želite prikazati skrite ikone, tapnite vrstico stanja.

Moč mobilnega signala

 Moč signala

 Telefon ni povezan z mobilnim omrežjem.

 Vklopljen je letalski način.

 V telefonu ni kartice SIM.

 Kartica SIM je zaklenjena.

Mobilna podatkovna povezava

Posamezne črke, kombinacije črk ali kombinacije črk in števil prikazujejo vrsto mobilnega omrežja, s katerim ste povezani.

Ikone, ki prikazujejo vrsto omrežne povezave, se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnike omrežnih storitev.

E Vzpostavljena je podatkovna povezava EDGE.

G Vzpostavljena je podatkovna povezava GPRS.

3G Telefon je povezan v omrežje 3G.

H Vzpostavljena je hitra (HSDPA/HSUPA) podatkovna povezava.

H⁺ Vzpostavljena je hitra (HSPA+/DC-HSDPA) podatkovna povezava.

Baterija

 Stopnja napolnjenosti baterije

 Baterija se polni.

 Vklopljen je način ohranjevalnika baterije.

 Napolnjenost baterije ali stanje baterije trenutno ni znano.

Posredovanje klicev

 Klici se posredujejo na drugo številko ali v telefonski predal.

Naprava Bluetooth

 S telefonom je povezana naprava Bluetooth.

Bluetooth je vklopljen, vendar telefon ni povezan z napravo Bluetooth.

Povezava Wi-Fi

Na voljo je povezava Wi-Fi.

Povezava Wi-Fi je aktivna.

Mobilna podatkovna povezava je v skupni rabi z drugimi napravami prek povezave Wi-Fi.

Način za vožnjo

Način za vožnjo je vklopljen.

Lokacija

Aplikacija ali storitev uporablja informacije o vaši lokaciji.

Gostovanje

Telefon gostuje zunaj domačega mobilnega omrežja.

Profili

Vklopljen je način vibriranja.


Vklopljen je tihi način.

Osnove

Preberite več o optimalni uporabi vašega novega telefona.

Spoznavanje telefona

Telefon ima dva prikaza, tako da lažje spremljate, kaj se dogaja.

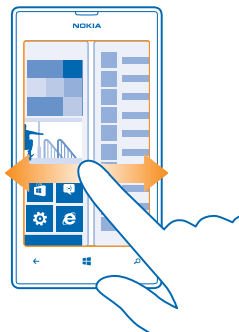

Če želite preklopiti med začetnim zaslonom in menijem aplikacij, podrsnite v levo ali desno.

Začetni zaslon: Animirane ploščice Live Tile prikazujejo zgrešene klice in prejeta sporočila, zadnje novice, vremenske napovedi in še več.

Ploščice lahko preuredite in spremenite njihovo velikost, lahko pa tudi pripnete stike, aplikacije, vire, nabiralnike, spletna mesta in druge priljubljene. Posodobitve pripetih stikov so prikazane na ploščici in njihove podrobnosti si lahko ogledate neposredno z začetnega zaslona.

Meni aplikacij: V njem so prikazane vse aplikacije, ki so lepo razvrščene.


Imate veliko aplikacij? Če želite katero poiskati, tapnite .

Programska oprema v tej napravi vključuje programsko opremo družbe Microsoft Corporation ali njenih povezanih podjetij, ki jo je licencirala Nokia. Za dostop do licenčnih pogojev programske opreme Windows Phone izberite  **Nastavitve** > **o napravi**. Preberite pogoje. Z uporabo programske opreme sprejemate pogoje. Če ne sprejemate pogojev, ne uporabljajte naprave ali programske opreme. Obrnite se na družbo Nokia ali osebo, pri kateri ste kupili napravo, da se dogovorite o vračilu.

Preklapljanje med prikazi

Če na začetnem zaslonu ni vseh aplikacij, ki jih potrebujete, jih lahko poiščete v meniju aplikacij.


Preprosto odrinite v levo ali desno, da preklopite med prikazi.

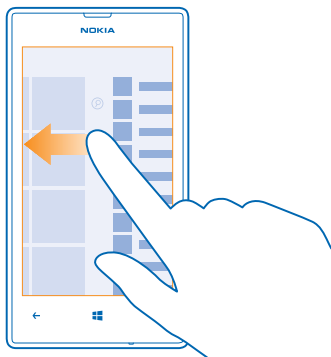

Preklapljanje med aplikacijami

Pritisnite in pridržite ←, odrinite do želene aplikacije in jo tapnite.

★ **Nasvet:** Če želite zapreti aplikacijo, tapnite ⊗.

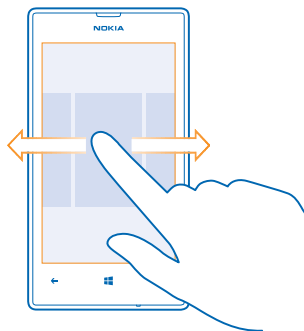

Prikaz aplikacij, ki se izvajajo v ozadju


Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite ⚙ **Nastavitve**. Povlecite v levo in tapnite **opravila v ozadju**.

Uporaba zaslona na dotik

Raziščite svoj telefon, tako da tapnete, podrsnete ali povlečete.

1. Če želite uporabiti telefon, preprosto tapnite ali tapnite in pridržite zaslon na dotik.
2. Če želite odpreti nadaljnje možnosti, postavite prst na element, da se odpre meni.

- ★ **Nasvet:** Telefon lahko uporabljate tudi, ko nosite rokavice. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite **Nastavitve > dotik**, nato pa možnost **Občutljivost na dotik** nastavite na **visoka**.
- ★ **Primer:** Če želite odpreti aplikacijo ali drug element, tapnite nanj. Če želite urediti ali izbrisati sestanek v koledarju, ga tapnite in pridržite ter izberite ustrezno možnost.

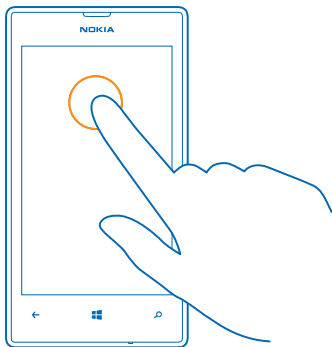


Vlečenje elementa s tapom in pridržanjem

Za nekaj sekund postavite prst na element, nato pa s prstom povlecite čez zaslon.




Odriv

Postavite prst na zaslon in ga povlecite v želeni smeri.

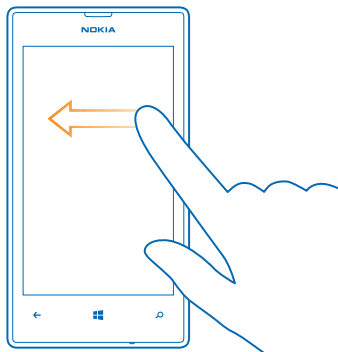


- ★ **Primer:** Pomikajte se levo ali desno med začetnim zaslonom in menijem z aplikacijami ali med različnimi pogledi v središčih. Če se želite hitro pomakniti po dolgem seznamu ali meniju, hitro povlecite s prstom navzgor ali navzdol po zaslonu in prst umaknite z zaslona. Pomikanje zaustavite tako, da tapnete zaslon.

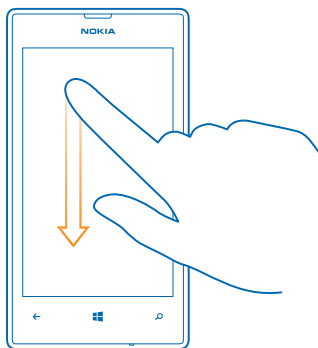

Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na element, kot je zemljevid, fotografija ali spletna stran, in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

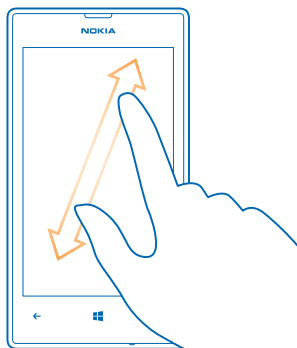

❗ **Pomembno:** Pazite, da zaslona ne opraskate.

★ **Nasvet:** Zaslona se samodejno zasuka, ko obrnete telefon za 90 stopinj. Če želite zakleniti zaslon v trenutni postavitvi, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve > obračanje zaslona**. Nastavite možnost **Samodejno obračanje zaslona** na **Izklopljeno** .

Enostavna uporaba telefona

Se mučite z majhnim besedilom ali zamegljenimi slikami? Povečajte pisavo in spremenite ločljivost zaslona. Telefon lahko uporabljate tudi z besedilnim telefonom.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Tapnite **dostopnost**.

Spreminjanje velikosti pisave


Povlecite drsnik **Velikost besedila**.

Vklop visokega kontrasta

Nastavite možnost **Visok kontrast** na **Vklopljen** .

Povečava zaslona

Nastavite možnost **Lupa** na **Vklopljena**  in z dvema prstoma dvakrat tapnite zaslon. Ko uporabljate lupo, se po zaslonu premikajte z dvema prstoma. Če želite izklopiti povečavo, dvakrat tapnite zaslon z dvema prstoma.

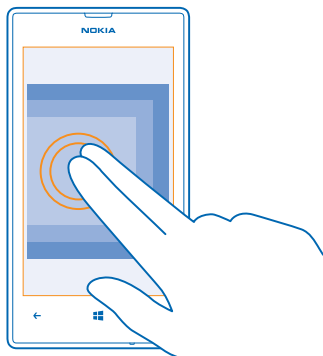

Uporaba telefona z besedilnim telefonom

Nastavite možnost **Besedilni telefon** na **poln**.

Načini besedilnega telefona, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na ponudnika omrežnih storitev.

Uporaba telefona v letalskem načinu

Če vklopite letalski način, lahko na krajih, kjer ne želite klicati ali sprejemati klicev, še vedno dostopate do glasbe, videoposnetkov in iger brez povezave.

V načinu za polet se prekinajo vse povezave z mobilnim omrežjem in izklopijo brezžične funkcije telefona. Upoštevati morate navodila in varnostne zahteve, ki jih na primer poda letalska družba ali navajajo veljavni zakoni in predpisi. Kjer je to dovoljeno, se lahko v letalskem načinu povežete v omrežje Wi-Fi in na primer brskate po internetu ali vklopite Bluetooth.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **letalski način**.
2. Nastavite možnost **Stanje na Vklopljen** .

Glasovno upravljanje telefona

Imate polne roke, vendar morate uporabiti telefon? Z glasovnimi ukazi lahko kličete, pošljete kratko sporočilo, iščete po spletu ali odprete aplikacijo.


Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Informacije o podprtih jezikih najdete na spletnem mestu www.windowsphone.com.

1. Pritisnite in pridržite .
2. Izgovorite glasovni ukaz v telefon.

★ **Primer:** Če želite preveriti svoj urnik, izgovorite **Open calendar**.

Prilagajanje telefona

Preberite več o prilagajanju začetnega zaslona in spreminjanju melodij zvonjenja.

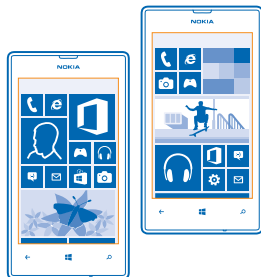

Prilaganje začetnega zaslona

Želite imeti na začetnem zaslonu le aplikacije, ki jih najpogosteje uporabljate? Priljubljene aplikacije, spletna mesta in druge vsebine lahko pripnete na začetni zaslon, prav tako pa lahko po želji premikate ploščice ali spreminjate njihovo velikost.

1. Če želite pripeti aplikacijo, podrsnite v levo, da se pomaknete na meni aplikacij.
2. Tapnite in pridržite aplikacijo ter tapnite **pripni na začetni zaslon**.

Pripnjanje stika

Tapnite **Ljudje**, tapnite in pridržite stik, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.

Ko pripnete stike, so na ploščici prikazane njihove posodobitve vira, poleg tega pa jih lahko pokličete neposredno z začetnega zaslona.

Pripnjanje spletnega mesta

Pojdite na spletno mesto in tapnite **...** > **pripni na začetni zaslon**.

Premikanje ploščice


Tapnite in pridržite ploščico, jo povlecite in spustite na novo mesto, nato pa tapnite zaslon.



Spreminjanje velikosti ali odpenjanje ploščice

Če želite spremeniti velikost ploščice, jo tapnite in pridržite, nato pa tapnite ikono puščice.

Ploščice so lahko majhne, srednje ali široke. Večja kot je ploščica, več informacij lahko prikaže.

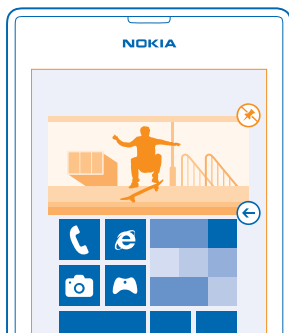

Če želite ploščico odpeti, jo tapnite in pridržite, nato pa tapnite ✕.

Ustvarjanje varnega, zabavnega začetnega zaslona za otroke

Otrokom lahko dovolite uporabo nekaterih aplikacij v telefonu brez skrbi, da bi po nesreči izbrisali vašo delovno e-pošto, kupovali prek spleta ali počeli kar koli prepovedanega. Izbrane aplikacije, igre in druge priljubljene za otroke namestite na njihov lastni začetni zaslon.



1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Tapnite **otroški kotichek**.

3. Izberite vsebino, ki jo otroci lahko uporabljajo. Nastavite lahko tudi geslo, ki otrokom prepreči dostop do vašega začetnega zaslona.

★ **Nasvet:** Otrokom pokažite, kako lahko prilagodijo svoj začetni zaslon. Če želite na primer spremeniti ozadje, tapnite **prilagajanje**. Na začetnem zaslonu lahko spremenite velikost ploščic ali jih premaknete na običajen način.

★ **Nasvet:** Če želite otrokom omogočiti nakupe v aplikaciji, na primer nakup točk iger, določite PIN za Denarnico. PIN za Denarnico morate vnesti pri vsakem nakupu. Če želite določiti PIN za Denarnico, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Denarnica** > ••• > **nastavitve** +pin. Nekateri nakupi morda niso na voljo za vse starosti.

Odpiranje svojega začetnega zaslona

Dvakrat pritisnite tipko za vklop/izklop in podrsnite navzgor na svojem zaklenjenem zaslonu. Če ste nastavili geslo, ga vnesite.

Vrnitev na začetni zaslon za otroka

Na svojem zaklenjenem zaslonu podrsnite v levo, na zaklenjenem zaslonu za otroka pa podrsnite navzgor.

Izklop začetnega zaslona za otroka

Na svojem začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve** in preklopite **otroški kotiček** na **Izklopljen** .

Spreminjanje teme

Barve zaslona lahko spremenite glede na svoj okus in razpoloženje.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **tema**.


2. Tapnite **Ozadje** ali **Barva poudarkov**.

Spreminjanje profila barv

Če želite prilagoditi nasičenost in barvno temperaturo zaslona, tapnite  **Nastavitve** > **zaslon** > **Barvni profil Lumia** > **prilagodi**.

Prilagajanje zaklenjenega zaslona

Bi radi imeli edinstven zaklenjeni zaslon? V ozadju imate lahko na primer vašo najljubšo fotografijo.

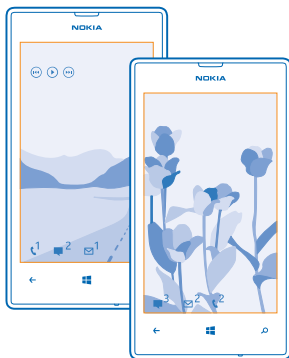

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zaklenjeni zaslon**.

- ★ **Nasvet:** Sami se lahko odločite, katera obvestila aplikacij, na primer neodgovorjene klice ali nova sporočila, želite videti na zaklenjenem zaslonu. Preprosto tapnite predel za obvestila in izberite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Spreminjanje fotografije v ozadju

Tapnite **spremeni fotografijo**, izberite fotografijo, jo prilagodite zaslonu in tapnite .

- ★ **Nasvet:** Na zaklenjenem zaslonu se lahko prikazujejo tudi fotografije iz iskalnika Bing. Nastavite možnost **Ozadje na Bing**.

Prikaz izvajalca med predvajanjem glasbe

Nastavite možnost **Prikazovanje izvajalca med predvajanjem glasbe** na **Vklopljeno** .

Prilagajanje tonov telefona

Izberete lahko najboljše zvoke za telefon.

1. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zvonjenje+zvoki**.
2. Izberite vrsto melodije zvonjenja ali opozorila, ki ga želite spremeniti, nato pa izberite zvok.

Dodajanje novih melodij zvonjenja iz osebnega računalnika v telefon

S kablom USB povežite telefon z osebnim računalnikom ter z upraviteljem datotek v računalniku premaknite želene pesem v mapo z melodijami zvonjenja v telefonu.

Če želite pesem nastaviti kot melodijo zvonjenja, v prikazu **zvonjenje+zvoki** tapnite **Melodija zvonjenja**, pod **Po meri** pa tapnite pesem.

Pesem lahko uporabite kot melodijo zvonjenja, če ni zaščiten z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in je manjša kot 30 MB.


- ★ **Nasvet:** Ali želite ustvariti lastno melodijo zvonjenja? Tapnite  **Trgovina** in prenesite aplikacijo Ringtone Maker.

Vaš osebni računalnik mora imeti operacijski sistem Windows Vista, Windows 7 ali Windows 8.

Utišanje telefona

Ko vklopite tihi način, so vse melodije zvonjenja in toni opozoril utišane. Ta način uporabite, ko ste na primer v kinu ali na sestanku.

1. Pritisnite tipko za glasnost, da prikažete vrstico za glasnost na vrhu zaslona, nato pa tapnite .

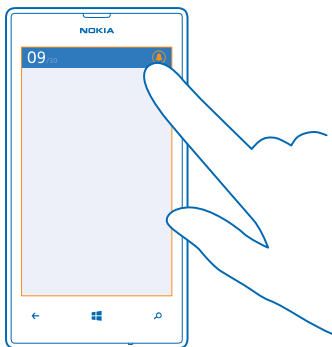

Tihi način  je vklopljen. Če ste nastavili telefon na vibriranje, se namesto tihega načina vklopi način vibriranja .

2. Če želite telefon nastaviti na vibriranje, na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **zvonjenje+zvoki** in nastavite možnost **Vibriranje** na **Vklopljeno** .

Nastavev telefona na način za vožnjo

Z načinom za vožnjo vas telefon ne ovira med vožnjo, tako da se lahko osredotočite na pot.

1. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **način vožnje** > **naprej**.
2. Če želite nastaviti telefon tako, da prezre klice, nastavite **Preziranje klicev** na **Vklopljeno** . Če želite nastaviti telefon tako, da prezre kratka sporočila, nastavite **Preziranje kratkih sporočil** na **Vklopljeno** .
3. Tapnite **naprej**.
4. Če želite poslati samodejno kratko sporočilo, v katerem je pojasnjeno, zakaj ne morete odgovoriti, ko vas nekdo kliče ali vam pošlje sporočilo, nastavite **Besedilni odgovori na klice**, **Besedilni odgovori na kratka sporočila** ali oboje na **Vklopljeni** . Če želite urediti sporočilo, tapnite besedilno polje.
5. Tapnite **naprej** > **dodaj napravo** in napravo Bluetooth, s katero povežete telefon med vožnjo, na primer slušalko.

Način za vožnjo se vklopi samodejno, ko se telefon in dodana naprava Bluetooth povežeta.

Naredite posnetek zaslona

Ste ravno zaključili s prilagajanjem začetnega zaslona in želite deliti svojo umetnino? Naredite lahko posnetek zaslona in ga pošljete svojim prijateljem.

1. Hkrati pritisnete tipko za vklop/izklop in tipko za začetek .



2. Tapnite **Fotografije** > **albumi** > **Posnetki zaslona**.

3. Tapnite in pridržite posnetek zaslona, ki ga želite poslati, nato pa tapnite **deli** z **drugimi**

Podaljšanje časa delovanja baterije

Kar najbolj izkoristite svoj telefon, čas delovanja baterije pa naj bo optimalen. Čas delovanja baterije lahko podaljšate na različne načine.

Če želite varčevati z baterijo:

Polnite pametno	Baterijo vedno napolnite čisto do konca.
Izberite le zvoke, ki jih potrebujete	Utišajte nepotrebne zvoke, kot so zvoki tipk.
Uporabljajte žične slušalke	Uporabljajte slušalke namesto zvočnika.
Uporabljajte ohranjevalnik baterije	• Telefon lahko nastavite tako, da začne samodejno varčevati z energijo, ko je baterija skoraj prazna. Stanje baterije preverite tako, da vklopite način ohranjevalnika baterije, na začetnem zaslonu podrsnete v levo in tapnete  Nastavitve > ohranjevalnik baterije. - Ko telefon preklopi v način ohranjevalnika baterije, morda ne bo mogoče spreminjati nastavitvev za vse aplikacije. • Lahko izberete, kdaj bo način ohranjevalnika baterije aktiviran. Tapnite napredno.
Spreminjanje nastavitev zaslona telefona	• Nastavite zaslon telefona tako, da se čez nekaj časa izklopi. Na začetnem zaslonu podrsnete v levo in

tapnite  **Nastavitve** > **zaklenjeni zaslon** > **Zaslon se izklopi po**.

- Z dvojnimi tapom zbudite telefon samo, ko je treba. Če želite izklopiti funkcijo, na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **dotik** in nastavite možnost **Dvotapnite**, če želite zbuditi telefon na **Izklopljeno** .

Zmanjšanje svetlosti zaslona

- Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **svetlost**. Preverite, ali je možnost **Samodejno prilagajanje** nastavljena na **Izklopljeno** . Preklopite možnost **Raven** na **nizka** in preklopite možnost **Samodejno prilagajanje** na **Vklopljeno** .
- Če želite zmanjšati svetlost zaslona, ko je vklopljen ohranjevalnik baterije, na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **zaslon** in preklopite možnost **Svetlost za varčevanje z baterijo** na **Vklopljeno** .

Ustavitev izvajanja aplikacij v ozadju

- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate. Če želite zapreti večino aplikacij, pritisnite .
- Nekatere aplikacije se morda izvajajo v ozadju po nepotrebnem. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve**, podrsnite do možnosti **aplikacije** in tapnite **opravila v ozadju**. Tapnite aplikacijo, ki jo želite blokirati, nato pa tapnite **blokiraj**.

Selektivna uporaba lokacijskih storitev

Če želite, da lokacijske storitve ostanejo vklopljene, vendar ne želite uporabljati prijavnih storitev, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**. Podrsnite do možnosti **aplikacije**, tapnite **ljudje** in preklopite možnost **Uporaba moje lokacije** na **Izklopljena** .

Selektivna uporaba omrežnih povezav

- Telefon nastavite tako, da redkeje preverja e-pošto ali da preverja e-pošto le na zahtevo. V vsakem nastavljenem nabiralniku tapnite **•••** > **nastavitve** > **nastavitve sinhroniziranja**, nato pa spremenite nastavek za **Nove vsebine prenesi**.
- Bluetooth vklopite le, ko ga potrebujete.
- Za povezovanje z internetom uporabite povezavo Wi-Fi namesto mobilne podatkovne povezave.

★ **Nasvet:** Če želite, da ostane povezava Wi-Fi vklopljena, tudi ko se zaslon telefona izklopi, na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite .

Nastavitve > Wi-Fi > napredno, nato pa tapnite potrditveno polje **Ohranaj povezavo Wi-Fi tudi takrat, ko je zaslon izklopljen**.

- Zaustavite iskanje razpoložljivih brezžičnih omrežij. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve > Wi-Fi** in nastavite možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi na izklopljena** .
- Telefonu preprečite vzpostavljane povezave z igrami. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve**, podrsnite do možnosti **aplikacije**, tapnite **igre** in izklopite vse zadevne nastavitve.
- Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon in ne želite klicati ali prejemati klicev, vklopite letalski način.

Prihranek pri stroških prenosa podatkov med gostovanjem

Želite prihraniti pri telefonskih računih? Stroške prenosa podatkov med gostovanjem lahko zmanjšate tako, da spremenite nastavitve mobilnih podatkov. Pri prenosu podatkov med gostovanjem telefon prejema podatke prek omrežij, ki niso v lasti vašega ponudnika omrežnih storitev, niti jih ta ne upravlja. Če med gostovanjem vzpostavljate internetno povezavo, predvsem če ste v tujini, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov. Vaš ponudnik omrežnih storitev vam lahko za prenos podatkov zaračuna fiksno ceno ali pa ga plačate glede na porabo. Če želite uporabiti najprimernejši način povezave, spremenite nastavitve povezave Wi-Fi, mobilnih podatkov in prenosa e-pošte.

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**.

1. Tapnite **Wi-Fi**.
2. Prepričajte se, da je možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** nastavljena na **Vklopljena** .
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

Prekinitev mobilne podatkovne povezave

Tapnite **mobilno omrežje** in nastavite možnost **Podatkovna povezava na izklopljena**.

★ **Nasvet:** Porabo podatkov lahko spremljate tudi z aplikacijo data sense.

Zaustavitev prenosa podatkov med gostovanjem

Tapnite **mobilno omrežje** in nastavite možnost **Možnosti podatkovne povezave med gostovanjem na ne uporabljalj med gostovanjem**.

★ **Nasvet:** Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, še pred potovanji shranite nove zemljevide v telefon in brskajte po njih brez povezave. Če vam primanjkuje prostora, lahko nekatere zemljevide odstranite iz telefona.

Nastavitev prenosa e-pošte na ročni prenos

Telefon nastavite tako, da redkeje preverja e-pošto ali da preverja e-pošto le na zahtevo. V vsakem nabiralniku tapnite **••• > nastavitve > nastavitve sinhroniziranja**, nato pa spremenite nastavitvev za **Nove vsebine prenosi**.

Pisanje besedila


Preberite več o hitrem in učinkovitem pisanju besedila s tipkovnico telefona.

Uporaba zaslonske tipkovnice

Pisanje z zaslonsko tipkovnico je enostavno in zabavno. Tipkovnico lahko uporabite, ko držite telefon v pokončnem ali ležečem položaju.

Tapnite besedilno polje.

- 1 Znakovne tipke
- 2 Tipka Shift
- 3 Tipka za številke in simbole
- 4 Jezikovna tipka
- 5 Tipka za smeške
- 6 Preslednica
- 7 Tipka Enter
- 8 Vračalka

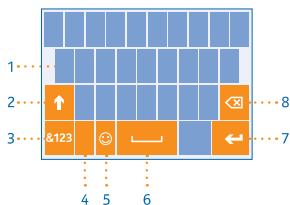

V različnih aplikacijah in jezikih se postavitev tipkovnice lahko razlikuje. Jezikovna tipka se prikaže samo v primeru, da je izbranih več jezikov. V primeru je prikazana angleška tipkovnica.


Preklop med malimi in velikimi črkami

Tapnite tipko Shift. Če želite vklopiti način velikih črk, dvakrat tapnite tipko. Če se želite vrniti v običajen način, znova tapnite tipko Shift.

Vnos številke ali posebnega znaka

Tapnite tipko za številke in simbole. Če želite videti več tipk za posebne znake, tapnite tipko Shift. Nekatere tipke za posebne znake prikažejo več simbolov. Če si želite ogledati več simbolov, tapnite in pridržite simbol ali posebni znak.

- ★ **Nasvet:** Če želite vnesti piko na koncu stavka in začeti novi stavek, dvakrat tapnite preslednico.
- ★ **Nasvet:** Če želite hitro vnesti številko ali posebni znak, ko držite tipko za številke in simbole, potegnite prst do znaka in ga nato dvignite.

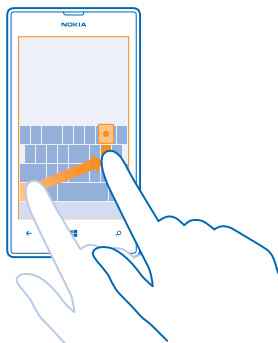

Kopiranje ali lepljenje besedila

Tapnite besedo, povlecite kroge pred besedo in za njo, da označite del, ki ga želite kopirati, in tapnite . Če želite prilepiti besedilo, tapnite .

Dodajanje naglasnih znamenj znaku

Tapnite in pridržite znak, nato pa tapnite naglašen znak.

Brisanje znaka


Tapnite vračalko.

Preklapljanje med jeziki pisanja

Tapnite in pridržite jezikovno tipko, nato pa izberite želeni jezik. Jezikovna tipka se prikaže samo v primeru, da je izbranih več jezikov.

Premikanje kazalnika

Tapnite in pridržite besedilo, dokler se ne prikaže kazalnik. Povlecite kazalnik do želenega mesta, ne da bi dvignili prst.

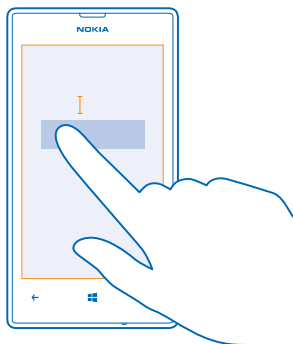

Uporaba predlaganih besed na tipkovnici

Telefon med pisanjem predlaga besede, tako da lahko pišete hitreje in natančneje. Predlagane besede so na voljo v več jezikih.

Ko začnete pisati besedo, telefon predlaga možne besede. Ko se v vrstici predlogov prikaže želena beseda, jo izberite. Če želite videti več predlogov, odrinite v levo.


★ **Nasvet:** Če je predlagana beseda napisana krepko, telefon z njo samodejno zamenja besedo, ki ste jo napisali. Če je beseda napačna, jo tapnite, da vidite izvirno besedo in nekaj drugih predlogov.

Popravljanje besede

Če opazite, da ste besedo napačno črkovali, jo tapnite, da vidite predloge za popravljanje besede.

Dodajanje nove besede v slovar

Če zelene besede ni v slovarju, jo napišite in tapnite, nato pa v vrstici predlogov tapnite znak plus (+). Telefon se nauči tudi novih besed, ko jih nekajkrat napišete.

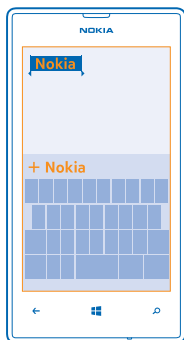

Izklop predlaganih besed

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **tipkovnica**. Tapnite tipkovnico vašega jezika in počistite potrditveno polje **Predlagaj besedilo**.

Dodajanje jezikov pisanja


Tipkovnici lahko dodate lahko več jezikov pisanja in med pisanjem preklapljate med njimi.

1. Tapnite  **Nastavitve** > **tipkovnica** > **dodaj tipkovnice**.
2. Izberite jezike, v katerih želite pisati.

★ **Nasvet:** Če želite odstraniti vnaprej nameščeno tipkovnico, tapnite in pridržite jezik, ki ga ne želite uporabiti, nato pa tapnite **odstrani**.

Preklapljanje med jeziki pri pisanju

Večkrat tapnite jezikovno tipko, da se prikaže želeni jezik. Postavitev tipkovnice in predlagane besede se spreminjajo glede na izbrani jezik. Jezikovna tipka se prikaže samo v primeru, da je izbranih več jezikov pisanja.

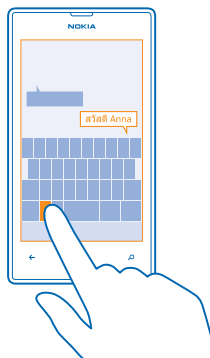

Skeniranje kod ali besedila

S kamero telefona lahko tudi skenirate stvari, na primer kode QR, črtne kode ter naslovnice knjig in DVD-jev, ter poiščete dodatne informacije o stvareh, ki jih telefon prepozna.

Pritisnite  in tapnite .

1. Kamero usmerite proti kodi.
2. Če želite več informacij, tapnite rezultat.

★ **Nasvet:** Kamero držite pri miru in preverite, ali je element, ki ga želite skenirati, v celoti viden v iskalu kamere.

★ **Primer:** Poskusite skenirati naslednjo kodo in pogledajte, kaj se zgodi.



Prevajanje ali iskanje besedila v spletu

Kamero usmerite v besedilo, tapnite **optično preberi** in želene besede, nato pa tapnite še **prevedi** ali **išči**.


Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Ura

Imejte pregled nas časom – preberite, kako lahko telefon uporabljate kot uro ali budilko.

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabite kot budilko.

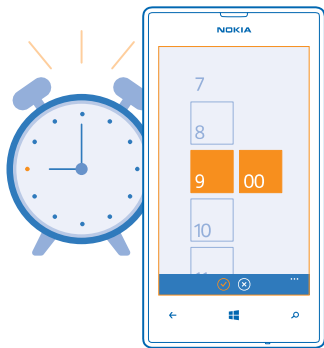

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Budilka**.

2. Tapnite .

3. Izpolnite podrobnosti opozorila, nastavite čas in tapnite .

Opozorilo slišite, ko je telefon vklopljen in glasnost dovolj visoka.

★ **Nasvet:** Čas naslednjega vključenega opozorila lahko vidite hitro, če ste na začetni zaslon pripeli aplikacijo Budilka. Velikost ploščice mora biti vsaj srednja.

Izklop opozorila

Opozorilo nastavite na **Izklopljena** .

Brisanje opozorila

Tapnite opozorilo in .

Dremež

Želite še malo poležati? Ko zaslišite opozorilo, lahko vklopite dremež.

Ko zaslišite opozorilo, tapnite **dremež**.

Samodejno posodabljanje ure in datuma

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno posodobi uro, datum in časovni pas. Samodejna posodobitev je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah in pri vseh ponudnikih omrežnih storitev.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **datum+čas**.

Nastavite možnost **Samodejno nastavljanje** na **Vklopljeno** .

Ročno posodabljanje ure in datuma

Nastavite **Samodejno nastavljanje** na **Izklopljeno**  ter uredite uro in datum.

Ročna posodobitev časovnega pasu med potovanjem

Nastavite **Samodejno nastavljanje na Izklopljeno** [ikon], nato pa tapnite **Časovni pas** in lokacijo.

SkyDrive

Shranjevanje stvari v oblakih. Zdaj vam ni treba več sprostiti pomnilnika za priljubljene ali nove aplikacije.



SkyDrive je prostor za shranjevanje v oblaku za vse vaše dokumente in fotografije, tako da lahko dostopate do njih, jih delite z drugimi ali obnovite, če je to potrebno. Nastavite ga lahko tudi tako, da samodejno varnostno kopira vaše stvari, tako da se zajeta fotografija ali videoposnetek kopira v album v oblaku.

S storitvijo SkyDrive lahko dostopate do svojih fotografij, dokumentov in drugih vsebin iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika. V nekaterih aplikacijah lahko celo nadaljujete delo na dokumentu na mestu, kjer ste ga prej končali.

Do svojih vsebin v storitvi SkyDrive lahko dostopate na več mestih. Fotografije lahko shranite v storitev SkyDrive v središču Fotografije ali pa upravljate dokumente sistema Office v središču Office.

★ **Nasvet:** Če želite preprosto upravljati svoje stvari v oblaku s telefonom, lahko aplikacijo SkyDrive prenesete iz središča Trgovina.

Shranjevanje fotografij in drugih stvari v aplikaciji SkyDrive

Datoteke, shranjene v telefonu, lahko prenesete v storitev SkyDrive in dostopate do njih iz telefona, tabličnega ali osebne računalnika.

Za povezavo s storitvijo SkyDrive potrebujete Microsoftov račun.

1. Tapnite **Fotografije** in se pomaknite do fotografije ali videoposnetka.
2. Tapnite **...** > **shrani v SkyDrive**.
3. Po želji dodajte opis fotografije in tapnite [ikon] ali [ikon].

- ★ **Nasvet:** Če želite telefon nastaviti tako, da fotografije ali videoposnetke samodejno prenese v SkyDrive, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**. Podrsnite do možnosti **aplikacije** in tapnite **fotografije+kamera** > **SkyDrive**.

Shranjevanje dokumenta sistema Office v aplikacijo SkyDrive

Tapnite  **Office**, podrsnite do možnosti **mesta** in tapnite **telefon**. Nato tapnite in pridržite datoteko, ki jo želite shraniti, ter tapnite **shrani na mesto za shranjevanje ...** > **SkyDrive**.

- ★ **Nasvet:** Dokument lahko v SkyDrive shranite tudi, ko ga urejate. Tapnite **...** > **shrani kot ...** in nastavite možnost **Mesto za shranjevanje** na **SkyDrive**. Če spremenite lokacijo Mesto za shranjevanje, se spremeni privzeta lokacija za vse datoteke.

Skupna raba fotografij in dokumentov med vašimi napravami

V storitvi SkyDrive lahko preprosto dostopate do svojih fotografij, dokumentov in drugih vsebin, ki ste jih prenesli iz drugih naprav.

Če želite prenesti svoje fotografije, dokumente ali druge vsebine, shranjene v telefonu, tabličnem ali osebнем računalniku, v storitev SkyDrive, se morate vpisati v Microsoftov račun. Če želite dostopati do prenesene vsebine v drugi napravi, se morate vpisati v isti Microsoftov račun, kot je bil uporabljen pri prenosu vsebine.

Za prenos vsebine potrebujete internetno povezavo. Če nimate naročniškega paketa, se lahko stroški prenosa podatkov hitro nakopičijo. Za informacije o morebitnih stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Do svojih vsebin v storitvi SkyDrive lahko dostopate na več mestih. V telefonu lahko pregledate svoje fotografije in videoposnetke v središču Fotografije, ali odprete dokumente sistema Office v središču Office. Aplikacijo SkyDrive lahko tudi prenesete iz storitve Trgovina ter si tako ogledate in upravljate vse vrste datotek v telefonu.

V tabličnem ali osebнем računalniku lahko svoje stvari upravljate na spletnem mestu www.skydrive.com ali pa uporabite aplikacijo SkyDrive in do storitve SkyDrive dostopate neposredno z namizja. Če še nimate aplikacije SkyDrive, jo lahko prenesete in namestite s spletnega mesta www.skydrive.com.

- ★ **Nasvet:** Z aplikacijo SkyDrive v računalniku lahko preprosto povlečete in spustite datoteke, ki jih želite prenesti, v mapo SkyDrive v upravitelju datotek, kot je Raziskovalec ali Finder, in datoteke se samodejno prenesejo v SkyDrive.

Račun Nokia

Vaš račun Nokia je ključ do storitev Nokia.

Z računom Nokia lahko na primer:

- dostopate do storitev Nokia z enim uporabniškim imenom in geslom v računalniku ali telefonu.
- kupujete glasbo v aplikaciji Nokia Music,
- sinhronizirate priljubljene v aplikaciji HERE Maps,
- prenašate vsebine iz storitev Nokia,
- shranite podrobnosti o modelu telefona in informacije o vizitki. V račun Nokia lahko dodate tudi podrobnosti o plačilni kartici.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Če želite izvedeti več o računu in storitvah Nokia, obiščite spletno mesto **account.nokia.com**.


Brskanje po aplikacijah na kartici SIM

Če je ponudnik storitev na kartico SIM vključil aplikacije, si tukaj oglejte, kako jih poiščete.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **mobilno omrežje** > **Aplikacije na kartici SIM**.

Trgovina

Telefon naj postane samo vaš z dodatnimi aplikacijami, igrami in drugimi elementi, ki so brezplačni. V središču Trgovina poiščite najnovejše vsebine posebej za vas in vaš telefon.

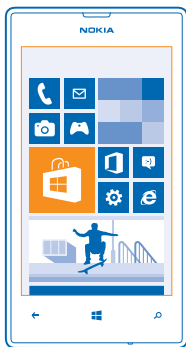

Prenesete lahko:

- aplikacije
- igre
- glasba
- videoposnetke
- spletne oddaje

Prav tako lahko:

- prenesete vsebine glede na svoj okus in lokacijo;
- daste priporočila v skupno rabo s prijatelji.

Razpoložljivost središča Trgovina in izbor elementov, ki jih lahko prenesete, sta odvisna od vaše regije.

Če želite prenesti vsebine iz središča Trgovina, morate biti v telefonu vpisani v Microsoftov račun. Ko ste vpisani, so vam na voljo vsebine, združljive z vašim telefonom.

Vsebino lahko poiščete in prenesete neposredno v telefon ali pa prebrskate vsebino v aplikaciji Trgovina v računalniku in pošljete povezave v telefon v kratkem sporočilu.

Veliko elementov je brezplačnih, druge pa morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Brskanje ali iskanje v Trgovini

Oglejte si najnovejše in največkrat prenesene aplikacije, igre ter druge elemente, priporočene za vas in vaš telefon. Prebrskajte različne kategorije ali poiščite določene elemente.

Tapnite  **Trgovina**.

Ogled ali brskanje po kategorijah

Tapnite kategorijo na glavni strani ali odrinite v levo ali desno ter si oglejte več kategorij in elementov.

Če si želite ogledati podrobnosti elementa, ga tapnite. Ko prikažete element, so prikazani tudi povezani elementi.

Iskanje v Trgovini

Tapnite , vnesite besede za iskanje in tapnite .

★ **Nasvet:** Ste v storitvi Trgovina našli nekaj, kar bi zanimalo vaše prijatelje? Lahko jim pošljete povezavo. Če je element brezplačen, tapnite **deli**. Če je element plačljiv, tapnite **••• > deli**.

Prenos aplikacije, igre ali drugega elementa

Prenesite brezplačne aplikacije, igre ali druge stvari ali pa kupite več vsebin za telefon.

1. Tapnite  **Trgovina**.
2. Če si želite ogledati podrobnosti elementa, ga tapnite.
3. Če ima element ceno, tapnite **kupi**, če pa ga želite preizkusiti brezplačno za določen čas, tapnite **preskusi**. Če je element brezplačen, tapnite **namesti**.
4. Če niste vpisani v Microsoftov račun, se vpišite.
5. Sledite navodilom v telefonu.

Ko je prenos dokončan, lahko odprete ali prikažete element ali pa nadaljujete brskanje po vsebinah. Vrsta vsebine določa, kje v telefonu je shranjen element: glasbo, videoposnetke in poddaje najdete v središču Glasba+video, igre v središču Igre in aplikacije v meniju aplikacij.

Če želite več informacij o elementu, se obrnite na izdajatelja elementa.

★ **Nasvet:** Velike datoteke prenesite prek povezave Wi-Fi.

Prikaz prenosov v teku

Ko se element prenaša, lahko v središču Trgovina iščete drugo vsebino in dodate elemente za prenos.

1. Tapnite  **Trgovina**.
2. Za prikaz prenosov v teku tapnite obvestilo o prenosu na dnu glavnega prikaza.

Obvestilo prikazuje število elementov za prenos. Hkrati poteka prenos le enega elementa.

★ **Nasvet:** Če morate na primer začasno prekiniti povezavo z internetom, tapnite in pridržite element, ki se prenaša, nato pa tapnite **zaustavi**. Če želite nadaljevati prenos, tapnite **nadaljuj**.

Čakajoče elemente začasno ustavite enega za drugim. Če prenos ne uspe, lahko znova prenesete element.

Pisanje recenzije za aplikacijo

Ali želite deliti svoje mnenje o aplikaciji z drugimi uporabniki storitve Trgovina? Ocenite aplikacijo in napišite recenzijo. Objavite lahko eno recenzijo na preneseno aplikacijo.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa tapnite **oceni in napiši recenzijo**.
2. Ocenite aplikacijo in napišite recenzijo.

★ **Nasvet:** Na enak način lahko ocenite in napišete recenzije za druge elemente.

Ljudje in sporočila

Prek telefona vzpostavite stik s prijatelji in družino ter z njimi delite svoje datoteke, na primer fotografije. Ostanite na tekočem z najnovejšimi posodobitvami v storitvah družabnih omrežij, tudi kadar ste na poti.

Klici

Ali želite s svojim novim telefonom klicati in govoriti s prijatelji? Berite naprej in izvedeli boste, kako.

Klicanje stika

Klicanje prijateljev je hitro in enostavno, če ste jih shranili v telefon kot stike.

1. Tapnite  > .
2. Tapnite stik in številko.

★ **Nasvet:** Je prijatelj glas preglasen ali pretih? Pritisnite tipki za glasnost in spremenite glasnost.

Želite, da drugi slišijo pogovor? Tapnite **zvočnik**.

Klicanje telefonske številke

Tapnite  > , vrsto in telefonsko številko in nato tapnite **klič**.

Če želite vnesti znak +, ki se uporablja za mednarodne klice, tapnite in pridržite **0**.



Kopiranje in lepljenje telefonske številke

Tapnite in pridržite telefonsko številko, nato pa tapnite **kopiraj** in v besedilnem polju tapnite .

Ogled zgodovine klicev

Tapnite .

Če želite odstraniti zapis o klicu, ga tapnite in pridržite, nato pa tapnite **izbriši element**. Če želite odstraniti vse zapise o klicih, tapnite **...** > **izbriši vse**.

Če želite poiskati zapis o klicu, tapnite  >  ter vnesite ime ali telefonsko številko stika.

Klicanje z glasovnimi ukazi

Stik lahko pokličete z uporabo svojega glasu.

1. Pritisnite in pridržite .
2. Izgovorite **Call** in ime stika.

Če želite klic prekiniti, pritisnite .

★ **Nasvet:** Glasovno klicanje lahko uporabite tudi s slušalko Bluetooth.


Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Utišanje dohodnega klica

Če telefon zazvoni, ko ne želite, da bi vas kdo motil, ga lahko utišate.

Če želite utišati telefon tako, da ga obrnete s sprednjo stranjo navzdol, mora biti funkcija **Obrnite za utišanje** vklopljena. Tapnite  **Nastavitve** > **zvok**, po potrebi podrsnite v levo in nastavite možnost **Obrnite za utišanje na Vklopljeno** .

Ko vas nekdo kliče, pritisnite tipko za glasnost ali obrnite telefon s sprednjo stranjo navzdol.

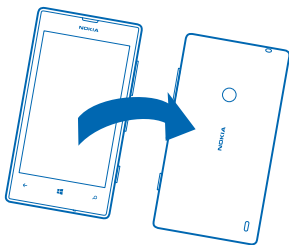

★ **Nasvet:** Želite hitro utišati telefon? Pritisnite tipko za zaklepanje.

Klicanje zadnje klicane številke

Bi radi prijateljem povedali še nekaj? Pokličite jih znova. V prikazu zgodovine klicev si lahko ogledate informacije o odhodnih in dohodnih klicih.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite  poleg imena ali telefonske številke.


Vzpostavljanje konferenčnega klica

Vaš telefon omogoča konferenčne klice med dvema ali več osebami. Največje število udeležencev je odvisno od ponudnika omrežne storitve.

1. Pokličite prvo osebo.
2. Če želite poklicati drugo osebo, pritisnite ⬅ in vzpostavite klic na običajen način.
3. Ko druga oseba sprejme klic, tapnite ⬆.

Dodajanje druge osebe v klic

Tapnite ⬆, pokličite drugo osebo in tapnite ⬆.

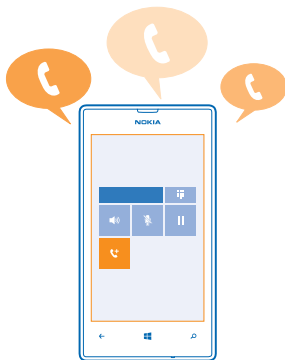

Zasebni pogovor

Tapnite ➡ in ime ali telefonsko številko zelene osebe. Konferenčni klic v vašem telefonu se zadrži. Ostale osebe še naprej sodelujejo v konferenčnem klicu.

Če se želite vrniti v konferenčni klic, tapnite ⬆.

Posredovanje klicev na drug telefon

Ne morete vedno sprejeti klicev, vendar ne želite zamuditi nobenega dohodnega klica? Klice lahko posredujete na drugo telefonsko številko.

Za to storitev se boste morda morali obrniti na ponudnika omrežne storitve.

1. Tapnite ☎ > ••• > **nastavitve** ali ⚙ **Nastavitve** > **omrežje+** (odvisno od različice programske opreme).
2. Nastavite možnost **Posredovanje klicev na Vklopljeno** ☒.
3. Vnesite telefonsko številko v polje **Preusmeri klice na** in tapnite **shrani**.

★ **Nasvet:** Če želite preveriti, ali se uporablja posredovanje klicev, kar prikazuje ☎, tapnite vrh zaslona.

Posredovanje klicev v glasovno pošto

Poleg posredovanja klicev na drugo telefonsko številko jih lahko posredujete tudi v glasovno pošto in jih poslušate pozneje.

Za to storitev se boste morda morali obrniti na ponudnika storitve.

1. Tapnite  > ... > **nastavitve** ali  **Nastavitve** > **omrežje+** (odvisno od različice programske opreme).

2. Prvič v polje **Številka glasovne pošte** vnesite številko privzete glasovne pošte.

Dobite jo pri ponudniku storitve.

3. Po potrebi nastavite možnost **Uporaba privzete številke glasovne pošte na Vklopljena** .

4. Nastavite možnost **Posredovanje klicev na Vklopljeno**  in vnesite številko glasovne pošte v polje **Preusmeri klice na**.

Urejanje številke glasovne pošte

Tapnite  > ... > **nastavitve**, nastavite možnost **Uporaba privzete številke glasovne pošte na Izklopljena**  in uredite številko glasovne pošte.

V polju **Preusmeri klice** na uporabite isto številko glasovne pošte.

Odgovor na klic s kratkim sporočilom

Ne morete sprejeti klica? Klicatelju lahko odgovorite s kratkim sporočilom.

1. Ko vas nekdo kliče, tapnite **BESEDILNI ODGOVOR**.

2. Tapnite **vnesite sporočilo** ... in napišite svoje sporočilo.

S kratkim sporočilom lahko odgovorite le na klice stikov, ki so shranjeni v telefonu.

Vklop ali izklop besedilnega odgovora

Tapnite  > ... > **nastavitve** in nastavite možnost **Besedilni odgovor na Vklopljen**  ali **Izklopljen** .

Urejanje vnaprej napisanega kratkega sporočila

Na začetnem zaslonu tapnite  > ... > **nastavitve** > **uredi odgovore** in uredite želeni odgovor.

Klicanje telefonskega predala

Če ste dohodne klice posredovali v telefonski predal, ga lahko pokličete in poslušate sporočila, ki so jih pustili prijatelji.

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > .


2. Po potrebi vpišite geslo glasovne pošte.

3. Glasovna sporočila lahko poslušate, nanje odgovarjate in jih izbrišete ali posnamete pozdravno sporočilo.

Za informacije o dostopnosti storitve telefonskega predala in nastavitvi časa do posredovanja klicev se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Stiki

V središču Ljudje lahko shranjujete in razvrščate telefonske številke, naslove in druge kontaktne podatke prijateljev. S prijatelji lahko stopite v stik tudi prek storitev družabnega omrežja.

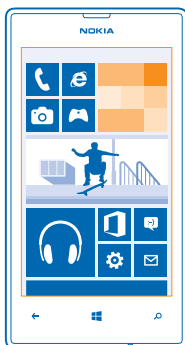

Dodajanje ali brisanje stikov

Svoje prijatelje imejte vedno ob sebi. V Središče Ljudje shranite njihove telefonske številke, naslove in ostale podatke.

Dodajanje stika

Tapnite **Ljudje** in povlecite do možnosti **vsi**.

1. Tapnite .
2. Če ste vpisani v več računov, tapnite račun, s katerim je povezan stik.
3. Tapnite podrobnost stika, izpolnite polja in tapnite .
4. Ko dodate podrobnosti, tapnite .

★ **Nasvet:** Vaši stiki se samodejno varnostno kopirajo v vaš Microsoftov račun.

Urejanje stika

Tapnite stik in ter uredite ali dodajte podrobnosti, npr. melodijo zvonjenja ali spletni naslov.

Brisanje stika

Tapnite stik in > **izbriši**.

Stik je izbrisan iz telefona in storitve družabnega omrežja, v kateri je shranjen (izjema so storitve Facebook, Twitter in LinkedIn).

Filtriranje seznama stikov

Če ne želite, da se stiki iz storitev družabnih omrežij prikažejo na vašem seznamu stikov, jih lahko filtrirate. Na seznamu stikov tapnite > **nastavitve** > **filtriraj seznam stikov** in račune, ki jih želite prikazati oz. skriti.

Shranjevanje številke iz prejetega klica

Ali ste prejeli klic od osebe, katere telefonska številka še ni shranjena v Središču Ljudje? Številko lahko shranite v nov ali obstoječ vnos na seznamu stikov.

1. Tapnite .

2. Na seznamu zgodovine klicev tapnite telefonsko številko in .
3. Tapnite , uredite telefonsko številko in vrsto telefonske številke, nato pa tapnite .
4. Uredite druge podrobnosti stika, vključno z imenom, nato pa tapnite .

Shranjevanje številke iz prejetega sporočila

Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonska številka še ni shranjena v središču Ljudje? Številko lahko shranite v nov ali obstoječ vnos na seznamu stikov.

1. Tapnite  **Sporočila**.
2. Na seznamu pogovorov tapnite pogovor.
3. Na vrhu zaslona s pogovorom tapnite telefonsko številko in .
4. Tapnite , uredite telefonsko številko in vrsto telefonske številke, nato pa tapnite .
5. Uredite druge podrobnosti stika, vključno z imenom, nato pa tapnite .

Iskanje stikov

Ali morate hitro stopiti v stik s prijatelji? Namesto da se pomikate po vseh stikih, lahko poiščete ali skočite na črko ali znak na seznamu stikov. Če želite poklicati stik ali mu poslati sporočilo, lahko uporabite tudi glasovni ukaz.

1. Tapnite  **Ljudje** in povlecite do možnosti **vsi**.
2. Tapnite  in začnite vnašati ime. Med pisanjem se seznam filtrira.

★ **Nasvet:** Pripnite najpomembnejše stike ali skupine stikov na začetni zaslon. Tapnite in pridržite stik, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.

Skok na črko ali znak na seznamu stikov

Tapnite katero koli črko na seznamu stikov na levi, nato pa v naslednjem meniju tapnite prvo črko ali znak zelenega imena. Skočili boste neposredno na to mesto na seznamu stikov.

Uporaba glasovnih ukazov

V katerem koli prikazu pritisnite in pridržite , nato pa izgovorite **Call** ali **Text** in ime stika. Vsi jeziki niso podprti.

Povezovanje stikov

Ali imate ločene vnose iz različnih storitev družabnih omrežij ali e-poštnih računov za isti stik? Stike lahko povežete, tako da so njihovi podatki v eni vizitki.

Tapnite  **Ljudje** in povlecite do možnosti **vsi**.

1. Tapnite glavni stik, s katerim želite povezati druge stike, in .
2. Tapnite **izberi stik** in stik, ki ga želite povezati.

Razvezovanje stikov

Tapnite glavni stik in , nato pa tapnite stik, ki ga želite razvezati, in **razveži**.

Uvoz stikov s kartice SIM

Če so stiki shranjeni na kartici SIM, jih lahko kopirate v telefon.

Preverite, ali je kartica SIM vstavljena v telefon.

1. Tapnite  **Ljudje**.

2. Pod možnostjo **vs**i tapnite **nastavitve > uvozi stike s kartice SIM**.

3. Če želite uvoziti vse svoje stike, tapnite **uvozi**.

★ **Nasvet:** Če želite izbrati posamezne stike, tapnite **počisti** in uporabite potrditvena polja.

Skupna raba načrtov z družino in prijatelji

Se želite s kom dobiti, vendar je težko določiti datum in uro, ki bi odgovarjala vsem? Druge lahko povabite k pomenku in zasebno daste v skupno rabo koledar, fotografije ali beležke.

Čeprav ta funkcija deluje najbolje v sistemu Windows Phone 8, se lahko tudi telefoni s sistemom Windows Phone 7 pridružijo sobam in nastavljajo koledarje v skupni rabi. Če želite uporabljati to funkcijo, se morate vpisati v Microsoftov račun.

1. Če želite ustvariti sobo za skupno rabo, tapnite **Ljudje** in povlecite do možnosti **druženje**.

2. Tapnite **+** > **Soba**.

3. Vnesite ime sobe in tapnite **Ⓜ**.

4. Če želite preklopiti med skupinskim pomenkom, koledarjem, beležko ali albumom fotografij, odrinite v levo ali desno.

5. Če želite povabiti osebo v sobo, tapnite **Ⓜ** > **+** in stik.

★ **Nasvet:** Če še niste uporabljali sob, je v telefonu Soba že pripravljena na vas. V središču Ljudje povlecite do možnosti **druženje** in tapnite **Soba**. Če želite osebo prvič povabiti v sobo, tapnite **povabi nekoga**.

Ustvarjanje, urejanje ali brisanje skupine stikov

Ustvarite lahko skupine stikov in sporočilo hkrati pošljete več ljudem hkrati. Družinske člane lahko na primer dodate v isto skupino in hitro stopite v stik z njimi z enim samim sporočilom.

Tapnite **👤 Ljudje** in povlecite do možnosti **druženje**.

1. Tapnite **+** > **Skupina**.

2. Vnesite ime skupine in tapnite **Ⓜ**.

3. Tapnite **+** in stik. Če želite dodati še en stik, znova tapnite **+**.

4. Tapnite **✓**.

Dodajanje novega stika v skupino

Tapnite skupino in **Ⓜ** > **+** ter stik.

Odstranjevanje stika iz skupine

Tapnite skupino in **Ⓜ**. Tapnite stik, ki ga želite odstraniti, in **odstrani iz skupine**.

Preimenovanje skupine


Tapnite skupino in **•••** > **preimenuj** ter vnesite novo ime.

Brisanje skupine stikov

Tapnite skupino in **•••** > **izbriši**.

Družabna omrežja

Želite ostati v stiku s prijatelji? V telefonu lahko nastavite storitve družabnih omrežij.

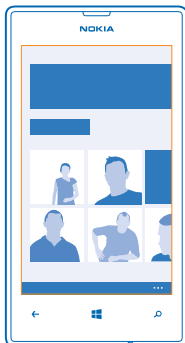

S storitvami družabnih omrežij v telefonu boste ohranili stike.

Nastavitev računa

Nastavite račune za storitve družabnih omrežij.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **e-pošta+računi**.
2. Tapnite **dodaj račun** in ime storitve, kot je Facebook, ter upoštevajte prikazana navodila.

★ **Nasvet:** Ko se vpišete v račun, se stiki računa samodejno uvozijo. Če želite izbrati račune, ki bodo prikazani na vašem seznamu stikov, tapnite **•••** > **nastavitve** > **filtriraj seznam stikov**.

Ogled posodobitev stanja prijateljev

Ko v telefonu nastavite storitve družabnih omrežij, lahko sledite posodobitvam stanja prijateljev v središču Ljudje.

Tapnite  **Ljudje** in povlecite do možnosti **novosti**.

Objavljanje stanja

Povejte prijateljem, o čem razmišljate. Objavite posodobitev stanja v storitvah družabnih omrežij, ki jih uporabljate.

1. Tapnite  **Ljudje** in povlecite do možnosti **vsi**.
2. Tapnite svojo vizitko in **objavi posodobitev**.
3. Napišite sporočilo.
4. V polju Objavi v družabnem omrežju tapnite potrditveno polje poleg računov, kjer želite objaviti svoje stanje, nato pa tapnite .
5. Tapnite .

! **Pomembno:** Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj bo lokacija morda v skupni rabi z večjo skupino ljudi.

Pisanje na prijateljev zid

V stik s prijatelji lahko stopite tako, da pišete na njihov zid v storitvi Facebook.

1. Tapnite  **Ljudje** in povlecite do možnosti **vsi**.
2. Tapnite profil prijatelja v storitvi Facebook in **napiši na zid**.
3. Napišite svoje sporočilo in tapnite .

Komentiranje prijateljeve posodobitve stanja

V storitvi Facebook lahko stopite v stik s prijatelji tako, da komentirate njihove posodobitve stanja.

1. Tapnite  **Ljudje** in povlecite do možnosti **novosti**.
2. V objavi tapnite .
3. Vnesite svoj komentar in tapnite .

Spreminjanje fotografije profila

Ko v telefonu nastavite račun Facebook ali Microsoftov račun, fotografija profila iz ene od teh storitev družabnih omrežij postane fotografija vizitke v telefonu. Če spremenite fotografijo v telefonu, lahko hkrati posodobite profil računa Facebook in Microsoftovega računa.

1. Tapnite  **Ljudje** in povlecite do možnosti **vsi**.
2. Na vrhu seznama stikov tapnite svojo vizitko in fotografijo.
3. Znova tapnite fotografijo, nato pa v središču Fotografije tapnite novo fotografijo.
4. Povlecite fotografijo okrog, da jo obrežete, in tapnite .
5. Če želite izbrati mesta za posodobitev fotografije, tapnite **Objavi v družabnem omrežju**, tapnite ali počistite potrditvena polja, nato pa tapnite .
6. Tapnite .


Skupna raba fotografij v storitvah družabnih omrežij

Ko zajamete fotografijo, jo prenesite v splet, tako da prijatelji vidijo, kaj počnete. Telefon lahko nastavite tudi tako, da samodejno prenese fotografije v storitve družabnih omrežij.

1. Tapnite **Fotografije**.
2. V fotoalbumih poiščite fotografijo, ki jo želite dati v skupno rabo.
3. Tapnite in pridržite fotografijo, nato tapnite **deli z drugimi**
4. Tapnite storitev družabnega omrežja, kamor želite prenesti fotografijo.
5. Po želji dodajte opis in tapnite .

Sporočila

Ohranite stik s prijatelji in jim pošiljajte kratka ali večpredstavnostna sporočila ali pa začnite klepet.

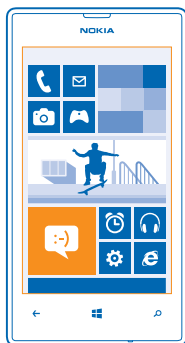

Sporočila lahko odprete neposredno z začetnega zaslona. Tapnite  **Sporočila**.

Pošiljate in prejimate lahko različne vrste sporočil:

- kratka sporočila
- večpredstavnostna sporočila s prilogi, kot so fotografije
- sporočila za klepet

Sporočila in klepeti med vami in določenim stikom so razvrščena v pogovore.

Ko želite stopiti v stik z osebo, vam telefon lahko pomaga izbrati najboljši način. Če je stik vpisan v storitev klepetov, lahko začnete klepet. Sicer pa mu lahko pošljete kratko sporočilo.

Če ustvarite skupine stikov, v katerih so na primer družinski člani ali prijatelji, lahko pošljete sporočilo skupini.

V nastavitvah sporočil lahko telefon nastavite tako, da varnostno kopira sporočila v SkyDrive. Če svojo napravo zamenjate z novo napravo Windows Phone, lahko med nastavitvijo prenesete svoja sporočila v nov telefon.

Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pošiljanje sporočila

S kratkimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro vzpostavite stik s prijatelji in družinskimi člani.

Če začnete pisati sporočilo in preklopite na drugo aplikacijo, še preden ga pošljete, lahko nadaljujete s pisanjem, ko se vrnete v Sporočila. Tapnite  > **osnutki**. Ko sporočilo pošljete, se osnutek sporočila zbriše.

1. Tapnite  **Sporočila.**

2. Tapnite .

3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite  ali začnite vnašati ime. Vnesete lahko tudi telefonsko številko.

★ **Nasvet:** Če želite dodati več prejemnikov, tapnite  > , zelene prejemnike in .

4. Tapnite polje za sporočilo in vnesite svoje sporočilo.

★ **Nasvet:** Če želite dodati smeška, tapnite .

5. Če želite dodati prilogo, tapnite  in datoteko.

★ **Nasvet:** Med pisanjem sporočila lahko zajamete tudi novo fotografijo. Tapnite **slika** > , posnemite fotografijo in tapnite **sprejmi**.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.


6. Če želite poslati sporočilo, tapnite .

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Branje sporočila

Ko prejmete sporočilo, se to prikaže na začetnem zaslonu.

Sporočila med vami in določenim stikom si lahko ogledate v eni niti pogovora. V pogovoru so lahko kratka in večpredstavnostna sporočila ter klepeti.

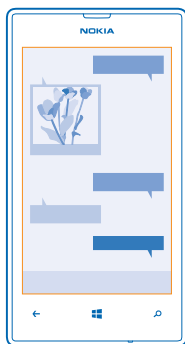

1. Tapnite  **Sporočila.**

2. Če želite prebrati sporočilo, tapnite pogovor.

Shranjevanje priloge

Tapnite prilogo, npr. fotografijo, in nato tapnite  > **shrani v telefon**.

Brisanje pogovora

V možnosti pogovori tapnite , pogovor, ki ga želite izbrisati, in .

Brisanje vseh sporočil v telefonu

Tapnite  > ... > **izberi vse**, nato pa tapnite .

Odgovarjanje na sporočilo

Prijatelja ne pustite čakati – na sporočilo odgovorite takoj.

1. Tapnite  **Sporočila**.
2. V možnosti pogovori tapnite pogovor, v katerem je sporočilo.
3. Tapnite polje za sporočilo in vnesite svoje sporočilo.

★ **Nasvet:** Če imate v telefonu shranjenih več telefonskih števil za stik, lahko svoj odgovor pošljete tudi na drugo številko. Če želite izbrati drugo telefonsko številko, tapnite .

4. Tapnite .

Posredovanje sporočila

Tapnite in pridržite sporočilo ter tapnite **posreduj**.

Pred posredovanjem sporočila lahko uredite njegovo vsebino ali dodate oz. odstranite priloge.

Pošiljanje sporočila skupini


Ali morate poslati sporočilo skupini ljudi? Ustvarite skupino v središču Ljudje in z enim sporočilom ali e-pošto boste lahko stopili v stik z vsemi.

1. Tapnite  **Ljudje**.
2. Tapnite skupino in **pošlji SMS** ali **pošlji e-poštno sporočilo**, nato pa napišite in pošljite svoje sporočilo.

Pošiljanje lokacije v sporočilu

Se dobite s prijatelji, vendar ne poznajo lokacije srečanja? Lahko jim pošljete lokacijo na zemljevidu.

Ta funkcija morda ni na voljo za vse regije.

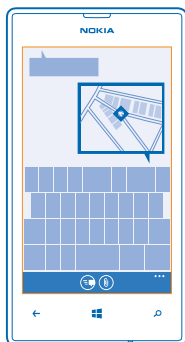

Telefon vas bo morda vprašal o uporabi vaše lokacije. Če želite uporabiti to funkcijo, morate to možnost omogočiti.

1. Pri pisanju kratkega sporočila tapnite  > **moja lokacija**.

Pošiljanje sporočila s priložo je lahko dražje od pošiljanja običajnega kratkega sporočila. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

2. Tapnite .

Prijatelji prejmejo sporočilo s sliko vaše lokacije na zemljevidu.

Pošiljanje zvočnega sporočila

Želite proslaviti prijateljev rojstni dan s pesmijo? Pesem lahko pošljete v obliki zvočnega sporočila.

1. Pri pisanju sporočila tapnite  > **glasovni posnetek**.

2. Posnemite svoje sporočilo in tapnite **opravljeno**.

3. Tapnite .

Pisanje sporočila z uporabo govora

Ste preveč zaposleni, da bi napisali sporočilo? Napišite in pošljite kratko sporočilo s svojim glasom.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Informacije o podprtih jezikih najdete na spletnem mestu www.windowsphone.com.

Za uporabo te funkcije potrebujete internetno povezavo.

1. Pritisnite in pridržite .

2. Izgovorite **Text** in ime stika.

3. Povejte svoje sporočilo in sledite navodilom, ki jih slišite.

Pomenki s prijatelji

Ali v spletu radi klepetate s prijatelji? Če pohajkujete, lahko neposredna sporočila pošiljate iz telefona ne glede na to, kje ste.

Za pomenke potrebujete Microsoftov račun. Če svoj račun Facebook povežete s svojim Microsoftovim računom, lahko klepet v storitvi Facebook uporabljate v aplikaciji Sporočila. Za več informacij obiščite spletno mesto www.windowsphone.com.


Preden začnete pomenek, nastavite storitev pomenkov. Tapnite  **Sporočila**, povlecite do možnosti **dosegljivi** in sledite navodilom v telefonu.

Če še niste vpisani v storitev pomenkov, se vpišite.

1. Tapnite  **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite . Če želite začeti pomenek, tapnite prijateljev račun za pomenke.
4. Tapnite polje za sporočilo, vnesite sporočilo in tapnite .

E-pošta

S telefonom lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo, tudi ko ste na poti.

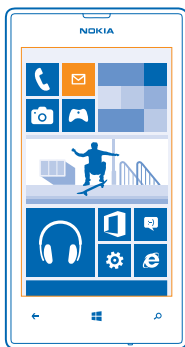

Na začetnem zaslonu tapnite .

Če želite pošiljati in prejemati e-pošto, potrebujete internetno povezavo.

Dodajanje nabiralnika

Ali za službo in prosti čas uporabljate različne e-poštne naslove? V telefon lahko dodate več nabiralnikov.

Če želite nastaviti e-pošto v telefonu, potrebujete internetno povezavo.

Če se v Microsoftov račun niste vpisali pri prvem zagonu, lahko to storite zdaj. Ko v telefon dodate Microsoftov račun, se e-poštni račun doda samodejno. Tega e-poštnega računa ne morete izbrisati posebej.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .

2. Tapnite račun in vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

★ **Nasvet:** Za dodajanje službene e-pošte, stikov in koledarja v telefon uporabite napredna nastavitve. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo, tapnite **Exchange ActiveSync**, nato pa vnesite zahtevane podatke.

3. Tapnite **vpis**.

★ **Nasvet:** Poleg e-poštnih sporočil lahko s telefonom sinhronizirate tudi druge elemente, kot so imenik in koledarji, odvisno od vašega e-poštnega računa.

Če telefon ne najde vaših e-poštnih nastavitev, lahko za iskanje uporabite napredna nastavitve. Za to morate poznati vrsto svojega e-poštnega računa ter naslove dohodnih in odhodnih e-poštnih strežnikov. Te informacije vam lahko posreduje ponudnik e-poštnih storitev.

Če želite dodatne informacije o nastavitvi različnih e-poštnih računov, glejte razdelek z navodili na spletnem mestu www.windowsphone.com.

Naknadno dodajanje nabiralnika

V nabiralniku tapnite **••• > dodaj e-poštni račun** in račun ter se vpišite.

Brisanje nabiralnika

Odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve > e-pošta+računi**. Tapnite in pridržite nabiralnik ter tapnite **izbriši**.

Exchange ActiveSync

Ali želite imeti službeno e-pošto, stike in koledar pri roki, ne glede na to, ali sedite za računalnikom ali uporabljate telefon, ko ste na poti? Pomembno vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in strežnikom Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync lahko nastavite le, če podjetje uporablja strežnik Microsoft Exchange. Poleg tega mora skrbnik za informacijsko tehnologijo v podjetju aktivirati Microsoft Exchange ActiveSync za vaš račun.

Pred začetkom nastavitve preverite, ali imate:

- e-poštni naslov podjetja
- ime strežnika Exchange (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
- ime omrežne domene (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
- geslo službenega omrežja

Pri določenih konfiguracijah strežnika Exchange morate med nastavitvijo vnesti dodatne podatke. Če jih ne poznate, se obrnite na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Med nastavitvijo lahko določite, kako pogosto želite sinhronizirati vsebino v telefonu s strežnikom. Sinhronizira se samo vsebina, ki ste jo določili pri nastavitvi računa. Če želite sinhronizirati dodatno vsebino, spremenite nastavitve računa Exchange ActiveSync.


V računu Exchange ActiveSync je uporaba kode za zaklepanje morda obvezna.

Uporaba Exchange ActiveSync je omejena na daljinsko sinhronizacijo informacij PIM med napravo Nokia in pooblaščenim strežnikom Microsoft Exchange.

Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona

Z aktivnimi ploščicami za e-pošto lahko odprete e-pošto neposredno z začetnega zaslona.

Na ploščicah vidite število neprebranih e-poštnih sporočil in ali ste prejeli novo e-poštno sporočilo.

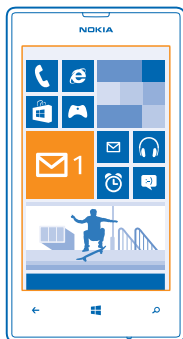

Na začetni zaslon lahko pripnete več nabiralnikov. Eno ploščico lahko na primer namenite službeni e-pošti, drugo pa osebni. Če več nabiralnikov povežete v poenoteno mapo Prejeto, lahko e-pošto iz vseh map Prejeto odprete z ene ploščice.

Če želite prebrati e-pošto, tapnite ploščico.

Pošiljanje e-pošte

Naj se vam e-pošta ne kopiči. S telefonom lahko e-pošto berete in pošiljate na poti.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite  in račun, če imate povezane mape Prejeto.
3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite  ali začnite vnašati ime. Vnesete lahko tudi naslov.

★ **Nasvet:** Če želite prejemnika odstraniti, tapnite njegovo ime in **Odstrani**.

4. Vnesite zadevo in svoj e-poštni naslov.

★ **Nasvet:** S telefonom lahko e-pošto pišete hitreje. Med pisanjem telefon predlaga možne naslednje besede, s katerimi lahko dokončate stavek. Če želite dodati besedo, tapnite predlog. Če želite brskati po seznamu, odrinite v stran nad predlogi. Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih.

5. Če želite priložiti fotografijo, tapnite .

★ **Nasvet:** Med pisanjem e-poštnega sporočila lahko zajamete tudi novo fotografijo. Tapnite , zajemite fotografijo in tapnite **sprejmi**.

6. Tapnite , da pošljete e-pošto.

Pošiljanje dokumenta sistema Office

Tapnite **Office**, nato pa tapnite dokument, ki ga želite poslati, in **••• > deli z drugimi ...** ter izberite e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.


Branje e-pošte

Pričakujete pomembne novice? E-pošto lahko preberete tudi v telefonu, ne le za pisalno mizo.

Ko vas čaka nova e-pošta, se to prikaže na začetnem zaslonu.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. V nabiralniku tapnite e-pošno sporočilo. Neprebrana e-pošta je označena z drugo barvo.

★ **Nasvet:** Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali narazen.

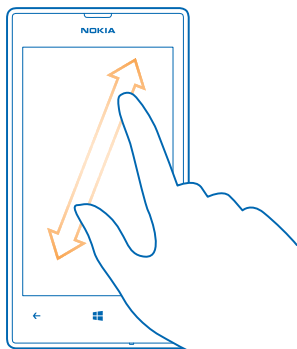

★ **Nasvet:** Če je v e-pošti spletni naslov, ga tapnite, da odprete spletno mesto.

Branje e-pošte v pogovoru

V nabiralniku tapnite pogovor, v katerem je e-pošno sporočilo, in nato tapnite e-pošno sporočilo. Pogovor z neprebranim e-poštnim sporočilom je označen z drugo barvo.

Shranjevanje priloge

Ko je e-pošta odprta, tapnite prilogo, na primer fotografijo, da se prenese v telefon. Znova tapnite prilogo, nato pa tapnite **••• > shrani v telefon**. Vseh zapisov datotek ni mogoče shraniti.

Odgovarjanje na e-pošto

Ste prejeli e-pošto, na katero je treba takoj odgovoriti? To lahko naredite kar v telefonu.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Odprite e-pošno sporočilo in tapnite .

★ **Nasvet:** Če želite odgovoriti samo pošiljatelju, tapnite **odgovori**. Če želite odgovoriti pošiljatelju in vsem drugim prejemnikom sporočila, tapnite **odgovori vsem**.

Posredovanje e-pošte

Odprite e-poštno sporočilo in tapnite  > **posreduj**.

Brisanje e-pošte

Je vaš nabiralnik poln? Izbrišite nekaj e-poštnih sporočil, da naredite prostor v telefonu.

1. V nabiralniku tapnite levo od e-poštnih sporočil, ki jih želite izbrisati.
2. Tapnite potrditvena polja poleg e-poštnih sporočil in nato še .

Vsa izbrana e-poštna sporočila so izbrisana. E-poštna sporočila so lahko izbrisana tudi z vašega e-poštnega strežnika, odvisno od vašega e-poštnega računa.

Brisanje enega e-poštnega sporočila

Odprite e-poštno sporočilo in tapnite .

Ločen prikaz e-poštnih sporočil

E-poštna sporočila so razdeljena v skupine po naslovu v pogovorih. Pogovor vključuje tudi vaše odgovore. Če želite sporočila prikazati ločeno, lahko funkcijo pogovorov izklopite.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite **•••** > **nastavitve**.
3. Nastavite možnost **Pogovori** na **Izklopljeni** .

Pisanje e-pošte z uporabo govora

E-pošto lahko narekujete, namesto da bi uporabljali tipkovnico.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Informacije o podprtih jezikih najdete na spletnem mestu **www.windowsphone.com**.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite  in račun, če imate povezane mape Prejeto.
3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite . Vnesete lahko tudi naslov.

★ **Nasvet:** Če želite prejemnika odstraniti, tapnite njegovo ime in **Odstrani**.

4. Tapnite **Zadeva:** >  in izgovorite zadevo.
5. Tapnite polje za sporočilo in , nato pa narekujte svoje sporočilo.
6. Tapnite , da pošljete e-pošto.

Povezovanje več nabiralnikov v poenoteni mapi Prejeto

Če imate več e-poštnih računov, lahko izberete mape Prejeto, ki jih želite povezati v eni mapi Prejeto. V poenoteni mapi Prejeto si lahko v trenutku ogledate vsa e-poštna sporočila.

1. Na začetnem zaslonu tapnite nabiralnik.
2. Tapnite **•••** > **poveži mape Prejeto**.
3. Na seznamu druge mape Prejeto tapnite mape Prejeto, ki jih želite povezati s prvo mapo Prejeto.
4. Tapnite **preimenuj povezano mapo Prejeto**, vnesite novo ime za nabiralnik in tapnite .

Nova poenotena mapi Prejeto je pripeta na začetni zaslon.

Razvezovanje poenotenih map **Prejeto**

Na začetnem zaslonu tapnite poenoten nabiralnik in **•••** > **povezane mape Prejeto**. Na seznamu tapnite nabiralnike, ki jih želite razvezati, in **razveži**.

Kamera


Zakaj bi s seboj nosili še fotoaparata, če lahko želene spomine ujame s telefonom? S kamero v telefonu lahko preprosto zajemate fotografije ali snemate videoposnetke.

Osnove o kameri

Zajemanje fotografij

Zajemajte ostre fotografije, polne življenja – najboljše trenutke ulovite v album fotografij.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.

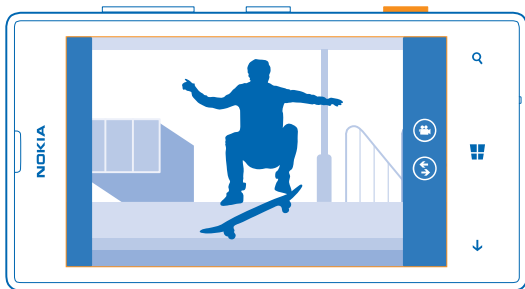

2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

3. Sliko izostrite tako, da pritisnete tipko kamere do polovice in jo pridržite.


4. Če želite zajeti fotografijo, pritisnite tipko kamere do konca.

★ **Nasvet:** Morate hitro uloviti trenutek? Če želite vklopiti kamero, ko je telefon zaklenjen, pritisnite in za nekaj sekund pridržite tipko kamere.

Če si želite ogledati pravkar zajeto fotografijo, podrsnite v desno. Fotografije se shranijo v album Filmski trak v središču Fotografije.

Zajemanje fotografije brez uporabe tipke kamere

Če želite izostriti določen predmet ali območje, ga tapnite na zaslonu. Telefona ne premikajte, dokler beli kvadrat ne preneha utripati.

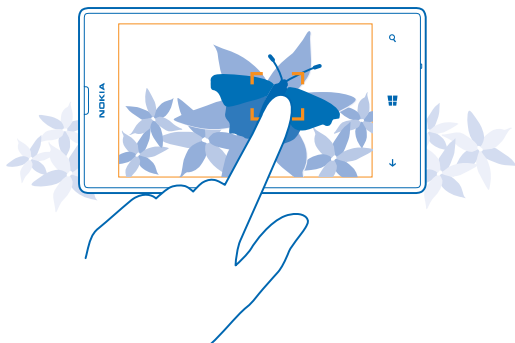

Snemanje videoposnetka

Poleg zajemanja fotografij lahko s telefonom posnamete tudi videoposnetke posebnih trenutkov.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Če želite preklopiti iz načina za fotografiranje v video način, tapnite .
3. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.
4. Za začetek snemanja pritisnite tipko kamere. Števec se aktivira.
5. Za zaustavitev snemanja pritisnite tipko kamere. Števec se zaustavi.

Če si želite ogledati videoposnetek, ki ste ga pravkar posneli, podrsnite v desno in tapnite .

Videoposnetek se shrani v album Filmski trak v središču Fotografije.

Shranjevanje fotografij in videoposnetkov na pomnilniško kartico


Če je v telefonu pomnilniška kartica, pomnilnik telefona pa je skoraj poln, lahko posnete fotografije in videoposnetke shranite na pomnilniško kartico.

Za najboljšo kakovost videoposnetkov jih posnemite v pomnilnik telefona. Če posnamete videoposnetke na pomnilniško kartico, preverite, ali uporabljate dovolj hitro kartico microSD, tj. kartico razreda 4 ali zmogljivejšo.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **prostor za shranjevanje**.
2. Nastavite možnost **Mesto shranjevanja novih slik na kartica SD**.

Uporaba različnih scenskih načinov

Preberite več o zajemanju fotografij v različnih situacijah z različnimi scenskimi načini v kameri telefona.

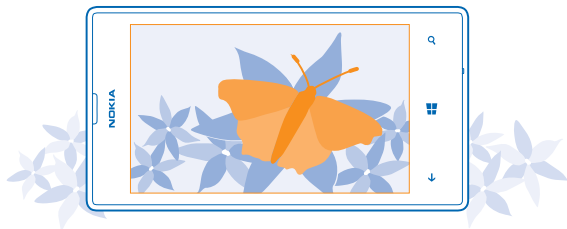

Zajemanje fotografije od blizu

Izostritev majhnih predmetov, kot so rože, je lahko težavna, ko se jim približate. Za ostre in natančne fotografije najmanjših podrobnosti uporabite makro način.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Če želite vklopiti makro način, tapnite **••• > nastavitve za fotografije ...** in nastavite možnost **Prizori na Makro**.

Zajemanje fotografije premikajočega se predmeta

Ste na športnem dogodku in želite ujeti dogajanje s svojim telefonom? S športnim načinom fotografirate hitreje.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Tapnite **••• > nastavitve za fotografije ...** in nastavite možnost **Prizori na Šport**.

Zajemanje fotografij v temi

Želite posneti boljše fotografije pri slabi svetlobi? Uporabite nočni način.


1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Če želite vklopiti nočni način, tapnite **••• > nastavitve za fotografije ...** in nastavite možnost **Prizori na Nočni način**.

Zajemanje fotografij pri močni svetlobi

Želite zajeti boljše fotografije tudi, kadar izza fotografiranega predmeta prihaja močna svetloba? Uporabite način osvetlitve.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Če želite vklopiti način osvetlitve, tapnite **••• > nastavitve za fotografije ...** in nastavite možnost **Prizori na Osvetlitev od zadaj**.

★ **Nasvet:** Da bi kar najbolj videli zaslon, pazite, da ne prekrijete svetlobnega tipala.

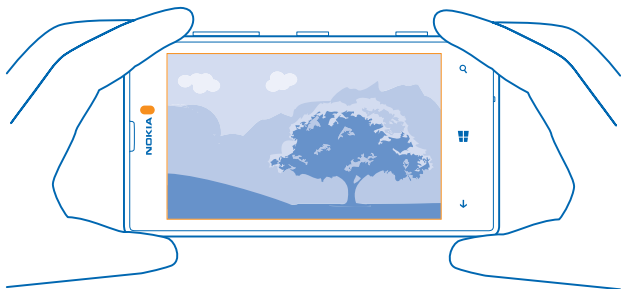

Shranjevanje informacij o lokaciji v fotografije in videoposnetke

Če želite imeti natančne podatke o tem, kje ste posneli določeno fotografijo ali videoposnetek, lahko v telefonu nastavite samodejno beleženje lokacije.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Podrsnite do možnosti **aplikacije** in tapnite **fotografije+kamera > Na slike, ki jih posnamem, dodaj podatke o lokaciji**.

Informacije o lokaciji lahko priložite fotografiji ali videoposnetku, če je lokacijo mogoče določiti prek satelita ali omrežja. Če daste v skupno rabo fotografijo ali video, ki vsebuje informacije o lokaciji, se informacije o lokaciji prikažejo osebam, ki si ogledajo fotografijo ali video. Geografsko označevanje lahko izklopite v nastavitvah telefona.

Souporaba fotografij in videoposnetkov

Svoje najboljše posnetke lahko souporablajte neposredno iz kamere.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Posnemite fotografijo ali videoposnetek.
3. Podrsnite v desno in tapnite **••• > deli z drugimi**
4. Izberite način souporabe in sledite navodilom.

★ **Nasvet:** Souporabo lahko omogočite tudi v središču Fotografije. Izberite fotografijo ali videoposnetek in tapnite **••• > deli z drugimi**

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vse storitve souporabe ne podpirajo vseh zapisov datotek ali videoposnetkov v visoki ločljivosti.

Namigi za kamero

V nadaljevanju najdete nekaj namigov za najbolj optimalno uporabo kamere telefona.

- Med zajemanjem fotografij in snemanjem videoposnetkov preklopite tako, da tapnete  ali .

- Če želite povečati ali zmanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen ali skupaj.
- Če želite spremeniti nastavitve kamere, kot so razmerje med višino in širino, scenski način in ravnotežje beline, tapnite **•••** in **nastavitve za fotografije ...** ali **nastavitve za videoposnetke ...**, nato pa tapnite želeno nastavev.
- Če želite hitro vklopiti kamero, ko je telefon zaklenjen, pritisnite in za nekaj sekund pridržite tipko kamere.
- Če kamere ne uporabljate približno eno minuto, preklopi v način spanja. Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor, da jo aktivirate.

Napredna fotografija

Zajemite boljše fotografije z aplikacijo Nokia Smart Camera

Želite posneti boljše fotografije premikajočih se predmetov ali skupinsko fotografijo, kjer so vsi videti odlično? Uporabite Nokia Smart Camera in zajemite popolne fotografije.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Tapnite  > **Nokia Smart Cam.**
3. Če želite zajeti fotografijo, enkrat pritisnite tipko kamere.

★ **Nasvet:** Če želite izostriti določen predmet, ga tapnite na zaslonu.

Telefon zajame zaporedje fotografij in vam pokaže, kaj vse lahko naredite z njimi.

Nastavite aplikacijo Nokia Smart Camera za privzeto kamero

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**. Podrsnite do možnosti **aplikacije** in tapnite **fotografije+kamera**. Nastavite možnost **S** pritiskom na gumb kamere se odpre na **Nokia Smart Cam**.

Spreminjanje obraza na skupinski fotografiji

Je nekdo imel odličen izraz na obrazu, ki bi ga radi imeli na svoji fotografiji? Če ste fotografijo zajeli v načinu Nokia Smart Camera, lahko izberete najljubše izraze in jih vstavite v svojo skupinsko fotografijo.


1. Vključite Nokia Smart Camera.
2. Tapnite okroglo sličico poleg ikone .
3. Podrsnite navzgor do možnosti **SPREMINJANJE OBRAZOV** in tapnite fotografijo.
4. Tapnite obraz, ki ga želite spremeniti in odrinite v levo, da poiščete drug obraz.
5. Tapnite obraz, ki ga želite uporabiti.

Popravite koraka 4 in 5 za vse obraze, ki jih želite spremeniti.

6. Ko končate, tapnite .

Zajemanje akcijskega posnetka

Želite zajeti odlične fotografije premikajočih se predmetov? Uporabite aplikacijo Nokia Smart Camera in pretvorite fotografije premikajočih se predmetov v eno dinamično fotografijo.

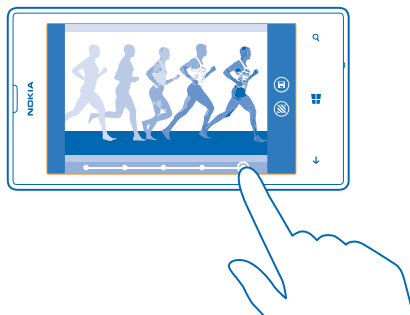

1. Zajemite fotografijo z aplikacijo Nokia Smart Camera.

★ **Nasvet:** Pri zajemanju fotografije vam ni treba slediti predmetu, ki se premika. Kamero le držite pri miru.

2. Tapnite okroglo sličico poleg ikone .

3. Podrsnite navzgor do možnosti **POSNETEK DEJANJA** in tapnite fotografijo.

4. Če želite izbrisati premikajoče se predmete s fotografije, tapnite bele kroge na dnu zaslona.

5. Če želite izbrati, katere premikajoče se predmete želite označiti, premaknite krog v spodnjem desnem kotu zaslona.

★ **Nasvet:** Če želite označiti vse premikajoče se predmete, tapnite .

6. Ko končate, tapnite .

Izostritev predmeta

Uporabite aplikacijo Nokia Smart Camera da zameglite ozadje in poudarite premikajoče se predmete.

1. Zajemite fotografijo z aplikacijo Nokia Smart Camera.

★ **Nasvet:** Pri zajemanju fotografije vam ni treba slediti predmetu, ki se premika. Kamero le držite pri miru.

2. Tapnite okroglo sličico poleg ikone .

3. Podrsnite navzgor do možnosti **OSTRENJE GIBANJA** in tapnite fotografijo.

4. Če želite spremeniti izostren predmet, podrsnite v levo ali desno.

5. Ko končate, tapnite .

Odstranjevanje premikajočih se predmetov na fotografiji

Ali je nekdo v zadnjem trenutku stopil v kader? Uporabite aplikacijo Nokia Smart Camera in odstranite neželene premikajoče se predmete s fotografije.

1. Zajemite fotografijo z aplikacijo Nokia Smart Camera.

2. Tapnite okroglo sličico poleg ikone .

3. Podrsnite navzgor do možnosti **ODSTRANJEVANJE PREMIKAJOČIH SE PREDMETOV** in tapnite fotografijo.

Kamera samodejno odstrani premikajoče se predmete na fotografiji.

4. Tapnite .

★ **Nasvet:** Če želite razveljaviti odstranitev predmeta, tapnite zaslon in nato . Nato znova tapnite zaslon in .

Dodajanje gibanja na fotografije

Želite ustvariti magične fotografije, ki se zdijo skoraj žive? Uporabite aplikacijo Nokia Cinemagraph in animirajte svoje fotografije.

1. Povlecite v levo in tapnite **Nokia Cinemagraph**.
2. Če želite zajeti fotografijo, tapnite  in pritisnite tipko kamere.
3. Izberite dele, ki jih želite animirati, in tapnite .
4. Če želite shraniti animirano fotografijo, tapnite .

Prenos aplikacije Nokia Fotografska orodja iz Trgovine

Želite še izboljšati svojo kamero in odkriti nove zabavne načine zajemanja odličnih fotografij? Prenesite aplikacije Nokia Fotografska orodja iz središča Trgovina.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Tapnite  > **poišči več fotografskih orodij** in upoštevajte navodila.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.


Fotografije in videoposnetki

Ste posneli veliko odličnih fotografij in videoposnetkov? Spodaj preberite, kako si jih ogledate, razvrstite, daste v skupno rabo in jih urejate.



Središče Fotografije

Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli s telefonom, so shranjeni v središče Fotografije, kjer lahko brskate po njih in si jih ogledujete.

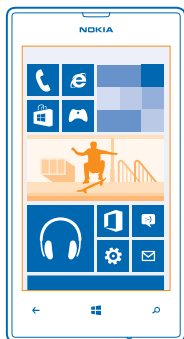

Če želite na preprost način poiskati svoje fotografije in videoposnetke, označite priljubljene in jih razvrstite v albume.

Ogled fotografij

Podoživite pomembne trenutke – ogledajte si fotografije v telefonu.

Tapnite **Fotografije**.

1. Če si želite ogledati zajeto fotografijo, tapnite **Filmski trak** in fotografijo.
2. Če si želite ogledati naslednjo fotografijo, odrinite v levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo, odrinite v desno.

Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali razmaknite.

★ **Nasvet:** Če želite hitro povečati ali pomanjšati fotografijo, jo dvakrat tapnite.

Označevanje fotografije kot priljubljene

Želite hitro poiskati najboljše posnetke? Označite jih kot priljubljene in ogledate si jih lahko v prikazu priljubljene v središču Fotografije.

1. Tapnite **Fotografije > albumi** in se pomaknite do fotografije.

Če je fotografija v spletnem albumu, jo najprej shranite v telefon. Tapnite **••• > shrani v telefon**.

2. Tapnite **••• > dodaj med priljubljene**.

★ **Nasvet:** Če želite več fotografij hitro označiti kot priljubljene, izberite album z želenimi fotografijami, tapnite , izberite fotografije in tapnite .

- ★ **Nasvet:** Fotografijo lahko označite kot priljubljeno tudi takoj ko jo zajamete. Preprosto odprite v desno in tapnite **...** > **dodaj med priljubljene**.

Prikaz priljubljenih

V središču Fotografije odprite do možnosti **priljubljene**.

Prenos fotografij in videoposnetkov v splet

Želite prenesti fotografije in videoposnetke v storitev družabnih omrežij, kjer si jih lahko ogledajo prijatelji in družinski člani? To lahko storite neposredno iz središča Fotografije.

1. Tapnite **Fotografije** in se pomaknite do fotografije ali videoposnetka.
2. Tapnite **...** > **deli z drugimi ...** in storitev.
3. Tapnite  ali .

- ★ **Nasvet:** Če želite izbrati več fotografij hkrati, v središču Fotografije tapnite želeni album in , izberite fotografije, nato pa tapnite .

- ★ **Nasvet:** Če želite do fotografij dostopati iz vseh svojih naprav, lahko nastavite prenos v storitev SkyDrive. Album storitve SkyDrive je nato na voljo v središču Fotografije, ko si ogledate fotografije.


Če želite nastaviti to funkcijo, na začetnem zaslonu odprite v levo in tapnite  **Nastavitve**. Odrinite do možnosti **aplikacije**, tapnite **fotografije+kamera** > **SkyDrive** in izberite možnost.

Spreminjanje ozadja v središču Fotografije

Imate čudovit posnetek, ki vas spravi v dobro voljo vedno, ko ga pogledate? Nastavite ga za ozadje središča Fotografije.

1. Tapnite **Fotografije**.
2. Tapnite **...** > **izberi ozadje**.
3. Izberite fotografijo in tapnite .

- ★ **Nasvet:** Telefon lahko nastavite tudi tako, da redno samodejno spreminja fotografijo. Tapnite **...** > **naključno izberi ozadje**.

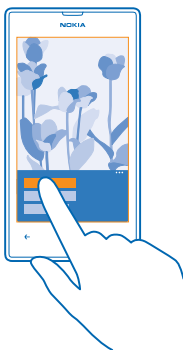

Ustvarjanje albuma

Če želite hitro poiskati fotografije dogodka, osebe ali potovanja, razvrstite fotografije v albume, na primer glede na zadevo.

Če uporabljate računalnik Mac, namestite aplikacijo Windows Phone iz spletne trgovine Mac App Store.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V računalniku odprite upravitelja datotek (npr. Raziskovalca ali orodje Finder) in se pomaknite do mape za fotografije.
3. Dodajte novo mapo, jo poimenujte in vanjo dodajte fotografije.

Mapa se prikaže kot album v prikazu albumi v telefonu.

★ **Nasvet:** Če imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7 ali Windows 8, lahko uporabite tudi aplikacijo Windows Phone. V sistemu Windows 7 jo lahko prenesete s spletnega mesta www.windowsphone.com.

Brisanje albuma

Ko izbrišete album iz telefona, se izbrišejo tudi fotografije v tem albumu. Če ste kopirali album v računalnik, album in fotografije v njem ostanejo v računalniku.

Tapnite **Fotografije > albumi**. Tapnite in pridržite album in nato tapnite **izbriši**.

Spletnih albumov ne morete izbrisati iz telefona.

Kopiranje fotografij v računalnik

Ali ste s telefonom zajeli fotografije, ki jih želite kopirati v računalnik? Fotografije lahko v računalnik kopirate ali premaknete z upraviteljem datotek.

Če uporabljate računalnik Mac, namestite aplikacijo Nokia Photo Transfer za Mac s spletnega mesta www.nokia.com.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V računalniku odprite upravitelja datotek (npr. Raziskovalca ali orodje Finder) in se pomaknite do svojega telefona.

★ **Nasvet:** Vaš telefon je prikazan pod prenosnimi napravami kot Windows Phone. Če si želite ogledati mape v telefonu, dvokliknite ime telefona. Prikazane so ločene mape za dokumente, glasbo, fotografije, melodije zvonjenja in videoposnetke.

3. Odprite mapo s fotografijami ter izberite in kopirajte fotografije v računalnik.

★ **Nasvet:** Če imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7 ali Windows 8, lahko uporabite tudi aplikacijo Windows Phone. V sistemu Windows 7 jo lahko prenesete s spletnega mesta www.windowsphone.com.

Urejanje fotografije

Zajete fotografije lahko na hitro uredite – na primer obračate in obrežete. Če uporabite samodejno popraviljanje, pa bo telefon vašo fotografijo popravil z enim samim tapom.

1. Tapnite **Fotografije > albumi**.
2. Tapnite fotografijo, nato tapnite **••• > uredi ...** in možnost.


★ **Nasvet:** Če ste prenesli aplikacije za urejanje fotografij iz storitve Trgovina, so navedene tukaj kot možnosti urejanja.

3. Če želite urejeno fotografijo shraniti, tapnite .

Pokažite svoje fotografije na prijateljevem zaslonu

Želite najboljše posnetke pokazati prijateljem? Uporabite aplikacijo za mobilni prikaz PhotoBeamer in prikažite svoje fotografije na zaslonu prijatelja brez žic.

1. V napravi, ki jo želite uporabiti za prikaz fotografij, pojdite na spletno mesto **<https://www.photobeamer.com>** (v angleščini).
2. Na začetnem zaslonu telefona podrsnite v levo in tapnite **PhotoBeamer**.
3. Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na zaslonu.
4. Na spletni strani PhotoBeamer s svojim telefonom optično preberite kodo QR.

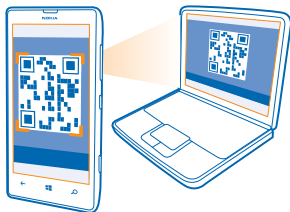

5. Podrsnite v levo ali desno, da prikažete druge fotografije v isti mapi.

Zemljevidi in navigacija

Raziščite različne kraje in pot do njih.


Vklop lokacijskih storitev

Z aplikacijo HERE Maps ugotovite, kje se trenutno nahajate, in shranite svojo lokacijo na posnete fotografije – dovolite aplikacijam, da uporabijo vašo lokacijo in vam ponudijo širši nabor storitev.

1. Odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Tapnite **lokacija** in nastavite možnost **Lokacijske storitve** na **Vklopljene** .

HERE Maps

Aplikacija HERE Maps prikazuje, kaj je v bližini, ter vas vodi do zelenega cilja.

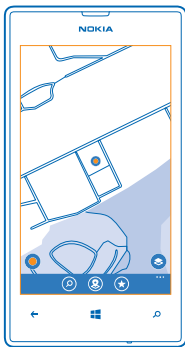

Lahko:

- poiščete naslove in kraje, ki vas zanimajo, na primer restavracije, bolnišnice in letališča;
- pridobite navodila za vožnjo, hojo in javni prevoz – kot začetno točko uporabite svojo trenutno lokacijo ali katero koli drugo mesto;
- vidite, kje v nakupovalnem središču ali drugi večji zgradbi ste, ter poiščete priljubljene trgovine in vsebine;
- varnostno kopirate priljubljene kraje in jih imate na doseg roke v vseh aplikacijah HERE ter na spletnem mestu **here.com** – shranite kraje v svoj račun Nokia;
- napišete recenzijo kraja ali zajamete fotografijo in jo prenesete, da jo vsi vidijo v svojem telefonu ali na spletnem mestu **here.com**.

★ **Nasvet:** Uporabite to kodo QR in prenesite najnovejšo različico aplikacije HERE Maps v svoj telefon. Pritisnite  in tapnite . Usmerite kamero proti kodi in tapnite povezavo.



Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

Prenos zemljevidov v telefon

Pred potovanjem shranite nove zemljevide v telefon, tako da lahko brskate po njih brez povezave z internetom.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps** > ••• > **prenesi zemljevide**.

Če želite prenesti in posodobiti zemljevide, vklopite omrežje Wi-Fi.

1. Tapnite **prenesi nove zemljevide**.
2. Tapnite  in izberite državo ali regijo.

Posodobitev obstoječega zemljevida
Tapnite **posodobi trenutne zemljevide**.

Brisanje zemljevida
Tapnite **prenesi nove zemljevide**. Tapnite in pridržite zemljevid, nato tapnite **izbriši**.

Ogled svoje lokacije na zemljevidu

Če potrebujete podatke o svojem položaju, na zemljevidu preverite, kje ste. Prav tako lahko raziskujete različna mesta in države.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.

 prikazuje, kje ste. Če aplikacija HERE Maps ne more najti vaše lokacije,  prikazuje vašo zadnjo znano lokacijo.

Če natančno določanje položaja ni mogoče, zelen sij okoli ikone za lokacijo prikazuje splošno območje, na katerem ste. Na gosto poseljenih območjih je natančnost približne ocene večja, zeleni sij pa je manjši kot na redko poseljenih območjih.

2. Če si želite ogledati vašo trenutno ali zadnjo znano lokacijo, tapnite .

Pokritost zemljevidov se razlikuje glede na državo in regijo.

Brskanje po zemljevidu
S prstom povlecite po zemljevidu.

Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zemljevid in ju razmaknite, da povečate prikaz, ali povlecite skupaj, da pomanjšate prikaz.

- ★ **Nasvet:** Če želite v prikaz zemljevida dodati kontrolnike za povečavo, tapnite **••• > nastavitve** in nastavite **Nadzor povečave na Vklapljen** .


Iskanje lokacije

HERE Maps vam pomaga poiskati določene lokacije in podjetja.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps** > .
2. V iskalno polje vnesite besede za iskanje, na primer ulico ali ime kraja.
3. Medtem ko pišete, lahko na seznamu predlaganih ujemaj izberete element ali pa tapnete tipko Enter in zaženete iskanje.

Lokacija je prikazana na zemljevidu.

- ★ **Nasvet:** Ali si želite ogledati več informacij o določenem kraju? V prikazu podrobnosti kraja so splošne informacije, fotografije, recenzije, povezave do vodnikov in drugi predlogi za kraje v bližini. Kadar je lokacija prikazana na zemljevidu, prikaz podrobnosti kraja prikažete tako, da tapnete oblaček z informacijami.

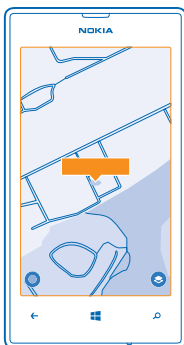

- ★ **Nasvet:** Ko tapnete postajo javnega prevoza, si lahko ogledate linije javnega prevoza, ki peljejo mimo postaje, če so informacije o javnem prevozu na voljo.


Če iskanje ne poda rezultatov, preverite, ali so besede za iskanje pravilno črkovane.

Odkrivanje krajev v bližini

Iščete novo restavracijo, hotel ali trgovino? Aplikacija HERE Maps vam predlaga kraje v bližini.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.
2. Če želite poiskati predlagane kraje v bližini ali se premakniti do točke na zemljevidu, tapnite .
3. Tapnite .

Na zemljevidu lahko vidite vse vrste predlaganih krajev.

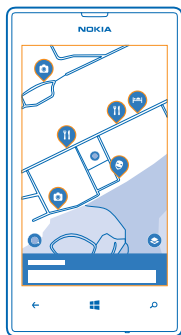

Iskanje določenih vrst krajev v bližini

Ko so kraji v bližini prikazani na zemljevidu, podrsnite z dna zaslona navzgor in tapnite **prikaži kategorije** ter kategorijo.

Na seznamu so prikazani kraji v bližini za to kategorijo. Če si jih želite ogledati na zemljevidu, tapnite zemljevid.

★ **Nasvet:** Če želite kategorijo pripeti na začetni zaslon, jo izberite, nato pa tapnite ☑. Tako lahko hitreje odkrivате nove kraje, kjer koli ste.

Iskanje poti v nakupovalnem središču

Ko iščete določeno trgovino, vam ni več treba obiti celega nakupovalnega središča. Aplikacija HERE Maps vas lahko vodi skozi nakupovalna središča in druge velike stavbe, ki so kot labirinti.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.


Če želite uporabiti to funkcijo, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom in na voljo morajo biti podatki zemljevidov zaprtih prostorov. Podatki zemljevidov zaprtih prostorov morda niso na voljo v vseh državah ali regijah ali za vse stavbe.

1. Ko se stavba prikaže na zemljevidu, jo povečajte, tako da vidite njene dele (na primer trgovine v nakupovalnem središču).

2. Tapnite stavbo.

★ **Nasvet:** Če potrebujete informacije o določeni lokaciji v stavbi, kot je trgovina, tapnite lokacijo, nato pa oblaček z informacijami.

3. Če želite videti drugo nadstropje v stavbi, podrsnite navzgor ali navzdol na številko nadstropja na desni strani zemljevida.

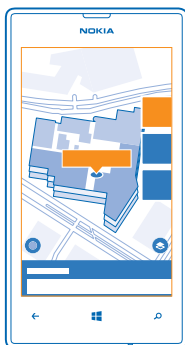

Iskanje določenih vrst krajev v stavbi

Tapnite stavbo in podrsnite z dna zaslona navzgor. Tapnite **prikaži kategorije** in izberite kategorijo.

Iskanje določenega kraja v stavbi

Tapnite stavbo in podrsnite z dna zaslona navzgor. Podrsnite v levo do možnosti **imenik** in tapnite **Y**.

Navodila za pot do določenega kraja

Želite hitro poiskati pot do cilja? Pridobite navodila za hojo, vožnjo ali uporabo javnega prevoza – kot začetno točko uporabite svojo trenutno lokacijo ali katero koli drugo mesto.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite **HERE Maps**.
2. Tapnite **••• > napotki**.
3. Če ne želite, da je začetna točka vaša trenutna lokacija, tapnite **iz** in poiščite začetno točko.
4. Tapnite **v** in poiščite cilj.

Na zemljevidu sta prikazani pot in približna ocena trajanja poti. Če želite videti podrobna navodila za pot, podrsnite z dna zaslona navzgor.

★ **Nasvet:** Če želite navodila za pot do določenega kraja, lahko ta kraj tapnete na zemljevidu ali pa tapnete in pridržite točko na zemljevidu ter tapnete oblaček z informacijami. Tapnite **napotki do tukaj** ali **napotki od tukaj**.

Pridobivanje navodil za hojo

Ko ustvarite svojo pot, tapnite in na vrhu prikaza tapnite **začni navigacijo**. Če želite preklopiti med svojo lokacijo, naslednjim zavojem in pregledom poti, v območju z informacijami pod zemljevidom podrsnite v levo ali desno.

Pridobivanje glasovnih navodil za vožnjo v aplikaciji HERE Drive

Ko nastavite cilj (kot začetno točko uporabite trenutno lokacijo), tapnite > **začni navigacijo**. Pot se odpre v aplikaciji HERE Drive.

Pridobivanje navodil za javni prevoz

Ko ustvarite svojo pot, tapnite .

Vaša pot se odpre v aplikaciji HERE Transit. Informacije o javnem prevozu so na voljo v izbranih mestih po svetu.

Dodajanje fotografije k mestu

Vidite nekaj, kar vam je všeč? Naj to doživijo tudi drugi. Zajemite fotografijo in jo prenesite, da jo vidijo v svojih telefonih ali na spletnem mestu here.com.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.
2. Tapnite , da vidite kraje v bližini.
3. Tapnite ikono kraja na zemljevidu, nato pa tapnite oblaček z informacijami.
4. V prikazu podrobnosti kraja odrinite do možnosti **fotografije** in tapnite .
5. Tapnite fotografijo in .

Fotografij morda ne boste mogli dodati k vsem vrstam krajev.

Ocenjevanje kraja in pisanje recenzije

V prikazu podrobnosti kraja odrinite do možnosti **mnenja** in tapnite . Tapnite zvezdice, da ocenite kraj, in napišite recenzijo.

Shranjevanje kraja

Kot pomoč pri načrtovanju potovanja lahko poiščete kraje, npr. hotele, znamenitosti ali bencinske črpalke, ter jih shranite v telefon.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.
2. Če želite poiskati naslov ali kraj, tapnite .
3. Kadar je kraj prikazan na zemljevidu, prikaz podrobnosti kraja odprete tako, da tapnete oblaček z informacijami.
4. V prikazu podrobnosti kraja tapnite .

 **Nasvet:** Za preprost dostop lahko kraj pripnete tudi na začetni zaslon. Ko je kraj prikazan na zemljevidu, tapnite oblaček z informacijami in .

Ogled shranjenega kraja

V glavnem prikazu tapnite .

Odstranjevanje shranjenega kraja

V glavnem prikazu tapnite  in kraj, nato pa tapnite .

Sinhronizacija shranjenih krajev

Priljubljene kraje vedno varnostno kopirajte in jih imejte na dosegu roke – sinhronizirajte svoje priljubljene z računom Nokia.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.

Potovanje lahko načrtujete v računalniku na here.com, shranjene kraje lahko sinhronizirate z aplikacijo HERE Maps v telefonu in dostopate do načrta na poti. Sinhronizacija je priročna tudi pri prenašanju shranjenih krajev iz starega telefona Nokia v novi telefon. Svoj stari telefon sinhronizirajte z računom Nokia, nato pa še z novim telefonom.

Če ste vpisani v svoj račun Nokia, se priljubljene samodejno sinhronizirajo z vašim računom vsakič, ko odprete aplikacijo HERE Maps. Če želite ročno sinhronizirati shranjene kraje, tapnite  > .

Izklop samodejne sinhronizacije

Tapnite **...** > **nastavitve** in nastavite možnost **Samodejno sinhroniziraj priljubljene** na **☐**.

Spreminjanje videza zemljevida


Oglejte si zemljevid v različnih načinih in označite določene podrobnosti, da boste lažje našli pot do cilja.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **HERE Maps**.
2. Tapnite  in izberite prikaz zemljevida, na primer **satelit** ali **promet**.

Možnosti in funkcije se lahko razlikujejo glede na regijo. Možnosti, ki niso na voljo, so zatemnjene.

HERE Drive

HERE Drive vas vodi do zelenega cilja z natančnimi glasovnimi navodili za pot.

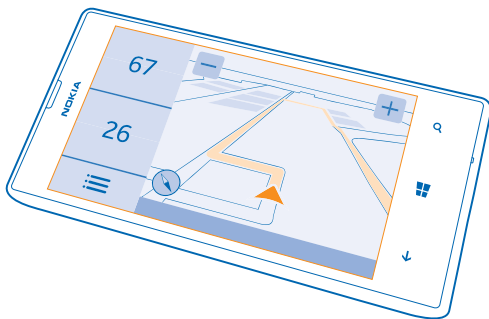

Tapnite  **HERE Drive**.

Lahko:

- potujete v svoji državi ali regiji z glasovnim vodenjem in natančnimi navodili za pot;
- naložite zemljevide pred potovanjem in aplikacijo HERE Drive uporabite brez povezave, da znižate stroške prenosa podatkov;
- prejimate opozorila, kadar prekoračite omejitev hitrosti;
- se izognete trajektom in tunelom ali določenim vrstam poti, na primer netlakovanim cestam;
- varnostno kopirate priljubljene kraje in jih imate na doseg roke v vseh aplikacijah HERE ter na spletnem mestu **here.com**: shranite kraje v svoj račun Nokia;

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Prenos zemljevidov

Prihranite pri stroških prenosa podatkov in še pred potovanji shranite zemljevide novih ulic v telefon. Če vam primanjkuje prostora, lahko nekatere zemljevide odstranite iz telefona.

Tapnite  **HERE Drive**, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve > Možnosti zemljev. > Upravljaj zemljevide**.

Če želite prenesti zemljevide v telefon, morate imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi.

1. Tapnite .
2. Izberite državo ali regijo.

Odstranjevanje zemljevida

Tapnite in pridržite zemljevid, nato tapnite **izbriši**.

Vožnja do cilja

Ko potrebujete natančna navodila za pot, optimizirana za vožnjo, vam storitev HERE Drive pomaga priti do cilja.

Tapnite  **HERE Drive**.

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Uporaba mobilnega telefona ali nekaterih funkcij je med vožnjo morda prepovedana. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

1. Podrsnite navzgor z dna zaslona, tapnite **Nastavi cilj** in poiščite svoj cilj.
2. Tapnite cilj.
3. Če se želite izogniti tunelom in trajektom ali določenim vrstam poti, na primer netlakovanim cestam, tapnite orodno vrstico z možnostmi poti in vklopite ali izklopite vrste poti.

★ **Nasvet:** Če želite spremeniti vrste poti med navigacijo, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve > Nastavitve poti**.

4. Če želite začeti navigacijo, tapnite **ZAČNI**.

Zemljevid se privzeto obrača v smeri vožnje, kompas pa kaže proti severu. Če si želite ogledati zemljevid s severom na vrhu, da dobite splošno sliko svoje poti, tapnite  > **Sever zgoraj**.

★ **Nasvet:** Če si želite ogledati preostanek poti med navigacijo, lahko povlečete zemljevid s prstom. Na svojo trenutno lokacijo se vrnite tako, da tapnete .

★ **Nasvet:** Če si želite na hitro ogledati promet okoli svoje trenutne lokacije, tapnite . Če se želite vrniti v prikaz navigacije, tapnite .

5. Če želite zaustaviti navigacijo, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Ustavi navigacijo**.

Shranjevanje kraja

Za lažje načrtovanje potovanja lahko poiščete kraje, npr. hotele, znamenitosti ali bencinske črpalke, jih varnostno kopirate in jih imate tako vedno pri roki v vseh aplikacijah HERE in na spletnem mestu here.com.

Tapnite  **HERE Drive**.

1. Če želite poiskati kraj, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavi cilj**.

2. Vnesite besede za iskanje, na primer ulico ali ime kraja.

3. Tapnite kraj v seznamu.

4. Tapnite .

Kraj se shrani v vaš račun Nokia. Če niste vpisani v račun Nokia, se morate vpisati.

Sinhronizacija shranjenih krajev

Če ste vpisani v svoj račun Nokia, se priljubljene samodejno sinhronizirajo z vašim računom vsakič, ko odprete aplikacijo HERE Drive. Če želite ročno sinhronizirati priljubljene, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Priljubljeni predmeti** > .

Vožnja do shranjenega kraja

Podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Priljubljeni predmeti** ter kraj.

★ **Nasvet:** Do priljubljenega cilja lahko hitro navigirate tako, da ga pripnete na začetni zaslon. Podrsnite navzgor z dna zaslona, tapnite **Priljubljeni predmeti**, tapnite in pridržite kraj, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.

Pridobitev glasovnega vodenja

Če je glasovno vodenje na voljo za vaš jezik, vam pomaga poiskati cilj in vi lahko uživate v potovanju.

Tapnite  **HERE Drive**.

1. Podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve** > **Glas za navigacijo**.

2. Tapnite jezik. Če ne želite uporabiti glasovnega vodenja, tapnite **Brez**.

★ **Nasvet:** Če želite med navigacijo slišati imena ulic, tapnite glas, ki napoveduje imena ulic (računalniško ustvarjen glas, ki pretvarja besedilo v govor).

Če ne najdete glasu z imeni ulic za svoj jezik, boste morda morali prenesti in namestiti jezik govora v nastavitvah telefona. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **govor** > **Jezik govora**. Vsi jeziki niso podprti.

Prenos novih glasov za navigacijo

Podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve** > **Glas za navigacijo** > **Prenesi novega** ter glas.

Navigacija brez povezave

Če želite prihraniti pri prenosu podatkov, lahko uporabite aplikacijo HERE Drive tudi brez povezave.

1. Tapnite  **HERE Drive**.

2. Podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **internetna povezava**.

3. Nastavite možnost **Internetna povez.** na **Izklopljeno** .

Nekatere funkcije, na primer rezultati iskanja, so lahko omejene, če uporabljate aplikacijo HERE Drive brez povezave.

Pridobivanje opozoril o omejitvah hitrosti

Upoštevajte omejitve hitrosti – nastavite telefon tako, da vas opozori, ko vozite prehitro.

Razpoložljivost informacij o omejitvah hitrosti je odvisna od posamezne regije in države.

1. Tapnite  **HERE Drive**.

2. Podrsnite navzgor z dna zaslona, tapnite **Nastavitve** > **Omejitev hitrosti** in nastavite **OPOZORILO NA OMEJITEV HITROSTI** na **Opozorilo vklopljeno** .

3. Če želite nastaviti, za koliko lahko presežete omejitev, preden vas telefon opozori na to, povlecite drsnik **Opozori me, če hitrost preseže omejitev za**. Nastavite lahko različne omejitve za nižje in višje hitrosti.

Nadgradnja storitve HERE Drive na globalno navigacijo

S storitvijo HERE Drive lahko uporabljate navigacijo v državi ali regiji, v kateri je registrirana kartica SIM. Nadgradite navigacijsko licenco na globalno in pridobili boste tudi natančna glasovna navodila za pot, ko potujete po tujini.

Tapnite  **HERE Drive**, podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve > Navigacij. licenca > nadgradi zdaj**.

Po nadgradnji lahko uporabljate navigacijo v vseh državah in območjih, kjer je na voljo, in sicer s katero koli kartico SIM ali celo brez kartice SIM.

Spreminjanje videza prikaza v aplikaciji Drive

Ali uporabljate aplikacijo HERE Drive ponoči, ko je temno? Z dnevnim in nočnim načinom lahko zaslon jasno vidite kadar koli. Poleg tega lahko svojim potrebam prilagodite tudi druge nastavitve.

Tapnite  **HERE Drive**.


1. Podrsnite navzgor z dna zaslona in tapnite **Nastavitve > Možnosti zemljev..**
2. Nastavite možnost **Barve na Noč**. Če želite nastaviti samodejni preklon na nočni način, ko se znoči, tapnite možnost **Samodejno**.

Prikaz krajev, na primer bencinskih črpalk in počivališč, na zemljevidu

Podrsnite navzgor z dna zaslona, tapnite **Nastavitve > Možnosti zemljev. > Prikaži na zemljevidu** in vklopite ali izklopite kategorije krajev.

Preklapljanje med prikazom preostalega časa in časa prihoda

V prikazu navigacije tapnite in pridržite čas prihoda, nato pa tapnite eno od možnosti.

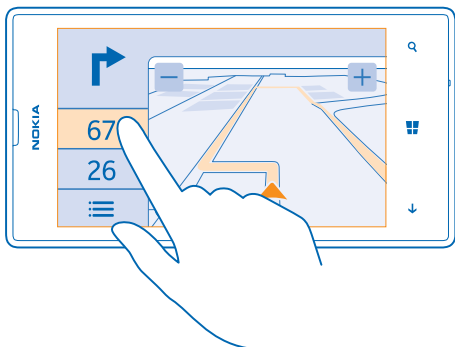

Skrivanje pomembnih stavb in znamenitosti

Podrsnite navzgor z dna zaslona, tapnite **Nastavitve > Možnosti zemljev.** in nastavite **Točke** na



Načini določanja položaja

Telefon prikaže vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, GLONASS, A-GPS, omrežja Wi-Fi ali informacij o celici.

Razpoložljivost, točnost in popolnost informacij o lokaciji so lahko na primer odvisne od vaše lokacije, okolice ali virov tretjih oseb in so lahko omejene. Informacije o lokaciji morda niso na voljo, na primer v zgradbah ali podzemnih prostorih. Podatke o zasebnosti v zvezi z načini določanja položaja si lahko ogledate v pravilniku o zasebnosti Nokia.

Omrežna storitev strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) in druga podobna dodatna oprema za GPS in Glonass pridobiva lokacijo prek mobilnega omrežja ter pomaga pri izračunu trenutne lokacije.

Pri uporabi strežniško podprtega sistema GPS in druge dodatne opreme za GPS in GLONASS lahko pride do prenosa manjših količin podatkov po mobilnem omrežju. Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, na primer med potovanjem, lahko v nastavitvah telefona izklopite mobilno podatkovno povezavo.

Določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi izboljša natančnost položaja, ko satelitski signali niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami. Če ste na mestu, kjer je uporaba povezave Wi-Fi omejena, lahko povezavo Wi-Fi v nastavitvah telefona izklopite.

Merilnik potovanja je odvisen od razpoložljivosti in kakovosti satelitske povezave in zato morda ni natančen.

Internet

Preberite več o ustvarjanju brezžičnih povezav in brskanju po spletu z ohranjanjem nizkih stroškov.

Določanje internetnih povezav

Ali vam ponudnik omrežnih storitev za prenos podatkov zaračuna fiksno ceno ali ga plačate glede na porabo? Če želite zmanjšati stroške med gostovanjem ali doma, spremenite nastavitve povezave Wi-Fi in nastavitve mobilnih podatkov.

! Pomembno: Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave Wi-Fi. S šifriranjem zmanjšate nevarnost zunanjega dostopa do vaših podatkov.

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve > Wi-Fi**.
2. Prepričajte se, da je možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** nastavljena na **Vklopljena** .
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

Uporaba mobilne podatkovne povezave

Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nastavitve > mobilno omrežje**, nato pa možnost **Podatkovna povezava** nastavite na **vklopljena**.

Uporaba mobilne podatkovne povezave med gostovanjem

Če med gostovanjem vzpostavljate internetno povezavo, predvsem če ste v tujini, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov.

Pri prenosu podatkov med gostovanjem telefon prejema podatke prek omrežij, ki niso v lasti vašega ponudnika omrežnih storitev, niti jih ta ne upravlja.

Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve > mobilno omrežje** in nastavite možnost **Možnosti podatkovne povezave med gostovanjem** na **uporabljalj med gostovanjem**.

★ **Nasvet:** Porabo podatkov lahko spremljate tudi z aplikacijo data sense.

Povezovanje računalnika s spletom

Želite uporabljati internet v prenosnem računalniku, vendar nimate dostopa? V prenosnem računalniku ali drugih napravah lahko uporabite mobilno podatkovno povezavo telefona. Vzpostavi se povezava Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve > skupna raba interneta**.
2. Nastavite možnost **Skupna raba** na **Vklopljena**.
3. Če želite spremeniti ime povezave, tapnite **nastavitve > Ime za objavo** in vnesite ime.

★ **Nasvet:** Vnesete lahko tudi geslo za povezavo.

4. Izberite povezavo v drugi napravi.

Druga naprava uporablja podatke v okviru naročniškega paketa, pri čemer lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Za informacije o razpoložljivosti in stroških se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Učinkovita uporaba naročniškega paketa

Vas skrbijo stroški prenosa podatkov? Z aplikacijo data sense lahko poiščete učinkovitejše načine za uporabo mobilnih podatkov in spremljanje porabe. Ta aplikacija lahko popolnoma izklopi podatkovne povezave, če je to potrebno.

1. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite **data sense**.

2. Tapnite **nastavi omejitev** in izberite želene vrednosti.

★ **Nasvet:** Če želite preveriti, koliko podatkov je še na voljo do omejitve, ali spremeniti omejitev, znova odprite aplikacijo data sense.

Spletni brskalniki

Oglejte si novice in obiščite priljubljena spletna mesta. V brskalniku Internet Explorer 10 Mobile v telefonu lahko prikazujete spletne strani. S pomočjo brskalnika lahko tudi dobite opozorila o ogroženi varnosti.

Tapnite  **Internet Explorer**.

Za brskanje po spletu potrebujete internetno povezavo.

Brskanje po spletu

Kdo potrebuje računalnik, če lahko brskate po internetu v telefonu?

★ **Nasvet:** Če vam ponudnik omrežnih storitev ne zaračuna fiksne cene za prenos podatkov, se v internet povežite prek omrežja Wi-Fi ter tako znižajte stroške prenosa podatkov.

1. Tapnite  **Internet Explorer**.

2. Tapnite naslovno vrstico.

3. Vnesite spletni naslov.


★ **Nasvet:** Če želite hitro vnesti pripono spletnega naslova, na primer .org, tapnite in pridržite tipko za pripono na tipkovnici, nato pa tapnite željeno pripono.

4. Tapnite ➡.

★ **Nasvet:** Če želite iskati v internetu, v naslovno vrstico vnesite besedo za iskanje in tapnite ➡.

Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

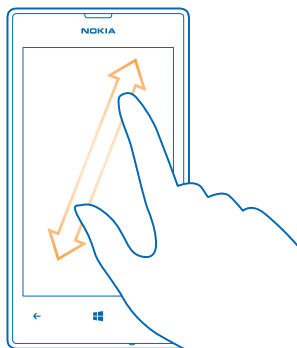

★ **Nasvet:** Zaslon lahko tudi dvakrat tapnete.

Odpiranje novega zavihka

Ko želite hkrati obiskati več spletnih mest, lahko v brskalniku odprete do 6 zavihkov in med njimi preklapljate.

Tapnite  **Internet Explorer**.

Tapnite ... > **zavihki** > (+).

Preklapljanje med zavihki

Tapnite ... > **zavihki** in zavihek.

Zapiranje zavihka

Tapnite ... > **zavihki** > (x).

Dodajanje spletnega mesta med priljubljene

Če pogosto obiskujete določena spletna mesta, jih dodajte med priljubljene, da lahko hitro dostopate do njih.

Tapnite  **Internet Explorer**.

1. Pojdite na spletno mesto.
2. Tapnite ... > **dodaj med priljubljene**.

★ **Nasvet:** Priljubljena spletna mesta lahko tudi pripnete na začetni zaslon. Med brskanjem po spletnem mestu tapnite ... > **pripni na začetni zaslon**.

Prikazovanje priljubljenih spletnih mest

Tapnite ... > **priljubljene** in spletno mesto.

★ **Nasvet:** Za hiter dostop do priljubljenih dodajte ikono priljubljenih v naslovno vrstico. Tapnite ... > **nastavitve** in nastavite možnost **Gumb naslovne vrstice se uporablja za na priljubljene**.

Čiščenje zgodovine brskalnika

Ko končate z brskanjem, lahko izbrišete svoje zasebne podatke, kot so zgodovina brskanja inčasne internetne datoteke.

1. Tapnite  **Internet Explorer**.
2. Tapnite  > **nastavitve** > **izbriši zgodovino**.

Predpomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitenih storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite predpomnilnik po vsaki uporabi.

Brisanje posameznega elementa v zgodovini brskanja

Tapnite  > **nedavno** > , element, ki ga želite zbrisati, nato pa .

Iskanje po spletu

Raziščite splet in zunanji svet z iskalnikom Bing. Za vnašanje besed za iskanje lahko uporabite tipkovnico ali svoj glas.

1. Pritisnite .
2. V iskalno polje vnesite besedo za iskanje in tapnite . Besedo za iskanje lahko izberete tudi med predlaganimi besedami.
3. Če si želite ogledati povezane rezultate iskanja, odrinite v levo, da vidite različne kategorije rezultatov iskanja.

Uporaba glasovnega iskanja

Pritisnite , v iskalnem polju tapnite  in izgovorite besedo za iskanje.

Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih. Če želite več informacij o razpoložljivosti funkcij in storitev, obiščite spletno mesto www.windowsphone.com.

Prekinjanje vseh internetnih povezav

Varčujte z baterijo, tako da prekinete internetne povezave, ki so odprte v ozadju. To lahko storite, ne da bi morali zapreti aplikacije.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
2. Nastavite možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** na **Izklopljena** .

Prekinitev mobilne podatkovne povezave

Na začetnem zaslonu odrinite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **mobilno omrežje** in nastavite možnost **Podatkovna povezava** na **izklopljena**.

Zabava

Imate na voljo nekaj časa in se želite zabavati? Preberite več o predvajanju videoposnetkov in poslušanju priljubljene glasbe ter igranju iger.

Gledanje in poslušanje

S telefonom lahko na poti gledate videoposnetke ter poslušate glasbo in poddaje.

Tapnite  **Glasba+video**.

Predvajanje glasbe, spletnih oddaj in videoposnetkov

Ko ste na poti, imejte s seboj svoj priljubljeni medij – glejte videoposnetke ter poslušajte glasbo in spletne oddaje.

1. Tapnite  **Glasba+video**.
2. Tapnite **glasba, videoposnetki** ali **poddaje**.
3. Če želite brskati po kategoriji, odrinite v levo ali desno.
4. Tapnite skladbo, spletno oddajo ali videoposnetek, ki ga želite predvajati.

Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja

Tapnite  ali .


Če želite predvajati pesmi v naključnem vrstnem redu, tapnite .

Previjanje naprej ali nazaj

Tapnite in pridržite  ali .

FM radio

Preberite več o poslušanju radia v telefonu.

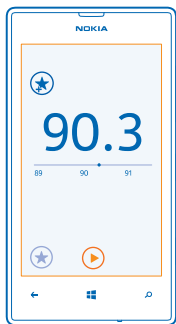

Poslušanje radia

Uživajte v priljubljenih radijskih postajah, ko ste na poti.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Glasba+video > radio**.
2. Povežite združljivo žično slušalko.

Pomikanje na naslednjo ali prejšnjo postajo

Podrsnite v levo ali desno.

Shranjevanje radijske postaje

Shranite priljubljene radijske postaje, da jih boste pozneje lahko poslušali.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Glasba+video > radio**.

Če želite shraniti postajo, ki jo poslušate, tapnite .

Prikaz seznama shranjenih postaj

Tapnite .

Odstranjevanje postaje s seznama

Tapnite .

Nokia Music

Z aplikacijo Nokia Music v telefonu Windows Phone lahko prenesete pesmi v telefon in združljiv računalnik.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nokia Music**.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto **music.nokia.com**.

 **Nasvet:** Če je na voljo, za pretakanje in prenos glasbe iz programa Nokia Music uporabite povezavo Wi-Fi.

Ta storitev ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Če so z vašim računom Nokia povezani dobropis ali članstvo v storitvi Nokia Music Unlimited, ga ne zaprite. V nasprotnem primeru bo vse izbrisano.

Prenos in pretakanje glasbe ali drugih vsebin lahko vključuje prenos večjih količin podatkov prek omrežja ponudnika storitev. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Mix Radio

Odkrijte novo glasbo z aplikacijo Mix Radio.

Mix Radio

Najpreprostejši način za iskanje novih izvajalcev in pesmi različnih zvrsti je pretakanje glasbe iz aplikacije Nokia Mix Radio. Pretakate lahko ročno izbrane glasbene mikse različnih izvajalcev in zvrsti, jih shranite v telefon ter uživajte v njih v načinu brez povezave.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Nokia Music > mix radio**.

2. Izberite vrsto glasbe, ki jo želite poslušati.

- ★ **Nasvet:** Tapnite in pridržite glasbeni mikš, da ga pripnete na začetni zaslon ali omogočite predvajanje v načinu brez povezave. Hkrati imate lahko za predvajanje brez povezave omogočeno le omejeno število glasbenih miksov.

Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja glasbe

Tapnite  ali .

- ★ **Nasvet:** Če želite kupiti pesem, ki se predvaja, tapnite .

Premikanje na naslednjo pesem

Tapnite .

Število pesmi, ki jih lahko preskočite, je morda omejeno.

Prilagajanje storitve Mix Radio

Ustvarite lahko glasbeni profil in poslušate mešanice različnih zvrsti, ki so prilagojene vašemu okusu. Vaš profil se ustvari samodejno iz glasbe, ki jo imate v telefonu ali računalniku.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nokia Music** > **ustvari mikš**.
2. Podrsnite do možnosti **Prilagodi** in tapnite **ustvari glasbeni profil**. Podrobnosti glasbene zbirke se pregledajo in nato prenesejo v glasbeno storitev.
3. Če želite pregledati glasbo v računalniku, tapnite **•••** > **pregled računalnika** in sledite navodilom.
4. Če želite predvajati mikš, tapnite .

- ★ **Nasvet:** Podrsnite navzgor preko slik, da vidite vse svoje zvrsti.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Pridobivanje priporočil z aplikacijo Mix Radio

Z aplikacijo Nokia Mix Radio lahko ustvarite prilagojene sezname predvajanja in pridobite priporočila za glasbo, podobno vašim priljubljenim izvajalcem.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nokia Music**.
2. Tapnite **ustvari mikš**.
3. Tapnite .
4. Vnesite ime izvajalca – dodate lahko največ tri imena.
5. Tapnite  in ustvarite seznam predvajanja, ki temelji na izbranem izvajalcu.

Nakup glasbe

Sledite novostim in prenesite svojo priljubljeno glasbo iz aplikacije Nokia Music.

- ★ **Nasvet:** Če je na voljo, za pretakanje in prenos glasbe iz programa Nokia Music uporabite povezavo Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nokia Music** > **trgovina**.
2. Pomaknite se do skladbe ali albuma, ki ga želite prenesti.
3. Tapnite ceno skladbe ali albuma. Nekatere skladbe je mogoče prenesti le kot del albuma.
4. Po potrebi se vpišite v svoj račun Nokia.
5. Izberite način plačila.

Skladbe se shranijo v vaš telefon in se samodejno dodajo v vašo glasbeno zbirko.

Prikaz aktivnih prenosov

Tapnite nastavitve in pomoč.

Iskanje koncertov

Ne zamudite koncerta v živo svojih priljubljenih skupin. S storitvijo koncerti lahko poiščete koncerte v bližini.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nokia Music** > **koncerti**.

Storitev mora poznati vašo trenutno lokacijo. Dovolite storitvi, da uporabi informacije o vaši lokaciji.

2. Če želite kupiti vstopnice, tapnite koncert, podrsnite do možnosti **vstopnice** in izberite prodajalca, če je na voljo.

★ **Nasvet:** Koncerte lahko iščete tudi po izvajalcu, prizorišču ali lokaciji. Tapnite  in vnesite besedo za iskanje.

★ **Nasvet:** Če želite podrobnosti o koncertu deliti s prijatelji, tapnite . Pošljete jih lahko v e-poštnem ali kratkem sporočilu ali pa jih objavite v storitvi družabnih omrežij.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Predvajanje glasbe

Z zavihkom moja glasba zlahka upravljate svojo glasbeno zbirko.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nokia Music**.
2. Tapnite **moja glasba**.
3. Tapnite pesem, album, izvajalca ali zvrst.

★ **Nasvet:** Če želite izvedeti več o izvajalcu in si ogledati, ali so v bližini koncerti, tapnite izvajalca in odrinite do možnosti **podrobnosti**.

Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja

Tapnite  ali .

Če želite predvajati pesmi v naključnem vrstnem redu, tapnite .

Pomik na naslednjo ali prejšnjo pesem

Tapnite  ali .

Sinhronizacija glasbe in videoposnetkov med telefonom in računalnikom

Imate v računalniku predstavnostne vsebine, ki jih želite poslušati ali si jih ogledati v telefonu? Za sinhronizacijo glasbe in videoposnetkov med telefonom in računalnikom uporabite kabel USB.

1. S kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V upravitelju datotek v računalniku (npr. v Raziskovalcu ali orodju Finder) povlecite in spustite svoje pesmi in videoposnetke v telefon.


★ **Nasvet:** Če imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7 ali Windows 8, lahko uporabite tudi aplikacijo Windows Phone. Operacijski sistem Windows 8 samodejno namesti aplikacijo. V sistemu Windows 7 jo lahko prenesete s spletnega mesta **www.windowsphone.com**.

Za informacije o tem, katera aplikacija deluje s katerim računalnikom, si oglejte spodnjo tabelo:

	Aplikacija Windows Phone	Aplikacija Windows Phone za namizje	Aplikacija Windows Phone za Mac	Raziskovalec Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Igre

Se želite zabavati? Prenesite igre v telefon in se zabavajte med igranjem.

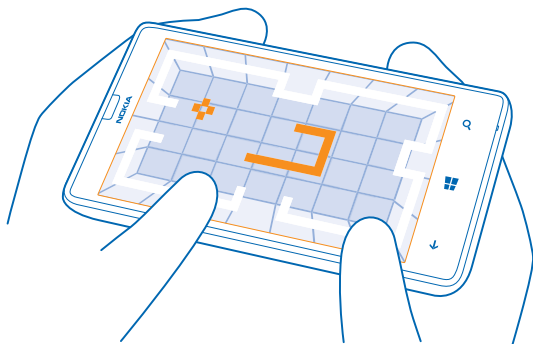

Pridobite nove igre

Trgovina vam ponuja nove igre, ki jih lahko prenesete in namestite v telefon.

1. Tapnite  **Igre** > **poišči več iger**.
2. Oglejte si izbiro v središču Trgovina in tapnite zeleno igro.
3. Če želite prenesti brezplačno igro, tapnite **namesti**.
4. Če želite brezplačno preizkusiti igro, tapnite **preskusi**.
5. Če želite kupiti igro, tapnite **kupi**.

★ **Nasvet:** Če želite odstraniti igro, jo tapnite in pridržite v prikazu zbirka, nato pa tapnite **odstrani**.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Igranje iger

Igranje iger v telefonu je prava družabna izkušnja. Z Microsoftovo storitvijo za igranje iger Xbox lahko igrate igre s prijatelji in s svojim profilom igralca sledite rezultatom igre in posebnim dosežkom. To lahko počnete v spletu, konzoli Xbox ali telefonu v središču Igre.

Tapnite  **Igre**.

Odrinite do možnosti **zbirka** in izberite igro. Če gre za igro Xbox, se vpišite v svoj račun Xbox. Če ga še nimate, ga lahko ustvarite. Xbox ni na voljo na vseh območjih.

★ **Nasvet:** Priljubljene igre lahko pripnete na začetni zaslon. V prikazu zbirka tapnite in pridržite igro, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.

Več iger

Nove igre lahko prenesete iz središča Trgovina. Podrsnite do možnosti **zbirka** in tapnite **poišči več iger**.

Sprejem povabila za igranje igre


Vpišite se v Xbox, odrinite do možnosti **obvestila** in tapnite povabilo. Če nimate te igre, vendar je na voljo za vaše območje v središču Trgovina, lahko prenesete preskusno različico ali pa jo kar takoj kupite.

Nadaljevanje igranja igre

Ko se vrnete v igro, je v igri morda ikona za nadaljevanje. Če je ni, tapnite zaslon.

Pisarna

Bodite organizirani. Preberite več o uporabi koledarja in aplikacij Microsoft Office.

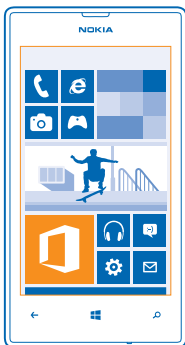

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile je vaša pisarna, ko niste v pisarni.

Pojdite v središče Office, kjer lahko ustvarite in uredite dokumente programa Word in delovne zvezke programa Excel, odprete in si ogledate diaprejkcije programa PowerPoint in daste dokumente v skupno rabo s programom SharePoint.

Dokumente lahko shranite tudi v storitev Windows SkyDrive. SkyDrive je prostor za shranjevanje v oblaku, prek katerega lahko dostopate do svojih dokumentov iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika ali konzole Xbox. Ko končate z urejanjem dokumenta in se pozneje vanj vrnete, lahko nadaljujete, kjer ste končali – ne glede na to, katero napravo uporabljate.

V sistemu Microsoft Office Mobile so te aplikacije:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Branje dokumentov sistema Microsoft Office

V središču Office si lahko ogledate dokumente sistema Microsoft Office, na primer dokumente programa Word, delovne zvezke programa Excel in predstavitev programa PowerPoint.

1. Tapnite  **Office**.
2. Odrinite do možnosti **mesta** in tapnite mesto datoteke, ki si jo želite ogledati.
3. Tapnite datoteko programa Word, Excel ali PowerPoint.

Ustvarjanje dokumenta programa Word

Z aplikacijo Microsoft Excel Mobile lahko ustvarite nove dokumente.

1. Tapnite  **Office**.
2. Odrinite do možnosti **nedavni**.
3. Tapnite .
4. Tapnite prazno datoteko programa Word ali predlogo.
5. Napišite besedilo.
6. Če želite shraniti dokument, tapnite **...** > **shrani**.

Urejanje dokumenta programa Word

Izpopolnite dokumente z aplikacijo Microsoft Word Mobile, ko ste na poti. Dokumente lahko uredite in daste svoje delo v skupno rabo na mestu SharePoint.

1. Tapnite  **Office** in povlecite do možnosti **mesta**.
2. Tapnite mesto datoteke.
3. Tapnite datoteko programa Word, ki jo želite urediti.
4. Če želite urediti besedilo, tapnite .
5. Če želite shraniti dokument, tapnite **...** > **shrani**.

★ **Nasvet:** Če želite hitro dostopati do pomembnega dokumenta, ga lahko pripnete na začetni zaslon. Tapnite in pridržite dokument, nato pa tapnite **pripni na začetni zaslon**.

Dodajanje komentarja

Tapnite  > .

Iskanje besedila v dokumentu

Tapnite datoteko programa Word in .

Pošiljanje dokumenta v e-poštnem sporočilu

Tapnite datoteko programa Word in **...** > **deli z drugimi**

Ustvarjanje delovnega zvezka programa Excel

Z aplikacijo Microsoft Excel Mobile lahko ustvarite nove delovne zvezke programa Excel.

Tapnite  **Office** in povlecite do možnosti **nedavni**.

1. Tapnite .
2. Tapnite prazno datoteko programa Excel ali predlogo.
3. Tapnite celico in besedilno polje na vrhu strani.
4. Vnesite vrednosti ali besedilo.
5. Če želite shraniti delovni zvezek, tapnite  > **...** > **shrani**.

Urejanje delovnega zvezka programa Excel

Če želite preveriti najnovejše številke, vam ni treba v pisarno. Z aplikacijo Microsoft Excel Mobile lahko uredite delovne zvezke in daste svoje rezultate v skupno rabo na mestu SharePoint.

1. Tapnite  **Office** in povlecite do možnosti **mesta**.
2. Tapnite mesto datoteke.
3. Tapnite datoteko programa Excel, ki jo želite urediti.
4. Če se želite premakniti na drug delovni list, tapnite  in delovni list.

5. Če želite shraniti delovni zvezek, tapnite **••• > shrani**.

Dodajanje komentarja v celico

Tapnite **••• > komentar**.

Uporaba filtra v celicah

Tapnite **••• > uporabi filter**.

Spreminjanje oblike celice in besedila

Tapnite **••• > oblikuj celico**

Iskanje podatkov v delovnem zvezku

Tapnite datoteko programa Excel in .

Pošiljanje delovnega zvezka v e-poštnem sporočilu

Tapnite datoteko programa Excel in **••• > deli z drugimi**

Brisanje dokumenta

Je pomnilnik telefona vse bolj poln? Izbrišete lahko katere koli dokumente sistema Office, ki jih ne potrebujete več.

1. Tapnite  **Office** in povlecite do možnosti **mesta**.
2. Tapnite **telefon** ali katero koli drugo mesto dokumenta, ki ga želite izbrisati.
3. Tapnite in pridržite dokument, nato pa tapnite **izbriši**.

Ogled in urejanje predstavitve programa PowerPoint

Z aplikacijo Microsoft PowerPoint Mobile lahko izpopolnite predstavitev na poti na sestanek.

1. Tapnite  **Office**, odrinite do možnosti **mesta** in tapnite mesto datoteke programa PowerPoint, ki si jo želite ogledati.
2. Tapnite datoteko programa PowerPoint in obrnite telefon v ležč položaj.
3. Če se želite pomikati med diapozitivi, potegnite v levo ali desno.
4. Če se želite pomakniti na določen diapozitiv, tapnite  in diapozitiv, ki si ga želite ogledati.
5. Če želite diapozitivu dodati beležko, obrnite telefon v pokončen položaj in tapnite prazno območje pod diapozitivom.
6. Če želite urediti diapozitiv, tapnite .
7. Če želite shraniti predstavitev, tapnite **••• > shrani**.

Pošiljanje predstavitve v e-poštnem sporočilu

Izberite datoteko programa PowerPoint in **••• > deli z drugimi**

Brisanje predstavitev

Tapnite in pridržite datoteko programa PowerPoint, nato pa tapnite **izbriši**.

Ogled PowerPointovega oddajanja

Sestanka se lahko udeležite, ko ste na poti, in si v telefonu ogledate oddajanje predstavitve programa PowerPoint po internetu.

Odprite e-pošto s povezavo do oddajanja predstavitve in tapnite povezavo.

Skupna raba dokumentov z aplikacijo SharePoint Workspace Mobile

Ureajte dokumente sistema Microsoft Office v skupni rabi in sodelujte pri projektih, razporedih in idejah. Z aplikacijo Microsoft SharePoint Workspace Mobile lahko brskate po dokumentih, jih pošiljate, urejate in sinhronizirate v spletu.

1. Tapnite  **Office** in povlecite do možnosti **mesta**.
2. Tapnite , vnesite spletni naslov mesta SharePoint in tapnite ➔.
3. Izberite dokument.

Kopija se prenese v vaš telefon.

4. Oglejte si dokument ali ga uredite ter shranite spremembe.

★ **Nasvet:** Če želite ohraniti kopijo dokumenta brez povezave v telefonu, tapnite in pridržite dokument ter tapnite **vedno ohranjaj nedosegljivo**.

Vrnitev v aplikacijo SharePoint Workspace Mobile

Pritisnite ⬅.

Pisanje beležke

Beležke na papirju lahko hitro izgubite. Namesto da bi jih pisali na papir, jih lahko zapišete z aplikacijo Microsoft OneNote Mobile. Tako imate beležke vedno s sabo. Beležke lahko tudi sinhronizirate v storitev SkyDrive ter si jih ogledate in jih urejate s programom OneNote v telefonu, računalniku ali spletnem brskalniku.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **OneNote**.
2. Tapnite .
3. Napišite beležko.
4. Če želite oblikovati besedilo, tapnite ... > **oblikuj**.
5. Če želite dodati sliko, tapnite .
6. Če želite posneti zvočni posnetek, tapnite .
7. Če želite shraniti spremembe, pritisnite ⬅.

Če imate v telefonu nastavljen Microsoftov račun, bodo spremembe shranjene in sinhronizirane v privzeti zvezek **Oseben (splet)** v storitvi SkyDrive. V nasprotnem primeru bodo spremembe shranjene v telefon.

Pošiljanje beležke v e-poštnem sporočilu

Tapnite beležko in ... > **deli z drugimi**

★ **Nasvet:** Če želite hitro dostopati do pomembne beležke, jo lahko pripnete na začetni zaslon. Tapnite in pridržite beležko ter tapnite **pripni na začetni zaslon**.

Nadaljevanje z dokumentom v drugi napravi

Dokument sistema Office lahko shranite v aplikacijo SkyDrive in nadaljujete z delom v drugi napravi.

1. Ko delate na dokumentu sistema Office document, tapnite ... > **shrani kot**
2. Tapnite **Mesto za shranjevanje > SkyDrive**.
3. Tapnite **shrani**.

Zdaj lahko dokument odprete v aplikaciji SkyDrive v drugi napravi in nadaljujete na mestu, kjer ste prej končali.

Koledar

Preberite več o posodabljanju sestankov, opravi in razporedov.

Dodajanje opravila na seznam opravkov

Vas na delovnem mestu čakajo pomembna opravila, morate vrniti knjige v knjižnico ali obiskati določen dogodek? V koledar lahko dodate opravila (opravke). Če obstaja rok, nastavite opomnik.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
2. Odrinite do možnosti **opravki**.
3. Tapnite  in izpolnite polja.
4. Če želite dodati opomnik, nastavite možnost **Opomnik** na **vklopljen**  ter nastavite datum in uro opomnika.
5. Tapnite .

Označevanje opravila kot dokončanega

Tapnite in pridržite opravilo, nato tapnite **dokončaj**.

Urejanje ali brisanje opravila

Tapnite in pridržite opravilo, nato tapnite **uredi** ali **izbriši**.

Dodajanje sestanka

Si morate zapomniti sestanek? Dodajte ga v koledar.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
2. Odrinite do možnosti **dan** ali **dnevni red**, nato pa tapnite .
3. Izpolnite polja.
4. Če želite dodati opomnik, tapnite **več podrobnosti** > **Opomnik** in nastavite čas opomnika.
5. Tapnite .

Urejanje ali brisanje sestanka

Tapnite in pridržite sestanek, nato tapnite **uredi** ali **izbriši**.

Prikaz urnika

Po dogodkih koledarja se lahko pomikate v različnih prikazih.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
2. Če želite preklopiti med prikazi koledarja, odrinite v levo ali desno.

Prikaz celega meseca

V prikazu dan ali dnevni red tapnite .

★ **Nasvet:** Če želite prikazati naslednji ali prejšnji mesec, odrinite navzgor ali navzdol. Če se želite pomakniti na določen mesec, ga izberite na vrhu zaslona.

Prikaz določenega dne

V prikazu dan ali dnevni red tapnite  in dan.

Uporaba več koledarjev

Ko v telefonu nastavite e-poštne račune, si lahko koledarje iz vseh računov ogledate na enem mestu.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo in tapnite  **Koledar**.
 2. Če želite prikazati ali skriti koledar, tapnite **•••** > **nastavitve** in vklopite ali izklopite koledar.
- ★ **Nasvet:** Ko je koledar skrit, dogodki in opomniki v njem niso prikazani v različnih prikazih koledarja.

Spreminjanje barve posameznega koledarja

Tapnite **•••** > **nastavitve**, nato pa tapnite trenutno in novo barvo.

Računanje

Ali morate na poti izvesti izračun? Telefon lahko uporabite kot računalno.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Kalkulator**.

★ **Nasvet:** Če želite uporabiti osnovno računalno, držite telefon v pokončnem položaju. Če želite uporabiti znanstveno računalno, obrnite telefon na stran.

2. Vpišite prvo število izračuna.
3. Tapnite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
4. Vnesite drugo število izračuna.
5. Tapnite **=**.

Ta funkcija je namenjena osebni uporabi. Natančnost je lahko omejena.

Uporaba službenega telefona

Službeni račun v telefonu vam pomaga pri delu.

Če imate službeni telefon, lahko vaše podjetje ustvari službeni račun, s katerim se zagotovijo večja varnost podatkov v telefonu, dostop do dokumentov ali podatkov v službenem omrežju in tudi aplikacije ali središča, ki vam pomagajo pri delu.

Če ima vaše podjetje na voljo aplikacije, jih lahko prenesete takoj, ko dodate službeni račun v telefon. Če je aplikacija na voljo šele takrat, ko že namestite svoj račun, vam lahko vaše podjetje posreduje informacije o tem, kako jo pridobite.

Službeno središče omogoča dostop do različnih vrst podatkov podjetja na enem mestu – na primer do novic, stroškov in aplikacij, omogoča pa tudi dostop do trgovine podjetja. Namestitev središča poteka podobno kot namestitev službene aplikacije – če je na voljo, ga lahko dodate takoj, ko dodate službeni račun. Če vaše podjetje razvije središče pozneje, ga boste lahko nastavili na drug način, ko bo pripravljen.

Večina službenih računov vključuje pravilnik. Pravilnik podjetja vašemu podjetju omogoča dodajanje varoval v telefon, pri čemer takšna varovala pogosto služijo zaščiti zaupnih ali občutljivih informacij.

Če želite nastaviti službeni račun, tapnite  **Nastavitve** > **aplikacije podjetja**.

Namigi za poslovne uporabnike

Telefon lahko učinkovito uporabljate tudi v službi.

Če želite več informacij o ponudbah družbe Nokia za podjetja, obiščite spletno mesto Nokia Expert Centre na naslovu <https://expertcentre.nokia.com>.

Delo z e-pošto in koledarjem v telefonu in računalniku

Za službo in prosti čas lahko uporabljate različne e-poštne naslove. V telefon lahko dodate več nabiralnikov ter v telefonu in računalniku uporabljate enak e-poštni račun, naj bo to Outlook, Office 365 ali kateri koli drug e-poštni račun. E-pošta in koledar sta sinhronizirana, sestankom pa se lahko pridružite neposredno iz povabil v koledarju. Vgrajeno e-pošto in koledar lahko na primer uporabite za to, da si za prihodnji sestanek ogledate seznam udeležencev in s tapom dostopate do katerega koli pogovora z e-poštnimi ali kratkimi sporočili, ki ste ga imeli z udeležencem.

Več informacij o ustvarjanju nabiralnikov najdete v razdelku »Dodajanje nabiralnika« v tem priročniku za uporabo.

Če želite več informacij o storitvi Office 365, si oglejte videoposnetek na spletnem mestu www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (samo v angleščini).

Zaščita podatkov v telefonu

V telefonu so na voljo številne varnostne možnosti, s katerimi zagotovite, da nihče drug ne more dostopati do občutljivih podatkov, ki ste jih shranili v svoj telefon. Telefon lahko na primer nastavite tako, da se samodejno zaklene, lahko pa telefon tudi poiščete, če ga izgubite (ta možnost ni na voljo v vseh regijah).

Več informacij najdete v razdelku »Varnost« v tem priročniku za uporabo oz. v spletnem mestu www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Produktivnost z aplikacijami sistema Office

V telefonu so na voljo mobilne različice aplikacij sistema Microsoft Office.

Lahko:

- pregledate zapiske in dokumente, naredite še zadnje spremembe ali ustvarite nove dokumente;
- pregledate in uredite predstavitev programa PowerPoint;
- ustvarite, pregledate in uredite delovne zvezke programa Microsoft Excel;
- shranite datoteke sistema Office v SkyDrive ter nadaljujete tam, kjer ste končali, ko se vrnete za računalnik;
- dostopate do storitve Office 365.

Z aplikacijo SharePoint Workspace Mobile lahko odpirate, urejate in shranjujete dokumente sistema Microsoft Office, ki so na spletnih mestih SharePoint 2010 ali SharePoint Online.

Več informacij najdete v razdelku »Pisarna« v tem priročniku za uporabo.

Če želite več informacij o storitvi Office 365, si oglejte videoposnetek na spletnem mestu www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (samo v angleščini).

Povezovanje s spletom

Po internetu lahko brskate z optimalno povezavo, naj bo to povezava Wi-Fi ali najhitrejša mobilna podatkovna povezava, ki je na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko po potrebi celo delite s prenosnim računalnikom.

Več informacij najdete v razdelkih »Internet« ter »Upravljanje telefona in povezljivost« v tem priročniku za uporabo.

Učinkovito sodelovanje s storitvijo Lync v telefonu

Microsoft Lync komunikacijska storitev nove generacije, ki povezuje ljudi na nove načine, kadar koli in kjer koli.

S storitvijo Lync lahko:

- spremljate dostopnost stikov,
- pošiljate neposredna sporočila,
- kličete,
- začnete zvočne, video ali spletne konference oz. se jim pridružite.


Storitev Lync je zasnovana tako, da v celoti deluje s sistemom Microsoft Office. Mobilno različico storitve Microsoft Lync 2010 lahko v telefon prenesete s spletnega mesta Trgovina.

Če želite več informacij, si oglejte dokumentacijo za uporabnike na straneh za podporo storitve Microsoft Lync na spletnem mestu lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Oglejte si tudi razdelek »Pisarna« v tem priročniku za uporabo.


Upravljanje telefona in povezljivost

Skrbite za telefon in njegovo vsebino. Preberite več o povezovanju z dodatno opremo in omrežji, prenosu datotek, varnostnem kopiranju, zaklepanju telefona in posodobitvi programske opreme.

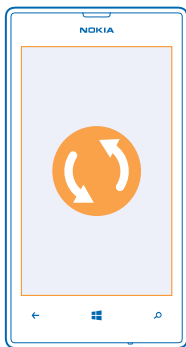

Posodabljanje telefona

Ne zaostajajte – posodobite programsko opremo in aplikacije v telefonu ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

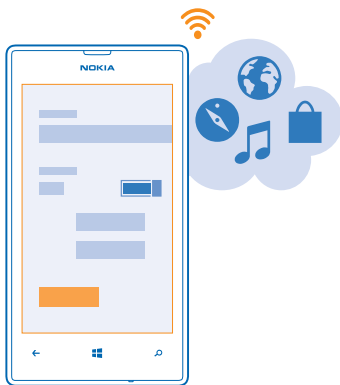

⚠ Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Posodobljeni priročnik za uporabo najdete na spletnem mestu www.nokia.com/support.

Posodabljanje programske opreme telefona

Brez računalnika – programsko opremo telefona posodobite brezžično ter omogočite nove funkcije in boljše delovanje telefona.

Pred začetkom posodabljanja preverite, ali je baterija telefona napolnjena.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Privzeto telefon samodejno prenese posodobitve, ki so na voljo, kadar koli to dopuščajo nastavitve podatkovne povezave, npr. gostovanja. Ko vas telefon obvesti, da je na voljo posodobitev, preprosto sledite navodilom v telefonu.

★ **Nasvet:** Posodobitve aplikacij lahko preverite v možnosti Trgovina.

Izklop samodejnega prenosa posodobitev

Če želite nadzorovati stroške prenosa podatkov med gostovanjem, lahko izklopite samodejni prenos posodobitev. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo, tapnite  **Nastavitve** > **posodobitve** in počistite potrditveno polje **Samodejno prenesi posodobitve, če moje nastavitve prenosa podatkov to dovoljujejo**.

Wi-Fi

Preberite več o uporabi povezave Wi-Fi.



Povezave Wi-Fi

Telefon redno preverja, ali so na voljo povezave, in vas o tem obvešča. Obvestilo se na kratko prikaže na vrhu zaslona. Če želite upravljati povezave Wi-Fi, izberite obvestilo.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **Wi-Fi**.

Določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi izboljša natančnost položaja, ko satelitski signali niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami. V nastavitvah telefona lahko izklopite tudi omrežje Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi je priročen način za dostop do interneta. Ko pohajkujete, lahko vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi na javnih mestih, na primer v knjižnici ali internetni kavarni.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**.

1. Tapnite **Wi-Fi**.
2. Prepričajte se, da je možnost **Uporaba omrežij Wi-Fi** nastavljena na **Vključena** .
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.


★ **Nasvet:** Ko se zaslon telefona izklopi, se povezava prekine. Če želite spremeniti to nastavev, na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**.

Prekinitev povezave

Tapnite **Wi-Fi** in nastavite **Uporaba omrežij Wi-Fi** na **Izklopljena** .

Bluetooth

Lahko se brezžično povežete z drugimi združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti. Poleg tega lahko tudi pošiljate fotografije v združljive telefone ali svoj računalnik.

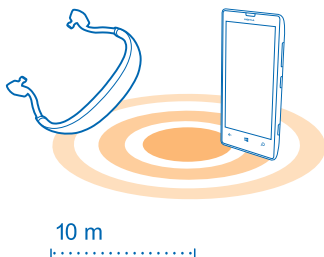

Ker naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo prek radijskih valov, ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Vendar naprave Bluetooth med seboj ne smejo biti

oddaljene več kot 10 metrov, povezavo pa lahko kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Seznanjena naprava se lahko poveže s telefonom, ko je Bluetooth vklopljen. Druge naprave lahko zaznajo telefon le, če je prikaz nastavitvev Bluetooth odprt.

Ne seznanjajte ali sprejemajte zahtev za povezavo z neznano napravo. Tako pomagate zaščititi telefon pred škodljivo vsebino.

Povezovanje z brezžično slušalko

Brezžična slušalka (naprodaj posebej) omogoča prostoročno uporabo telefona – med klicem lahko tako nadaljujete z delom, na primer na računalniku.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve > Bluetooth**.

2. Nastavite možnost **Stanje** na **Vklopljen** .

3. Prepričajte se, da je slušalka vklopljena.

Morda boste morali iz slušalke zagnati postopek seznanjanja. Več o tem preberite v priročniku za uporabo slušalke.

4. Telefon seznanite s slušalko tako, da na seznamu tapnete slušalko.

5. Morda boste morali vnesti geslo. Več o tem preberite v priročniku za uporabo slušalke.

Povezovanje s prijateljevim telefonom po povezavi Bluetooth

Prek povezave Bluetooth se lahko brezžično povežete s prijateljevim telefonom, tako da si lahko izmenjujeta fotografije in še veliko več.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve > Bluetooth**.

2. Preverite, ali je Bluetooth vklopljen v obeh telefonih.

3. Preverite, ali sta oba telefona vidna drugim telefonom. Če želite, da je telefon viden drugim telefonom, morate biti v prikazu nastavitvev povezave Bluetooth.

4. Vidite lahko telefone Bluetooth, ki so v dosegu. Tapnite telefon, s katerim se želite povezati.

5. Če je za drug telefon potrebna koda, jo vnesite ali potrdite.

Koda se uporabi le, ko se z neko napravo povežete prvič.

Pošiljanje vsebine po povezavi Bluetooth

Želite dati vsebino v skupno rabo ali poslati fotografije prijatelju? Po povezavi Bluetooth lahko brezžično pošljete fotografije ali drugo vsebino v združljive naprave ali svoj računalnik.

Hkrati lahko uporabljate več povezav Bluetooth. Tako lahko na primer med uporabo slušalke Bluetooth še vedno pošiljate stvari v drugo napravo.

1. Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen.

2. Tapnite in pridržite vsebino, ki jo želite poslati, in nato tapnite **deli z drugimi ... > Bluetooth**.

3. Tapnite napravo, s katero se želite povezati. Vidite lahko naprave Bluetooth, ki so v dosegu.

4. Če je za drugo napravo potrebna koda, jo vnesite. Kodo, ki si jo lahko izmislite, je treba vnesti v obeh napravah. V nekaterih napravah je koda določena. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.

Koda se uporabi le, ko se z neko napravo povežete prvič.

Spreminjanje imena naprave

Ime telefona lahko spremenite, da ga boste zlahka prepoznali, ko se prek povezave Bluetooth povežete z drugimi napravami.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v računalnik s sistemom Windows.
2. Poiščite svoj telefon v oknu Raziskovalca v računalniku.
3. Z desno tipko miške kliknite ikono telefona Windows Phone in odprite prikaz lastnosti telefona.
4. Spremenite privzeto ime po svojih željah. Privzeto ime je običajno »Windows Phone«.

Ime povezave Bluetooth v telefonu je enako kot ime naprave.

Pomnilnik in prostor za shranjevanje

Preberite več o upravljanju fotografij, aplikacij in drugih stvari v telefonu.

Varnostno kopiranje in obnova podatkov v telefonu

Nesreče se dogajajo – zato telefon nastavite tako, da vaše nastavitve in druge stvari varnostno kopira v vaš Microsoftov račun.

Za varnostno kopiranje vsebin v telefonu potrebujete Microsoftov račun. Telefon lahko nastavite tako, da varnostno kopira seznam aplikacij, nastavitve, kratka sporočila, fotografije in videoposnetke.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve > varnostno kopiranje**.
2. Po potrebi se vpišite v svoj Microsoftov račun.
3. Izberite, kaj želite varnostno kopirati in kako.

Prenesene aplikacije se morda ne bodo varnostno kopirale, vendar jih lahko znova prenesete iz središča Trgovina, dokler so na voljo. Prenos podatkov je morda plačljiv. Več informacij lahko dobite pri ponudniku omrežnih storitev.

Za samodejno varnostno kopiranje videov ali fotografij najboljše kakovosti potrebujete povezavo Wi-Fi.

Če želite varnostno kopirati drugo vsebino, na primer glasbo, uporabite aplikacijo Windows Phone za namizje ali Raziskovalca.

Obnova varnostno kopiranih podatkov

Če želite obnoviti vsebino, ki ste jih varnostno kopirali, se morate vpisati v Microsoftov račun. Vsebina se samodejno obnovi.

Varnostno kopirane podatke lahko obnovite po ponastavitvi ali posodobitvi programske opreme ali ko nastavljate nov telefon.

Preverjanje in povečanje razpoložljivega pomnilnika telefona

Ali želite preveriti, koliko pomnilnika imate na voljo? Nastavite lahko tudi mesto, kjer želite v prihodnje shranjevati datoteke.

Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve > prostor za shranjevanje**.

Če želite preveriti podrobnosti pomnilnika telefona, tapnite **telefon**. Če želite preveriti podrobnosti pomnilniške kartice, tapnite **kartica SD**.

Če vam zmanjkuje prostora, najprej preverite in odstranite elemente, ki jih ne potrebujete:

- kratka, večpredstavna in e-poštna sporočila;
- vnose in podrobnosti stikov;
- aplikacije;
- glasbo, fotografije ali videoposnetke.

Preverjanje, kaj zavzema prostor pomnilnika, z aplikacijo Preverjanje pomnilnika
Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve > preverjanje pomnilnika.**

Odstranjevanje začasnih datotek za več prostora z aplikacijo Preverjanje pomnilnika
Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve > preverjanje pomnilnika.** Nato povlecite do možnosti **podrobnosti** in tapnite **počisti.**

Brisanje aplikacije iz telefona

Nameščene aplikacije, ki jih ne želite ohraniti ali uporabljati, lahko odstranite in tako povečate pomnilnik.

1. Na začetnem zaslonu odrinite v levo do menija aplikacij.
2. Tapnite in pridržite aplikacijo ter tapnite **odstrani**. Nekaterih aplikacij morda ne boste mogli odstraniti.

Če odstranite aplikacijo, jo morda lahko namestite znova, ne da bi jo morali znova kupiti, dokler je na voljo v središču Trgovina.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, nameščena aplikacija morda ne bo več delovala. Več o tem preberite v dokumentaciji nameščene aplikacije.

Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom

Kopirajte fotografije, videoposnetke in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili, med telefonom in računalnikom.

- ★ **Nasvet:** Če uporabljate računalnik Mac, namestite aplikacijo Windows Phone iz spletne trgovine Mac App Store.

Če želite zajete fotografije prenesti v računalnik Mac, priporočamo uporabo aplikacije Nokia Photo Transfer za Mac, ki jo lahko prenesete s spletnega mesta www.nokia.com.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V računalniku odprite upravitelja datotek (npr. Raziskovalca ali orodje Finder) in se pomaknite do svojega telefona.

- ★ **Nasvet:** Vaš telefon je prikazan pod prenosnimi napravami kot Windows Phone. Če si želite ogledati mape v telefonu, dvokliknite ime telefona. Prikazane so ločene mape za dokumente, glasbo, fotografije, melodije zvonjenja in videoposnetke.

3. Povlecite in spustite elemente iz telefona v računalnik ali iz računalnika v telefon.

- ★ **Nasvet:** Če imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7 ali Windows 8, lahko uporabite tudi aplikacijo Windows Phone. Operacijski sistem Windows 8 samodejno namesti aplikacijo. V sistemu Windows 7 jo lahko prenesete s spletnega mesta www.windowsphone.com.

Za informacije o tem, katera aplikacija deluje s katerim računalnikom, si oglejte spodnjo tabelo:

	Aplikacija Windows Phone	Aplikacija Windows Phone za namizje	Aplikacija Windows Phone za Mac	Aplikacija Nokia Photo Transfer za Mac (samo fotografije in videoposn etki)	Raziskoval ec Windows
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Zaščita

Preberite več o zaščiti telefona in varnosti podatkov.



Nastavitev telefona na samodejno zaklepanje

Želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Določite varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se zaklene samodejno, ko ga ne uporabljate.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **zaklenjeni zaslon**.

2. Nastavite **Geslo** na **Vključeno**  in vnesite varnostno kodo (vsaj štiri številke).
3. Tapnite **Geslo zahtevaj po** in določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če jo pozabite in je ne morete obnoviti oz. prevečkrat vnesete napačno kodo, boste telefon morali odnesti na popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

Odklepanje telefona

Pritisnite tipko za vklop/izklop, povlecite zaklenjeni zaslon navzgor in vnesite varnostno kodo.

Uporaba zaklenjenega telefona

Določene funkcije telefona lahko uporabite, ko je ta zaklenjen, ne da bi morali vnesti varnostno kodo.

Če želite prebuditi telefon, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Odpiranje kamere

Pritisnite in pridržite tipko kamere.

Spreminjanje načina obveščanja o dohodnih klicih

Pritisnite tipki za glasnost in tapnite ,  ali .

Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja glasbe oz. preskok na drugo pesem

Uporabite kontrolnike predvajalnika glasbe na vrhu zaslona.

Spreminjanje kode PIN

Če ste dobili kartico SIM s privzeto kodo PIN, jo lahko spremenite v bolj varno kodo.

1. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve**.
2. Podrsnite do možnosti **aplikacije** in tapnite **telefon**.
3. Tapnite **spremeni PIN za SIM**.

Koda PIN ima lahko od 4 do 8 števk.

Iskanje izgubljenega telefona

Ste izgubili telefon oz. se bojite, da so vam ga ukradli? Uporabite storitev poišči moj telefon in ga poiščite ter zaklenite ali izbrišite vse podatke na daljavo.

V telefonu potrebujete Microsoftov račun.

1. V računalniku obiščite spletno mesto **www.windowsphone.com**.
2. Vpišite se z Microsoftovim računom, ki ga uporabljate tudi v telefonu.
3. Izberite **poišči moj telefon**.

Lahko:


- poiščete telefon na zemljevidu;
- aktivirate zvonjenje, tudi če je vklopljen tihi način;
- zaklenete telefon in ga nastavite, da prikaže sporočilo, da vam ga lahko vrnejo;
- izbrišete vse podatke iz telefona na daljavo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

- ★ **Nasvet:** Telefon nastavite tako, da samodejno shrani svojo lokacijo vsakih nekaj ur. Če se baterija telefona izprazni, si lahko še vedno ogledate zadnjo shranjeno lokacijo. Na začetnem zaslonu podrsnite v levo in tapnite  **Nastavitve** > **poišči moj telefon**.

Denarnica

Uporabite možnost Denarnica in na enem mestu zberite svoje kreditne in plačilne kartice, kupone in promocije.

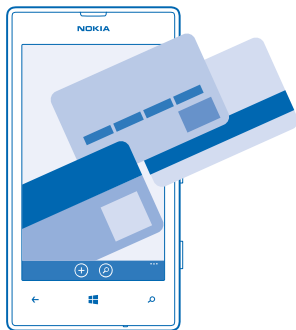

Denarnica je navidezna denarnica v vašem telefonu. Lahko:

- shranite svoje kreditne in plačilne kartice v telefon. Če želite dodati kartico v aplikacijo Denarnica, se morate vpisati v svoj Microsoftov račun v telefonu. Če že imate kreditno kartico v Microsoftovem računu, se samodejno doda v aplikacijo Denarnica.
- opravite plačila v storitvi Trgovina, ko na primer kupite program v storitvi Trgovina;
- opravite nakupe v aplikaciji s karticami, ki so shranjene v aplikaciji Denarnica;
- preverite račun plačilne kartice, če je za vašo kartico na voljo aplikacija Denarnica;
- shranite promocijske kupone in članske kartice v možnost Denarnica

Če želite zaščititi aplikacijo Denarnica, zanjo določite kodo PIN.

Določanje kode PIN za Denarnico

Zaščitite svojo navidezno denarnico.

1. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite  **Denarnica**.
2. Tapnite **•••** > **nastavitve+pin**, nastavite možnost **PIN denarnice** na **Vklopljen**  in vnesite kodo PIN za aplikacijo Denarnica.
3. Tapnite **opravljeno**.

Telefon zahteva izbrano kodo PIN vsakič, ko odprete aplikacijo Denarnica.

- ★ **Nasvet:** Če želite zaščititi nakupe v aplikaciji Trgovina, tapnite potrditveno polje **S PIN-om denarnice zaščiti nakupe aplikacij in glasbe ter nakupe znotraj aplikacij**.

Dodajanje kartice v Denarnico

Digitalno shranite svoje plačilne in kreditne kartice, članske kartice in kartice zvestobe v aplikacijo Denarnica.

Če želite dodati kartico v aplikacijo Denarnica, da boste lahko kupovali v storitvi Trgovina, se morate vpisati v svoj Microsoftov račun v telefonu.

1. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite  **Denarnica**.

2. Če želite dodati kreditno ali plačilno kartico, tapnite  > **kreditna ali debetna kartica** in sledite navodilom na zaslonu.

Telefon išče aplikacijo, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev in jo je mogoče povezati z vašo kartico.

Dodajanje članske kartice ali kartice zvestobe v Denarnico

Tapnite  > **druge**.

Telefon išče aplikacijo, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev in jo je mogoče povezati z vašo kartico.

 **Opomba:** Aplikacije in storitve za plačevanje ter karte zagotavljajo tretje strani. Nokia ne jamči ali prevzema odgovornosti za takšne aplikacije ali storitve, vključno s podporo, funkcionalnostjo, transakcijami ali izgubo kakršne koli denarne vrednosti. Po popravilu naprave boste morda morali znova namestiti in aktivirati dodane kartice ter aplikacijo za plačevanje in vstopnice.

Kode za dostop


Ste se kdaj spraševali, čemu služijo različne kode v vašem telefonu?

koda PIN (4–8 števk)	Z njo zaščitite kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo oz. jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij. Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN. Če pozabite kodo ali je ne dobite s kartico, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, jo morate odblokirati s kodo PUK.
PUK	Potrebujete jo, da odblokirate kodo PIN. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.
Varnostna koda (koda za zaklepanje, geslo) (najmanj 4 številke)	Z njo lahko preprečite nepooblaščenno uporabo telefona. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite.

	Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.
IMEI	Ta številka se uporablja za prepoznavanje telefonov v omrežju. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite številko *#06#.

Odpravljanje težav in podpora

Če želite izvedeti več o telefonu ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, si lahko ogledate več možnosti za podporo.

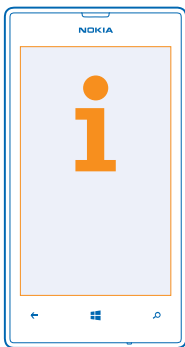

Če želite kar najbolj izkoristiti svoj telefon, preberite dodatna navodila v priročniku za uporabo telefona. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite **i** **Nokia Care**.

Obiščete lahko tudi spletno mesto **www.nokia.com/support**, kjer najdete:

- informacije o odpravljanju težav,
- razprave,
- novice o aplikacijah in prenosih,
- informacije o posodobitvah programske opreme,
- nadaljnje podrobnosti o funkcijah in tehnologijah ter informacije o združljivosti naprav in dodatne opreme.

Odpravljanje težav in razprave morda niso na voljo v vseh jezikih.

Videoposnetke za podporo najdete na spletnem mestu **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Če telefon zamrzne

Poskusite to:

- Hkrati pritisnite in za približno 10 sekund pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti in tipko za vklop/izklop. Telefon se znova zažene.
- Posodobite programsko opremo telefona.
- Ponastavite telefon. S tem obnovite tovarniške nastavitve in izbrišete vso osebno vsebino, vključno z aplikacijami, ki ste jih kupili in prenesli. Na začetnem zaslonu povlecite v levo in tapnite **i** **Nastavitve > o napravi > ponastavi telefon**.

Če s tem ne rešite težave, se za popravilo obrnite na ponudnika omrežne storitve ali družbo Nokia. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.



Nasvet: Če želite identificirati telefon in si ogledati enolično številko IMEI telefona, pokličite ***#06#**.

Informacije o izdelku in varnosti

Omrežne storitve in stroški

Napravo lahko uporabljate le v omrežjih WCDMA 900, 2100 in GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo nekaterih funkcij in prenos vsebin potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Klicanje v sili

1. Preverite, ali je telefon vklopljen.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM v napravo.
 - V telefonu izklopite omejitve, kot so zapore klavov, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je **letalski način** izklopljen.
 - Če so zaslona telefona in tipke zaklenjene, jih odklenite.
3. Pritisnite .
 4. Izberite .
 5. Vnesite .
 6. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
 7. Izberite **kliči**.
 8. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Ko telefon prvič vklopite, morate ustvariti račun Microsoft in nastaviti telefon. Če želite med nastavitvijo računa in telefona vzpostaviti klic v sili, tapnite **klic v sili**.

 **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoli, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodpornimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če se naprava preveč segreva, lahko samodejno upočasni delovanje, zapre aplikacije in prekine napajanje ter se po potrebi izklopi. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/recycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WMDRM 10. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklik lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklik takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Če je v napravi vsebina, zaščiten z PlayReady ali WMDRM, in formatirate pomnilnik naprave, se licence in vsebina izbrişejo. Licence in vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in polnilniku

Napravo uporabljajte le z originalno BL-5J baterijo za ponovno polnjenje.

Napravo polnite s polnilnikom AC-20 ali AC-16. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu s standardom IEC/EN 62684 in ki jih lahko povežete s priključkom mikro USB naprave, so morda prav tako združljivi.

Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Varnost baterije in polnilnika

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabela.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljše delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvzrite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sisteme v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno oseba. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihljena blazina.

Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Če želite več informacij o vrednosti SAR, glejte natisnjeni priročnik za uporabo ali obiščite www.nokia.com/sar.

Sporočila za podporo družbe Nokia

Da bi kar najbolj izkoristili svoj telefon in storitve, vam bo družba Nokia morda pošiljala sporočila. Sporočila lahko vsebujejo namige in trike ter podporo. Ko prvič uporabite telefon, so družbi Nokia lahko poslani telefonska številka, serijska številka telefona in nekateri identifikatorji naročnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitev. Te informacije so lahko uporabljene kot je določeno v pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na naslovu www.nokia.com.

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0168

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-914 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Nokia lahko po lastni presoji spremeni, popravi ali prekine svoje storitve v celoti ali deloma. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Nokia ali njeni licenciralci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Nokia.

OBVESTILO FCC

Ta naprava je skladna s določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

TM & © 2014 Nokia. Vse pravice pridržane. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovamo, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte www.mpegla.com.