

Priročnik za uporabo

Nokia Asha 210

NOKIA

Ššš ...

Ta priročnik še ni vse ...

Pogoje storitev in pravilnik o zasebnosti družbe Microsoft Mobile najdete na spletnem mestu www.nokia.com/privacy.

Priručnik za uporabo

Nokia Asha 210

Vsebina

Za vašo varnost	4	Pošiljanje fotografije ali videa	22
Hitri začetek	5	Internet	23
Tipke in deli	5	Brskanje po spletu	23
Vstavljanje kartice SIM in baterije	5	Dodajanje spletnega mesta med priljubljene	23
Vstavljanje pomnilniške kartice	6	Zabava	24
Polnjenje baterije	8	Poslušanje radia	24
Spreminjanje glasnosti	9	Predvajanje pesmi	24
Kopiranje vsebine iz starega telefona	10	Pisarna	26
Osnove	11	Dodajanje koledarskega vpisa	26
Raziskovanje telefona	11	Spreminjanje ure in datuma	26
Kazalniki na zaslonu	12	Upravljanje telefona in povezljivost	27
Podaljšanje časa delovanja baterije	12	Skupna raba vsebin z aplikacijo Hitra skupna raba	27
Prilagajanje začetnega zaslona	13	Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi	27
Spreminjanje tona zvonjenja	13	Varnostno kopiranje vsebine na pomnilniško kartico	28
Nokia Trgovina	13	Obnovev izvirnih nastavitev	28
Tipke na tipkovnici	14	Posodabljanje programske opreme telefona	28
Pisanje besedila	14	Kode za dostop	29
Uporaba predvidevanja vnosa besedila	15	Informacije o izdelku in varnosti	31
Ljudje in sporočila	16		
Klicanje ali sprejemanje klica	16		
Shranjevanje imena in telefonske številke	16		
Pošiljanje sporočila	17		
Preverjanje glasovnih sporočil	17		
Nastavitev e-poštnega računa	18		
Pošiljanje e-pošte	18		
Družabno	19		
Pomenki s prijatelji	19		
Kamera	21		
Zajemanje fotografij	21		
Zajemanje avtoportreta	21		

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Microsoft Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.



SKRBI TE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.


Hitri začetek

Spoznajte osnove in hitro usposobite svoj telefon.

Tipke in deli

Raziščite tipke in dele svojega telefona.

- 1 Priključek za polnilnik
- 2 Priključek mikro USB
- 3 Priključek za slušalke (3,5 mm)
- 4 Zaslona
- 5 Tipka za pomikanje
- 6 Tipka za konec/vklop/izklop
- 7 Tipkovnica
- 8 Bližnjične tipke
- 9 Klicna tipka
- 10 Izbirni tipki
- 11 Slušalka
- 12 Objektiv kamere. Pred uporabo kamere z objektiva odstranite zaščitni trak.
- 13 Zvočnik
- 14 Predel z antenami

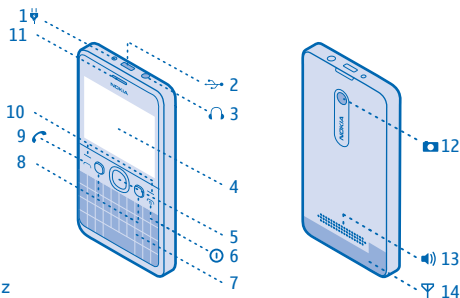

Območje antene je označeno.

Nasvet: Zaklenite tipke, kadar ne uporabljate telefona. Izberite **Meni** in pritisnite funkcijsko tipko. Za odklepanje izberite **Odkleni** in pritisnite funkcijsko tipko.

Vaš telefon uporablja programsko opremo S40.


Vstavljanje kartice SIM in baterije

V nadaljevanju preberite, kako vstavite kartico SIM v telefon.


1. Izklopite telefon in odstranite hrbtni pokrovček.




2. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

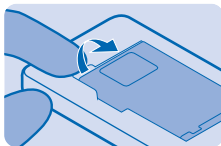

3. Dvignite držalo za kartico SIM in kartico vstavite tako, da so stiki obrnjeni navzdol.

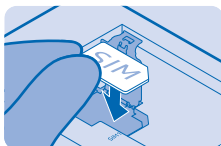


4. Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo.

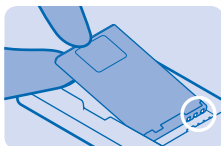

5. Potisnite hrbtni pokrovček navzdol, da se zaskoči.



6. Če želite vklopiti telefon, pridržite tipko , da telefon zavibrira.

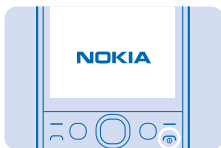


Vstavljanje pomnilniške kartice

Preberite, kako vstavite pomnilniško kartico v telefon.


1. Izklopite telefon in odstranite hrbtni pokrovček.




2. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

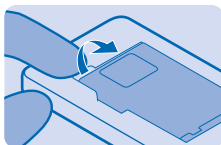


3. Potisnite držalo za pomnilniško kartico proti zgornjemu robu telefona.

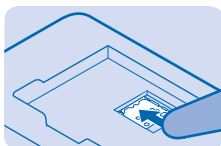


4. Dvignite držalo.

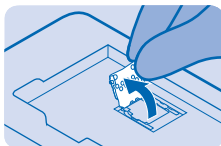


5. Združljivo pomnilniško kartico vstavite tako, da so stiki na kartici obrnjeni navzdol.

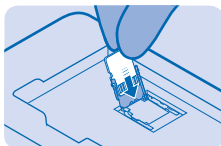


6. Spustite držalo.

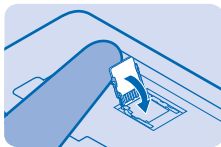

7. Potisnite ga v prvotni položaj.

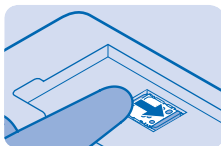

8. Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo.

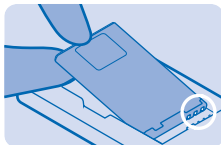


9. Potisnite hrbtni pokrovček navzdol, da se zaskoči.




Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste lahko uporabili telefon.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

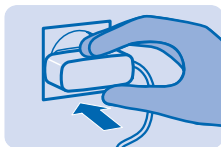

2. Polnilnik priključite v telefon. Glejte 3 na strani 30. Ko je polnjenje končano, polnilnik najprej izključite iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

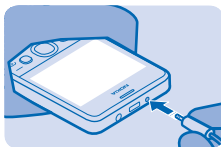


★ **Nasvet:** Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.


Spreminjanje glasnosti

Zvok lahko upravljate na več načinov.


1. Med klicem se pomaknite navzgor ali navzdol, če želite spremeniti glasnost.

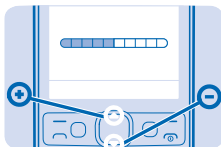

2. V priključek za slušalke lahko priključite tudi združljive slušalke ali drugo napravo.

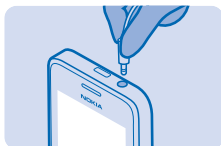

3. Če želite med klicem uporabiti zvočnik v telefonu, izberite **Zvočnik**. Zvočnik lahko uporabite tudi, ko poslušate radio.

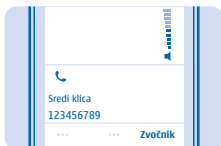

Kopiranje vsebine iz starega telefona



Prenesite imenik, koledarske vpise in drugo vsebino v svoj novi telefon.

1. Vklopite povezavo Bluetooth v obeh telefonih. Če želite vklopiti Bluetooth v svojem novem telefonu, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.
2. V novem telefonu izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop. > Kopiraj iz naprave**.
3. Izberite vsebino, ki jo želite kopirati, nato pa izberite **Končano**.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite svoj stari telefon.
5. Po potrebi ustvarite kodo za enkratno uporabo (na primer 123) in izberite **OK**.
6. Preverite, ali sta kodi v obeh telefonih enaki.
7. Sledite navodilom, prikazanim v obeh telefonih.

Osnove

Preberite več o optimalni uporabi vašega novega telefona.


Raziskovanje telefona

Raziščite telefon s pritiskom tipke.

1. Če si želite ogledati aplikacije in funkcije v telefonu, pritisnite **Meni**.



2. Če se želite pomakniti na aplikacijo ali funkcijo, pritisnite tipko za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

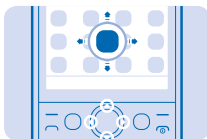


3. Če želite odpreti aplikacijo ali izbrati funkcijo, pritisnite **Izberi**.



4. Če se želite vrniti v prejšnji prikaz, pritisnite **Nazaj**.



5. Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite .

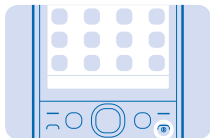

Kazalniki na zaslonu

Kazalniki na zaslonu telefona prikazujejo trenutni čas, napolnjenost baterije in moč signala ter še več.

✉ Imate neprebrana sporočila.

📶 Imate neposlana ali neuspela sporočila.

🔑 Tipke so zaklenjene.

🔊 Opozorilo je nastavljeno.

📶 Bluetooth je vklopljen.

📶 V telefonu je vzpostavljena povezava z omrežjem GSM.

📶 Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.

🎧 Telefon je povezan s slušalkami.

🔌 Telefon je s kablom USB povezan z drugo napravo, na primer računalnikom.

Vrsta omrežja, v katerega ste trenutno povezani, je lahko prikazana z eno črko, kombinacijo črk ali kombinacijo črk in števil. Na primer **2G**, odvisno od ponudnika storitev.

Ikone se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnika storitev.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Z daljšim časom delovanja baterije lahko izkoristite svoj telefon v celoti. Z baterijo telefona lahko varčujete na več načinov.

- Baterijo vedno napolnite do konca.
- Izklopite nepotrebne zvoke, na primer zvoke tipk.
- Namesto zvočnika raje uporabite žične slušalke.

Če želite varčevati z energijo, lahko storite naslednje:

Zmanjšajte svetlost osvetlitve

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon > Osvetlitev ozadja** in spremenite nastavitev za **Intenz. osvetl. ozadja**.

Nastavite izklop osvetlitve po krajši zakasnitvi

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon > Osvetlitev ozadja** in spremenite nastavitev za **Zakasn. osvetl. ozad.**

Omrežne povezave uporabljajte po potrebi

- Bluetooth vklopite samo po potrebi.

- Če poslušate glasbo ali uporabljate telefon za druge stvari, vendar ne želite klicati ali sprejemati klicev, vklopite letalski način. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profil** > **Polet** > **Aktiviraj**.

Prilagajanje začetnega zaslona

Ali želite odpreti priljubljene aplikacije neposredno na začetnem zaslonu? Elemente na začetnem zaslonu lahko dodate, jih odstranite in preuredite.

1. Na začetnem zaslonu se pomaknite navzdol in izberite **Možnosti** > **Prilagodi prikaz**.
2. Izberite vrstico in element, na primer **Obvestila**.
3. Izberite **Končano** > **Da**.

★ **Nasvet:** Če želite dodate več aplikacij, se pomaknite do vrstice z bližnjicami na začetnem zaslonu in izberite **Možnosti** > **Zamenjaj bližnjico**.

Spreminjanje tona zvonjenja



Nastavite drugačen ton zvonjenja za posamezen profil.

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni** in se pomaknite do možnosti **Ton zvonjenja**.
2. Izberite **Odpri Galerijo**.
3. Izberite **Toni** > **Toni zvonjenja**.
4. Izberite ton zvonjenja.

★ **Nasvet:** Če želite preklopiti med tihim in običajnim profilom, pridržite .

Nokia Trgovina



Prenesite mobilne igre, aplikacije, teme, ozadja in tone zvonjenja v vaš telefon iz storitve Nokia Trgovina.


Izberite **Meni** > **Trgovina**.

Mnogi elementi so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Če želite več informacij o storitvi Nokia Trgovina, obiščite spletno mesto **store.ovi.com**.

Tipke na tipkovnici

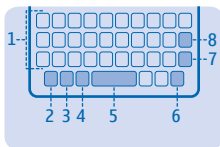

- 1 Tipkovnica
- 2 Funkcijska tipka
- 3 Tipka Shift
- 4 Tipka Sym
- 5 Preslednica
- 6 Tipka Ctrl
- 7 Tipka Enter
- 8 Vračalka

Če želite začeti pisati, izberite besedilno polje. Postavitev tipkovnice se lahko v različnih aplikacijah in jezikih razlikuje.

Pisanje besedila

S pomočjo tipkovnice lahko zelo hitro pišete sporočila.

Nastavitev jezika pisanja

Izberite **Možnosti > Jezik pisanja** in želeni jezik.

Preklop v številčni način

Dvakrat pritisnite funkcijsko tipko. Če se želite vrniti na črkovni način, pritisnite funkcijsko tipko.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Pritisnite tipko Shift.

Vnos številke ali znaka, natisnjenega v zgornjem desnem kotu tipke

Pridržite tipko. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Vnos posebnega znaka ali simbola

Pritisnite tipko Sym in izberite želeni simbol.

Vnos naglašeneznaka

Med držanjem tipke Sym večkrat pritisnite znakovno tipko.

Kopiranje in lepljenje besedila

Pridržite tipko Shift in se pomaknite, da označite besedilo. Pridržite tipko Ctrl, nato pa pritisnite **C** (kopiraj), **X** (izreži) ali **V** (prilepi).

Uporaba predvidevanja vnosa besedila

Vaš telefon lahko ugiba, kaj želite napisati, in tako pospeši pisanje. Vnos besedila s predvidevanjem deluje s pomočjo vgrajenega slovarja. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

1. Začnite pisati besedo. Telefon predlaga možne besede.
2. Če želite videti ostale predloge besed, se pomaknite navzdol.
3. Besedo potrdite tako, da pritisnete preslednico.

Vklop ali izklop predvidevanja vnosa

Izberite **Možnosti > Več > Nastavitve predvidev. > Predvidevanje in Vključeno** ali **Izključeno**.

Preklapljanje med vnosom besedila s predvidevanjem in običajnim vnosom besedila

Pridržite tipko Ctrl in pritisnite preslednico. Izberete in pridržite lahko tudi **Možnosti**.

Ljudje in sporočila

Prek telefona vzpostavite stik s prijatelji in družino ter z njimi delite datoteke, na primer fotografije. Ostanite na tekočem z najnovejšimi posodobitvami v storitvah družabnih omrežij, tudi kadar ste na poti.

Klicanje ali sprejemanje klica

Preberite, kako kličete ali sprejemate klice s svojim novim telefonom.

1. Na začetnem zaslonu vnesite telefonsko številko.
- Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, pritisnite +.
2. Pritisnite .
3. Klic končate tako, da pritisnete .
4. Ko vas nekdo kliče, pritisnite , da sprejmete klic.

⚠ Opozorilo: Kadar je aktiviran profil za potovanje z letalom, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, preklopite na drug profil.

Klicanje zadnje klicane številke

Na začetnem zaslonu pritisnite , izberite številko in pritisnite .

Prikaz neodgovorjenih klicev

Na začetnem zaslonu pritisnite **Prikaži**. Če želite poklicati osebo nazaj, izberite številko in pritisnite .

★ Nasvet: Če si želite neodgovorjene klice ogledati pozneje, izberite **Meni > Imenik > Dnevnik > Neodgovorjeni klici**. Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu omrežja.


Shranjevanje imena in telefonske številke



Dodajte nove vizitke v telefon.

1. Izberite **Meni > Imenik**.
2. Izberite **Dodaj**.
3. Vnesite telefonsko številko in izberite **OK**.
4. Vnesite ime in izberite **Shrani**.

Pošiljanje sporočila

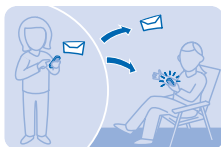

Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro stopite v stik s prijatelji in družino.

1. Izberite **Meni > Sporočila**.
2. Izberite **Ustvari sporočilo**.
3. Napišite sporočilo.
4. Če želite dodati prilogo, na primer fotografijo ali video, izberite **Možnosti > Vstavi predmet**.
5. Če želite kot prejemnika dodati vizitko, izberite **Pošlji > Imenik**. Če želite vnesti številko, izberite **Številka ali e-pošta**.
6. Izberite **Pošlji**.

Glejte 5 na strani 30 in 6 na strani 30.

Preverjanje glasovnih sporočil



Ste svoje klice preusmerili v telefonski predal, ko jih niste mogli sprejeti? Sporočila lahko poslušate ob bolj primernem času.

Če želite uporabljati glasovna sporočila, se boste morda morali naročiti na storitev. Če želite več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Preden začnete uporabljati telefonski predal, morate od ponudnika omrežnih storitev prejeti številko telefonskega predala. Preverite svoje potrdilo o naročilu ali spletno mesto za podporo vašega ponudnika omrežnih storitev.

Če želite nastaviti telefonski predal, izberite **Meni > Sporočila > Več > Glasovna sporočila > Sporočila govor. klicev > Štev. telefonsk. predala** in vnesite številko telefonskega predala.


1. Če želite preveriti glasovna sporočila, ko imate neodgovorjen klic, na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**.
2. Izberite **Možnosti > Pokliči pošiljatelja**.

★ Nasvet: Če želite hitro poklicati telefonski predal, na začetnem zaslonu pridržite **1**.

Poslušanje glasovnih sporočil pozneje

Izberite **Meni > Sporočila > Več > Glasovna sporočila > Sporočila govor. klicev > Poslušaj glasovna spor..**

Nastavitev e-poštnega računa

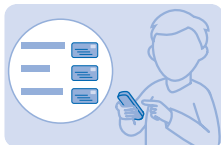

Ali uporabljate več e-poštnih naslovov? V telefonu imate lahko več e-poštnih računov.

Če želite nastaviti e-poštni račun ter pošiljati in prejemati e-pošto, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

1. Izberite **Meni > E-pošta**.

2. Izberite e-poštno storitev in se vpišite.

★ **Nasvet:** Če nimate e-poštnega naslova, lahko med nastavitvijo ustvarite račun storitve Nokia E-pošta.

Dodajanje e-poštnega računa pozneje


Izberite **Meni > E-pošta > Dodaj račun** in e-poštno storitev ter se vpišite.

Izklop samodejnega posodabljanja mape Prejeto

Izberite **Meni > E-pošta > Možnosti > Nastavitve** in račun ter nastavite možnost **Posodobi mapo Prejeto**: na **Ročno**.

Telefon v določenih intervalih posodobi vašo mapo Prejeto ter prikaže novo e-pošto, ki ste jo prejeli. Pri tem pride do prenosa velike količine podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Če želite prihraniti, lahko izklopite funkcijo samodejnih posodobitev in mapo Prejeto posodabljate ročno.

Pošiljanje e-pošte

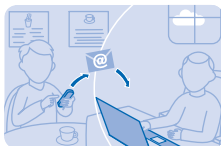

Ali bi želeli poslati e-pošno sporočilo, ko ste na poti? S telefonom lahko berete in pošiljate e-pošto, tudi če ne sedite za mizo.

1. Izberite **Meni > E-pošta** in e-poštni račun.

2. V nabiralniku izberite **Možnosti > Sestavi novo**.

3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, izberite **Dodaj**. Vnesete lahko tudi naslov. Dodate lahko več prejemnikov.

4. Vnesite zadevo in sporočilo.

5. Če želite priložiti datoteko, na primer fotografijo, izberite **Možnosti > Priloži**.

6. Izberite **Pošlji**.

Odgovarjanje na e-pošto

Če želite odgovoriti na e-pošto, jo odprite in izberite **Možnosti > Odgovori**.

Družabno



Z aplikacijo Obvestila si oglejte, kaj počnejo prijatelji.

Vpišite se v storitve družabnih omrežij.

1. Izberite **Meni > Aplikacije**.
2. Izberite **Moje aplikacije > Obvestila**.

 **Nasvet:** Dodajte aplikacijo Obvestila na začetni zaslon in si oglejte najnovejše posodobitve.

Izklop obvestil

V aplikaciji Obvestila izberite **Možnosti > Nastavitve**, počistite potrditveno polje in izberite **Shrani**.

Pomenki s prijatelji



Ali s prijatelji radi klepetate v spletu? Tudi če niste doma, lahko neposredna sporočila pošiljate s telefonom – kjer koli ste.

Za pomenke morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Preden lahko uporabite pomenke, morate nastaviti storitev pomenkov v telefonu. Za pomenke potrebujete račun Nokia. Izberite **Meni > Pomenki > Pomenki** in se vpišite.

Če nimate e-poštnega računa za pomenke, se lahko vpišete v storitev Nokia Pomenki med nastavitvijo.

Če ste med stike za pomenke dodali prijatelji, so samodejno vključeni v imenik. Pomenke lahko začnete tudi z osebami, ki niso v imeniku za pomenke.

1. Izberite **Meni > Pomenki > Pomenki**.
2. Izberite račun in se vpišite.
3. Izberite **Možnosti > Začni pomehek z osebo**.
4. Izberite storitev pomenkov, vnesite uporabniško ime in tapnite **Možnosti > Pošlji**.
5. V besedilno polje vnesite sporočilo in izberite **Pošlji**.



Nasvet: Če želite hitro začeti pomenek z osebo, jo izberite na seznamu prijateljev ter izberite **Pošlji**.


Hkrati se lahko pogovarjate z več osebami. Če želite preklopiti med pogovori, izberite enega v možnosti **Pogovori**.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine, vključno z brezplačnimi elementi, lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Kamera

Zakaj bi s seboj nosili še fotoaparata, če lahko želene spomine ujamete s telefonom? S kamero v telefonu lahko preprosto zajemate fotografije ali snemate videoposnetke.

Zajemanje fotografij

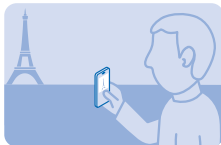

Zajemite najboljše trenutke s kamero telefona.


1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, se pomaknite navzgor ali navzdol.
3. Če želite zajeti fotografijo, pritisnite tipko za pomikanje.

Fotografije se shranijo v mapo **Meni > Fotografije > Moje fotografije**.

Izklop kamere

Izberite .

Zajemanje avtoportreta

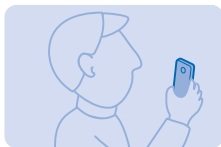

S kamero telefona lahko preprosto zajemate avtoportret.

1. Če želite vklopiti kamero, pritisnite tipko kamere.
2. Izberite  > .
3. Telefon držite tako, da je kamera obrnjena proti vam, in sledite navodilom, ki jih slišite. Ko ste pripravljeni, telefon samodejno zajame fotografijo.

Pošiljanje fotografije ali videa



Najboljše posnetke lahko prijateljem in družini pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth.

1. Izberite **Meni > Fotografije > Moje fotografije**.

2. Pomaknite se na fotografijo ter izberite **Možnosti > Skupna raba** in želeni način pošiljanja.

★ **Nasvet:** Če želite poslati video, izberite **Meni > Fotografije > Moji videi**, nato izberite video, ki ga želite poslati, in nato **Možnosti > Skupna raba**.


Pošiljanje več fotografij ali videov hkrati

Pomaknite se na mapo, v kateri so fotografije ali videi, ter izberite **Možnosti > Označi** in ustrezno možnost. Za pošiljanje izberite **Možnosti > Daj označ. v sk. rabo** in želeni način pošiljanja.

Internet

Preberite več o ustvarjanju brezžičnih povezav in brskanju po spletu z ohranjanjem nizkih stroškov.

Brskanje po spletu

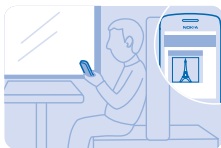

Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta kar na poti.

★ **Nasvet:** Če pri ponudniku omrežne storitve nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov in želite zmanjšati stroške, lahko za vzpostavlanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi.

1. Izberite **Meni > Internet**.
2. Izberite vrstico za naslov.
3. Vnesite spletni naslov.

★ **Nasvet:** Če želite iskati v spletu, v vrstico za naslov vnesite spletni naslov. Če vas telefon pozove, izberite privzeti iskalnik.

Povečanje

Izberite del strani.

★ **Nasvet:** Če si želite ogledati stran v enem stolpcu z večjim in bolj čitljivim besedilom ter slikami, ne da bi vam jo bilo treba povečati, izberite **Možnos. > Nastavitve** in nastavite **Prilagodi širini na Vključi**.

Dodajanje spletnega mesta med priljubljene



Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte med priljubljene, da boste lažje dostopali do njih.

1. Izberite **Meni > Internet**.
2. Obiščite spletno mesto.
3. Izberite **Možnos. > Dod. med priljub.**


Obisk priljubljenega spletnega mesta

Odpri zavihek **Priljubljene** in izberite priljubljeno.

Zabava

Imate na voljo nekaj časa in se želite zabavati? Preberite več o poslušanju radia v telefonu.

Poslušanje radia

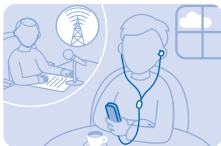

S telefonom lahko poslušate FM radio – samo priključite slušalke in izberite postajo.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Spreminjanje glasnosti

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Zapiranje radia

Pritisnite tipko za konec.

Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.

Zapiranje radia, ki se predvaja v ozadju

Pridržite tipko za konec.

Predvajanje pesmi



Predvajajte glasbo, ki je shranjena v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

1. Izberite **Meni** > **Glasba** > **Moja glasba**.

2. Izberite pesem. Če želite začasno zaustaviti ali nadaljevati predvajanje, izberite **||** ali **▶**.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Pomaknite se v levo.

Vrnitev na prejšnjo skladbo

Dvakrat se pomaknite v levo.

Preskok na naslednjo skladbo

Pomaknite se v desno.

Previjanje naprej ali nazaj

Pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pritisnite tipko za konec.

Nastavitev predvajalnika glasbe za izvajanje v ozadju

Izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju**.

Zapiranje predvajalnika glasbe, ki se izvaja v ozadju

Pridržite tipko za konec.

Pisarna

Preberite več o uporabi koledarja, s katerim ostanete organizirani.

Dodajanje koledarskega vpisa

Ali si morate zapomniti sestanek? Dodajte ga v koledar.

1. Izberite **Meni** > **Koledar**.
2. Izberite datum in **Prikaži** > **Dodaj**.
3. Izberite vrsto vpisa.
4. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

★ **Nasvet:** Če želite izbrisati vpis, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Spreminjanje ure in datuma



Uro v telefonu lahko nastavite ročno.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Ura in datum**.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

Izberite **Nast. ure in datuma** > **Časovni pas**; se pomaknite v levo ali desno, da izberete časovni pas za svojo lokacijo, in izberite **Shrani**.

Upravljanje telefona in povezljivost

Skrbite za telefon in njegovo vsebino. Preberite več o povezovanju z dodatno opremo in omrežji, prenosu datotek, varnostnem kopiranju, zaklepanju telefona in posodobitvi programske opreme.

Skupna raba vsebin z aplikacijo Hitra skupna raba



Z aplikacijo Hitra skupna raba je skupna raba zdaj enostavnejša kot kdaj koli prej.

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth > Vključen**.
2. Izberite **Vidnost telefona > Vedno viden**, da je telefon viden drugim.
3. Izberite na primer fotografijo, ki jo želite dodati v skupno rabo, in **Možnosti > Skupna raba > Prek Hitre sk. rabe**.
4. Približajte svoj telefon drugemu telefonu.

Aplikacija Hitra skupna raba poišče najbližji telefon in mu pošlje element. Glejte 4 na strani 30.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi



Če želite zmanjšati stroške prenosa podatkov, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi, ne glede na to ali ste doma, v knjižnici ali internetni kavarni.

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Wi-Fi**.
2. Izberite želeno omrežje.
3. Če je povezava zavarovana, vnesite geslo.

Dodajanje novega omrežja


Prepričajte se, da je povezava Wi-Fi vklopljena, izberite **Možnosti > Dodaj novo omrežje** in vnesite zahtevane informacije.

Prekinjanje povezave Wi-Fi

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Wi-Fi > Izklopi**.

- ★ **Nasvet:** Če želite hitro vzpostaviti ali prekiniti povezavo Wi-Fi, na začetnem zaslonu pridržite preslednico.

Varnostno kopiranje vsebine na pomnilniško kartico

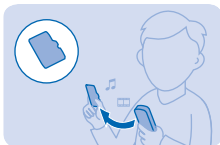

Ne želite izgubiti pomembnih datotek? Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop..**
2. Izberite **Varnostno kopiraj.**
3. Izberite vsebino, ki jo želite varnostno kopirati, nato pa pritisnite **Končano.**

Obnavljanje varnostne kopije

Izberite **Obnovi varn. kopijo** in vsebino, ki jo želite obnoviti, nato pa pritisnite **Končano.**

Obnovitev izvirnih nastavitev



Če telefon ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

1. Prekinite vse klice in povezave.
2. Izberite **Meni > Nastavitve > Obnovi tovarn. nast. > Obnovi le nastavitve.**
3. Vnesite varnostno kodo.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

Po povrnitvi tovarniških nastavitev se telefon izklopi in nato znova vklopi. To bo morda trajalo dlje kot običajno.

Posodabljanje programske opreme telefona

Programsko opremo telefona lahko posodobite brezžično. Telefon lahko nastavite, da samodejno preverja posodobitve.

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Posodobitve naprave.**
2. Če želite preveriti, ali je na voljo posodobitev, in jo prenesti, izberite **Prenesi progr. opr. telef..**

Posodobitev lahko traja nekaj minut. Če pride do težav, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Po posodobitvi obiščite spletno mesto **www.nokia.com/support**, da dobite nov priročnik za uporabo.

Ponudnik omrežne storitve lahko posodobitve pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Glejte 7 na strani 30, 10 na strani 30, 11 na strani 30.

Kode za dostop

Ste se kdaj spraševali, čemu služijo različne kode v vašem telefonu?

koda PIN ali PIN2 (4–8 števk)	Z njima zaščitite kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo oz. ju potrebujete za dostop do nekaterih funkcij. Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN. Če pozabite kodi ali ju ne dobite s kartico, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, jo morate odblokirati s kodo PUK ali PUK2.
PUK ali PUK2	Potrebujete ju, da odblokirate kodo PIN ali PIN2. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.
Varnostna koda (koda za zaklepanje, geslo)	Z njo lahko preprečite nepooblaščenno uporabo telefona. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več informacij dobite v najbližjem centru za pomoč uporabnikom ali pri prodajalcu telefona.
IMEI	Ta številka se uporablja za prepoznavanje telefonov v omrežju. Morda jo boste morali posredovati tudi službam za pomoč uporabnikom. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite številko *#06#.

Informacije o posameznih funkcijah

- 1 Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona naprave.
- 2 Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša čas delovanja baterije.
- 3 Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se prikaže kazalnik polnjenja oz. preden lahko kličete.
- 4 Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte zahtev za povezavo Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Izklopite lahko tudi funkcijo Bluetooth, ko je ne uporabljate.
- 5 Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.
- 6 Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.
- 7 Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine, vključno z brezplačnimi elementi, lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.
- 8 Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.
- 9 Predpomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitenih storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite predpomnilnik po vsaki uporabi.
- 10 Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.
- 11  **Opozorilo:** Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni končana in se naprava znova ne zažene.
- 12  **Pomembno:** Naprava je narejena za uporabo samo z standardno kartico SIM (glejte sliko). Nezdružljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico ali napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici. Glede uporabe kartice SIM z izrezom za mini UICC se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.



- 13  **Opomba:** Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.



- 14 Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.
- 15  **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.
- 16 Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.
- 17  **Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave WiFi. S šifriranjem zmanjšate nevarnost zunanjega dostopa do vaših podatkov.
- 18 Nekaterih vsebin ne ponuja Microsoft Mobile, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

Informacije o izdelku in varnosti

Omrežne storitve in stroški

Napravo lahko uporabljate le v omrežjih GSM 900 in 1800 MHz. Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo nekaterih funkcij in prenos vsebin potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Klici v sili

1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM, če jo naprava podpira.
 - V napravi izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
 - Če so tipke naprave zaklenjene, jih odklenite.
3. Pritisčajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
 4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
 5. Pritisnite klicno tipko.
 6. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.
- Ko prvič vklopite napravo, morate ustvariti račun Nokia. Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo računa, pritisnite klicno tipko.

! **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmocni, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priložniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojniini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko preprečuje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih z OMA DRM 2.0 ali OMA DRM 2.1. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščitenih z DRM, preklic. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščitenih z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščiten z DRM.

Informacije o bateriji in polnilniku

Napravo uporabljajte le z originalno BL-4U baterijo za ponovno polnjenje.

Napravo polnite s polnilnikom AC-11. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Družba Microsoft Mobile bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Varnost baterije in polnilnika

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljšo delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratke stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem.

Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajane medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

 **Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednastavljenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Microsoft Mobile ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vozila

Radialski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sisteme v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Na mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Če želite več informacij o vrednosti SAR, glejte natisnjeni priročnik za uporabo ali obiščite www.nokia.com.

Sporočila za podporo

Če želite kar najbolje izkoristiti telefon in storitve, vam lahko družba Microsoft Mobile pošilja brezplačna kratka sporočila po meri. V sporočilu so namigi, triki in podpora.

Če ne želite več prejemati sporočil, izberite **Meni > Nastavitve > Račun Nokia > Nov. in ponud.**

Ko prvič uporabite telefon, so družbi Microsoft Mobile poslani telefonska številka, serijska številka telefona in nekateri identifikatorji naročnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitev. Nekatere ali vse informacije so lahko poslane družbi Microsoft Mobile tudi pri posodabljanju programske opreme. Te informacije so lahko uporabljene kot je določeno v pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na naslovu www.nokia.com.

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0168

Družba Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek RM-929 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Družba Microsoft Mobile lahko po lastni presoji spremeni, popravi ali prekine svoje storitve v celoti ali deloma. Več informacij dobite pri prodajalcu ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Microsoft Mobile ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke, ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Izdelki/imeni tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte www.mpegla.com.