
Priročnik za uporabo

Nokia 105

NOKIA

Ššš ...

Ta priročnik še ni vse ...

Spletni priročnik za uporabo in pomoč pri odpravljanju težav najdete na spletnem mestu www.nokia.com/support.

Pogoje storitev in pravilnik o zasebnosti družbe Microsoft Mobile najdete na spletnem mestu www.nokia.com/privacy.

Priložnik za uporabo

Nokia 105

Vsebina

Ššš ...	2
Za vašo varnost	4
Hitri začetek	5
Tipke in deli	5
Vstavljanje kartice SIM in baterije	5
Polnjenje baterije	6
Vklop telefona	7
Zaklepanje tipk	8
Spreminjanje glasnosti	8
Osnove	10
Raziskovanje telefona	10
Pisanje besedila	11
Uporaba predvidevanja vnosa besedila	11
Spreminjanje tona zvonjenja	12
Ljudje in sporočila	13
Klicanje ali sprejemanje klica	13
Shranjevanje imena in telefonske številke	13
Shranjevanje števil v pet ločenih imenikov	14
Pošiljanje in prejemanje sporočil	14
Zabava	15
Poslušanje radia	15
Pisarna	16
Nastavljanje opozorila	16
Upravljanje telefona in povezljivost	17
Odstranjevanje zasebne vsebine iz telefona	17
Prodajni pravilnik	18
Informacije o izdelku in varnosti	19

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Microsoft Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



SKRBJTE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.


Hitri začetek

Spoznajte osnove in hitro usposobite svoj telefon.

Tipke in deli

Raziščite tipke in dele svojega novega telefona.


- 1 Priključek za polnilnik
- 2 Svetilka
- 3 Priključek za slušalke (3,5 mm)
- 4 Zaslona
- 5 Tipka za pomikanje
- 6 Tipka za konec/vklop/izklop
- 7 Mikrofon
- 8 Tipkovnica
- 9 Klicna tipka
- 10 Izbirni tipki
- 11 Slušalka

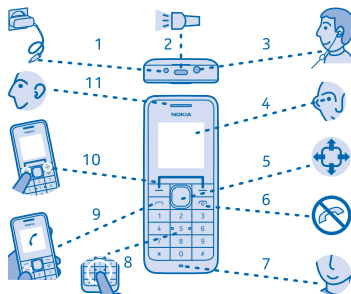


Vstavljanje kartice SIM in baterije

V nadaljevanju preberite, kako vstavite kartico SIM v telefon.

1. Izklopite telefon in odstranite hrbtni pokrovček.

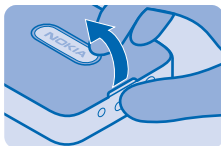


2. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

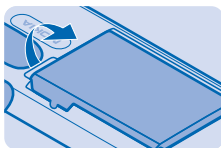


3. Potisnite kartico SIM pod držalo tako, da so stiki na kartici obrnjeni navzdol.




4. Poravnajte stike baterije in potisnite baterijo navznoter.

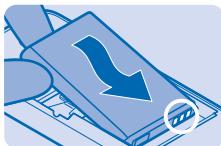

5. Potisnite hrbtni pokrovček navzdol, da se zaskoči.

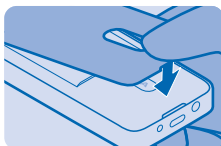


6. Če želite vklopiti telefon, pridržite tipko , da telefon zavibrira.

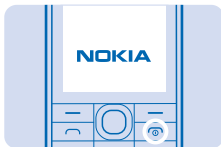


Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste lahko uporabili telefon.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

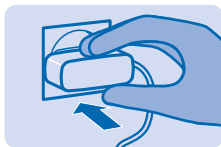


2. Polnilnik priključite v telefon. Glejte 5 na strani 19. Ko je polnjenje končano, polnilnik najprej izključite iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

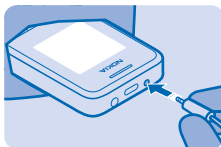

Vklop telefona

Ste pripravljeni? Vključite telefon in ga začnite uporabljati.


1. Pridržite tipko za vklop/izklop.

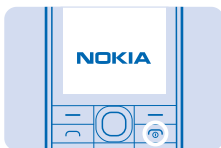

2. Če želite nastaviti uro, pritisnite navzgor ali navzdol. Pritisnite **OK**.



3. Če želite nastaviti datum, pritisnite navzgor ali navzdol. Pritisnite **OK**. Telefon je zdaj pripravljen.

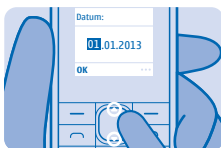

Zaklepanje tipk



Zaklenite tipke, kadar ne uporabljate telefona.

1. Izberite **Meni** in pritisnite *.




2. Za odklepanje izberite **Odkleni** in pritisnite *.



Spreminjanje glasnosti

Zvok lahko upravljate na več načinov.


1. Če želite spremeniti glasnost, se pomaknite v levo ali desno.

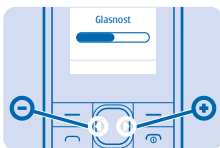

2. V priključek za slušalke lahko priključite združljive slušalke ali drugo združljivo napravo.



3. Če želite med klicem uporabiti zvočnik v telefonu, izberite **Zvočnik**. Zvočnik lahko uporabite tudi, ko poslušate radio.

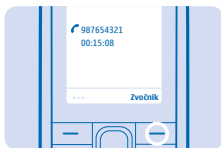


Osnove

Preberite več o optimalni uporabi vašega novega telefona.

Raziskovanje telefona

Raziščite telefon s pritiskom tipke.

1. Če si želite ogledati aplikacije in funkcije v telefonu, pritisnite **Meni**.

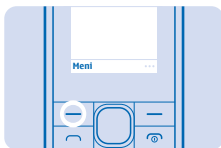

2. Če se želite pomakniti na aplikacijo ali funkcijo, pritisnite tipko za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.




3. Če želite odpreti aplikacijo ali izbrati funkcijo, pritisnite **Izberi**.



4. Če se želite vrniti v prejšnji prikaz, pritisnite **Nazaj**.



5. Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite .

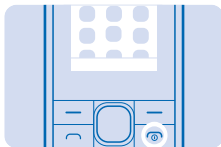

6. Če želite uporabiti svetilko, dvakrat pritisnite tipko za pomikanje. Za izklop enkrat pritisnite navzgor. Svetilke ne usmerjajte osebam v oči.



Pisanje besedila

Pisanje s tipkovnico je preprosto in zabavno.

Pritiskajte tipko, dokler se ne prikaže črka.

Vnos presledka

Pritisnite 0.

Vnos posebnega znaka ali ločila

Pridržite *.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Pritiskajte #.

Vnos številke

Pridržite #. Če se želite vrniti v črkovni način, pridržite #.

Uporaba predvidevanja vnosa besedila

Vaš telefon lahko ugiba, kaj želite napisati, in tako pospeši pisanje. Vnos besedila s predvidevanjem deluje s pomočjo vgrajenega slovarja. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

1. Izberite **Možnosti > Slovar** in jezik.

2. Začnite pisati besedo. Ko se prikaže zelena beseda, pritisnite 0.

Spreminjanje besede

Pritiskajte *, dokler se ne prikaže zelena beseda.

Dodajanje nove besede v slovar

Če zelene besede ni v slovarju, jo napišite, izberite **črkuj** in vnesite besedo.

Preklapljanje med vnosom besedila s predvidevanjem in običajnim vnosom besedila


Pritiskajte #.

Izklop predvidevanja vnosa
Izberite **Možnosti** > **Slovar** > **Slovar izključen**.


Spreminjanje tona zvonjenja

Nastavite drugačen ton zvonjenja za posamezen profil.


1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastavitve tonov**.

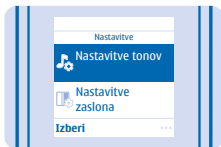

2. Izberite **Ton zvonjenja**.

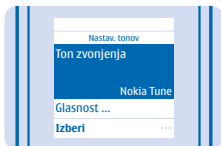

3. Izberite ton zvonjenja in **OK**.

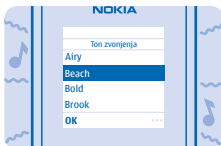

★ **Nasvet:** Če želite hitro preklopiti na tihi profil, pridržite #.

Ljudje in sporočila


Prek telefona vzpostavite stik s prijatelji in družino ter z njimi delite datoteke, na primer fotografije.

Klicanje ali sprejemanje klica


Berite naprej, da izveste, kako kličete ali sprejemate klice s svojim novim telefonom.

1. Vnesite telefonsko številko.

Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat pritisnite *.

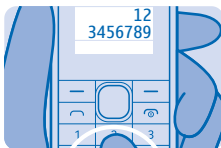

2. Če želite klicati, pritisnite . Klic končate tako, da pritisnete .

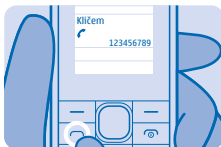


3. Ko vas nekdo kliče, pritisnite , da sprejmete klic.




Shranjevanje imena in telefonske številke

Dodajte novo ime in številko v telefon.


1. Pritisnite **Meni** in izberite **Imenik**.

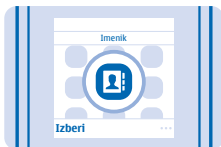

2. Izberite **Dodaj ime**.

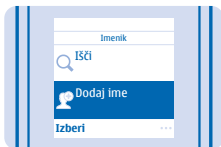

3. Vnesite ime in pritisnite **OK**, nato pa vnesite številko in pritisnite **OK**.

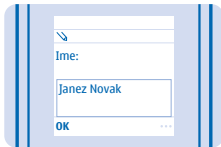

Shranjevanje števil v pet ločenih imenikov

Če želite uporabiti ločene imenike, shranite vizitke v pomnilnik telefona.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Imenik > Nastavitve**.
2. Če želite uporabiti pomnilnik telefona, izberite **Izbrani pomnilnik > Telefon**.
3. Izberite **Multiimenik > Slog imenika > Multiimenik**.
4. Če želite dodati vizitko v imenik, pritisnite **Meni** in izberite **Imenik > Nastavitve**.
5. Izberite **Multiimenik > Upravljanje vizitk**.
6. Izberite vizitko in označite imenik.
7. Pritisnite **Končaj** in shranite spremembe.

Izbira imenika za uporabo

Izberite **Multiimenik > Uporabljeni imenik** in imenik, ki ga želite uporabljati.

Preimenovanje imenika

Izberite **Multiimenik > Preimenuj imenike** in imenik, napišite ime in pritisnite **OK**.

Pošiljanje in prejemanje sporočil

Ostanite v stiku s prijatelji in sorodniki prek besedilnih sporočil.

1. Izberite **Meni > Sporočila**.
2. Izberite **Napiši sporočilo**.
3. Napišite sporočilo.
4. Izberite **Možnosti > Pošlji**.
5. Vnesite telefonsko številko in izberite **OK**. Sporočilo je poslano.
6. Če želite prebrati prejeto sporočilo, na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**.
7. Če želite prebrati preostanek sporočila, pritisnite navzdol.

Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Zabava

Imate na voljo nekaj časa in se želite zabavati? Preberite več o poslušanju radia v telefonu.


Poslušanje radia

Če želite poslušati radio, uporabite telefon.

1. Priključite slušalke in izberite **Meni > Radio**. Kabel slušalk deluje kot radijska antena.



2. Če se želite pomakniti na naslednji kanal, pritisnite navzdol.

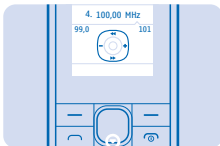

3. Če želite zapreti radio, pritisnite **Možnosti** in izberite **Izključi**.



Pisarna

Preberite več o uporabi koledarja, s katerim ostanete organizirani.


Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate kot budilko.

1. Izberite **Meni > Ura > Nastavljanje opozoril**.



2. Izberite opozorilo.

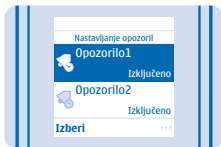

★ **Nasvet:** Nastavite lahko pet različnih opozoril.

3. Če želite nastaviti uro, pritisnite navzgor ali navzdol. Če želite nastaviti minute, pritisnite v desno in nato navzgor ali navzdol. Pritisnite **OK**.



Upravljanje telefona in povezljivost

Skrbite za telefon in njegovo vsebino. Preberite več o povezovanju z dodatno opremo in omrežji, prenosu datotek, varnostnem kopiranju, zaklepanju telefona in posodobitvi programske opreme.

Odstranjevanje zasebne vsebine iz telefona

Če kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavreči ali reciklirati svoj telefon, tukaj preberite, kako odstranite osebne podatke in vsebino.

Pri odstranjevanju zasebne vsebine iz telefona bodite pozorni na to, ali odstranjujete vsebino iz pomnilnika telefona ali s kartice SIM.

1. Če želite odstraniti sporočila, izberite **Meni > Sporočila > Zbriši sporočila**.
2. Pomaknite se na mapo, ki jo želite izprazniti, in izberite **Vse** ali **Vsa prebrana**. Če želite odstraniti vsa sporočila iz telefona, izpraznite vsako mapo posebej.
3. Če želite odstraniti stike, izberite **Meni > Imenik > Zbriši > Zbriši vse** in mesto.
4. Če želite odstraniti podatke o klicih, izberite **Meni > Dnevnik klicev > Briši sezname zadnjih klicev > Vse klice**.
5. Preverite, ali je bila odstranjena vsa osebna vsebina.

Odstranjevanje vsebine iz telefona in obnavljanje izvirnih nastavitvev

Če želite ponastaviti telefon na izvirne nastavitve in odstraniti vse podatke, na začetnem zaslonu vnesite ***#7370#**.

Poprodajni pravilnik



Ste kupili telefon in potrebujete pomoč?



Za pomoč in nasvete se obrnite na trgovino, kjer ste ga kupili.

Informacije o posameznih funkcijah

1 Slike v tem priložniku se morda razlikujejo od zaslona naprave.

2 Območje antene je označeno.

3 Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša čas delovanja baterije.

4 **!** **Pomembno:** Naprava je narejena za uporabo samo z standardno kartico SIM (glejte sliko). Nezdružljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico ali napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici. Glede uporabe kartice SIM z izrezom za mini UICC se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.



5 Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja do 20 minut, preden se prikaže kazalnik polnjenja.

6 Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo napravo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

7 **!** **Opomba:** Telefon lahko nastavite tako, da zahteva varnostno kodo. Privzeta koda je 12345, vendar jo lahko spremenite, da zaščitite svojo zasebnost in osebne podatke. Če spremenite kodo, si jo zapomnite, saj je Microsoft Mobile ne more odpreti ali obiti.

Informacije o izdelku in varnosti

Omrežne storitve in stroški

Napravo lahko uporabljate le v omrežjih GSM 900 in 1800. Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Klici v sili

1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM v napravo.
- V napravi izklopite omejitve, kot so zapore klincev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
- Če so tipke naprave zaklenjene, jih odklenite.

3. Pritisčajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
5. Pritisnite klicno tipko.
6. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Ko prvič vklopite napravo, morate ustvariti račun Nokia. Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo računa, pritisnite klicno tipko.

! **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjске odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/ecopofile.

Informacije o bateriji in polnilniku

Napravo uporabljajte le z originalno BL-5CB baterijo za ponovno polnjenje.

Napravo polnite s polnilnikom AC-11. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Družba Microsoft Mobile bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Varnost baterije in polnilnika

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljše delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upošteвайте lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem.

Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

⚠ Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upošteвайте naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programske opreme iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upošteвайте ustrezne varnostne ukrepe. Microsoft Mobile ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebe. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvodnih vozilih, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Če želite več informacij o vrednosti SAR, glejte natisnjeni priročnik za uporabo ali obiščite www.nokia.com/sar.

Sporočila za podporo

Če želite kar najboljše izkoristiti telefon in storitve, vam lahko družba Microsoft Mobile pošilja brezplačna kratka sporočila po meri. V sporočilu so namigi, triki in podpora.

Če ne želite več prejemati sporočil, izberite **Meni**.

Ko prvič uporabite telefon, so družbi Microsoft Mobile poslani telefonska številka, serijska številka telefona in nekateri identifikatorji naračnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitev. Nekateri ali vse informacije so lahko poslane družbi Microsoft Mobile tudi pri posodabljanju programske opreme. Te informacije so lahko uporabljene kot je določeno v pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na naslovu www.nokia.com.

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0168

Družba Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek RM-908 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Družba Microsoft Mobile lahko po lastni presoji spremeni, popravi ali prekine svoje storitve v celoti ali deloma. Več informacij dobite pri prodajalcu ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Microsoft Mobile ali njeni licencedalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke. Ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Nokia je blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte www.mpegla.com.