

Priročnik za uporabo

Nokia Asha 503 Dual SIM

RM-922

NOKIA

Priročnik za uporabo

Nokia Asha 503 Dual SIM

Vsebina

Varnost	4	Posodabljanje stanja	18
Hitri začetek	5	Pošiljanje sporočila	18
Tipke in deli	5	Mail for Exchange	19
Vstavljanje kartice SIM, baterije in pomnilniške kartice	5	Nastavitev e-poštnega računa	19
Polnjenje baterije	7	Pošiljanje e-pošte	20
Izbira kartice SIM, ki jo želite uporabiti	7	Pomenki s prijatelji	20
Kopiranje vizitk iz starega telefona	7	Preverjanje glasovnih sporočil	21
Osnove	9	Kamera	22
Kazalniki na zaslonu	9	Zajemanje fotografij	22
Dejanja na zaslonu na dotik	9	Snemanje videa	22
Preklapljanje med prikazi	11	Skupna raba fotografije ali videa	23
Preverjanje dejavnosti	11	Zemljevidi in navigacija	24
Hitro spreminjanje nastavitev	12	Iskanje krajev v bližini	24
Podaljšanje časa delovanja baterije	12	Internet	25
Preurejanje menija aplikacij	13	Brskanje po spletu	25
Prilagajanje zaklenjenega zaslona	13	Dodajanje spletnega mesta med priljubljene	25
Spreminjanje tona zvonjenja	13	Zabava	26
Dodajanje celotne tipkovnice ali numerične tipkovnice	14	Predvajanje pesmi	26
Dodajanje jezika pisanja	14	Poslušanje radia	26
Tipke na tipkovnici	14	Pisarna	27
Pisanje s tipkovnico	14	Spreminjanje ure in datuma	27
Tipke na numerični tipkovnici	15	Nastavljanje opozorila	27
Pisanje z numerično tipkovnico	15	Dodajanje koledarskega vpisa	27
Uporaba predvidevanja vnosa besedila	16	Upravljanje telefona in povezljivost	28
Nokia Trgovina	16	Skupna raba vsebin z aplikacijo Hitra skupna raba	28
Ljudje in sporočila	17	Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi	28
Klicanje	17	Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom	28
Shranjevanje imena in telefonske številke	17		
Dodajanje družabnih informacij v imenik	18		

Posodabljanje programske opreme telefona	29
Uporaba telefona v letalskem načinu	29
Kode za dostop	29
Informacije o izdelku in varnosti	31

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimo morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



STEKLENI DELI

Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.



ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.



SAR

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Najvišje vrednosti SAR najdete v razdelku »Informacije o potrditvi (SAR)« v tem priročniku za uporabo. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.sar-tick.com.

Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj. Upoštevajte, da mobilne naprave lahko oddajajo, tudi če ne kličete.


Hitri začetek

Spoznajte osnove in hitro usposobite svoj telefon.

Tipke in deli

Raziščite tipke in dele svojega novega telefona.

- 1 Priključek za zvok (3,5 mm AHJ)
- 2 Slušalka
- 3 Priključek mikro USB
- 4 Tipki za glasnost/povečavo
- 5 Tipka za zaklepanje/vklop/izklop
- 6 Mikrofon
- 7 Tipka za pomik nazaj
- 8 Zaslon na dotik
- 9 Bliskavica
- 10 Objektiv kamere. Pred uporabo kamere z objektiva odstranite zaščitni trak.
- 11 Gumb za sprostitvev hrbtne pokrovice
- 12 Predel z antenami

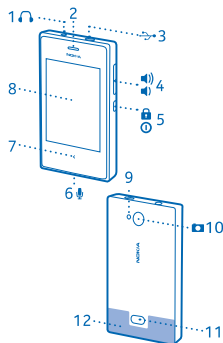

Območje antene je označeno.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša čas delovanja baterije.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Vstavljanje kartice SIM, baterije in pomnilniške kartice


Preberite več o vstavljanju baterije, kartice SIM in pomnilniške kartice.

- !** **Pomembno:** Vaša naprava uporablja mini kartico UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM ali vmesnikov za kartico SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.




1. Pritisnite gumb za sprostitvev na hrbtne strani telefona ter previdno dvignite in odstranite hrbtne pokrovice.

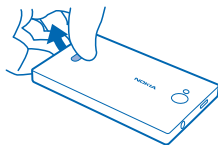

2. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

3. Odprite držalo za kartico SIM in vstavite kartico SIM v držalo tako, da so stiki obrnjeni navzdol. Zaprite držalo in ga pritisnite, da se zaskoči.

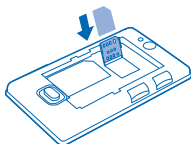

4. Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo.


5. Vstavite drugo kartico SIM v režo za kartico SIM2 tako, da so stiki obrnjeni navzdol. Potisnite kartico SIM, da se zaskoči.

★ **Nasvet:** Če želite kartico SIM odstraniti, jo potisnite navznoter, da jo sprostite, nato pa jo izvlecite.

★ **Nasvet:** V režah SIM1 in SIM2 lahko uporabljate kartice SIM 2G in 3G. Ko je omrežje 3G aktivno na eni kartici SIM, druga podpira le omrežje 2G.

Ko naprave ne uporabljate, sta na voljo obe kartici SIM hkrati; ko pa je ena kartica SIM aktivna, na primer med klicem, druga kartica ni na voljo.

6. Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči.

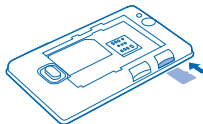

★ **Nasvet:** Če želite odstraniti pomnilniško kartico, jo potisnite navznoter, da se sprostí, nato pa jo izvlecite.

! **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.

7. Znova namestite hrbtni pokrovček.

8. Za vklop pridržite tipko za vklop/izklop.

! **Opomba:** Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste lahko uporabili telefon.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite v telefon. Ko je polnjenje končano, polnilnik najprej izključite iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.



Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se prikaže kazalnik polnjenja oz. preden lahko kličete.

- ★ **Nasvet:** Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Izbira kartice SIM, ki jo želite uporabiti

Telefon vas vpraša, katero kartico SIM želite uporabiti za povezavo. Nastavite lahko tudi privzeto kartico SIM za klice ali sporočila. Če poimenujete kartice SIM, takoj vidite, katera je namenjena na primer službi in katera je za osebno uporabo.

Tapnite **Nastavit.** > **Dvojna kartica SIM.**

1. Nastavite **Vedno vprašaj** na **Izklopljeno** .
2. Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti za določeno povezavo.

Razpoložljivost kartic SIM

- Če imate samo eno kartico SIM, jo vstavite v držalo za kartico SIM1. Nekatere funkcije so morda na voljo samo s kartico SIM v držalu za kartico SIM1.
- Ko eno kartico SIM nastavite za odhodne klice oz. sporočila ali za podatkovne povezave, lahko z drugo kartico SIM še vedno prejimate ali sporočila.
- Ko je ena kartica SIM aktivna, druga ni na voljo.

Preimenovanje kartice SIM

Tapnite **Nastavitve SIM** in vnesite novo ime pod kartico, ki jo želite poimenovati.

Kopiranje vizitk iz starega telefona

Prenesite vse vizitke v svoj novi telefon naenkrat.

Vaš stari telefon mora imeti vmesnik Bluetooth, vizitke pa morajo biti shranjene v pomnilniku telefona in ne na kartici SIM.

1. V novem in starem telefonu vklopite Bluetooth in preverite, ali sta oba telefona vidna drugim.
2. V novem telefonu tapnite **Imenik** > **Uvozi vizitke** > **Druga naprava**.

★ **Nasvet:** Če v telefonu že imate vizitke, odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite **Uvozi vizitke > Druga naprava**.

3. Približajte telefona. Ko sta telefona povezana prek povezave Bluetooth, se začne prenos vizitk.

Če so vizitke napisane v jeziku, ki ga vaš novi telefon ne podpira, podatki za stik morda ne bodo pravilno prikazani.

Osnove

Preberite več o optimalni uporabi vašega novega telefona.

Kazalniki na zaslonu

Kazalniki na zaslonu telefona prikazujejo trenutni čas, napolnjenost baterije in moč signala ter še več.

 Opozorilo je nastavljeno.

 Vklopljen je tihi profil.

 Stopnja napolnjenosti baterije

 Imate nova obvestila. Če si želite ogledati podrobnosti, odprite navzdol z vrha zaslona.

 Povezava Wi-Fi je vklopljena.

 Moč signala

 Vklopljen je način za polet.

 Bluetooth je vklopljen.


Vrsta omrežja, v katerega ste trenutno povezani, je lahko prikazana z eno črko, kombinacijo črk ali kombinacijo črk in števil. Na primer **2G**, odvisno od ponudnika storitev.

Ikone se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnika storitev.

Dejanja na zaslonu na dotik


Raziščite telefon s tapom ali odrivom.

1. Če želite odpreti aplikacijo ali drug element, ga tapnite.



 **Pomembno:** Pazite, da zaslona ne opraskate.


2. Če želite vklopiti ali izklopiti nastavev, tapnite stikalo.




3. Če si želite ogledati več možnosti, tapnite in pridržite element.




4. Če želite na primer odriniti na drug začetni zaslon, s prstom enakomerno potegnite v levo ali desno.




5. Če si želite ogledati več možnosti, odrinite navzgor z dna zaslona, če na njem vidite tri črte.




6. Če želite zapreti aplikacijo in se vrniti na začetni zaslon, odrinite z leve ali desne proti sredini zaslona.




7. Če si želite ogledati obvestila in spremeniti nastavitve, odrinite navzdol z vrha zaslona. Če želite zapreti meni, odrinite navzgor ali tapnite prazno območje zunaj menija.



8. Če se želite pomakniti po dolgem seznamu ali meniju, s prstom hitro potegnite gor ali dol in ga dvignite.




9. Za povečanje ali pomanjšanje prikaza postavite dva prsta na element in ju razmaknite ali povlecite skupaj.



★ **Nasvet:** Če želite več informacij o dejanjih na zaslonu na dotik, tapnite **i Care > Nokia Care > Vadnica**.

Preklapljanje med prikazi

Vaš telefon ima dva začetna zaslona: enega za spremljanje vaših dejavnosti in drugega za aplikacije. Če želite preklopiti med začetnima zaslonoma, odrinite v levo ali desno.



Izberite prikaz glede na svoje potrebe:

- Oglejte si, kaj ste počeli v zadnjem času, in v koledarju preverite, kaj imate v načrtu.
- Odpirajte aplikacije in bližnjice ter jih razvrstite po svojih željah v meniju aplikacij.

Preverjanje dejavnosti

S telefonom zlahka vedno sledite dogajanju.

Če si želite ogledati svoje dejavnosti, v meniju aplikacij odrinite v levo ali desno. Tukaj si lahko ogledate:

- aplikacije, ki ste jih nedavno odprli (razvrščene po datumu);
- prihodnje dogodke koledarja (odrinete navzdol z vrha seznama dejavnosti in si oglejte, kaj imate v načrtu);
- svoje dejavnosti v družabnih omrežjih, na primer posodobitve stanja in komentarje;
- zadnja sporočila, neodgovorjene klice, prenose, nedavno glasbo, opozorila in še več.

- ★ **Nasvet:** Če želite začasno zaustaviti ali nadaljevati predvajanje trenutne pesmi, lahko to naredite kar na seznamu.
- ★ **Nasvet:** Če ste nastavili račun družabnega omrežja, lahko na tem zaslonu objavite posodobitev stanja, ko ste vpisani.

Brisanje dejavnosti


Tapnite in pridržite element, nato pa tapnite . Če želite zbrisati vse dejavnosti, tapnite **Počisti vse**.

Nadzor dejavnosti

Če želite izbrati dejavnosti za prikaz, tapnite  **Nastavit.** > **Fastlane**.

Hitro spreminjanje nastavitev

Želite hitro preklopiti telefon v tihi način? Namesto v menijih telefona lahko v večini prikazov določene nastavitve hitro spremenite v meniju, ki se odpre z vrha zaslona. Tam lahko tudi preverite obvestila. Odrinite navzdol z vrha zaslona.



Na tem zaslonu lahko:

- prikažete neodgovorjene klice ali neprebrana sporočila;
- preklopite telefon v tihi način;
- poiščete omrežja Wi-Fi in vzpostavite povezavo z njimi;
- vklopite ali izklopite Bluetooth.

Zapiranje menija

Pritisnite tipko za pomik nazaj.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Z daljšim časom delovanja baterije lahko izkoristite svoj telefon v celoti. Z baterijo telefona lahko varčujete na več načinov.

Če želite varčevati z energijo:

Polnite pametno	Baterijo vedno napolnite do konca.
Izberite samo zvoke, ki jih potrebujete	Izklopite nepotrebne zvoke, na primer zvoke tipk.
Uporabljajte žične slušalke	Zvočnik uporabljajte le po potrebi.
Zmanjšajte svetlost osvetlitve	Tapnite  Nastavit. in povlecite drsnik Svetlost .

Nastavite izklop osvetlitve po krajši zakasnitvi

Tapnite  **Nastavit.** > **Zaklepanje telefona** in spremenite nastavitve za **Zakasnitev zaslona**.

Omrežne povezave uporabljajte po potrebi

- Bluetooth vklopite samo po potrebi.
- Če želite izklopiti samodejno posodabljanje e-poštnega računa, tapnite  **Računi** in račun ter nastavite **Posodobi mapo Prejeto** na **Ročno**.
- Če poslušate glasbo ali uporabljate telefon za druge stvari, vendar ne želite klicati ali sprejemati klicev, vklopite letalski način. Tapnite  **Nastavit.** in nastavite **Način za polet** na .

Preurejanje menija aplikacij

Aplikacije lahko razvrstite po svojih željah. Premaknite priljubljene aplikacije in bližnjice na vrh ali pa odstranite bližnjice. Aplikacije, ki jih ne potrebujete, lahko tudi odstranite.

1. Tapnite in pridržite element v meniju aplikacij.
2. Element, ki ga želite premakniti, povlecite in spustite na novo mesto. Premaknete lahko poljubno število elementov.
3. Ko končate, tapnite meni aplikacij.

Odstranjevanje bližnjice

Tapnite in pridržite bližnjico, nato pa tapnite .

Odstranjevanje aplikacije

Tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa tapnite . Nekaterih aplikacij morda ne boste mogli odstraniti.

Prilaganje zaklenjenega zaslona

Želite ustvariti edinstven zaklenjen zaslon? Za ozadje lahko na primer nastavite svojo priljubljeno fotografijo.

1. Če želite spremeniti ozadje zaklenjenega zaslona, tapnite  **Nastavit.** > **Ozadje za zaklenjeni zaslon**.
2. Tapnite fotografijo, ki jo želite uporabiti, in **Nastavi**.

★ **Nasvet:** Uporabite lahko tudi fotografijo, ki ste jo zajeli s kamero telefona.

Skrivanje vsebine obvestila na zaklenjenem zaslonu

Tapnite  **Nastavit.** in nastavite **Obvestila** na **Izklopljeno** .

Spreminjanje tona zvonjenja

Nastavite ton zvonjenja za telefon. Nastavite lahko različne tone zvonjenja za posamezne kartice SIM.

1. Tapnite  **Nastavit.** > **Zvoki in vibriranje**.
2. Tapnite možnosti tona zvonjenja. Po potrebi izberite kartico SIM.
3. Izberite ton zvonjenja s seznama predhodno naloženih tonov ali iz prenesene glasbe. Ton zvonjenja se predvaja, da vidite, ali vam ustreza.
4. Ko najдете ton zvonjenja, ki vam je všeč, tapnite **Nastavi**.

- ★ **Nasvet:** Prenesite več tonov zvonjenja iz storitve Trgovina. Če želite več informacij o storitvi Trgovina, obiščite spletno mesto store.nokia.com.
- ★ **Nasvet:** Spremenite lahko tudi opozorilni ton za sporočila. Tapnite **Ton sporočila** in izberite ton.

Dodajanje celotne tipkovnice ali numerične tipkovnice

Med pisanjem lahko uporabljate celotno tipkovnico ali numerično tipkovnico.

Tapnite **Nastavit.** > **Nastavitve pisanja** > **Dodaj tipkovnice** in tipkovnice, ki jih želite uporabiti.

Preklapljanje med celotno tipkovnico in numerično tipkovnico

Odrinite v levo ali desno na preslednico.

Ta možnost je na voljo le, če ste izbrali več tipkovnic.

Dodajanje jezika pisanja

Želite pisati v drugem jeziku? Zlahka lahko preklopite med različnimi jeziki pisanja. V nekaterih državah so jeziki izbrani privzeto.

Tapnite **Nastavit.** > **Nastavitve pisanja** > **Dodaj tipkovnice** in jezik.

Preklapljanje med jeziki pri pisanju


Odrinite v levo ali desno na preslednico.

Tipke na tipkovnici

Postavitev tipkovnice se lahko razlikuje glede na jezik pisanja, način vnosa in obseg znakov, ki jih uporabljate.

Če želite začeti pisati, tapnite besedilno polje.

- 1 Znakovne tipke
- 2 Tipka Shift
- 3 Tipka za številke in simbole
- 4 Preslednica
- 5 Tipka Enter
- 6 Vračalka

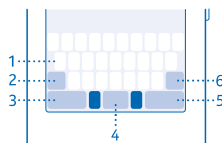

Pisanje s tipkovnico

S pomočjo tipkovnice lahko zelo hitro pišete sporočila.

Če želite vnesti znak, tapnite tipko.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Tapnite **↕**.

Dodajanje naglasnega znamenja znaku

Tapnite in pridržite znak, nato pa tapnite zelen naglašen znak. Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Preklapljanje med številskim in črkovnim načinom

Tapnite tipko za številke in simbole ali črkovno tipko.

Vnos posebnega znaka

Tapnite tipko za številke in simbole in nato še posebni znak.

Premik kazalnika v naslednjo vrstico

Tapnite ↵.

★ **Nasvet:** Tapnite in pridržite besedilo, da se prikaže kazalnik. Povlecite kazalnik na želeno mesto, ne da bi dvignili prst.

Brisanje znaka


Tapnite ☒.

Tipke na numerični tipkovnici

Postavitev numerične tipkovnice se lahko razlikuje glede na jezik pisanja, način vnosa in obseg znakov, ki jih uporabljate.

Če želite začeti pisati, tapnite besedilno polje.

- 1 Znakovne tipke
- 2 Tipka Shift
- 3 Preslednica/tipka za jezik
- 4 Tipka za smeške
- 5 Tipka Enter
- 6 Tipka Sym
- 7 Številska tipka
- 8 Vračalka

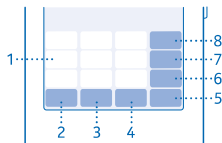

Pisanje z numerično tipkovnico

Pisanje s tipkovnico je preprosto in zabavno.

Tapkajte znakovno tipko, dokler se ne prikaže želeni znak. Na vsaki tipki je na voljo več znakov, kot jih je prikazanih.

★ **Nasvet:** Če si želite ogledati vse znake na znakovni tipki, jo tapnite in pridržite.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Tapnite ⇧.

Preklapljanje med številskim in črkovnim načinom

Tapnite številsko ali črkovno tipko.

Vnos posebnega znaka

Tapnite tipko Sym in nato posebni znak.

Premik kazalnika v naslednjo vrstico

Tapnite ↵.

★ **Nasvet:** Tapnite in pridržite besedilo, da se prikaže kazalnik. Povlecite kazalnik na želeno mesto, ne da bi dvignili prst.

Brisanje znaka

Tapnite . Če gre za sestavljeni znak, tapkajte tipko, dokler ne odstranite znaka. Sestavljeni znaki niso na voljo v vseh jezikih.

Uporaba predvidevanja vnosa besedila

Vaš telefon lahko ugiba, kaj želite napisati, in tako pospeši pisanje. Vnos besedila s predvidevanjem deluje s pomočjo vgrajenega slovarja. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Če želite vklopiti ali izklopiti predvidevanje vnosa besedila, tapnite  **Nastavit.** > **Nastavitve pisanja** in tipkovnico v svojem jeziku ter nastavite **Predvidevanje** na **Vklopljeno**  ali **Izklopljeno** .

Uporaba predvidevanja vnosa besedila med pisanjem

Začnite pisati besedo in če je zelena beseda prikazana v vrstici s predlogi, jo tapnite.

★ **Nasvet:** Če si želite ogledati več predlogov, v vrstici s predlogi odrinite v levo.

Popravljanje besede

Če opazite, da ste napačno črkovali besedo, jo tapnite in prikažejo se predlogi za popravljanje besede.

Dodajanje nove besede v slovar

Če zelene besede ni v slovarju, jo napišite in tapnite, nato pa tapnite znak plus (+) v vrstici s predlogi.

Nokia Trgovina

Prenesite mobilne igre, aplikacije, teme, ozadja in tone zvonjenja v vaš telefon iz storitve Trgovina.

Izberite  **Trgovina**.

Številni elementi so brezplačni, nekatere pa morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Če želite več informacij o storitvi Trgovina, obiščite spletno mesto **store.nokia.com**.

Ljudje in sporočila

Prek telefona vzpostavite stik s prijatelji in družino ter z njimi delite svoje datoteke, na primer fotografije. Ostanite na tekočem z najnovejšimi posodobitvami v storitvah družabnih omrežij, tudi kadar ste na poti.

Klicanje

Preberite, kako kličete s svojim novim telefonom.

1. Tapnite  **Telefon**.

2. Vnesite telefonsko številko.

Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat tapnite *.

3. Tapnite . Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

4. Klic končate tako, da tapnete .

★ **Nasvet:** Je prijatelj glas preglasen ali pretih? Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipki za glasnost.

Sprejemanje klica

Odrinite navzdol.

Preklapljanje med klici

Tapnite .

Zavrnitev klica

Odrinite navzgor in tapnite .

Odgovor na klic z besedilnim sporočilom

Odrinite navzgor, tapnite  in napišite sporočilo.

Klicanje zadnje klicane številke

Na zaslonu dejavnosti tapnite ime vizitke ali klicano telefonsko številko, nato pa tapnite .

Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo. Če si želite ogledati informacije o klicu, odrinite čez obvestilo. Nato podrsnite do zaslona dejavnosti in tapnite , da pokličete nazaj.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu omrežja.

★ **Nasvet:** Če si želite neodgovorjene klice ogledati pozneje, tapnite  **Dnev. kl.** >  >

Neodgovorjeni.

Shranjevanje imena in telefonske številke

Shranite in organizirajte telefonske številke prijateljev. Lahko pa tudi začinite imenik, tako da vizitkam dodelite fotografije, tone zvonjenja po meri ali druge informacije.

1. Tapnite  **Imenik**.

2. Odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite **Dodaj novo vizitko**.

3. Vnesite ime, številko in druge podrobnosti.

★ **Nasvet:** Če želite shraniti telefonsko številko v aplikaciji za klicanje, vnesite številko in tapnite .

Urejanje podrobnosti vizitke

Tapnite vizitko in odrinite navzgor z dna zaslona. Nato tapnite **Uredi** in uredite podrobnosti, na primer e-poštni naslov ali ton zvonjenja.

Dodajanje več podrobnosti

Ko urejate vizitko, odrinite navzgor od dna zaslona in tapnite **Dodaj podrobnosti**.

Dodajanje družabnih informacij v imenik

Vpišite se v storitve družabnih omrežij, da dodate informacije vaših prijateljev v imenik telefona.

1. Tapnite  **Imenik**.
2. Odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite **Računi**.
3. Tapnite račun ali **+**, da ga nastavite.
4. Izberite, ali želite uvoziti vse ali samo tiste, ki so že v vašem imeniku.

Informacije iz računa se prikažejo v vašem imeniku.

Posodabljanje stanja

Ko ste vpisani v storitve družabnih omrežij, lahko na začetnem zaslonu objavite posodobitev stanja, ki prikazuje vašo dejavnost.

1. Če so želite ogledati svoje dejavnosti, v meniju aplikacij odrinite v levo ali desno.
2. Tapnite **O čem razmišljate?**, če pa to ni na voljo, tapnite **Tapnite tukaj za povezavo**.
3. Vpišite se v storitev družabnih omrežij in napišite sporočilo o stanju.
4. Tapnite .

Pošiljanje sporočila

Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro stopite v stik s prijatelji in družino.

1. Tapnite  **Sporočila** > **+**.
2. Če želite dodati vizitko kot prejemnika, tapnite **+** ali pa tapnite **Dodaj prejemnika** in začnite vnašati ime ali telefonsko številko. Dodate lahko več prejemnikov.
3. V polje za besedilo napišite sporočilo.

★ **Nasvet:** Če želite dodati smeška, tapnite .

4. Če želite dodati prilogo, na primer fotografijo ali video, tapnite .

★ **Nasvet:** Med pisanjem sporočila lahko zajamete tudi novo fotografijo. Tapnite  > **Kamera**, zajemite fotografijo in tapnite **Dokončano**.

5. Tapnite . Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Poslжете lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu poslжете manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Mail for Exchange

Ali želite imeti službeno e-pošto pri roki, ne glede na to, ali sedite za računalnikom ali uporabljate telefon, ko ste na poti? Pomembno vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in strežnikom Microsoft Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če podjetje uporablja strežnik Microsoft Exchange. Poleg tega mora skrbnik za informacijsko tehnologijo v podjetju aktivirati Microsoft Exchange ActiveSync za vaš račun.

Pred začetkom nastavitve preverite, ali imate:

- e-poštni naslov podjetja
- ime strežnika Exchange (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
- ime omrežne domene (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
- geslo službenega omrežja

Pri določenih konfiguracijah strežnika Exchange morate med nastavitvijo vnesti dodatne podatke. Če jih ne poznate, se obrnite na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Med nastavitvijo lahko določite, kako pogosto želite sinhronizirati vsebino v telefonu s strežnikom.

V računu Mail for Exchange je uporaba kode za zaklepanje morda obvezna.

Uporaba Mail for Exchange je omejena na daljinsko sinhronizacijo informacij PIM med napravo Nokia in pooblaščenim strežnikom Microsoft Exchange.

Ta naprava lahko komunicira s strežniki, ki imajo omogočen protokol Microsoft Exchange ActiveSync. Uporaba naprave vam ne podeljuje pravic Microsoftove intelektualne lastnine v povezavi s programsko opremo strežnika ali napravo strežnika, do katere dostopate s to napravo, ali v povezavi z uporabo protokola Microsoft Exchange ActiveSync v drugi napravi.

Nastavitev e-poštnega računa

Ali uporabljate več e-poštnih naslovov? V telefonu imate lahko več nabiralnikov.

Če želite dodati nabiralnik, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Če nimate e-poštnega računa, lahko nastavite storitev Nokia E-pošta. Račun lahko ustvarite med namestitvijo.

1. Tapnite **@ E-pošta** > **+** in e-poštni račun.
2. Vnesite uporabniško ime in geslo.
3. Tapnite **Vpis**.

★ **Nasvet:** Če želite s telefonom sinhronizirati službeno ali drugo e-pošto, lahko v telefon dodate račun Mail for Exchange. Tapnite račun Mail for Exchange, nato pa vnesite potrebne podatke.

Dodajanje nabiralnika pozneje

Tapnite **E-pošta**, odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite **Računi**. Nato tapnite **+** in račun ter se vpišite.

Izklop samodejnega posodabljanja mape Prejeto

Tapnite **Računi** in račun. Nato tapnite **Posodobi mapo Prejeto** in po potrebi spremenite nastavitve.

Telefon v določenih intervalih posodobi vašo mapo Prejeto ter prikaže novo e-pošto, ki ste jo prejeli. Pri tem pride do prenosa velike količine podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Če želite prihraniti, lahko izklopite funkcijo samodejnih posodobitev in mapo Prejeto posodabljate ročno prek povezave Wi-Fi.

Brisanje nabiralnika

Tapnite **Računi**, tapnite in pridržite račun ter tapnite **Zbriši**.

Pošiljanje e-pošte

Ali bi žele poslati e-poštno sporočilo, ko ste na poti? S telefonom lahko berete in pošiljate e-pošto, tudi če ne sedite za mizo.

Če želite pošiljati in prejemati e-pošto, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

1. Tapnite **E-pošta** in e-poštni račun.
2. Odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite **Sestavi e-poštno sporočilo**.
3. Če želite dodati prejemnika iz vizitk, tapnite **+**. Vnesete lahko tudi naslov. Dodate lahko več prejemnikov.
4. Vnesite zadevo in sporočilo.

★ **Nasvet:** Če želite dodati predlagano besedo, jo tapnite. Če želite prebrskati seznam, s prstom odrinite čez predloge. Če ne želite uporabiti te funkcije, odrinite navzgor z dna zaslona in nastavite **Predvidevanje na Izklopljeno** .

5. Če želite dodati priložo, na primer fotografijo, odrinite navzdol, da zaprete tipkovnico, nato pa odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite **Dodaj priložo**.

★ **Nasvet:** Med pisanjem e-pošte lahko zajamete tudi novo fotografijo. Odrinite navzdol, da zaprete tipkovnico, nato pa odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite **Dodaj priložo** > > . Tapnite zaslon, da zajamete fotografijo, in tapnite **Dokončano**.

6. Tapnite **Pošlji**.

Branje e-pošte

Tapnite **E-pošta** in e-poštni račun, nato pa tapnite sporočilo, ki ga želite prebrati.

★ **Nasvet:** Med pregledovanjem nabiralnika povlecite navzdol, da ga osvežite.

Pomenki s prijatelji

Ali s prijatelji radi klepetate v spletu? Ko se potepate po mestu, lahko neposredna sporočila pošiljate s telefonom.

Za pomenke morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Za pomenke potrebujete račun Nokia. Če ga nimate, lahko med nastavitvijo ustvarite nov račun. Tapnite **Začni pomelek**, vnesite uporabniško ime in geslo ter se vpišite.

Če ste med stike za pomenke dodali prijatelje, so samodejno vključeni v imenik. Če še nimate stikov, lahko v pomenek povabite prijatelje. Pomenke lahko začnete tudi z osebami, ki niso v imeniku za pomenke.

1. Tapnite  **Začni pomenek**.
2. Če želite začeti pomenek, tapnite vizitko. Zelena barva označuje, da je prijatelj dosegljiv.
3. Napišite sporočilo.
4. Tapnite .

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Preverjanje glasovnih sporočil

Ste svoje klice preusmerili v telefonski predal, ko jih niste mogli sprejeti? Pokličite svoj telefonski predal in poslušajte sporočila ob bolj primernem času.

Če želite uporabljati glasovna sporočila, se boste morda morali naročiti na storitev. Če želite več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Preden začnete uporabljati telefonski predal, morate od ponudnika omrežnih storitev prejeti številko telefonskega predala. Preverite svoje potrdilo o naročilu ali spletno mesto za podporo vašega ponudnika omrežnih storitev.

Če želite nastaviti telefonski predal, tapnite  **Telefon**, tapnite in pridržite **1**, vnesite številko telefonskega predala in tapnite . Telefon samodejno pokliče vaš telefonski predal.

1. Če želite preveriti glasovna sporočila, ko imate neodgovorjen klic, odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite obvestilo o sporočilu.
2. Tapnite **Želite poklicati telefonski predal in predvajati glasovna sporočila?**.

Poslušanje glasovnih sporočil pozneje

Tapnite  **Telefon**, nato pa tapnite in pridržite **1**.

Spreminjanje številke telefonskega predala pozneje

Tapnite  **Nastavit.** > **Klici** > **Telefonski predal**. Nato vnesite številko telefonskega predala in tapnite . Če želite shraniti številko, odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite **Potrdi**.

Kamera

Zakaj bi s seboj nosili še fotoaparata, če lahko želene spomine ujamete s telefonom? S kamero v telefonu lahko preprosto zajemate fotografije ali snemate videoposnetke.

Zajemanje fotografij

Zajemite najboljše trenutke s kamero telefona.

1. Če želite vklopiti kamero, tapnite  **Kamera**.
2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.
3. Za dostop do nastavitev, na primer števca, ravnovesja beline ali ločljivosti fotografije, tapnite in pridržite zaslon.
4. Če želite zajeti fotografijo, tapnite zaslon.

Fotografije se shranijo v mapo  **Galerija**.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri fotografiranju bliskavice ne prekrivajte.

- ★ **Nasvet:** Želite hitro zajeti trenutek? Če želite vklopiti kamero, ko je telefon zaklenjen, odrinite zaklenjen zaslon navzgor.
- ★ **Nasvet:** Ko je kamera vklopljena, zlahka preklopite na video način ali odprete aplikacijo Galerija. Če želite vklopiti video kamero, odrinite v levo s sredine zaslona. Če želite odpreti aplikacijo Galerija, odrinite v desno s sredine zaslona.



Snemanje videa

S telefonom lahko zajemate fotografije in posnamete videe.

1. Če želite vklopiti video kamero, odrinite v levo s sredine zaslona.
2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.
3. Snemati začnete tako, da tapnete zaslon.
4. Snemanje ustavite tako, da tapnete zaslon.

Videi se shranijo v mapo  **Galerija**.

- ★ **Nasvet:** Video lahko pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu. Če želite omejiti velikost videa za pošiljanje, v video kameri pred snemanjem tapnite in pridržite zaslon ter nastavite **Kakovost videa** na **Nizka**.

Skupna raba fotografije ali videa

Naj drugi občudujejo vaše osupljive posnetke. Pokažite jih prijateljem ali jih dajte v skupno rabo v storitvi družabnih omrežij.

1. Tapnite  **Galerija**.
2. Tapnite in pridržite fotografijo ali videoposnetek, nato pa tapnite **Daj v skupno rabo**.
3. Izberite način skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu.

Nekatere storitve skupne rabe ne podpirajo vseh oblik zapisa datoteka ali videov v visoki kakovosti.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Skupna raba fotografije na spletnem mestu družabnega omrežja

Če želite, da bo skupna raba še hitrejša, lahko v orodno vrstico aplikacije Galerija dodate logotip priljubljenega spletnega mesta družabnega omrežja. Tapnite  **Nastavit**. > **Skupna raba** in nastavite **Takojšnja sk. raba** na **Vklopljeno** .

Zemljevidi in navigacija

Raziščite različne kraje in pot do njih.

Iskanje krajev v bližini

Raziščite svet okoli sebe – z aplikacijo Nokia Nearby lahko poiščete kraje v bližini, na primer restavracije in nakupovalna središča.

1. Tapnite  **Nokia Nearby**.

2. Če si želite ogledati seznam določenih krajev, na primer restavracij, tapnite kategorijo. Če v glavnem prikazu ne vidite zelene kategorije in si želite ogledati več kategorij, tapnite **More**.

★ **Nasvet:** Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, ga tapnite, nato pa v prikazu podrobnosti kraja tapnite **MAP**.

3. Če želite poiskati kraj, v glavnem prikazu v iskalno polje vnesite ime kraja.

★ **Nasvet:** Kraj lahko shranite, da ga pozneje lažje najdete. Tapnite kraj in  > **SAVE**. Če si želite ogledati shranjene kraje, v glavnem prikazu aplikacije Nokia Nearby tapnite **More** > .

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Ta storitev morda ne bo na voljo v vseh državah ali območjih in bo morda na voljo samo v določenih jezikih. Ta storitev je morda odvisna od omrežja. Več informacij lahko dobite pri ponudniku mobilnih storitev.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

Internet

Preberite več o ustvarjanju brezžičnih povezav in brskanju po spletu z ohranjanjem nizkih stroškov.

Brskanje po spletu

Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta kar na poti.

★ **Nasvet:** Če pri ponudniku omrežne storitve nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov in želite zmanjšati stroške, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi.

1. Tapnite  **Internet**.

2. V vrstico za naslov vnesite spletni naslov in tapnite ✓.

★ **Nasvet:** Če želite iskati v spletu, v vrstico za naslov vnesite spletni naslov. Če vas telefon pozove, izberite privzeti iskalnik.

Povečevanje in pomajševanje

Postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

★ **Nasvet:** Če si želite ogledati stran v enem stolpcu z večjim in bolj čitljivim besedilom ter slikami, ne da bi vam jo bilo treba povečati, odrinte navzgor z dna zaslona, tapnite **Več** > **Nastavitve** in nastavite **Prilagodi širini** na **Vklopi** .

Skupna raba spletne strani

Med brskanjem odrinte navzgor z dna zaslona ter tapnite **Daj v skupno rabo** in želeni način skupne rabe.

★ **Nasvet:** Porabo podatkov lahko spremljate z aplikacijo Števci.

Dodajanje spletnega mesta med priljubljene

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte med priljubljene, da boste lažje dostopali do njih.

1. Tapnite  **Internet**.

2. Med brskanjem odrinte navzgor z dna zaslona in tapnite **Dodaj med priljubljene**.

Obisk priljubljenega spletnega mesta

Odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite **Priljubljene** ter priljubljeno.

★ **Nasvet:** Priljubljena spletna mesta lahko pripenete tudi v meni aplikacij. Med brskanjem odrinte navzgor z dna zaslona in tapnite **Dodano na začetni zaslon**.

Zabava

Imate na voljo nekaj časa in se želite zabavati? Preberite več o poslušanju radia v telefonu.

Predvajanje pesmi

Predvajalnik glasbe v telefonu lahko uporabljate za poslušanje glasbe in poddaj, ko ste na poti.

1. Tapnite  **Glasba**.
2. Tapnite **Pesmi**, **Izvajalci**, **Sezn. predv.** ali **Albumi**.
3. Tapnite pesem.
4. Če želite začasno zaustaviti ali nadaljevati predvajanje, tapnite  ali .

Preskok na prejšnjo ali naslednjo pesem

Tapnite  ali .

Previjanje nazaj ali naprej

Povlecite drsnik.

Predvajanje pesmi v naključnem vrstnem redu

Tapnite .

Poslušanje radia

S telefonom lahko poslušate FM radio – samo izberite postajo.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

1. Tapnite  **FM radio**.
2. Postajo, ki jo želite poslušati, poiščete tako, da s prstom zavrtite kolesce v levo ali desno.

Pisarna

Preberite več o uporabi koledarja, s katerim ostanete organizirani.

Spreminjanje ure in datuma

Uro v telefonu lahko nastavite ročno.

Tapnite  **Nastavit.** > **Ura in datum.**

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

Tapnite **Časovni pas** in časovni pas svoje lokacije. Ura in datum v telefonu se nastavita samodejno glede na izbrani časovni pas.

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate kot budilko.

1. Tapnite  **Budilke.**
2. Tapnite **+**.
3. Nastavite uro opozorila.
4. Če želite, da se opozorilo na določene dni vklopi ob istem času, odrinite navzgor z dna zaslona, tapnite **Ponovi**, izberite dni in tapnite **Dokončano**.
5. Če želite nastaviti ton zvonjenja za opozorilo, odrinite navzgor z dna zaslona, tapnite **Ton budilke**, izberite ton zvonjenja in tapnite **Nastavi**.
6. Tapnite **Dokončano**.

★ **Nasvet:** Nastavite lahko več opozoril. Ko nastavite opozorilo, tapnite **+**, da nastavite novega.

Dodajanje koledarskega vpisa

Ali si morate zapomniti dogodek? Dodajte ga v koledar.

1. Tapnite  **Koledar.**
2. Tapnite **+**.
3. Uredite podrobnosti dogodka.
4. Če je dogodek rojstni dan, nastavite **Rojstni dan** na **Vklopljeno** .
5. Tapnite **Shrani**.

★ **Nasvet:** Če želite zbrisati vpis, ga tapnite in pridržite, nato pa tapnite **Zbriši**.

Upravljanje telefona in povezljivost

Skrbite za telefon in njegovo vsebino. Preberite več o povezovanju z dodatno opremo in omrežji, prenosu datotek, varnostnem kopiranju, zaklepanju telefona in posodobitvi programske opreme.

Skupna raba vsebin z aplikacijo Hitra skupna raba

Želite prijatelju pokazati fotografijo s počitnic? Z aplikacijo Hitra sk. raba je skupna raba preprosta. Približajte svoj telefon drugemu telefonu in vsebina se prenese.

1. Vključite povezavo Bluetooth v obeh telefonih.
2. Preverite, ali sta oba telefona vidna drugim.
3. Tapnite na primer fotografijo in **< > Slam po pov. Bluetooth.**
4. Približajte svoj telefon drugemu telefonu.

Aplikacija Hitra sk. raba poišče najbližji telefon in mu pošlje element.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte zahtev za povezavo Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Izključite lahko tudi funkcijo Bluetooth, ko je ne uporabljate.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Če želite zmanjšati stroške prenosa podatkov, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi, ne glede na to ali ste doma, v knjižnici ali internetni kavarni.

1. Odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite .
2. Tapnite **Wi-Fi** in zeleno omrežje.
3. Če je povezava zavarovana, vnesite geslo.

Vzpostavljanje povezave z že uporabljenim omrežjem Wi-Fi

Odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite .

Dodajanje novega omrežja

Odrinite navzdol z vrha zaslona, tapnite **Wi-Fi**, preverite, ali je povezava Wi-Fi vklopljena, tapnite **Dodaj novo omr.** in vnesite potrebne podatke.

Prekinjanje povezave Wi-Fi

Odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite .

- ❗ **Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave Wi-Fi. S šifriranjem zmanjšate nevarnost zunanega dostopa do vaših podatkov.

Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom

Kopirajte fotografije, videe, glasbo in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili (in shranili na pomnilniško kartico), med telefonom in računalnikom.

Če želite kopirati vsebino iz pomnilnika telefona, mora imeti v telefonu pomnilniško kartico.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. Tapnite **Masovni pomnilnik**.

3. V računalniku odprite upravitelja datotek, na primer Raziskovalca, in poiščite svoj telefon. Prikazana je vsebina, shranjena na pomnilniški kartici.

4. Povlecite in spustite elemente med telefonom in računalnikom.

Posodabljanje programske opreme telefona

Ostanite na tekočem – posodobite programsko opremo telefona in aplikacije, da pridobite nove in izboljšane funkcije za svoj telefon.

1. Ko vas telefon obvesti o posodobitvi, odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite obvestilo o posodobitvi.

2. Če želite prenesti in namestiti posodobitev, tapnite **Posodobi** in sledite navodilom v telefonu.

Posodobitev lahko traja nekaj minut. Če pride do težav, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Po posodobitvi obiščite spletno mesto **www.nokia.com/support**, da dobite nov priročnik za uporabo.

Ponudnik omrežne storitve lahko posodobitve pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več informacij o tej storitvi, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

 **Opozorilo:** Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Uporaba telefona v letalskem načinu

Na območjih, kjer se s telefonom ne smete povezati z internetom, lahko vseeno dostopate do vaše glasbe, videoposnetkov in iger, za katere ne potrebujete povezave, če vklopite letalski način.

1. Tapnite  **Nastavit..**

2. Nastavite **Način za polet** na **Vklopljeno** .

Izklop letalskega načina

Tapnite  **Nastavit.** in nastavite **Način za polet** na **Izklopljeno** .

V načinu za polet se prekinajo vse povezave z mobilnim omrežjem in izklopijo brezžične funkcije telefona. Upoštevati morate navodila in varnostne zahteve, ki jih na primer poda letalska družba ali navajajo veljavni zakoni in predpisi. Kjer je to dovoljeno, se lahko v letalskem načinu povežete v omrežje Wi-Fi in na primer brskate po internetu ali vklopite Bluetooth.

 **Opozorilo:** Kadar je aktiviran profil za potovanje z letalom, ne morete klicati ali sprejemati klicev (vključno s klici v sili) ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, preklopite na drug profil.

Kode za dostop

Ste se kdaj spraševali, čemu služijo različne kode v vašem telefonu?

koda PIN ali PIN2 (4–8 števk)	Z njima zaščitite kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo oz. ju potrebujete za dostop do nekaterih funkcij. Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN. Če pozabite kodi ali ju ne dobite s kartico, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, jo morate odblokirati s kodo PUK ali PUK2.
PUK ali PUK2	Potrebujete ju, da odblokirate kodo PIN ali PIN2. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.
Varnostna koda (koda za zaklepanje, geslo)	Z njo lahko preprečite nepooblaščenno uporabo telefona. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.
IMEI	Ta številka se uporablja za prepoznavanje telefonov v omrežju. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite številko *#06#.

Informacije o izdelku in varnosti

Omrežne storitve in stroški

Napravo lahko uporabljate le v omrežjih GSM 850, 900, 1800, 1900 in WCDMA 900, 2100 MHz. Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo nekaterih funkcij in prenos vsebin potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Klici v sili

1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM, če jo naprava podpira.
 - V napravi izklopite omejitve, kot so zapore klincev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
 - Če so zaslon naprave in/ali tipke zaklenjene, jih odklenite.
3. Pritisčajte tipko za pomik nazaj, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
 4. Aplikacijo za klicanje odprete tako, da izberete  **Telefon**.
 5. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
 6. Izberite .
 7. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovolijo klicana služba.

Če želite vzpostaviti klic v sili med prvim vklopom, tapnite .

-  **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoci, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/recycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjne odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko preprečuje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z OMA DRM 1.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Informacije o bateriji in polnilniku

Napravo uporabljajte le z originalno BL-4U baterijo za ponovno polnjenje.

Napravo polnite s polnilnikom AC-20. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Varnost baterije in polnilnika

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljšo delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

 **Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sisteme v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvodnih vozilih, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Izdelana je tako, da ne presega omejitev za izpostavljenost radijskim valovom (radiofrekvenčna elektromagnetna polja), kot jih priporočajo mednarodne smernice neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP. Te smernice vključujejo pomembno varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice za izpostavljenost temeljijo na specifični hitrosti absorpcije (SAR), ki je izraz za količino radiofrekvenčne (RF) energije, ki jo glava ali telo absorbirata, ko naprava oddaja. Omejitev vrednosti SAR organizacije ICNIRP za mobilne naprave je 2,0 W/kg na 10 gramov tkiva.

Preizkusi vrednosti SAR se izvajajo z napravo v standardnih položajih delovanja, pri čemer naprava oddaja z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Najvišje zabeležene vrednosti SAR za to napravo so:

	Najvišja vrednost SAR	Frekvenčni pasovi, ki so bili uporabljeni, ko je bila zabeležena najvišja vrednost SAR
Uporaba ob glavi	1,43 W/kg na 10 g	WCDMA 2100 + WLAN 2450
Delovanje na razdalji 1,5 centimetra od telesa	0,64 W/kg na 10 g	WCDMA 900 + WLAN 2450

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, če se uporablja ob glavi ali je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj.

Za pošiljanje podatkov ali sporočil je potrebna dobra povezava z omrežjem. Pošiljanje je lahko preloženo, dokler ni na voljo takšna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler pošiljanje ni končano.

Med splošno uporabo so vrednosti SAR običajno precej pod zgoraj navedenimi vrednostmi. Zaradi sistemske učinkovitosti in zmanjšanja motenj v omrežju je obratovalna moč vaše mobilne naprave namreč samodejno zmanjšana, ko polna zmogljivost ni potrebna za klic. Manjša kot je izhodna moč, nižja je vrednost SAR.

Modeli naprave imajo lahko več različic in več vrednosti. Sčasoma lahko pride do sprememb sestavnih delov in oblike, ki lahko vplivajo na vrednosti SAR. Najnovejše razpoložljive informacije o vrednostih SAR za in druge modele naprave Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/sar.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja, da trenutne znanstvene informacije ne nakazujejo potrebe po posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite zmanjšati izpostavljenost, omejite uporabo ali uporabljajte komplet za prostoročno uporabo, s katerim držite napravo stran od glave in telesa. Več informacij, razlage in razprave o radiofrekvenčnem sevanju najdete na spletnem mestu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) na naslovu www.who.int/peh-emf/en.

Sporočila za podporo družbe Nokia

Če želite kar najbolje izkoristiti telefon in storitve, vam lahko družba Nokia pošilja brezplačna kratka sporočila po meri. V sporočilu so namigi, triki in podpora.

Če ne želite več prejemati sporočil, izberite  **Računi** > **Račun Nokia** > **Prejemajte nov. in ponud..**

Ko prvič uporabite telefon, so družbi Nokia poslani telefonska številka, serijska številka telefona in nekateri identifikatorji naročnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitev. Nekateri ali vse informacije so lahko poslane družbi Nokia tudi pri posodabljanju programske opreme. Te informacije so lahko uporabljene kot je določeno v pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na naslovu www.nokia.com.

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0168

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-922 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Nokia.

OBVESTILO FCC

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo dovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

TM & © 2013 Nokia. Vse pravice pridržane. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte www.mpegla.com.