

Priročnik za uporabo

Nokia 220 Dual SIM

NOKIA

Priročnik za uporabo

Nokia 220 Dual SIM

Vsebina

Varnost	3	Upravljanje telefona in povezljivost	17
Hitri začetek	4	Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom	17
Tipke in deli	4	Kode za dostop	17
Vstavljanje kartice SIM, baterije in pomnilniške kartice	4	Informacije o izdelku in varnosti	19
Polnjenje baterije	6		
Zaklepanje ali odklepanje tipk	6		
Izbira kartice SIM	7		
Preusmerjanje klicev med karticama SIM	7		
Spreminjanje glasnosti	7		
Osnove	9		
Raziskovanje telefona	9		
Pisanje besedila	10		
Uporaba predvidevanja vnosa besedila	10		
Nastavitev tona zvonjenja	11		
Ljudje in sporočila	12		
Klicanje	12		
Shranjevanje imena in telefonske številke	12		
Pošiljanje in prejemanje sporočil	12		
Družabno	12		
Internet	14		
Brskanje po spletu	14		
Kamera	15		
Zajemanje fotografij	15		
Snemanje videa	15		
Skupna raba fotografije ali videa	15		
Zabava	16		
Poslušanje glasbe	16		
Poslušanje radia	16		
Iskanje in shranjevanje radijske postaje	16		

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Microsoft Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.


Hitri začetek

Spoznajte osnove in hitro usposobite svoj telefon.

Tipke in deli

Raziščite tipke in dele svojega novega telefona.

- 1 Priključek za polnilnik
- 2 Svetilka
- 3 Priključek za slušalke (3,5 mm)
- 4 Zaslona
- 5 Tipka za pomikanje
- 6 Tipka za konec/vklop/izklop
- 7 Mikrofon
- 8 Tipkovnica
- 9 Klicna tipka
- 10 Izbirni tipki
- 11 Slušalka
- 12 Objektiv kamere. Pred uporabo kamere z objektiva odstranite zaščitni trak.
- 13 Predel z antenami

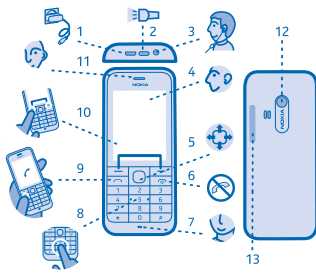

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša čas delovanja baterije.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Nekatera dodatna oprema, omenjena v tem priročniku za uporabo, na primer polnilnik, slušalke ali podatkovni kabel, je morda naprodaj posebej.

Vstavljanje kartice SIM, baterije in pomnilniške kartice

Preberite več o vstavljanju baterije, kartice SIM in pomnilniške kartice.

- !** **Pomembno:** Naprava je narejena za uporabo samo z standardno kartico SIM (glejte sliko). Nezdružljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico ali napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici. Glede uporabe kartice SIM z izrezom za mini UICC se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.




Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.




! Opomba: Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.


1. Postavite palec na logotip Nokia in povlecite zgornji kota (enega za drugim), da ločite hrbtni pokrovček od telefona.

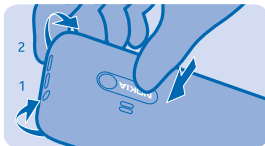

2. Postavite prste na sredino zgornjega dela hrbtnega pokrovčka in s palcem na logotipu Nokia odstranite pokrovček.

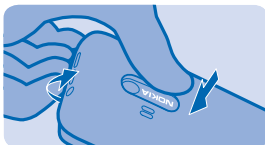

3. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

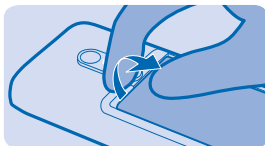


4. Potisnite kartico SIM v držalo tako, da so stiki na kartici obrnjeni navzdol. Drugo kartico SIM vstavite tako, da jo potisnete v držalo.



5. Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo.

6. Vstavite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico. Potisnite jo navznoter, da se zaskoči.

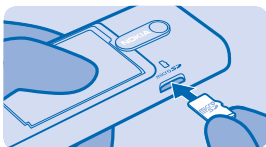

! **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.

7. Znova namestite hrbtni pokrovček.

Odstranitev pomnilniške kartice

Potegnite spominsko kartico ven.

Vklop telefona


Pridržite tipko za vklop/izklop.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste lahko uporabili telefon.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

2. Polnilnik priključite v telefon. Ko je polnjenje končano, polnilnik najprej izključite iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

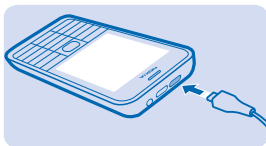

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se prikaže kazalnik polnjenja oz. preden lahko kličete.

★ **Nasvet:** Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Preverite, ali je računalnik vklopljen.


Zaklepanje ali odklepanje tipk

Če želite preprečiti nenamerno pritiskanje tipk, uporabite zaklepanje tipkovnice.

1. Hitro pritisnite .



2. Izberite **Zakleni**.

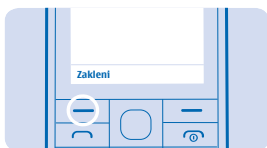

Odklepanje tipkovnice

Pritisnite  in izberite **Odkleni**.

Izbira kartice SIM

Če imate v telefonu dve kartici SIM, lahko izberete, katero želite uporabljati.

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Dve kartici SIM**.
2. Če želite izbrati kartico SIM za klice, izberite **Klic**, preklopite **Vedno vprašaj** na **Izklopljeno** in izberite **Prednostna kartica SIM**.
3. Če želite izbrati kartico SIM za sporočila, izberite **Sporočila**, preklopite **Vedno vprašaj** na **Izklopljeno** in izberite **Prednostna kartica SIM**.
4. Če želite izbrati kartico SIM za mobilne podatke, nastavite **Mobilna pod. povez.** na **Vklopljeno** in izberite **Mob. podatki > Prednostna kartica SIM**.

Preusmerjanje klicev med karticama SIM

Izkoristite vse prednosti dveh kartic SIM. Če vklopite preusmeritve klicev med karticama SIM in imate dohodni klic na eni kartici SIM ter vzpostavljen klic na drugi, lahko upravljate klice z obeh kartic SIM kot če bi imeli le eno kartico SIM.

Preverite, ali sta obe kartici SIM vstavljeni v telefon.

1. Izberite **Meni > Pamet. dv. SIM**.
2. Nastavite **Preusmeritve** na **Vklopljeno**.
3. Če želite nastaviti številke kartic SIM, izberite **Štev. kartic SIM** in vnesite številke obeh kartic SIM.
4. Glede na željeni način preusmeritve klicev, ko je ena od kartic SIM nedosegljiva ali zasedena, izberite **Med karticama SIM, S SIM1 na SIM2** ali **S SIM2 na SIM1**.

★ **Nasvet:** Če želite preveriti, ali so klici preusmerjeni, izberite **Preveri stanje**.

Spreminjanje glasnosti

Ali ne slišite zvonjenja telefona v hrupnem okolju oz. so klici preglasni? Spremenite glasnost.

Če želite spremeniti glasnost med klicem ali poslušanjem radia, se pomaknite navzgor ali navzdol.



Osnove


Preberite več o optimalni uporabi vašega novega telefona.

Raziskovanje telefona

Raziščite telefon s pritiskom tipke.

Aplikacije in funkcije v telefonu

Pritisnite **Meni**.

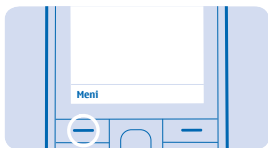

Premik na aplikacijo ali funkcijo

Pritisnite tipko za premikanje gor, dol, levo ali desno.



Odpiranje aplikacije ali funkcije

Pritisnite **Izberi**.




Premik na prejšnji prikaz

Pritisnite **Nazaj**.




Vrnitev na začetni zaslon

Pritisnite .

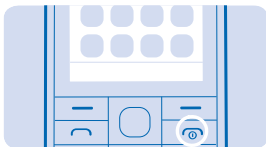

Vklop svetilke

Na začetnem zaslonu hitro dvakrat pritisnite tipko za pomikanje.

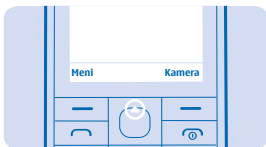

Če želite izključiti svetilko, enkrat pritisnite navzgor.

Svetilke ne usmerjajte osebam v oči.

Pisanje besedila

Pisanje s tipkovnico je preprosto in zabavno.

Pritiskajte tipko, dokler se ne prikaže črka.

Vnos presledka

Pritisnite 0.

Vnos posebnega znaka ali ločila

Pritisnite *.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Pritiskajte #.

Vnos številke

Pridržite številsko tipko.

Uporaba predvidevanja vnosa besedila

Vaš telefon lahko ugiba, kaj želite napisati, in tako pospeši pisanje. Vnos besedila s predvidevanjem deluje s pomočjo vgrajenega slovarja. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

1. Izberite **Možn. > Slovar** in jezik.

2. Začnite pisati besedo. Ko se prikaže zelena beseda, pritisnite 0.

Spreminjanje besede

Pritiskajte *, dokler se ne prikaže zelena beseda.

Dodajanje nove besede v slovar

Če zelene besede ni v slovarju, jo napišite, pritisnite *, da preskočite vse neželene besede, izberite **Črkuj** in napišite besedo.

Preklapljanje med vnosom besedila s predvidevanjem in običajnim vnosom besedila

Pritisnite #.

Izklop predvidevanja vnosa

Izberite **Možn.** > **Slovar** > **Slovar izključen**.

Nastavitev tona zvonjenja

Nastavite ton zvonjenja za telefon. Nastavite lahko različne tone zvonjenja za posamezne kartice SIM.

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Nastavitve tonov**.
2. Izberite **Ton zvonjenja**. Po potrebi izberite kartico SIM.
3. Izberite ton zvonjenja in **OK**.

Ljudje in sporočila

S telefonom vzpostavite stik s prijatelji in družino. Ostanite na tekočem z najnovejšimi posodobitvami v storitvah družabnih omrežij, tudi kadar ste na poti.

Klicanje

Preberite, kako kličete s svojim novim telefonom.

1. Vnesite telefonsko številko.

Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat pritisnete *.

2. Pritisnite . Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

3. Klic končate tako, da pritisnete .

Sprejemanje klica

Pritisnite .

Shranjevanje imena in telefonske številke

Shranite in organizirajte telefonske številke prijateljev. Lahko pa tudi začinite imenik, tako da vizitkam dodelite fotografije ali druge informacije.

1. Izberite **Meni** > **Imenik** > **Dodaj**.

2. Vnesite ime, številko in izberite **Shrani**.

Pošiljanje in prejemanje sporočil

Ostanite v stiku s prijatelji in sorodniki prek besedilnih sporočil.

1. Izberite **Meni** > **Sporočila**.

2. Izberite **Ustvari sporoč.**.

3. Vnesite telefonsko številko ali v imeniku izberite prejemnika.

4. Napišite sporočilo.

★ **Nasvet:** Če želite vnesti posebne znake, na primer smeška ali simbol, izberite **Možn.** > **Možn. vstavljanja**.

5. Izberite **Pošlji**. Če je treba, izberite, katero kartico SIM želite uporabiti.

Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Branje sporočila

Na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**. Če želite prebrati preostanek sporočila, izberite **Odpri**.

Družabno

Ali se želite povezovati z osebami iz svojega življenja in deliti z njimi svoje vsebine? Z aplikacijami za družabna omrežja lahko sproti spremljate, kaj počnejo prijatelji.

Če želite ohraniti stike s prijatelji in družino, se vpišite v storitve neposrednega sporočanja, skupne rabe in družabnih omrežij. Izberite **Meni** in storitev, ki jo želite uporabiti. Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Internet

Preberite več o brskanju po spletu.

Brskanje po spletu

Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta kar na poti.

1. Izberite **Meni** > **Internet**.
2. Izberite vrstico za naslov.
3. Vnesite spletni naslov in izberite **OK**.

★ **Nasvet:** Če želite iskati v spletu, v vrstico za naslov vnesite spletni naslov. Uporabljate lahko tudi povezave, ki so na voljo.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Kamera

S kamero v telefonu lahko preprosto zajamete fotografije ali posnamete videoposnetke.

Zajemanje fotografij

Zajemite najboljše trenutke s kamero telefona.

1. Če želite vklopiti kamero, izberite **Kamera**.
2. Če želite povečati ali pomanjšati sliko, pritisnite tipko za pomikanje gor ali dol.
3. Fotografijo posnamete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Ogled posnetih fotografij

Izberite  > **Fotografije** > **Zajeto**.

Snemanje videa

S telefonom lahko zajamete fotografije in posnamete videe.

1. Če želite vklopiti kamero, izberite **Kamera**.
2. Če želite vklopiti video kamero, izberite  > **Video kamera**.
3. Snemanje začnete tako, da izberete .
4. Snemanje končate tako, da izberete .

Ogled posnetega videa

Če si želite ogledati video takoj po snemanju, izberite . Če si ga želite ogledati pozneje v video kameri, izberite  > **Videi** > **Posneto**.

Skupna raba fotografije ali videa

Če želite hitro dati fotografije in videe v skupno rabo s prijatelji, uporabite aplikacijo Slam.

1. Izberite **Fotografije** in fotografijo ali **Videi** in video.
2. Izberite **Možn.** in **Sk. raba fotografije** ali **Skupna raba videa**.
3. Izberite **Slam** prek **Bluetooth**.
4. Približajte svoj telefon drugemu telefonu in dovolite skupno rabo fotografije ali videa prek aplikacije Slam.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte zahtev za povezavo Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Izklopite lahko tudi funkcijo Bluetooth, ko je ne uporabljate.

Zabava

Imate na voljo nekaj časa in se želite zabavati? Preberite več o poslušanju radia v telefonu.

Poslušanje glasbe

S predvajalnikom glasbe lahko poslušate glasbene datoteke MP3. Če želite predvajati glasbo, morate glasbene datoteke shraniti na pomnilniško kartico.

1. Izberite **Meni > Glasba > Predvaj. glasbe**.
2. Izberite **Možnosti > Vse pesmi**.
3. Izberite pesem.

Poslušanje radia

Uživajte v priljubljenih radijskih postajah, ko ste na poti.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

1. Priključite slušalke in izberite **Meni > Glasba > Radio**.
2. Na prejšnji ali naslednji kanal preklopite tako, da se pomaknete desno ali levo.
3. Če želite zapreti radio, izberite **Možn. > Izključi**.

Iskanje in shranjevanje radijske postaje

Poiščite priljubljene radijske postaje in jih shranite, da jih boste kasneje lahko poslušali brez težav.

1. Izberite **Meni > Glasba > Radio**.
2. Izberite **Možn. > Nastavi frekvenco**.
3. Vnesite frekvenco postaje.
4. Če želite shraniti postajo, izberite **Možn. > Shrani postajo**.

Poslušanje shranjene postaje

Pritisnite številsko tipko, ki se ujema z mestom postaje.

Ogled seznama shranjenih radijskih postaj

Izberite **Možn. > Postaje**.

Upravljanje telefona in povezljivost

Skrbite za telefon in njegovo vsebino. Preberite več o povezovanju z dodatno opremo in omrežji, prenosu datotek, varnostnem kopiranju, zaklepanju telefona in posodobitvi programske opreme.

Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom

Kopirajte fotografije, videe, glasbo in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili (in shranili na pomnilniško kartico), med telefonom in računalnikom.

Če želite kopirati vsebino iz pomnilnika telefona, mora imeti v telefonu pomnilniško kartico.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. Izberite **Mas. pomnilnik**.
3. V računalniku odprite upravitelja datotek, na primer Raziskovalca, in poiščite svoj telefon. Prikazana je vsebina, shranjena na pomnilniški kartici.
4. Povlecite in spustite elemente med telefonom in računalnikom.

Kode za dostop

Ste se kdaj spraševali, čemu služijo različne kode v vašem telefonu?

koda PIN ali PIN2
(4–8 števk)

Z njima zaščitite kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo oz. ju potrebujete za dostop do nekaterih funkcij.

Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN.

Če pozabite kodi ali ju ne dobite s kartico, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, jo morate odblokirati s kodo PUK ali PUK2.

PUK ali PUK2

Potrebujete ju, da odblokirate kodo PIN ali PIN2.

Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Varnostna koda (koda za zaklepanje, geslo)

Z njo lahko preprečite nepooblaščenno uporabo telefona.

Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite.

Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona.

Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo

lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo.

Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

IMEI

Ta številka se uporablja za prepoznavanje telefonov v omrežju. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care.

Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite številko ***#06#**.

Informacije o izdelku in varnosti

Omrežne storitve in stroški

Napravo lahko uporabljate le v omrežjih GSM 900 in 1800 MHz. Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo nekaterih funkcij in prenos vsebin potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Klici v sili

1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM v napravo.
 - V napravi izklopite omejitve, kot so zapore klincev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Če so tipke naprave zaklenjene, jih odklenite.
3. Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
 4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
 5. Pritisnite ključno tipko.
 6. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

! **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljšše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Microsoft Mobile najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojninii pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o bateriji in polnilniku

Napravo uporabljajte le z originalno BL-5C baterijo za ponovno polnjenje.

Napravo polnite s polnilnikom AC-18. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Družba Microsoft Mobile bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Varnost baterije in polnilnika

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljšo delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upošteвайте lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci vsajanih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;

- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajane medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

A Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Microsoft Mobile ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Če želite več informacij o vrednosti SAR, glejte natisnjeni priročnik za uporabo ali obiščite www.nokia.com/sar.

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE0168

Družba Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek RM-969 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Družba Microsoft Mobile lahko po lastni presoji spremeni, popravi ali prekinje svoje storitve v celoti ali deloma. Več informacij dobite pri prodajalcu ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Microsoft Mobile ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Nokia je blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, se s nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte www.mpegla.com.