
Priročnik za uporabo

Univerzalni prenosni polnilnik USB Nokia DC-19

NOKIA

Priložnik za uporabo

Univerzalni prenosni polnilnik USB Nokia DC-19

Vsebina

Za vašo varnost	3
O prenosnem polnilniku	4
Tipke in deli	5
Polnjenje prenosnega polnilnika	6
Polnjenje naprave s prenosnim polnilnikom	7
Polnjenje naprave in prenosnega polnilnika hkrati	8
Informacije o izdelku in varnosti	9
Avtorske pravice in ostala obvestila	10

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Microsoft Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.



SKRBIT, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

O prenosnem polnilniku


Z univerzalnim prenosnim polnilnikom USB Nokia DC-19 lahko polnite baterijo telefona ali združljive naprave, kadar nimate dostopa do običajnega vira električne energije.

Prenosni polnilnik lahko daste v žep in ga vzamete s sabo, kamor želite.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.

Tipke in deli

Spoznavajte prenosni polnilnik.

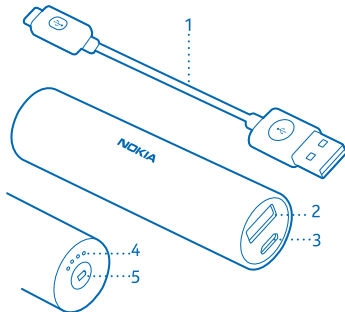

- 1 Polnilni in podatkovni kabel CA-189CD
- 2 Priključek USB
- 3 Priključek za polnilnik
- 4 Lučke
- 5 Tipka za stanje baterije

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

Nekatera dodatna oprema, omenjena v tem priročniku za uporabo, na primer polnilnik, slušalke ali podatkovni kabel, je morda naprodaj posebej.

Polnjenje prenosnega polnilnika


Vgrajena baterija je bila delno napolnjena v tovarni, vendar jo boste pred uporabo prenosnega polnilnika morda morali znova napolniti.

Prenosni polnilnik polnite pri primerni temperaturi: 0 do 45 °C. Če je temperatura zunaj tega obsega, vse lučke hitro utripajo, prenosni polnilnik pa preneha polniti.

1. V vtičnico priključite združljiv polnilnik USB (naprodaj posebej) ali priključite konec kabla CA-189CD s priključkom USB v računalnik.

2. Konec kabla CA-189CD s priključkom mikro USB priključite v priključek za polnilnik prenosnega polnilnika.

Lučke zasvetijo, 1 lučka pa med polnjenjem baterije enakomerno utripa ter prikazuje napredek. Ko je baterija napolnjena, vse lučke svetijo 10 sekund.

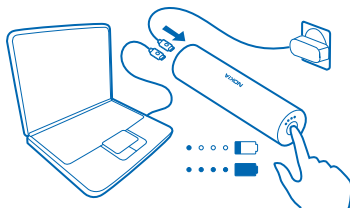

3. Ko je baterija polna, najprej izključite združljivi polnilnik USB iz prenosnega polnilnika, nato pa še iz vtičnice.

Ko želite izklopiti polnilnik, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Preverjanje stanje baterije

Pritisnite tipko za stanje baterije. Lučke zasvetijo za 10 sekund in prikažejo stanje baterije. Vsaka lučka predstavlja 25 % zmogljivosti baterije.

Če je baterija prazna ali skoraj prazna, prva lučka hitro utripa.

Stanje baterije lahko preverite tudi, ko izključite polnilni kabel iz prenosnega polnilnika.

Polnjenje naprave s prenosnim polnilnikom


Je baterija telefona že skoraj prazna, v bližini pa ni vtičnice ali polnilnika? Uporabite prenosni polnilnik in napolnite telefon ali drugo združljivo napravo kar na poti.

Prenosni polnilnik uporabljajte za polnjenje naprave pri primerni temperaturi: -15 do 55 °C. Če je temperatura zunaj tega obsega, vse lučke hitro utripajo, prenosni polnilnik pa preneha polniti.

1. Konec kabla CA-189CD s priključkom USB priključite v priključek USB prenosnega polnilnika.
2. Konec kabla CA-189CD s priključkom mikro USB priklopite v priključek za polnilnik na napravi, ki jo želite polniti.

Lučke med polnjenjem prenehajo svetiti. Če želite preveriti stanje baterije, lahko pritisnete tipko za stanje baterije.

V napravi preverite, kako poteka polnjenje. Čas polnjenja je odvisen od naprave in njene uporabe.

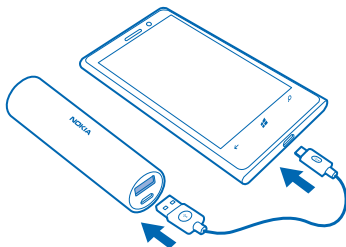


Polnjenje naprave in prenosnega polnilnika hkrati

Ali sta vaša naprava in prenosni polnilnik skoraj prazna? Poiščite vtičnico ali računalnik, da ju napolnite hkrati.

1. Napravo priključite v prenosni polnilnik s kablom CA-189CD.
2. Priklopite prenosni polnilnik v vtičnico, združljivo s priključkom USB, ali računalnik.

Če prenosni polnilnik ni prazen, se najprej polni naprava. V nasprotnem primeru se najprej polni prenosni polnilnik, dokler ni dovolj napolnjen.

Lučke zasvetijo, 1 lučka pa med polnjenjem enakomerno utripa. Če naprava porablja več energije, kot je prenosni polnilnik dobi iz vtičnice ali računalnika, lučke kažejo vse bolj prazno baterijo. Ko je prenosni polnilnik napolnjen, vse lučke svetijo 10 sekund.

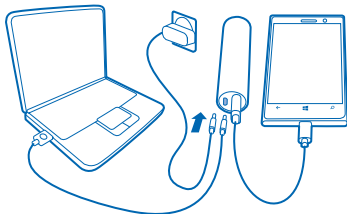

Informacije o izdelku in varnosti

Nega naprave

Z napravo, baterijo in dodatno opremo ravnejte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, počakajte, da se posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Naprave ne odpirajte.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Microsoft Mobile najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojninii pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjne odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okolijskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo za ponovno polnjenje, ki je ni mogoče odstraniti. Baterije ne skušajte odstraniti, saj lahko poškodujete napravo.

Družba Microsoft Mobile bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Varnost baterije in polnilnika

Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljšo delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem.

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI



Družba Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek DC-19 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2004/108/ES.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Microsoft Mobile ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke, ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila družba Microsoft Mobile, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Nokia je blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.