

Priročnik za uporabo

Nokia 106

NOKIA

Priložnik za uporabo

Nokia 106

Vsebina

Za vašo varnost	3
Hitri začetek	4
Tipke in deli	4
Priprava telefona	4
Polnjenje baterije	5
Zaklepanje tipk	6
Osnove	7
Raziskovanje telefona	7
Spreminjanje glasnosti	8
Spreminjanje tona zvonjenja	9
Pisanje besedila	9
Uporaba predvidevanja vnosa besedila	10
Ljudje in sporočila	11
Klicanje ali sprejemanje klica	11
Shranjevanje imena in telefonske številke	11
Shranjevanje števil v pet ločenih imenikov	12
Pošiljanje in prejemanje sporočil	12
Zabava	14
Poslušanje radia	14
Pisarna	15
Nastavljanje opozorila	15
Upravljanje telefona	16
Odstranjevanje zasebne vsebine iz telefona	16
Prodajni pravilnik	17
Informacije o izdelku in varnosti	18

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Microsoft Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.



SKRBI TE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.


Hitri začetek

Spoznajte osnove in hitro usposobite svoj telefon.

Tipke in deli

Raziščite tipke in dele svojega novega telefona.

- 1 Prikluček za polnilnik
- 2 Svetilka
- 3 Prikluček za slušalke (3,5 mm AHJ)
- 4 Tipka za pomikanje
- 5 Tipka za konec/vklop/izklop
- 6 Mikrofon
- 7 Klicna tipka
- 8 Izbirni tipki
- 9 Slušalka
- 10 Predel z antenami

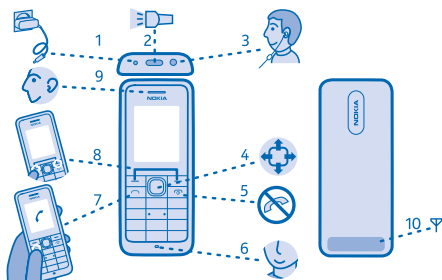

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša čas delovanja baterije.

Nekateri izmed pripomočkov, omenjenih v tem priročniku za uporabo, se morda prodajajo ločeno.

Priprava telefona


Vstavite kartico SIM in baterijo.

1. Postavite palec na logotip in previdno povlecite stranski rob hrbtnega pokrovčka, da ga odstranite.

! **Opomba:** Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.



2. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

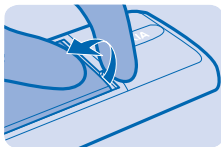


3. Potisnite kartico SIM pod držalo tako, da so stiki na kartici obrnjeni navzdol.


! Pomembno: Naprava je narejena za uporabo samo z standardno kartico SIM (glejte sliko). Nezdružljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico ali napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici. Glede uporabe kartice SIM z izrezom za mini UICC se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.




4. Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo.

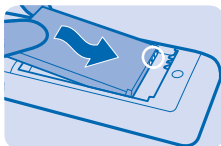

5. Potisnite hrbtni pokrovček navzdol, da se zaskoči.

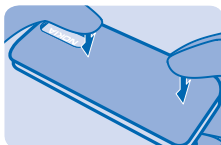


6. Za vklop pridržite .

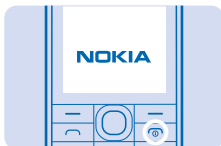


Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste lahko uporabili telefon.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

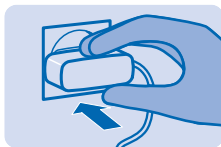

2. Polnilnik priključite v telefon. Ko je polnjenje končano, polnilnik najprej izključite iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

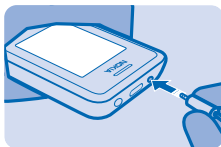

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja do 20 minut, preden se prikaže kazalnik polnjenja.

Zaklepanje tipk



Zaklenite tipke, kadar ne uporabljate telefona.

Za zaklepanje izberite **Meni** in pritisnite *. Za odklepanje izberite **Odkleni** in pritisnite *.



★ **Nasvet:** Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Privzeta koda za zaklepanje je 12345.


Osnove

Preberite več o optimalni uporabi vašega novega telefona.

Raziskovanje telefona

Raziščite telefon s pritiskom tipke.

1. Če si želite ogledati aplikacije in funkcije v telefonu, pritisnite **Meni**.

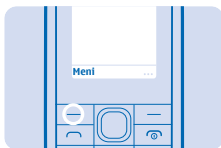

2. Če se želite pomakniti na aplikacijo ali funkcijo, pritisnite tipko za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.




3. Če želite odpreti aplikacijo ali izbrati funkcijo, pritisnite **Izberi**.



4. Če se želite vrniti v prejšnji prikaz, pritisnite **Nazaj**.



5. Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite .

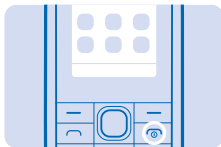

6. Če želite uporabiti svetilko, dvakrat pritisnite tipko za pomikanje. Za izklop enkrat pritisnite navzgor. Svetilke ne usmerjajte osebam v oči.




Spreminjanje glasnosti

Zvok lahko upravljate na več načinov.

1. Če želite spremeniti glasnost med klicem ali pri poslušanju radia, se pomaknite v levo ali desno.



2. V priključek za slušalke lahko priključite združljive slušalke ali drugo združljivo napravo.

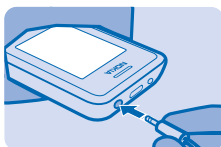


3. Če želite med klicem uporabiti zvočnik v telefonu, izberite **Zvočnik**. Zvočnik lahko uporabite tudi, ko poslušate radio.




Spreminjanje tona zvonjenja

Nastavite različne tone zvonjenja za posamezne profile.


1. Izberite **Meni > Nastavitve > Nastavitve tonov**.

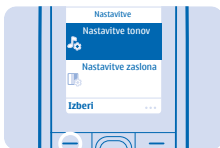

2. Izberite **Ton zvonjenja**.

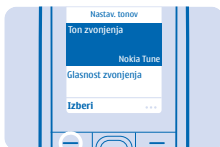

3. Izberite ton zvonjenja in **OK**.

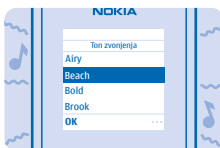

Pisanje besedila

Pisanje s tipkovnico je preprosto in zabavno.

Pritiskajte tipko, dokler se ne prikaže črka.

Vnos presledka

Pritisnite **0**.

Vnos posebnega znaka ali ločila

Pridržite *****.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Pritiskajte **#**.

Vnos številke

Pridržite številsko tipko.

Uporaba predvidevanja vnosa besedila

Vaš telefon lahko ugiba, kaj želite napisati, in tako pospeši pisanje. Vnos besedila s predvidevanjem deluje s pomočjo vgrajenega slovarja. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

1. Izberite **Možn.** > **Slovar** in jezik.

2. Začnite pisati besedo. Ko se prikaže zelena beseda, pritisnite **0**.

Spreminjanje besede

Pritiskajte *, dokler se ne prikaže zelena beseda.

Dodajanje nove besede v slovar

Če zelene besede ni v slovarju, jo napišite, izberite **Črkuj** in vnesite besedo.

Preklapljanje med vnosom besedila s predvidevanjem in običajnim vnosom besedila

Pritiskajte #.

Izklop predvidevanja vnosa

Izberite **Možn.** > **Slovar** > **Slovar izključen**.

Ljudje in sporočila


S telefonom vzpostavite stik s prijatelji in družino.

Klicanje ali sprejemanje klica


Berite naprej, da izveste, kako kličete ali sprejemate klice s svojim novim telefonom.

1. Vnesite telefonsko številko.

Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat pritisnite *.

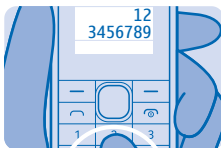

2. Če želite klicati, pritisnite . Klic končate tako, da pritisnete .

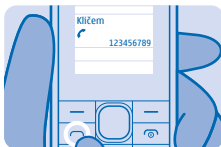


3. Ko vas nekdo kliče, pritisnite , da sprejmete klic.



Shranjevanje imena in telefonske številke

Dodajte novo ime in številko v telefon.


1. Izberite **Meni** > **Imenik**.

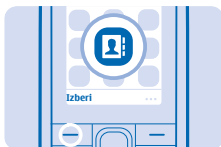

2. Izberite **Dodaj ime** in mesto za shranjevanje vizitke.



3. Vnesite ime in pritisnite **OK**, nato pa vnesite številko in pritisnite **OK**.

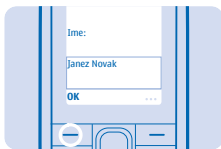

Shranjevanje števil v pet ločenih imenikov

Če želite uporabiti ločene imenike, shranite vizitke v pomnilnik telefona.

Če želite začeti uporabljati multiimenik, izberite **Meni > Imenik > Nastavitve > Multiimenik > Slog imenika > Multiimenik**.

1. Če želite dodati vizitko v imenik, izberite **Meni > Imenik > Nastavitve > Multiimenik > Upravljanje vizitk**.
2. Izberite vizitko in označite imenik.
3. Izberite **Končaj** in shranite spremembe.

Izbira imenika za uporabo

Izberite **Multiimenik > Uporabljeni imenik** in imenik, ki ga želite uporabljati.

Preimenovanje imenika

Izberite **Multiimenik > Preimenuj imenike** in imenik, vnesite ime in izberite **OK**.

Pošiljanje in prejemanje sporočil

Ostanite v stiku s prijatelji in sorodniki prek besedilnih sporočil.

1. Izberite **Meni > Sporočila**.
2. Izberite **Napiši sporočilo**.
3. Napišite sporočilo.

 **Nasvet:** Če želite vnesti posebne znake, na primer smeška ali simbol, izberite **Možn. > Možn. vstavljanja**.

4. Izberite **Možn. > Pošlji**.
5. Vnesite telefonsko številko in izberite **OK**. Sporočilo je poslano.
6. Če želite prebrati prejeto sporočilo, na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**.
7. Če želite prebrati preostanek sporočila, pritisnite navzdol.

Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.


Zabava

Imate na voljo nekaj časa in se želite zabavati? Preberite več o poslušanju radia v telefonu.


Poslušanje radia

Če želite poslušati radio, uporabite telefon.

1. Priključite slušalke in izberite **Meni > Radio**. Kabel slušalk deluje kot radijska antena.

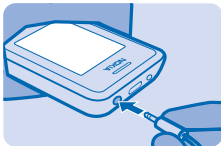

2. Če se želite pomakniti na naslednji kanal, pritisnite navzdol.

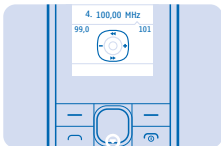

3. Če želite zapreti radio, izberite **Možnosti > Izključi**.



Pisarna

Preberite več o uporabi koledarja, s katerim ostanete organizirani.

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate kot budilko.

1. Izberite **Meni > Ura > Nastavljanje opozoril**.



2. Izberite opozorilo.



★ **Nasvet:** Nastavite lahko pet različnih opozoril.

3. Če želite nastaviti uro, pritisnite navzgor ali navzdol. Če želite nastaviti minute, pritisnite v desno in nato navzgor ali navzdol. Pritisnite **OK**.



Upravljanje telefona

Preberite več o upravljanju osebnih podatkov v telefonu.

Odstranjevanje zasebne vsebine iz telefona

Če kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavreči ali reciklirati svoj telefon, tukaj preberite, kako odstranite osebne podatke in vsebino.

Pri odstranjevanju zasebne vsebine iz telefona bodite pozorni na to, ali odstranjujete vsebino iz pomnilnika telefona ali s kartice SIM.

1. Če želite odstraniti sporočila, izberite **Meni > Sporočila > Zbriši sporočila**.
2. Pomaknite se na mapo, ki jo želite izprazniti, in izberite **Vse** ali **Vsa prebrana**. Če želite odstraniti vsa sporočila iz telefona, izpraznite vsako mapo posebej.
3. Če želite odstraniti stike, izberite **Meni > Imenik > Zbriši > Zbriši vse** in mesto.
4. Če želite odstraniti podatke o klicih, izberite **Meni > Zadnji klici > Počisti dnev. klicev > Vsi klici**.
5. Preverite, ali je bila odstranjena vsa osebna vsebina.

Odstranjevanje vsebine iz telefona in obnavljanje izvirnih nastavitev

Če želite ponastaviti telefon na izvirne nastavitve in odstraniti vse podatke, na začetnem zaslonu vnesite ***#7370#**.

Poprodajni pravilnik



Ste kupili telefon in potrebujete pomoč?



Za pomoč in nasvete se obrnite na trgovino, kjer ste ga kupili.
Obdržite račun kot dokazilo o nakupu za garancijo.

Informacije o izdelku in varnosti

Omrežne storitve in stroški

Napravo lahko uporabljate le v omrežjih (E)GSM 900 in 1800 MHz. Potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Klici v sili

1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM, če jo naprava podpira.
 - V napravi izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Če so tipke naprave zaklenjene, jih odklenite.
3. Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
 4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
 5. Pritisnite klicno tipko.
 6. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.
- !** **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o bateriji in polnilniku

Napravo uporabljajte le z originalno BL-5CB baterijo za ponovno polnjenje.

Napravo polnite s polnilnikom AC-11. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Družba Microsoft Mobile bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas pripravljenosti znatno krajša od normalnega, zamenjajte baterijo.

Varnost baterije in polnilnika

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kablo.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljše delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upošteвайте lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvzrite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;

- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajane medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Microsoft Mobile ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Če želite več informacij o vrednosti SAR, glejte natisnjeni priročnik za uporabo.

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0168

Družba Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek RM-962 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Družba Microsoft Mobile lahko po lastni presoji spremeni, popravi ali prekine svoje storitve v celoti ali deloma. Več informacij dobite pri prodajalcu ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Microsoft Mobile ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Nokia je zaščitena blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.