



Uputstvo za korisnika Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8.1 Ažuriranje 2

O ovom uputstvu za korisnika

Ovaj vodič je uputstvo za korisnika za vaše izdanje softvera.

! **Važno:** Za bitne informacije u vezi sa bezbednim korišćenjem telefona pročitajte odeljak „Informacije o proizvodu i bezbednosti“ u priloženom vodiču za korisnike ili u vodiču za korisnike na mreži. Da biste saznali kako da počnete da koristite svoj novi telefon, pročitajte priloženi vodič za korisnike.

Vodič za korisnike na mreži, video zapise, dodatne informacije i pomoć za rešavanje problema potražite na adresi **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Možete da pogledate video zapise podrške na adresi **www.youtube.com/lumiasupport**.

Sem toga, na telefonu postoji vodič za korisnike – uvek je tu kad vam zatreba. Da biste pronašli odgovore na pitanja koje imate i dobili korisne savete, dodirnite ** Lumia Pomoć+Saveti**. Ako prvi put koristite Lumia telefon, pogledajte odeljak za nove korisnike.

Informacije o uslovima usluge i pravilima privatnosti kompanije Microsoft Mobile potražite na adresi **www.microsoft.com/mobile/privacypolicy**.

Uputstvo za korisnika

Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8.1 Ažuriranje 2

Sadržaj

Za sopstvenu bezbednost	5	Pregled SIM aplikacija	55
Početak	6	Prodavnica	55
Zaključavanje tastera i ekrana	6	Osobe i poruke	59
Punjenje telefona	7	Pozivi	59
Nikad ranije niste imali Lumia telefon?	10	Kontakti	64
Podešavanje telefona	10	Društvene mreže	69
Istraživanje pločica, aplikacija i podešavanja	11	Poruke	71
Navigacija u okviru aplikacije	13	Pošta	75
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir	14	Kamera	81
Tasteri „nazad“ i „start“ i taster za pretragu	17	Uvod u aplikaciju Lumia Camera	81
Prebacivanje sadržaja na Lumia telefon	17	Brzo otvaranje kamere	81
Osnovne funkcije	21	Promena podrazumevane kamere	82
Šta je novo u ovom izdanju?	21	Osnovne funkcije kamere	82
Upoznavanje telefona	21	Napredno fotografisanje	85
Nalozi	27	Fotografije i video zapisi	88
Personalizacija telefona	32	Mape i navigacija	94
Cortana	38	Aktiviranje lokacijskih usluga	94
Pristupačnost	39	Pronalaženje lokacije	94
Snimak ekrana	40	Preuzimanje pravaca do određenog mesta	94
Produžavanje trajanja baterije	41	Preuzimanje mapa na telefon	95
Ušteda na troškovima za prenos podataka u romingu	44	Načini pozicioniranja	95
Pisanje teksta	44	Internet	97
Skeniranje kodova ili teksta	49	Definisanje internet veze	97
Sat i kalendar	50	Povezivanje računara na web	98
Dve SIM kartice	53	Efikasno koristite tarifni profil	98
		Web pregledač	98
		Pretraga Veba	101
		Prekid internet veza	102

Zabava	103
Gledanje i slušanje	103
FM radio	107
Sinhronizovanje muzike i video snimaka između telefona i računara	108
Igre	109
Aplikacije i usluge za različite načine života	111
Kancelarija	115
Microsoft Office za mobilne uređaje	115
Pisanje beleške	118
Nastavak rada na dokumentu na drugom uređaju	118
Korišćenje kalkulatora	118
Korišćenje poslovnog telefona	119
Saveti za poslovne korisnike	119
Upravljanje telefonom i povezivanje	121
Ažuriranje softvera telefona	121
Korišćenje veze velike brzine	122
Upotreba bezbedne VPN veze	122
Wi-Fi	123
NFC	124
Bluetooth	126
Memorija i skladište	128
Kopiranje sadržaja između telefona i računara	132
Bezbednost	133
Novčanik	136
Pristupni kodovi	137
Rešavanje problema i podrška	139

Za sopstvenu bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno lokalnim zakonima i propisima.



ISKLUČIVANJE U KONTROLISANIM ZONAMA

Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA

Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Microsoft Mobile odobrio za korišćenje sa ovim uređajem. Punjači nezavisnih proizvođača koji su u skladu sa standardom IEC/EN 62684 i koji se priključuju na micro USB konektor uređaja mogu da budu kompatibilni sa uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



STAKLENI DELOVI

Ekran uređaja je izrađen od stakla. Staklo može da pukne ako se uređaj ispusti na tvrdu površinu ili ako pretrpi jak udarac. Ako staklo pukne, ne dodirujte staklene delove uređaja, niti pokušavajte da sa uređaja odstranite polomljeno staklo. Prestanite sa korišćenjem uređaja dok stručno servisno osoblje ne zameni staklo.



ZAŠTITA SLUHA

Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte duže vreme da slušate muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.


Početak

Savladajte osnovne funkcije i počnite da koristite telefon za tren oka.

Zaključavanje tastera i ekrana


Da ne biste nehotice uputili poziv dok vam je telefon u džepu ili torbi, možete da podesite automatsko zaključavanje tastera i ekrana telefona.

Pritisnite taster za napajanje.

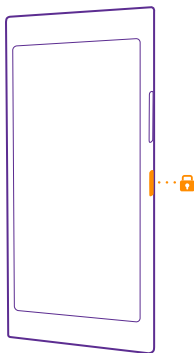

Otključavanje tastera i ekrana

Pritisnite taster za napajanje, a zatim povucite zaključani ekran nagore.

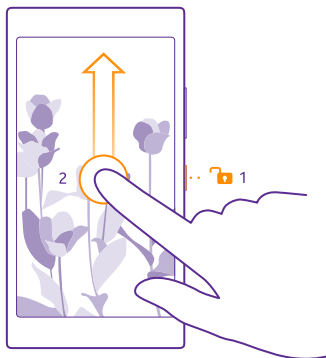

★ **Savet:** Umesto da pritisnete taster za napajanje, možete i dvaput da pritisnete ekran ako je omogućena opcija dvostrukog dodira. Da biste uključili dvostruki dodir, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > dodir**, potom opciju **Aktiviranje** podesite na **Uključeno** . Ne podržavaju svi telefoni dvostruki dodir za aktiviranje. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Postavljanje automatskog zaključavanja tastera i ekrana

Na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > zaključani ekran > Vreme do isključivanja ekrana** i izaberite vremenski period posle kog će se tasteri i ekran automatski zaključavati.

Punjenje telefona


Saznajte kako se puni telefon.

Punjenje telefona pomoću USB punjača


Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali potrebno je ponovo da je napunite da biste mogli da uključite telefon prvi put.

Za punjenje telefona obavezno koristite kompatibilan USB punjač. Punjač se možda prodaje zasebno.

1. Priključite punjač u zidnu utičnicu. Ako je potrebno, uključite USB kabl u punjač.
2. Priključite micro-USB kraj kabla punjača u telefon.

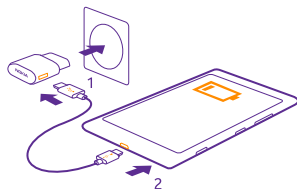

3. Kada se baterija u potpunosti napuni, najpre isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.

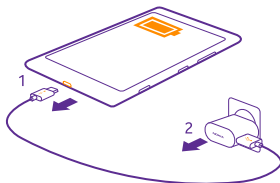

Ne postoji određeni vremenski period potreban za punjenje baterije, a telefon možete da koristite i dok se puni.

Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, možda će proći 20 minuta pre nego što se prikaže indikator punjenja.

★ Savet: Kada na raspolaganju nemate zidnu utičnicu, možete uređaj da puniti preko USB-a. Tokom punjenja može da se obavlja i prenos podataka. Efikasnost punjenja putem USB-a znatno varira i može da protekne dosta vremena dok punjenje ne počne i dok uređaj ne počne da funkcioniše.

Uverite se da je računar uključen.

Najpre ubacite USB kabl u računar, a zatim i u telefon. Kada se baterija u potpunosti napuni, najpre isključite USB kabl iz telefona, a zatim i iz računara.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane primetno kraće nego što je uobičajeno, potrebno je da zamenite bateriju. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane primetno kraće nego što je uobičajeno, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis radi zamene baterije.

Bežično punjenje telefona


Nema potrebe da se mučite sa kablovima, jednostavno stavite uređaj na bežični punjač i on će automatski početi da se puni.

Ne podržavaju svi telefoni bežično punjenje. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Da bi bežično punjenje funkcionisalo, potrebno je da imate poklopac koji podržava bežično punjenje. Ovaj poklopac se možda dobija u prodajnom paketu ili se prodaje zasebno. Koristite samo originalne Lumia poklopce za bežično punjenje namenjene za vaš telefon.

Bežični punjači se prodaju zasebno.

Potrebno je da se oblasti za punjenje na telefonu i punjaču dodiruju i zato obavezno proverite da li ste ih dobro poravnali. Ne odgovaraju svi punjači svim modelima telefona.

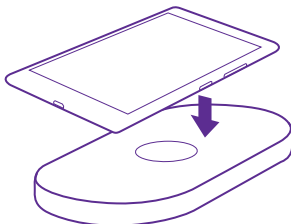

Koristite samo bežične punjače kompatibilne sa uređajem.

1. Uverite se da je bežični punjač uključen.
2. Ako je potrebno da koristite poklopac za bežično punjenje sa telefonom, proverite da li je on pravilno postavljen na telefon.
3. Postavite telefon na bežični punjač tako da se oblasti za punjenje dodiruju.
4. Kada se baterija napuni, uklonite telefon sa punjača.

⚠ Upozorenje: Pobrinite se da ne bude ničega između punjača i uređaja. Nemojte stavljati ništa (recimo, nalepnice) na površinu uređaja, blizu zone punjenja.


Više informacija o bežičnom punjenju potražite u vodiču za korisnike punjača i poklopca za bežično punjenje.

Nikad ranije niste imali Lumia telefon?

Hajde da počnemo. Podesite novi telefon, istražite prikaze i menije telefona i naučite da koristite ekran na dodir.

Podešavanje telefona

Koristite sve funkcije telefona od samog početka.

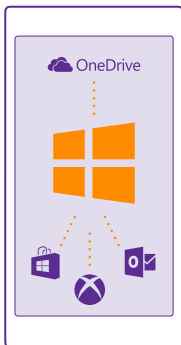

Kada prvi put uključite telefon, telefon će vas izjedna provesti kroz proces konfigurisanja mrežnih veza, podešavanja telefona i Microsoft naloga.

Potreban vam je Microsoft nalog za pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja telefona, kao i za kupovinu, instalaciju i ažuriranje aplikacija i pristup nekim Microsoft uslugama, kao što su:

- Xbox
- Xbox Music i Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Možete da koristite isto korisničko ime i lozinku na računaru i na telefonu.

1. Uključite telefon, a zatim sledite uputstva na njemu.

2. Napravite Microsoft nalog kada se to od vas zatraži. Ako već imate nalog za Microsoft usluge, kao što su Xbox Live.com, Hotmail.com ili Outlook.com, ili ste napravili Microsoft nalog na tabletu Surface ili računaru sa operativnim sistemom Windows, prijavite se preko tog korisničkog imena.

Obavezno zapamtite akreditive za Microsoft nalog koji ste dodali u telefon.

- ★ **Savet:** Takođe, možete kasnije da kreirate Microsoft nalog. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > e-pošta +nalozi > dodajte nalog > Microsoft nalog**.

Na stranici **www.live.com** takođe možete da kreirate nov nalog ili da upravljate postojećim.

3. Unesite detalje naloga.

4. Unesite broj telefona ili alternativnu adresu pošte. To je potrebno kako biste primili jednokratni verifikacioni kôd i zaštitili svoje podatke.

5. Izaberite način na koji želite da dobijete jednokratni verifikacioni kôd.

6. Kada se to od vas zatraži, unesite poslednje 4 cifre broja telefona ili adresu pošte.


7. Unesite kôd kad ga dobijete i spremni ste da napravite rezervne kopije podataka i da koristite telefon.

- ★ **Savet:** Ako se ekran isključi, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim prevucite zaključani ekran nagore.


Istraživanje pločica, aplikacija i podešavanja

Sve što vam je potrebno nalazi se na dva prikaza: na početnom ekranu i u meniju sa aplikacijama. Da biste lako pronašli sve svoje aplikacije u meniju sa aplikacijama, postavite prečice do omiljenih aplikacija i najvažnijih kontakata na početni ekran.

Početni ekran se sastoji od pločica koje predstavljaju prečice za aplikacije, kontakte, markere pretraživača i još toga. Na nekim pločicama se prikazuju obaveštenja i novosti, pa tako na njima možete da vidite propuštene pozive, primljene poruke i najnovije vesti.

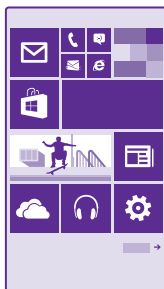

1. Da biste videli sve aplikacije na telefonu, samo prevucite prstom nalevo preko početnog ekrana. Da biste se vratili na početni ekran, prevucite prstom nadesno.

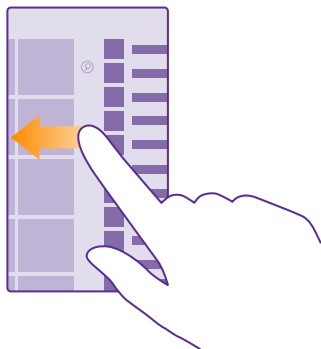

Savet: Da biste se vratili na početni ekran sa bilo kog prikaza, dodirnite taster „start“




U meniju sa aplikacijama smeštene su sve vaše aplikacije, uredno, po abecednom redu. Sve instalirane aplikacije završavaju ovde. Da biste potražili neku aplikaciju u meniju sa aplikacijama, dodirnite ili određeno slovo.



2. Da biste dodali prečicu do aplikacije na početni ekran, u meniju sa aplikacijama dodirnite i držite aplikaciju, a zatim dodirnite **zakači na početni ekran**.

Brza provera obaveštenja i promena podešavanja

Prevucite prstom nadole od vrha ekrana.

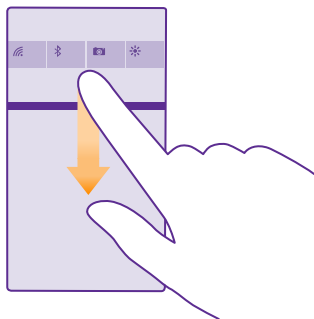


U centru aktivnosti možete na brzinu da vidite obaveštenja kao što su ona o propuštenim pozivima i nepročitanoj pošti i porukama, da otvorite kameru i pristupite svim podešavanjima telefona.

Navigacija u okviru aplikacije

Aplikacija pruža mnogo više od onog što vidite. Prevucite prstom nalevo da biste pronašli više prikaza u aplikaciji. Da biste otkrili više radnji, koristite meni sa opcijama.


U većini aplikacija je potrebno da prevučete prstom nalevo da biste prešli na drugi prikaz.

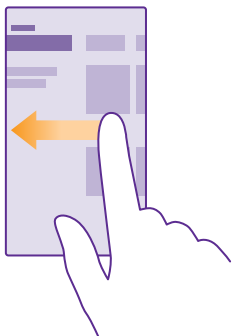

Pronalaženje dodatnih opcija u aplikaciji

Dodirnite ●●●.

U meniju sa opcijama možete da pronađete dodatna podešavanja i radnje za koje nisu prikazane ikone.

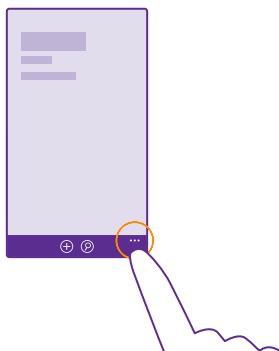

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Istražite telefon dodirom, prevlačenjem prsta ili povlačenjem.

1. Da biste koristili telefon, samo dodirnite ili dodirnite i držite ekran osetljiv na dodir.
2. Da biste otvorili dodatne opcije, postavite prst na stavku sve dok se ne otvori meni.

★ **Primer:** Da biste otvorili aplikaciju ili neku drugu stavku, dodirnite tu aplikaciju ili stavku. Da biste izmenili ili obrisali obavezu u kalendaru, dodirnite i držite obavezu, a zatim odaberite odgovarajuću opciju.



★ **Savet:** Telefon možete da koristite čak i dok nosite rukavice. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **dodir**, potom opciju **Osetljivost dodira** podesite na **visoko**. Ne podržavaju svi telefoni osetljivi dodir. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


Povlačenje stavke dodirom i držanjem iste

Stavite prst na stavku i držite je tako par sekundi, a zatim prevucite prstom preko ekrana.




Prevlačenje prstom

Stavite prst na ekran i povlačite ga u smeru koji želite.

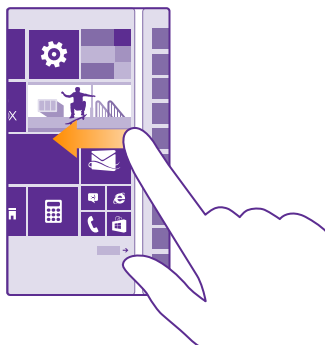


★ **Primer:** Prevlaćite prstom nalevo ili nadesno da biste se prebacili na početni ekran ili meni sa aplikacijama, odnosno, sa jednog prikaza na drugi kada ste u čvorištu. Da biste

se brzo kretali kroz listu ili meni, brzo prevucite prstom nagore ili nadole po ekranu, a zatim podignite prst. Zaustavite listanje tako što ćete dodirnuti ekran.

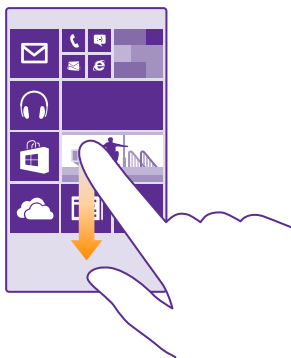

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Stavite dva prsta na stavku kao što je mapa, fotografija ili veb stranica, a zatim ih razdvojite ili spojite.

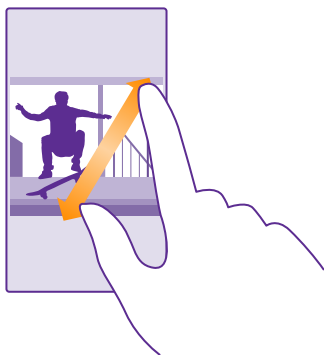

! **Važno:** Pazite da ne izgrebete ekran na dodir.

★ **Savet:** Kada okrenete telefon za 90 stepeni, ekran se automatski rotira. Da bi ekran ostao u trenutnom položaju, na početnom ekranu prevucite prstom sa vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > rotiranje ekrana**. Podesite **Zaključavanje rotiranja** na **Uključeno** . Rotacija ekrana možda neće da radi u svim aplikacijama ili prikazima.

Tasteri „nazad“ i „start“ i taster za pretragu

Tasteri za povratak, početni ekran i pretragu olakšavaju vam kretanje po interfejsu telefona.



- Da biste videli otvorene aplikacije, dodirnite i držite taster „nazad“ ←. Nakon toga možete da se prebacite na drugu aplikaciju ili da zatvorite one koje vam ne trebaju.
- Da biste se vratili na prethodni ekran na kom ste bili, dodirnite taster „nazad“ ←. Telefon pamti sve aplikacije i veb lokacije koje ste posetili od kada ste poslednji put zaključali ekran.
- Da biste se vratili na početni ekran sa bilo kog prikaza, dodirnite taster „start“ ■■. Aplikacija koju ste koristili ostaje otvorena u pozadini.
- Da biste pretražili veb ili sadržaj na telefonu, dodirnite taster za pretragu 🔍.
- Ako na telefonu postoji Cortana, da biste je otvorili, dodirnite taster za pretragu 🔍.

Cortana nije dostupna u svim regionima i na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi **www.windowsphone.com**.

- Da biste uključili ili isključili vibraciju na ovim tasterima, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **dodir** i promenite podešavanje za **traka za navigaciju**. Ako promenite podešavanje vibracije za dolazne pozive, to neće uticati na vibraciju tastera.

Prebacivanje sadržaja na Lumia telefon

Saznajte kako da prebacite sadržaj na Lumia telefon.

Prebacivanje sadržaja na novi Lumia telefon

Na raspolaganju imate zgodne načine za prebacivanje fotografija, video zapisa i drugog bitnog sadržaja sa starog telefona na nov telefon.

Ova uputstva možda ne mogu da se primene na sve modele i proizvođače telefona.


Možda ćete morati da instalirate neke aplikacije na telefonu ili računaru pre prebacivanja. U zavisnosti od toga šta je potrebno da instalirate i koliko sadržaja imate za prenos, zavisice dužina samog prenosa.

Neki formati datoteka ne mogu da se prenesu. Možda postoje aplikacije za konvertovanje od nezavisnih proizvođača pomoću kojih možete da konvertujete takve datoteke u format koji može da se prenese.

Više informacija potražite na www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Kopiranje kontakata

Neka vam vaši najbliži i najmiliji budu nadohvat ruke. Koristite aplikaciju Prenos mojih podataka da biste sa lakoćom kopirali kontakte, tekstualne poruke i slike sa starog telefona. Ova aplikacija ne radi na svim modelima telefona.

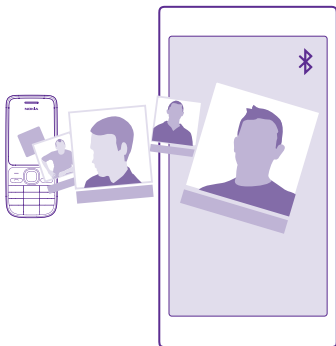

★ **Savet:** Ako ste ranije koristili Windows Phone uređaj ili ste napravili rezervnu kopiju kontakata na Microsoft nalogu, da biste uvezli kontakte iz usluge, potrebno je samo da se prijavite na nalog na telefonu. Doći će do automatskog uvoza kontakata.

Vaš stari telefon mora da podržava Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti sačuvani u memoriji telefona, a ne na SIM kartici.

1. Uključite Bluetooth na starom telefonu i uverite se da drugi uređaji mogu da vide vaš telefon.
2. Na novom telefonu dodirnite  **Prenos mojih podataka**.
3. Dodirnite **nastavi**, a zatim uključite Bluetooth.
4. Na listi pronađenih uređaja odaberite svoj stari telefon i pratite uputstva prikazana na oba telefona.

Ukoliko su kontakti uneti na jeziku koji vaš novi telefon ne podržava, kontakt informacije možda neće biti ispravno prikazane.

Ako još uvek nemate aplikaciju Prenos mojih podataka, možete da je preuzmete u okviru usluge www.windowsphone.com.

Prebacivanje sadržaja putem Microsoft naloga

Ako vaš stari telefon koristi Windows Phone platformu, kontakte, kalendar i tekstualne poruke ćete najlakše prebaciti na svoj novi Lumia telefon putem Microsoft naloga.

Ako još uvek niste podesili Microsoft nalog na novom Lumia telefonu, na početnom ekranu dodajte prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > e-pošta+nalozi > dodajte nalog**, a zatim sledite uputstva na ekranu da biste kreirali Microsoft nalog.

1. Da biste izabrali sadržaj za koji želite da napravite rezervnu kopiju na Microsoft nalogu, na starom Windows Phone uređaju dodirnite  **Podešavanja > rezervna kopija**.

Za kontakte i kalendar se automatski kreira rezervna kopija na Microsoft nalogu.

2. Na novom Lumia telefonu prijavite se na Microsoft nalog. Kontakti, kalendar i tekstualne poruke se automatski prebacuju na vaš novi Lumia telefon.

Prebacivanje sadržaja pomoću usluge OneDrive

Otpremite Office dokumente, fotografije i video zapise na OneDrive da biste ih lako prebacili sa starog telefona na novi Lumia telefon.

Da biste lako otpremali sadržaj na OneDrive i upravljali njime, preuzmite aplikaciju OneDrive sa neke od sledećih lokacija:

- Google Play za Android telefone
- iTunes Store za iPhone uređaje
- Prodavnica za Windows Phone (ako već nije instalirana na telefonu)
- Mac App Store za Apple Mac uređaje
- **support.microsoft.com** za PC

Potreban vam je Microsoft nalog za prijavljivanje na OneDrive.

OneDrive nije dostupan za sve modele telefona.

1. Na starom telefonu otvorite aplikaciju OneDrive.

2. Dodirnite ⓘ i izaberite stavke koje želite da otpremite.

3. Izaberite **otpremi**.

Sada možete da se prijavite na OneDrive pomoću Microsoft naloga da biste pristupili svom sadržaju na bilo kom uređaju i da biste ga preuzeli po potrebi.

 **Savet:** Da biste prebacili Office dokumente, takođe možete direktno da ih sačuvate u OneDrive skladištu. Da biste pristupili svojim dokumentima, na novom Lumia telefonu dodirnite  **Office > OneDrive**.

Korišćenjem nekih usluga ili preuzimanjem sadržaja, uključujući besplatne stavke, može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Prenos sadržaja sa Symbian ili S40 telefona

Za prebacivanje kontakata, stavki kalendara i fotografija sa telefona sa Symbian ili S40 platformom na Lumia telefon koristite Nokia Suite.

Proverite da li je na vašem računaru instalirana najnovija verzija softvera Nokia Suite. Možete da je preuzmete sa lokacije **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

Potreban vam je Microsoft nalog za prijavljivanje na OneDrive.

1. Povežite telefon sa Symbian ili S40 platformom i računar preko kompatibilnog USB kablja.
2. Otvorite Nokia Suite na računaru.
3. Odaberite **Kopirajte sadržaj na telefon Nokia Lumia**, potom pratite uputstva na računaru. Datoteke će se iskopirati u OneDrive. Fotografije se kopiraju u folder „Slike” u okviru usluge OneDrive, a kontakti i kalendari na vaš Outlook.com.
4. Da biste pristupili fotografijama, na Lumia telefonu prevucite prstom nalevo i dodirnite **OneDrive**. Kontakti i događaji na kalendaru se automatski sinhronizuju.

★ **Savet:** Vaš telefon sa Symbian ili S40 platformom ne podržava Nokia Suite? Želite da prebacite drugi sadržaj, na primer, video zapise? Takođe možete da povežete telefon sa računarom i da prevlačite i puštate datoteke koje želite da prebacite na računar. Ako imate OneDrive aplikaciju za računare, prevlačite i pustajte datoteke direktno u fasciklu OneDrive i one će se automatski otpremati.

Prebacivanje informacija iz aplikacije Outlook sa Android ili iPhone telefona

Koristite Microsoft nalog za prebacivanje kontakata, stavki kalendara i liste obaveza iz aplikacije Outlook sa Android ili iPhone telefona na Lumia telefon.

Za sinhronizaciju Lumia telefona sa uslugom Outlook.com potreban vam je Microsoft nalog.

1. Povežite telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kablja.
2. Podesite odgovarajući softver za sinhronizaciju na računaru, na primer Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion ili iTunes, da biste sinhronizovali stavke sa aplikacijom Outlook, kao i da biste sinhronizovali kontakte, stavke kalendara i zaduženja sa telefona sa računarom.
3. Otvorite Outlook i upotrebite Microsoft Outlook Hotmail Connector da biste dodali Microsoft nalog u ovaj program. Posetite stranicu **www.office.microsoft.com**, potražite Hotmail Connector, a zatim ga preuzmite na računar. Možda će biti potrebno da konfigurirate podešavanja za Hotmail Connector.
4. Sinhronizujte željeni sadržaj iz programa Outlook sa Microsoft nalogom. Možda će proći neko vreme dok sadržaj ne postane dostupan na Microsoft nalogu.
5. Da biste sinhronizovali sadržaj tako da se pojavi na vašem Lumia telefonu, samo se prijavite na Microsoft nalog.

Više informacija potražite na lokaciji **www.windowsphone.com**, a zatim pročitajte odgovore na česta pitanja o tome kako da sinhronizujete Outlook kontakte i kalendar sa Windows Phone telefonom.

Osnovne funkcije

Saznajte kako da na najbolji način iskoristite funkcije svog telefona.

Šta je novo u ovom izdanju?

Pogledajte na brzinu koje su to ključne prednosti ovog izdanja.

- Lako pronađite podešavanja koja tražite – podešavanja su sada reorganizovana u grupe, pa ih čak možete i pretraživati.
- Uključite prikaz brojeva nedelja u mesečnom prikazu kalendara.
- S lakoćom uključite i isključite mobilne podatke tako što ćete dodati prečicu u centar za obaveštenja.
- Cortana podržava nove jezike: francuski, nemački, italijanski i španski jezik.

Upoznavanje telefona

Telefon ima dva prikaza, početni ekran i meni aplikacija. Da biste prešli sa jednog prikaza na drugi, prevucite prstom nalevo ili nadesno.



Početni ekran: Animirane live tile pločice prikazuju propuštene pozive i primljene poruke, najnovije vesti i vremensku prognozu, kao i još mnogo toga. Pločice vam prikazuju nove informacije vezane za vaše kontakte, a možete i da vidite detalje o kontaktima direktno na početnom ekranu.

Meni sa aplikacijama: Ovde su navedene i uredno poredane sve aplikacije koje imate. Ako imate mnogo aplikacija, da biste potražili neku, dodirnite .


Da biste pristupili uslovima licenciranja za Windows Phone softver, izaberite  **Podešavanja** > **o proizvodu**. Pročitajte uslove. Imajte u vidu da korišćenjem softvera prihvatate uslove

licenciranja. Ukoliko ne prihvatite uslove, nemojte da koristite uređaj niti softver. Umesto toga, kontaktirajte kompaniju Microsoft Mobile ili lice kod koga ste kupili uređaj kako biste saznali koja je politika vraćanja.

Prebacivanje između prikaza i aplikacija

Na početnom ekranu se ne nalaze sve aplikacije – prevucite prstom do menija sa aplikacijama da biste ih pronašli. Takođe možete da vidite pokrenute aplikacije na telefonu i da se prebacujete sa jedne na drugu.


Da biste videli sve aplikacije na telefonu, samo prevucite prstom nalevo preko početnog ekrana. Da biste se vratili na početni ekran, prevucite prstom nadesno.

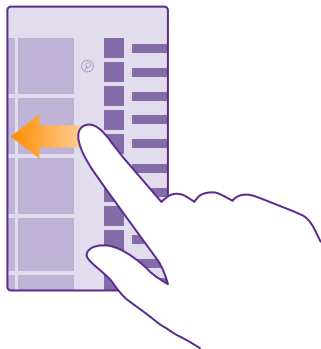

★ Savet: Da biste brzo pronašli neku aplikaciju, dodirnite bilo koje slovo dok ste u meniju aplikacija, a zatim u meniju koji se otvara dodirnite prvo slovo ili znak željene aplikacije.

Prikaz, promena prikaza i zatvaranje otvorenih aplikacija

Da biste videli otvorene aplikacije, dodirnite i držite taster „nazad“ ←. Da biste se prebacili na neku aplikaciju, prevucite prstom do nje, a zatim je dodirnite. Da biste zatvorili aplikacije koja vam više nisu potrebne, dodirnite ⊗.

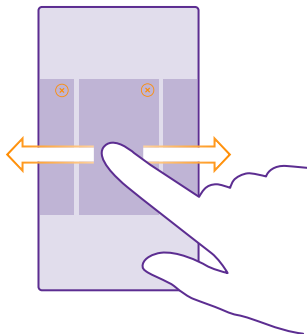

Navigacija kroz meni podešavanja

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**. Da biste otišli u grupu podešavanja, dodirnite naziv bilo koje grupe podešavanja i odaberite željenu grupu. Da biste potražili određeno podešavanje, dodirnite  i počnite da unosite naziv podešavanja.

Personalizacija trake za navigaciju

Pri dnu svakog Lumia telefona nalaze se tri tastera: „nazad“, „start“ i taster za pretragu. Možete da promenite funkciju ove trake za navigaciju.

Skrivanje trake za navigaciju nije moguće na svim telefonima. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Da biste sakrili traku za navigaciju sa početnog ekrana kada vam nije potrebna, prevucite prstom od dna ekrana nagore. Prevucite prstom nagore da biste ponovo videli traku za navigaciju.

Promena boje trake za navigaciju


Ako se na dodirnom ekranu telefona nalazi traka za navigaciju, možete da promenite njenu boju da biste je lakše uočili ili da bi se uklopila u temu. Na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **traka za navigaciju**, a zatim promenite podešavanje za **Traka za navigaciju**.

Provera obaveštenja na telefonu

Možete brzo da proverite obaveštenja, promenite neka podešavanja i dodate prečice do željenih aplikacija u centru aktivnosti koji se otvara sa vrha ekrana.

Ikona obaveštenja  pokazuje da li imate nepročitana obaveštenja.

1. Prevucite prstom nadole od vrha ekrana.

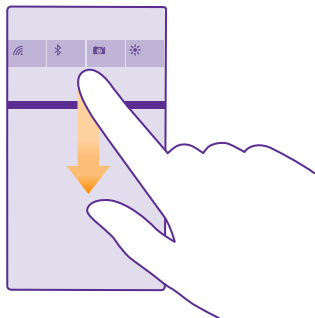

Na ovom ekranu možete da:

- vidite propuštene pozive i nedavno pristigle nepročitane poruke ili poruke pošte;
- proverite obaveštenja, na primer o dostupnim ažuriranim verzijama aplikacija u okviru usluge Prodavnica;
- otvarate aplikacije;
- proverite da li ima dostupnih Wi-Fi mreža i da se povezujete na njih;
- brzo otvorite podešavanja.

2. Za zatvaranje menija prevucite prstom nagore sa dna ekrana.


Personalizacija centra aktivnosti

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > obaveštenja+radnje**. Da biste promenili neku prečicu, dodirnite je, a zatim dodirnite aplikaciju koju želite. Takođe možete da izaberete obaveštenja koja želite da primате i kako želite da ih primate.

Promena jačine zvuka

Ako ne čujete telefon u bučnom okruženju ili ako su pozivi previše glasni, možete da promenite jačinu zvuka u skladu sa svojim željama.

Koristite tastere za jačinu zvuka. Maksimalna jačina zvuka je 10.

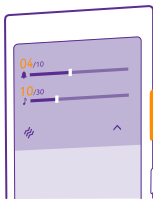

Tasteri za jačinu zvuka podrazumevano kontrolišu jačinu zvuka alarma i podsetnika.

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio konektor. Ukoliko na audio konektor priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Ako ste povezali slušalice, tasteri za jačinu zvuka istovremeno kontrolišu ton zvona i jačinu zvuka za medijske sadržaje. Maksimalna jačina zvuka je 30.

Promena jačine zvuka za medijski sadržaj i datoteke

Pritisnite neki taster za podešavanje jačine zvuka, dodirnite , pa zatim dodirnite traku jačine zvuka za medijski sadržaj i aplikacije da biste podesili željenu jačinu zvuka. Maksimalna jačina zvuka je 30.

Aktiviranje nečujnog režima

Pritisnite neki taster za podešavanje jačine zvuka i dodirnite  > . Da biste isključili nečujni režim, dodirnite .

 **Savet:** Ako ne želite da vam telefon vibrira, dodirnite . Da biste promenili druga podešavanja zvuka, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **tonovi zvona+zvukovi**.

Korišćenje telefona u režimu letenja


Na mestima na kojima ne želite da pozivate niti da primite pozive i dalje možete da pristupate muzici, video snimcima i igrama van mreže ako uključite režim letenja.

Kada se na uređaju aktivira režim rada u avionu, prekidaju se veze sa mobilnom mrežom i isključuju se funkcije bežične veze. Ako uređaj to podržava, NFC funkcija za plaćanje i karte na uređaju može da ostane aktivna. Postupajte u skladu sa uputstvima i bezbednosnim zahtevima koje je propisala, na primer, avio-kompanija, kao i sa merodavnim zakonima i propisima. Ako propisi to dozvoljavaju, u toku korišćenja režima rada u avionu možete da se povežete na Wi-Fi mrežu kako biste, recimo, pretraživali internet ili da uključite Bluetooth ili NFC radi deljenja datoteka. Ne podržavaju svi telefoni NFC. Da biste proverili na kojim telefonima je dostupna ova funkcija, posetite www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **režim rada u avionu**.
2. Podesite **Status** na **Uključeno** .

Ikone prikazane na telefonu

Statusna traka pri vrhu ekrana vam pruža informacije o trenutnom vremenu, bateriji i jačini signala, kao i o još mnogo toga.



★ Savet: Da biste videli skrivene ikone, dodirnite statusnu traku.

Jačina signala za mobilni

Jačina signala

Telefon nije povezan na mobilnu mrežu.

SIM kartica nije ubačena u telefon.

SIM kartica je zaključana.

Režim rada u avionu je uključen.

Telefon je u romingu, izvan matične mobilne mreže.

Mobilna veza za prenos podataka

Na osnovu pojedinačnih slova, kombinacija slova ili kombinacija slova i brojeva možete da znate na koji tip mobilne mreže ste povezani.

Ikone koje označavaju tip mrežne veze mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i dobavljača mrežne usluge.

E Aktivna je EDGE veza za prenos podataka.

G Aktivna je GPRS veza za prenos podataka.

3G Telefon je povezan na 3G mrežu.

H Otvorena je (HSDPA/HSUPA) veza za prenos podataka velike brzine.

H+ Otvorena je (HSPA+/DC-HSDPA) veza za prenos podataka velike brzine.

4G Telefon je povezan na 4G mrežu.

Prenos podataka se vrši preko mobilne veze za prenos podataka.

Wi-Fi veza

Wi-Fi veza je dostupna.

Wi-Fi veza je aktivna.

 Mobilna veza za prenos podataka se deli sa drugim uređajima preko Wi-Fi mreže.

 Prenos podataka se vrši preko Wi-Fi veze.

Bluetooth uređaj

 Bluetooth uređaj je povezan sa telefonom.

 Bluetooth je uključen, ali telefon nije povezan sa Bluetooth uređajem.

Baterija

 Nivo napunjenosti baterije

 Baterija se puni.

 Režim uštede baterije je uključen.

 Trenutno nije poznato koliko je baterija napunjena, odnosno, u kom stanju se nalazi.

Obaveštenja

 Imate nepročitana obaveštenja, kao što su nove poruke. Da biste proverili obaveštenja, prevucite prstom nadole od vrha ekrana.

Profili

 Režim vibriranja je uključen.

 Nečujni režim je uključen.

Cortana

 Cortana rukuje vašim pozivima i porukama.

Prosleđivanje poziva

 Pozivi se prosleđuju na drugi broj telefona ili govornu poštu.

Lokacija

 Neka aplikacija ili usluga koristi informacije o vašoj lokaciji.

Režim rada u toku vožnje

 Režim rada u toku vožnje je uključen.

Nalozi

Saznajte nešto o različitim nalogima na telefonu i kako možete da ih koristite.

Prednosti otvaranja Microsoft naloga

Uz Microsoft nalog možete da pristupate Microsoft uslugama koristeći jedinstveno korisničko ime i lozinku na računaru ili telefonu. Možete da koristite isto korisničko ime i lozinku i za pristup Xbox uslugama.


Microsoft nalog vam omogućava da, na primer:

- preuzimate sadržaj u okviru usluge Prodavnica;
- napravite rezervnu kopiju kontakata;
- otpremate, čuvate i delite slike i dokumenta;
- pravite rezervnu kopiju sadržaja telefona u okviru usluge OneDrive;
- koristite usluge Xbox Music i Xbox Video;
- igrate Xbox igre;
- preuzmete svoj avatar i dostignuća u igri na telefon i da ih dodate kada želite da igrate igre na telefonu;
- pratite i zaključate izgubljeni telefon pomoću funkcije „Lociranje mog telefona”
- preuzimate izvode iz usluga društvenih mreža u čvorište Osobe.

Da biste saznali više o Microsoft nalogu i o tome za šta sve možete da ga koristite, posetite lokaciju www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Kreiranje Microsoft naloga

Uradite nešto zanimljivo i iskoristite telefon na najbolji način – kreirajte Microsoft nalog. Ako niste kreirali Microsoft nalog tokom prvog pokretanja, uvek možete da ga kreirate kasnije.

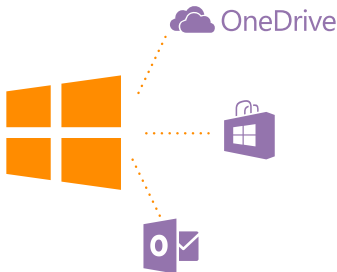

Ako već imate nalog u usluzi Xbox Live.com, Hotmail.com ili Outlook.com ili ako ste napravili Microsoft nalog na tabletu Surface ili računaru sa operativnim sistemom Windows, ne morate da pravite novi – samo se prijavite preko korisničkog imena i lozinke za taj nalog. Ako još uvek nemate Microsoft nalog, možete da ga napravite preko telefona.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **e-pošta+nalozi** > **dodajte nalog**.
2. Dodirnite **Microsoft nalog**.

3. Napravite Microsoft nalog.

Obavezno zapamtite akreditive za Microsoft nalog koji ste dodali u telefon.

4. Unesite detalje naloga.

5. Unesite broj telefona ili alternativnu adresu pošte. To je potrebno kako biste primili jednokratni verifikacioni kôd i zaštitili svoje podatke.

6. Izaberite način na koji želite da dobijete jednokratni verifikacioni kôd.

7. Kada se to od vas zatraži, unesite poslednje 4 cifre broja telefona ili adresu pošte.

8. Unesite kôd kad ga dobijete i spremni ste da napravite rezervne kopije podataka i da koristite telefon.

Na stranici **www.live.com** takođe možete da kreirate nov nalog ili da upravljate postojećim.

Dodavanje Microsoft naloga na telefon

Ako se niste prijavili na Microsoft nalog prilikom prvog pokretanja, možete kasnije da dodate nalog na telefon i da jednostavno prenesete podatke i podešavanja na sve uređaje.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > e-pošta+nalozi > dodajte nalog**.

2. Dodirnite **Microsoft nalog**.

3. Prijavite se preko postojećeg korisničkog imena i lozinke za Microsoft nalog.

4. Izaberite način na koji želite da dobijete jednokratni verifikacioni kôd.

5. Kada se to od vas zatraži, unesite poslednje 4 cifre broja telefona ili adresu pošte.

6. Kada dobijete kôd, unesite ga.

Vaši podaci i podešavanja sinhronizovaće se sa telefonom.

 **Savet:** Ako je vaš prethodni telefon bio Windows Phone i napravili ste rezervnu kopiju sadržaja na Microsoft nalogu, vratite sadržaj iz te rezervne kopije da biste ga lako preneli na novi telefon.

Podešavanje usluge „Moja porodica”

Ako želite da zabranite deci da preuzimaju sadržaj koji nije besplatan ili sadržaj koji je neprikladan za njihove godine iz usluge Prodavnica ili prodavnica igara, podesite uslugu „Moja porodica”.

Xbox ne podržava naloge dece u nekim zemljama ili regionima u kojima su Windows Phone uređaji dostupni.

1. Idite na **<https://www.windowsphone.com/family>** i prijavite se na svoj Microsoft nalog.

2. Dodajte željeni nalog u uslugu „Moja porodica”.

3. Promenite podešavanja za nalog deteta.


Više informacija o kontrolnoj tabli „Moja porodica” potražite na veb lokaciji **<https://familysafety.microsoft.com>**.

OneDrive

Saznajte šta je to OneDrive i kako se koristi.

OneDrive skladište u oblaku

Skladištite sadržaj u oblaku. Ne morate da brinete o tome da li imate slobodne memorije za favorite ili nove aplikacije.

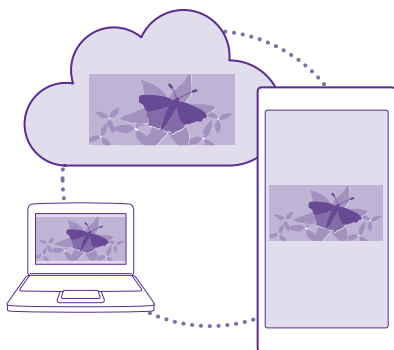

OneDrive je skladište u oblaku za sve dokumente i fotografije, tako da po potrebi možete da im pristupite, da ih delite ili vratite. Takođe, ovu uslugu možete da podesite tako da automatski pravi rezervne kopije sadržaja, što znači da će se fotografije i video zapisi odmah nakon snimanja kopirati u album u oblaku.

OneDrive vam omogućava da pristupate fotografijama, dokumentima i drugom sadržaju sa telefona, tablet uređaja ili računara. U zavisnosti od aplikacije možete da nastavite sa radom na dokumentu upravo tamo gde ste ranije stali.

Postoji nekoliko lokacija na telefonu sa kojih možete da pristupite svom sadržaju u usluzi OneDrive. Možete da sačuvate fotografije u usluzi OneDrive koristeći čvorište Fotografije ili da upravljate Office dokumentima koristeći čvorište Office.

Čuvanje fotografija i drugog sadržaja u usluzi OneDrive

Datoteke sačuvane na telefonu možete da otpremate u uslugu OneDrive da biste im lakše pristupili preko telefona, tablet uređaja ili računara.

Za povezivanje na OneDrive potreban vam je Microsoft nalog.

Dodirnite  **OneDrive**.

Otpremanje fotografije

Dodirnite  i fotografiju koju želite da otpremite.

 **Savet:** Da biste podesili telefon tako da automatski otprema buduće fotografije ili video zapise na OneDrive, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, a zatim dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > fotografije+kamera > OneDrive** i odaberite kako želite da izvršite otpremanje.

Čuvanje Office dokumenata u OneDrive skladištu

Dodirnite  **Office**, prevlačite do stavke **lokacije**, a zatim dodirnite **telefon**. Kada to uradite, dodirnite i držite datoteku koju želite da sačuvate, a zatim dodirnite **sačuvaj u...** > **OneDrive**.

★ **Savet:** Takođe, dokument možete da sačuvate u usluzi OneDrive i dok radite na njemu. Dodirnite **...** > **sačuvaj kao...** i podesite **Sačuvaj na** na **OneDrive**. Ako promenite Sačuvaj na lokaciju, promeniće se podrazumevana lokacija za sve datoteke.

Kada sačuvate Office dokumente u OneDrive skladištu, možete da nastavite rad na njima tačno tamo gde ste stali, i to na svakom uređaju koji je povezan sa vašim Microsoft nalogom.

Da biste Office dokument iz usluge OneDrive sačuvali na telefonu, otvorite željeni dokument, dodirnite **...** > **sačuvaj kao...**, pa opciju **Sačuvaj na** podesite na **telefon**.

Preuzimanje fotografije na telefon iz OneDrive skladišta

Dodirnite **Fotografije**, prevucite prstom do **albumi**, dodirnite **OneDrive**, odaberite željeni folder i fotografije i dodirnite .

Deljenje fotografija i dokumenata između uređaja

OneDrive vam omogućava da lako pristupate fotografijama, dokumentima i ostalom sadržaju koji ste otpremili sa bilo kog uređaja.

Fotografije, dokumenta ili neki drugi sadržaj sačuvan na telefonu, tablet uređaju ili stonom računaru možete da otpremite u OneDrive samo ako se prijavite na Microsoft nalog. Da biste pristupali otpremljenom sadržaju preko drugog uređaja, potrebno je da se prijavite na isti onaj Microsoft nalog koji ste koristili kada ste otpremali sadržaj.

Za otpremanje ili preuzimanje sadržaja potrebna vam je veza sa internetom. Ako nemate odgovarajući tarifni plan, troškovi prenosa podataka mogu brzo da se nagomilaju. Informacije o eventualnim troškovima prenosa podataka potražite od operatora mreže.

Postoji nekoliko lokacija na telefonu sa kojih možete da pristupite svom sadržaju u usluzi OneDrive. Na telefonu je to čvorište Fotografije u kome možete da pogledate svoje fotografije i video zapise, dok u čvorištu Office možete da otvorite Office dokumente. Takođe, možete da preuzmete aplikaciju OneDrive u okviru usluge Prodavnica da biste videli sve tipove datoteka na telefonu i da biste upravljali njima.

Na tablet uređaju ili stonom računaru možete da upravljate svojim sadržajem preko lokacije **onedrive.com** ili možete da koristite aplikaciju OneDrive i pristupate usluzi OneDrive direktno sa radne površine. Ako još uvek nemate aplikaciju OneDrive, možete da je preuzmete i instalirate sa lokacije **onedrive.com**.

★ **Savet:** Aplikacija OneDrive na računaru vam omogućava da samo prevučete i otpustite datoteke koje želite da otpremite u fasciklu OneDrive u Menadžeru datoteka, kao što je Windows Explorer ili Finder, i datoteke će se automatski otpremiti u OneDrive.

Podešavanje naloga

Budite u toku – dodajte sve bitne naloge, na primer naloge sa društvenih mreža ili naloge pošte na telefon.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > e-pošta+nalozi**.

2. Dodirnite **dodajte nalog** i ime usluge i pratite prikazana uputstva.

Personalizacija telefona

Saznajte kako da personalizujete početni ekran i kako da menjate tonove zvona.



Personalizovanje početnog ekrana

Prilagodite početni ekran svom ukusu – odaberite fotografiju za pozadinu, zakačite omiljene aplikacije i još mnogo toga na početni ekran ili promenite položaj i veličinu pločica onako kako vam odgovara. Da biste na najbolji način iskoristili prostor na početnom ekranu, grupišite aplikacije u foldere.

1. Da biste dodali sliku pozadine, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, potom dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > početni ekran+tema > izaberi fotografiju**.

2. Dodirnite fotografiju, izrežite je kako želite, potom dodirnite .

★ **Savet:** Zašto ne biste uparili boju pozadine i pločica sa slikom na pozadini? Dodirnite **Pozadina** ili **Boja naglašavanja**. Da biste koristili istu temu i ostala podešavanja na svim uređajima sa Windows operativnom sistemom, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > sinhronizacija podešavanja** i podesite **tema** na **Uključeno** .

Premeštanje pločice


Dodirnite i držite pločicu, prevucite je na novu lokaciju i otpustite je, a zatim dodirnite ekran.



Promena veličine pločice ili njeno uklanjanje

Da biste promenili veličinu, držite pločicu i dodirnite ikonu strelice.

Pločice mogu biti male ili standardne veličine, ali i široke. Što je veća pločica, to više informacije možete da vidite na njoj.

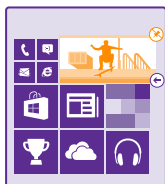

Da biste otkočili pločicu, dodirnite je i zadržite, a zatim dodirnite .

Grupisanje pločica u foldere

Dodirnite i držite pločicu, potom je prevucite i pustite preko pločice ili foldera sa kojom/kojim želite da je grupišete. Da biste otvorili aplikaciju iz foldera, dodirnite folder, a zatim dodirnite željenu aplikaciju. Da biste promenili ime foldera, dodirnite i držite ime, potom ukucajte željeno ime. Da biste uklonili folder, otkočite pločice u njemu.



Kačenje aplikacije na početni ekran

Prevucite prstom nalevo da biste otvorili meni sa aplikacijama, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim dodirnite **zakači na početni ekran**.

Kačenje kontakta

Dodirnite  **Osobe**, dodirnite i zadržite kontakt i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Kada zakačite kontakte, nove informacije o njima sa društvenih mreža se prikazuju na njihovim pločicama i možete da ih pozivate direktno sa početnog ekrana.

Prikaz više pločica na početnom ekranu

Vidite više aplikacija odjednom – dodajte treću kolonu pločica na početni ekran.

Ne podržavaju svi modeli telefona prikaz više pločica. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ako vaš telefon podrazumevano ima samo dve kolone pločica na početnom ekranu, možete da dodate treću.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole sa vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **početni ekran+tema**, potom opciju **Prikaz dodatnih pločica** podesite na **Uključeno** .

Sada možete da premeštate pločice i da im menjate veličinu i tako iskoristite prednosti koje vam pruža nova kolona.

Personalizovanje zaključanog ekrana

Promenite zaključani ekran u skladu sa svojim željama. Na primer, u pozadini može da se nalazi vaša omiljena fotografija.



Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > zaključani ekran**.

- ★ **Savet:** Možete da odlučite koja obaveštenja aplikacija, kao što su propušteni pozivi ili nove poruke, želite da vidite na zaključanom ekranu. Samo dodirnite deo za obaveštenja i odaberite aplikaciju koju želite da dodate.

Promena fotografije u pozadini

Dodirnite **promeni fotografiju**, izaberite fotografiju, podesite je tako da se najbolje uklopi i dodirnite ✓.

- ★ **Savet:** Možete i da odaberete aplikacije koje će prikazivati informacije na zaključanom ekranu ili da dopustite da Bing prikazuje fotografije nasumičnim redosledom. Jednostavno izmenite podešavanje za **Pozadina** u skladu sa svojim željama.

Prikaz izvođača tokom reprodukovanja muzike

Podesite **Prikaz slike izvođača u toku reprodukovanja muzike** na **Uključeno** .

Promena podešavanja Info ekrana

Da biste uštedeli bateriju, ekran prelazi u pasivni režim kada ne koristite telefon aktivno. Na Info ekranu možete lako da proverite vreme, čak i kada se ekran isključi.

Ne podržavaju svi telefoni Info ekran. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > Info ekran**.

2. Odredite koliko će dugo Info ekran ostati uključen.

- ★ **Savet:** Telefon može lako da pređe u aktivan režim čak i kada taster za napajanje nije lako pristupačan, recimo, kada se telefon nalazi u pretincu u kolima među drugim stvarima. Samo dvaput dodirnite ekran. Da biste uključili dvostruki dodir, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > dodir**. Podesite **Aktiviranje** na **Uključeno**  ili **Isključeno** . Ne podržavaju svi


telefoni dvostruki dodir za aktiviranje. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Uključivanje noćnog režima

U podešavanjima za Info ekran, promenite podešavanja **Noćni režim** u skladu sa vašim željama. Za početak, odaberite boju teksta na Info ekranu ili potpuno sakrijte Info ekran na izvesno vreme. Zatim podesite vreme kada želite da se noćni režim uključi.

Kreiranje bezbednog i zabavnog početnog ekrana za decu

Možete da dozvolite deci da koriste neke aplikacije na telefonu, a da pri tom ne morate da brinete o tome da li će slučajno obrisati poslovnu poštu, kupovati na mreži ili raditi nešto što ne smeju. Na početni ekran postavite aplikacije, igre i druge favorite kako bi deca uživala u njima.

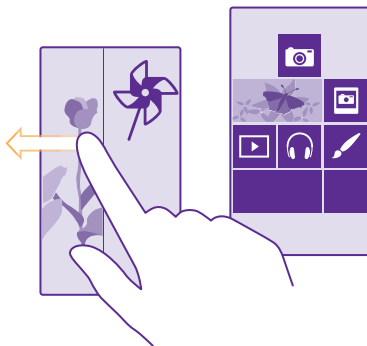

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**.

2. Dodirnite **dečiji kutak**.

3. Odaberite sadržaj koji vaša deca mogu da koriste. Možete i da podesite lozinku kako deca ne bi mogla da pristupe početnom ekranu.

★ **Savet:** Da bi deca mogla da obave kupovinu iz aplikacije, na primer, da kupe poene za igru, definišite PIN broj za Novčanik. Morate da ukucate PIN za Novčanik za svaku kupovinu. Da biste definisali PIN za Novčanik, dodirnite  **Novčanik** > ••• > **podešavanja + PIN**. Neke kupovine možda nisu dostupne za sve uzraste.

Kako Internet Explorer nije dostupan u dečiji kutak, ne morate da brinete o tome koje će veb-sajtove posećivati vaša deca.

Odlazak na sopstveni početni ekran

Pritisnite taster za napajanje dva puta, a zatim prevucite zaključani ekran nagore. Ako ste podesili lozinku, unesite je.

Povratak na dečiji početni ekran

Na vašem zaključanom ekranu prevucite nalevo, a na dečijem prevucite nagore.

Isključivanje dečijeg početnog ekrana

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**, pa opciju **dečiji kutak** podesite na **Isključeno** .

Personalizovanje tonova telefona

Promenite tonove obaveštenja koje vaš telefon koristi za pozive, poruke i slično ili dodajte sopstvene tonove ili omiljenu pesmu u kolekciju.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA**

PODEŠAVANJA > **tonovi zvona+zvukovi**.

2. Izaberite tip tona zvona ili upozorenja koji želite da promenite i izaberite zvuk. Da biste poslušali ton zvona kako biste videli da li vam se sviđa, dodirnite .

★ **Savet:** Želite da podesite određeni ton zvona za kontakt kako biste odmah znali da je on kada primite poziv na telefonu i on se oglasi tim zvonom? Uređujte informacije o kontaktu u čvorištu Osobe.

Promena tona poruke i drugih zvukova obaveštenja

Dodirnite **upravljaj zvukovima aplikacije** i željenu aplikaciju, a zatim izaberite zvuk obaveštenja.

Dodavanje novih tonova zvona sa računara na telefon

Povežite telefon sa računarom preko USB kabla, a zatim pomoću Menadžera datoteka na računaru premestite željenu pesmu u fasciklu tonova zvona na telefonu. Računar mora da radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili nekom novijom verzijom.

Da biste podesili pesmu kao ton zvona, u prikazu tonovi zvona+zvukovi dodirnite **Ton zvona**, a zatim u okviru **Prilagođeno** dodirnite pesmu.


Pesmu možete da koristite kao ton zvona ako nije zaštićena na osnovu upravljanja digitalnim pravima (digital rights management, DRM) i ako je manja od 30 MB.

★ **Savet:** Želite da kreirate jedinstveni ton zvona koji će biti samo vaš? Dodirnite  **Prodavnica**, a zatim preuzmite aplikaciju Ringtone Maker.

Aktiviranje nečujnog režima na telefonu

Kada uključite nečujni režim, isključuju se svi tonovi zvona i upozorenja. Koristite ovaj režim kada ste, na primer, u bioskopu ili na sastanku.

Pritisnite neki taster za podešavanje jačine zvuka da biste videli statusnu traku za jačinu zvuka na vrhu ekrana, potom dodirnite .

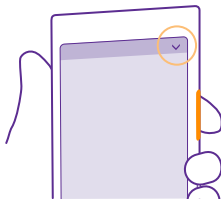

Da biste aktivirali nečujni režim, dodirnite .

★ **Savet:** Ne želite da telefon bude u nečujnom režimu, ali ne možete odmah da se javite? Da biste utišali ton kada vas neko zove, pritisnite taster za smanjivanje zvuka. Ako ste uključili funkciju Okretanje za utišavanje, možete jednostavno samo da okrenete telefon licem nadole. Da biste uključili funkciju Okretanje za utišavanje, na početnom ekranu prevucite prstom nadole sa vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > audio**, prevucite prstom nalevo ako je potrebno, potom opciju **Okretanje za utišavanje** podesite na **Uključeno** .

Isključivanje nečujnog režima

Dodirnite .

Isključivanje vibracije

Ako ne želite da vam telefon vibrira, dodirnite .

Cortana

Dopustite aplikaciji Cortana da vam olakša život.

Cortana – pomoćnik za glasovne komande

Olakšajte organizaciju – Cortana je vaš lični pomoćnik na telefonu, a samo vas jedna reč deli od nje.

Cortana može da vam pomogne da:

- zakažete sastanak;
- podesite podsetnik za neki bitan zadatak;
- podesite automatske odgovore za pozivaoce kada ne želite da budete uznemiravani;
- proverite gde se nalazite;
- dobijete aktuelne informacije o saobraćaju i vremenu i još mnogo toga.

Za sve to možete da koristite samo glas, uz minimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, tako da nećete biti ometani u drugim aktivnostima.

Potreban vam je Microsoft nalog za korišćenje aplikacije Cortana.

Cortana nije dostupna u svim regionima i na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi **www.windowsphone.com**.

Podešavanje aplikacije Cortana

Recite aplikaciji Cortana nešto više o sebi kako bi efikasnije mogla da vam pomogne da pronađete to što tražite.

Potreban vam je Microsoft nalog za korišćenje aplikacije Cortana.

1. Dodirnite  **Cortana**.
2. Pratite uputstva prikazana na telefonu.

Da biste kasnije promenili podešavanja, na primer ime, dodirnite  > **settings**.

Instaliranje jezika govorne komande

U zavisnosti od svog regiona i verzije aplikacije Cortana, možda je potrebno da preuzmete i instalirate odgovarajući jezik govorne komande da biste koristili aplikaciju Cortana. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > govorna komanda**. U delu **Jezik govorne komande** izaberite jezik, a zatim sledite uputstva. Više informacija potražite na www.windowsphone.com.

Kada instalirate jezik, potrebno je da ažurirate softver telefona.

Korišćenje aplikacije Cortana

Ako su vam ruke zauzete, a morate da koristite telefon, možete glasom da upućujete pozive, zakazujete sastanke, pretražujete veb ili otvarate aplikacije.

Dodirnite taster za pretragu .

Dodirnite , recite šta želite da uradite i pratite uputstva na telefonu.

 **Primer:** Recite **Zakaži sastanak** i vidite šta će se desiti.

Traženje muzike pomoću aplikacije Cortana

Čuli ste neku pesmu koja vam se sviđa, a ne znate koja je? Dok se muzika čuje dodirnite .

Hey Cortana

Naučite svoju ličnu asistentkinju da prepozna vaš glas i aktivirajte je samo izgovaranjem njenog imena.

Komanda za aktiviranje glasom „Hey Cortana“ nije dostupna u svim regionima i na svim jezicima i ne podržavaju je svi modeli telefona. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom sa vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > Cortana aktiviranje glasom > let's go** i sledite uputstva.
2. Kad naučite funkciju Cortana da prepoznaje vaš glas, opciju **Cortana aktiviranje glasom** podesite na **Uključeno** .

Cortana je sada obučena da reaguje na vaš glas kada izgovorite **Hey Cortana**.

Pristupačnost

Saznajte kako da koristite telefon na jednostavniji način.

Korišćenje telefona bez muke

Povećajte fontove i lakše gledajte ekran. Telefon takođe možete da koristite sa teleprinterom (TTY/TDD).

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**.

2. Dodirnite **lakši pristup**.

Promena veličine fonta


Dodirnite klizač **Veličina teksta**.

Uključivanje visokog kontrasta

Podesite **Visoki kontrast** na **Uključeno** .

Uveličavanje ekrana

Podesite **Lupa** na **Uključeno** , potom dvaput dodirnite ekran koristeći dva prsta. Kada koristite lupu, koristite dva prsta za kretanje po ekranu. Da biste vratili normalan prikaz, dvaput dodirnite ekran koristeći dva prsta.

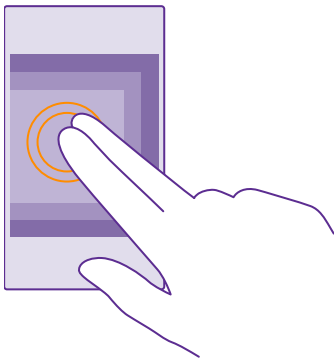

Korišćenje telefona sa TTY/TDD uređajem


Podesite **TTY/TDD** na **pun**.

Dostupni TTY/TDD režimi mogu da se razlikuju od zavisnosti od dobavljača mrežne usluge.

Snimak ekrana

Možete da napravite snimke ekrana i da ih koristite kao bilo koje druge fotografije.

1. Istovremeno pritisnite taster za pojačavanje zvuka i taster za napajanje.

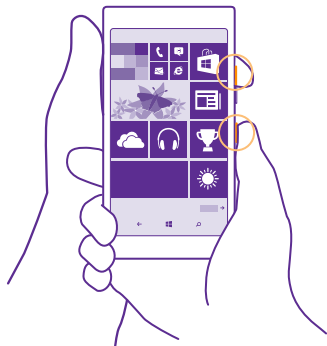

2. Da biste pogledali ili upravljali snimcima ekrana koje ste napravili, dodirnite **Fotografije > albumi > Snimci**.

Produžavanje trajanja baterije

Koristite telefon najduže što možete bez bojazni da će se baterija istrošiti pre vremena. Postoje radnje koje možete da preduzmete kako biste uštedeli energiju telefona.

Da biste uštedeli energiju:

Vodite računa kako puniti bateriju	Uvek puniti bateriju do kraja.
Izaberite samo neophodne zvukove	Isključite nepotrebne zvukove, kao što je zvuk koji se čuje kada se pritisne taster. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite SVA PODEŠAVANJA > tonovi zvona+zvukovi , potom izaberite zvukove koje želite da zadržite.
Koristite žičane slušalice	Odlučite se pre za žičane slušalice nego za zvučnik.
Koristite Ušteda baterije	Možete da podesite telefon tako da automatski štedi energiju kada je baterija skoro prazna. Da biste proverili status baterije i uključili funkciju Ušteda baterije, dodirnite  Ušteda baterije. Kada se na telefonu uključi režim uštede baterije, nećete moći da promenite podešavanja kod svih aplikacija.

Promena podešavanja ekrana telefona

- Podesite ekran telefona tako da se isključuje posle kratkog vremena. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > zaključani ekran > Vreme do isključivanja ekrana**.
- Promenite podešavanja za info ekran. Da biste nakratko videli vreme i obaveštenja prilikom pomeranja telefona, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > info ekran**, potom opciju **Info ekran** podesite na **zaviri**. Da biste isključili funkciju info ekran, opciju **Info ekran** podesite na **isključeno**. Ne podržavaju svi telefoni Info ekran. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Duplim dodirnom aktivirajte telefon samo kada je to neophodno. Da biste isključili ovu funkciju, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > dodir**, potom opciju **Aktiviranje** podesite na **Isključeno** . Ne podržavaju svi telefoni dvostruki dodir za aktiviranje. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Smanjivanje osvetljenosti ekrana

- Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > osvetljenost**. Uverite se da je opcija **Automatsko podešavanje** podešena na **Isključeno** . Prebacite **Nivo** na **niska**, a zatim prebacite **Automatsko podešavanje** na **Uključeno** . Da bi osvetljenje ekrana moglo automatski da se menja, telefon mora da ima senzor za svetlost. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Da biste smanjili osvetljenost ekrana kada je uključena ušteda baterije, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > prikaz**, potom opciju **Osvetljenje pri Uštedi baterije** podesite na **Uključeno** .

Zaustavljanja rada aplikacija u pozadini

- Zatvorite aplikacije koje ne koristite. Većinu aplikacija možete da zatvorite tako što ćete dodirnuti i držati taster „nazad“  i potom dodirnuti  na aplikacijama koje želite da zatvorite.
- Neke aplikacije možda nepotrebno rade u pozadini. Dodirnite  **Ušteda baterije** i prevlačite do stavke **potrošnja**. Dodirnite željenu aplikaciju i zaustavite njen rad u pozadini.

Selektivno korišćenje lokacijskih usluga

Ako želite da lokacijske usluge budu uključene, ali ne želite da koristite usluge prijave, na početnom ekranu dodirnite  **Osobe** >  > **podešavanja** i podesite **Korišćenje moje lokacije** na **Isključeno** .

Selektivno korišćenje mrežnih veza

- Podesite telefon tako da ređe proverava ima li nove pošte ili čak da to radi samo na zahtev. U svakom poštanskom sandučetu koje imate dodirnite  > **podešavanja** > **podešavanja sinhronizacije** i izaberite učestalost sinhronizacije.
- Uključujte Bluetooth samo po potrebi.
- Uključujte NFC samo po potrebi. Da biste isključili funkciju NFC, na početnom ekranu prevucite prstom s vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **NFC**, potom opciju **Prislonite i delite** podesite na **Isključeno** . NFC ne podržavaju svi telefoni. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Kada se povezujete na internet, radije se opredelite za Wi-Fi vezu nego za mobilnu vezu za prenos podataka.
- Zaustavite traženje dostupnih bežičnih mreža na telefonu. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **Wi-Fi**, potom opciju **Wi-Fi mreže** podesite na **Isključeno** .
- Ako koristite telefon za slušanje muzike ili za nešto drugo, a ne želite da upućujete niti primete pozive, uključite režim rada u avionu. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** >

Provera potrošnje baterije

Da biste videli koje aplikacije mnogo troše bateriju, dodirnite  **Ušteda baterije**, a zatim prevucite prstom do **potrošnja**.

Ušteda na troškovima za prenos podataka u romingu

Možete da uštedite na troškovima za prenos podataka u romingu i smanjite račune za telefon tako što ćete promeniti podešavanja za mobilne podatke. Pod prenosom podataka u romingu podrazumeva se korišćenje telefona za prijem podataka u mrežama koje vaš operator mreže ne poseduje, odnosno, kojima ne upravlja. Povezivanje na internet u romingu, naročito kad ste u inostranstvu, može znatno da poveća troškove prenosa podataka. Dobavljač usluga može da naplaćuje fiksnu naknadu za prenos podataka ili možete da plaćate u skladu sa tim koliko ga koristite. Da biste koristili optimalan način povezivanja, promenite podešavanja za Wi-Fi i mobilne podatke, kao i podešavanja za preuzimanje pošte.

Korišćenje Wi-Fi veze je uglavnom brže i povoljnije od korišćenja mobilne veze za prenos podataka. Ako su u isto vreme na raspolaganju Wi-Fi i mobilna veza za prenos podataka, telefon će koristiti Wi-Fi vezu.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .

1. Uverite se da je opcija **Wi-Fi mreže** podešena na **Uključeno** .
2. Izaberite vezu koju želite da koristite.

Prekid mobilne veze za prenos podataka

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Veza za prenos podataka** podesite na **Isključeno** .

 **Savet:** Možete i da vodite računa o količini prenetih podataka pomoću aplikacije savetnik za podatke.

Zaustavljanje prenosa podataka u romingu

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Opcije prenosa podataka u romingu** podesite na **isključiti roming**.

Ređe preuzimanje pošte

U svakom poštanskom sandučetu koje imate dodirnite **•••** > **podešavanja** > **podešavanja sinhronizacije** i izaberite učestalost sinhronizacije.

Pisanje teksta


Saznajte kako da brzo i efikasno napišete tekst pomoću tastature telefona.

Korišćenje ekranske tastature

Pisanje pomoću ekranske tastature je lako. Tastaturu možete da koristite dok je telefon u režimu portreta ili pejzaža. Poruke možete da pišete dodirivanjem slova ili tako što ćete prevlačiti prstom od jednog do drugog.

Dodirnite okvir za tekst.

- 1 Tasteri znakova
- 2 Taster shift
- 3 Tasteri sa brojevima i simbolima
- 4 Taster za jezik
- 5 Taster za „smeška“
- 6 Taster za razmak
- 7 Taster enter
- 8 Taster „povratnica“

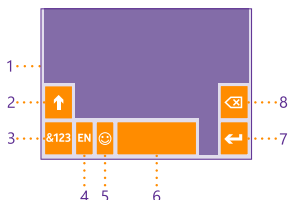


Raspored tastera na tastaturi može da se razlikuje u različitim aplikacijama i jezicima. Taster za jezik se prikazuje samo kad izaberete više jezika. Primer pokazuje englesku tastaturu.

★ **Savet:** Da biste dodali taster sa zarezom na tastaturu, na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > tastatura > napredno > Prikaži taster sa zarezom kad je dostupan**. Taster sa zarezom možete da dodate samo ako su na telefonu instalirane najmanje dve tastature.

Pisanje teksta prevlačenjem

Prevucite prstom od prvog slova reči do drugog, potom od drugog do trećeg itd. Podignite prst kada napišete poslednje slovo. Da biste nastavili sa unosom, nastavite da prevlačite prstom bez dodirivanja tastera za razmak. Telefon će sam dodati razmake.

Neki jezici nisu podržani.

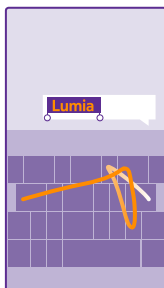


Prebacivanje sa malih na velika slova i obratno

Dodirnite taster shift. Da biste uključili režim unosa velikih slova, dvaput dodirnite taster. Da biste se vratili na normalni režim, ponovo dodirnite taster shift.

Unos broja ili specijalnog znaka

Dodirnite tastere sa brojevima i simbolima. Da biste videli više tastera specijalnih znakova, dodirnite taster shift. Pojedini tasteri specijalnih znakova mogu da prikažu dodatne simbole. Da biste videli još sličnih simbola, dodirnite i držite simbol ili specijalni znak.

 **Savet:** Da biste brzo ukucali broj ili specijalni znak, dok držite taster sa brojem i simbolom, pomerite prst do znaka, a zatim podignite prst.

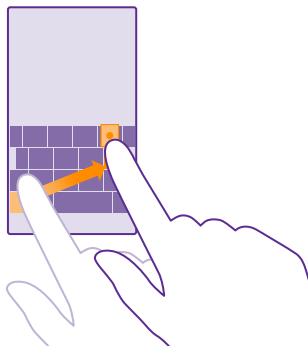

Kopiranje ili lepljenje teksta

Dodirnite reč, povucite kružice koje vidite na početku i na kraju reči da biste markirali odeljak koji želite da kopirate, a zatim dodirnite . Da biste nalepili tekst, dodirnite .

Dodavanje akcenta znaku

Dodirnite i držite znak, a zatim dodirnite akcentat ili akcentovani znak, ako ga tastatura podržava.

Brisanje znaka


Dodirnite taster „povratnica“.

Prebacivanje sa jednog jezika pisanja na drugi

Dodirnite i držite taster za jezike, a zatim izaberite željeni jezik. Taster za jezike se prikazuje samo ako imate više instaliranih jezika.

Pomeranje kursora

Da biste izmenili reč koju ste uneli, dodirnite tekst i držite ga sve dok ne vidite kursor. Povucite kursor na željeno mesto.

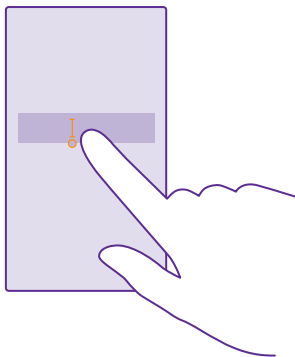

★ **Savet:** Da biste stavili tačku na kraj rečenice, a zatim započeli novu rečenicu, dvaput dodirnite taster za razmak.

Korišćenje predloga reči za tastaturu

Dok kucate, telefon predlaže reči, što vam pomaže da unosite tekst brže i tačnije. Opcija predlaganja reči možda nije dostupna za sve jezike.

Kada počnete da pišete reč, telefon predlaže moguće reči. Kada se reč koju tražite prikaže na traci sa predlozima, izaberite je. Da biste videli još predloga, prevucite prstom nalevo.


★ **Savet:** Ako je predložena reč podebljana, telefon je automatski koristi kako bi zamenio reč koju ste napisali. Ako je reč pogrešna, dodirnite je da biste videli originalnu reč i nekoliko drugih predloga.

Ispravljanje reči

Ako primetite da ste pogrešno napisali reč, dodirnite je da biste videli predloge za ispravljanje reči.

Dodavanje nove reči u rečnik

Ako željena reč nije u rečniku, napišite reč, dodirnite je i dodirnite znak (+) na traci sa predlozima. Telefon takođe uči nove reči kada ih napišete nekoliko puta.

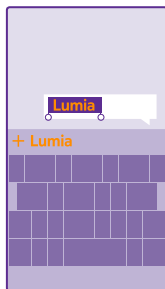

Isključivanje predlaganja reči

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **tastatura**. Dodirnite jezičku tastaturu i opozovite izbor u polju za potvrdu **Predloži tekst**.

Brisanje unosa sa liste predloga reči

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **tastatura** > **napredno** > da biste uklonili sve reči koje ste dodali u listu predloga.

Dodavanje jezika pisanja

Možete da dodate nekoliko jezika pisanja na tastaturu i da se prebacujete sa jednog na drugi tokom pisanja.


1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **tastatura** > **dodaj tastature**.

2. Odaberite jezike na kojima želite da pišete i dodirnite ✓.

★ **Savet:** Da biste uklonili prethodno instaliranu tastaturu, dodirnite i držite jezik koji ne želite da koristite, a zatim dodirnite **ukloni**.

Prebacivanje sa jednog jezika na drugi tokom pisanja

Uzastopno dodirujte taster za jezik sve dok se ne pojavi željeni jezik. Raspored tastera na tastaturi i predlaganje reči menjaju se u skladu sa odabranim jezikom. Taster za jezike se prikazuje samo ako imate više instaliranih tastatura.

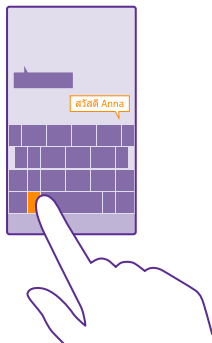

Skeniranje kodova ili teksta

Kamerom na telefonu skeniranje QR kodove, bar-kodove, korice knjiga i omote DVD-jeva i nađite dodatne informacije o onome što telefon prepozna.

Ne podržavaju svi telefoni vizuelnu pretragu. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Dodirnite taster za pretragu , a zatim dodirnite .

Ako telefon ima aplikaciju Cortana, dodirnite  **Lumia Camera** i u zavisnosti od telefona:

- Dodirnite **•••** > **foto-alatke...** > .
- Dodirnite  > **Foto-alatke** > .

1. Okrenite objektiv kamere ka kodu.
2. Dodirnite rezultat da biste videli više informacija.

★ **Savet:** Držite kameru mirno i uverite se da je to što skenirate u potpunosti vidljivo u okviru tražila kamere.

★ **Primer:** Pokušajte da skenirate ovaj kôd i videćete šta će se desiti.



Prevođenje ili pretraga teksta na vebu

Okrenite objektiv kamere ka tekstu, dodirnite **skeniraj tekst** i željene reči, a zatim dodirnite **prevedi** ili **pretraži**.


Ova funkcija možda nije dostupna za sve jezike.

Sat i kalendar

Vodite računa o vremenu – saznajte kako da koristite telefon kao sat i kao budilnik, kao i kako da redovno ažurirate obaveze, zadatke i rasporede.

Podešavanje alarma

Možete da koristite svoj telefon i kao budilnik i da podesite omiljenu pesmu za ton alarma.

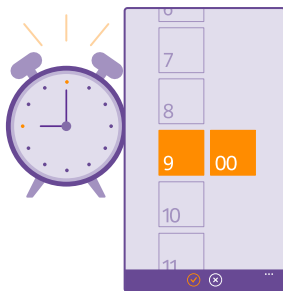

Dodirnite  **Alarmi**.

1. Dodirnite .
2. Podesite vreme, unesite detalje o alarmu, potom dodirnite .

★ **Savet:** Previše ste umorni da podešavate budilnik? Dodirnite taster za pretragu , zatim dodirnite  i recite aplikaciji Cortana kada želite da se oglasi alarm.

Alarm će se oglasiti samo ako je telefon uključen.

★ **Savet:** Ako ste zakačili aplikaciju Alarmi na početni ekran, možete odmah da vidite vreme oglašavanja sledećeg aktivnog alarma. Pločica mora biti barem standardne veličine.

Podešavanje omiljene pesme za ton alarma

Povežite telefon sa računarom preko USB kablja, a zatim pomoću Menadžera datoteka na računaru premestite željenu pesmu u fasciklu tonova zvona na telefonu. Da biste podesili pesmu kao ton zvona, na početnom ekranu telefona prevucite prstom od vrha ekrana nadole i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > tonovi zvona+zvukovi > Ton zvona**, prevucite prstom do **Prilagođeno**, a zatim dodirnite pesmu.

Pesmu možete da koristite kao ton zvona ako nije zaštićena na osnovu upravljanja digitalnim pravima (digital rights management, DRM) i ako je manja od 30 MB.

Računar mora da radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili nekom novijom verzijom.

Odlaganje alarma

Ako ne želite odmah da ustanete, kada se alarm oglasi, dodirnite **odloži**. Pre odlaganja možete da promenite vreme koliko se alarm odlaže.

★ **Savet:** Kuckanjem na taster „nazad“ ← odložit ćete alarm dva minuta.

Isključivanje alarma

Dodirnite  **Alarmi** i podesite alarm na **Isključeno** .

Brisanje alarma

Dodirnite alarm, a zatim stavku .

Automatsko ažuriranje vremena i datuma

Telefon možete da podesite tako da automatski ažurira vreme, datum i vremensku zonu. Automatsko ažuriranje je mrežna usluga i možda nije dostupna u svim regionima niti kod svih operatera mreže.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > datum+vreme**.

Podesite **Automatsko podešavanje datuma i vremena** na **Uključeno** .

★ **Savet:** Želite da promenite format vremena? Po želji možete da uključite ili isključite 24-časovni sat. Da biste promenili način prikaza datuma, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > region**.

Ručno ažuriranje vremena i datuma

Podesite **Automatsko podešavanje datuma i vremena** na **Isključeno**  i uredite vreme i datum.

Ručno ažuriranje vremenske zone na putu u inostranstvo

Podesite **Automatsko podešavanje datuma i vremena** na **Isključeno** , a zatim dodirnite **Vremenska zona** i lokaciju.

Dodavanje obaveze

Da biste zapamtili obavezu, dodajte je u kalendar.

Dodirnite  **Kalendar**.

1. Dodirnite .
2. Ukucajte detalje koje želite, potom podesite vreme.
3. Da biste dodali, na primer, trajanje, podsetnik ili ponavljanje događaja, dodirnite **više detalja**.
4. Kada završite, dodirnite .

★ **Savet:** Da biste uredili događaj, dodirnite i držite ga, dodirnite **uredi**, potom uredite željene detalje.

Slanje poziva na sastanak

Prilikom kreiranja događaja dodirnite **više detalja > dodaj nekoga > **, izaberite kontakte koje želite i dodirnite .

Pozive za sastanak možete da šaljete kontaktima sa adresom pošte.

Kreiranje događaja na drugom kalendaru

Događaji se podrazumevano kreiraju na kalendaru na Microsoft nalogu. Ako imate, na primer, kalendar koji delite sa članovima porodice, možete u trenutku da kreirate i podelite događaj. Da biste promenili kalendar prilikom kreiranja događaja, dodirnite **više detalja** > **Kalendar** i kalendar koji želite da koristite.

★ **Primer:** Možete da kreirate događaj u kalendaru koji delite sa drugim osobama, na primer, u poslovnom kalendaru, tako da te osobe znaju kad ste zauzeti.

Promena statusa dostupnosti za događaj

Kada želite drugima da stavite do znanja da ste zauzeti ili da ste van kancelarije, dodirnite **više detalja** > **Status**, a zatim status koji želite. Podrazumevani status je **slobodan**.

Brisanje obaveze

Dodirnite i držite obavezu, potom dodirnite **izbriši**.

Prebacivanje sa jednog prikaza kalendara na drugi

Pogledajte na brzinu svoje dnevne ili nedeljne obaveze ili jednostavno isplanirajte kada ćete otići na odmor – pretražite kalendar u različitim prikazima.

Dodirnite  **Kalendar**.

1. Za prebacivanje na dnevni, sedmični, mesečni ili godišnji prikaz dodirnite . U sedmičnom ili mesečnom prikazu dodirnite dan da biste videli sve događaje.

2. Za prelazak na dnevni, sedmični, mesečni ili godišnji prikaz, prevucite prstom nalevo ili nadesno. Da biste brzo prešli na neki mesec u nekoj godini, u godišnjem prikazu prevucite prstom do željene godine, potom dodirnite mesec.

★ **Savet:** Ako dozvolite kalendaru da koristi vašu lokaciju, moći ćete i da proveravate vremensku prognozu u dnevnom ili sedmičnom prikazu.

Uključivanje i isključivanje brojeva sedmica

Dodirnite **...** > **podešavanja** i polje za potvrdu **Omogući brojeve sedmica**.

Brojevi sedmica možete da vidite u mesečnom prikazu.

Provera liste zadataka

Dodirnite **...** > **zadaci**.

Dodavanje zadatka na listu zadataka

Dodajte zadatke koje želite da zapamtite, kao što su važni rokovi koje morate da ispoštujete na poslu ili knjige koje treba da vratite u biblioteku u listu zadataka i prectajte ih kada ih završite. Ukoliko imate određeni rok, podesite podsetnik.

Dodirnite  **Kalendar** > **...** > **zadaci**.

1. Dodirnite  i popunite polja.

2. Da biste dodali podsetnik, podesite **Podsetnik** na **Uključeno** , a zatim podesite datum i vreme podsetnika.

3. Dodirnite .

Izmena ili brisanje zadatka

Dodirnite i zadržite zadatak i dodirnite **uredi** ili **izbriši**.



Savet: Puni ste energije? Ili ste previše zauzeti i nemate vremena za dodatne zadatke?

Da biste brzo pomerili događaj unapred ili da biste ga odložili, dodirnite i držite zadatak, potom izaberite opciju koju želite.

Označavanje zadatka kao dovršenog

Dodirnite i zadržite zadatak i dodirnite **dovrši**.

Korišćenje većeg broja kalendara

Kada na telefonu podesite naloge za e-poštu ili društvene mreže, možete da sinhronizujete kalendare sa svih naloga na jednom mestu.

1. Dodirnite  **Kalendar**.

2. Da biste prikazali ili sakrili kalendar, dodirnite **...** > **podešavanja** i uključite i isključite kalendar.

Kada sakrijete neki kalendar, događaji i podsetnici koji se u njemu nalaze neće biti prikazani u različitim prikazima kalendara.

Kalendar sa rođendanima skuplja podatke o rođendanima sa vaših naloga na društvenim mrežama.

Na telefon ne možete da dodate nove kalendare, ali možete da odaberete koje kalendare sa različitih naloga želite da vidite.

Promena boje za svaki kalendar

Dodirnite **...** > **podešavanja** i dodirnite trenutnu boju i novu boju.

Dve SIM kartice

Možete da koristite dve SIM kartice u telefonu, na primer, jednu za posao, a drugu za ličnu upotrebu.

Funkcije koje omogućavaju dve SIM kartice

Ne želite da vam posao ometa slobodno vreme? Prenos podataka vam je jeftiniji na jednoj SIM kartici? Ako imate telefon koji podržava dve SIM kartice, možete da koristite dve SIM kartice u isto vreme.

Ne podržavaju svi telefoni korišćenje dve kartice. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Telefon zasebno prikazuje status mreže za svaku SIM karticu.

Možete da odaberete SIM karticu koju želite da koristite direktno sa početnog ekrana. Na primer, da biste uputili poziv ili proverili poruke, samo dodirnite željenu pločicu za SIM1 ili SIM2. Sa druge strane, ako ipak želite da vidite samo jednu pločicu, možete da povežete pločice.

Čak i dok birate broj, lako možete da se prebacujete sa jedne SIM kartice na drugu. Ako ste sigurni da uvek želite da koristite jednu SIM karticu za neki kontakt, na primer, poslovnu SIM karticu za kolegu, možete da podesite preference za SIM ako izaberete kontakti.

Kada se uređaj ne koristi, obe SIM kartice su istovremeno dostupne, ali kada je jedna SIM kartica aktivna, na primer ako razgovarate, druga kartica možda neće biti dostupna.

★ **Savet:** Da li želite da nikada ne propustite poziv na jednoj SIM kartici dok razgovarate preko druge? Koristite Pametni dupli SIM da biste podesili SIM kartice tako da prosleđuju pozive sa jedne na drugu ili na drugi telefon. Više informacija o dostupnosti ove funkcije potražite od operatora mreže.

Upravljanje SIM karticama

Ne želite da vam posao ometa slobodno vreme? Prenos podataka vam je jeftiniji na jednoj SIM kartici? Možete da odaberete SIM karticu koju želite da koristite.

Ne podržavaju svi telefoni korišćenje dve kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mobilna mreža+SIM**.
2. Da biste promenili podešavanja za SIM, dodirnite željenu SIM karticu.

Preimenovanje SIM kartice

Dodirnite **Ime SIM kartice** i ukucajte željeno ime.

Odabir SIM kartice za prenos podataka

Dodirnite **SIM za prenos podataka**, a zatim željenu SIM karticu.

Isključivanje SIM kartice

Podesite **Status SIM kartice** na **Isključeno** .

Povezivanje SIM pločica na početnom ekranu

Da biste povezali pločice za pozive ili poruke i na početnom ekranu videli jednu pločicu za obe SIM kartice, dodirnite željenu pločicu, a zatim dodirnite **•••** > **poveži pločice**.

Prosleđivanje poziva sa jedne SIM kartice na drugu

Prosleđujte pozive sa jedne SIM kartice na drugu koristeći Pametni dupli SIM – kada vas neko pozove na jednu SIM karticu dok pričate na drugoj, možete da upravljate pozivima koji pristižu na obe SIM kartice kao da pristižu na jednu.

Ne podržavaju svi telefoni korišćenje dve kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

U telefon moraju da budu ubačene obe SIM kartice da biste pristupili podešavanjima poziva za dve SIM kartice.

Više informacija o dostupnosti ove usluge potražite od operatora mreže.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mreža+**.

2. Dodirnite **podesi**.

3. Da biste izabrali način na koji će se pozivi prosleđivati sa jedne SIM kartice na drugu, promenite podešavanje za **Pametni dupli SIM**.

4. Unesite brojeve telefona za SIM kartice, a zatim dodirnite **Pametni dupli SIM**.

5. Dodirnite **dodatna podešavanja za dve SIM kartice** da biste pristupili drugim podešavanjima mreže, na primer podešavanju Veza za prenos podataka.

★ **Savet:** Možete da zakažite podešavanja za dve SIM kartice na početni ekran radi brzog pristupa.

Pregled SIM aplikacija

Ako ste od operatora mreže dobili SIM karticu sa aplikacijama, evo kako možete da ih pronađete.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > mobilna mreža+SIM**.

2. Dodirnite SIM.

3. Dodirnite **SIM aplikacije**.

Prodavnica

Prilagodite telefon svojim potrebama dodatnim aplikacijama, igrama i drugim stavkama od kojih su neke besplatne. Pretražite uslugu Prodavnica da biste pronašli najnoviji sadržaj za vas i vaš telefon.



Možete da preuzmete:

- Aplikacije
- Igre
- Aplikacije i usluge za zabavu

- Nove aplikacije i usluge
- Knjige

Pored toga, možete da:

- preuzimate sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji;
- delite preporuke sa prijateljima.

Dostupnost usluge Prodavnica i izbor stavki dostupnih za preuzimanje zavise od regiona.

Da biste preuzimali iz usluge Prodavnica, morate da se prijavite na Microsoft nalog preko telefona. Kada se prijavite, biće vam ponuđen sadržaj koji je kompatibilan sa vašim telefonom.

Možete da pretražujete i preuzimate sadržaj direktno na telefonu ili da pregledate sadržaj usluge Prodavnica preko računara i šaljete veze na telefon putem tekstualnih poruka.

Mnoge stavke su besplatne; neke morate platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa.

Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od operatora mreže.

Korišćenjem nekih usluga ili preuzimanjem sadržaja, uključujući besplatne stavke, može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Pregled artikala u Prodavnici

Pogledajte najnovije i najčešće preuzimane aplikacije ili igre i stavke preporučene za vas i vaš telefon. Pretražujte po različitim kategorijama ili potražite određene stavke.

Dodirnite  **Prodavnica**.

1. Dodirnite kategoriju na prvoj strani ili prevucite nalevo ili nadesno da biste videli više kategorija i stavki.
2. Dodirnite stavku da biste videli njene detalje. Dok gledate neku stavku, prikazuju se i srodne stavke.

★ **Savet:** Da li Prodavnica sadrži nešto što bi se dopalo vašim prijateljima? Dodirnite **deli** da biste im poslali vezu.

★ **Savet:** Želite da dobijate personalizovane predloge za aplikacije i igre koje vas mogu zanimati? Prijavite se na Microsoft nalog i Prodavnica će vam predložiti neke aplikacije.

Pretraživanje Prodavnice

Dodirnite , napišite reči za pretragu i dodirnite ➔.

Preuzimanje aplikacije, igre ili neke druge stavke

Preuzmite besplatne aplikacije, igre ili druge stvari ili kupite dodatni sadržaj za telefon.

1. Dodirnite  **Prodavnica**.
2. Dodirnite stavku da biste videli njene detalje.
3. Ako stavka ima cenu, dodirnite **kupi** ili dodirnite **isprobaj** da biste isprobali stavku na ograničeni vremenski period. Ukoliko je stavka besplatna, dodirnite **instaliraj**.

Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od operatora mreže.

4. Ako niste prijavljeni na Microsoft nalog, prijavite se sada.

5. Pratite uputstva prikazana na telefonu.

★ **Savet:** Ako ne uspete da preuzmete sadržaj, proverite da li ste dobro podesili vreme i datum.

Kada se preuzimanje završi, možete da otvorite ili pregledate stavku, odnosno, da nastavite da pretražujete dodatni sadržaj. Tip sadržaja određuje gde se stavka skladišti na telefonu: muzika, video zapisi i podcastovi se nalaze u čvorištu Muzika, Video i podcastovi, igre u čvorištu Igre, a aplikacije u meniju sa aplikacijama.

Kontaktirajte izdavača stavke da biste dobili više informacija o njoj.

★ **Savet:** Koristite Wi-Fi vezu da biste preuzeli velike datoteke.

★ **Savet:** U glavnom prikazu aplikacije Prodavnica videćete obaveštenje u gornjem desnom uglu ekrana o tome koliko aplikacija, igara ili drugog sadržaja koji ste preuzeli ima ažurirane verzije.

Ako aplikacija koju ste preuzeli ne podržava jezik vašeg telefona, po podrazumevanim vrednostima koristiće se američki engleski. Ako ste dodali više jezika na telefonu i aplikacija podržava neki od njih, ona će biti preuzeta na podržanom jeziku.

★ **Savet:** Takođe, možete da pregledate Windows Phone prodavnicu i preuzmete sadržaj na telefon preko računara. Na veb lokaciji **www.windowsphone.com** pregledajte i potražite aplikacije i igre.

★ **Savet:** Ako vaše dete koristi Windows Phone 8.1, na veb-lokaciji usluge „Moja porodica” možete da upravljate podešavanjima za njegovo preuzimanje aplikacija i igara. Da biste podesili uslugu „Moj porodica” **<https://www.windowsphone.com/family>**, prijavite se na Microsoft nalog koristeći i svoju adresu pošte i lozinku i adresu pošte i lozinku deteta i pratite uputstva.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o dostupnosti funkcija i usluga potražite u odeljku sa uputstvima na adresi **www.windowsphone.com**.

Od uzrasta deteta zavisi koje će aplikacije i igre biti dostupne.

Prikaz tekućih i prethodnih preuzimanja

Dodirnite  **Prodavnica** > ... > **preuzimanja**, a zatim prevucite prstom do **preuzimanja** da biste videli preuzimanja koja su u toku ili do **istorija** da biste videli aplikacije, igre i drugi sadržaj koji ste prethodno preuzeli.

Prikaz tekućih preuzimanja

Dok se neka stavka preuzima, možete da nastavite sa traženjem drugog sadržaja u usluzi Prodavnica i da dodajete stavke koje želite da preuzmete.

Da biste videli status preuzimanja, u glavnom prikazu usluge Prodavnica dodirnite ... > **preuzimanja** i prevucite prstom do **preuzimanja** da biste videli preuzimanja koja su u toku ili do **istorija** da biste videli sadržaj koji ste već preuzeli.

- ★ **Savet:** Da biste proverili status preuzimanja koja su u toku, dodirnite **status**.
- ★ **Savet:** Ako želite da privremeno prekinete Internet vezu, dodirnite i zadržite stavku za preuzimanje i dodirnite **pauziraj**. Da biste nastavili sa preuzimanjem, dodirnite **nastavi**. Pauzirajte stavke na čekanju pojedinačno. Ako preuzimanje ne uspe, možete ponovo da preuzmete stavku.

Pisanje komentara za aplikaciju

Podelite svoje mišljenje o nekoj aplikaciji sa drugim korisnicima Prodavnica – ocenite aplikaciju i napišite komentar za nju. Možete da postavite po jedan komentar za svaku aplikaciju koju preuzmete.

1. U meniju aplikacija dodirnite i držite aplikaciju, a zatim dodirnite **oceni i komentariši**.
2. Ocenite aplikaciju i napišite komentar.

- ★ **Savet:** I druge stavke možete da ocenite i prokomentarišete na isti način.

Prijem oglasa

Ako želite da primete oglase i savete o aplikacijama koje bi mogle da vas interesuju, na početnom ekranu prevucite od vrha ekrana nadole, a zatim dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** i prebacite **id oglašavanja** na **Uključeno** . Ako želite da obrišete informacije koje telefon koristi za pronalaženje relevantnih oglasa i saveta, dodirnite **resetujte ID oglašavanja**.

Osobe i poruke

Budite u kontaktu sa prijateljima i porodicom i delite datoteke, kao što su fotografije, pomoću telefona. Budite u toku sa najnovijim ažuriranjima u uslugama društvenih mreža čak i kad ste u pokretu.

Pozivi

Saznajte kako da upućujete pozive pomoću novog telefona i da razgovarate sa prijateljima.

Pozivanje kontakta

Pozivanje prijatelja je brzo i lako kada ih sačuvate kao kontakte u telefonu.

Dodirnite .

1. Dodirnite .

2. Ako kontakt ima više brojeva, dodirnite kontakt i broj.

★ **Savet:** Da li je glas sagovornika preglasan ili suviše tih? Pritisnite tastere za podešavanje jačine zvuka da biste podesili zvuk.

★ **Savet:** Želite da ostali čuju razgovor? Dodirnite **zvučnik**.

★ **Savet:** Ako imate telefon sa dve SIM kartice, možete da odaberete SIM koji se će se koristiti za pozivanje svakog kontakta. Dodirnite , prevucite prstom do stavke **kontakti**, potom dodirnite ime kontakta, a zatim  . Ne podržavaju svi telefoni korišćenje dve kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pozivanje broja telefona

Dodirnite , ukucajte broj telefona, a zatim dodirnite **pozovi**.

Da biste ukucali znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dodirnite i držite **0**.

Pretraga istorije poziva

Da biste potražili neki poziv u evidenciji poziva, prevucite prstom do stavke **istorija**, dodirnite , a zatim ukucajte ime ili broj telefona kontakta.

Uklanjanje poziva iz evidencije

Da biste uklonili poziv iz evidencije, prevucite prstom do stavke **istorija** dodirnite i držite željeni poziv, a zatim dodirnite **izbriši**.

Da biste uklonili sve pozive iz evidencije, dodirnite **...** > **izaberi pozive** > **...** > **izaberi sve** > .

Kopiranje i lepljenje broja telefona

Na početnom ekranu dodirnite  **Osobe**, prevucite prstom do stavke **kontakti**, dodirnite kontakt, dodirnite i držite broj telefona, dodirnite **kopiraj**, potom u okviru za tekst dodirnite .

Upućivanje poziva preko aplikacije Skype

Možete da koristite telefon za upućivanje Skype poziva drugim korisnicima aplikacije Skype, kao i za upućivanje video poziva. Globalne tarife za Skype omogućavaju vam da pozivate fiksne ili druge mobilne telefone. Platite onoliko koliko potrošite preko kreditne kartice, a možete i da koristite mesečnu pretplatu za najbolje cene.

Ako još uvek nemate aplikaciju Skype, možete da je preuzmete u okviru usluge **www.windowsphone.com**.

Dodirnite  **Skype** i prijavite se preko istog Microsoft naloga koji koristite na telefonu.

Da biste pozvali Skype kontakt, prevucite prstom do **osobe**, dodirnite kontakt koji želite da pozovete i dodirnite .

Za više informacija o upućivanju Skype poziva drugim korisnicima aplikacije Skype pogledajte video na adresi **www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM** (samo na engleskom).

 **Savet:** Da biste uštedeli na troškovima za prenos podataka, koristite Wi-Fi mrežu za Skype kad god je to moguće.

Upućivanje video poziva preko aplikacije Skype

Prevucite prstom do **osobe**, dodirnite kontakt koji želite da pozovete, potom dodirnite .

Ako nemate prednju kameru na telefonu, možete da koristite glavnu kameru za video pozive. Nemaju svi telefoni prednju kameru. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Upućivanje Skype video poziva pomoću funkcije Cortana

Dodirnite taster za pretragu , zatim dodirnite  i recite **Skype call** ili **Skype video call** i izgovorite ime kontakta.

Cortana nije dostupna u svim regionima i na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi **www.windowsphone.com**.

Korišćenje brzog biranja za pozivanje najdražih kontakata

Brzo pozivajte najvažnije kontakte brzim biranjem.

1. Dodirnite  i prevlačite do stavke **brzo biranje**.
2. Da biste dodali kontakt u brzo biranje, dodirnite , a zatim dodirnite kontakt koji želite da dodate.
3. Da biste pozvali kontakt koji ste dodali u brzo biranje, u prikazu brzo biranje dodirnite taj kontakt.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

Pozovite prijatelja ponovo ako ste zaboravili da mu nešto saopštite. U okviru prikaza istorije poziva možete da vidite informacije o pozivima koje ste primili i uputili.

1. Dodirnite  i prevlačite do stavke **istorija**.
2. Ukucajte ime ili broj telefona.

Uspostavljanje poziva glasom

Kontakt možete da pozivate glasom.

1. Dodirnite i držite taster za pretragu 🔍.
2. Izgovorite **Call** i ime kontakta.

★ **Savet:** Biranje glasom takođe možete da koristite sa Bluetooth slušalicama sa mikrofonom.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi **www.windowsphone.com**.

Upućivanje poziva pomoću funkcije Cortana

Dodirnite taster za pretragu 🔍, dodirnite 🗣️ i izgovorite **Call** i ime kontakta.


Cortana nije dostupna u svim regionima i na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi **www.windowsphone.com**.

Isključivanje tona zvona dolaznog poziva

Ako telefon zazvoni u trenutku kada ne želite da vas uznemiravaju, možete da isključite ton zvona poziva.

Ako želite da se zvuk na telefonu isključuje kada ga okrenete licem nadole, morate uključiti funkciju Okretanje za utišavanje. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **audio**, prevucite prstom nalevo ako je potrebno, potom opciju **Okretanje za utišavanje** podesite na **Uključeno** 🟡.

Kada vas neko pozove, pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka ili taster za zaključavanje. Možete i da okrenete telefon licem nadole.

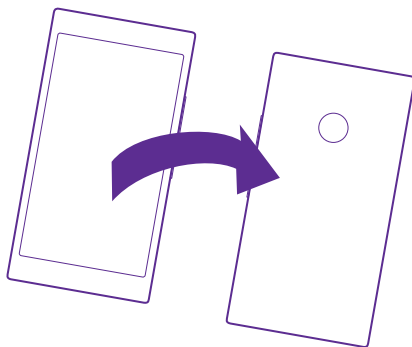

Odgovaranje na poziv tekstualnom porukom

Ako ne možete da razgovarate, možete da odgovorite pozivaocu tako što ćete mu poslati tekstualnu poruku.

1. Kada vas neko pozove, dodirnite **ODGOVORI SMS-OM**.
2. Dodirnite **unesite poruku...** i napišite poruku.

Samo na pozive kontakata sačuvanih na telefonu možete da odgovorite tekstualnom porukom.

Uključivanje i isključivanje tekstualnog odgovora

Dodirnite  > ... > **podešavanja** i opciju **Odgovaranje porukom** podesite na **Uključeno**  ili **Isključeno** .

Izmena unapred napisane tekstualne poruke

Dodirnite  > ... > **podešavanja** > **uredi odgovore** i izmenite odgovor koji želite.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Vaš telefon podržava konferencijske pozive između dva ili više sagovornika. Maksimalan broj učesnika može da varira, u zavisnosti od dobavljača mrežnih usluga.

1. Pozovite prvu osobu.
2. Da biste pozvali drugu osobu, dodirnite .
3. Kada sagovornik odgovori na novi poziv, dodirnite .

Da biste dodali još osobu, ponovo dodirnite .

Obavljanje privatnog razgovora sa nekim

Dodirnite  i ime osobe ili broj telefona. Konferencijska veza se stavlja na čekanje na telefonu. Druge osobe nastavljaju sa konferencijskim pozivom.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, dodirnite .

Prosleđivanje poziva na drugi telefon

Kada znate da ne možete da odgovarate na dolazne pozive, možete da ih preusmerite na neki drugi broj telefona.

Više informacija o dostupnosti ove funkcije potražite od operatora mreže.

1. Uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga koji telefon imate:

- Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mreža+** > **podesi**.
- Dodirnite  > ... > **podešavanja**.

2. Ako imate telefon sa dve SIM kartice, dodirnite **SIM 1** ili **SIM 2**. Ne podržavaju svi telefoni korišćenje dve kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Opciju **Prosleđivanje poziva** po potrebi podesite na **Uključeno**  i izaberite gde želite da prosledite pozive.

U zavisnosti od toga koji telefon koristite, možda ćete moći i da izaberete različito podešavanje za različite situacije, na primer, kada ne možete da se javite ili kada je u toku drugi poziv.

- ★ **Savet:** Da biste proverili da li se koristi prosleđivanje poziva, što je označeno ikonom , dodirnite vrh ekrana.

Prosleđivanje poziva na govornu poštu

Osim što možete da prosledite pozive na drugi broj telefona, pozive takođe možete da prosledite na govornu poštu i da ih preslušate kasnije.

Više informacija o dostupnosti ove funkcije potražite od operatora mreže. Ne podržavaju svi telefoni korišćenje dve kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga koji telefon imate:

- Dodirnite  > ... > **podešavanja**. Ako imate telefon sa dve SIM kartice, dodirnite karticu koju želite. Opciju **Prosleđivanje poziva** po potrebi podesite na **Uključeno** , i, ukoliko je potrebno, ukucajte broj govorne pošte koji vam je dao operater mreže.
- Prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mreža** > **podesi** i, ukoliko je potrebno, ukucajte broj govorne pošte koji vam je dao operater mreže. Ako imate telefon sa dve SIM kartice, dodirnite SIM koji želite da koristite pre nego što ukucate broj.

U zavisnosti od toga koji telefon koristite, možete ili da prosledite sve pozive na govornu poštu ili da izaberete različito podešavanje za različite situacije, na primer, kada ne možete da se javite ili kada je u toku drugi poziv.

- ★ **Savet:** Ako želite da izbegnete prosleđivanje poziva na govornu poštu, ukucajte neki drugi broj, na primer broj svog drugog telefona. Takođe možete da kontaktirate operatera mreže i da zatražite da deaktivira uslugu govorne pošte.

Promena broja govorne pošte

Dodirnite  > ... > **podešavanja** i unesite novi broj. Ako imate telefon sa dve SIM kartice, dodirnite SIM koji želite da koristite pre nego što ukucate broj.

Pozivanje govorne pošte

Ako ste prosledili dolazne pozive na govornu poštu, možete da je pozovete i da slušate poruke koje su vam ostavili prijatelji.

1. Dodirnite .
2. Dodirnite . Ako od vas bude zatraženo, unesite lozinku govorne pošte koju ste dobili od dobavljača mrežne usluge.
3. Možete da preslušavate ili brišete poruke govorne pošte, da odgovarate na njih, odnosno, da snimate pozdravnu poruku.

Da biste mogli da koristite uslugu govorne pošte, kao i da biste dobili informacije o podešavanju pre prosleđivanja poziva, obratite se dobavljaču mrežne usluge.

Korišćenje usluge poziva na čekanju

Želite da se javite na drugi poziv iako niste završili prvi? Usluga poziva na čekanju vam pomaže da odgovarate na pozive i da ih zadržite.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA**

PODEŠAVANJA > mreža+ > podesi.

2. Ako imate telefon sa dve SIM kartice, dodirnite karticu koju želite. Ne podržavaju svi telefoni korišćenje dve kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Podesite **Poziv na čekanju** na **Uključeno** .

Stavljanje prvog poziva na čekanje i odgovaranje na drugi poziv

Dodirnite **ODGOVORI**.

Prekidanje prvog poziva i odgovaranje na drugi poziv

Dodirnite **prekini poziv+odgovori**.

Zanemarivanje novog poziva

Dodirnite **ZANEMARI**.

Stavljanje jednog poziva na čekanje i upućivanje drugog

Dodirnite **STAVI NA ČEKANJE > DODAJ POZIV**, a zatim pozovite željenu osobu.

Prebacivanje između poziva

Dodirnite **DODIRNITE ZA PREBACIVANJE**.

Blokiranje poziva i poruka

Ako primate neželjene pozive ili dobijate neželjene poruke, možete ih blokirati pomoću aplikacije filter poziv+SMS.

Da biste dodali broj na listu blokiranih brojeva telefona dodirnite , prevucite prstom do **istorija**, dodirnite i držite pozivaoca kojeg želite da blokirate i dodirnite **blokiraj broj...**

Takođe možete iz tekstualnih poruka da dodajete brojeve na listu blokiranih brojeva.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA**

PODEŠAVANJA > filter poziv+SMS.

Podesite **Blokiraj pozive+SMS** na **Uključeno** .

Pregled blokiranih brojeva

Dodirnite **blokirani brojevi**.

Prikaz obaveštenja o blokiranim pozivima ili porukama

Dodirnite **napredno** i podesite **Obaveštenja** na **Uključeno** .

Kontakti

Možete da čuvate i organizujete brojeve telefona, adrese i druge kontakt informacije prijatelja u čvorištu Osobe. Takođe, možete da stupite u kontakt sa prijateljima preko društvenih mreža.



Čvorište „Osobe“

Čvorište Osobe je mesto na kojem se čuvaju kontakt informacijama o vašim prijateljima. Omogućava vam da putem grupa održavate kontakt sa osobama koje su vam najbitnije. Društvene mreže koje koristite ćete takođe naći ovde.

U aplikaciji „kontakti“ možete da vidite kontakt informacije o prijateljima sa svakog naloga na koji ste prijavljeni. Možete da organizujete listu kako želite tako što ćete je filtrirati po nalogima ili sakriti kontakte bez brojeva telefona. Vaša kontakt kartica se takođe nalazi ovde.

Pogledajte šta je novo da biste na jednom zgodnom mestu videli nove statuse prijatelja sa društvenih mreža.

Grupe kontakata vam pomažu da vidite promene statusa samo za željene osobe. Takođe, svima njima možete odjednom da šaljete poruke pošte ili tekstualne poruke.

Dodavanje ili brisanje kontakta

Neka prijatelji budu uz vas. Sačuvajte njihove brojeve telefona, adrese i druge informacije u čvorištu Osobe.

Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **kontakti**.

Dodavanje kontakta

1. Dodirnite .
2. Ako ste se prijavili na nekoliko naloga, izaberite nalog na kojem želite da sačuvate kontakt. Ne možete da sačuvate kontakt samo na telefonu, jer se on uvek čuva na nalogu.
3. Dodajte detalje o kontaktu, potom dodirnite .

 **Savet:** Rezervne kopije kontakata se automatski kreiraju na Microsoft nalogu.

Izmena kontakta

Dodirnite kontakt i  i izmenite ili dodajte detalje, kao što su ton zvona ili veb adresa.

★ **Savet:** Ako imate telefon sa dve SIM kartice, možete da odaberete SIM koji se će se koristiti za pozivanje svakog kontakta. Dodirnite kontakt i  . Ne podržavaju svi telefoni korišćenje dve kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Brisanje kontakta

Dodirnite kontakt i  > **izbriši**.

Kontakt će biti obrisan sa telefona i društvene mreže na kojoj je sačuvan, osim ako je reč o mrežama Facebook, Twitter i LinkedIn.

★ **Savet:** Ako želite na brzinu da izbrišete više kontakata, na računaru se prijavite na people.live.com koristeći Microsoft nalog, a zatim ih izbrišite odatle.

Filtriranje liste kontakata

Filtrirajte listu kontakata ako ne želite da na njoj vidite kontakte sa društvenih mreža. Na listi kontakata dodirnite  > **podešavanja** > **filtriranje liste kontakata** i naloge koje želite da vidite ili sakrijete.

★ **Savet:** Takođe možete filtriranjem da sakrijete kontakte bez broja telefona. Podesite **Skrivanje kontakata bez brojeva telefona** na **Uključeno** .

Čuvanje broja telefona iz primljenih poziva

Kada primite poziv, možete lako da sačuvate broj koji još uvek nemate u čvorištu Osobe. Možete da sačuvate broj u okviru nove ili postojeće stavke na listi kontakata.

1. Dodirnite  i prevlačite do stavke **istorija**.
2. Dodirnite  pored broja telefona, potom dodirnite .
3. Dodirnite , izmenite broj telefona i tip broja telefona, pa dodirnite .
4. Izmenite ostale detalje o kontaktu, uključujući i ime i dodirnite .

Čuvanje broja telefona iz primljene poruke

Kada dobijete poruku, možete lako da sačuvate broj koji još uvek nemate u čvorištu Osobe. Možete da sačuvate broj u okviru nove ili postojeće stavke na listi kontakata.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Na listi konverzacija, dodirnite konverzaciju, a zatim  > .
3. Dodirnite , izmenite broj telefona i tip broja telefona, pa dodirnite .
4. Izmenite ostale detalje o kontaktu, uključujući i ime i dodirnite .

Traženje kontakta

Ako želite da brzo stupite u kontakt sa prijateljem, ne morate da prelistavate sve kontakte u telefonu. Možete da pretražite ili pređete na neko slovo ili znak u listi kontakata. Takođe, možete da pozovete kontakt ili da mu pošaljete poruku pomoću glasovne komande.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **kontakti**.

2. Dodirnite  i počnite da pišete ime. Lista se filtrira prema onome što unosite.

★ **Savet:** Zakačite najvažnije kontakte ili grupe kontakata na početni ekran. Dodirnite i držite kontakt i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Prelazak na neko slovo ili znak na listi kontakata

Dodirnite bilo koje slovo na listi kontakata sa leve strane, a zatim u meniju koji se otvara dodirnite prvo slovo ili znak za željeno ime.

Korišćenje glasovne komande

U bilo kom prikazu, dodirnite i držite taster za pretragu  i recite **Call** ili **Text** i ime kontakta. Neki jezici nisu podržani.

Povezivanje kontakata

Ponekad se dešava da imate odvojene unose iz različitih društvenih mreža ili naloga za poštu za isti kontakt. Možete da povežete više kontakata tako da njihove informacije budu na jednoj kontakt kartici.

Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **kontakti**.


1. Dodirnite glavni kontakt sa kojim želite da se povežete i .
2. Dodirnite **izaberite kontakt** i kontakt da biste bili povezani.

Raskidanje veze između kontakata

Dodirnite glavni kontakt i  i dodirnite kontakt sa kojim želite da raskinete vezu i **ukloni vezu**.

Kopiranje kontakata

Neka vam vaši najbliži i najmiliji budu nadohvat ruke. Koristite aplikaciju Prenos mojih podataka da biste sa lakoćom kopirali kontakte, tekstualne poruke i slike sa starog telefona. Ova aplikacija ne radi na svim modelima telefona.

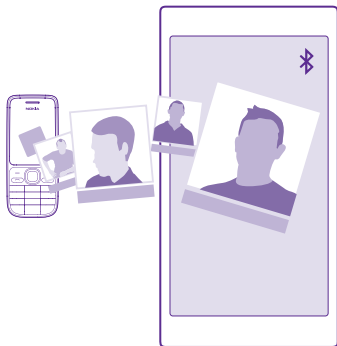

 **Savet:** Ako ste ranije koristili Windows Phone uređaj ili ste napravili rezervnu kopiju kontakata na Microsoft nalogu, da biste uvezli kontakte iz usluge, potrebno je samo da se prijavite na nalog na telefonu. Doći će do automatskog uvoza kontakata.

Vaš stari telefon mora da podržava Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti sačuvani u memoriji telefona, a ne na SIM kartici.

1. Uključite Bluetooth na starom telefonu i uverite se da drugi uređaji mogu da vide vaš telefon.
2. Na novom telefonu dodirnite  **Prenos mojih podataka**.
3. Dodirnite **nastavi**, a zatim uključite Bluetooth.
4. Na listi pronađenih uređaja odaberite svoj stari telefon i pratite uputstva prikazana na oba telefona.

Ukoliko su kontakti uneti na jeziku koji vaš novi telefon ne podržava, kontakt informacije možda neće biti ispravno prikazane.

Ako još uvek nemate aplikaciju Prenos mojih podataka, možete da je preuzmete u okviru usluge **www.windowsphone.com**.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice

Ako imate sačuvane kontakte na SIM kartici, možete da ih kopirate na telefon.

Uverite se da je SIM kartica ubačena.

1. Dodirnite  **Osobe**.
2. Dodirnite  > **podešavanja** > **uvoz iz SIM kartice**.
3. Da biste uvezli kontakte, dodirnite **uvezi**.

 **Savet:** Da biste izabrali pojedinačne kontakte, dodirnite **obriši** i potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu.

Ne možete da sačuvate kontakte na novoj SIM kartici.

Kreiranje, izmena ili brisanje grupe kontakata

Možete da kreirate grupe kontakata da biste istovremeno mogli da šaljete poruke većem broju osoba ili da biste da mogli vidite novosti sa društvenih mreža samo za članove grupe. Na primer, možete članove porodice da dodate u istu grupu i da ih brzo kontaktirate putem iste poruke.

Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **sobe**.

1. Dodirnite  > **Grupa**.
2. Unesite ime grupe i dodirnite .
3. Dodirnite  i kontakt. Da biste dodali još jedan kontakt, dodirnite  ponovo.
4. Dodirnite .

 **Savet:** Već imate grupu sa imenom Najbolji prijatelji na telefonu.

Dodavanje novog kontakta u grupu

Dodirnite grupu i dodirnite  >  i kontakt.

Uklanjanje kontakta iz grupe

Dodirnite grupu i . Dodirnite kontakt i **ukloni iz grupe**.

Preimenovanje grupe

Dodirnite grupu i **...** > **preimenuj**, pa unesite novo ime.

Brisanje grupe kontakata

Dodirnite grupu i **...** > **izbriši**.

Prikaz soba

Funkcija sobe se ukida, ali i dalje možete da vidite postojeća ćaskanja, kalendare, fotografije i beleške.

Od marta 2015. godine funkcija sobe u operativnom sistemu Windows Phone više nije podržana. I dalje možete da vidite postojeće sobe i da koristite albume sa fotografijama, kalendare i beleške na telefonu. Ne možete da pravite nove sobe niti da menjate postojeće. Možete i dalje da vidite ćaskanja iz starih soba, ali ni vi ni drugi članovi soba nećete moći da šaljete niti da primete nove poruke ćaskanja.

Da biste videli postojeće sobe, dodirnite  **Osobe** i prevucite prstom do stavke **sobe**.

Deljenje kontakta

Kontakte možete lako da podelite sa prijateljima.

1. Na početnom ekranu dodirnite  **Osobe**, a zatim prevucite prstom do stavke **kontakti**.
2. Dodirnite kontakt i **...** > **deli kontakt** > .
3. Izaberite način deljenja i sledite uputstva.


Promena fotografije na profilu

Možete da odaberite svoju kontakt karticu i sliku na telefonu. Odaberite fotografiju koju ste upravo snimili ili postojeću fotografiju na profilu neke od društvenih mreža.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **kontakti**.
2. Na vrhu liste kontakata dodirnite svoju fotografiju.
3. Dodirnite fotografiju ponovo i odaberite jednu od ponuđenih fotografija ili dodirnite **pronadi drugu** da biste odabrali fotografiju iz Snimci kamere.
4. Povucite fotografiju da biste podesili izrezivanje i dodirnite .

Društvene mreže

Podesite društvene mreže na telefonu da biste ostali u kontaktu sa prijateljima.

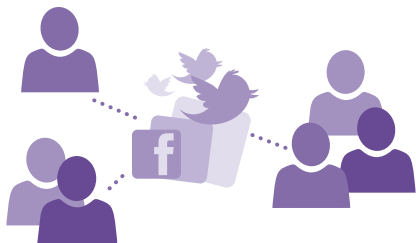

Konfigurisanje naloga društvene mreže

Podesite naloge za društvene mreže.

Dodirnite aplikaciju za društvenu mrežu na koju želite da se prijavite, na primer Facebook, i pratite prikazana uputstva.

Da biste preuzeli još aplikacija za društvene mreže, dodirnite  **Prodavnica**.

★ **Savet:** Kada se prijavite na neki nalog, automatski se uvoze kontakti sa tog naloga. Da biste odabrali naloge koji će biti prikazani na listi kontakata, na početnom ekranu dodirnite  **Osobe**, prevucite prstom do stavke **kontakti**, potom dodirnite **••• > podešavanja > filtriranje liste kontakata**.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja

Kada podesite društvene mreže na telefonu, na primer, Twitter, možete da pratite statuse prijatelja u čvorištu Osobe.

Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **šta je novo**.

Postavljanje statusa

Ako želite da komunicirate sa prijateljima, podelite sa njima svoje misli. Postavite novi status na društvenim mrežama koje koristite.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **kontakti**.
2. Dodirnite kontakt karticu i **postavi poruku**.
3. Izaberite mrežu na kojoj ćete postaviti novi status.
4. Napišite poruku.
5. Dodirnite .

Deljenje fotografije na društvenim mrežama

Kada snimate fotografiju, otpremite je na Veb kako bi svi vaši prijatelji mogli da vide šta radite.

1. Dodirnite **Fotografije**.
2. Pretražite albume sa fotografijama da biste pronašli sliku koju želite da delite.

3. Dodirnite i držite fotografiju i dodirnite **deli....**
4. Dodirnite društvenu mrežu na koju želite da otpremite fotografiju.
5. Dodajte naslov za sliku ako želite, potom podelite ili pošaljite sliku.

Poruke

Ostanite u kontaktu sa prijateljima putem tekstualnih ili multimedijalnih poruka.

Slanje poruke

Tekstualne i multimedijalne poruke vam omogućavaju da brzo stupite u kontakt sa prijateljima i članovima porodice.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Dodirnite .

Ako počnete da pišete poruku i vratite se na drugu aplikaciju pre slanja, možete da nastavite pisanje poruke kada se vratite na Poruke. Dodirnite **...** > **nacrti**. Nacrt poruke se briše nakon slanja.

★ **Savet:** Ako imate telefon sa dve SIM kartice, možete da odaberete SIM karticu sa koje želite da pošaljete poruku. Dodirnite  . Ne podržavaju svi telefoni korišćenje dve kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite  ili počnite da pišete ime. Možete da unesete i broj telefona.

★ **Savet:** Da biste dodali više primalaca, dodirnite  > , odaberite primaoca koje želite i dodirnite .

4. Dodirnite okvir za poruku i počnite da pišete poruku.

★ **Savet:** Da biste dodali „smeška“, dodirnite .

5. Da biste dodali prilog, na primer fotografiju, dodirnite  i odaberite prilog.

6. Da biste poslali poruku, dodirnite .

Ako ne možete da pošaljete multimedijalnu poruku, proverite sledeće:

- Da li vaša pretplata kod mrežnog operatera podržava multimedijalne poruke.
- Da li vam je uključena veza za prenos podataka. Prevucite prstom od vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mobilna mreža + SIM**, a zatim podesite **Veza za prenos podataka** na **Uključeno** .

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke se možda neće prikazati isto na različitim uređajima.

Prosleđivanje poruke

Otvorite **konverzacije**, dodirnite konverzaciju, dodirnite i držite poruku koju želite da prosledite, a zatim dodirnite **prosledi**.

Pre nego što poruku prosledite, možete da izmenite napisani sadržaj ili da uklonite priloge.

Prosleđivanje više poruka

Pod stavkom **konverzacije** dodirnite razgovor i **•••** > **izaberi poruke**, potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored poruka, pa dodirnite **+** da biste dodali primaoca.

Čitanje poruke

Kada primite poruku, to možete da vidite na početnom ekranu.

Poruke koje razmenjujete sa određenim kontaktom možete da vidite u okviru jedne konverzacije. Konverzacija može da sadrži tekstualne i multimedijalne poruke.



1. Dodirnite **📧 Poruke**.
2. Da biste pročitali poruku, dodirnite konverzaciju.

★ Savet: Da biste sprečili ostale da nehotice vide obaveštenja o vašim porukama na zaključanom ekranu, prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **zaključani ekran** > **Izaberite aplikaciju za prikaz detaljnog statusa** > **ništa**.

Ako ne možete da otvorite multimedijalnu poruku, proverite sledeće:

- Da li vaša pretplata kod mrežnog operatera podržava multimedijalne poruke.
- Da li vam je uključena veza za prenos podataka. Prevucite prstom od vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mobilna mreža+SIM**, a zatim podesite **Veza za prenos podataka** na **Uključeno**

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve poruke ili više njih. Operator mreže to može tako i tarifirati. Znakovi s akcentima ili drugim oznakama i znakovi iz nekih jezičkih opcija zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Korišćenjem nekih usluga ili preuzimanjem sadržaja, uključujući besplatne stavke, može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Čuvanje priloga

Dodirnite prilog, kao što je fotografija i dodirnite **•••** > **sačuvaj**.

Brisanje konverzacije

U okviru **konverzacije**, dodirnite , odaberite razgovor koji želite da izbrisete i dodirnite .

Brisanje pojedinačnih poruka u okviru konverzacije

Otvorite **konverzaciju**, dodirnite konverzaciju, dodirnite i držite poruku koju želite da izbrisete, a zatim dodirnite **izbriši**.

Brisanje svih poruka sa telefona

Dodirnite  > **...** > **izaberi sve** > .

Odgovaranje na poruku

Ne dozvolite da vas prijatelji čekaju – odgovorite odmah na poruku.

1. Dodirnite  **Poruke**.

2. U okviru **konverzacije**, dodirnite konverzaciju koja sadrži poruku.

★ **Savet:** Ako imate telefon sa dve SIM kartice, možete da odaberete SIM karticu sa koje želite da pošaljete poruku. Dodirnite  . Ne podržavaju svi telefoni korišćenje dve kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Dodirnite okvir za poruku i počnite da pišete poruku.

4. Dodirnite .

Prosleđivanje poruke

Otvorite **konverzaciju**, dodirnite konverzaciju, dodirnite i držite poruku koju želite da prosledite, a zatim dodirnite **prosledi**.

Pre nego što poruku prosledite, možete da izmenite napisani sadržaj ili da uklonite priloge.

Slanje poruke grupi

Ako često šaljete poruke istoj grupi osoba, možete da kreirate grupu u čvorištu Osobe. Na ovaj način možete sve da kontaktirate jednom porukom ili e-porukom.

Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **sobe**.

1. Dodirnite grupu i **slanje SMS-a** ili **pošalji e-poruku**.

2. Napišite i pošaljite poruku.

★ **Savet:** Da biste kreirali grupu, dodirnite  > **Grupa**.

Časkanje preko aplikacije Skype

Možete da koristite telefon za slanje Skype instant poruka drugim korisnicima aplikacije Skype.

Ako još uvek nemate aplikaciju Skype, možete da je preuzmete u okviru usluge www.windowsphone.com.

1. Dodirnite  **Skype**.

2. Prijavite se preko istog Microsoft naloga koji koristite na telefonu.

3. Prevucite prstom do **osobe** i dodirnite kontakt sa kojim želite da časkate.

4. Napišite poruku i dodirnite .

Za više informacija o slanju Skype instant poruka drugim korisnicima aplikacije Skype pogledajte video na adresi www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (samo na engleskom).

★ Savet: Da biste uštedeli na troškovima za prenos podataka, koristite Wi-Fi mrežu za Skype kad god je to moguće.


Deljenje lokacije u okviru časkanja u usluzi Skype

U toku časkanja dodirnite **+** > **podeli lokaciju** > **➔**.

Slanje lokacije u poruci

Kada želite da se sastanete sa prijateljima, možete da im pošaljete svoju lokaciju na mapi.

Ova funkcija možda nije dostupna u svim regionima.

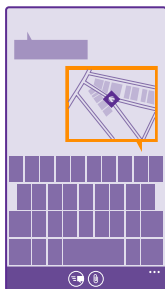

Telefon će možda zatražiti dozvolu da koristi vašu lokaciju. Morate da mu dozvolite da biste mogli da koristite ovu funkciju.

1. Prilikom pisanja poruke, dodirnite **⊕** > **moja lokacija**.

Slanje poruke sa prilogom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstualne poruke. Više informacija potražite od dobavljača usluga.

2. Dodirnite **📍**.

Vaši prijatelji će primiti poruku koja sadrži sliku vaše lokacije na mapi.

Slanje audio poruke

Čestitajte prijatelju rođendan pesmom – pošaljite pesmu putem audio poruke.

1. Prilikom pisanja poruke dodirnite **⊕** > **glasovna beleška**.

2. Snimite poruku i dodirnite **gotovo**.

3. Dodirnite **🎤**.

Pošta

Kada ste u pokretu, možete da koristite telefon za čitanje poruka pošte i odgovaranje na njih.



Na početnom ekranu dodirnite .

Da biste slali i primali poštu, morate da budete povezani na Internet.

Dodavanje ili brisanje poštanskog sandučeta

Nema problema ako koristite različite adrese pošte za posao i za zabavu – možete da dodate nekoliko sandučića u telefon.

Dodavanje prvog poštanskog sandučeta

Da biste podešili poštu na telefonu, morate da budete povezani na Internet.

Ako se niste prijavili na Microsoft nalog tokom prvog pokretanja, to možete sada da uradite. Kada dodate Microsoft nalog na telefon, nalog za poštu se dodaje automatski.

1. Dodirnite .
2. Dodirnite nalog i napišite korisničko ime i lozinku.
3. Dodirnite **prijava**.

 **Savet:** U zavisnosti od toga koji nalog za poštu koristite, možda ćete moći da sinhronizujete i druge stavke osim poruka pošte sa telefonom, na primer kontakte i kalendar.

Ako telefon ne pronađe podešavanja za vašu poštu, upotrebite dodatno podešavanje. Da biste ovo uradili, morate da znate tip naloga pošte i adrese servera za dolaznu i odlaznu poštu. Ove informacije možete da dobijete od dobavljača usluge pošte.

Da biste saznali više o podešavanju različitih naloga za poštu, pogledajte odeljak „Kako da“ na adresi **www.windowsphone.com**.

Naknadno dodavanje poštanskog sandučeta

U poštanskom sandučetu dodirnite **...** > **dodaj nalog e-pošte** i nalog i prijavite se.

★ **Savet:** Da biste na telefon dodali poslovnu poštu, kontakte i kalendar iz usluge Exchange, odaberite **Exchange** kao nalog, unesite adresu i lozinku poslovne pošte, pa dodirnite **prijava**.

Novo poštansko sanduče se prikazuje se kao nova pločica na početnom ekranu.

Brisanje poštanskog sandučeta

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **e-pošta+nalozi**. Dodirnite i držite poštansko sanduče i dodirnite **izbriši**.

Ne možete da izbrišete prvo Microsoft poštansko sanduče preko kojeg ste se prijavili. Da biste to uradili, morate da resetujete telefon.

Dodavanje Exchange poštanskog sandučeta na telefon

Nije vam potreban računar da biste pristupili poslovnoj e-pošti, kontaktima i događajima na kalendaru. Možete da sinhronizujete važan sadržaj na telefonu i Microsoft Exchange serveru.

Exchange možete da podesite samo ako vaša kompanija ima Microsoft Exchange server. Osim toga, potrebno je da IT administrator vaše kompanije aktivira Microsoft Exchange za vaš nalog.

Pre nego što počnete sa podešavanjem, pobrinite se da imate sledeće informacije:

- poslovnu e-adresu;
- ime Exchange servera (kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji);
- ime mrežnog domena (kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji);
- lozinku za poslovnu mrežu.

U zavisnosti od konfiguracije Exchange servera, možda ćete morati da unesete dodatne podatke tokom podešavanja. Ako nemate tačne podatke, kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **e-pošta+nalozi**.

2. Dodirnite **dodajte nalog** > **Exchange**.


3. Unesite adresu i lozinku za svoj Exchange nalog, pa dodirnite **prijava**.

Tokom podešavanja možete da izaberete koji sadržaj telefona treba da se sinhronizuje sa serverom, kao i učestalost sinhronizacije. Ako želite da se i drugi sadržaj sinhronizuje, promenite podešavanja Exchange naloga.

Otvaranje pošte sa početnog ekrana

Pomoću aktivnih pločica za poštu možete da otvorite poštu direktno sa početnog ekrana.

Na pločicama možete da vidite broj nepročitanih poruka, kao i da li vam je stigla nova pošta.

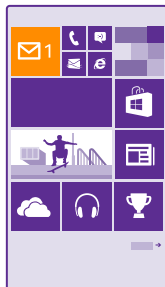

Možete da zakačite nekoliko poštanskih sandučića na početni ekran. Na primer, neka vam jedna pločica služi za poslovnu poštu, a druga za ličnu. Ako povežete nekoliko poštanskih sandučića u jedno prijemno sanduče, možete da otvorite poštu iz svih prijemnih sandučića na jednoj pločici.

Dodirnite pločicu da biste pročitali poštu.

Slanje pošte

Ne dozvolite da se pošta nagomila. Koristite telefon da biste čitali i sastavljali poruke pošte dok ste u pokretu.

1. Dodirnite .
2. Dodirnite  i nalog, ako imate povezane prijemne sandučice.
3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite  ili počnite da pišete ime. Takođe možete da napišete adresu.

★ **Savet:** Da biste uklonili primaoca, dodirnite ime i **Ukloni**.

4. Napišite temu i poruku.

★ **Savet:** Telefon vam može pomoći da brže napišete poruku pošte. Dok pišete, telefon daje predlog za svaku sledeću reč tako da možete da dovršite rečenicu. Da biste dodali reč, dodirnite predlog. Da biste pregledali listu, prevlačite prstom predloge. Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima.

5. Da biste priložili fotografiju, dodirnite .

★ **Savet:** Možete i da snimate novu fotografiju dok pišete poruku pošte. Dodirnite , fotografišite i dodirnite **prihvati**.

6. Dodirnite  da biste poslali poruku pošte.

Slanje Office dokumenta

Dodirnite  **Office**, dodirnite dokument koji želite da pošaljete i **...** > **deli...**, a zatim izaberite nalog za poštu koji želite da koristite.

Čitanje pošte


Ako očekujete važne vesti, ne morate da čekate da sednete za svoj radni sto. Čitajte poštu na telefonu.

Na početnom ekranu možete da vidite kada vam stigne pošta.

1. Dodirnite .

2. U poštanskom sandučetu dodirnite poruku pošte. Nepročitana pošta je označena drugom bojom.

★ **Savet:** Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i spajajte ili razdvajajte ih.

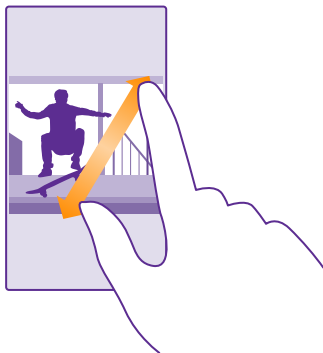

★ **Savet:** Ako pošta sadrži Veb adresu, dodirnite je da biste otišli na Veb lokaciju.

Čitanje pošte u konverzaciji

U poštanskom sandučetu dodirnite konverzaciju koja sadrži poruku pošte i dodirnite poruku. Konverzacija sa nepročitanim porukama je označena drugom bojom.

Čuvanje priloga

Kada je poruka pošte otvorena, dodirnite prilog, na primer fotografiju, da biste ga preuzeli na telefon. Dodirnite i držite prilog, potom dodirnite **sačuvaj**. Nije moguće sačuvati sve formate datoteka.

Kopiranje veze

U otvorenoj poruci dodirnite i držite web vezu, potom dodirnite **kopiraj vezu**.

Odgovaranje na poštu

Ako dobijte poruku pošte na koju treba brzo da odgovorite, možete odmah da odgovorite pomoću telefona.

1. Dodirnite .

2. Otvorite poruku pošte, a zatim dodirnite .

★ **Savet:** Da biste odgovorili samo pošiljaocu, dodirnite **odgovori**. Da biste odgovorili pošiljaocu i drugim primaocima, dodirnite **odgovori svima**.

Prosleđivanje pošte

Otvorite poruku, potom dodirnite  > **prosledi**.

Brisanje poruke pošte

Kada je poštansko sanduče prepuno, izbrišite neke poruke da biste oslobodili prostor na telefonu.

1. U poštanskom sandučetu dodirnite levo od onih poruka koje želite da izbrišete.
2. Dodirnite polja za potvrdu koja se pojavljuju pored poruka i dodirnite .

Brišu se sve poruke koje ste izabrali. U zavisnosti od naloga za poštu, pošta takođe može da se izbriše i sa servera za poštu.

Brisanje jedne poruke

Otvorite poruku pošte, a zatim dodirnite .

Odvojeni prikaz pošte

Poruke pošte se grupišu prema naslovima konverzacija. Konverzacija takođe uključuje vaše odgovore. Ako želite da se poruke pošte prikazuju zasebno, možete da isključite funkciju konverzacija.

1. Dodirnite .
2. Dodirnite **...** > **podešavanja**.
3. Podesite **Konverzacije** na **Isključeno** .

Slanje automatskih odgovora

Ako ste na odmoru ili ste iz drugog razloga van kancelarije, možete da podesite da se odgovori automatski šalju na poruke koje pristignu dok vas nema.

1. Dodirnite  > **...** > **podešavanja** > **automatski odgovori**.
2. Opciju **Status** podesite na **Uključeno** , napišite odgovor, potom dodirnite .

Povezivanje nekoliko poštanskih sandučića u objedinjeno prijemno sanduče

Ako imate više naloga pošte, možete da odaberete koje prijemne sandučiće želite da povežete u jedno prijemno sanduče. Objedinjeno prijemno sanduče vam omogućava da za tren oka pregledate svu poštu.

1. Na početnom ekranu dodirnite poštansko sanduče.
2. Dodirnite **...** > **poveži prijemne sandučiće**.
3. Na listi ostali prijemni sandučići dodirnite prijemne sandučiće koje želite da povežete sa prvim.
4. Dodirnite **preimenuj povezano prijemno sanduče**, unesite ime poštanskog sandučeta i dodirnite .

Novo objedinjeno prijemno sanduče je zakačeno na početni ekran.

Odvajanje objedinjenih prijemnih sandučića

Na početnom ekranu dodirnite objedinjeno prijemno sanduče i **••• > povezani prijemni sandučići**. Na listi dodirnite prijemne sandučiće koje želite da odvojite i **razdvoji**.

Kamera

Zašto biste nosili zaseban fotoapararat ako vaš telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje važnih trenutaka? Kamerom telefona možete lako da snimate fotografije ili video zapise.

Uvod u aplikaciju Lumia Camera

Kada želite da snimate neverovatne fotografije, Lumia Camera vam pruža punu kontrolu.

Lumia Camera vam omogućava da:

- Ručno menjanje svakog podešavanja, u skladu sa potrebama;
- Jednostavno deljenje fotografija i video zapisa
- Snimate video zapise visoke definicije. Ne podržavaju svi telefoni 4K video zapise i video zapise pune HD rezolucije. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Odaberite najbolji kadar ili napravite snimak akcije iz video zapisa visoke definicije koristeći aplikaciju Lumia Moments
- Snimate fotografije u DNG (Digital Negative) formatu bez gubitaka
- Snimate bolje grupne fotografije ili fotografije subjekata u pokretu pomoću režima pametna serija

Funkcije aplikacije Lumia Camera mogu da se razlikuju u zavisnosti od telefona.

Da biste preuzeli aplikaciju Lumia Camera ili proverili da li imate najnoviju verziju, idite na www.windowsphone.com. Lumia Camera možda nije dostupan za sve modele telefona.

Fotografije možete da otpremate u OneDrive da biste im lako pristupali sa telefona, tableta ili računara.

Brzo otvaranje kamere

Neka vam kamera bude pri ruci kada vam je potrebna – postavite prečicu u centru aktivnosti. Ako na telefonu imate taster za kameru, pomoću njega možete najbrže da počnete da škljocate.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > obaveštenja+radnje**.

2. Da biste promenili prečicu za otvaranje podrazumevane kamere, dodirnite je, potom dodirnite .

3. Da biste brzo uključili kameru pomoću prečice, prevucite prstom nadole sa vrha ekrana i dodirnite .

 **Savet:** Da biste uključili kameru kada je telefon zaključan, pritisnite taster za napajanje, prevucite prstom sa vrha ekrana nadole, pa dodirnite .

Otvaranje kamere tasterom za kameru

Ako telefon ima taster za kameru, pritisnite ga da biste uključili kameru.

- ★ **Savet:** Da biste brzo uključili kameru kada je telefon zaključan, pritisnite taster za kameru i držite ga nekoliko sekundi.

Promena podrazumevane kamere

Ako želite, umesto aplikacije možete da koristite neku drugu kameru kao podrazumevanu aplikaciju za kameru.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > fotografije+kamera**.
2. Dodirnite **Podrazumevana aplikacija kamere** i izaberite kameru koju želite da koristite.

Osnovne funkcije kamere

Snimanje fotografije ili video zapisa je brzo i lako, isto kao i deljenje sa prijateljima.

Fotografisanje

Snimate oštre i žive fotografije – zabeležite najbolje momente u foto-albumu.

Funkcije aplikacije Lumia Camera mogu da se razlikuju u zavisnosti od telefona.

Da biste preuzeli aplikaciju Lumia Camera ili proverili da li imate najnoviju verziju, idite na **www.windowsphone.com**. Lumia Camera možda nije na raspolaganju za sve modele telefona.

1. Dodirnite  **Lumia Camera**.

- ★ **Savet:** Ako vaš telefon ima taster za kameru, da biste brzo uključili kameru kada je telefon zaključan, pritisnite taster za kameru i držite ga nekoliko sekundi.

- ★ **Savet:** Da biste otvorili kameru pomoću funkcije Cortana, dodirnite taster za pretragu , dodirnite , izgovorite **Open camera** i pratite uputstva. Cortana nije dostupna u svim regionima i na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi **www.windowsphone.com**.

2. Da biste uvećavali ili umanjivali prikaz, razdvajajte ili spajajte prste. Ne podržavaju svi telefoni zumiranje u kameri. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Da biste fokusirali određeni subjekat dok ga snimate kamerom, dodirnite taj subjekat na ekranu. Ne podržavaju svi telefoni fokusiranje u kameri. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

- ★ **Savet:** Ako na telefonu imate taster za kameru, za fokusiranje pritisnite taj taster do pola i držite ga tako. Da biste fotografisali, pritisnite do kraja taster za kameru.

- ★ **Savet:** Za najbolje boje na ekranu potrebno je da vodite računa o tome da ne pokrivате svetlosne senzore. Nemaju svi telefoni senzor za svetlost. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

- ★ **Savet:** Zašto ne biste isprobali ostale sjajne Lumia aplikacije da biste iskoristili sve prednosti telefona? Da biste promenili rezoluciju fotografije, pri čemu ćete sačuvati prvobitnu fotografiju pune rezolucije, ili da biste upotreбили filtere i druge specijalne efekte, koristite aplikaciju Lumia Creative Studio. Da biste napravili odlične autoportrete, koristite aplikaciju Lumia Selfie.

Prikaz fotografija u punoj rezoluciji

Da biste videli fotografiju koju ste upravo snimili, u zavisnosti od toga koji telefon imate uradite nešto od sledećeg:

- Dodirnite okruglu sličicu u uglu ekrana.
- Dodirnite .

Ovu fotografiju u punoj rezoluciji možete da vidite samo u aplikaciji Lumia Camera.

Ulepšavanje sopstvene slike

Da biste napravili sjajne autoportrete, koristite aplikaciju Lumia Selfie. Fotografija je poboljšana i odmah je spremna za deljenje.

Da biste preuzeli aplikaciju Lumia Selfie ili proverili da li imate najnoviju verziju, idite na **www.windowsphone.com**. Lumia Selfie možda nije dostupan za sve modele telefona.

1. Dodirnite  **Lumia Selfie**.
2. Da biste snimili autoportret prednjom kamerom, dovoljno je da dodirnete ekran. Nemaju svi telefoni prednju kameru. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Da biste snimili autoportret glavnom kamerom, po potrebi dodirnite  da biste zamenili kamere. Otvorite foto-alatku kamere, sledite zvučna upozorenja kako biste poravnali kadar i držite čvrsto kameru dok fotografirate.

- ★ **Savet:** Da biste izbegli mrđanje kamere, dodirnite **••• > tajmer** i izaberite zadržku.

4. Da biste rekonponovali kadar autoportreta, razdvojite ili spojite prste i dodirnite .
5. Da biste ulepšali autoportret, dodirnite .
6. Da biste primenili filter na autoportret, dodirnite .

- ★ **Savet:** Da biste uklonili sve ulepšavajuće efekte i filtere sa autoportreta, dodirnite **••• > obriši sve efekte**.

7. Da biste sačuvali svoju sliku, dodirnite .

Pravljenje video zapisa

Telefon vam omogućava da važne trenutke zabeležite ne samo u vidu fotografija, već i kao video zapise.

1. Dodirnite  **Lumia Camera**.
2. Da biste se prebacili sa režima fotografisanja na video režim, dodirnite .
3. Da biste uvećavali ili umanjivali prikaz, razdvajajte ili spajajte prste. Ne podržavaju svi telefoni zumiranje u kameri. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

4. Da biste započeli snimanje, dodirnite . Vreme počinje da teče.

5. Da biste zaustavili snimanje, dodirnite . Vreme se zaustavlja.

Da biste pogledali video zapis koji ste upravo snimili, dodirnite okruglu sličicu u uglu ekrana. Video zapisi se čuvaju u čvorištu Snimci kamere.

Snimajte fotografije koje se čine živim

Pokretne slike uz svaku fotografiju beleže i kratak video zapis pa se čine živima kada ih gledate u aplikaciji Snimci kamere ili Lumia Storyteller.

Ne podržavaju svi telefoni pokretne slike. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Proverite da li ste preuzeli najnoviju verziju aplikacije Lumia Camera iz usluge Prodavnica.

1. Dodirnite  **Lumia Camera** >  i prevlačite do stavke **fotografija**.

2. Podesite **Pokretne slike** na **uključeno**.

Čuvanje fotografija i video zapisa na memorijskoj kartici

Ako je u telefon ubačena memorijska kartica, a ponestaje vam prostora u memoriji telefona, sačuvajte snimljene fotografije i video zapise na memorijsku karticu.

Najbolji kvalitet video zapisa ćete dobiti ako ih snimate u memoriju telefona. Ako snimate video zapise na memorijsku karticu, dobro bi bilo da vaša microSD kartica bude neka brza kartica poznatog proizvođača od 4–128 GB. Ne podržavaju svi telefoni memorijske kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Dodirnite  **Savetnik za skladište**.

2. Podesite **Skladišti nove fotografije ovde**: na **SD kartica**.

Fotografije koje snimate ubuduće će se čuvati na memorijskoj kartici.

Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje su odobrene za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

Čuvanje prethodno snimljenih fotografija i video zapisa na memorijskoj kartici

U čvorištu Fotografije potražite fotografiju ili video zapis, dodirnite  i fotografiju ili video zapis, pa dodirnite **•••** > **sačuvaj na SD kartici**.

 **Savet:** Da biste brzo odabrali sve fotografije ili video zapise u albumu, potražite album, pa dodirnite  > **•••** > **izaberi sve**.

Čuvanje informacija o lokaciji na fotografija i video snimcima

Ukoliko ne želite da zaboravite gde ste tačno snimili neku fotografiju ili video snimak, možete da podesite telefon tako da automatski beleži lokaciju.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **fotografije+kamera** > **Koristi informacije o lokaciji**.

Informacije o lokaciji se mogu priložiti uz fotografiju ili video snimak ukoliko se koordinate lokacije mogu utvrditi pomoću satelita ili mreže. Ako delite fotografiju ili video snimak uz koje su priložene informacije o lokaciji, drugi koji pregledaju tu fotografiju ili video snimak mogu da vide te informacije o lokaciji. Geo oznake možete da isključite u podešavanjima telefona.

Deljenje fotografija i video zapisa

Fotografije i video zapise možete brzo i jednostavno da delite sa prijateljima i članovima porodice.

1. Snimate fotografiju ili video zapis.
2. Na početnom ekranu dodirnite **Fotografije**, idite do fotografije ili video zapisa i dodirnite datoteku.
3. Dodirnite , izaberite način deljenja i sledite uputstva.

★ **Savet:** Za istovremeno deljenje većeg broja fotografija ili video zapisa dodirnite , odaberite fotografije ili video zapise, pa dodirnite .

★ **Savet:** Da biste fotografijama mogli da pristupite sa svih uređaja, možete da podesite otpremanje na OneDrive. Album OneDrive će biti dostupan u čvorištu Fotografije kada budete gledali fotografije. Da biste konfigurisali ovu funkciju, na početnom ekranu prevucite prstom nadole sa vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > fotografije +kamera**. U odeljku **Automatsko otpremanje** dodirnite **OneDrive** i izaberite opciju.

Korišćenjem nekih usluga ili preuzimanjem sadržaja, uključujući besplatne stavke, može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Neke usluge za deljenje ne podržavaju sve formate datoteka ili video zapise visokog kvaliteta.

Napredno fotografisanje

Telefon vam pruža veliku kontrolu nad podešavanjima za fotografije. Snimate baš onakvu fotografiju kakvu želite.

Snimanje fotografija poput profesionalaca

U potpunosti iskoristite svoj kreativni potencijal i snimajte profesionalne fotografije. Lumia Camera vam omogućava da ručno menjate podešavanja kamere kako u režimu za fotografisanje, tako i u video režimu.

1. Dodirnite  **Lumia Camera**.
2. Da biste videli podešavanja, povucite  nalevo. Da biste promenili podešavanje, pomerite prst nagore ili nadole na klizaču. Na primer, možete da promenite podešavanje Kompenzacija ekspozicije da biste kontrolisali količinu svetlosti na fotografiji.
3. Da biste zatvorili podešavanja, povucite  nadesno.
4. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

Snimanje fotografija bez gubitka kvaliteta

Lumia Camera vam omogućava da snimate fotografije u DNG (Digital Negative) formatu bez gubitka, što vam pruža bolje mogućnosti naknadnog uređivanja.

Ne podržavaju svi telefoni DNG (Digital Negative) format. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Dodirnite  **Lumia Camera** >  i prevlačite do stavke **fotografija**.

2. Dodirnite **Režim snimanja** i režim „JPG + DNG“.

3. Kada snimate fotografiju, sačuvajte se dve datoteke: jedna fotografija manje rezolucije u JPG formatu koja je optimizovana za deljenje i jedna fotografija u DNG formatu bez gubitka.

Kada prebacite DNG fotografije na računar, možete da ih potražite i prikažete tako što ćete preuzeti i instalirati Adobe DNG kodek na veb lokaciji www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftplID=5495.

DNG fotografije možete da uređujete u bilo kojem programu za uređivanje fotografija koji u potpunosti podržava DNG standard.

Snimanje video zapisa visoke definicije

Dovoljan je samo jedan pritisak na taster i možete brzo da snimate kristalno jasne video zapise visoke definicije.

Ne podržavaju svi telefoni 4K video zapise i video zapise pune HD rezolucije. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Dodirnite  **Lumia Camera**.

1. Da biste pokrenuli snimanje, pritisnite i držite taster za kameru. Vreme počinje da teče.

2. Da biste zaustavili snimanje, sklonite prst sa tastera za kameru. Vreme se zaustavlja.

★ **Savet:** Da biste pogledali video zapis koji ste upravo snimili, dodirnite okruglu sličicu u uglu ekrana. Video zapisi se čuvaju u čvorištu Snimci kamere.

Promena rezolucije za snimanje video zapisa

Dodirnite , prevucite prstom do **video snimak**, dodirnite **Rezolucija**, a zatim izaberite željenu rezoluciju.

Najveća dostupna rezolucija je 4K ili pun HD, u zavisnosti od telefona.

Uokvirivanje fotografija s lakoćom

Ako želite da profesionalno uokvirite fotografije, pomoću mreže tražila napravite kompoziciju savršene fotografije.

1. Dodirnite  **Lumia Camera**.

2. Uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga koji telefon imate:

- Dodirnite **...** > **podešavanja**.
- Dodirnite  i prevlačite do stavke **opšte**.

3. Podesite **Mreža za kadriranje** na, recimo, **zlatni presek** ili **pravilo trećine**.

4. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

Snimanje boljih fotografija pomoću režima pametnog fotografisanja u nizu

Pomoću režima pametna serija snimate kvalitetnije fotografije subjekata u pokretu ili grupne fotografije na kojima su svi u svom najboljem izdanju.

1. Dodirnite  **Lumia Camera**.
2. Dodirnite .
3. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

Telefon snima niz fotografija. Da biste videli šta možete da radite s njima, dodirnite  a zatim dodirnite fotografiju i **izmeni pametnu seriju**.

Pronalaženje najboljih trenutaka u video zapisu

Kada snimate video zapis visoke definicije, možete da pronađete najbolje kadrove u njemu i da ih sačuvate kao pojedinačne slike. Takođe, možete da napravite uzbudljive snimke akcije.

Ne podržavaju svi telefoni Lumia Moments. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Kada snimate video zapis visoke definicije, dodirnite  **Lumia Moments** i video.

1. Dodirnite **PRAVLJENJE SNIMKA AKCIJE**.
2. Dodirnite klizač da biste izabrali početnu tačku snimka akcije.
3. Da biste izabrali krajnju tačku snimka akcije, dodirnite klizač i .
4. Da biste izbrisali suvišne subjekte sa fotografije, dodirnite bele kružice pri dnu ekrana.
5. Da biste izabrali subjekat u pokretu koji želite da istaknete, prevlačite prstom nalevo ili nadesno da biste pomerili kružić pri dnu ekrana.

 **Savet:** Da biste istakli sve subjekte koji se kreću, dodirnite .

6. Da biste dodali efekat zamućenja kao pri velikoj brzini, dodirnite .
7. Da biste sačuvali snimak akcije u aplikaciji Snimci kamere, dodirnite .

Čuvanje najboljeg kadra

Dodirnite **IZBOR NAJBOLJEG FREJMA**, dodirnite klizač ili prevlačite prstom nalevo ili nadesno da biste pronašli najbolje kadrove u video zapisu, a zatim dodirnite  da biste sačuvali kadar kao pojedinačnu fotografiju u aplikaciji Snimci kamere.

Možete da sačuvate koliko god želite kadrova.

Dočaravanje pokreta na fotografijama

Pomoću aplikacije Lumia Cinemagraph dodajte animacije na statičnim fotografijama i udahnite im život.

Da biste preuzeli aplikaciju Lumia Cinemagraph ili proverili da li imate najnoviju verziju, idite na www.windowsphone.com. Lumia Cinemagraph možda nije dostupan za sve modele telefona.

1. Dodirnite  **Lumia Cinemagraph**.
2. Da biste snimili fotografiju, dodirnite  i ekran.
3. Odaberite delove na fotografiji gde želite da ubacite animaciju, a zatim dodirnite .

4. Da biste sačuvali animiranu fotografiju, dodirnite .

Snimanje panoramskih fotografija


Ako želite da snimate neki prelep pejzaž ili da uhvatite ritam grada na jednoj spektakularnoj fotografiji, upotrebite aplikaciju Lumia Panorama.

Da biste preuzeli aplikaciju Lumia Panorama ili proverili da li imate najnoviju verziju, idite na www.windowsphone.com. Lumia Panorama možda nije dostupan za sve modele telefona.

1. Dodirnite **Lumia Panorama**.
2. Dodirnite ekran da biste snimili prvu fotografiju.
3. Za sledeću fotografiju polako pomerajte telefon udesno sve dok se tačka ne nađe u centru kružića i dok telefon ne snimi fotografiju.
4. Kada snimate dovoljno fotografija, dodirnite .

Fotografije i video zapisi

Na sledeći način možete da gledate, organizujete, delite i menjate fotografije i video zapise.

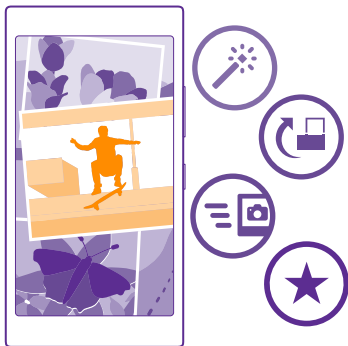

Čvorište „Fotografije“

Fotografije ili video zapisi koje ste snimili telefonom čuvaju se u čvorištu Fotografije gde možete da ih pregledate i pretražujete.



Da biste mogli lako da pronađete fotografije i video snimke, označite ih kao favorite ili ih organizujte u albume.

Prikaz fotografija

Prisetite se važnih trenutaka – gledajte fotografije na telefonu.

Dodirnite **Fotografije**.

1. Da biste videli fotografiju koju ste napravili, prevucite prstom do **albumi**, a zatim dodirnite **Snimci kamere** i fotografiju.
2. Da biste pogledali sledeću fotografiju, prevucite nalevo. Da biste pogledali prethodnu fotografiju, prevucite nadesno.

Pronalaženje fotografija po datumu i lokaciji

Dodirnite **••• > podešavanja > Grupiši moje fotografije po vremenu i lokaciji snimanja**.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Stavite dva prsta na ekran i spajajte, odnosno, razdvajajte ih.

★ Savet: Da biste brzo uvećali ili umanjili prikaz, dvaput dodirnite fotografiju.

Označavanje fotografije kao favorita

Označite najbolje fotografije kao favorite da biste mogli lako da ih pronađete u prikazu favoriti u čvorištu Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije > albumi**, a zatim potražite fotografiju.
Ako se fotografija nalazi u albumu na mreži, možete da je preuzmete na telefon.
2. Dodirnite **••• > ♥**.

- ★ **Savet:** Da biste brzo označili nekoliko fotografija kao favorite, izaberite album u kom se nalaze fotografije, dodirnite , izaberite fotografije, a zatim dodirnite .

Prikaz favorita

U čvorištu Fotografije prevucite prstom do stavke **favoriti**.

Promena pozadine u okviru čvorišta „Slike“

Ako imate sjajnu sliku koja vas obraduje kad god je vidite, možete da je postavite kao pozadinu u čvorištu Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije**.
2. Dodirnite **••• > podešavanja**.
3. Podesite **Pločica Početak prikazuje na jednu fotografiju**.
4. Dodirnite **izaberi fotografiju** i odaberite pozadinsku fotografiju.

- ★ **Savet:** Telefon možete da podesite i tako da povremeno menja fotografiju automatski. Dodirnite **••• > podešavanja**. Opciju **Pločica Početak prikazuje** podesite na **sve fotografije** ili **omiljene fotografije**, zatim dodirnite **odmah promešaj**.

Kreiranje albuma

Da biste lako pronašli fotografije događaja, osobe ili putovanja, organizujte fotografije u albume prema temi, na primer.

Ukoliko imate Mac računar, instalirajte aplikaciju za Windows Phone sa lokacije Mac App Store.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kablja.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i dodite do fascikla za fotografije.
3. Dodajte novu fasciklu, dajte joj ime i dodajte fotografije.

Fascikla se pojavljuje kao album u prikazu albumi na telefonu.

- ★ **Savet:** Ako na računaru imate operativni sistem Windows 7, Windows 8 ili noviju verziju, takođe možete da koristite aplikaciju Windows Phone. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije **www.windowsphone.com**.

Brisanje albuma

Dodirnite **Fotografije > albumi**. Dodirnite i zadržite album i dodirnite **izbriši**.

Kada obrišete album sa telefona, brišu se i fotografije iz tog albuma. Ako ste kopirali album na računar, album i fotografije u njemu ostaju na računaru.

Albume na mreži ne možete da obrišete preko telefona.

Kreiranje životne priče

Kreirajte životnu priču u vidu fotografija putem aplikacije Lumia Storyteller.

Da biste preuzeli aplikaciju Lumia Storyteller ili proverili da li imate najnoviju verziju, idite na **www.windowsphone.com**. Lumia Storyteller možda nije na raspolaganju za sve modele telefona.

Telefonu je potreban pristup informacijama o vašoj lokaciji. Da biste dozvolili to, prevucite prstom sa vrha početnog ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **lokacija**, potom opciju **Lokacijske usluge** podesite na **Uključeno** .

1. Dodirnite **Lumia Storyteller**.

Snimljene fotografije se automatski spajaju u priče. Morate da imate najmanje sedam snimljenih fotografija otprilike u isto vreme i na jednom mestu da bi aplikacija mogla da napravi priču.

2. Da biste sami kreirali priču, dodirnite , izaberite fotografije koje želite, a zatim dodirnite .

3. Da biste preimenovali priču, dodirnite kolekciju i njen naziv, potom upišite novo ime.

4. Da biste pogledali neku fotografiju iz priče, dodirnite kolekciju, a zatim i fotografiju. Da biste pregledali ostale fotografije, prevlačite prstom nalevo ili nadesno.

★ **Savet:** Možete da dodajete natpise na fotografije u priči. Dodirnite fotografiju i **dodaj natpis**. Da biste pregledali neki natpis, dodirnite fotografiju.

Pronalaženje lokacije na kojoj je fotografija snimljena na mapi

Da biste na mapi videli lokaciju na kojoj je fotografija snimljena, postavite dva prsta na fotografiju, potom ih spojite.

Kopiranje fotografija na računar

Koristite upravljač datotekama na računaru da biste kopirali ili premeštali fotografije na računar.

Ako imate Mac računar, instalirajte aplikaciju Lumia Photo Transfer za Mac koju ćete pronaći na adresi **www.microsoft.com/mobile/support/**.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.

2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i dodite do telefona.

★ **Savet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste videli foldere na telefonu, kliknite dvaput na naziv telefona. Videćete zasebne foldere za dokumente, muziku, fotografije, tonove zvona i video zapise.

3. Otvorite fasciklu za fotografije, izaberite fotografije i kopirajte ih na računar.

★ **Savet:** Ukoliko na računaru imate operativni sistem Windows 7 ili Windows 8, isto možete da koristite aplikaciju za Windows Phone. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije **www.windowsphone.com**.

Izmena fotografije

Na snimljenim fotografijama možete da načinite par brzih izmena, kao što su rotiranje i izrezivanje. Možete i da upotrebite automatsko popravljjanje da biste omogućili da telefon popravi fotografiju jednim dodirom.

1. Dodirnite **Fotografije** > **albumi**, a zatim fotografiju.

2. Dodirnite **...** > **uredi**, a zatim željenu opciju.

★ **Savet:** Ako ste iz usluge Prodavnica preuzeli aplikacije za uređivanje fotografija, možete videti da su navedene ovde u vidu opcija uređivanja.

3. Da biste sačuvali izmenjenju fotografiju, dodirnite .

Dodavanje zabavnih specijalnih efekata na fotografije

Podignite uređivanje fotografija na viši nivo – dodajte zabavne specijalne efekte na svoje omiljene fotografije pomoću Lumia Creative Studio.

Da biste preuzeli aplikaciju Lumia Creative Studio ili proverili da li imate najnoviju verziju, idite na **www.windowsphone.com**. Lumia Creative Studio možda nije dostupan za sve modele telefona.

Dodirnite  **Lumia Creative Studio** i fotografiju koju želite da uredite.

Promena kadra fotografije

Dodirnite  i odaberite odnos ili rotirajte fotografiju.

Primena filtera

Dodirnite .

Poboljšanje fotografije

Dodirnite  i odaberite tip poboljšanja.

Zamućivanje dela fotografije

Dodirnite **...** > **zamuti pozadinu**. Možete da odaberete oblast koju želite da zamutite i da prilagodite nivo zamućenja.

Dodavanje boja fotografijama

Dodirnite **...** > **isticanje boja**. Odaberite boju iz palete boja i primenite je na fotografiju.

Kada završite, dodirnite .

Čuvanje uređene fotografije

Dodirnite **...** > **sačuvaj**.

★ **Savet:** Da biste vratili izvornu fotografiju, dodirnite **...** > **vрати originalno**.

Prikaz fotografija na ekranu prijatelja

Želite li da pokažete najbolje snimke prijateljima? Pomoću mobilnog projektora PhotoBeamer prikazujete fotografije na ekranu telefona prijatelja, bez ikakvih kablova.

1. Na uređaju na kome ćete prikazati fotografije idite u **https://www.photobeamer.com** (na engleskom jeziku).

2. Na telefonu dodirnite  **PhotoBeamer**.

3. Dodirnite fotografiju koju želite da vidite na ekranu.

4. Telefonom skenirajte QR šifru na veb stranici PhotoBeamer.



5. Prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste videli ostale fotografije iz istog foldera.

Mape i navigacija

Istražite mesta i saznajte kako da dođete do njih.

Aktiviranje lokacijskih usluga

Koristite aplikacije za mape da biste videli gde se nalazite i da biste čuvali informacije o lokaciji na fotografijama koje snimate. Aplikacije mogu da koriste informacije o vašoj lokaciji da bi vam ponudile raznovrsnije usluge.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA**

PODEŠAVANJA.

2. Dodirnite **lokacija** i podesite **Lokacijske usluge** na **Uključeno** .

Pronalaženje lokacije

Mape vam pomaže da pronađete određene lokacije i preduzeća.

Dodirnite  **Mape**.

1. Dodirnite .

2. Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ili naziv mesta, u okvir za pretragu.

3. Izaberite stavku sa liste predloženih pogodaka koja se formira dok kucate ili dodirnite taster „Enter“ da biste pokrenuli pretragu.

Lokacija će se prikazati na mapi.

Ukoliko nije pronađen nijedan rezultat pretrage, proverite da li su reči za pretragu ispravno napisane.

Prikaz trenutne lokacije

Dodirnite .

Otkrivanje mesta u okolini

Dodirnite  da biste videli restorane, prodavnice i druga interesantna mesta blizu izabrane lokacije.

možda nije na raspolaganju u svim regionima.

Preuzimanje pravaca do određenog mesta

Preuzmite uputstva za pešačenje, vožnju automobilom ili za vožnju gradskim prevozom – kao početnu tačku upotrebite trenutnu lokaciju ili neko drugo mesto.

1. Dodirnite  **Mape** > .

2. Ako ne želite da vam trenutna lokacija bude početna tačka, dodirnite **Start** i pronađite početnu tačku.

3. Dodirnite **Cilj** i tražite odredište.

Na mapi se prikazuje maršruta, zajedno sa procenom vremena koje je potrebno da bi se stiglo do odredišta. Dodirnite **koraci maršrute** da biste videli detaljna uputstva.



Savet: Da biste sa mape uklonili rutu koja vam više ne treba, dodirnite **...** > **obriši mapu**.

Preuzimanje pravaca za pešačenje

Kada kreirate rutu, dodirnite .

Korišćenje uputstava za vožnju sa glasovnim navođenjem

Kada podesite odredište (kao početnu tačku koristite lokaciju na kojoj se trenutno nalazite), dodirnite  > **detaljna navigacija**.

Pribavljanje pravaca za gradski prevoz

Kada kreirate rutu, dodirnite .

Informacije o javnom prevozu su dostupne samo za izabrane gradove u svetu.

Preuzimanje mapa na telefon

Sačuvajte mape na telefonu pre putovanja, tako da možete da ih pregledate bez povezivanja na Internet dok putujete.

Da biste preuzeli i ažurirali mape, uključite Wi-Fi vezu.

Dodirnite  **Mape** > **...** > **podešavanja**.

1. Dodirnite **preuzmi mape** > .
2. Izaberite zemlju ili region.

Ažuriranje postojeće mape

Dodirnite **proveri da li postoje ažuriranja**.

Brisanje mape

Dodirnite **preuzmi mape**, dodirnite i držite mapu, potom dodirnite **izbriši**.

Načini pozicioniranja

Telefon prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći pozicioniranje zasnovano na sistemima GPS, GLONASS, A-GPS, na Wi-Fi mreži ili mobilnoj mreži (ID-u ćelije).

Dostupnost, preciznost i potpunost informacija o lokaciji zavisi, između ostalog, od lokacije, okruženja i izvora nezavisnih proizvođača, tako da te informacije mogu biti ograničene. Informacije o lokaciji možda neće biti dostupne, na primer, unutar zgrada ili ispod zemlje. Informacije o privatnosti vezane za metode pozicioniranja potražite u pravilima privatnosti kompanije Microsoft Mobile.

Mrežna usluga A-GPS (Assisted GPS – potpomognuti GPS) i druga slična poboljšanja za GPS i GLONASS preuzimaju informacije o lokaciji koristeći celularnu mrežu i pomažu pri računanju koordinata lokacije na kojoj se trenutno nalazite.

A-GPS i druga poboljšanja GPS i GLONASS sistema mogu da zahtevaju prenos male količine podataka preko mobilne mreže. Ako želite da izbegnete troškove za prenos podataka, na primer, dok putujete, možete da isključite mobilnu vezu za prenos podataka u podešavanjima telefona.

Wi-Fi pozicioniranje bolje precizira pozicioniranje kada satelitski signali nisu dostupni, pogotovo kada ste u zatvorenoj prostoriji ili između visokih građevina. Ako se nalazite na mestu sa ograničenim korišćenjem Wi-Fi mreže, u podešavanjima telefona možete da isključite Wi-Fi mrežu.

! **Napomena:** Korišćenje Wi-Fi mreže je u nekim zemljama ograničeno. Na primer, u Evropskoj uniji je korišćenje Wi-Fi mreže frekvencijskog opsega od 5150 do 5350 MHz dopušteno samo u zatvorenom prostoru, dok je u SAD i Kanadi korišćenje Wi-Fi mreže frekvencijskog opsega od 5,15 do 5,25 GHz dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od lokalnih nadležnih organa.

Merač puta možda neće biti precizan, u zavisnosti od dostupnosti i kvaliteta satelitske veze.

Internet

Saznajte kako da kreirate bežične veze i pregledate Veb, a da ne povećate troškove za prenos podataka.

Definisanje internet veze

Ako kod dobavljača mrežnih usluga imate pretplatu u okviru koje vam se naplaćuje onoliko koliko trošite, možda bi bilo dobro da promenite podešavanja Wi-Fi veze i mobilnih podataka kako biste smanjili troškove prenosa podataka. Možete da koristite posebna podešavanja za roming i matičnu mrežu.

! Važno: Koristite šifrovanje da biste povećali bezbednost Wi-Fi veze. Korišćenje šifrovanja umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.

Korišćenje Wi-Fi veze je uglavnom brže i povoljnije od korišćenja mobilne veze za prenos podataka. Ako su u isto vreme na raspolaganju Wi-Fi i mobilna veza za prenos podataka, telefon će koristiti Wi-Fi vezu.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .
2. Opciju **Wi-Fi mreže** podesite na **Uključeno** .
3. Izaberite vezu koju želite da koristite.

Korišćenje mobilne veze za prenos podataka

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Veza za prenos podataka** podesite na **Uključeno** .

★ Savet: Želite li jednostavno da uključujete i isključujete mobilne podatke? Dodajte prečicu u centar aktivnosti. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **obaveštenja+radnje**. Dodirnite neku prečicu, a zatim stavku .

Korišćenje mobilne veze za prenos podataka u romingu

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Opcije prenosa podataka u romingu** podesite na **uključiti roming**.

Povezivanje na internet u romingu, naročito kad ste u inostranstvu, može znatno da povećati troškove prenosa podataka.

Pod prenosom podataka u romingu podrazumeva se korišćenje telefona za prijem podataka u mrežama koje vaš operator mreže ne poseduje, odnosno, kojima ne upravlja.

★ Savet: Možete i da vodite računa o količini prenetih podataka pomoću aplikacije savetnik za podatke.

Povezivanje računara na veb

Jednostavno je koristiti internet na laptopu dok ste u pokretu. Pretvorite telefon u Wi-Fi hotspot i preko mobilne veze za prenos podataka pristupite internetu na laptopu ili nekom drugom uređaju.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > .

2. Podesite **Deljenje** na **Uključeno** .

3. Da biste promenili ime veze, dodirnite **uredi** > **Ime kanala emitovanja** i napišite ime.

★ **Savet:** Možete i da unesete lozinku za vezu.

4. Izaberite vezu na drugom uređaju.

Drugi uređaj koristi podatke koje imate na raspolaganju u okviru svog tarifnog plana, što može da dovede do troškova za prenos podataka. Više informacija o dostupnosti i troškovima potražite od operatora mreže.

Efikasno koristite tarifni profil

Ako se brinete o troškovima prenosa podataka, aplikacija savetnik za podatke vam pomaže da pronađete efikasnije načine da koristite mobilne podatke i pratite potrošnju. Ova aplikacija može u potpunosti da prekine veze za prenos podataka, ako je to potrebno.

1. Dodirnite  **savetnik za podatke**.

2. Dodirnite **postavi limit** i odaberite željene vrednosti.

★ **Savet:** Kada koristite Internet Explorer, automatski možete da uštedite na troškovima za prenos podataka. Dodirnite **•••** > **podešavanja** > **Ušteda Savetnika za podatke** i izaberite podešavanje koje želite.

Web pregledač

Saznajte najnovije vesti i posetite omiljene Veb lokacije. Možete da koristite Internet Explorer 11 na telefonu da biste gledali Veb stranice na Internetu. Pregledač može i da vas upozori na bezbednosne pretnje.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

Da biste pretraživali Veb, morate da budete povezani na Internet.

Pregledanje veba

Kome je potreban računar – možete lako da pretražujete internet sa telefona.

★ **Savet:** Ako vaš operater mrežne usluge ne naplaćuje fiksnu cenu za prenos podataka, koristite Wi-Fi mrežu za povezivanje na internet da biste uštedeli na troškovima prenosa podataka.

1. Dodirnite  **Internet Explorer**.

2. Dodirnite traku adresa.

3. Napišite veb adresu.


★ **Savet:** Da biste brzo uneli sufiks veb adrese kao što je .org, dodirnite i držite taster sufiksa na tastaturi, a zatim dodirnite željeni sufiks.

4. Dodirnite ➡.

★ **Savet:** Da biste pretraživali internet, napišite reč na traci adresa i dodirnite ➡.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Stavite dva prsta na ekran i razdvajajte, odnosno, spajajte ih.

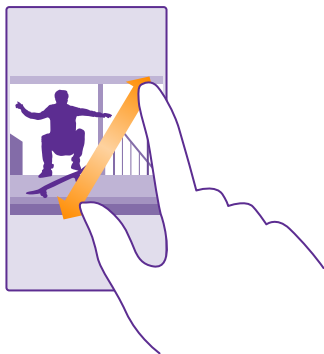

★ **Savet:** Takođe možete da dvaput dodirnete ekran.

Otvaranje nove kartice

Kada želite da posetite nekoliko veb lokacija istovremeno, možete da otvorite nove kartice pregledača i da prelazite sa jedne na drugu.

Dodirnite  **Internet Explorer.**

Dodirnite  > .

★ **Savet:** Da biste otvorili kartice koje su vam otvorene na drugim uređajima, dodirnite , pa prevucite ulevo do stavke **ostalo**.

★ **Savet:** Da biste se vratili na prethodni web sajt na nekoj kartici, prevucite prstom udesno.

Otvaranje kartice za inprivate surfovanje

Dodirnite  >  > **nova InPrivate kartica.**

Privatno pregledanje sprečava pregledač da skladišti podatke pregledanja, kao što su kolačići, istorija pregledanja i privremene Internet datoteke.

Prebacivanje sa jedne kartice na drugu

Dodirnite , a zatim željenu karticu.

Zatvaranje kartice

Dodirnite  > .

Promena režima pregledača

Teško je čitati mala slova na veb-sajtu. Pregledač možete da koristite u režimu mobilnog uređaja i u režimu računara, a možete i da aktivirate režim čitanja za određene stranice i da podesite veličinu fonta onako kako želite.

1. Da biste podesili pregledač tako da uvek koristi režim koji želite, dodirnite  **Internet Explorer** > **...** > **podešavanja**.

2. Promenite podešavanje za **Prioriteti za veb lokacije**.

Prelazak na režim čitanja

Dodirnite  na traci za adresu. Da biste podesili veličinu fonta za režim čitanja, dodirnite **...** > **podešavanja** > **napredna podešavanja** > **Veličina fonta u prikazu za čitanje**.

★ **Savet:** Da biste saznali više o podešavanjima pregledača i njihovim funkcijama, dodirnite vezu pri dnu ekrana.

Dodavanje Veb lokacije u favorite

Ukoliko stalno posećujete iste Veb lokacije, dodajte ih u favorite kako biste mogli brzo da im pristupate.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

1. Posetite Veb lokaciju.
2. Dodirnite **...** > **dodaj u omiljene lokacije**.
3. Izmenite ime ako želite, potom dodirnite .

★ **Savet:** Omiljene Veb lokacije možete i da zakačite na početni ekran. Dok pretražujete Veb lokaciju, dodirnite **...** > **zakači na početni ekran**.

Poseta omiljenoj Veb lokaciji

Dodirnite **...** > **omiljene lokacije** i Veb lokaciju.

★ **Savet:** Da biste brzo pristupali favoritima, dodajte ikonu favorita na traku adresa. Dodirnite **...** > **podešavanja**, potom opciju **Koristi dugme na traci adresa** za podesite na **omiljene lokacije**.

Deljenje veb stranice

Kad pronađete neku zanimljivu veb stranicu, možete da je pošaljete prijateljima u tekstualnoj poruci ili poruci pošte ili da je objavite na društvenim mrežama. Ako se prijatelji nalaze blizu vas, samo prislonite svoj telefon uz njihov da biste podelili stranicu preko NFC veze.

1. Dodirnite  **Internet Explorer** i idite do veb lokacije.
2. Dodirnite **...** > **deli stranicu** i izaberite način na koji želite da delite.

Deljenje veb stranice preko NFC veze

Dok surfujete, dodirnite **...** > **deli stranicu** > **Prislonite i delite (NFC)**, pa prislonite svoj telefon uz telefon prijatelja.

Da biste se uverili da je funkcija Prislonite i delite (NFC) uključena, na početnom ekranu prevucite prstom s vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **NFC**, potom opciju **Prislonite i delite** podesite na **Uključeno** .

NFC ne podržavaju svi telefoni. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. Ova funkcija možda nije kompatibilna sa svim telefonima koji podržavaju NFC.

Drugi telefon mora da podržava NFC. Više informacija potražite u vodiču za korisnike za drugi telefon.

Brisanje istorije pregledanja

Kada završite sa pregledanjem, možete da izbrišete privatne podatke, kao što su istorija pregledanja i privremene Internet datoteke.

1. Dodirnite  **Internet Explorer**.
2. Dodirnite **...** > **podešavanja** > **izbriši istoriju**.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka. Ako ste pristupali ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom servisu za koje je potrebno uneti lozinku, obrišite keš memoriju posle svake takve radnje.

 **Savet:** Da biste obrisali istoriju pretrage, dodirnite taster pretrage  i zatim dodirnite **...** > **podešavanja** > **izbriši istoriju**.

Brisanje određene stavke iz istorije pretraživanja

Dodirnite **...** > **nedavno** > , stavku koju želite da izbrišete, a zatim .

Pretraga Veba

Istražite Veb i spoljašnji svet pomoću Bing pretrage. Prilikom unosa reči za pretragu možete da koristite tastaturu ili glas.

1. Dodirnite taster za pretragu .

 **Savet:** Ako ste uključili aplikaciju Cortana, kada dodirnete taster za pretragu , Cortana se otvara. Ovde možete jednostavno da dodirnete  i izgovorite reč za pretragu. Cortana nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi **www.windowsphone.com**.

2. Upišite reč za pretragu u polje za pretragu i dodirnite . Možete i da izaberete neku od predloženih reči kao reč za pretragu.
3. Da biste videli povezane rezultate pretrage, prevucite nalevo kako biste videli različite kategorije pretrage.

Prekid internet veza

Štedite bateriju tako što ćete prekinuti internet veze koje su aktivne u pozadini. To možete da uradite i bez zatvaranja aplikacija.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .
2. Opciju **Wi-Fi mreže** podesite na **Isključeno** .

★ **Savet:** Wi-Fi mreže se automatski ponovo uključuje. Da biste promenili ovo podešavanje, dodirnite **Ponovo uključi Wi-Fi**.

Prekid mobilne veze za prenos podataka

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Veza za prenos podataka** podesite na **Isključeno** .

Zabava

Saznajte kako možete da gledate video snimke, slušate omiljenu muziku i igrate igre.

Gledanje i slušanje

Telefon možete da koristite da biste gledali video snimke i slušali muziku i podkastove dok ste u pokretu.

Slušanje muzike

Slušajte omiljenu muziku gde god da se nalazite.

Dodirnite  **Muzika**.

Dodirnite izvođača, album, pesmu, žanr ili listu pesama koju želite da pustite.

★ **Savet:** Možete da poboljšate kvalitet zvuka promenom podešavanja ekvilajzera. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > audio**. Ne podržavaju svi telefoni Dolby ekvilajzer. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **Savet:** U usluzi možete da kupujete muziku koju ćete staviti na listu pesama.

Pauziranje ili nastavak reprodukcije

Dodirnite  ili .

★ **Savet:** Za reprodukciju pesama po nasumičnom redosledu dodirnite .

Premotavanje unapred ili unazad

Dodirnite i držite  ili .

★ **Savet:** Da biste se pretplatili i slušali podkastove, dodirnite  **Podkastovi**.

Ova usluga možda nije dostupna u svim zemljama i regionima.

Pretplata na Xbox Music Pass

Idite do lokacije www.xbox.com/music/music-pass.

Xbox Music Pass omogućava vam da preuzimate i reprodukujete neograničeno mnogo pesama i sinhronizujete ih sa telefonom, strimujete muziku na telefonu ili Xbox konzoli i slušate radio kanale koje ste kreirali pomoću Xbox radija.

Kreiranje liste pesama

Organizujte pesme u liste kako biste slušali različitu muziku u zavisnosti od raspoloženja.

1. Dodirnite  **Muzika > liste pesama**.

2. Dodirnite , unesite naziv za listu pesama, a zatim izaberite pesme koje želite da dodate na listu.

★ **Savet:** U usluzi možete da kupujete muziku koju ćete staviti na listu.

3. Kada završite, dodirnite .

MixRadio

Otkrijte novu muziku uz MixRadio.

MixRadio vam omogućava:

- da slušate organizovane mikseve;
- da preuzimate mikseve da biste mogli da ih slušate čak i kada nemate internet vezu;
- da označavate da vam se pesme sviđaju ili ne sviđaju da biste dobili mikseve prilagođene svom ukusu;
- da kreirate sopstvene mikseve na osnovu omiljenih izvođača;
- da pronađete dodatne informacije o omiljenim izvođačima, na primer informacije o njihovim predstojećim svirkama.

Da biste saznali više o korišćenju aplikacije MixRadio, na telefonu dodirnite  **MixRadio**, prevucite prstom nalevo i dodirnite .

Ova usluga možda nije dostupna u svim regionima.

Preuzimanje i striming muzike i drugog sadržaja može da dovede do prenosa velike količine podataka putem mreže operatora. Da biste dobili informacije o tarifama za prenos podataka, obratite se operatoru mreže.

Reprodukovanje podkasta

Pratite omiljene podkastove i pretplatite se na njih putem telefona.

1. Dodirnite  **Podkastovi**.
2. Dodirnite **audio** ili **video**, a zatim podkast koji želite da gledate ili slušate.

 **Savet:** Da biste odabrali određenu epizodu podkasta, dodirnite .

Pretplaćivanje na podkast

Prevucite prstom do stavke **PRIBAVLJANJE PODKASTOVA**, zatim ukucajte adresu podkasta.

 **Savet:** Takođe možete da potražite podkast po imenu.

Reprodukovanje video snimka

Nosite omiljene medije sa sobom dok ste u pokretu – gledajte video zapise gde god da se nalazite.

1. Dodirnite  **Video**.
2. Prevucite prstom do **KOLEKCIJA**.
3. Dodirnite video koji želite da pustite.

 **Savet:** Takođe možete da kupujete ili iznajmljujete filmove TV emisije/serije u okviru Xbox video prodavnice.

Pauziranje ili nastavak reprodukcije

Dodirnite  ili .

Premotavanje unapred ili unazad

Dodirnite i držite  ili .

Prilagođavanje tona muzike

Pojačajte bas ili prilagodite druge frekvencijske opsege za bolji doživljaj slušanja.

Audio personalizacija nije moguća kada slušate FM radio ili kada koristite Bluetooth uređaje.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > audio**.

2. Da biste podesili ton muzike, prevlačite prstom dok ne vidite **ekvilajzer**, a zatim povucite klizač do željenih opsega. Takođe možete da odaberete jednu od početnih postavki ekvilajzera.

★ **Savet:** Za ujednačeniju jačinu zvuka tokom reprodukcije muzičkih i video snimaka, prevucite prstom do stavke **poboljšanja**, pa opciju **Audio nivelisanje** podesite na **Uključeno** .

Projekcija ekrana preko Wi-Fi mreže

Projektujte ekran preko Wi-Fi mreže na kompatibilnom TV-u, monitoru ili projektoru i gledajte video sadržaj na većem ekranu.

Ne podržavaju svi telefoni projektovanje ekrana preko Wi-Fi mreže. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Drugi uređaj mora da podržava Miracast tehnologiju.

Projektovanje sadržaja koji je zaštićen autorskim pravima je možda zabranjeno.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > projekcija ekrana**.

2. Dodirnite uređaj koji želite da koristite.

Više informacija potražite u vodiču za korisnike za drugi uređaj.

★ **Savet:** Da biste promenili orijentaciju projektovanog ekrana, dodirnite **Napredno > Položaj spoljašnjeg ekrana**.

★ **Savet:** Ako želite da se na projektovanom ekranu prikazuje tačka kada dodirnete ekran telefona, na primer, kada prikazujete PowerPoint prezentaciju, dodirnite **Napredno**, potom opciju **Prikaz dodira** podesite na **Uključeno** .

Slušanje muzike bežičnim putem

Možete da slušate muziku visokog kvaliteta zvuka preko bežičnog zvučnika, a da vam za to uopšte nisu potrebni kablovi.

Bežični zvučnici se prodaju zasebno. Dostupnost pribora se može razlikovati u zavisnosti od regiona.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > NFC**.

2. Podesite **Prislonite i delite** na **Uključeno** .

Pre korišćenja NFC zone, uverite se da su ekran i tasteri otključani.

3. Dodirnite NFC zonu zvučnika NFC zonom telefona. Zvučnik će se automatski povezati sa telefonom. NFC ne podržavaju svi telefoni. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

★ **Savet:** Možete da se povežete i preko Bluetooth veze. Na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > Bluetooth**, a zatim uparite telefon sa zvučnikom.



Deljenje ekrana putem aplikacije Lumia Beamer

Da li na telefonu imate prezentaciju ili dokument koji biste želeli da prikazete na većem ekranu? Bez problema delite ekran telefona na drugom ekranu sa pristupom internetu koristeći aplikaciju Lumia Beamer.

Ako nemate aplikaciju Lumia Beamer na telefonu, možete da je preuzmete u okviru usluge **www.windowsphone.com**.

1. Dodirnite  **Lumia Beamer**.

2. Da biste podelili prikaz sa obližnjim ekranom, idite na **<https://lumiabeamer.com>** na tom ekranu. U aplikaciji Lumia Beamer dodirnite **Deljenje sa uređajima u blizini**, a zatim QR kôd telefonom.



3. Ekran telefona takođe možete da delite sa osobama koje vam nisu u blizini. Da biste poslali vezu tekstualnom porukom, porukom pošte ili preko društvene mreže, dodirnite **Deljenje na daljinu** i **Poruke**, **E-pošta** ili **Društvene mreže**.

4. Da biste ažurirali ekran, prodrmajte telefon.

★ **Savet:** Za automatsko ažuriranje ekrana dodirnite **automatski ažuriraj** u aplikaciji Lumia Beamer.

5. Da biste prekinuli deljenje, pritisnite taster za zaključavanje ili u aplikaciji Lumia Beamer dodirnite **zaustavi prenos**.

FM radio

Saznajte kako da slušate radio na telefonu.



Slušanje FM radija

Uživajte u najdražim FM radio stanicama dok ste u pokretu.

FM radio ne podržavaju svi telefoni. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Da biste slušali radio, potrebno je da na uređaj povežete kompatibilne slušalice. Slušalice obavljaju funkciju antene.

Slušalice sa mikrofonom ćete možda morati zasebno da kupite.

Dodirnite  **FM radio**.

Prebacivanje na sledeću ili prethodnu stanicu

Prevucite prstom nalevo ili nadesno preko trake sa frekvencijom.

Zatvaranje aplikacije za FM radio

Dodirnite taster „nazad“ .

Čuvanje radio stanice

Sačuvajte omiljene radio stanice kako biste lako mogli da ih slušate kasnije.

FM radio ne podržavaju svi telefoni. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Dodirnite  **FM radio**.

Da biste sačuvali stanicu koju slušate, dodirnite .

Prikaz liste sačuvanih stanica

Dodirnite .

Uklanjanje stanice sa liste

Dodirnite .

Sinhronizovanje muzike i video snimaka između telefona i računara

Ako na računaru čuvate muziku ili video zapise, a želite da im pristupite putem telefona, sinhronizujte medijske sadržaje između telefona i računara pomoću USB kabla.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću USB kabla.
2. U programima za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, prevucite pesme i video snimke do telefona i otpustite ih.


★ **Savet:** Ako na računaru imate operativni sistem Windows 7, Windows 8 ili noviju verziju, takođe možete da koristite aplikaciju Windows Phone. U verziji operativnog sistema Windows 8 i kasnijim verzijama doći će do automatskog instaliranja ove aplikacije kada povežete telefon sa računarom. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije www.windowsphone.com.

Informacije o tome koju aplikaciju možete da koristite sa kojim računarom potražite na sledećoj tabeli:

	Windows Phone aplikacija	Windows Phone aplikacija za stone računare	Windows Phone aplikacija za Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Igre

Zabavite se tako što ćete preuzeti igre i igrati ih na telefonu.

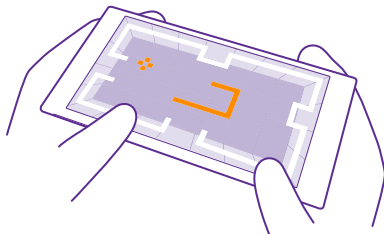

Preuzimanje novih igara

Nove igre možete da preuzmete i instalirate na telefonu u okviru usluge prodavnica igara.

1. Dodirnite  **Igre** > **prodavnica igara**.
2. Pogledajte šta se nudi i dodirnite igru koju želite.
3. Da biste preuzeli besplatnu igru, dodirnite **instaliraj**.
4. Da biste besplatno probali igru, dodirnite **isprobaj**.
5. Da biste kupili igru, dodirnite **kupi**.

 **Savet:** Da biste deinstalirali neku igru, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo do menija sa aplikacijama, dodirnite i držite igru, a zatim dodirnite **deinstaliraj**.

Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od operatora mreže.

Izbor sadržaja koji vaše dete može da preuzme

Ako vaše dete koristi Windows Phone 8.1, na veb-lokaciji usluge „Moja porodica“ možete da upravljate podešavanjima za njegovo preuzimanje aplikacija i igara. Da biste podesili uslugu „Moj porodica“ <https://www.windowsphone.com/family>, prijavite se na Microsoft nalog koristeći i svoju adresu pošte i lozinku i adresu pošte i lozinku deteta i pratite uputstva.

Možete da dodate još jednog roditelja na kontrolnu tablu „Moja porodica“ na istoimenoj veb lokaciji. Oba roditelja mogu da upravljaju podešavanjima deteta, ali ne mogu jedno drugom da promene podešavanja.

Možete da odredite ocenu koju igra mora da ima da bi dete moglo da je vidi i aplikacije i igre koje ono može da preuzme. Prijavite se na nalog usluge „Moja porodica“, a zatim promenite podešavanja za dete. Takođe, možete da sprečite dete da uopšte preuzima aplikacije ili igre.

Ako vaše dete ima 12 godina ili je mlađe, potrebno je da dodate informacije o važećoj kreditnoj kartici da biste dokazali da ste punoletna osoba. Nikakvi troškovi vam neće zaračunati na teret kreditne kartice, niti će broj kreditne kartice biti sačuvan. Godine kada se po zakonu stiče pokrivenost zavisi od zemlje i regiona.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o dostupnosti funkcija i usluga potražite u odeljku sa uputstvima na adresi www.windowsphone.com.

Od uzrasta deteta zavisi koje će aplikacije i igre biti dostupne.

Igranje igre

Igranje igara na telefonu je zaista društveno iskustvo. Xbox, Microsoft usluga za igranje igara, omogućava vam da igrate igre sa prijateljima i da koristite svoj igrački profil za praćenje rezultata i dostignuća u igri. To možete da radite na mreži, na Xbox konzoli i na telefonu, u čvorištu Igre.

Dodirnite  **Igre**.

Prevlačite do stavke **KOLEKCIJA** i izaberite igru. Ako se radi o Xbox igri, prijavite se na Xbox nalog. Ukoliko još uvek nemate nalog, možete da ga napravite. Usluga Xbox nije dostupna u svim oblastima.

★ **Savet:** Omiljene igre možete da zakačite na početni ekran. U meniju aplikacija dodirnite i držite igru, potom dodirnite **zakači na početni ekran**.

★ **Savet:** Telefon možete da koristite kao daljinski upravljač za Xbox One konzolu i za interakciju sa saigračima. Posetite www.windowsphone.com da biste preuzeli aplikaciju Xbox One SmartGlass.

Preuzimanje više igara

Prevlačite do stavke **KOLEKCIJA** i dodirnite **prodavnica igara**.

★ **Savet:** Kada se prijavite na Xbox nalog, možete da primite pozivnice za igranje igara od prijatelja. Ako nemate igru, a dostupna je za vašu oblast u okviru usluge prodavnica igara, možete ili da preuzmete probnu verziju ili da je odmah kupite.

Nastavak igranja igre

Kada se vratite u igru, u samoj igri možda postoji ikona za nastavak. U suprotnom, dodirnite ekran.

Kontrolisanje uređaja Xbox One preko telefona

Kontrolišite Xbox One preko telefona pomoću aplikacije **Xbox SmartGlass**.

Ako nemate aplikaciju **Xbox SmartGlass** na telefonu, možete da je preuzmete u okviru usluge **www.windowsphone.com**.

Proverite da li ste prijavljeni pomoću istog Microsoft ili Xbox Live na telefonu i konzoli. Možete da se povežete sa kompatibilnim Xbox One uređajem preko WiFi mreže ili mobilne veze za prenos podataka.

Dodirnite  **Xbox SmartGlass**.

Povezivanje sa Xbox One konzolom

Dodirnite  i odaberite konzolu sa kojom želite da se povežete.

★ **Savet:** Ako vaše konzole nema na listi, unesite njenu IP adresu i dodirnite **Connect**. Proverite u podešavanjima Xbox konzole da li ste dozvolili da se konzola povezuje sa SmartGlass uređajima.

★ **Savet:** Ako želite da gledate televiziju, dodirnite **Cable/TV**, tako da telefon možete da koristite kao daljinski upravljač.

Igranje igre

Dodirnite igru i **Play on Xbox One** i koristite telefon kao kontroler.

Promena podešavanja Xbox One SmartGlass

Dodirnite . Na primer, možete da pogledate svoj profil, pronađete prijatelje, vidite spisak igračkih postignuća i pročitate poruke od saigrača.

Pretraživanje igara i aplikacija

Dodirnite .

Aplikacije i usluge za različite načine života

Budite u toku sa svetskim dešavanjima jednim pogledom na telefon.

Za korišćenje ovih usluga potrebna vam je veza sa internetom. Informacije o eventualnim troškovima prenosa podataka potražite od operatora mreže.

Prijavite se na Microsoft nalog da biste na najbolji način iskoristili ove usluge.

Neke usluge možda nisu dostupne u svim zemljama ili regionima.

Budite u toku sa berzanskim tržištem

Saznajte šta se dešava na berzanskom tržištu pomoću aplikacije Novac.

Dodirnite  **Novac**.

Da biste videli aktuelne berzanske kurseve, prevucite prstom do **Tržište**.

Pratite omiljene berze

Prevucite prstom do **Lista za praćenje**, dodirnite , a zatim potražite ono što želite da pratite.

★ **Savet:** Možete da zakačite omiljenu berzu na početni ekran da biste joj lakše pristupili. Dodirnite i držite berzu, a zatim dodirnite **zakači na početni ekran**.

U toku sa najnovijim vestima

Pročitajte najnovije vesti iz omiljenih izvora.

Dodirnite  **Vesti**.

Da biste izabrali izvore vesti koje želite da pratite, prevucite prstom do **Izvori**, a zatim dodirnite .

Sledite teme koje vas interesuju

Prevucite prstom do **Teme**, dodirnite , a zatim potražite ono što vas interesuje, na primer, omiljeni hobi.

Zatim, u prikazu Teme možete da čitate članke na izabrane teme.

★ **Savet:** Želite da vama najvažnije teme budu na vrhu liste? Dodirnite , dodirnite i držite temu koju želite da premestite, a zatim je prevucite na novo mesto.

Informacije o zdravlju i fitnessu

Podesite i postignite ciljeve u pogledu zdravlja i fitnesa. Aplikacija Zdravlje i fitnes vam pomaže da pronađete korisne informacije, izdvojite vremena za sebe i vodite računa o svom zdravom životnom stilu.

Dodirnite  **Zdravlje i fitnes**.

Prevucite prstom do **fitnes, hranljive materije** ili **medicinske informacije**.

Pronalaženje alatki o zdravlju i fitnessu

U **danas**, dodirnite alatku za praćenje ili neku drugu stavku.

Praćenje treninga

Dodirnite **Praćenje kardio-vežbi** > . Da biste ručno dodali informacije o treninzima, dodirnite **Kardio vežbe**. Međutim, ako želite da aplikacija prati treninge umesto vas, dodirnite **Trening sa GPS-om**.

★ **Savet:** Da biste sinhronizovali podatke iz alatke za praćenje sa uslugom HealthVault, idite na <https://www.healthvault.com/> i prijavite se. Ova usluga nije dostupna na svim jezicima.

Praćenje dijeta

Da biste u Praćenje ishrane dodali informacije o onome što ste upravo pojeli, dodirnite **Praćenje ishrane** > , a zatim potražite tip hrane. Izaberite detalje, poput veličine porcije, a zatim dodirnite .

U glavnom prikazu aplikacije Praćenje ishrane možete da vidite dnevni unos kalorija.

★ **Savet:** Da biste promenili podešavanja aplikacije Praćenje ishrane, poput nivoa treninga ili ciljeva dijeta, dodirnite **Cilj**.

Provera najnovije vremenske prognoze

Kada želite da saznate da li će padati kiša ili sijati sunce, proverite trenutne vremenske uslove ili vremensku prognozu za naredne dane.

1. Dodirnite  **Vreme.**

2. Prevucite prstom do **Danas** da biste videli vremensku prognozu za vašu trenutnu lokaciju.

★ **Savet:** Da biste videli vremensku prognozu za narednih deset dana za svoju trenutnu lokaciju, dodirnite **Dnevno**.

★ **Savet:** Da biste brzo videli vremensku prognozu u nekoliko mesta, sačuvajte važne lokacije u omiljene lokacije. Prevucite prstom do **Omiljeno**, dodirnite  i dodajte lokaciju.

Novi recepti i ideje za kuvanje

Pronađite recepte i dodajte sastojke u listu za kupovinu samo jednim dodirom.

Dodirnite  **Hrana i piće.**

1. Da biste pronašli recept, dodirnite **Pregled recepata**.

2. Da biste pretražili recepte po kategoriji, kao što su glavni sastojci ili prehrambene potrebe, prevucite prstom do stavke **Recepti** i dodirnite kategoriju.

★ **Savet:** Da biste dodali sastojke receptu ili listi za kupovinu, dodirnite .

Sačuvajte omiljene recepte

Da biste napravili kolekciju od sačuvanih recepata, dodirnite **kolekcije**, a zatim upišite ime za kolekciju. Da biste dodali recept u kolekciju, potražite recept, a zatim dodirnite .

Praćenje omiljenih sportova

Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i rezultatima i kada ste u pokretu.

1. Dodirnite  **Sport.**

2. Prevucite prstom do **Moji sportovi**.

3. Dodirnite kategoriju ili da biste pronašli druge kategorije, dodirnite .

★ **Savet:** Da biste lako pratili omiljeni tim, dodajte ga u Moji timovi. Dodirnite  i tražite tim.

Pronalaženje informacija o putovanjima

Otkrijte nove, uzbudljive destinacije za putovanje ili izvucite najbolje iz starih omiljenih destinacija. Pronađite vodiče za putovanja, ažurirane statusne letova, alatke za rezervisanje i još mnogo toga – sve na jednom mestu.

Dodirnite  **Putovanja.**

1. Prevucite prstom do **Destinacije**.

2. Napišite naziv mesta i dodirnite predlog.

3. Prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste dobili više informacija o mestu, kao što su turističke atrakcije ili restorani.



Savet: Pronašli ste zanimljivo mesto koje biste želeli kasnije da posetite? Da biste ga dodali u prikaz Omiljeno, dodirnite

Rezervisanje hotela

U glavnom prikazu aplikacije Putovanja, dodirnite **Pretraga hotela**, unesite naziv grada i dodirnite predlog. Podesite detalje o rezervaciji i dodirnite Zatim dodirnite hotel i **Rezerviši**.

Prikaz informacija o letu

U glavnom prikazu aplikacije Putovanja, dodirnite **Dolasci i polasci**, **Status leta** ili **Pretraga letova**.

Kancelarija

Budite organizovani. Saznajte kako da koristite kalendar i Microsoft Office aplikacije.



Microsoft Office za mobilne uređaje

Microsoft Office za mobilne uređaje je vaša kancelarija u pokretu.

Idite u čvorište Office da biste kreirali i menjali Word dokumente i Excel radne sveske, otvarali i pregledali PowerPoint projekcije slajdova i delili dokumente pomoću usluge SharePoint.

Takođe možete da čuvate dokumente u okviru usluge OneDrive. OneDrive je skladište u oblaku koje možete da koristite za pristup dokumentima sa telefona, tableta ili Xbox uređaja. Kada prestanete sa radom na dokumentu i vratite mu se kasnije, možete da nastavite tamo gde ste stali, bez obzira na to koji uređaj koristite.

Microsoft Office za mobilne uređaje sadrži sledeće stavke:

- Microsoft Word za mobilne uređaje
- Microsoft Excel za mobilne uređaje
- Microsoft PowerPoint za mobilne uređaje
- Microsoft SharePoint Workspace za mobilne uređaje
- OneDrive

Rad u aplikaciji Word Mobile

Doterajte dokumente dok ste u pokretu pomoću aplikacije Microsoft Word za mobilne uređaje. Možete da vršite izmene na dokumentima i kreirate nove, kao i da delite rad na SharePoint lokacijama.

Dodirnite  **Office**.

1. Prevucite prstom do **lokacije**.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite Word datoteku koju želite da izmenite.
4. Da biste izmenili tekst, dodirnite .

5. Da biste sačuvali dokument, dodirnite **••• > sačuvaj**.

★ **Savet:** Da biste mogli brzo da pristupite nekom važnom dokumentu, možete da ga zakačite na početni ekran. Dodirnite i zadržite dokument i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Kreiranje novog dokumenta

Prevlačite do stavke **nedavni** i dodirnite **+**.

Pretraživanje teksta u dokumentu

Dodirnite Word datoteku i **🔍**.

Dodavanje komentara

Dodirnite **🗨 > 🗨**.

Oblikovanje teksta

Dodirnite Word datoteku i **🔍 > 📌**.

Markiranje teksta

Dodirnite Word datoteku i **🔍 > 📌**, a zatim izaberite boju markiranja.

Pregled strukture dokumenta

Dodirnite **☰**.

Slanje dokumenta putem poruke pošte

Dodirnite Word datoteku i **••• > deli....**

Brisanje dokumenta

Prevucite prstom do stavke **lokacije**, dodirnite i držite dokument, potom dodirnite **izbriši**.

Rad u aplikaciji Excel Mobile

Nema potrebe da idete do kancelarije da biste pogledali najnovije cifre. Pomoću aplikacije Microsoft Excel Mobile možete da vršite izmene u radnim sveskama, kreirate nove i delite rad na SharePoint lokacijama.

Dodirnite **📁 Office**.

1. Prevucite prstom do **lokacije**.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite Excel datoteku koju želite da izmenite.
4. Da biste prešli na drugi radni list, dodirnite **📄** i radni list.
5. Da biste sačuvali radnu svesku, dodirnite **••• > sačuvaj**.

Kreiranje nove radne sveske

Dodirnite **nedavni** i **+**.

Dodavanje komentara u ćeliju

Dodirnite **••• > komentar**.

Primena filtera na ćelije

Dodirnite **••• > primeni filter**.

Promena formata ćelije i teksta

Dodirnite **••• > oblikuj ćeliju....**

Pomena veličine reda ili kolone

Dodirnite red ili kolonu i vucite klizač.

Pronalaženje podataka u radnoj svesci

Dodirnite Excel datoteku i .

Slanje radne sveske putem pošte

Dodirnite Excel datoteku i **...** > **deli...**

Rad u aplikaciji PowerPoint Mobile

Pomoću aplikacije Microsoft PowerPoint Mobile dodajte završne detalje prezentaciji na putu ka sastanku.

1. Dodirnite **1 Office**, prevlačite do stavke **lokacije**, a zatim dodirnite lokaciju PowerPoint datoteke koju želite da pogledate.
2. Dodirnite PowerPoint datoteku i okrenite telefon tako da bude u režimu pejzaža.
3. Da biste pronašli i pregledali slajdove, prevucite prstom nalevo ili nadesno.
4. Da biste došli do određenog slajda, dodirnite  i slajd koji želite da vidite.
5. Da biste slajdu dodali napomenu, okrenite telefon u uspravan položaj i dodirnite praznu oblast ispod slajda.
6. Da biste izmenili slajd, dodirnite . Dodirnite  za povратаk.
7. Da biste sačuvali prezentaciju, dodirnite **...** > **sačuvaj**.

Slanje prezentacije putem poruke pošte

Dodirnite PowerPoint datoteku i **...** > **deli...**

Brisanje prezentacije

Dodirnite i držite PowerPoint datoteku i dodirnite **izbriši**.

Emitovanje PowerPoint prezentacije

Da biste pogledali emitovanje PowerPoint prezentacije preko interneta, otvorite poruku pošte koja sadrži vezu za emitovanje prezentacije i dodirnite vezu.

Korišćenje usluge SharePoint Workspace Mobile

Radite na deljenim Microsoft Office dokumentima i sarađujte na projektima, rasporedima i idejama. Microsoft SharePoint Workspace Mobile vam omogućava da pregledate, šaljete, menjate i sinhronizujete dokumente na mreži.

1. Dodirnite **1 Office** i prevlačite do stavke **lokacije**.
2. Dodirnite , napišite Veb adresu za SharePoint lokaciju i dodirnite .
3. Izaberite dokument.

Kopija se preuzima na telefon.

4. Prikažite ili izmenite dokument i sačuvajte promene.



Savet: Da biste zadržali kopiju dokumenta van mreže na telefonu, dodirnite i zadržite dokument i dodirnite **uvek drži van mreže**.

Povratak na SharePoint Workspace za mobilne uređaje

Dodirnite taster „nazad“ .

Pisanje beleške

Beleške na papiru se lako gube. Umesto da ih piskarate po papiru, beleške možete da zapišete pomoću aplikacije Microsoft OneNote za mobilne uređaje. Tako možete uvek da ih nosite sa sobom. Takođe, beleške možete da sinhronizujete u usluzi OneDrive i da ih pregledate i menjate u aplikaciji OneNote na telefonu, računaru ili na mreži u veb pregledaču.

1. Dodirnite  **OneNote** > .
2. Napišite belešku.
3. Da biste oblikovali tekst, dodirnite **...** > **oblikuj**.
4. Da biste dodali sliku, dodirnite .
5. Da biste snimili audio snimak, dodirnite .
6. Da biste sačuvali promene, dodirnite taster „nazad” .

Ako na telefonu imate podešen Microsoft nalog, promene se automatski čuvaju i sinhronizuju sa vašom podrazumevanom OneDrive beležnicom u Lično (web) skladištu. U suprotnom, promene se čuvaju na telefonu.

Kreiranje beleške pomoću aplikacije Cortana

Dodirnite taster za pretragu , a zatim dodirnite . Izgovorite **Create a note** i šta želite da unesete u belešku. Beleška se automatski čuva u **OneNote**.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi www.windowsphone.com.

Slanje beleške putem pošte

Dodirnite belešku i **...** > **deli...**

 **Savet:** Da biste brzo pristupili važnoj belešci, možete da je zakačite na početni ekran. Dodirnite i držite belešku i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Nastavak rada na dokumentu na drugom uređaju

Možete da sačuvate Office dokument u usluzi OneDrive i da nastavite da radite na njemu na drugom uređaju.

1. Kada radite na Office dokumentu, dodirnite **...** > **sačuvaj kao...**
2. Dodirnite **Sačuvaj na** > **OneDrive**.
3. Dodirnite **sačuvaj**.

Sada možete da otvorite dokument u OneDrive skladištu na drugom uređaju i da nastavite da radite na dokumentu tamo gde ste stali.

Korišćenje kalkulatora

Zaboravite džepni kalkulator – vaš telefon ima osnovni, naučni i binarni kalkulator.

1. Dodirnite  **Kalkulator**.
2. Da biste koristili osnovni kalkulator, držite telefon uspravno.

Korišćenje naučnog kalkulatora

Postavite telefon u horizontalni položaj tako da desna ivica bude gore.

Korišćenje binarnog kalkulatora

Postavite telefon u horizontalni položaj tako da leva ivica bude gore.

Korišćenje poslovnog telefona

Pomoću naloga kompanije na telefonu ćete lakše obavljati posao.

Ako imate poslovni telefon, kompanija u kojoj radite može da kreira nalog kompanije koji će dodatno zaštititi informacije na vašem telefonu, omogućiti vam da pristupate dokumentima ili informacijama koje se nalaze u mreži kompanije, pa čak i da vam omogući da pristupate aplikacijama ili čvorištima koji vam pomažu u radu.

Ako vaša kompanija ima dostupne aplikacije, biće vam omogućena opcija preuzimanja čim završite dodavanje naloga kompanije na telefon. Ukoliko aplikacija nije dostupna sve dok ne dovršite podešavanje naloga, kompanija može da vas obavesti kako da je preuzmete.

Čvorište kompanije vam omogućava da na jednom mestu pronađete razne informacije kojima kompanija raspolaže kao što su vesti, troškovi, aplikacije, kao i da pristupate skladištu kompanije. Instaliranje čvorišta funkcioniše na isti način kao i instaliranje aplikacije kompanije – ako je dostupno, moći ćete da ga dodate čim dodate nalog kompanije. Ako kompanija kasnije kreira čvorište, biće vam ponuđen drugi način za podešavanje kada ono bude spremno.

Nalozi kompanije najčešće obuhvataju smernice. Smernice kompanije omogućavaju kompaniji da unapredi zaštitu na telefonu kako bi zaštitila poverljive ili osetljive informacije.

Da biste podesili nalog za kompaniju, na početnom ekranu prevucite prstom sa vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > posao**.

Više informacija o poslovnim rešenjima potražite na veb lokaciji **aka.ms/businessmobilitycenter**.

Saveti za poslovne korisnike

Koristite telefon efikasno na poslu.

Rad sa poštom i kalendarom na telefonu i računaru

Možete da koristite različite adrese pošte za posao i za zabavu. Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića na telefon i da koristite isti nalog za poštu i na telefonu i na računaru, bilo da koristite nalog za Outlook, Office 365 ili bilo koji drugi nalog. Pošta i kalendar će se sinhronizovati, a sastancima možete da se pridružujete direktno putem kalendarskih poziva. Možete da koristite integrisanu poštu i kalendar da biste, na primer, kada vam predstoji sastanak, videli listu učesnika i jednim dodirom pristupili bilo kojoj diskusiji putem pošte ili tekstualnih poruka koju ste imali sa učesnikom.

Zaštita podataka na telefonu

Vaš telefon sadrži razne bezbednosne opcije koje će osigurati da niko sem vas nema pristup osetljivim podacima koje ste sačuvali na njemu. Na primer, možete da podesite telefon tako

da se automatski zaključava, a možete čak i da otkrijete lokaciju telefona u slučaju da ga izgubite (nije dostupno u svim regionima).

Više informacija potražite na www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

Možete da koristite vezu sa virtuelnom privatnom mrežom (VPN) za pristup resursima preduzeća, kao što su intranet ili poslovna e-pošta, a VPN uslugu možete da koristiti i u lične svrhe. Podatke za konfiguraciju VPN mreže zatražite od administratora odeljenja za IT u preduzeću ili posetite Prodavnica da biste preuzeli aplikaciju za VPN uslugu i potražite dodatne informacije na web sajtu usluge.

Budite produktivni uz Office aplikacije

Vaš telefon ima verzije Microsoft Office aplikacija koje su namenjene mobilnim uređajima.

Možete da uradite sledeće:

- da pregledate beleške i dokumente, napravite izmene u poslednjem trenutku ili kreirate nove dokumente;
- da pregledate i uređujete PowerPoint prezentacije;
- da kreirate, pregledate i uređujete Microsoft Excel radne sveske;
- da sačuvate Office datoteke u okviru usluge OneDrive i nastavite tamo gde ste stali kada se vratite na računar
- da pristupite usluzi Office 365.

SharePoint Workspace Mobile vam omogućava da otvarate, menjate i čuvate Microsoft Office dokumente koji se nalaze za SharePoint 2010 ili SharePoint Online lokacijama.

Sarađujte efikasno uz Lync na telefonu

Microsoft Lync je napredna komunikaciona usluga koja povezuje ljude na nov način, u bilo kom trenutku i praktično sa bilo kog mesta.

Uz Lync možete da:

- vidite kad je koji kontakt dostupan;
- šaljete instant poruke;
- upućujete telefonske pozive;
- započinjete audio, video ili web konferencije ili se pridružujete istim.

Lync je izrađen tako da se u potpunosti integriše sa Microsoft Office paketom. Verziju aplikacije Microsoft Lync za mobilne uređaje možete da preuzmete na telefon u okviru usluge Prodavnica.

Više informacija potražite u korisničkoj dokumentaciji na stranicama podrške za Microsoft Lync na adresi lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Upravljanje telefonom i povezivanje

Vodite računa o svom telefonu i sadržaju na njemu. Saznajte kako da priključite dodatnu opremu i povezujete se na mreže, prebacujete datoteke, kreirate rezervne kopije podataka, zaključate telefon i ažurirate softver.



Ažuriranje softvera telefona

Budite u toku – bežično ažurirajte softver telefona i aplikacije da biste dobili nove i poboljšane funkcije za telefon. Ažuriranjem softvera mogu da se poboljšaju i performanse telefona.



Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

⚠ Upozorenje: Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite čak ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj ponovo ne pokrene.

Korišćenjem nekih usluga ili preuzimanjem sadržaja, uključujući besplatne stavke, može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Prema podrazumevanim postavkama, vaš telefon automatski preuzima dostupna ažuriranja kad god to podešavanja veže za prenos podataka dozvoljavaju. Kada vas telefon obavesti da postoji dostupno ažuriranje, samo pratite uputstva prikazana na telefonu. Ako na telefonu imate još malo memorije, možda ćete morati da premestite aplikacije, fotografije ili drugi sadržaj na memorijsku karticu. Ne podržavaju svi telefoni memorijske kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

 **Savet:** Kada se povežete na WiFi mrežu, telefon podrazumevano automatski ažurira aplikacije i druge komponente (kao što je čvorište za uređaje). Da biste videli istoriju ažuriranja, dodirnite  **Prodavnica** > **•••** > **preuzimanja**, pa prevucite prstom do stavke **istorija**.

Nakon ažuriranja potražite nov vodič za korisnike u aplikaciji Lumia Pomoć+Saveti ili na stranicama podrške.

Isključivanje automatskog preuzimanja ažuriranja

Ako biste želeli da maksimalno smanjite troškove prenosa podataka, možete da isključite automatsko preuzimanje ažuriranja. Na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **ažuriranje telefona**, potom opozovite izbor u polju za potvrdu **Automatski preuzmi ažuriranja ako to dozvoljavaju moja podešavanja za podatke**.

Korišćenje veze velike brzine

Maksimalno iskoristite mrežne veze - koristite najbržu vezu koja je dostupna i podržana na telefonu.

Uverite se da je SIM kartica ubačena.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mobilna mreža+SIM**.
2. Dodirnite **Najveća brzina veze** da biste proverili da li je izabran najbrži tip veze na telefonu. Statusna traka pri vrhu ekrana vam pruža informacije o trenutnom tipu veze.

Upotreba bezbedne VPN veze

Veza sa virtuelnom privatnom mrežom (VPN) možda će vam trebati za pristup resursima preduzeća, kao što su intranet ili poslovna e-pošta, a VPN uslugu možete da koristite i u lične svrhe.

Podatke za konfiguraciju VPN mreže zatražite od administratora odeljenja za IT u preduzeću ili posetite Prodavnica da biste preuzeli aplikaciju za VPN uslugu i potražite dodatne informacije na web sajtu usluge.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **VPN**, potom opciju **Status** podesite na **Uključeno** .

1. Da biste dodali VPN profil, dodirnite .

2. Podesite **Automatsko povezivanje** na **Uključeno** .

3. Unesite informacije o profilu koje ste dobili od IT administratora kompanije ili dobavljača VPN usluge.

Telefon se automatski povezuje na VPN kada je potrebno.

★ **Savet:** Da biste promenili podešavanja mobilne veze i rominga za VPN, dodirnite **opcije**.

Izmena VPN profila

Dodirnite i držite profil, dodirnite **uredi**, potom promenite informacije koje želite.

Brisanje VPN profila

Dodirnite i držite profil, potom dodirnite **izbriši**.

Prebacivanje na ručnu aktivaciju VPN veze

Dodirnite i držite profil, potom dodirnite **prebaci se na ručno**. Dodirnite profil da biste se povezali na VPN.

Wi-Fi

Saznajte više o korišćenju Wi-Fi veze.



Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povezivanje na Wi-Fi mrežu predstavlja pogodan način za pristupanje internetu. Kada ste u pokretu, možete da se povezujete na Wi-Fi mreže na javnim mestima, kao što su biblioteke ili internet kafei.

Telefon povremeno proverava da li postoje dostupne veze i obaveštava vas o tome. Obaveštenje se nakratko pojavljuje pri vrhu ekrana. Da biste upravljali Wi-Fi vezama, izaberite ovo obaveštenje.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .

1. Opciju **Wi-Fi mreže** podesite na **Uključeno** .

2. Izaberite vezu koju želite da koristite.

Wi-Fi veza je aktivna kada se na statusnoj traci pri vrhu ekrana prikaže .

Wi-Fi pozicioniranje bolje precizira pozicioniranje kada satelitski signali nisu dostupni, pogotovo kada ste u zatvorenoj prostoriji ili između visokih građevina.

 **Napomena:** Korišćenje Wi-Fi mreže je u nekim zemljama ograničeno. Na primer, u Evropskoj uniji je korišćenje Wi-Fi mreže frekvencijskog opsega od 5150 do 5350 MHz dopušteno samo u zatvorenom prostoru, dok je u SAD i Kanadi korišćenje Wi-Fi mreže frekvencijskog opsega od 5,15 do 5,25 GHz dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od lokalnih nadležnih organa.

Prekid veze

Opciju **Wi-Fi mreže** podesite na **Isključeno** .

 **Savet:** Telefon se automatski ponovo povezuje na Wi-Fi mrežu. Da biste promenili vreme za automatsko ponovno povezivanje ili da biste ručno ponovo uključili Wi-Fi, dodirnite **Ponovo uključi Wi-Fi** i opciju koju želite.

Povezivanje preko Savetnika za Wi-Fi

S lakoćom se povezujete na javne Wi-Fi hotspotove pomoću aplikacije savetnik za Wi-Fi.

savetnik za Wi-Fi povezuje vaš telefon na javne Wi-Fi hotspotove i umesto vas prihvata uslove korišćenja po potrebi. savetnik za Wi-Fi takođe može da deli vaše kontakt informacije ako želite.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite  > **savetnik za Wi-Fi**.

2. Opciju **Povezivanje na Wi-Fi hotspotove** podesite na **Uključeno** .

 **Savet:** Delite Wi-Fi hotspotove sa prijateljima koji takođe koriste savetnik za Wi-Fi. Podesite **Deljenje Wi-Fi mreža po mom izboru** na **Uključeno** .

NFC

Istražite svet oko sebe. Dodirnite dodatnu opremu da biste se povezali sa njom ili dodirnite oznake da biste nekoga pozvali ili otvorili veb lokaciju. Near Field Communication (NFC) omogućava lako i zabavno povezivanje.

Prvi koraci uz NFC

Uključite NFC funkcije telefona i dodirima po ekranu delite sadržaj ili se povezujte sa uređajima.

NFC ne podržavaju svi telefoni. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

NFC omogućava:

- povezivanje sa kompatibilnim Bluetooth uređajima koji podržavaju NFC, kao što su slušalice sa mikrofonom ili bežični zvučnici;
- slanje sadržaja, poput kontakata ili fotografija, prijateljima na telefon, računar ili tablet sa operativnim sistemom Windows 8 ili novijom verzijom;
- preuzimanje dodatnog sadržaja za telefon ili pristup uslugama na mreži dodirivanjem oznaka;
- plaćanje telefonom, ukoliko to podržava dobavljač mrežnih usluga.

NFC zona se nalazi na poledini telefona, blizu kamere. Dodirnite druge telefone, dodatnu opremu, oznake ili čitače NFC zonom telefona.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > NFC**.

Podesite **Prislonite i delite** na **Uključeno** .

 **Savet:** Pre korišćenja NFC zone, uverite se da su ekran i tasteri otključani.

Omoгуćavanje NFC plaćanja

Podesite **Plaćanje prislanjanjem telefona** na **Uključeno** .

Možda ćete moći da plaćate telefonom ili da ga koristite kao ulaznicu čak i kad je zaključan, u zavisnosti od vašeg dobavljača usluga.

 **Savet:** Da biste izabrali kada možete da koristite NFC plaćanja, dodirnite **Aktivne kartice rade**.

Povezivanje sa Bluetooth priborom putem NFC veze

Ruke su vam zauzete? Koristite slušalice sa mikrofonom. Zašto ne biste slušali muziku preko bežičnih zvučnika? Potrebno je samo da telefonom dodirnete kompatibilan pribor.

NFC ne podržavaju svi telefoni. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

NFC oblast na telefonu prislonite uz NFC oblast na priboru i pratite uputstva na ekranu.

Pribor se prodaje zasebno. Dostupnost pribora se može razlikovati u zavisnosti od regiona.

Prekidanje veze sa priborom

Ponovo dodirnite NFC oblast na priboru.

Više informacija potražite u vodiču za korisnike pribora.

Čitanje NFC oznaka

NFC oznake mogu da sadrže informacije kao što su veb adrese, brojevi telefona ili vizitkarte. Dovoljan je jedan dodir prstom i videćete željene informacije.

NFC ne podržavaju svi telefoni. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Prislonite NFC oblast na telefonu uz oznaku.

Plaćanje telefonom

Zaboravili ste novčanik ili torbicu kod kuće? Ne morate da brinete – možete da plaćate telefonom ili da koristite telefon kao ulaznicu ako to podržava vaš dobavljač mrežnih usluga.

NFC ne podržavaju svi telefoni. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Ova funkcija možda nije dostupna u svim regionima. Više informacija o dostupnosti potražite od operatora mreže. Usluge se vezuju za SIM karticu. Potrebno je da se pretplatite na uslugu kod svog dobavljača usluge, kao i da je aplikacija dobavljača usluge instalirana u usluzi Novčanik.

1. Da biste aktivirali uslugu, kontaktirajte svog operatora mreže.
2. Da biste obavili plaćanje, dodirnite čitač NFC zonom telefona. Operator mreže može zatražiti da potvrdite plaćanje.

! **Napomena:** Nezavisni proizvođači obezbeđuju aplikacije i usluge za plaćanje i izdavanje karata na telefon. Microsoft Mobile ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo koju od tih aplikacija ili usluga u smislu podrške, funkcionisanja, transakcije ili finansijskog gubitka. Nakon popravke uređaja možda ćete morati ponovo da instalirate i aktivirate aplikaciju za plaćanje ili izdavanje karata na telefon. Nakon popravke uređaja možda ćete morati ponovo da instalirate i aktivirate karte koje ste dodali i aplikaciju za plaćanje ili izdavanje karata na telefon.

Bluetooth

Možete da se bežično povežete sa drugim kompatibilnim uređajima, kao što su telefoni, računari, slušalice sa mikrofonom i kompleti za auto. Možete i da šaljete fotografije na kompatibilne telefone ili na računar.

Povezivanje sa bežičnim slušalicama sa mikrofonom

Bežične slušalice sa mikrofonom (prodaju se zasebno) vam omogućavaju da razgovarate preko telefona bez potrebe da ga držite u ruci – tokom poziva možete da nastavite sa drugim aktivnostima, kao što je rad na računaru.

Pošto uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, nije im potrebna direktna vidljivost. Međutim, Bluetooth uređaji moraju biti na međusobnoj udaljenosti od 10 metara, mada veza može da bude podložna smetnjama nastalim usled prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Upareni uređaji mogu da se povežu sa vašim telefonom kada je Bluetooth uključen. Drugi uređaji mogu da otkriju vaš telefon samo ako je u podešavanjima za Bluetooth vidljivost omogućena.

Nemojte da prihvatate zahteve za vezu od nepoznatog uređaja niti da vršite uparivanje sa njim. Na taj način ćete lakše zaštititi telefon od štetnog sadržaja.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > Bluetooth**.

1. Podesite **Status** na **Uključeno** .

2. Proverite da li su slušalice sa mikrofonom uključene.

Možda ćete proces uparivanja morati da pokrenete preko slušalica sa mikrofonom. Detalje potražite u uputstvu za korisnike slušalica sa mikrofonom.

3. Da biste uparili telefon i slušalice sa mikrofonom, dodirnite slušalice na listi pronađenih Bluetooth uređaja.

4. Možda će biti potrebno da unesete šifru. Detalje potražite u uputstvu za korisnike slušalica sa mikrofonom.

 **Savet:** Ova uputstva za povezivanje važe i za drugu Bluetooth dodatnu opremu.

Prekidanje veze sa slušalicama sa mikrofonom

Dodirnite povezane slušalice sa mikrofonom na listi.

Kada ponovo uključite slušalice sa mikrofonom, veza se automatski ponovo uspostavlja. Da biste poništili uparivanje, dodirnite i držite slušalice sa mikrofonom na listi pronađenih Bluetooth uređaja, potom dodirnite **izbriši**.

Povezivanje sa telefonom prijatelja preko Bluetooth veze

Koristite Bluetooth za bežično povezivanje sa telefonom prijatelja kako biste delili fotografije i još mnogo toga.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > Bluetooth**.

2. Uverite se da je Bluetooth uključen na oba telefona.

3. Uverite se da su oba telefona vidljiva za druge telefone. Mora biti aktivan prikaz Bluetooth podešavanja da bi telefon bio vidljiv za druge telefone.

4. Možete da vidite Bluetooth telefone koji su u dometu. Dodirnite telefon sa kojim želite da se povežete.

5. Ako drugi telefon zahteva šifru, unesite ili prihvatite šifru.

Šifra se koristi samo prilikom prvog povezivanja sa drugim uređajem.

Slanje sadržaja preko Bluetooth veze

Kada želite da podelite sadržaj ili pošaljete fotografije prijateljima, koristite Bluetooth da biste slali sadržaje na kompatibilne uređaje.

Istovremeno možete da koristite više Bluetooth veza. Na primer, dok koristite Bluetooth slušalice, i dalje možete da šaljete sadržaj na drugi uređaj.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > Bluetooth**, potom opciju **Status** podesite na **Uključeno** .

2. Dodirnite i držite sadržaj koji želite da pošaljete, a zatim dodirnite **deli... > Bluetooth**.

Na primer, u čvorište Fotografije dodirnite i držite fotografiju, a zatim dodirnite **deli... > Bluetooth**.

3. Dodirnite uređaj da biste se povezali sa njim. Možete da vidite Bluetooth uređaje koji su u dometu.

4. Ako vam je potrebna šifra za uređaj, unesite je. Šifra, koju možete da izmislite, mora da se unese na oba uređaja. Na nekim uređajima šifra ne može da se promeni. Detalje potražite u vodiču za drugi uređaj.

Šifra se koristi samo prilikom prvog povezivanja sa drugim uređajem.

Lokacija primljenih datoteka zavisi od drugog uređaja. Detalje potražite u vodiču za drugi uređaj.

Ako je drugi uređaj takođe Lumia telefon, primljene datoteke se čuvaju u aplikacijama kojima pripadaju. Na primer, fotografije se čuvaju u čvorištu Fotografije.

Podešavanje režima rada u toku vožnje na telefonu

Režim rada u toku vožnje vam pomaže da maksimalno smanjite ometanja pažnje u toku vožnje, što vam omogućava da se koncentrišete na sam put.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA**

PODEŠAVANJA > režim vožnje > dalje.

2. Da biste podesili telefon tako da zanemaruje pozive, podesite **Zanemarivanje poziva** na **Uključeno** . Da biste podesili telefon tako da zanemaruje tekstualne poruke, podesite **Zanemarivanje SMS-ova** na **Uključeno** .

3. Dodirnite **dalje.**

4. U slučaju kada vas neko pozove ili vam pošalje SMS, za slanje automatske tekstualne poruke sa objašnjenjem zašto niste u mogućnosti da odgovorite, podesite **Odgovaranje porukom na pozive**, **Odgovaranje porukom na SMS** ili obe funkcije na **Uključeno** . Da biste izmenili poruku, dodirnite okvir za tekst.

5. Dodirnite **dalje > dodaj uređaj**, a zatim dodirnite Bluetooth uređaj, kao što su slušalice, sa kojim ste povezali telefon u toku vožnje.

Režim rada u toku vožnje se pokreće automatski kada se povežu telefon i dodatni Bluetooth uređaj.

Promena imena uređaja

Promenite ime uređaja na svom telefonu da biste ga lakše prepoznali kada ga povežete sa drugim uređajima preko Bluetooth veze.

1. Povežite telefon sa Windows računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.

2. Pronađite svoj telefon na Windows Explorer ekranu na računaru.

3. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Windows Phone, a zatim otvorite prikaz sa svojstvima telefona.

4. Umesto podrazumevanog imena unesite bilo koje ime. Obično je podrazumevano ime Windows Phone.

Bluetooth ime vašeg telefona je isto kao i njegovo ime uređaja.

Memorija i skladište

Saznajte kako da upravljate aplikacijama, datotekama i drugim sadržajem na telefonu.

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje podataka na telefon

Nezgode se događaju, zato je najbolje da podesite telefon tako da automatski pravi rezervne kopije podešavanja, na primer rasporeda pločica na početnom ekranu i drugog sadržaja na Microsoft nalogu.

Za pravljenje rezervnih kopija sadržaja telefona potreban je Microsoft nalog.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > rezervna kopija**.

2. Prijavite se na Microsoft nalog ako to bude zatraženo od vas.

3. Izaberite stavke za koje želite da napravite rezervne kopije i način da to uradite. Možete da podesite telefon tako da automatski pravi rezervne kopije liste aplikacija i tekstualnih poruka. Za automatsko pravljenje rezervnih kopija budućih video zapisa ili fotografija najboljeg kvaliteta u okviru usluge OneDrive neophodna je Wi-Fi veza.

 **Savet:** Ne morate zasebno da pravite rezervne kopije kontakata i događaja na kalendaru. Telefon automatski pravi rezervnu kopiju istih i sinhronizuje ih sa vašim Microsoft nalogom.

Ako rezervne kopije ne sadrže preuzete aplikacije, možete ponovo da ih preuzmete iz usluge Prodavnica ukoliko su još uvek dostupne. Prodavnica pamti aplikacije koje ste kupili, pa ne morate ponovo da ih plaćate. Mogu vam biti naplaćeni troškovi prenosa podataka. Više informacija potražite od dobavljača mrežne usluge.

Rezervne kopije podataka u telefonu nisu vidljive u glavnom prikazu OneDrive, ali možete da ih pronađete u podešavanjima OneDrive. Proverite **people.live.com** za rezervne kopije kontakata i **calendar.live.com** događaja na kalendaru.

Više informacija o bezbednosti podataka u usluzi OneDrive možete naći na veb-stranici **windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security**.

Da biste napravili rezervne kopije drugog sadržaja, na primer muzike, povežite telefon sa računarom i pratite uputstva na ekranu računara. Imate dve opcije na raspolaganju: možete da sinhronizujete sadržaj na telefonu i računaru preko aplikacije Windows Phone za računar, a možete i da prevlačite i puštate sadržaj sa telefona na računar preko menadžera datoteka na računaru, na primer, preko aplikacije Windows Explorer.

Pravljenje rezervnih kopija prethodno snimljenih fotografija u OneDrive skladištu

Dodirnite **Fotografije > **, odaberite fotografije ili albume koje želite da otpremite, dodirnite **☺ > OneDrive**, odaberite gde želite da otpremite fotografije, pa dodirnite **☑**.

Da biste proverili za koje ste fotografije napravili rezervne kopije, prijavite se na OneDrive nalog na bilo kojem uređaju, a zatim proverite folder u kojem ste sačuvali fotografije.

Vraćanje podataka iz rezervnih kopija

Iz rezervnih kopija možete da vratite podatke kada resetujete ili ažurirate softver telefona, ili kada podešavate novi telefon. Prijavite se na Microsoft nalog i pratite uputstva na telefonu. Da biste resetovali telefon, na početnom ekranu prevucite prstom od gornje ivice ekrana nadole, a zatim dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > o proizvodu > resetuj telefon**. Kada resetujete telefon, na njemu se ponovo uspostavljaju fabrička podešavanja i briše se sav lični sadržaj, ali tek kada se prijavite na Microsoft nalog, možete da preuzmete podatke iz rezervnih kopija.

Provera i povećanje dostupne memorije na telefonu

Pomoću aplikacije Savetnik za skladište možete da proverite koliko memorije imate na raspolaganju.

Ne podržavaju svi telefoni memorijske kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Dodirnite  **Savetnik za skladište**.

Dodirnite **telefon**. Da biste pogledali detalje o memorijskoj kartici, dodirnite **SD kartica**.

★ **Savet:** Želite da vidite šta još imate na telefonu? Preuzmite aplikaciju Datoteke u okviru usluge Prodavnica i jednostavno upravljajte datotekama na telefonu.

Ako vam ponestaje memorije telefona, najpre proverite da li postoje stavke koje vam više ne trebaju, a zatim ih uklonite:

- Tekstualne i multimedijalne poruke, kao i poruke pošte
- Kontakti i njihovi detalji
- Aplikacije
- Muzika, fotografije ili video zapisi

Umesto da uklonite datoteke, možete da ih premestite na memorijsku karticu.

Kvalitet memorijske kartice može u velikoj meri da utiče na rad telefona. Da biste osigurali najbolji rad telefona, koristite neku brzu karticu poznatog proizvođača od 4–128 GB. Više informacija o memorijskim karticama potražite u najčešćim pitanjima.

Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje su odobrene za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

★ **Savet:** Ako telefon ne prepozna tip datoteke (kao što je zip datoteka), smešta tu datoteku u folder „Ostalo“. Pomoću aplikacije Datoteke možete da proverite koje datoteke se nalaze u toj fascikli i da izbrišete one nepotrebne.

Oslobađanje memorije uklanjanjem privremenih datoteka

Dodirnite **telefon** > **privremene datoteke** > **izbriši**. Da biste obrisali privremene datoteke i druge podatke samo iz pregledača, dodirnite **podešavanja za Internet Explorer** > **izbriši istoriju**.

Čuvanje aplikacija na memorijskoj kartici ili premeštanje aplikacija na nju

Proširite memoriju telefona memorijskom karticom i podrazumevano čuvajte aplikacije na kartici.

Kvalitet memorijske kartice može u velikoj meri da utiče na rad telefona. Da biste osigurali najbolji rad telefona, koristite neku brzu karticu poznatog proizvođača od 4–128 GB. Više informacija o memorijskim karticama potražite u najčešćim pitanjima.

Ne podržavaju svi telefoni memorijske kartice. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Memorijska kartica se prodaje zasebno.

Dodirnite  **Savetnik za skladište**.

Da biste promenili mesto na kojem telefon čuva aplikacije i druge datoteke, dodirnite **telefon** ili **SD kartica** za svaki tip datoteke.

Premeštanje aplikacija na memorijsku karticu

Dodirnite **telefon** > **aplikacije+igre** > , odaberite aplikacije koje želite da premestite, potom dodirnite **premesti**.

Kasnije možete da vratite aplikacije na telefon sa memorijske kartice.

Od tipa memorijske kartice zavisice trajanje premeštanja velikih datoteka na karticu.

Brisanje aplikacije sa telefona

Možete da uklonite instalirane aplikacije koje više ne želite da imate ili koristite da biste povećali količinu raspoložive memorije.

1. Na početnom ekranu prevucite nalevo do menija sa aplikacijama.
2. Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim dodirnite **deinstaliraj**. Pojedine aplikacije možda nećete moći da uklonite.

Ako uklonite aplikaciju, možda ćete moći ponovo da je instalirate bez kupovine, sve dok je ona dostupna u usluzi Prodavnica.

Ukoliko instalirana aplikacija zavisi od one uklonjene, instalirana aplikacija možda neće raditi. Detalje možete pronaći u korisničkoj dokumentaciji instalirane aplikacije.

★ **Savet:** Želite da zadržite aplikaciju, ali imate još malo memorije na telefonu? Umesto da deinstalirate aplikaciju, premestite je na memorijsku karticu. Dodirnite  **Savetnik za skladište** > **telefon** > **aplikacije+igre** > , izaberite aplikacije koje želite da premestite, a zatim dodirnite **premesti**. Ne podržavaju svi telefoni memorijske kartice. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Upravljanje datotekama na telefonu

Pomoću aplikacije Datoteke možete jednostavno da vidite datoteke na telefonu, organizujete ih u foldere ili brišete one koje vam više ne trebaju. Možete da upravljate datotekama u memoriji telefona i na memorijskoj kartici.

Ne podržavaju svi telefoni memorijske kartice. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Možete da preuzmete besplatnu aplikaciju Datoteke u okviru usluge **www.windowsphone.com**. Mogu vam biti naplaćeni troškovi prenosa podataka.

Dodirnite  **Datoteke**.

1. Dodirnite željeni folder da biste ga otvorili.
2. Da biste pretražili folder koji je otvoren, dodirnite .
3. Da biste promenili način na koji su datoteke ili folderi razvrstani, dodirnite .

4. Da biste brzo prešli na prethodni folder, dodirnite željeni folder u putanji datoteke pri vrhu ekrana.

Kreiranje novog foldera

Dodirnite , unesite naziv, pa dodirnite .

Premeštanje ili kopiranje datoteka u drugi folder

Dodirnite i držite željenu datoteku, pa odaberite željenu radnju.

Foldere ne možete da kopirate niti premeštate, ali možete da napravite nov folder na novoj lokaciji, pa da u njega premetite sadržaj starog foldera. Da biste odjednom premestili ili iskopirali više datoteka, dodirnite , odaberite željene datoteke, pa dodirnite  da biste ih premestili ili iskopirali .

Deljenje datoteka ili foldera

Dodirnite , odaberite sadržaj koji želite da podelite, dodirnite , pa odaberite način deljenja.

Kopiranje sadržaja između telefona i računara

Kopirajte fotografije, video zapise i drugi kreirani sadržaj sa telefona na računar i obratno.

★ **Savet:** Ukoliko imate Mac računar, instalirajte aplikaciju za Windows Phone sa lokacije Mac App Store.

Ako želite da prebacite fotografije na Mac, preporučuje se da koristite aplikaciju Lumia Photo Transfer za Mac, koju možete da preuzmete sa adrese www.microsoft.com/mobile.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kablo.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i dodite do telefona.

★ **Savet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste videli foldere na telefonu, kliknite dvaput na naziv telefona. Videćete zasebne foldere za dokumente, preuzimanja, muziku, slike, tonove zvona i video zapise.

3. Prevucite i otpustite stavke sa telefona na računar ili sa računara na telefon.

Pazite da datoteke stavite u prave foldere na telefonu jer ih u suprotnom možda nećete videti.

Ne možete da kopirate tekstualne poruke ili kontakte na računar, ali možete da ih sinhronizujete sa Microsoft nalogom.

★ **Savet:** Ako na računaru imate operativni sistem Windows 7, Windows 8 ili noviju verziju, takođe možete da koristite aplikaciju Windows Phone. U verziji operativnog sistema Windows 8 i kasnijim verzijama doći će do automatskog instaliranja ove aplikacije kada povežete telefon sa računarom. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije www.windowsphone.com.

Informacije o tome koju aplikaciju možete da koristite sa kojim računarom potražite na sledećoj tabeli:

	Windows Phone aplikacija	Windows Phone aplikacija za stoné računare	Windows Phone aplikacija za Mac	Aplikacija Lumia Photo Transfer za Mac (samo za fotografije i video zapise)	Windows Explorer
Windows 8 i novije verzije	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Savet: Najlakši način za pristup datotekama na telefonu je putem aplikacije Datoteke. Možete da je preuzmete sa lokacije **www.windowsphone.com**.

Bezbednost

Saznajte kako da zaštitite telefon i podatke.



Podešavanje automatskog zaključavanja telefona

Možete da zaštitite telefon od neovlašćenog korišćenja. Definišite zaštitnu šifru i podesite telefon tako da se automatski zaključa kada ga ne koristite.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA**

PODEŠAVANJA > zaključani ekran.

2. Podesite **Lozinka** na **Uključeno**  i unesite zaštitnu šifru (najmanje 4 cifre).

3. Dodirnite **Zahtevaj lozinku** i definišite vremenski period posle kog će se telefon automatski zaključavati.

Zaštitnu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od telefona. Ako zaboravite zaštitnu šifru i ne možete da je povratite, odnosno ako više puta unesete pogrešnu šifru, moraćete da odnesete telefon na servisiranje. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na telefonu mogu biti izbrisani. Za više informacija kontaktirajte najbliži servisni centar za svoj telefon ili prodavca telefona.

Otključavanje telefona

Pritisnite taster za napajanje, a zatim prevucite zaključani ekran nagore i unesite zaštitnu šifru.

Promena zaštitne šifre

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA**

PODEŠAVANJA > zaključani ekran > promeni lozinku.

Korišćenje zaključanog telefona

Određene funkcije telefona možete da koristite dok je telefon zaključan, bez potrebe da ukucavate zaštitnu šifru.

Da biste aktivirali telefon, pritisnite taster za napajanje.

Prikaz obaveštenja

Prevucite prstom nadole od vrha ekrana.

Otvaranje kamere

Ako u centar aktivnosti dodate prečicu za kameru, možete brzo da uključite kameru kada je telefon zaključan. Pritisnite taster za napajanje, prevucite prstom sa vrha ekrana nadole, a zatim dodirnite .

Ako se na telefonu nalazi taster za kameru, pritisnite taj taster i držite ga nekoliko sekundi.

Promena načina obaveštavanja o dolaznim pozivima

Pritisnite neki taster za podešavanje jačine zvuka i dodirnite .

Pauziranje ili nastavak reprodukcije muzike ili prelazak na drugu pesmu

Koristite kontrole muzičkog plejera prikazane pri vrhu ekrana.



Savet: Ako slušate radio, kontrole za muziku na zaključanom ekranu takođe možete da koristite za promenu stanice ili isključivanje zvuka radija. FM radio ne podržavaju svi telefoni. Za informacije o dostupnosti idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Otvaranje aplikacije Cortana

Ako ste uključili aplikaciju Cortana, da biste je otvorili, dodirnite i držite taster za pretragu



Cortana nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi **www.windowsphone.com**.

Promena PIN koda

Ako ste sa SIM karticom dobili podrazumevani PIN kôd, možete da ga promenite u neki sigurniji.

Ne podržavaju svi dobavljača mrežnih usluga ovu funkciju.

1. Dodirnite  > ... > **podešavanja**.
2. Ako imate telefon sa dve SIM kartice, izaberite karticu koju želite. Ne podržavaju svi telefoni korišćenje dve kartice. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Dodirnite **promeni PIN za SIM**.

PIN kôd može da sadrži između 4 i 8 cifara.

Pronalaženje izgubljenog telefona

Ako ste zagubili telefon ili se plašite da je ukraden, koristite uslugu lociranje mog telefona za lociranje telefona i daljinsko zaključavanje ili brisanje svih podataka sa njega.

Potreban vam je Microsoft nalog na telefonu.

1. Preko računara idite do lokacije **www.windowsphone.com**.
2. Prijavite se koristeći isti Microsoft nalog kao na telefonu.
3. Izaberite **lociranje mog telefona**.

Možete da uradite sledeće:

- locirate telefon na mapi;
- učinite da telefon zazvoni, čak i kada je nečujni režim uključen;
- zaključate telefon i da ga podesite tako da prikaže poruku kako bi nalazač mogao da vam ga vrati;
- daljinski obrišete sve podatke sa njega.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju.



Savet: Podesite telefon tako da na svakih par sati automatski sačuva lokaciju na kojoj se trenutno nalazi. Ako se isprazni baterija telefona, i dalje možete da vidite koja je poslednja sačuvana lokacija. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > lociranje mog telefona**.

Podešavanje početnog ekrana sa odabranim aplikacijama

Podelite odabrane aplikacije na vašem telefonu sa prijateljima i porodicom bez pristupa vašem početnom ekranu.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > kutak za aplikacije**.

2. Dodirnite **Aplikacije**, odaberite aplikacije koje želite da podelite sa drugima i dodirnite



Možete da odaberete i da li želite da drugima dozvolite pristup centru aktivnosti ili podešavanjima, korišćenju tastera ili menjanju podloga. Možda će proći neko vreme dok telefon ne instalira aplikacije.

3. Da biste otvorili Kutak za aplikacije, dodirnite

Odlazak na sopstveni početni ekran

U Kutku za aplikacije, pritisnite i držite taster za napajanje i povucite prstom nadesno.

Upravljanje ID-em oglašavanja

Da biste dobili relevantnije reklame, telefon dozvoljava aplikacijama da pristupe ID-u oglašavanja. Ako želite, možete da kontrolišete pristup aplikacija ID-u.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > id oglašavanja**.

2. Podesite **ID oglašavanja** na **Uključeno** ili **Isključeno** .



Savet: Možete da resetujete ID oglašavanja ako više ne dobijate relevantno oglašavanje na telefonu. Dodirnite **resetujte ID oglašavanja**.

Izbor informacija kojima aplikacije mogu da pristupe

Neke aplikacije bolje rade ako mogu da pristupe relevantnim informacijama u telefonu, kao što je kalendar. Možete da odlučite kojim informacijama aplikacije mogu da pristupe.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > dozvole aplikacija**.

2. Dodirnite aplikaciju čijim dozvolama želite da upravljate i uključite ili isključite dozvole.

Kada uključite ili isključite dozvole za neku aplikaciju, možete da naćinite isti izbor i za ostale aplikacije.

Novćanik

Novćanik vam omogućava da informacije potrebne za različite načine plaćanja ćuvate na jednom mestu i da ih zaćtitite PIN kćodom.

NFC ne podrćavaju svi telefoni. Za informacije o dostupnosti idite na **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Novćanik je virtuelni novćanik na telefonu. Moćžete da uradite sledeće:

- vrćšite plaćanja u okviru usluge Prodavnica, na primer, kada kupujete aplikacije;
- obavljate kupovine iz aplikacija karticama koje ste saćčuvali;
- koristite kartice u usluzi Novćanik za NFC plaćanja, ako to podrćжава vaćš mrećžni operater;
- ćuvate Microsoft poklon kartice na telefonu;

- čuvate bording karte, ponude, ulaznice i još toga.

1. Da biste definisali PIN kôd za Novčanik, dodirnite  **Novčanik**.
2. Dodirnite **••• > podešavanja+PIN** i podesite **PIN za Novčanik** na **Uključeno** .
3. Unesite PIN kôd za Novčanik.
4. Dodirnite **gotovo**.

Svaki put kada pristupite funkciji Novčanik, telefon od vas zahteva da unesete definisanu PIN šifru.

 **Savet:** Da biste zaštitili kupovine u usluzi Prodavnica, dodirnite polje za potvrdu **Koristi PIN za Novčanik da bi se zaštitile kupovine muzike, aplikacija, kao i kupovine iz aplikacija**.

Podešavanje PIN šifre za Novčanik vas ne sprečava da koristite NFC za plaćanja.

 **Napomena:** Nezavisni proizvođači obezbeđuju aplikacije i usluge za plaćanje i izdavanje karata na telefon. Microsoft Mobile ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo koju od tih aplikacija ili usluga u smislu podrške, funkcionisanja, transakcije ili finansijskog gubitka. Nakon popravke uređaja možda ćete morati ponovo da instalirate i aktivirate aplikaciju za plaćanje ili izdavanje karata na telefon. Nakon popravke uređaja možda ćete morati ponovo da instalirate i aktivirate karte koje ste dodali i aplikaciju za plaćanje ili izdavanje karata na telefon.

Pristupni kodovi

Saznajte čemu služe različite šifre i kodovi na vašem telefonu.

PIN kôd (4-8 cifara)	Štiti SIM karticu od neovlašćene upotrebe i neophodna je za pristup pojedinim funkcijama. Telefon možete da podesite tako da zahteva PIN kôd kada ga uključite. Ako ste zaboravili kôd ili ga niste dobili zajedno sa karticom, obratite se operatoru mreže. Ako tri puta zaredom ukucate pogrešan kôd, potrebno je da ga deblokirate pomoću PUK koda.
PUK	Potreban je za deblokiranje PIN koda. Ako niste dobili šifru sa SIM karticom, obratite se operatoru mreže.
Zaštitna šifra (šifra za zaključavanje, lozinka) (min. 4 cifre)	Štiti telefon od neovlašćene upotrebe.

Telefon možete da podesite tako da zahteva definisanu šifru za zaključavanje.

Šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, odvojeno od svog telefona.

Ukoliko zaboravite šifru, a telefon je zaključan, potrebno je da ga odnesete na servisiranje. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na telefonu mogu biti izbrisani.

Za više informacija kontaktirajte najbliži servisni centar za svoj telefon ili prodavca telefona.

IMEI

Koristi se za identifikovanje telefona na mreži. Takođe, ovaj broj ćete možda morati da date servisnom centru ili prodavcu telefona.

Da biste videli svoj IMEI broj, pozovite ***#06#**.

Rešavanje problema i podrška

Kada želite da saznate više o svom telefonu, odnosno, ukoliko niste sigurni kako bi on trebalo da funkcioniše, postoji nekoliko kanala podrške koje možete da pogledate.

Na telefonu postoji vodič za korisnike sa dodatnim uputstvima koji će vam pomoći da na najbolji mogući način koristite funkcije telefona. Dodirnite  **Lumia Pomoć + Saveti**.

Pored toga, možete da posetite lokaciju www.microsoft.com/mobile/support/, na kojoj možete da pronađete:

- Informacije o rešavanju problema
- Diskusije
- Novosti vezane za aplikacije i preuzimanja
- Informacije o ažuriranju softvera
- Dodatne detalje o funkcijama i tehnologijama, kao i o kompatibilnosti uređaja i pribora

Rešavanje problema i diskusije možda nisu dostupni na svim jezicima.

Podršku u obliku video zapisa možete da pronađete na adresi www.youtube.com/lumiasupport.

Ako telefon ne reaguje

Pokušajte da uradite sledeće:

- Metod resetovanja jednim tasterom: Pritisnite taster za napajanje i držite ga oko deset sekundi. Telefon se ponovo pokreće.
- Metod resetovanja pomoću dva tastera: Istovremeno pritisnite tastere za utišavanje i napajanje i zadržite ih oko 10 sekundi. Telefon se ponovo pokreće.

Ako niste sigurni koji metod resetovanja treba da koristite na svom telefonu, posetite stranicu www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ako telefon često ne reaguje, ažurirajte mu softver ili ga resetujete. Resetovanjem ćete vratiti fabrička podešavanja i obrisati sav lični sadržaj, uključujući aplikacije koje ste kupili i preuzeli. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > o proizvodu > resetuj telefon**.

Ako se problem ne reši, obratite se operatoru mreže ili kompaniji Microsoft Mobile da biste saznali koje su opcije za popravljanje. Pre nego što pošaljete telefon na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka jer se može dogoditi da se svi lični podaci na telefonu izbrišu.



Savet: Ukoliko je potrebno da identifikujete svoj telefon, da biste videli jedinstveni IMEI broj telefona, pozovite ***#06#**. Na kućištu telefona možete da pronađete i IMEI broj. Više informacija potražite u odeljku sa informacijama o proizvodu i bezbednosti u okviru vodiča za korisnike koji možete da pronađete na mreži.

