

Uputstvo za korisnika

Nokia Lumia 820

NOKIA

Da li ste znali...

Ovaj vodič nije sve što nudimo...

Na telefonu postoji vodič za korisnike – uvek je tu kad vam zatreba. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Nokia Care**.

Uputstva u ovom vodiču za korisnike zasnovana su na najnovijoj dostupnoj verziji softvera. Ako niste ažurirali uređaj najnovijom dostupnom verzijom softvera, moguće je da vam nisu dostupne neke funkcije i da one nemaju iste funkcionalnosti.

Pogledajte video zapise na adresi www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Informacije o uslovima usluge i pravilima privatnosti kompanije Microsoft Mobile potražite na adresi www.nokia.com/privacy.

Uputstvo za korisnika

Nokia Lumia 820

Sadržaj

Za sopstvenu bezbednost	5	Društvene mreže	63
Početak	6	Poruke	64
Tasteri i delovi	6	Pošta	68
Skidanje zadnje maske	6	Kamera	74
Ubacivanje SIM kartice	7	Uvod u aplikaciju Nokia Camera	74
Uklanjanje SIM kartice	10	Promena podrazumevane kamere	74
Ubacivanje memorijske kartice	10	Osnovne funkcije kamere	74
Uklanjanje memorijske kartice	12	Napredno fotografisanje	77
Uključivanje telefona	12	Fotografije i video zapisi	81
Punjenje telefona	13	Mape i navigacija	85
Prenos sadržaja na Nokia Lumia telefon	16	Aktiviranje lokacijskih usluga	85
Zaključavanje tastera i ekrana	19	Načini pozicioniranja	85
Povezivanje sa slušalicama sa mikrofonom	20	Internet	86
Lokacije antene	20	Definisanje internet veze	86
Osnovne funkcije	22	Povezivanje računara na veb	86
Upoznavanje telefona	22	Efikasno koristite tarifni profil	87
Nalozi	31	Web pregledač	87
Personalizacija telefona	35	Pretraga Veba	90
Snimak ekrana	39	Prekid internet veza	90
Produžavanje trajanja baterije	40	Zabava	91
Ušteda na troškovima za prenos podataka u romingu	42	Gledanje i slušanje	91
Pisanje teksta	43	FM radio	94
Skeniranje kodova ili teksta	47	MixRadio	94
Sat i kalendar	47	Sinhronizovanje muzike i video snimaka između telefona i računara	95
Pregled SIM aplikacija	50	Igre	95
Prodavnica	50	Kancelarija	98
Osobe i poruke	54	Microsoft Office za mobilne uređaje	98
Pozivi	54	Pisanje beleške	100
Kontakti	58	Nastavak rada na dokumentu na drugom uređaju	101

Korišćenje kalkulatora	101
Korišćenje poslovnog telefona	101
Saveti za poslovne korisnike	102
Upravljanje telefonom i povezivanje	105
Ažuriranje softvera telefona	105
Korišćenje veze velike brzine	106
Wi-Fi	106
NFC	107
Bluetooth	109
Memorija i skladište	111
Kopiranje sadržaja između telefona i računara	113
Bezbednost	114
Novčanik	116
Pristupni kodovi	117
Rešavanje problema i podrška	118
Pronalaženje broja modela i serijskog broja (IMEI)	119
Informacije o proizvodu i bezbednosti	119

Za sopstvenu bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu.



ISKLUČIVANJE U KONTROLISANIM ZONAMA

Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA

Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Microsoft Mobile odobrio za korišćenje sa ovim uređajem. Punjači nezavisnih proizvođača koji su u skladu sa standardom IEC/EN 62684 i koji se priključuju na mikro USB konektor uređaja mogu da budu kompatibilni sa uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



STAKLENI DELOVI

Ekran uređaja je izrađen od stakla. Staklo može da pukne ako se uređaj ispusti na tvrdu površinu ili ako pretrpi jak udarac. Ako staklo pukne, ne dodirujte staklene delove uređaja, niti pokušavajte da sa uređaja odstranite polomljeno staklo. Prestanite sa korišćenjem uređaja dok stručno servisno osoblje ne zameni staklo.



ZAŠTITA SLUHA

Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte duže vreme da slušate muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.

Početak



Savladajte osnovne funkcije i počnite da koristite telefon za tren oka.

Tasteri i delovi

Istražite tastere i delove telefona.

- 1 Slušalica
- 2 Senzor ambijentalnog osvetljenja
- 3 Prednja kamera
- 4 Konektor za slušalice i zvučnike (3,5 mm)
- 5 Tasteri za podešavanje jačine zvuka
- 6 Taster za napajanje/zaključavanje
- 7 Taster za kameru
- 8 Taster za pretragu
- 9 Taster Start
- 10 Mikrofon
- 11 Taster za povratak
- 12 Blic kamere
- 13 Kamera
- 14 Mikrofon
- 15 Mikro USB konektor
- 16 Zvučnik

Određeni pribor koji se pominje u ovom vodiču za korisnike, kao što su punjač, slušalice ili kabl za podatke, možda se prodaje zasebno.

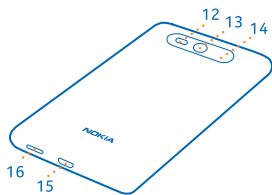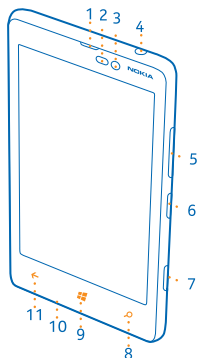

Skidanje zadnje maske


Saznajte kako da skinete zadnju masku telefona.

! Napomena: Pre skidanja maski isključite uređaj i prekinite vezu sa punjačem i svim drugim uređajima. Tokom zamene maski nemojte da dodirujete elektronske komponente. Uređaj uvek odlažite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama.

Nemojte koristiti nikakvu alatku da biste otvorili zadnju masku.


1. Okrenite zadnju stranu telefona prema sebi, stavite palac na poledinu telefona, pored objektiva kamere.

2. Noktom zakačite spoj na vrhu telefona sa leve strane, između okvira ekrana i zadnje maske. Savijajte masku sve dok se spoj malo ne proširi.
3. Ponovite to na drugom uglu i skinite masku.

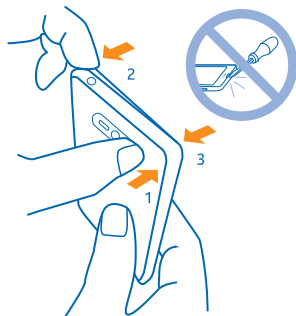

Vraćanje zadnje maske

Pritisnite donju ivicu zadnje maske uz donju ivicu telefona. Kada to uradite, pritiskajte pozadinu maske sve dok ne nalegne na mesto.

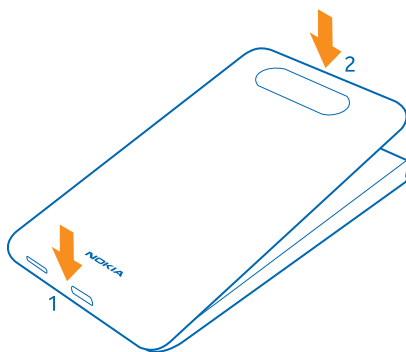

Ubacivanje SIM kartice


U nastavku pročitajte kako da ubacite SIM karticu u telefon.

- ❗ **Važno:** Ovaj uređaj koristi mikro SIM karticu, takođe poznatu kao mini-UICC SIM kartica. Korišćenje nekompatibilnih SIM kartica ili adaptera za SIM kartice može dovesti do oštećenja kartice ili uređaja, kao i podataka sačuvanih na kartici.


- ! Napomena:** Pre skidanja maski isključite uređaj i prekinite vezu sa punjačem i svim drugim uređajima. Tokom zamene maski nemojte da dodirujete elektronske komponente. Uređaj uvek odlažite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama.

Uverite se da je telefon isključen.


1. Okrenite zadnju stranu telefona prema sebi, stavite palac na poleđinu telefona, pored objektiva kamere.
2. Noktom zakačite spoj na vrhu telefona sa leve strane, između okvira ekrana i zadnje maske. Savijajte masku sve dok se spoj malo ne proširi.
3. Ponovite to na drugom uglu i skinite masku.

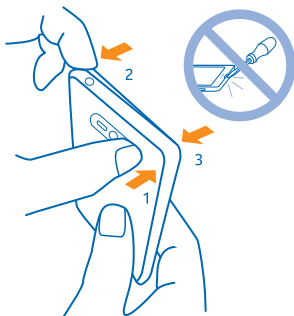


4. Ako je baterija ubačena, izvadite je.

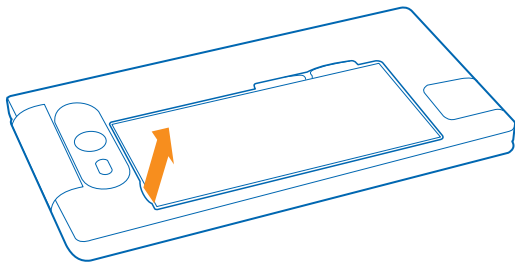


5. Gurnite SIM karticu u otvor za karticu tako da se fiksira. Uverite se da je kontaktna površina okrenuta nadole.

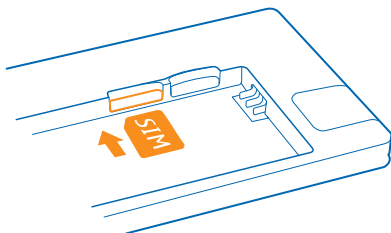

6. Postavite kontakte jedne naspram drugih, a zatim vratite bateriju.

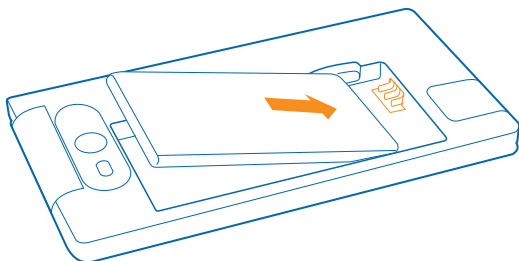

7. Pritisnite donju ivicu zadnje maske uz donju ivicu telefona.

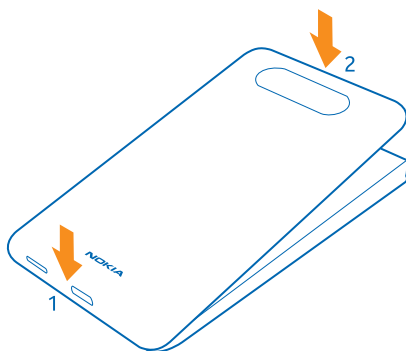

8. Pritiskajte pozadinu maske sve dok ne nalegne na mesto.

Uklanjanje SIM kartice

Imate novu SIM karticu? Saznajte kako da uklonite prethodnu karticu sa telefona.

1. Isključite telefon.
2. Skinite zadnju masku.
3. Ako je baterija ubačena, izvadite je.
4. Gurnite karticu dok ne škljocne, a zatim je izvucite.

Ubacivanje memorijske kartice

Saznajte kako se ubacuje memorijska kartica.

Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje su odobrene za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.




Neke microSD kartice možda nisu kompatibilne sa ovim telefonom. Preporučujemo vam da koristite internu memoriju telefona za čuvanje fotografija i video zapisa. Na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**, potom prevucite prstom do stavke **savetnik za skladište**. Podesite **Skladišti nove fotografije ovde: na telefon**. Da biste saznali više o korišćenju microSD kartice sa telefonom, posetite lokaciju www.nokia.com/lumia820/tips-and-tricks.


Vaš telefon podržava memorijske kartice kapaciteta do 64 GB.

! **Napomena:** Pre skidanja maski isključite uređaj i prekinite vezu sa punjačem i svim drugim uređajima. Tokom zamene maski nemojte da dodirujete elektronske komponente. Uređaj uvek odlažite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama.

1. Okrenite zadnju stranu telefona prema sebi, stavite palac na poleđinu telefona, pored objektiva kamere.
2. Noktom zakačite spoj na vrhu telefona sa leve strane, između okvira ekrana i zadnje maske. Savijajte masku sve dok se spoj malo ne proširi.
3. Ponovite to na drugom uglu i skinite masku.

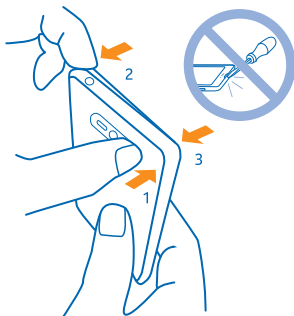


4. Ako je baterija ubačena, izvadite je.

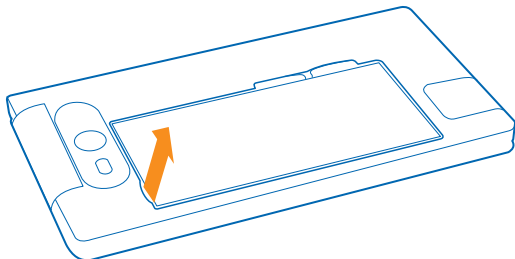


5. Gurajte memorijsku karticu u otvor za memorijsku karticu sve dok se ne fiksira.



6. Postavite kontakte jedne naspram drugih, a zatim vratite bateriju.

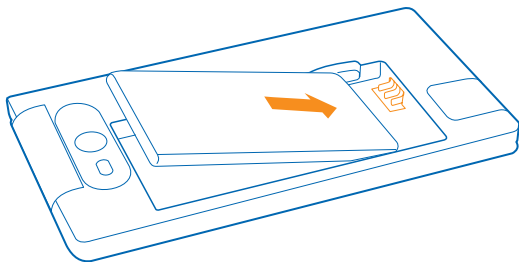

7. Pritisnite donju ivicu zadnje maske uz donju ivicu telefona.

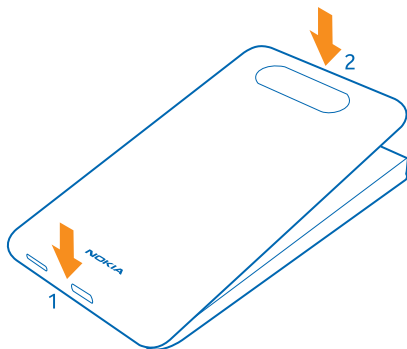

8. Pritiskajte pozadinu maske sve dok ne nalegne na mesto.

Uklanjanje memorijske kartice


Treba da zamenite memorijsku karticu? Evo kako se kartica uklanja iz telefona.

1. Isključite telefon.
2. Skinite zadnju masku.
3. Ako je baterija ubačena, izvadite je.
4. Gurnite memorijsku karticu dok ne škljocne, a zatim je izvucite.

Uključivanje telefona


Da li ste spremni? Uključite telefon i počnite da ga istražujete.

Pritisnite taster za napajanje i držite ga sve dok telefon ne zavibriira.

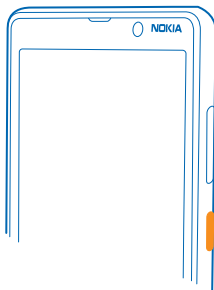

Isključivanje telefona

Pritisnite i držite taster za napajanje i povucite zaključani ekran nadole.

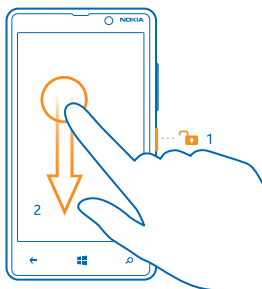

Punjenje telefona


Saznajte kako se puni telefon.

Punjenje telefona pomoću USB punjača


Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali potrebno je ponovo da je napunite da biste mogli da uključite telefon prvi put.

Za punjenje telefona obavezno koristite kompatibilan USB punjač. Punjač ćete možda morati zasebno da kupite.

1. Najpre priključite USB kabl na punjač i uključite punjač u zidnu utičnicu, a zatim kraj kabla sa mikro USB priključkom ubacite u telefon.

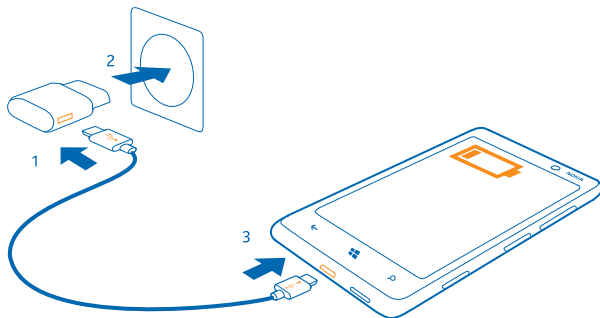

2. Kada se baterija u potpunosti napuni, najpre isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.

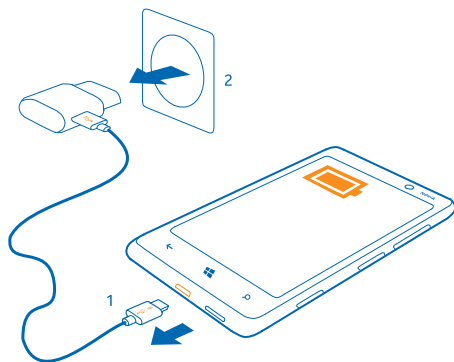

Ne postoji određeni vremenski period potreban za punjenje baterije, a telefon možete da koristite i dok se puni.

Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, možda će biti potrebno da se puni i do 20 minuta da biste mogli da koristite uređaj. Indikator punjenja tada možda neće biti prikazan.

★ **Savet:** Kada na raspolaganju nemate zidnu utičnicu, možete uređaj da puniti preko USB-a. Tokom punjenja može da se obavlja i prenos podataka. Efikasnost punjenja putem USB-a znatno varira i može da protekne dosta vremena dok punjenje ne počne i dok uređaj ne počne da funkcioniše.

Uverite se da je računar uključen.


Najpre ubacite USB kabl u računar, a zatim i u telefon. Kada se baterija u potpunosti napuni, najpre isključite USB kabl iz telefona, a zatim i iz računara.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane приметно kraće nego što je uobičajeno, potrebno je da zamenite bateriju.

Bežično punjenje telefona

Nema potrebe da se mučite sa kablovima, jednostavno stavite uređaj na bežični punjač i on će automatski početi da se puni.

Vaš telefon podržava Qi, svetski standard za bežično punjenje i kompatibilan je sa bilo kojim Qi bežičnim punjačem. Potrebno je da se oblasti za punjenje na telefonu i punjaču dodiruju i zato obavezno proverite da li ste ih dobro poravnali. Ne odgovaraju svi punjači svim modelima telefona.

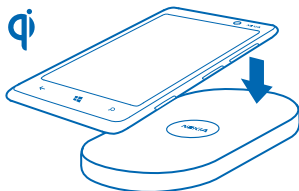


Da bi bežično punjenje funkcionisalo, potrebno je da imate Nokia poklopac koji podržava bežično punjenje i koji ima Qi logotip sa unutrašnje strane. Ovaj poklopac se možda dobija u prodajnom paketu ili se prodaje zasebno. Koristite samo originalne Nokia poklopce za bežično punjenje.

Nokia bežični punjači, kao što su podloška za bežično punjenje DT-900, prodaju se zasebno.

Za bežično punjenje koristite isključivo punjače kompatibilne sa Qi standardom.

1. Uverite se da je bežični punjač uključen.
2. Kada namestite poklopac za bežično punjenje, postavite telefon na bežični punjač tako da se oblasti za punjenje dodiruju.
3. Kada se baterija napuni, uklonite telefon sa punjača.

Oblast za punjenje je istaknuta.

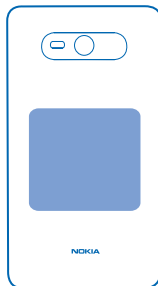

Upozorenje: Pobrinite se da ne bude ničega između punjača i uređaja. Nemojte stavljati ništa (recimo, nalepnice) na površinu uređaja, blizu zone punjenja.

Više informacija o bežičnom punjenju potražite u vodiču za korisnike punjača i poklopca za bežično punjenje.

Baterija

Vodite računa o bateriji, ona je izvor života vašeg telefona.

Koristite isključivo punjače koje je Microsoft Mobile odobrio za korišćenje sa ovim telefonom. Za punjenje telefona možete da koristite i kompatibilan USB kabl.

Prenos sadržaja na Nokia Lumia telefon

Saznajte kako da prenesete sadržaj na Nokia Lumia telefon.

Prebacivanje sadržaja na novi Nokia Lumia telefon

Imate nov telefon, a ne želite da izgubite fotografije, video snimke i drugi bitan sadržaj sa starog telefona? Na raspolaganju imate zgodne načine za prebacivanje sadržaja na nov telefon.

Ova uputstva možda ne mogu da se primene na sve modele i proizvođače telefona.


Možda ćete morati da instalirate neke aplikacije na telefonu ili računaru pre prebacivanja. U zavisnosti od toga šta je potrebno da instalirate i koliko sadržaja imate za prenos, zavisice dužina samog prenosa.

Neki formati datoteka ne mogu da se prenesu. Možda postoje aplikacije za konvertovanje od nezavisnih proizvođača pomoću kojih možete da konvertujete takve datoteke u format koji može da se prenese.

Za više informacija pročitajte www.nokia.com/gb-en/switch-easy (na engleskom jeziku).

Kopiranje kontakata

Neka vam vaši najbliži i najmiliji budu nadohvat ruke. Koristite aplikaciju Prenos mojih podataka da biste sa lakoćom kopirali kontakte, tekstualne poruke i slike sa starog telefona. Ova aplikacija ne radi na svim modelima telefona.

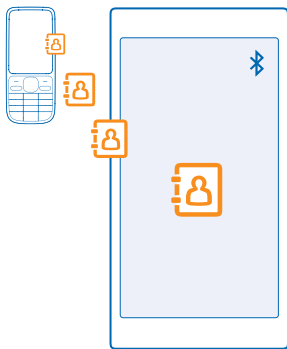

✪ Savet: Ako imate stariji Windows Phone uređaj ili ste napravili rezervnu kopiju kontakata na Microsoft nalogu, možete i da dodate nalog na telefon i zatim da uvezete kontakte direktno sa ovog naloga.

Vaš stari telefon mora da podržava Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti sačuvani u memoriji telefona, a ne na SIM kartici.

1. Uključite Bluetooth na starom telefonu i uverite se da drugi uređaji mogu da vide vaš telefon.

2. Na početnom ekranu novog telefona prevucite prstom nalevo i dodirnite  **Prenos mojih podataka**.

3. Dodirnite **nastavi**, a zatim uključite Bluetooth.

4. Na listi pronađenih uređaja odaberite svoj stari telefon i pratite uputstva prikazana na oba telefona.

Ukoliko su kontakti uneti na jeziku koji vaš novi telefon ne podržava, kontakt informacije možda neće biti ispravno prikazane.

Ako još uvek nemate aplikaciju Prenos mojih podataka, možete da je preuzmete u okviru usluge www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Prebacivanje sadržaja putem Microsoft naloga

Ako vaš stari telefon koristi Windows Phone platformu, kontakte, kalendar i tekstualne poruke ćete najlakše prebaciti na svoj novi Nokia Lumia telefon putem Microsoft naloga.

Ako još uvek niste podesili Microsoft nalog na novom Nokia Lumia telefonu, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > e-pošta+nalozi > dodajte nalog**, a zatim sledite uputstva na ekranu da biste kreirali Microsoft nalog.

1. Da biste izabrali sadržaj za koji želite da napravite rezervnu kopiju na Microsoft nalogu, na starom Windows Phone uređaju prevucite prstom nalevo sa početnog ekrana, a zatim dodirnite  **Podešavanja > rezervna kopija**.

Za kontakte i kalendar se automatski kreira rezervna kopija na Microsoft nalogu.

2. Na novom Nokia Lumia telefonu prijavite se na Microsoft nalog. Vaši kontakti, kalendar i tekstualne poruke se automatski prebacuju na vaš novi Nokia Lumia telefon.

Prebacivanje sadržaja pomoću usluge OneDrive

Otpremite Office dokumente, fotografije i video snimke na OneDrive da biste ih lako prebacili sa starog telefona na novi Nokia Lumia telefon.

Da biste lako otpremali sadržaj na OneDrive i upravljali njime, preuzmite aplikaciju OneDrive sa neke od sledećih lokacija:

- Google Play za Android telefone
- iTunes Store za iPhone uređaje
- Prodavnica za Windows Phone (ako već nije instalirana na telefonu)
- Mac App Store za Apple Mac uređaje
- support.microsoft.com za PC

Potreban vam je Microsoft nalog za prijavljivanje na OneDrive.

OneDrive nije dostupan za sve modele telefona.

1. Na starom telefonu otvorite aplikaciju OneDrive.

2. Dodirnite  i izaberite stavke koje želite da otpremite.

3. Izaberite **otpremi**.

Sada možete da se prijavite na OneDrive pomoću Microsoft naloga da biste pristupili svom sadržaju na bilo kom uređaju i da biste ga preuzeli po potrebi.

-  **Savet:** Da biste prebacili Office dokumente, takođe možete direktno da ih sačuvate u OneDrive skladištu. Da biste pristupili svojim dokumentima na novom Nokia Lumia telefonu, dodirnite  **Office > OneDrive.**

Korišćenjem nekih usluga ili preuzimanjem sadržaja, uključujući besplatne stavke, može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Prenos sadržaja sa Symbian ili S40 telefona

Za prebacivanje kontakata, stavki kalendara i fotografija sa telefona sa Symbian ili S40 platformom na Nokia Lumia telefon koristite Nokia Suite.

Proverite da li je na vašem računaru instalirana najnovija verzija softvera Nokia Suite. Možete da je preuzmete sa lokacije www.nokia.com/nokiasuite.

Potreban vam je Microsoft nalog za prijavljivanje na OneDrive.

1. Povežite telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kablja.
2. Otvorite Nokia Suite na računaru.
3. Odaberite **Copy content to Nokia Lumia**, potom pratite uputstva na računaru. Datoteke će se iskopirati u OneDrive. Fotografije se kopiraju u folder „Slike“ u okviru usluge OneDrive, a kontakti i kalendar na vaš Outlook.com.
4. Da biste pristupili fotografijama, na Nokia Lumia telefonu prevucite prstom nalevo i dodirnite **OneDrive**. Kontakti i događaji na kalendaru se automatski sinhronizuju.

-  **Savet:** Vaš Nokia telefon ne podržava Nokia Suite? Želite da prebacite drugi sadržaj, na primer video snimke? Takođe možete da povežete telefon sa računalom i da prevlačite i puštate datoteke koje želite da prebacite na računar. Ako imate OneDrive aplikaciju za računare, prevlačite i puštajte datoteke direktno u fasciklu OneDrive i one će se automatski otpremati.

Prebacivanje informacija iz aplikacije Outlook sa Android ili iPhone telefona

Koristite Microsoft nalog za prebacivanje kontakata, stavki kalendara i zaduženja iz aplikacije Outlook sa Android ili iPhone telefona na Nokia Lumia telefon.

Za sinhronizaciju Nokia Lumia telefona sa uslugom Outlook.com potreban vam je Microsoft nalog.


1. Povežite telefon i računar pomoću kompatibilnog USB kablja.
2. Podesite odgovarajući softver za sinhronizaciju na računaru, na primer Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion ili iTunes, da biste sinhronizovali stavke sa aplikacijom Outlook, kao i da biste sinhronizovali kontakte, stavke kalendara i zaduženja sa telefona sa računalom.
3. Otvorite Outlook i upotrebite Microsoft Outlook Hotmail Connector da biste dodali Microsoft nalog u ovaj program. Posetite stranicu www.office.microsoft.com, potražite Hotmail Connector, a zatim ga preuzmite na računar. Možda će biti potrebno da konfigurišete podešavanja za Hotmail Connector.
4. Sinhronizujte željeni sadržaj iz programa Outlook sa Microsoft nalogom. Možda će proći neko vreme dok sadržaj ne postane dostupan na Microsoft nalogu.
5. Da biste sinhronizovali sadržaj tako da se pojavi na vašem novom Nokia Lumia telefonu, prijavite se na Microsoft nalog.

Više informacija potražite na lokaciji www.windowsphone.com, a zatim pročitajte odgovore na česta pitanja o tome kako da sinhronizujete Outlook kontakte i kalendar sa Windows Phone telefonom.

Zaključavanje tastera i ekrana


Želite li da izbegnete slučajno pozivanje dok vam je telefon u džepu ili torbi?

Pritisnite taster za napajanje.

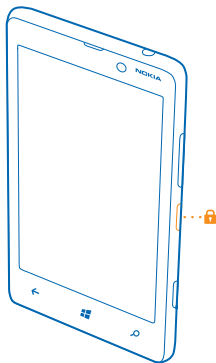

Otključavanje tastera i ekrana

Pritisnite taster za napajanje, a zatim povucite zaključani ekran nagore.

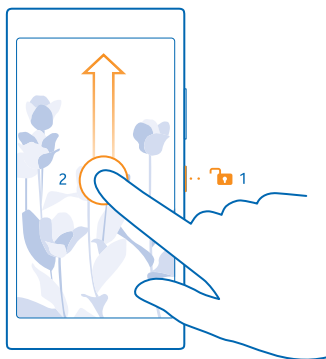

★ **Savet:** Umesto da pritisnete taster za napajanje, možete i dvaput da pritisnete ekran ako je omogućena opcija dvostrukog dodira. Da biste uključili dvostruki dodir, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **dodir**, potom opciju **Aktiviranje** podesite na **Uključeno** .

Postavljanje automatskog zaključavanja tastera i ekrana


Na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > zaključani ekran > Vreme do isključivanja ekrana** i izaberite vremenski period posle kog će se tasteri i ekran automatski zaključavati.

Povezivanje sa slušalicama sa mikrofonom

Uživajte u omiljenoj muzici ili oslobodite ruke za druge stvari tokom poziva.

Slušalice sa mikrofonom ćete možda morati zasebno da kupite.

Povežite slušalice sa mikrofonom sa telefonom.

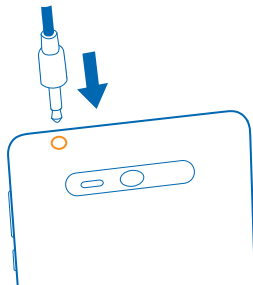

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio konektor. Ukoliko na audio konektor priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Lokacije antene

Saznajte gde se nalaze antene na telefonu da biste ostvarili najbolje moguće performanse.

Izbegavajte dodirivanje antene dok je u upotrebi. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija i može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetske nivou što može da dovede do skraćenog radnog veka baterije.

Oblast sa antenom je istaknuta.



Osnovne funkcije

Saznajte kako da na najbolji način iskoristite funkcije svog telefona.

Upoznavanje telefona

Telefon ima dva prikaza, početni ekran i meni aplikacija. Da biste prešli sa jednog prikaza na drugi, prevucite prstom nalevo ili nadesno.



Početni ekran: Animirane live tile pločice prikazuju propuštene pozive i primljene poruke, najnovije vesti i vremensku prognozu, kao i još mnogo toga. Pločice vam prikazuju nove informacije vezane za vaše kontakte, a možete i da vidite detalje o kontaktima direktno na početnom ekranu.

Meni sa aplikacijama: Ovde su navedene i uredno poređane sve aplikacije koje imate. Ako imate mnogo aplikacija, da biste potražili neku, dodirnite .

Da biste pristupili uslovima licenciranja za Windows Phone softver, izaberite  **Podešavanja** > o **proizvodu**. Pročitajte uslove. Imajte u vidu da korišćenjem softvera prihvatate uslove licenciranja. Ukoliko ne prihvatite uslove, nemojte da koristite uređaj niti softver. Umesto toga, kontaktirajte kompaniju Microsoft Mobile ili lice kod koga ste kupili uređaj kako biste saznali koja je politika vraćanja.

Tasteri za povratak, početni ekran i pretragu

Tasteri za povratak, početni ekran i pretragu olakšavaju vam kretanje po interfejsu telefona.

- Da biste videli otvorene aplikacije, pritisnite i držite . Nakon toga možete da se prebacite na drugu aplikaciju ili da zatvorite one koje vam ne trebaju.
- Da biste se vratili na prethodni ekran na kom ste bili, pritisnite . Telefon pamti sve aplikacije i Veb lokacije koje ste posetili od kada ste poslednji put zaključali ekran.
- Da biste otišli na početni ekran, pritisnite . Aplikacija koju ste koristili ostaje otvorena u pozadini.
- Da biste pretražili web ili sadržaj na telefonu, pritisnite .

- Da biste kontrolisali telefon glasovnim komandama, pritisnite i držite  i izgovorite glasovnu komandu.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi www.windowsphone.com.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Istražite telefon dodirom, prevlačenjem prsta ili povlačenjem.

1. Da biste koristili telefon, samo dodirnite ili držite ekran osetljiv na dodir.
2. Da biste otvorili dodatne opcije, postavite prst na stavku sve dok se ne otvori meni.

★ **Primer:** Da biste otvorili aplikaciju ili neku drugu stavku, dodirnite tu aplikaciju ili stavku. Da biste izmenili ili obrisali obavezu u kalendaru, dodirnite i držite obavezu, a zatim odaberite odgovarajuću opciju.



★ **Savet:** Telefon možete da koristite čak i dok nosite rukavice. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **dodir**, potom opciju **Osetljivost dodira** podesite na **visoko**.

Povlačenje stavke dodirom i držanjem iste

Stavite prst na stavku i držite je tako par sekundi, a zatim prevucite prstom preko ekrana.




Prevlačenje prstom

Stavite prst na ekran i povlačite ga u smeru koji želite.




Primer: Prevlačite prstom nalevo ili nadesno da biste se prebacili na početni ekran ili meni sa aplikacijama, odnosno, sa jednog prikaza na drugi kada ste u čvorištu. Da biste se brzo kretali kroz listu ili meni, brzo prevucite prstom nagore ili nadole po ekranu, a zatim podignite prst. Zaustavite listanje tako što ćete dodirnuti ekran.

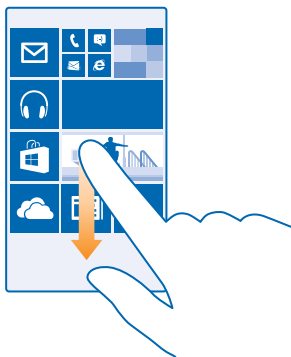

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Stavite dva prsta na stavku kao što je mapa, fotografija ili veb stranica, a zatim ih razdvojite ili spojite.

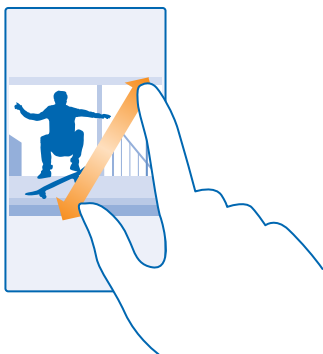


! **Važno:** Pazite da ne izgrebete ekran na dodir.

★ Savet: Kada okrenete telefon za 90 stepeni, ekran se automatski rotira. Da bi ekran ostao u trenutnom položaju, na početnom ekranu prevucite prstom sa vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > rotiranje ekrana**. Podesite **Zaključavanje rotiranja** na **Uključeno** . Rotacija ekrana možda neće da radi u svim aplikacijama ili prikazima.

Prebacivanje između prikaza i aplikacija

Nemate sve aplikacije koje su vam potrebne na početnom ekranu? Prevucite prstom po ekranu da bi se otvorio meni sa aplikacijama i pronađite ih. Takođe možete da vidite pokrenute aplikacije na telefonu i da se prebacujete sa jedne na drugu.


Da biste videli sve aplikacije na telefonu, samo prevucite prstom nalevo preko početnog ekrana. Da biste se vratili na početni ekran, prevucite prstom nadesno.

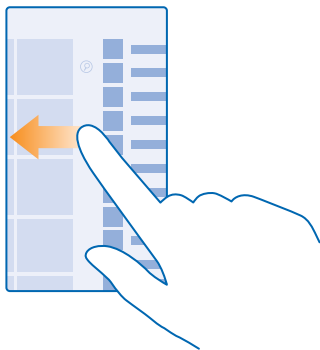

★ Savet: Da biste brzo pronašli neku aplikaciju, dodirnite bilo koje slovo dok ste u meniju aplikacija, a zatim u meniju koji se otvara dodirnite prvo slovo ili znak željene aplikacije.

Prikaz, promena prikaza i zatvaranje otvorenih aplikacija


Da biste videli otvorene aplikacije, pritisnite i držite . Da biste se prebacili na neku aplikaciju, prevucite prstom do nje, a zatim je dodirnite. Da biste zatvorili aplikacije koja vam više nisu potrebne, dodirnite .

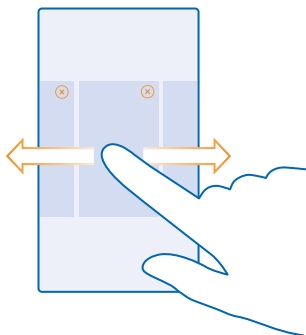

Provera obaveštenja na telefonu

Želite na brzinu da proverite najnovije poruke ili poštu? Ili želite jednostavno da se povezujete na Wi-Fi mreže? Možete brzo da proverite obaveštenja, promenite neka podešavanja i još toga u centru aktivnosti koji se otvara sa vrha ekrana.

1. Prevucite prstom nadole od vrha ekrana.

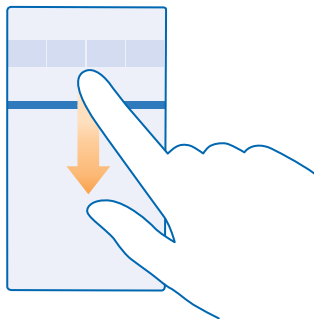

Na ovom ekranu možete da:

- vidite propuštene pozive i nedavno pristigle nepročitane poruke ili poruke pošte;
- proverite obaveštenja, na primer o dostupnim ažuriranim verzijama aplikacija u okviru usluge Prodavnica;
- otvarate aplikacije;
- proverite da li ima dostupnih Wi-Fi mreža i da se povezujete na njih;
- brzo otvorite podešavanja.

2. Da biste zatvorili meni, pritisnite taster „nazad“.


Personalizacija centra aktivnosti

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > obaveštenja+radnje**. Da biste promenili neku prečicu, dodirnite je, a zatim dodirnite aplikaciju koju želite. Takođe možete da izaberete obaveštenja koja želite da primate i kako želite da ih primate.

Promena jačine zvuka

Ne čujete zvono telefona u bučnim okruženjima ili su pozivi previše glasni? Možete da promenite jačinu zvuka u skladu sa svojim željama.

Koristite tastere za jačinu zvuka.

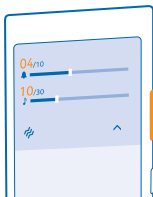

Tasteri za jačinu zvuka podrazumevano kontrolišu jačinu zvuka alarma i podsetnika.

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio konektor. Ukoliko na audio konektor priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Aktiviranje nečujnog režima

Pritisnite neki taster za podešavanje jačine zvuka i dodirnite > .

★ **Savet:** Ako ne želite da vam telefon vibrira, dodirnite . Da biste promenili druga podešavanja zvuka, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > tonovi zvona+zvukovi**.

Promena jačine zvuka za medijski sadržaj i datoteke

Pritisnite neki taster za podešavanje jačine zvuka, dodirnite , potom podesite jačinu za medijski sadržaj i aplikacije.

Kontrolisanje telefona glasom

Ruke su vam zauzete, a potreban vam je telefon? Možete pomoću glasa da pozivate, šaljete tekstualne poruke, pretražujete veb ili otvorite aplikaciju.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Da biste koristili funkciju, možda će biti potrebno i da preuzmete jezički paket. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi www.windowsphone.com.

1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite glasovnu komandu u telefon.

★ **Primer:** Da biste proverili svoj raspored, izgovorite **Open calendar**.

Podešavanje režima rada u toku vožnje na telefonu

Režim rada u toku vožnje vam pomaže da maksimalno smanjite ometanja pažnje u toku vožnje, što vam omogućava da se koncentrišete na sam put.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > režim vožnje > dalje**.
2. Da biste podesili telefon tako da zanemaruje pozive, podesite **Zanemarivanje poziva** na **Uključeno** . Da biste podesili telefon tako da zanemaruje tekstualne poruke, podesite **Zanemarivanje SMS-ova** na **Uključeno** .
3. Dodirnite **dalje**.

4. U slučaju kada vas neko pozove ili vam pošalje SMS, za slanje automatske tekstualne poruke sa objašnjenjem zašto niste u mogućnosti da odgovorite, podesite **Odgovaranje porukom na pozive**, **Odgovaranje porukom na SMS** ili obe ove opcije na **Uključeno** . Da biste izmenili poruku, dodirnite okvir za tekst.

5. Dodirnite **dalje** > **dodaj uređaj**, a zatim dodirnite Bluetooth uređaj, kao što su slušalice, sa kojim ste povezali telefon u toku vožnje.

Režim rada u toku vožnje se pokreće automatski kada se povežu telefon i dodatni Bluetooth uređaj.

Korišćenje telefona bez muke

Da li se mučite sa sitnim tekstom ili mutnim slikama? Povećajte fontove i lakše gledajte ekran. Telefon takođe možete da koristite sa teleprinterom (TTY/TDD).

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**.

2. Dodirnite **lakši pristup**.

Promena veličine fonta


Dodirnite klizač **Veličina teksta**.

Uključivanje visokog kontrasta

Podesite **Visoki kontrast** na **Uključeno** .

Uveličavanje ekrana

Podesite **Lupa** na **Uključeno** , potom dvaput dodirnite ekran koristeći dva prsta. Kada koristite lupu, koristite dva prsta za kretanje po ekranu. Da biste vratili normalan prikaz, dvaput dodirnite ekran koristeći dva prsta.

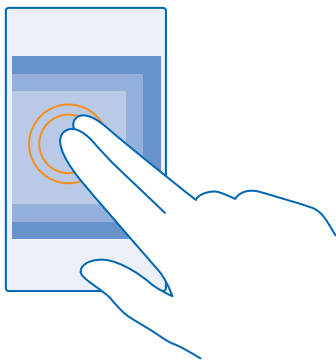

Korišćenje telefona sa TTY/TDD uređajem

Podesite **TTY/TDD** na **pun**.

Dostupni TTY/TDD režimi mogu da se razlikuju od zavisnosti od dobavljača mrežne usluge.

Korišćenje telefona u režimu letenja

Na mestima na kojima ne želite da pozivate niti da primete pozive i dalje možete da pristupate muzici, video snimcima i igrama van mreže ako uključite režim letenja.

Kada se na uređaju aktivira režim rada u avionu, prekidaju se veze sa mobilnom mrežom i isključuju se funkcije bežične veze. Ako uređaj to podržava, NFC funkcija za plaćanje i karte na uređaju može da ostane aktivna. Postupajte u skladu sa uputstvima i bezbednosnim zahtevima koje je propisala, na primer, avio-kompanija, kao i sa merodavnim zakonima i propisima. Ako propisi to dozvoljavaju, u toku korišćenja režima rada u avionu možete da se povežete na Wi-Fi mrežu kako biste, recimo, pretraživali internet ili da uključite Bluetooth ili NFC radi deljenja datoteka.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > režim rada u avionu**.

2. Podesite **Status** na **Uključeno** .

Ikone prikazane na telefonu

Statusna traka pri vrhu ekrana vam pruža informacije o trenutnom vremenu, bateriji i jačini signala, kao i o još mnogo toga.

 **Savet:** Da biste videli skrivene ikone, dodirnite statusnu traku.

Jačina signala za mobilni

 Jačina signala

 Telefon nije povezan na mobilnu mrežu.

 SIM kartica nije ubačena u telefon.

 SIM kartica je zaključana.

 Režim rada u avionu je uključen.

 Telefon je u romingu, izvan matične mobilne mreže.

Mobilna veza za prenos podataka

Na osnovu pojedinačnih slova, kombinacija slova ili kombinacija slova i brojeva možete da znate na koji tip mobilne mreže ste povezani.

Ikone koje označavaju tip mrežne veze mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i dobavljača mrežne usluge.

E Aktivna je EDGE veza za prenos podataka.

G Aktivna je GPRS veza za prenos podataka.

3G Telefon je povezan na 3G mrežu.

H Otvorena je (HSDPA/HSUPA) veza za prenos podataka velike brzine.

H+ Otvorena je (HSPA+/DC-HSDPA) veza za prenos podataka velike brzine.

4G Telefon je povezan na 4G mrežu.

Wi-Fi veza



Wi-Fi veza je dostupna.



Wi-Fi veza je aktivna.

Mobilna veza za prenos podataka se deli sa drugim uređajima preko Wi-Fi mreže.



Prenos podataka se vrši preko Wi-Fi veze.

Bluetooth uređaj



Bluetooth uređaj je povezan sa telefonom.



Bluetooth je uključen, ali telefon nije povezan sa Bluetooth uređajem.

Baterija



Nivo napunjenosti baterije



Baterija se puni.



Režim uštede baterije je uključen.



Trenutno nije poznato koliko je baterija napunjena, odnosno, u kom stanju se nalazi.

Obaveštenja



Imate nepročitana obaveštenja.

Profili



Režim vibriranja je uključen.



Nečujni režim je uključen.

Prosleđivanje poziva



Pozivi se prosleđuju na drugi broj telefona ili govornu poštu.

Lokacija



Neka aplikacija ili usluga koristi informacije o vašoj lokaciji.

Režim rada u toku vožnje



Režim rada u toku vožnje je uključen.

Nalozi

Saznajte nešto o različitim nalogima na telefonu i kako možete da ih koristite.

Microsoft nalog

Uz Microsoft nalog možete da pristupate Microsoft uslugama koristeći jedinstveno korisničko ime i lozinku na računaru ili telefonu. Možete da koristite isto korisničko ime i lozinku i za pristup Xbox uslugama.


Microsoft nalog vam omogućava da, na primer:

- preuzimate sadržaj u okviru usluge Prodavnica;
- napravite rezervnu kopiju kontakata;
- otpremate, čuvate i delite slike i dokumenta;
- pravite rezervnu kopiju sadržaja telefona u okviru usluge OneDrive;
- igrate Xbox igre;
- preuzmete svoj avatar i dostignuća u igri na telefon i da ih dodate kada želite da igrate igre na telefonu;
- pratite i zaključate izgubljeni telefon pomoću funkcije „Lociranje mog telefona“
- preuzimate izvode iz usluga društvenih mreža u čvorište Osobe.

Da biste saznali više o Microsoft nalogu i o tome za šta sve možete da ga koristite, posetite lokaciju www.windowsphone.com.

Kreiranje Microsoft naloga

Uradite nešto zanimljivo i iskoristite telefon na najbolji način – kreirajte Microsoft nalog. Ako niste kreirali Microsoft nalog tokom prvog pokretanja, uvek možete da ga kreirate kasnije.

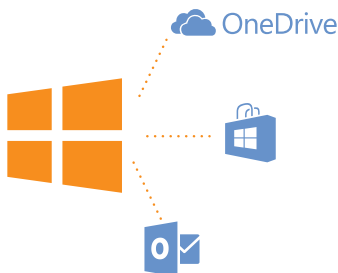

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > e-pošta+nalozi > dodajte nalog**.
2. Dodirnite **Microsoft nalog**.
3. Kreirajte Microsoft nalog ili se prijavite putem postojećeg korisničkog imena i lozinke i pratite uputstva prikazana na telefonu.

Na stranici www.live.com takođe možete da kreirate nov nalog ili da upravljate postojećim.

Podešavanje usluge „Moja porodica“

Želite da kontrolirate šta vaša deca preuzimaju na svoje telefone? Usluga „Moja porodica“ vam omogućava da zabranite deci da preuzimaju sadržaj koji nije besplatan ili sadržaj koji je neprikladan za njihove godine iz usluge Prodavnica ili prodavnica igara.

Xbox ne podržava naloge dece u nekim zemljama ili regionima u kojima su Windows Phone uređaji dostupni.

1. Idite na <https://www.windowsphone.com/family> i prijavite se na svoj Microsoft nalog.
2. Dodajte željeni nalog u uslugu „Moja porodica“.


3. Promenite podešavanja za nalog deteta.

OneDrive

Saznajte šta je to OneDrive i kako se koristi.

OneDrive skladište u oblaku

Skladištite sadržaj u oblaku. Ne morate da brinete o tome da li imate slobodne memorije za favorite ili nove aplikacije.

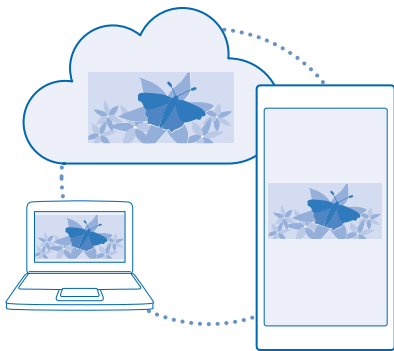

OneDrive je skladište u oblaku za sve dokumente i fotografije, tako da po potrebi možete da im pristupite, da ih delite ili vratite. Takođe, ovu uslugu možete da podesite tako da automatski pravi rezervne kopije sadržaja, što znači da će se fotografije i video zapisi odmah nakon snimanja kopirati u album u oblaku.

OneDrive vam omogućava da pristupate fotografijama, dokumentima i drugom sadržaju sa telefona, tablet uređaja ili računara. U zavisnosti od aplikacije možete da nastavite sa radom na dokumentu upravo tamo gde ste ranije stali.

Postoji nekoliko lokacija na telefonu sa kojih možete da pristupite svom sadržaju u usluzi OneDrive. Možete da sačuvate fotografije u usluzi OneDrive koristeći čvorište Fotografije ili da upravljate Office dokumentima koristeći čvorište Office.

Čuvanje fotografija i drugog sadržaja u usluzi OneDrive

Datoteke sačuvane na telefonu možete da otpremate u uslugu OneDrive da biste im lakše pristupali preko telefona, tablet uređaja ili računara.

Za povezivanje na OneDrive potreban vam je Microsoft nalog.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite **OneDrive**.

Otpremanje fotografije

Dodirnite  i fotografiju koju želite da otpremite.

★ **Savet:** Da biste podesili telefon tako da automatski otprema fotografije ili video zapise na OneDrive, na početnom ekranu prevucite prstom nadole sa vrha ekrana, a zatim dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**. Prevucite prstom do stavke **aplikacije** i dodirnite **fotografije+kamera** > **OneDrive**.

Čuvanje Office dokumenata u OneDrive skladištu

Dodirnite **Office**, prevlačite do stavke **lokacije**, a zatim dodirnite **telefon**. Kada to uradite, dodirnite i držite datoteku koju želite da sačuvate, a zatim dodirnite **sačuvaj u...** > **OneDrive**.

★ **Savet:** Takođe, dokument možete da sačuvate u usluzi OneDrive i dok radite na njemu. Dodirnite **...** > **sačuvaj kao...** i podesite **Sačuvaj na na OneDrive**. Ako promenite Sačuvaj na lokaciju, promeniće se podrazumevana lokacija za sve datoteke.

Kada sačuvate Office dokumente u OneDrive skladištu, možete da nastavite rad na njima tačno tamo gde ste stali, i to na svakom uređaju koji je povezan sa vašim Microsoft nalogom.

Deljenje fotografija i dokumenata između uređaja

OneDrive vam omogućava da lako pristupate fotografijama, dokumentima i ostalom sadržaju koji ste otpremili sa bilo kog uređaja.

Fotografije, dokumenta ili neki drugi sadržaj sačuvan na telefonu, tablet uređaju ili stonom računaru možete da otpremite u OneDrive samo ako se prijavite na Microsoft nalog. Da biste pristupili otpremljenom sadržaju preko drugog uređaja, potrebno je da se prijavite na isti onaj Microsoft nalog koji ste koristili kada ste otpremali sadržaj.

Za otpremanje ili preuzimanje sadržaja potrebna vam je veza sa internetom. Ako nemate odgovarajući tarifni plan, troškovi prenosa podataka mogu brzo da se nagemilaju. Informacije o eventualnim troškovima prenosa podataka potražite od operatora mreže.

Postoji nekoliko lokacija na telefonu sa kojih možete da pristupite svom sadržaju u usluzi OneDrive. Na telefonu je to čvorište Fotografije u kome možete da pogledate usluzi OneDrive direktno sa radne površine. Ako još uvek nemate aplikaciju OneDrive, možete da je preuzmete i instalirate sa lokacije **onedrive.com**.

Na tablet uređaju ili stonom računaru možete da upravljate svojim sadržajem preko lokacije **onedrive.com** ili možete da koristite aplikaciju OneDrive i pristupate usluzi OneDrive direktno sa radne površine. Ako još uvek nemate aplikaciju OneDrive, možete da je preuzmete i instalirate sa lokacije **onedrive.com**.

★ **Savet:** Aplikacija OneDrive na računaru vam omogućava da samo prevučete i otpustite datoteke koje želite da otpremite u fasciklu OneDrive u Menadžeru datoteka, kao što je Windows Explorer ili Finder, i datoteke će se automatski otpremiti u OneDrive.

Podešavanje naloga

Budite u toku – dodajte sve bitne naloge, na primer naloge sa društvenih mreža ili naloge pošte na telefon.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **e-pošta+nalozi**.
2. Dodirnite **dodajte nalog** i ime usluge i pratite prikazana uputstva.

Nokia nalog

Nokia nalog predstavlja ključ za Nokia usluge.

Pomoću Nokia naloga možete da, na primer:


- pristupate svim Nokia uslugama koristeći jedno korisničko ime i lozinku na računaru ili telefonu;
- Preuzimate sadržaj iz Nokia usluga;
- sačuvate detalje o modelu telefona i kontakt informacijama. Svom Nokia nalogu možete da dodate detalje o kartici za plaćanje.

Dostupnost usluga može da se razlikuje.

Da biste saznali više o Nokia nalogu i Nokia uslugama, idite na account.nokia.com.

Personalizacija telefona

Saznajte kako da personalizujete početni ekran i kako da menjate tonove zvona.

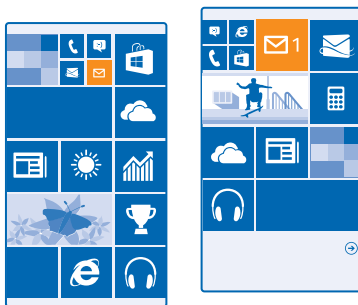

Personalizovanje početnog ekrana

Da li biste želeli da promenite izgled početnog ekrana? Možete da odaberete fotografiju za pozadinu, kačite omiljene aplikacije i još mnogo toga na početni ekran, kao i da menjate položaj i veličinu pločica po želji.

1. Da biste dodali sliku pozadine, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, potom dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**.
2. Dodirnite **početni ekran+tema > izaberi fotografiju**.
3. Dodirnite fotografiju, izrežite je kako želite, potom dodirnite

Savet: Zašto ne biste uparili boju pozadine i pločica sa slikom na pozadini? Dodirnite **Pozadina ili Boja naglašavanja**. Da biste koristili istu temu na svim uređajima sa Windows operativnom sistemom, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > sinhronizacija podešavanja**, zatim opciju **tema** podesite na **Uključeno**

Promena položaja pločica

Ako vaš telefon podrazumevano ima samo dve kolone pločica na početnom ekranu, možete da dodate treću. Podesite **Prikaz dodatnih pločica** na **Uključeno** .

Sada možete da premeštate pločice i da im menjate veličinu i tako iskoristite prednosti koje vam pruža nova kolona.

Premeštanje pločice


Dodirnite i držite pločicu, prevucite je na novu lokaciju i otpustite je, a zatim dodirnite ekran.



Promena veličine pločice ili njeno uklanjanje

Da biste promenili veličinu, držite pločicu i dodirnite ikonu strelice.

Pločice mogu biti male ili standardne veličine, ali i široke. Što je veća pločica, to više informacije možete da vidite na njoj.

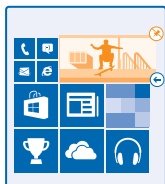

Da biste otkočili pločicu, dodirnite je i zadržite, a zatim dodirnite .

Kačenje aplikacije na početni ekran

Prevucite prstom nalevo da biste otvorili meni sa aplikacijama, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim dodirnite **zakači na početni ekran**.

Kačenje kontakta

Dodirnite  **Osobe**, dodirnite i zadržite kontakt i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Kada zakačite kontakte, nove informacije o njima sa društvenih mreža se prikazuju na odgovarajućoj pločici i možete da ih pozivate direktno sa početnog ekrana.

Personalizovanje zaključanog ekrana

Da li biste želeli da vaš zaključani ekran bude jedinstven? Na primer, u pozadini može da se nalazi vaša omiljena fotografija.



Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > zaključani ekran**.

- Savet:** Možete da odlučite koja obaveštenja aplikacija, kao što su propušteni pozivi ili nove poruke, želite da vidite na zaključanom ekranu. Samo dodirnite deo za obaveštenja i odaberite aplikaciju koju želite da dodate.

Promena fotografije u pozadini

Dodirnite **promeni fotografiju**, izaberite fotografiju, podesite je tako da se najbolje uklopi i dodirnite



- Savet:** Možete i da prebacujete fotografije sa lokacije Bing na zaključani ekran. Podesite **Pozadina na Bing**.

Prikaz izvođača tokom reprodukcije muzike

Podesite **Prikaz slike izvođača u toku reprodukcije muzike** na **Uključeno**

Promena podešavanja Info ekrana

Da biste uštedeli bateriju, ekran prelazi u pasivni režim kada ne koristite telefon aktivno. Info ekran vam omogućava da lako proverite vreme, čak i kada se ekran isključi.

- Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > info ekran**.
- Podesite **Info ekran** na **uvek uključeno**.


- Savet:** Telefon može lako da pređe u aktivan režim čak i kada taster za napajanje nije lako pristupačan, recimo, kada se telefon nalazi u pretincu u kolima među drugim stvarima. Samo dvaput dodirnite ekran.

Uključivanje ili isključivanje aktiviranja telefona dvostrukim dodirom

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > dodir**. Podesite **Aktiviranje** na **Uključeno** ili **Isključeno** .

Kreiranje bezbednog i zabavnog početnog ekrana za decu

Možete da dozvolite deci da koriste neke aplikacije na telefonu, a da pri tom ne morate da brinete o tome da li će slučajno obrisati poslovnu poštu, kupovati na mreži ili raditi nešto što ne smeju. Na početni ekran postavite aplikacije, igre i druge favorite kako bi deca uživala u njima.

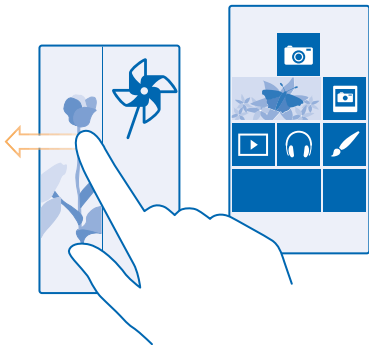

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**.

2. Dodirnite **dečiji kutak**.

3. Odaberite sadržaj koji vaša deca mogu da koriste. Možete i da podesite lozinku kako deca ne bi mogla da pristupe početnom ekranu.

★ **Savet:** Pokažite deci kako mogu da personalizuju početni ekran. Na primer, da biste promenili sliku pozadine, dodirnite **prilagodi**. Na početnom ekranu možete da menjate veličinu pločica ili da ih pomerate na uobičajeni način.

★ **Savet:** Da bi deca mogla da obave kupovinu iz aplikacije, na primer, da kupe poene za igru, definišite PIN broj za Novčanik. Morate da ukucate PIN za Novčanik za svaku kupovinu. Da biste definisali PIN za Novčanik, na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite **Novčanik > ... > podešavanja+PIN**. Neke kupovine možda nisu dostupne za sve uzraste.

Odlazak na sopstveni početni ekran

Pritisnite taster za napajanje dva puta, a zatim prevucite zaključani ekran nagore. Ako ste podesili lozinku, unesite je.

Povratak na dečiji početni ekran

Na vašem zaključanom ekranu prevucite nalevo, a na dečijem prevucite nagore.

Isključivanje dečijeg početnog ekrana

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**, potom opciju **dečiji kutak** podesite na **Isključeno** [🚫].

Personalizovanje tonova telefona

Možete da izaberete najbolje zvukove za telefon.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > tonovi zvona+zvukovi**.

2. Izaberite tip tona zvona ili upozorenja koji želite da promenite i izaberite zvuk.

★ Savet: Želite da podesite određeni ton zvona za kontakt kako biste odmah znali da je on kada primite poziv na telefonu i on se oglasi tim zvonom? Uređujte informacije o kontaktu u čvorištu Osobe.

Dodavanje novih tonova zvona sa računara na telefon

Povežite telefon sa računarom preko USB kabela, a zatim pomoću Menadžera datoteka na računaru premestite željenu pesmu u fasciklu tonova zvona na telefonu. Računar mora da radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili nekom novijom verzijom.

Da biste podesili pesmu kao ton zvona, u prikazu tonovi zvona+zvukovi dodirnite **Ton zvona**, a zatim u okviru **Prilagođeno** dodirnite pesmu.

Pesmu možete da koristite kao ton zvona ako nije zaštićena na osnovu upravljanja digitalnim pravima (digital rights management, DRM) i ako je manja od 30 MB.

★ Savet: Želite da kreirate jedinstveni ton zvona koji će biti samo vaš? Dodirnite  **Prodavnica**, a zatim preuzmite aplikaciju Ringtone Maker.

Aktiviranje nečujnog režima na telefonu

Kada uključite nečujni režim, isključuju se svi tonovi zvona i upozorenja. Koristite ovaj režim kada ste, na primer, u bioskopu ili na sastanku.

Pritisnite neki taster za podešavanje jačine zvuka da biste videli statusnu traku za jačinu zvuka na vrhu ekrana, potom dodirnite .

1. Da biste aktivirali nečujni režim, dodirnite .

2. Ako ne želite da vam telefon vibrira, dodirnite .

★ Savet: Ne želite da telefon bude u nečujnom režimu, ali ne možete odmah da se javite? Da biste utišali ton kada vas neko zove, pritisnite taster za smanjivanje zvuka. Ako ste uključili funkciju Okretanje za utišavanje, možete jednostavno samo da okrenete telefon licem nadole. Da biste uključili funkciju Okretanje za utišavanje, na početnom ekranu prevucite prstom nadole sa vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > audio**, prevucite prstom nalevo ako je potrebno, potom opciju **Okretanje za utišavanje** podesite na **Uključeno** .

Snimak ekrana

Da li ste upravo završili personalizovanje početnog ekrana i želite da podelite svoje umetničko delo? Možete da napravite snimak ekrana i da ga pošaljete prijateljima.

1. Istovremeno pritisnite taster za pojačavanje zvuka i taster za napajanje.



2. Dodirnite **Fotografije > albumi > Snimci**.

3. Dodirnite i držite snimak ekrana koji želite da pošaljete i dodirnite **deli...**

Produžavanje trajanja baterije

Koristite telefon najduže što možete bez bojazni da će se baterija istrošiti pre vremena. Postoje radnje koje možete da preduzmete kako biste uštedeli energiju telefona.

Da biste uštedeli energiju:

Vodite računa kako punitre bateriju	Uvek punitre bateriju do kraja.
Izaberite samo neophodne zvukove	Isključite nepotrebne zvukove, kao što je zvuk koji se čuje kada se pritisne taster. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite SVA PODEŠAVANJA > tonovi zvona+zvukovi , potom izaberite zvukove koje želite da zadržite.
Koristite žičane slušalice	Bolje je da koristite žičane slušalice nego zvučnik.
Koristite Ušteda baterije	Možete da podesite telefon tako da automatski šteti energiju kada je baterija skoro prazna. Da biste proverili status baterije i uključili funkciju Ušteda baterije, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite Ušteda baterije . Kada se na telefonu uključi režim uštede baterije, nećete moći da promenite podešavanja kod svih aplikacija.
Promena podešavanja ekrana telefona	Podesite ekran telefona tako da se isključuje posle kratkog vremena. Na početnom ekranu prevucite

prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > zaključani ekran > Vreme do isključivanja ekrana**.

- Promenite podešavanja za info ekran. Da biste nakratko videli vreme i obaveštenja prilikom pomeranja telefona, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > info ekran**, potom opciju **Info ekran** podesite na **zaviri**. Da biste isključili funkciju info ekran, opciju **Info ekran** podesite na **isključeno**.
- Duplim dodirom aktivirajte telefon samo kada je to neophodno. Da biste isključili ovu funkciju, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > dodir**, potom opciju **Aktiviranje** podesite na **Isključeno** .

Smanjivanje osvetljenosti ekrana

- Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > osvetljenje**. Uverite se da je opcija **Automatsko podešavanje** podešena na **Isključeno** . Prebacite **Nivo** na **niska**, a zatim prebacite **Automatsko podešavanje** na **Uključeno** .
- Da biste smanjili osvetljenost ekrana kada je uključena ušteda baterije, na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > prikaz**, potom opciju **Osvetljenje pri Uštedi baterije** podesite na **Uključeno** .

Zaustavljanja rada aplikacija u pozadini

Zatvorite aplikacije koje ne koristite. Većinu aplikacija možete da zatvorite tako što ćete pritisnuti i držati , potom dodirnuti .

Selektivno korišćenje lokacijskih usluga

Ako želite da lokacijske usluge budu uključene, ali ne želite da koristite usluge prijave, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podešavanja**. Prevlačite prstom dok ne vidite **aplikacije**, dodirnite **osobe**, a zatim podesite **Korišćenje moje lokacije** na **Isključeno** .

Selektivno korišćenje mrežnih veza

- Podesite telefon tako da ređe proverava ima li nove pošte ili čak da to radi samo na zahtev. U svakom poštanskom sandučetu koje imate dodirnite **••• > podešavanja > podešavanja sinhronizacije** i izaberite učestalost sinhronizacije.
- Uključujte Bluetooth samo po potrebi.

- Uključite NFC samo po potrebi. Da biste isključili funkciju NFC, na početnom ekranu prevucite prstom s vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > NFC**, potom opciju **Prislonite i delite** podesite na **Isključeno** .
- Kada se povezujete na internet, radije se opredelite za Wi-Fi vezu nego za mobilnu vezu za prenos podataka.
- Zaustavite traženje dostupnih bežičnih mreža na telefonu. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > Wi-Fi**, potom opciju **Wi-Fi mreže** podesite na **Isključeno** .
- Ako koristite telefon za slušanje muzike ili za nešto drugo, a ne želite da upućujete niti primete pozive, uključite režim rada u avionu. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > režim rada u avionu**, potom opciju **Status** podesite na **Uključeno** .

Provera potrošnje baterije

Da biste videli koje aplikacije mnogo troše bateriju, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite **Ušteda baterije**, potom prevucite prstom do **potrošnja**.

Ušteda na troškovima za prenos podataka u romingu

Želite li da smanjite telefonske račune? Možete da smanjite troškove prenosa podataka u romingu tako što ćete promeniti podešavanja za mobilne podatke. Pod prenosom podataka u romingu podrazumeva se korišćenje telefona za prijem podataka u mrežama koje vaš operator mreže ne poseduje, odnosno, kojima ne upravlja. Povezivanje na internet u romingu, naročito kad ste u inostranstvu, može znatno da poveća troškove prenosa podataka. Dobavljač usluga može da naplaćuje fiksnu naknadu za prenos podataka ili možete da plaćate u skladu sa tim koliko ga koristite. Da biste koristili optimalan način povezivanja, promenite podešavanja za Wi-Fi i mobilne podatke, kao i podešavanja za preuzimanje pošte.

Korišćenje Wi-Fi veze je uglavnom brže i povoljnije od korišćenja mobilne veze za prenos podataka. Ako su u isto vreme na raspolaganju Wi-Fi i mobilna veza za prenos podataka, telefon će koristiti Wi-Fi vezu.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .

1. Uverite se da je opcija **Wi-Fi mreže** podešena na **Uključeno** .
2. Izaberite vezu koju želite da koristite.

Prekid mobilne veze za prenos podataka

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Veza za prenos podataka** podesite na **isključena** .

 **Savet:** Možete i da vodite računa o količini prenetih podataka pomoću aplikacije savetnik za podatke.

Zaustavljanje prenosa podataka u romingu

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Opcije prenosa podataka u romingu** podesite na **isključi roming**.

Ređe preuzimanje pošte

U svakom poštanskom sandučetu koje imate dodirnite **•••** > **podešavanja** > **podešavanja sinhronizacije** i izaberite učestalost sinhronizacije.

Pisanje teksta


Saznajte kako da brzo i efikasno napišete tekst pomoću tastature telefona.

Korišćenje ekranske tastature

Pisanje pomoću ekranske tastature je lako. Tastaturu možete da koristite dok je telefon u režimu portreta ili pejzaža. Poruke možete da pišete dodirivanjem slova ili tako što ćete prevlačiti prstom od jednog do drugog.

Dodirnite okvir za tekst.

- 1 Tasteri znakova
- 2 Taster shift
- 3 Tasteri sa brojevima i simbolima
- 4 Taster za jezik
- 5 Taster za „smeška“
- 6 Taster za razmak
- 7 Taster enter
- 8 Taster „povratnica“

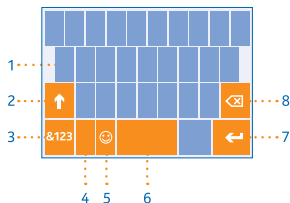


Raspored tastera na tastaturi može da se razlikuje u različitim aplikacijama i jezicima. Taster za jezik se prikazuje samo kad izaberete više jezika. Primer pokazuje englesku tastaturu.

★ **Savet:** Da biste dodali taster sa zarezom na tastaturu, na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **tastatura** > **napredno** > **Prikaži taster sa zarezom kad je dostupan**.

Pisanje teksta prevlačenjem

Prevucite prstom od prvog slova reči do drugog, potom od drugog do trećeg itd. Podignite prst kada napišete poslednje slovo. Da biste nastavili sa unosom, nastavite da prevlačite prstom bez dodirivanja tastera za razmak. Telefon će sam dodati razmake.

Neki jezici nisu podržani.

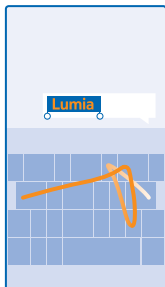


Prebacivanje sa malih na velika slova i obratno

Dodirnite taster shift. Da biste uključili režim unosa velikih slova, dvaput dodirnite taster. Da biste se vratili na normalni režim, ponovo dodirnite taster shift.

Unos broja ili specijalnog znaka

Dodirnite tastere sa brojevima i simbolima. Da biste videli više tastera specijalnih znakova, dodirnite taster shift. Pojedini tasteri specijalnih znakova mogu da prikazu dodatne simbole. Da biste videli još sličnih simbola, dodirnite i držite simbol ili specijalni znak.

- ★ **Savet:** Da biste stavili tačku na kraj rečenice, a zatim započeli novu rečenicu, dvaput dodirnite taster za razmak.
- ★ **Savet:** Da biste brzo ukucali broj ili specijalni znak, dok držite taster sa brojem i simbolom, pomerite prst do znaka, a zatim podignite prst.

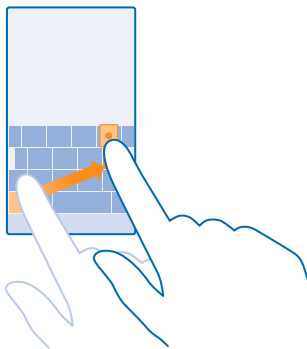

Kopiranje ili lepljenje teksta

Dodirnite reč, povucite kružiće koje vidite na početku i na kraju reči da biste markirali odeljak koji želite da kopirate, a zatim dodirnite . Da biste nalepili tekst, dodirnite .

Dodavanje akcenta znaku

Dodirnite i držite znak, a zatim dodirnite akcentovani znak.

Brisanje znaka


Dodirnite taster „povratnica“.

Prebacivanje sa jednog jezika pisanja na drugi

Dodirnite i držite taster za jezike, a zatim izaberite željeni jezik. Taster za jezike se prikazuje samo ako imate više instaliranih jezika.

Pomeranje kursora

Da biste izmenili reč koju ste uneli, dodirnite tekst i držite ga sve dok ne vidite kursor. Povucite kursor na željeno mesto.

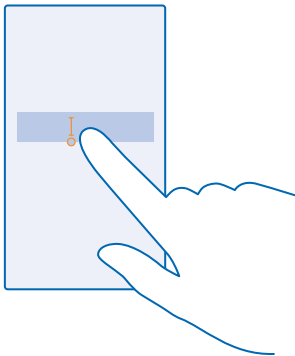

Korišćenje predloga reči za tastaturu

Dok kucate, telefon predlaže reči, što vam pomaže da unosite tekst brže i tačnije. Opcija predlaganja reči dostupna je za nekoliko jezika.

Kada počnete da pišete reč, telefon predlaže moguće reči. Kada se reč koju tražite prikaže na traci sa predlozima, izaberite je. Da biste videli još predloga, prevucite prstom nalevo.


★ Savet: Ako je predložena reč podebljana, telefon je automatski koristi kako bi zamenio reč koju ste napisali. Ako je reč pogrešna, dodirnite je da biste videli originalnu reč i nekoliko drugih predloga.

Ispravljanje reči

Ako primetite da ste pogrešno napisali reč, dodirnite je da biste videli predloge za ispravljanje reči.

Dodavanje nove reči u rečnik

Ako željena reč nije u rečniku, napišite reč, dodirnite je i dodirnite znak (+) na traci sa predlozima. Telefon takođe uči nove reči kada ih napišete nekoliko puta.

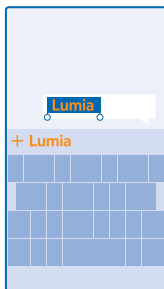

Isključivanje predlaganja reči

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > tastatura**. Dodirnite tastaturu za svoj jezik, potom opozovite izbor u polju za potvrdu **Predloži tekst**.

Dodavanje jezika pisanja


Možete da dodate nekoliko jezika pisanja na tastaturu i da se prebacujete sa jednog na drugi tokom pisanja.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > tastatura > dodaj tastature**.
2. Izaberite jezike na kojima želite da pišete.

★ **Savet:** Da biste uklonili prethodno instaliranu tastaturu, dodirnite i držite jezik koji ne želite da koristite, a zatim dodirnite **ukloni**.

Prebacivanje sa jednog jezika na drugi tokom pisanja

Uzastopno dodirujte taster za jezik sve dok se ne pojavi željeni jezik. Raspored tastera na tastaturi i predlaganje reči menjaju se u skladu sa odabranim jezikom. Taster za jezike se prikazuje samo ako imate više instaliranih tastatura.

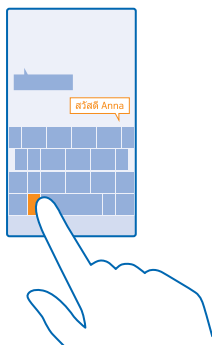

Skeniranje kodova ili teksta

Koristite kameru na telefonu za skeniranje QR kodova, bar-kodova, omota knjiga i DVD-ova i nađite dodatne informacije o onome što telefon prepozna.

Dodirnite  > .

1. Okrenite objektiv kamere ka kodu.
2. Dodirnite rezultat da biste videli više informacija.

★ **Savet:** Držite kameru mirno i uverite se da je to što skenirate u potpunosti vidljivo u okviru tražila kamere.

★ **Primer:** Pokušajte da skenirate ovaj kôd i videćete šta će se desiti.



Prevođenje ili pretraga teksta na vebu

Okrenite objektiv kamere ka tekstu, dodirnite **skeniraj tekst** i željeni reči, a zatim dodirnite **prevedi** ili **pretraži**.

Ova funkcija možda nije dostupna za sve jezike.

Sat i kalendar

Vodite računa o vremenu – saznajte kako da koristite telefon kao sat i kao budilnik, kao i kako da redovno ažurirate obaveze, zadatke i rasporede.

Podešavanje alarma

Telefon može da vam posluži kao budilnik.



1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **Alarmi**.

2. Dodirnite .

3. Podesite vreme, unesite detalje o alarmu, potom dodirnite .

Da bi se alarm oglosio, potrebno je da telefon bude uključen i da je zvuk na telefonu dovoljno pojačan.

Savet: Možete odmah da vidite vreme oglašavanja sledećeg aktivnog alarma ako ste zakačili aplikaciju Alarmi na početni ekran. Pločica mora biti barem standardne veličine.

Isključivanje alarma

Podesite alarm na **Isključeno** .

Brisanje alarma

Dodirnite alarm, a zatim stavku .

Odlaganje alarma

Ne želite još uvek da ustanete iz kreveta? Kada se alarm oglosi, možete da ga odložite 10 minuta.

Kada se alarm oglosi, dodirnite **odloži**.

Automatsko ažuriranje vremena i datuma

Telefon možete da podesite tako da automatski ažurira vreme, datum i vremensku zonu. Automatsko ažuriranje je mrežna usluga i možda nije dostupna u svim regionima niti kod svih operatera mreže.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > datum +vreme**.

Podesite **Automatsko podešavanje** na **Uključeno** .

Savet: Želite da promenite format vremena? Po želji možete da uključite ili isključite 24-časovni sat. Da biste promenili način prikaza datuma, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > region**.

Ručno ažuriranje vremena i datuma

Podesite **Automatsko podešavanje** na **Isključeno** i uredite vreme i datum.

Ručno ažuriranje vremenske zone na putu u inostranstvo

Podesite **Automatsko podešavanje na Isključeno** , a zatim dodirnite **Vremenska zona** i lokaciju.

Prebacivanje sa jednog prikaza kalendara na drugi

Želite na brzinu da pregledate dnevne ili sedmične obaveze? Planirate kada ćete na odmor? Događaje u kalendaru možete da pregledate u različitim prikazima.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Kalendar**.
2. Za prebacivanje na dnevni, sedmični, mesečni ili godišnji prikaz dodirnite . U sedmičnom ili mesečnom prikazu dodirnite dan da biste videli sve događaje.
3. Za prelazak na dnevni, sedmični, mesečni ili godišnji prikaz, prevucite prstom nalevo ili nadesno. Da biste brzo prešli na neki mesec u nekoj godini, u godišnjem prikazu prevucite prstom do željene godine, potom dodirnite mesec.

 **Savet:** Ako dozvolite kalendaru da koristi vašu lokaciju, moći ćete i da proveravate vremensku prognozu u dnevnom ili sedmičnom prikazu.

Provera liste zadatoka

Dodirnite **••• > zadaci**.

Dodavanje obaveze

Ne smete da zaboravite da imate obaveze? Dodajte ih u kalendar.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Kalendar**.

1. Dodirnite .
2. Ukucajte detalje koje želite, potom podesite vreme.
3. Da biste dodali, na primer, trajanje, podsetnik ili ponavljanje događaja, dodirnite **više detalja**.
4. Kada završite, dodirnite .

 **Savet:** Da biste uredili događaj, dodirnite i držite ga, dodirnite **uredi**, potom uredite željene detalje.

Slanje poziva na sastanak

Prilikom kreiranja događaja dodirnite **više detalja > dodaj nekoga > **, izaberite kontakte koje želite i dodirnite .

Pozive za sastanak možete da šaljete kontaktima sa adresom pošte.

Kreiranje događaja na drugom kalendaru

Događaji se podrazumevano kreiraju na kalendaru na Microsoft nalogu. Ako imate, na primer, kalendar koji delite sa članovima porodice, možete u trenutku da kreirate i podelite događaj. Da biste promenili kalendar prilikom kreiranja događaja, dodirnite **više detalja > Kalendar** i kalendar koji želite da koristite.

 **Primer:** Možete da kreirate događaj u kalendaru koji delite sa drugim osobama, na primer u kalendaru „porodične sobe“ ili poslovnom kalendaru, tako da te osobe znaju kad ste zauzeti.

Promena statusa dostupnosti za događaj

Kada želite drugima da stavite do znanja da ste zauzeti ili da ste van kancelarije, dodirnite **više detalja > Status**, a zatim status koji želite. Podrazumevani status je **slobodan**.

Brisanje obaveze

Dodirnite i držite obavezu, potom dodirnite **izbriši**.

Dodavanje zadatka na listu zadataka

Da li imate važne rokove koje morate da ispoštujete na poslu, knjige koje treba da vratite u biblioteku ili neke druge zadatke koje ne želite da zaboravite? Možete da ih dodate na listu zadataka i da ih prercitate kada ih završite. Ukoliko imate određeni rok, podesite podsetnik.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Kalendar**.
2. Dodirnite **••• > zadaci**.
3. Dodirnite  i popunite polja.
4. Da biste dodali podsetnik, podesite **Podsetnik** na **Uključeno** , a zatim podesite datum i vreme podsetnika.
5. Dodirnite .

Izmena ili brisanje zadatka

Dodirnite i zadržite zadatak i dodirnite **uredi** ili **izbriši**.

-  **Savet:** Puni ste energije? Ili ste previše zauzeti i nemate vremena za dodatne zadatke? Da biste brzo pomerili događaj unapred ili da biste ga odložili, dodirnite i držite zadatak, potom izaberite opciju koju želite.

Označavanje zadatka kao dovršenog

Dodirnite i zadržite zadatak i dodirnite **dovrši**.

Korišćenje većeg broja kalendara

Kada podesite naloge pošte na telefonu, na jednom mestu možete da vidite kalendare iz svih svojih naloga.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Kalendar**.
2. Da biste prikazali ili sakrili kalendar, dodirnite **••• > podešavanja** i uključite i isključite kalendar.

Kada sakrijete neki kalendar, događaji i podsetnici koji se u njemu nalaze neće biti prikazani u različitim prikazima kalendara.

Promena boje za svaki kalendar

Dodirnite **••• > podešavanja** i dodirnite trenutnu boju i novu boju.

Pregled SIM aplikacija

Ako ste od operatora mreže dobili SIM karticu sa aplikacijama, evo kako možete da ih pronađete.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > mobilna mreža+SIM**.
2. Dodirnite SIM.
3. Dodirnite **SIM aplikacije**.

Prodavnica

Prilagodite telefon svojim potrebama dodatnim aplikacijama, igrama i drugim stavkama od kojih su neke besplatne. Pretražite uslugu Prodavnica da biste pronašli najnoviji sadržaj za vas i vaš telefon.



Možete da preuzmete:

- Aplikacije
- Igre
- Aplikacije i usluge za zabavu
- Nove aplikacije i usluge
- Knjige

Pored toga, možete da:

- preuzimate sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji;
- delite preporuke sa prijateljima.

Dostupnost usluge Prodavnica i izbor stavki dostupnih za preuzimanje zavise od regiona.

Da biste preuzimali iz usluge Prodavnica, morate da se prijavite na Microsoft nalog preko telefona. Kada se prijavite, biće vam ponuđen sadržaj koji je kompatibilan sa vašim telefonom.

Možete da pretražujete i preuzimate sadržaj direktno na telefonu ili da pregledate sadržaj usluge Prodavnica preko računara i šaljete veze na telefon putem tekstualnih poruka.

Mnoge stavke su besplatne; neke morate platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa.

Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od operatora mreže.

Korišćenjem nekih usluga ili preuzimanjem sadržaja, uključujući besplatne stavke, može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Pregled artikala u Prodavnici

Pogledajte najnovije i najčešće preuzimane aplikacije ili igre i stavke preporučene za vas i vaš telefon. Pretražujte po različitim kategorijama ili potražite određene stavke.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Prodavnica**.

1. Dodirnite kategoriju na prvoj strani ili prevucite nalevo ili nadesno da biste videli više kategorija i stavki.
 2. Dodirnite stavku da biste videli njene detalje. Dok gledate neku stavku, prikazuju se i srodne stavke.
- ★ **Savet:** Da li Prodavnica sadrži nešto što bi se dopalo vašim prijateljima? Dodirnite **deli** da biste im poslali vezu.
 - ★ **Savet:** Želite da dobijate personalizovane predloge za aplikacije i igre koje vas mogu zanimati? Povežite Microsoft ili Facebook nalog na Bing i Prodavnica će vam predložiti neke aplikacije.

Pretraživanje Prodavnice

Dodirnite , napišite reči za pretragu i dodirnite ➔.

Preuzimanje aplikacije, igre ili neke druge stavke

Preuzmite besplatne aplikacije, igre ili druge stvari ili kupite dodatni sadržaj za telefon.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Prodavnica**.
2. Dodirnite stavku da biste videli njene detalje.
3. Ako stavka ima cenu, dodirnite **kupi** ili dodirnite **isprobaj** da biste isprobali stavku na ograničeni vremenski period. Ukoliko je stavka besplatna, dodirnite **instaliraj**.
4. Ako niste prijavljeni na Microsoft nalog, prijavite se sada.
5. Pratite uputstva prikazana na telefonu.

Kada se preuzimanje završi, možete da otvorite ili pregledate stavku, odnosno, da nastavite da pretražujete dodatni sadržaj. Tip sadržaja određuje gde se stavka skladišti na telefonu: muzika, video zapisi i podkastovi se nalaze u čvorištu Muzika, Video i podkastovi, igre u čvorištu igre, a aplikacije u meniju sa aplikacijama.

Kontaktirajte izdavača stavke da biste dobili više informacija o njoj.

- ★ **Savet:** Koristite Wi-Fi vezu da biste preuzeli velike datoteke.
- ★ **Savet:** U glavnom prikazu aplikacije Prodavnica videćete obaveštenje u gornjem desnom uglu ekrana o tome koliko aplikacija, igara ili drugog sadržaja koji ste preuzeli ima ažurirane verzije.
- ★ **Savet:** Ako želite da vidite informacije o preuzetim aplikacijama, igrama i drugom sadržaju, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite  **Prodavnica** > ... > **preuzimanja**, potom prevucite prstom do stavke **preuzimanja** da biste videli preuzimanja koja su u toku ili do stavke **istorija** da biste videli već preuzet sadržaj.

Ako aplikacija koju ste preuzeli ne podržava jezik vašeg telefona, po podrazumevanim vrednostima koristiće se američki engleski. Ako ste dodali više jezika na telefonu i aplikacija podržava neki od njih, ona će biti preuzeta na podržanom jeziku.

- ★ **Savet:** Takođe, možete da pregledate Windows Phone prodavnicu i preuzmete sadržaj na telefon preko računara. Na veb lokaciji www.windowsphone.com pregledajte i potražite aplikacije i igre.

Prikaz tekućih preuzimanja

Dok se neka stavka preuzima, možete da nastavite sa traženjem drugog sadržaja u usluzi Prodavnica i da dodajete stavke koje želite da preuzmete.

Da biste videli status preuzimanja, u glavnom prikazu Prodavnice prevucite prstom do stavke **preuzimanja** da biste videli preuzimanja koja su u toku ili idite u **istorija** da biste videli sadržaj koji ste već preuzeli.

★ **Savet:** Da biste proverili status preuzimanja koja su u toku, dodirnite **status**.

★ **Savet:** Ako želite da privremeno prekinete Internet vezu, dodirnite i zadržite stavku za preuzimanje i dodirnite **pauziraj**. Da biste nastavili sa preuzimanjem, dodirnite **nastavi**. Pauzirajte stavke na čekanju pojedinačno. Ako preuzimanje ne uspe, možete ponovo da preuzmete stavku.

Pisanje komentara za aplikaciju

Želite li da podelite mišljenje o nekoj aplikaciji sa ostalim korisnicima usluge Prodavnica? Ocenite aplikaciju i napišite komentar za nju. Možete da postavite po jedan komentar za svaku aplikaciju koju preuzmete.

1. Na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite i zadržite aplikaciju i dodirnite **oceni i komentariši**.

2. Ocenite aplikaciju i napišite komentar.

★ **Savet:** I druge stavke možete da ocenite i prokomentarišete na isti način.

Resetovanje ID-a oglašavanja

Ako ne želite da aplikacije povezuju vaše prošle aktivnosti sa budućim aktivnostima, na početnom ekranu prevucite prstom nadole sa vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > id oglašavanja > Resetuj ID oglašavanja**.

Osobe i poruke

Budite u kontaktu sa prijateljima i porodicom i delite datoteke, kao što su fotografije, pomoću telefona. Budite u toku sa najnovijim ažuriranjima u uslugama društvenih mreža čak i kad ste u pokretu.

Pozivi

Želite da upućujete pozive pomoću novog telefona i da razgovarate sa prijateljima? Nastavite da čitate i saznate kako to možete da uradite.

Pozivanje kontakta

Pozivanje prijatelja je brzo i lako kada ih sačuvate kao kontakte u telefonu.

1. Dodirnite  > .

2. Ako kontakt ima više brojeva, dodirnite kontakt i broj.

 **Savet:** Da li je glas sagovornika preglasan ili suviše tih? Pritisnite tastere za podešavanje jačine zvuka da biste podesili zvuk.

 **Savet:** Želite da ostali čuju razgovor? Dodirnite **zvučnik**.

Pozivanje broja telefona

Dodirnite , ukucajte broj telefona, a zatim dodirnite **pozovi**.

Da biste ukucali znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dodirnite i držite **0**.

Kopiranje i lepljenje broja telefona

Dodirnite , **Osobe**, prevucite prstom do stavke **kontakti**, dodirnite kontakt, dodirnite i držite broj telefona, dodirnite **kopiraj**, potom u okviru za tekst dodirnite .

Pretraga istorije poziva

Da biste potražili neki poziv u evidenciji poziva, prevucite prstom do stavke **istorija**, dodirnite , a zatim ukucajte ime ili broj telefona kontakta.

Uklanjanje poziva iz evidencije

Da biste uklonili poziv iz evidencije, prevucite prstom do stavke **istorija** dodirnite i držite željeni poziv, a zatim dodirnite **izbriši**.

Da biste uklonili sve pozive iz evidencije, dodirnite **...** > **izbriši sve**.

Upućivanje poziva preko aplikacije Skype

Možete da koristite telefon za upućivanje Skype poziva drugim korisnicima aplikacije Skype, kao i za upućivanje video poziva. Globalne tarife za Skype omogućavaju vam da pozivate fiksne ili druge mobilne telefone. Platite onoliko koliko potrošite preko kreditne kartice, a možete i da koristite mesečnu pretplatu za najbolje cene.

Ako još uvek nemate aplikaciju Skype, možete da je preuzmete u okviru usluge www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, dodirnite **Skype**  i prijavite se preko istog Microsoft naloga koji koristite na telefonu.

Da biste pozvali Skype kontakt, prevucite prstom do **osobe**, dodirnite kontakt koji želite da pozovete i dodirnite .

Za više informacija o upućivanju Skype poziva drugim korisnicima aplikacije Skype pogledajte video na adresi www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (samo na engleskom).

 **Savet:** Da biste uštedeli na troškovima za prenos podataka, koristite Wi-Fi mrežu za Skype kad god je to moguće.

Upućivanje video poziva preko aplikacije Skype

Prevucite prstom do **osobe**, dodirnite kontakt koji želite da pozovete, potom dodirnite .

Ako nemate prednju kameru na telefonu, možete da koristite glavnu kameru za video pozive.

Korišćenje brzog biranja za pozivanje najdražih kontakata

Brzo pozivajte najvažnije kontakte brzim biranjem.

1. Da biste dodali kontakt u brzo biranje, dodirnite  **Osobe**, prevucite prstom do stavke **kontakti**, potom dodirnite kontakt koji želite da dodate.
2. Dodirnite i držite broj telefona kontakta, potom dodirnite **dodaj u brzo biranje**.

Pozivanje kontakta brzim biranjem

Dodirnite , prevucite prstom do stavke **brzo biranje**, a zatim dodirnite kontakt.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

Imate još nešto da kažete prijateljima? Pozovite ih ponovo. U okviru prikaza istorije poziva možete da vidite informacije o pozivima koje ste primili i uputili.

1. Na početnom ekranu dodirnite , potom prevucite prstom do stavke **istorija**.
2. Ukucajte ime ili broja telefona.

Uspostavljanje poziva glasom

Kontakt možete da pozivate glasom.

1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite **Call** i ime kontakta.

 **Savet:** Biranje glasom takođe možete da koristite sa Bluetooth slušalicama sa mikrofonom.


Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi www.windowsphone.com.

Isključivanje tona zvona dolaznog poziva

Ako telefon zazvoni u trenutku kada ne želite da vas uznemiravaju, možete da isključite ton zvona poziva.

Ako želite da se zvuk na telefonu isključuje kada ga okrenete licem nadole, morate uključiti funkciju Okretanje za utišavanje. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > audio**, prevucite prstom nalevo ako je potrebno, potom opciju **Okretanje za utišavanje** podesite na **Uključeno** .

Kada vas neko pozove, pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka ili taster za zaključavanje. Možete i da okrenete telefon licem nadole.

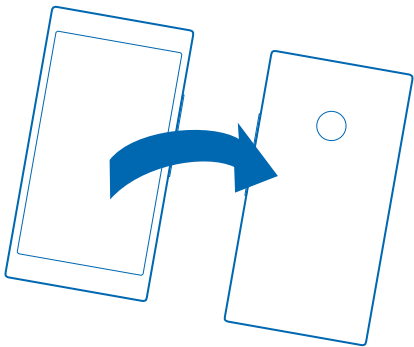

Odgovaranje na poziv tekstualnom porukom

Ne možete trenutno da pričate, pa ne možete da se javite na telefon? Možete da odgovorite pozivaocu tako što ćete mu poslati tekstualnu poruku.

1. Kada vas neko pozove, dodirnite **ODGOVORI SMS-OM**.
2. Dodirnite **unesite poruku...** i napišite poruku.

Samo na pozive kontakata sačuvanih na telefonu možete da odgovorite tekstualnom porukom.

Uključivanje i isključivanje tekstualnog odgovora

Dodirnite > ... > **podešavanja** i opciju **Odgovaranje porukom** podesite na **Uključeno** ili **Isključeno** .

Izmena unapred napisane tekstualne poruke

Na početnom ekranu dodirnite > ... > **podešavanja** > **uredi odgovore** i izmenite željeni odgovor.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Vaš telefon podržava konferencijske pozive između dva ili više sagovornika. Maksimalan broj učesnika može da varira, u zavisnosti od dobavljača mrežnih usluga.

1. Pozovite prvu osobu.
2. Da biste uputili poziv drugoj osobi, pritisnite i uputite uobičajen poziv.
3. Kada sagovornik odgovori na novi poziv, dodirnite .

Dodavanje druge osobe u poziv

Dodirnite , pozovite drugu osobu i dodirnite .

Obavljanje privatnog razgovora sa nekim

Dodirnite i ime osobe ili broj telefona. Konferencijska veza se stavlja na čekanje na telefonu. Druge osobe nastavljaju sa konferencijskim pozivom.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, dodirnite .

Prosleđivanje poziva na drugi telefon

Ne možete uvek da odgovorite na poziv, a ne želite da propustite dolazne pozive? Možete da ih prosledite na drugi broj telefona.

Više informacija o dostupnosti ove funkcije potražite od operatora mreže.

1. U zavisnosti od toga koji telefon koristite, na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > mreža+ > podesi** ili dodirnite  > ... > **podešavanja**.

2. Opciju **Prosleđivanje poziva** po potrebi podesite na **Uključeno**  i izaberite gde želite da prosledite pozive.

U zavisnosti od toga koji telefon koristite, možda ćete moći i da izaberete različito podešavanje za različite situacije, na primer, kada ne možete da se javite ili kada je u toku drugi poziv.

 **Savet:** Da biste proverili da li se koristi prosleđivanje poziva, što je označeno ikonom , dodirnite vrh ekrana.

Prosleđivanje poziva na govornu poštu

Osim što možete da prosledite pozive na drugi broj telefona, pozive takođe možete da prosledite na govornu poštu i da ih preslušate kasnije.

Više informacija o dostupnosti ove funkcije potražite od operatora mreže.

1. Dodirnite  > ... > **podešavanja**.

2. Ukucajte podrazumevani broj govorne pošte u polje **Broj govorne pošte**.

Podrazumevani broj govorne pošte zatražite od dobavljača usluge.

 **Savet:** U zavisnosti od operatora mreže, možda ćete moći da unesete i drugi broj govorne pošte.

3. Da biste prosledili pozive na broj govorne pošte, u zavisnosti od toga koji telefon koristite, opciju **Prosleđivanje poziva** po potrebi podesite na **Uključeno** , unesite broj govorne pošte ili prevucite prstom od vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > mreža+ > podesi** i unesite broj govorne pošte.

U zavisnosti od toga koji telefon koristite, možete ili da prosledite sve pozive na govornu poštu ili da izaberete različito podešavanje za različite situacije, na primer, kada ne možete da se javite ili kada je u toku drugi poziv.

Pozivanje govorne pošte

Ako ste prosledili dolazne pozive na govornu poštu, možete da je pozovete i da slušate poruke koje su vam ostavili prijatelji.

1. Na početnom ekranu dodirnite .

2. Dodirnite . Ako od vas bude zatraženo, unesite lozinku govorne pošte koju ste dobili od dobavljača mrežne usluge.

3. Možete da preslušavate ili brišete poruke govorne pošte, da odgovarate na njih, odnosno, da snimate pozdravnu poruku.

Da biste mogli da koristite uslugu govorne pošte, kao i da biste dobili informacije o podešavanju prve prosleđivanja poziva, obratite se dobavljaču mrežne usluge.

Korišćenje usluge poziva na čekanju

Želite da se javite na drugi poziv iako niste završili prvi? Usluga poziva na čekanju vam pomaže da odgovarate na pozive i da ih zadržite.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > mreža+ > podesi**.

2. Podesite **Poziv na čekanju na Uključeno** .

Stavljanje prvog poziva na čekanje i odgovaranje na drugi poziv
Dodirnite **ODGOVORI**.

Prekidanje prvog poziva i odgovaranje na drugi poziv
Dodirnite **prekini poziv+odgovori**.

Zanemarivanje novog poziva
Dodirnite **ZANEMARI**.

Stavljanje jednog poziva na čekanje i upućivanje drugog
Dodirnite **STAVI NA ČEKANJE > DODAJ POZIV**, a zatim pozovite željenu osobu.

Prebacivanje između poziva
Dodirnite **DODIRNITE ZA PREBACIVANJE**.

Blokiranje poziva i poruka

Dobijate neželjene pozive ili tekstualne poruke? Blokirajte ih pomoću aplikacije filter poziv+SMS.

Da biste dodali broj na listu blokiranih brojeva telefona, na početnom ekranu dodirnite , prevucite prstom do **istorija**, dodirnite i držite pozivaoca kojeg želite da blokirate i dodirnite **blokiraj broj...**

Takođe možete iz tekstualnih poruka da dodajete brojeve na listu blokiranih brojeva.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > filter poziv+SMS**.


Podesite **Blokiraj pozive+SMS na Uključeno** .

Pregled blokiranih brojeva
Dodirnite **blokirani brojevi**.

Prikaz obaveštenja o blokiranim pozivima ili porukama
Dodirnite **napredno** i podesite **Obaveštenja na Uključeno** .

Kontakti

Možete da čuvate i organizujete brojeve telefona, adrese i druge kontakt informacije prijatelja u čvorištu Osobe. Takođe, možete da stupite u kontakt sa prijateljima preko društvenih mreža.

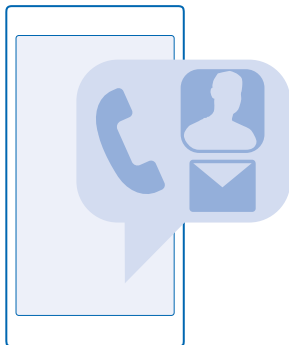

Čvorište sa osobama

Čvorište Osobe je mesto na kojem se čuvaju kontakt informacijama o vašim prijateljima. Omogućava vam da održavate kontakt sa ljudima koji su vam najbitniji putem soba i grupa. Društvene mreže koje koristite ćete takođe naći ovde.

U aplikaciji „kontakti“ možete da vidite kontakt informacije o prijateljima sa svakog naloga na koji ste prijavljeni. Možete da organizujete listu kako želite tako što ćete je filtrirati po nalogima ili sakriti kontakte bez brojeva telefona. Vaša kontakt kartica se takođe nalazi ovde.

Pogledajte šta je novo da biste na jednom zgodnom mestu videli nove statusе prijatelja sa društvenih mreža.

Prikaz sobe je matično mesto za vaše sobe i grupe, koje vam omogućavaju da ostanete u kontaktu sa najbitnijim kontaktima. Sobe vama i prijateljima koje ste pozvali u sobu omogućavaju da vodite privatne konverzacije i delite sadržaj poput kalendara i fotografija. Grupa vam omogućava da lako vidite novosti sa društvenih mreža samo o osobama koje dodate u grupu, kao i da svima njima šaljete poruke ili poštu odjednom.

Dodavanje ili brisanje kontakta

Neka prijatelji budu uz vas. Sačuvajte njihove brojeve telefona, adrese i druge informacije u čvorištu Osobe.

Dodavanje kontakta

Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **kontakti**.

1. Dodirnite .
2. Ako ste se prijavili na nekoliko naloga, izaberite nalog na kojem želite da sačuvate kontakt. Ne možete da sačuvate kontakt samo na telefonu, jer se on uvek čuva na nalogu.
3. Dodajte detalje o kontaktu, potom dodirnite .

 **Savet:** Rezervne kopije kontakata se automatski kreiraju na Microsoft nalogu.

Izmena kontakta

Dodirnite kontakt i  i izmenite ili dodajte detalje, kao što su ton zvona ili veb adresa.

Brisanje kontakta

Dodirnite kontakt i  > **izbriši**.

Kontakt će biti obrisao sa telefona i društvene mreže na kojoj je sačuvan, osim ako je reč o mrežama Facebook, Twitter i LinkedIn.

Filtriranje liste kontakata

Filtrirajte listu kontakata ako ne želite da na njoj vidite kontakte sa društvenih mreža. Na listi kontakata dodirnite  > **podešavanja** > **filtriranje liste kontakata** i naloge koje želite da vidite ili sakrijete.



Savet: Takođe možete filtriranjem da sakrijete kontakte bez broja telefona. Podesite **Skrivanje kontakata bez brojeva telefona** na **Uključeno** .

Čuvanje broja telefona iz primljenih poziva

Primili ste poziv od osobe čiji broj još uvek nemate sačuvan u čvorištu Osobe? Možete lako da sačuvate broj u okviru nove ili postojeće stavke na listi kontakata.

1. Dodirnite  i prevlačite do stavke **istorija**.
2. Dodirnite  pored broja telefona, potom dodirnite .
3. Dodirnite , izmenite broj telefona i tip broja telefona, pa dodirnite .
4. Izmenite ostale detalje o kontaktu, uključujući i ime i dodirnite .

Čuvanje broja telefona iz primljene poruke

Primili ste poruku od osobe čiji broj još uvek nemate sačuvan u čvorištu Osobe? Možete lako da sačuvate broj u okviru nove ili postojeće stavke na listi kontakata.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Na listi konverzacija, dodirnite konverzaciju, a zatim  > .
3. Dodirnite , izmenite broj telefona i tip broja telefona, pa dodirnite .
4. Izmenite ostale detalje o kontaktu, uključujući i ime i dodirnite .

Traženje kontakta

Želite li da brzo kontaktirate prijatelje? Da ne biste morali da prelistavate sve kontakte, možete da potražite kontakt ili da pređete na određeno slovo ili znak na listi kontakata. Takođe, možete da pozovete kontakt ili da mu pošaljete poruku pomoću glasovne komande.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **kontakti**.
2. Dodirnite  i počnite da pišete ime. Lista se filtrira prema onome što unosite.



Savet: Zakačite najvažnije kontakte ili grupe kontakata na početni ekran. Dodirnite i držite kontakt i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Prelazak na neko slovo ili znak na listi kontakata

Dodirnite bilo koje slovo na listi kontakata sa leve strane, a zatim u meniju koji se otvara dodirnite prvo slovo ili znak za željeno ime.

Korišćenje glasovne komande

U bilo kom prikazu, pritisnite i držite  i izgovorite **Call** ili **Text** i ime kontakta. Neki jezici nisu podržani.

Povezivanje kontakata

Imate li odvojene unose iz različitih društvenih mreža ili naloga za poštu za isti kontakt? Možete da povežete više kontakata tako da njihove informacije budu na jednoj kontakt kartici.

Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **kontakti**.


1. Dodirnite glavni kontakt sa kojim želite da se povežete i .
2. Dodirnite **izaberite kontakt** i kontakt da biste bili povezani.

Raskidanje veze između kontakata

Dodirnite glavni kontakt i  i dodirnite kontakt sa kojim želite da raskinete vezu i **ukloni vezu**.

Kopiranje kontakata

Neka vam vaši najbliži i najmiliji budu nadohvat ruke. Koristite aplikaciju Prenos mojih podataka da biste sa lakoćom kopirali kontakte, tekstualne poruke i slike sa starog telefona. Ova aplikacija ne radi na svim modelima telefona.

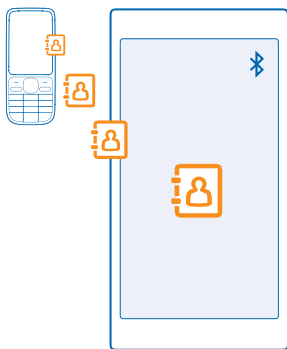

★ **Savet:** Ako imate stariji Windows Phone uređaj ili ste napravili rezervnu kopiju kontakata na Microsoft nalogu, možete i da dodate nalog na telefon i zatim da uvezete kontakte direktno sa ovog naloga.

Vaš stari telefon mora da podržava Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti sačuvani u memoriji telefona, a ne na SIM kartici.

1. Uključite Bluetooth na starom telefonu i uverite se da drugi uređaji mogu da vide vaš telefon.
2. Na početnom ekranu novog telefona prevucite prstom nalevo i dodirnite  **Prenos mojih podataka**.
3. Dodirnite **nastavi**, a zatim uključite Bluetooth.
4. Na listi pronađenih uređaja odaberite svoj stari telefon i pratite uputstva prikazana na oba telefona.

Ukoliko su kontakti uneti na jeziku koji vaš novi telefon ne podržava, kontakt informacije možda neće biti ispravno prikazane.

Ako još uvek nemate aplikaciju Prenos mojih podataka, možete da je preuzmete u okviru usluge www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice

Ako imate sačuvane kontakte na SIM kartici, možete da ih kopirate na telefon.

Uverite se da je SIM kartica ubačena.

1. Dodirnite **Osobe**.
2. Dodirnite > **podešavanja** > **uvoz iz SIM kartice**.
3. Da biste uvezli kontakte, dodirnite **uvezi**.

★ **Savet:** Da biste izabrali pojedinačne kontakte, dodirnite **obriši** i potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu.

Ne možete da sačuvate kontakte na novoj SIM kartici.

Kreiranje, izmena ili brisanje grupe kontakata

Možete da kreirate grupe kontakata da biste istovremeno mogli da šaljete poruke većem broju osoba ili da biste da mogli vidite novosti sa društvenih mreža samo za članove grupe. Na primer, možete članove porodice da dodate u istu grupu i da ih brzo kontaktirate putem iste poruke.

Dodirnite **Osobe** i prevlačite do stavke **sobe**.

1. Dodirnite > **Grupa**.
2. Unesite ime grupe i dodirnite .
3. Dodirnite i kontakt. Da biste dodali još jedan kontakt, dodirnite ponovo.
4. Dodirnite .

★ **Savet:** Već imate grupu sa imenom Najbolji prijatelji na telefonu.

Dodavanje novog kontakta u grupu

Dodirnite grupu i dodirnite > i kontakt.

Uklanjanje kontakta iz grupe

Dodirnite grupu i . Dodirnite kontakt i **ukloni iz grupe**.

Preimenovanje grupe

Dodirnite grupu i > **preimenuj**, pa unesite novo ime.

Brisanje grupe kontakata

Dodirnite grupu i > **izbriši**.

Deljenje planova sa porodicom i prijateljima

Želite da okupite društvo, ali teško vam je da se dogovorite oko datuma i vremena koji svima odgovaraju? Možete da pozovete druge na časkanje i da privatno delite kalendar, fotografije ili beleške, kao što su liste za kupovinu.

Iako ova funkcija ostvaruje najbolju primenu u operativnom sistemu Windows Phone 8 i novijim verzijama, telefoni sa operativnim sistemom Windows Phone 7 omogućavaju pridruživanje sobama i podešavanje deljenih kalendara. Da biste koristili ovu funkciju, morate da se prijavite na Microsoft nalog.

1. Da biste kreirali sobu za deljenje, dodirnite **Osobe** i prevucite prstom do stavke **sobe**.
2. Dodirnite **+** > **Soba**.
3. Unesite ime sobe, a zatim dodirnite **Ⓜ**.
4. Da biste se prebacili na grupno časkanje, kalendar, beleške ili foto-album, prevucite prstom nalevo ili nadesno.
5. Da biste pozvali nekoga da se pridruži sobi, dodirnite **👤** > **+** i kontakt.

★ **Savet:** Ako još uvek niste koristili sobe, telefon je spremio Porodična soba za vas. U čvorištu Osobe prevlačite do stavke **sobe** i dodirnite **Porodična soba**. Da biste prvi put pozvali nekoga da se pridruži sobi, dodirnite **pozovi nekoga**.

Deljenje kontakta


Kontakt lako možete deliti sa prijateljima pomoću funkcije NFC. Samo prislonite svoj telefon uz njihove i završili ste posao.

1. Da biste se uverili da je funkcija NFC uključena, na početnom ekranu prevucite prstom s vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **NFC**, potom opciju **Prislonite i delite** podesite na **Uključeno** .
2. Na početnom ekranu dodirnite  **Osobe**, a zatim prevucite prstom do stavke **kontakti**.
3. Dodirnite kontakt i **...** > **deli kontakt** >  > **Prislonite i delite (NFC)**.
4. Prislonite svoj telefon uz telefon prijatelja. Drugi telefon mora da podržava NFC. Više informacija potražite u vodiču za korisnike za drugi telefon.

Ova funkcija možda nije kompatibilna sa svim telefonima koji podržavaju NFC.

Društvene mreže

Želite li da budete u kontaktu sa prijateljima? Na telefonu možete da podesite servise za društvene mreže.

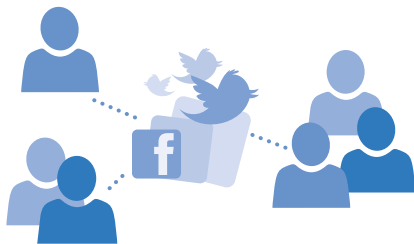

Servisi za društvene mreže na telefonu vam omogućavaju da uvek budete u kontaktu.

Konfigurisanje naloga društvene mreže

Podesite naloge za društvene mreže.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, dodirnite aplikaciju za društvenu mrežu na koju želite da se prijavite, na primer Facebook, i pratite prikazana uputstva.

Da biste preuzeli još aplikacija za društvene mreže, dodirnite  **Prodavnica**.

-  **Savet:** Kada se prijavite na neki nalog, automatski se uvoze kontakti sa tog naloga. Da biste odabrali naloge koji će biti prikazani na listi kontakata, na početnom ekranu dodirnite  **Osobe**, prevucite prstom do stavke **kontakti**, potom dodirnite **••• > podešavanja > filtriranje liste kontakata**.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja

Kada podesite društvene mreže na telefonu, na primer, Twitter, možete da pratite statuse prijatelja u čvorištu Osobe.

Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **šta je novo**.

Postavljanje statusa

Ako želite da komunicirate sa prijateljima, podelite sa njima svoje misli. Postavite novi status na društvenim mrežama koje koristite.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **kontakti**.
2. Dodirnite kontakt karticu i **postavi ažuriranu poruku**.
3. Izaberite mrežu na kojoj ćete postaviti novi status.
4. Napišite poruku.
5. Dodirnite .

-  **Važno:** Pre nego što počnete da delite lokaciju, pažljivo razmotrite sa kim je delite. Proverite podešavanja privatnosti servisa za društvene mreže koje koristite, pošto je moguće da delite lokaciju sa velikim brojem osoba.

Promena fotografije na profilu

Kada podesite Microsoft nalog ili nalog neke društvene mreže na telefonu, vaša fotografija na profilu sa jednog od tih naloga postaje standardna fotografija na kontakt kartici u telefonu.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **kontakti**.
2. Na vrhu liste kontakata dodirnite svoju fotografiju.
3. Dodirnite fotografiju ponovo i odaberite jednu od ponuđenih fotografija ili dodirnite **pronađi drugu** da biste izabrali novu fotografiju.
4. Povucite fotografiju da biste podesili izrezivanje i dodirnite .

Deljenje fotografije na društvenim mrežama

Kada snimate fotografiju, otpremite je na Veb kako bi svi vaši prijatelji mogli da vide šta radite.

1. Dodirnite **Fotografije**.
2. Pretražite albume sa fotografijama da biste pronašli sliku koju želite da delite.
3. Dodirnite i držite fotografiju i dodirnite **deli...**
4. Dodirnite društvenu mrežu na koju želite da otpremite fotografiju.
5. Dodajte naslov za sliku ako želite, potom podelite ili pošaljite sliku.

Poruke

Ostanite u kontaktu sa prijateljima putem tekstualnih ili multimedijalnih poruka.

Slanje poruke

Tekstualne i multimedijalne poruke vam omogućavaju da brzo stupite u kontakt sa prijateljima i članovima porodice.

1. Dodirnite  **Poruke**.

2. Dodirnite .

Ako počnete da pišete poruku i vratite se na drugu aplikaciju pre slanja, možete da nastavite pisanje poruke kada se vratite na Poruke. Dodirnite  > **nacrti**. Nacrt poruke se briše nakon slanja.

3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite  ili počnite da pišete ime. Možete da unesete i broj telefona.

★ **Savet:** Da biste dodali više primalaca, dodirnite  > , odaberite primaoca koje želite i dodirnite .

4. Dodirnite okvir za poruku i počnite da pišete poruku.

★ **Savet:** Da biste dodali „smeška“, dodirnite .

5. Da biste dodali prilog, dodirnite , potom odaberite prilog.

6. Da biste poslali poruku, dodirnite .

★ **Savet:** Da biste mogli da šaljete multimedijalne poruke, prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Veza za prenos podataka** podesite na **uključena** .

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke se možda neće prikazati isto na različitim uređajima.

Prosleđivanje poruke

Otvorite konverzaciju, dodirnite konverzaciju, dodirnite i držite poruku koju želite da prosledite, a zatim dodirnite **prosledi**.

Pre nego što poruku prosledite, možete da izmenite napisani sadržaj ili da uklonite priloge.

Čitanje poruke

Kada primite poruku, to možete da vidite na početnom ekranu.

Poruke koje razmenjujete sa određenim kontaktom možete da vidite u okviru jedne konverzacije. Konverzacija može da sadrži tekstualne i multimedijalne poruke.



1. Dodirnite  **Poruke**.

2. Da biste pročitali poruku, dodirnite konverzaciju.

★ Savet: Da biste mogli da primete multimedijalne poruke, prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Veza za prenos podataka** podesite na **uključena** .

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve poruke ili više njih. Operator mreže to može tako i tarifirati. Znakovi s akcentima ili drugim oznakama i znakovi iz nekih jezičkih opcija zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Korišćenjem nekih usluga ili preuzimanjem sadržaja, uključujući besplatne stavke, može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Čuvanje priloga

Dodirnite prilog, kao što je fotografija i dodirnite **•••** > **sačuvaj**.

Brisanje konverzacije

U okviru konverzacije, dodirnite , odaberite razgovor koji želite da izbrišete i dodirnite .

Brisanje pojedinačnih poruka u okviru konverzacije

Otvorite konverzacije, dodirnite konverzaciju, dodirnite i držite poruku koju želite da izbrišete, a zatim dodirnite **izbriši**.

Brisanje svih poruka sa telefona

Dodirnite  > **•••** > **izaberi sve** > .

Odgovaranje na poruku

Ne dozvolite da vas prijatelji čekaju – odgovorite odmah na poruku.

1. Dodirnite  **Poruke**.

2. U okviru konverzacije, dodirnite konverzaciju koja sadrži poruku.

3. Dodirnite okvir za poruku i počnite da pišete poruku.

4. Dodirnite .

Prosleđivanje poruke

Otvorite konverzacije, dodirnite konverzaciju, dodirnite i držite poruku koju želite da prosledite, a zatim dodirnite **prosledi**.

Pre nego što poruku prosledite, možete da izmenite napisani sadržaj ili da uklonite priloge.

Slanje poruke grupi

Želite li da pošaljete poruku grupi osoba? Kreirajte grupu u čvorištu Osobe i možete da stupite u kontakt sa svima njima pomoću jedne poruke ili poruke pošte.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevlačite do stavke **sobe**.
2. Dodirnite grupu i **slanje SMS-a** ili **pošalji e-poruku**, a zatim napišite i pošaljite poruku.

★ **Savet:** Da biste kreirali grupu, na početnom ekranu dodirnite  **Osobe**, prevucite prstom do prikaza **sobe**, a zatim dodirnite  > **Grupa**.

Časkanje preko aplikacije Skype

Možete da koristite telefon za slanje Skype instant poruka drugim korisnicima aplikacije Skype.

Ako još uvek nemate aplikaciju Skype, možete da je preuzmete u okviru usluge www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite **Skype** .
2. Prijavite se preko istog Microsoft naloga koji koristite na telefonu.
3. Prevucite prstom do **osobe** i dodirnite kontakt sa kojim želite da časkate.
4. Napišite poruku i dodirnite .


Za više informacija o slanju Skype instant poruka drugim korisnicima aplikacije Skype pogledajte video na adresi www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (samo na engleskom).

★ **Savet:** Da biste uštedeli na troškovima za prenos podataka, koristite Wi-Fi mrežu za Skype kad god je to moguće.

Slanje lokacije u poruci

Pozvali ste prijatelje da se vidite, ali oni ne znaju gde se to mesto nalazi? Pošaljite im svoju lokaciju na mapi.

Ova funkcija možda nije dostupna u svim regionima.

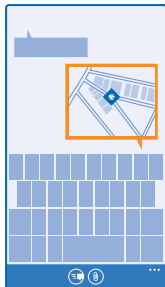

Telefon će možda zatražiti dozvolu da koristi vašu lokaciju. Morate da mu dozvolite da biste mogli da koristite ovu funkciju.

1. Prilikom pisanja poruke, dodirnite  > **moja lokacija**.

Slanje poruke sa prilogom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstualne poruke. Više informacija potražite od svog operatora mreže.

2. Dodirnite .

Vaši prijatelji će primiti poruku koja sadrži sliku vaše lokacije na mapi.

Slanje audio poruke

Želite li pesmom da čestitate prijatelju rođendan? Pošaljite pesmu u vidu audio poruke.

1. Prilikom pisanja poruke dodirnite  > **glasovna beleška**.

2. Snimite poruku i dodirnite **gotovo**.

3. Dodirnite .

Pisanje poruke glasom

Previše ste zauzeti da biste napisali poruku? Napišite i pošaljite tekstualnu poruku koristeći glas.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi www.windowsphone.com.

Da biste koristili funkciju, možda će biti potrebno i da preuzmete jezički paket. Ako bude zatraženo da instalirate jezički paket, na početnom ekranu prevucite prstom nadole sa vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **govorna komanda** > **Jezik govorne komande**, dodirnite jezik koji želite i sačekajte da se preuzimanje završi.

Da biste koristili ovu funkciju, morate da budete povezani na Internet.

1. Pritisnite i držite .

2. Izgovorite **Text** i ime kontakta.

3. Izgovorite poruku i sledite uputstva koja čujete.

Pošta

Kada ste u pokretu, možete da koristite telefon za čitanje poruka pošte i odgovaranje na njih.



Na početnom ekranu dodirnite .

Da biste slali i primali poštu, morate da budete povezani na Internet.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Da li koristite različite adrese pošte za posao i za zabavu? Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića na telefon.

Da biste podesili poštu na telefonu, morate da budete povezani na Internet.

Ako se niste prijavili na Microsoft nalog tokom prvog pokretanja, to možete sada da uradite. Kada dodate Microsoft nalog na telefon, nalog za poštu se dodaje automatski.

1. Na početnom ekranu dodirnite .

2. Dodirnite nalog i napišite korisničko ime i lozinku.

 **Savet:** Da biste dodali poslovnu poštu, kontakte i kalendar na telefon koristeći dodatno podešavanje, upišite korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite **Exchange** i ukucajte potrebne detalje.

3. Dodirnite **prijava**.

 **Savet:** U zavisnosti od naloga za poštu, možete da sinhronizujete i druge stavke osim poruka pošte sa telefonom, kao što su kontakti i kalendar.

Ako telefon ne pronađe podešavanja za vašu poštu, dodatno podešavanje može da ih pronađe. Da biste ovo uradili, morate da znate tip naloga pošte i adrese servera za dolaznu i odlaznu poštu. Ove informacije možete da dobijete od dobavljača usluge pošte.

Da biste saznali više o podešavanju različitih naloga za poštu, pogledajte odeljak „Kako da“ na adresi www.windowsphone.com.

Naknadno dodavanje poštanskog sandučeta

U poštanskom sandučetu dodirnite **••• > dodaj nalog e-pošte** i nalog i prijavite se.

Brisanje poštanskog sandučeta

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > e-pošta+nalozi**. Dodirnite i držite poštansko sanduče i dodirnite **izbriši**.

Exchange

Da li biste želeli da vam poslovna pošta, kontakti i kalendar budu uvek pri ruci, bilo da sedite za računarnom ili ste u pokretu sa telefonom? Možete da sinhronizujete bitan sadržaj na telefonu sa sadržajem na Microsoft Exchange serveru i obratno.

Exchange može da se podesi samo ako vaša kompanija ima Microsoft Exchange server. Pored toga, potrebno je da IT administrator vaše kompanije aktivira Microsoft Exchange za vaš nalog.

Pre nego što počnete sa podešavanjem, pobrinite se da imate sledeće informacije:

- poslovnu e-adresu;
- ime Exchange servera (kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji);
- ime mrežnog domena (kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji);
- lozinku za poslovnu mrežu.

U zavisnosti od konfiguracije Exchange servera, možda ćete morati da unesete dodatne podatke tokom podešavanja. Ako nemate tačne podatke, kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji.


Tokom podešavanja možete da definišete koliko često želite da telefon sinhronizuje sadržaj sa serverom. Sinhronizuje se samo sadržaj definisan tokom podešavanja naloga. Ako želite da se i drugi sadržaj sinhronizuje, promenite podešavanja Exchange naloga.

Kada koristite Exchange, moguće je da će biti obavezno da koristite šifru za otključavanje.

Otvaranje pošte sa početnog ekrana

Pomoću aktivnih pločica za poštu možete da otvorite poštu direktno sa početnog ekrana.

Na pločicama možete da vidite broj nepročitanih poruka, kao i da li vam je stigla nova pošta.

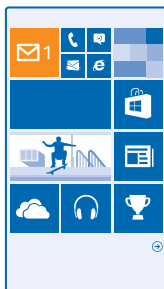

Možete da zakačite nekoliko poštanskih sandučića na početni ekran. Na primer, neka vam jedna pločica služi za poslovnu poštu, a druga za ličnu. Ako povežete nekoliko poštanskih sandučića u jedno prijemno sanduče, možete da otvorite poštu iz svih prijemnih sandučića na jednoj pločici.

Dotirnite pločicu da biste pročitali poštu.

Slanje pošte

Ne dozvolite da se pošta nagomila. Koristite telefon da biste čitali i sastavljali poruke pošte dok ste u pokretu.

1. Na početnom ekranu dodirnite .

2. Dodirnite  i nalog, ako imate povezane prijemne sandučiće.

3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite  ili počnite da pišete ime. Takođe možete da napišete adresu.

★ **Savet:** Da biste uklonili primaoca, dodirnite ime i **Ukloni**.

4. Napišite temu i poruku.

★ **Savet:** Telefon vam može pomoći da brže napišete poruku pošte. Dok pišete, telefon daje predlog za svaku sledeću reč tako da možete da dovršite rečenicu. Da biste dodali reč, dodirnite predlog. Da biste pregledali listu, prevlačite prstom predloge. Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima.

5. Da biste priložili fotografiju, dodirnite .

★ **Savet:** Možete i da snimate novu fotografiju dok pišete poruku pošte. Dodirnite , fotografišite i dodirnite **prihvati**.

6. Dodirnite  da biste poslali poruku pošte.

Slanje Office dokumenta

Dodirnite  **Office**, dodirnite dokument koji želite da pošaljete i ••• > **deli...**, a zatim izaberite nalog za poštu koji želite da koristite.

Čitanje pošte


Čekate važne vesti? Upotrebite telefon da biste pročitali poštu, umesto da je proveravate samo kada ste za stolom.

Na početnom ekranu možete da vidite kada vam stigne pošta.

1. Na početnom ekranu dodirnite .

2. U poštanskom sandučetu dodirnite poruku pošte. Nepročitana pošta je označena drugom bojom.

★ **Savet:** Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i spajajte ili razdvajajte ih.

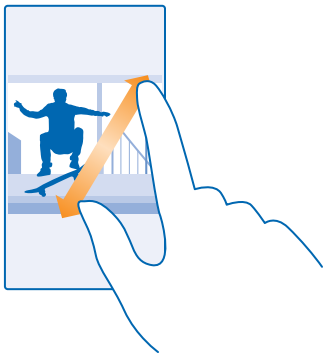

★ **Savet:** Ako pošta sadrži Veb adresu, dodirnite je da biste otišli na Veb lokaciju.

Čitanje pošte u konverzaciji

U poštanskom sandučetu dodirnite konverzaciju koja sadrži poruku pošte i dodirnite poruku. Konverzacija sa nepročitanim porukama je označena drugom bojom.

Čuvanje priloga

Kada je poruka pošte otvorena, dodirnite prilog kao što je fotografija da biste ga preuzeli na telefon. Dodirnite i držite prilog, potom dodirnite **sačuvaj**. Nije moguće sačuvati sve formate datoteka.

Kopiranje veze

U otvorenoj poruci dodirnite i držite web vezu, potom dodirnite **kopiraj vezu**.

Odgovaranje na poštu

Da li primate poštu na koju je potrebno da odgovorite brzo? Odgovorite odmah pomoću telefona.

1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Otvorite poruku pošte, a zatim dodirnite .

★ **Savet:** Da biste odgovorili samo pošiljaocu, dodirnite **odgovori**. Da biste odgovorili pošiljaocu i svim primaocima, dodirnite **odgovori svima**.

Prosleđivanje pošte

Otvorite poruku, potom dodirnite  > **prosledi**.

Brisanje poruke pošte

Da li vam je poštansko sanduče prepuno? Izbrišite neke poruke da biste oslobodili prostor na telefonu.

1. U poštanskom sandučetu dodirnite levo od onih poruka koje želite da izbrišete.
2. Dodirnite polja za potvrdu koja se pojavljuju pored poruka i dodirnite .

Brišu se sve poruke koje ste izabrali. U zavisnosti od naloga za poštu, pošta takođe može da se izbriše i sa servera za poštu.

Brisanje jedne poruke

Otvorite poruku pošte, a zatim dodirnite .

Odvojeni prikaz pošte

Poruke pošte se grupišu prema naslovima konverzacija. Konverzacija takođe uključuje vaše odgovore. Ako želite da se poruke pošte prikazuju zasebno, možete da isključite funkciju konverzacija.

1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Dodirnite **•••** > **podešavanja**.
3. Podesite **Konverzacije** na **Isključeno** .

Slanje automatskih odgovora

Ako ste na odmoru ili ste iz drugog razloga van kancelarije, možete da podesite da se odgovori automatski šalju na poruke koje pristignu dok vas nema.

1. Na početnom ekranu dodirnite  > **•••** > **podešavanja** > **automatski odgovori**.
2. Opciju **Status** podesite na **Uključeno** , napišite odgovor, potom dodirnite .

Pisanje pošte glasom

Umesto da koristite tastaturu, možete da diktirate poruke pošte.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi www.windowsphone.com.

1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Dodirnite  i nalog, ako imate povezane prijemne sandučiće.
3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite . Takođe možete da napišete adresu.

 **Savet:** Da biste uklonili primaoca, dodirnite ime i **Ukloni**.

4. Dodirnite **Tema:** >  i recite temu poruke.
5. Dodirnite polje za poruku i  i izgovorite poruku.
6. Dodirnite  da biste poslali poruku pošte.

Povezivanje nekoliko poštanskih sandučića u objedinjeno prijemno sanduče

Ako imate više naloga pošte, možete da odaberete koje prijemne sandučiće želite da povežete u jedno prijemno sanduče. Objedinjeno prijemno sanduče vam omogućava da za tren oka pregledate svu poštu.

1. Na početnom ekranu dodirnite poštansko sanduče.
2. Dodirnite **•••** > **poveži prijemne sandučiće**.
3. Na listi ostali prijemni sandučići dodirnite prijemne sandučiće koje želite da povežete sa prvim.
4. Dodirnite **preimenuj povezano prijemno sanduče**, unesite ime poštanskog sandučeta i dodirnite .

Novo objedinjeno prijemno sanduče je zakačeno na početni ekran.

Odvajanje objedinjenih prijemnih sandučića

Na početnom ekranu dodirnite objedinjeno prijemno sanduče i **•••** > **povezani prijemni sandučići**. Na listi dodirnite prijemne sandučiće koje želite da odvojite i **razdvoji**.

Kamera

Zašto biste nosili zaseban fotoaparát ako vaš telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje važnih trenutaka? Kamerom telefona možete lako da snimate fotografije ili video zapise.

Uvod u aplikaciju Nokia Camera

Želite da snimate izvanredne fotografije? Nokia Camera vam pruža punu kontrolu.

Nokia Camera vam omogućava:

- ručno menjanje svakog podešavanja, u skladu sa potrebama;
- snimanje boljih grupnih fotografija ili fotografija subjekata u pokretu pomoću režima pametna serija;
- rekonstruiranje kadra fotografija pune rezolucije radi deljenja i istovremeno čuvanje prvobitne slike.

Ako još uvek nemate aplikaciju Nokia Camera, možete da je preuzmete u okviru usluge www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04.

Fotografije možete da otpremate u OneDrive da biste im lako pristupali sa telefona, tableta ili računara.

Promena podrazumevane kamere

Ako želite, umesto aplikacije Nokia Camera možete da koristite aplikaciju Microsoft kamera kao podrazumevanu aplikaciju za kameru.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**, prevucite prstom do prikaza **aplikacije**, potom dodirnite **fotografije+kamera**.
2. Dodirnite **Podrazumevana aplikacija kamere** i izaberite kameru koju želite da koristite.

Dodavanje prečice za kameru

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > obaveštenja+radnje**. Da biste promenili prečicu za otvaranje podrazumevane kamere, dodirnite je, potom dodirnite .

Korišćenje tastera za kameru

Ako telefon ima taster za kameru, pritisnite ga da biste uključili kameru.

-  **Savet:** Da biste brzo uključili kameru kada je telefon zaključan, pritisnite taster za kameru i držite ga nekoliko sekundi.
-  **Savet:** Da biste izoštrili fokus, pritisnite do pola taster za kameru i držite prst na njemu. Da biste fotografisali, pritisnite do kraja taster za kameru.

Osnovne funkcije kamere

Fotografisanje

Snimate oštre i žive fotografije – zabeležite najbolje momente u foto-albumu.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .

★ **Savet:** Da biste brzo uključili kameru kada je telefon zaključan, pritisnite taster za napajanje, prevucite prstom od vrha ekrana nadole, potom dodirnite .

2. Da biste uvećali prikaz, prevucite prstom nagore, a da biste ga umanjili, prevucite prstom nadole.
3. Da biste fokusirali određeni subjekat dok ga snimate kamerom, dodirnite taj subjekat na ekranu.
4. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic kada snimate ljude ili životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Prikaz fotografija u punoj rezoluciji

Da biste videli fotografiju koju ste upravo snimili i da biste joj rekonponovali kadar, dodirnite okruglu sličicu koju vidite pored . Ovu fotografiju u punoj rezoluciji možete da vidite samo u aplikaciji Nokia Camera.

Promena rezolucije fotografija pune rezolucije

Koristite Nokia Camera da biste zabeležili najlepše trenutke, a zatim natenane rekonponujete kadar na fotografijama.


1. Kada snimate fotografiju u aplikaciji Nokia Camera, dodirnite okruglu sličicu pored ikone , a zatim dodirnite .
2. Da biste rekonponovali kadar na fotografiji, dodirnite i držite fotografiju sa dva prsta, a zatim je zavrtnite u željenom pravcu.
3. Dodirnite .

Prvobitna fotografija pune rezolucije ostaje netaknuta, dok fotografiju sa rekonponovanim kadrom možete da podelite. Fotografija sa rekonponovanim kadrom se čuva u čvorištu Fotografije. Fotografiju pune rezolucije možete da vidite samo u aplikaciji Nokia Camera. Izvan aplikacije Nokia Camera se koristi verzija fotografije koja je jednostavna za deljenje.

★ **Savet:** Takođe možete da otvarate fotografije u aplikaciji Nokia Camera dok ih pregledate u čvorištu Fotografije.

Slikanje sopstvene slike

Da biste lako uslikali sebe, koristite prednju kameru na telefonu.

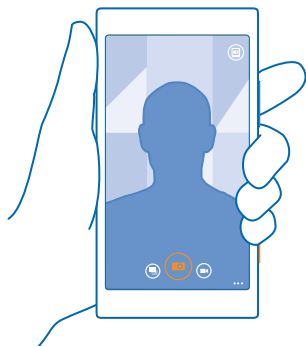

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite
2. Dodirnite **••• > čeona kamera**.
3. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

Savet: Pomoću prednje kamere možete da snimate i video zapise. Da biste se prebacili na video režim, dodirnite . Da biste započeli snimanje, ponovo dodirnite .

Pravljenje video zapisa

Telefon vam omogućava da važne trenutke zabeležite ne samo u vidu fotografija, već i kao video zapise.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .
2. Da biste se prebacili sa režima fotografisanja na video režim, dodirnite .
3. Da biste uvećali prikaz, prevucite prstom nagore, a da biste ga umanjili, prevucite prstom nadole.
4. Da biste započeli snimanje, dodirnite . Vreme počinje da teče.
5. Da biste zaustavili snimanje, dodirnite . Vreme se zaustavlja.

Da biste pogledali video zapis koji ste upravo snimili, dodirnite . Video zapisi se čuvaju u čvorištu Fotografije.

Čuvanje fotografija i video zapisa na memorijskoj kartici

Ako je u telefon ubačena memorijska kartica, a ponestaje vam prostora u memoriji telefona, sačuvajte snimljene fotografije i video zapise na memorijsku karticu.

Najbolji kvalitet video zapisa ćete dobiti ako ih snimate u memoriju telefona. Ako snimate video zapise na memorijsku karticu, dobro bi bilo da vaša microSD kartica bude neka brza kartica poznatog proizvođača od 4–128 GB.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**, potom prevucite prstom do stavke **savetnik za skladište**.
2. Podesite **Skladišti nove fotografije ovde**: na **SD kartica**.

Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje su odobrene za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

Čuvanje informacija o lokaciji na fotografiji i video snimcima

Ukoliko ne želite da zaboravite gde ste tačno snimili neku fotografiju ili video snimak, možete da podesite telefon tako da automatski beleži lokaciju.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**.
2. Prevlačite do stavke **aplikacije** i dodirnite **fotografije+kamera > Koristi informacije o lokaciji**.

Informacije o lokaciji se mogu priložiti uz fotografiju ili video snimak ukoliko se koordinate lokacije mogu utvrditi pomoću satelita ili mreže. Ako delite fotografiju ili video snimak uz koje su priložene informacije o lokaciji, drugi koji pregledaju tu fotografiju ili video snimak mogu da vide te informacije o lokaciji. Geo oznake možete da isključite u podešavanjima telefona.

Deljenje fotografija i video zapisa

Delite najbolje snimke direktno iz kamere.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .
2. Snimite fotografiju ili video zapis.
3. Dodirnite .
4. Dodirnite , izaberite način deljenja i sledite uputstva.

★ **Savet:** Da biste brzo podelili fotografiju ili video zapis sa nekim ko se nalazi u vašoj blizini, dodirnite **Prislonite i delite (NFC)**, a zatim prislonite svoj telefon uz telefon te druge osobe. Neophodno je da drugi telefon podržava NFC, kao i da Bluetooth bude uključen na oba telefona.

★ **Savet:** Takođe, možete da delite iz čvorišta Fotografije. Izaberite fotografiju ili video zapis, a zatim dodirnite .


Korišćenjem nekih usluga ili preuzimanjem sadržaja, uključujući besplatne stavke, može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Neke usluge za deljenje ne podržavaju sve formate datoteka ili video zapise visokog kvaliteta.

Napredno fotografisanje

Snimanje fotografija poput profesionalaca

Želite li u potpunosti da iskoristite svoj kreativni potencijal i da snimate profesionalne fotografije? Nokia Camera vam omogućava da ručno menjate podešavanja kamere kako u režimu za fotografisanje, tako i video režimu.

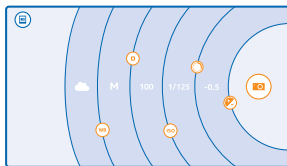

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .

2. Da biste videli podešavanja, povucite  nalevo. Da biste promenili podešavanje, pomerite prst nagore ili nadole na klizaču. Na primer, možete da promenite podešavanje Kompenzacija ekspozicije da biste kontrolisali količinu svetlosti na fotografiji.
3. Da biste zatvorili podešavanja, povucite  nadesno.
4. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

 **Savet:** Da biste bolje upoznali različita podešavanja, dodirnite **••• > priručnici**.

Uokvirivanje fotografija s lakoćom

Želite da uokvirite fotografije na profesionalan način? Koristite mrežu tražila i napravite kompoziciju savršene fotografija.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .
2. Dodirnite **••• > podešavanja**, a zatim podesite **Mreža za kadriranje** na, recimo, **zlatni presek** ili **pravilo trećine**.
3. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

Saveti za aplikaciju Nokia Camera

Želite da iskoristite sve prednosti režima Nokia Camera? Pročitajte ove savete i saznajte više o kameri visoke rezolucije.

- Da biste brzo uključili kameru kada je telefon zaključan, pritisnite taster za napajanje, prevucite prstom od vrha ekrana nadole, potom dodirnite .
- Kamera prelazi u stanje mirovanja ukoliko je ne koristite tokom približno jednog minuta. Da biste ponovo aktivirali kameru, pritisnite taster za napajanje, a zatim povucite zaključani ekran nadole.
- Da biste se iz režima za snimanje fotografija prebacili na video režim, dodirnite .
- U aplikaciji Nokia Camera možete da zumirate samo jednim prstom. Da biste uvećali prikaz, prevucite prstom nagore, a da biste ga umanjili, prevucite prstom nadole.
- Da biste videli fotografije koje ste snimili koristeći Nokia Camera, dodirnite  u uglu ekrana.
- Da biste fokusirali određeni subjekat dok ga snimate kamerom, dodirnite taj subjekat na ekranu.
- Za najbolje boje na ekranu potrebno je da vodite računa o tome da ne pokrivete svetlosne senzore.

Snimanje boljih fotografija pomoću režima pametnog fotografisanja u nizu

Želite da snimate kvalitetnije fotografije subjekata u pokretu ili grupne fotografije na kojima su svi u svom najboljem izdanju? Koristite pametna serija režim i snimićete izvanredne fotografije.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .
2. Dodirnite .
3. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

 **Savet:** Da biste fokusirali određeni subjekat dok ga snimate kamerom, dodirnite taj subjekat na ekranu.

Telefon snima niz fotografija. Da biste videli šta možete da radite s njima, dodirnite okruglu sličicu pored ikone .


Promena izraza lica na grupnoj fotografiji

Da li je neko imao sjajan izraz lica koji biste želeli da prebacite na svoju fotografiju? Ako ste snimili fotografiju koristeći pametna serija režim, možete da odaberete izraze lica koji vam se najviše dopadaju i da ih postavite na grupnu fotografiju.

1. Snimite fotografiju u režimu pametna serija 📷.
 2. Dodirnite okruglu sličicu pored 📷.
 3. Prevucite prstom nadole do stavke **IZMENA LICA** i dodirnite fotografiju.
 4. Dodirnite lice koje želite da promenite, a zatim prevlačite prstom nalevo sve dok ne pronađete neki drugi izraz tog lica.
 5. Dodirnite lice koje želite da koristite.
- Ponovite korake 4 i 5 za sve izraze lica koje želite da promenite.
6. Kada završite, dodirnite 🏠.

Fotografisanje akcije

Želite da snimite sjajne fotografije subjekata koji se kreću? Koristite režim pametna serija da biste konvertovali fotografije subjekata koji se kreću u jednu dinamičnu fotografiju.

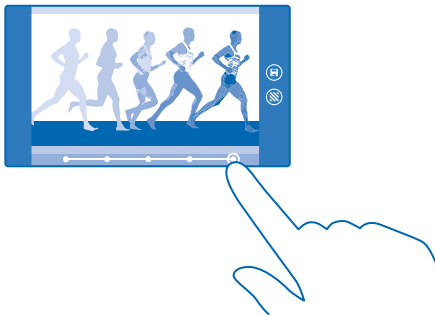

1. Snimite fotografiju u režimu pametna serija 📷.
- ★ **Savet:** Kada snimate subjekat koji se kreće, nije potrebno da pomerate kameru kako biste ga pratili. Samo držite mirno kameru.
2. Dodirnite okruglu sličicu pored 📷.
 3. Prevucite prstom nagore do **SNIMAK AKCIJE** i dodirnite fotografiju.
 4. Da biste izbrisali suvišne subjekte sa fotografije, dodirnite bele kružice pri dnu ekrana.
 5. Da biste izabrali subjekat koji biste istakli, pomerajte kružić u donjem desnom uglu ekrana.
- ★ **Savet:** Da biste istakli sve subjekte koji se kreću, dodirnite 📷.
6. Kada završite, dodirnite 🏠.

Fokusiranje predmeta slikanja

Koristite režim pametna serija da biste istakli subjekte u pokretu zamućivanjem pozadine.

1. Snimate fotografiju u režimu pametna serija .

★ Savet: Kada snimate subjekat koji se kreće, nije potrebno da pomerate kameru kako biste ga pratili. Samo držite mirno kameru.

2. Dodirnite okruglu sličicu pored .
3. Prevucite prstom nagore do **FOKUS KOD KRETANJA** i dodirnite fotografiju.
4. Da biste promenili fokusirani subjekat, prevucite prstom nalevo ili nadesno.
5. Kada završite, dodirnite .

Uklanjanje zalutalih subjekata sa fotografije

Da li je neko prošao kroz kadar u poslednjem trenutku? Koristite režim pametna serija za uklanjanje neželjenih zalutalih subjekata sa fotografije.

1. Snimate fotografiju u režimu pametna serija .
2. Dodirnite okruglu sličicu pored .
3. Prevucite prstom nadole do stavke **UKLANJANJE POKRETNIH OBJEKATA** i dodirnite fotografiju.

Kamera automatski uklanja zalutale subjekte sa fotografije.

4. Dodirnite .

★ Savet: Da biste poništili uklanjanje predmeta/osobe, dodirnite ekran, a zatim . Kada to uradite, ponovo dodirnite ekran, a zatim dodirnite .

Dočaravanje pokreta na fotografijama

Da li želite da kreirate neverovatne fotografije koje skoro u potpunosti verno prikazuju ono što ste snimili? Dodajte animacije na statičnim fotografijama koristeći aplikaciju Nokia Cinemagraph.

Ako još uvek nemate aplikaciju Nokia Cinemagraph, možete da je preuzmete u okviru usluge www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite **Nokia Cinemagraph**.
2. Da biste snimili fotografiju, dodirnite  i ekran.
3. Odaberite delove na fotografiji gde želite da ubacite animaciju, a zatim dodirnite .
4. Da biste sačuvali animiranu fotografiju, dodirnite .

Preuzimanje foto-alatki za kameru iz Prodavnice

Želite li da poboljšate kameru i da pronađete nove zabavne načine za pravljenje odličnih fotografija? Preuzimanje foto-alatki za kameru iz usluge Prodavnica.

1. Dodirnite  **Nokia Camera**.
2. Dodirnite **••• > foto-alatke... > pronađi još foto-alatki** i sledite uputstva.

Korišćenjem nekih usluga ili preuzimanjem sadržaja, uključujući besplatne stavke, može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Fotografije i video zapisi

Da li snimate veliki broj odličnih fotografija i video snimaka? Na sledeći način možete da ih gledate, organizujete, delite i menjate.



Čvorište „Fotografije“

Fotografije ili video zapisi koje ste snimili telefonom čuvaju se u čvorištu Fotografije gde možete da ih pregledate i pretražujete.



Da biste mogli lako da pronađete fotografije i video snimke, označite ih kao favorite ili ih organizujte u albume.

Prikaz fotografija

Prisetite se važnih trenutaka – gledajte fotografije na telefonu.

Dodirnite **Fotografije**.

1. Da biste videli fotografiju koju ste napravili, dodirnite **Snimci kamere** i fotografiju.
2. Da biste pogledali sledeću fotografiju, prevucite nalevo. Da biste pogledali prethodnu fotografiju, prevucite nadesno.

Pronalaženje fotografija po datumu i lokaciji

Dodirnite **••• > podešavanja > Grupiši moje fotografije po vremenu i lokaciji snimanja**.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Stavite dva prsta na ekran i spajajte, odnosno, razdvajajte ih.

 **Savet:** Da biste brzo uvećali ili umanjili prikaz, dvaput dodirnite fotografiju.

Označavanje fotografije kao favorita

Želite brzo i lako da pronađete svoje najbolje snimke? Označite ih kao favorite i pregledajte ih u prikazu favoriti, u čvorištu Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije > albumi**, a zatim potražite fotografiju.

Ako se fotografija nalazi u albumu na mreži, možete da je preuzmete na telefon.

2. Dodirnite **••• > **.

 **Savet:** Da biste brzo označili nekoliko fotografija kao favorite, izaberite album u kom se nalaze fotografije, dodirnite , izaberite fotografije, a zatim dodirnite .

Prikaz favorita

U čvorištu Fotografije prevucite prstom do stavke **favoriti**.

Otpremanje fotografija i video snimaka na Veb

Želite li da otpremite fotografije i video snimke u usluge društvenih mreža kako bi vaši prijatelji i porodica mogli da ih vide? To možete da uradite direktno iz čvorišta Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije**, a zatim potražite fotografiju ili video zapis.
2. Dodirnite  i uslugu.
3. Dodirnite  ili .

 **Savet:** Da biste istovremeno izabrali nekoliko fotografija, u čvorištu Fotografije dodirnite album i , izaberite fotografije i dodirnite .

 **Savet:** Da biste fotografijama mogli da pristupite sa svih uređaja, možete da podesite otpremanje na OneDrive. OneDrive album će biti dostupan u čvorištu Fotografije kada budete gledali fotografije. Da biste podesili ovu funkciju, na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**. Prevlačite do stavke **aplikacije**, dodirnite **fotografije+kamera** i izaberite opciju.

Promena pozadine u okviru čvorišta „Slike“

Imate sjajnu sliku koja vas obraduje kad god je vidite? Postavite je kao pozadinu čvorišta Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije**.
2. Dodirnite **•••** > **podešavanja**.
3. Podesite **Pločica Početak prikazuje na 1 fotografija**.
4. Dodirnite **izaberi fotografiju** da biste odabrali sliku za pozadinu.

★ **Savet:** Telefon možete da podesite i tako da povremeno menja fotografiju automatski. Dodirnite **•••** > **podešavanja**. Opciju **Pločica Početak prikazuje** podesite na **sve fotografije** ili **omiljene fotografije**, zatim dodirnite **odmah promešaj**.

Kreiranje albuma

Da biste lako pronašli fotografije događaja, osobe ili putovanja, organizujte fotografije u albume prema temi, na primer.

Ukoliko imate Mac računar, instalirajte aplikaciju za Windows Phone sa lokacije Mac App Store.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kablova.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i dođite do fascikle za fotografije.
3. Dodajte novu fasciklu, dajte joj ime i dodajte fotografije.

Fascikla je pojavljuje kao album u prikazu albumi na telefonu.

★ **Savet:** Ako na računaru imate operativni sistem Windows 7, Windows 8 ili noviju verziju, takođe možete da koristite aplikaciju Windows Phone. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije www.windowsphone.com.

Brisanje albuma

Dodirnite **Fotografije** > **albumi**. Dodirnite i zadržite album i dodirnite **izbriši**.

Kada obrišete album sa telefona, brišu se i fotografije iz tog albuma. Ako ste kopirali album na računar, album i fotografije u njemu ostaju na računaru.

Albume na mreži ne možete da obrišete preko telefona.

Kopiranje fotografija na računar

Da li ste telefonom snimili fotografije koje biste želeli da kopirate na računar? Koristite upravljač datotekama na računaru da biste kopirali ili premeštali fotografije.

Ako imate Mac računar, instalirajte Nokia aplikaciju za prenos fotografija na Mac koju ćete pronaći na adresi www.nokia.com.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kablova.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i dođite do telefona.

★ **Savet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste videli foldere na telefonu, kliknite dvaput na naziv telefona. Videćete zasebne foldere za dokumente, muziku, fotografije, tonove zvona i video zapise.

3. Otvorite fasciklu za fotografije, izaberite fotografije i kopirajte ih na računar.

★ **Savet:** Ukoliko na računaru imate operativni sistem Windows 7 ili Windows 8, isto možete da koristite aplikaciju za Windows Phone. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije www.windowsphone.com.

Izmena fotografije

Na snimljenim fotografijama možete da naćinite par brzih izmena, kao što su rotiranje i izrezivanje. Možete i da upotrebite automatsko popravljnje da biste omogučili da telefon popravi fotografiju jednim dodirom.

1. Dodirnite **Fotografije** > **albumi**, a zatim fotografiju.

2. Dodirnite **•••** > **uredi**, a zatim željenu opciju.

★ **Savet:** Ako ste iz usluge Prodavnica preuzeli aplikacije za uređivanje fotografija, možete videti da su navedene ovde u vidu opcija uređivanja.

3. Da biste saćuvali izmenjenu fotografiju, dodirnite **Ⓜ**.

Prikaz fotografija na ekranu prijatelja


Ćelate li da pokažete najbolje snimke prijateljima? Koristite mobilni projektor PhotoBeamer i prikazujte fotografije na ekranu telefona, i sve to bez kablova.

1. Na uređaju na kome ćete prikazati fotografije idite u **<https://www.photobeamer.com>** (na engleskom jeziku).

2. Na poćetnom ekranu novog telefona prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **PhotoBeamer**.

3. Dodirnite fotografiju koju ćelite da vidite na ekranu.

4. Telefonom skenirajte QR šifru na veb stranici PhotoBeamer.

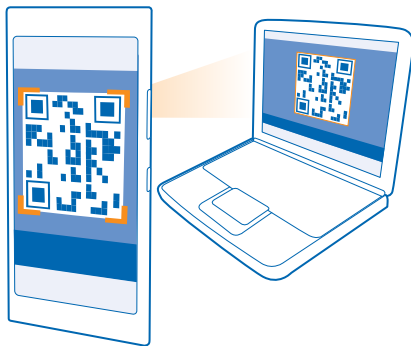

5. Prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste videli ostale fotografije iz istog foldera.

Mape i navigacija

Istražite mesta i saznajte kako da dođete do njih.

Aktiviranje lokacijskih usluga

Koristite aplikacije za mape da biste videli gde se nalazite i da biste čuvali informacije o lokaciji na fotografijama koje snimate. Aplikacije mogu da koriste informacije o vašoj lokaciji da bi vam ponudile raznovrsnije usluge.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**.
2. Dodirnite **lokacija** i podesite **Lokacijske usluge** na **Uključeno** .

Načini pozicioniranja

Telefon prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći pozicioniranje zasnovano na sistemima GPS, GLONASS, A-GPS, na Wi-Fi mreži ili mobilnoj mreži (ID-u ćelije).

Dostupnost, preciznost i potpunost informacija o lokaciji zavisi, između ostalog, od lokacije, okruženja i izvora nezavisnih proizvođača, tako da te informacije mogu biti ograničene. Informacije o lokaciji možda neće biti dostupne, na primer, unutar zgrada ili ispod zemlje. Informacije o privatnosti vezane za metode pozicioniranja potražite u pravilima privatnosti kompanije Microsoft Mobile.

Mrežna usluga A-GPS (Assisted GPS – potpomognuti GPS) i druga slična poboljšanja za GPS i GLONASS preuzimaju informacije o lokaciji koristeći celularnu mrežu i pomažu pri računanju koordinata lokacije na kojoj se trenutno nalazite.

A-GPS i druga poboljšanja GPS i GLONASS sistema mogu da zahtevaju prenos male količine podataka preko mobilne mreže. Ako želite da izbegnete troškove za prenos podataka, na primer, dok putujete, možete da isključite mobilnu vezu za prenos podataka u podešavanjima telefona.

Wi-Fi pozicioniranje bolje precizira pozicioniranje kada satelitski signali nisu dostupni, pogotovo kada ste u zatvorenoj prostoriji ili između visokih građevina. Ako se nalazite na mestu sa ograničenim korišćenjem Wi-Fi mreže, u podešavanjima telefona možete da isključite Wi-Fi mrežu.

! **Napomena:** Korišćenje Wi-Fi mreže je u nekim zemljama ograničeno. Na primer, u Evropskoj uniji je korišćenje Wi-Fi mreže frekventijskog opsega od 5150 do 5350 MHz dopušteno samo u zatvorenom prostoru, dok je u SAD i Kanadi korišćenje Wi-Fi mreže frekventijskog opsega od 5,15 do 5,25 GHz dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od lokalnih nadležnih organa.

Merač puta možda neće biti precizan, u zavisnosti od dostupnosti i kvaliteta satelitske veze.

Internet

Saznajite kako da kreirate bežične veze i pregledate Veb, a da ne povećate troškove za prenos podataka.

Definisanje internet veze

Da li vam operator mreže naplaćuje fiksnu naknadu za prenos podataka ili u zavisnosti od toga koliko trošite? Promenite podešavanja za Wi-Fi i mobilne podatke da biste smanjili troškove prenosa podataka u romingu i matičnoj mreži.

- ❗ **Važno:** Koristite šifrovanje da biste povećali bezbednost Wi-Fi veze. Korišćenje šifrovanja umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.

Korišćenje Wi-Fi veze je uglavnom brže i povoljnije od korišćenja mobilne veze za prenos podataka. Ako su u isto vreme na raspolaganju Wi-Fi i mobilna veza za prenos podataka, telefon će koristiti Wi-Fi vezu.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .

1. Opciju **Wi-Fi mreže** podesite na **Uključeno** .
2. Izaberite vezu koju želite da koristite.

Korišćenje mobilne veze za prenos podataka

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Veza za prenos podataka** podesite na **uključena** .

Korišćenje mobilne veze za prenos podataka u romingu

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Opcije prenosa podataka u romingu** podesite na **uključiti roming**.

Povezivanje na internet u romingu, naročito kad ste u inostranstvu, može znatno da poveća troškove prenosa podataka.

Pod prenosom podataka u romingu podrazumeva se korišćenje telefona za prijem podataka u mrežama koje vaš operator mreže ne poseduje, odnosno, kojima ne upravlja.

- ★ **Savet:** Možete i da vodite računa o količini prenetih podataka pomoću aplikacije savetnik za podatke.

Povezivanje računara na veb

Želite da koristite internet na laptopu dok ste u pokretu? Pretvorite telefon u Wi-Fi hotspot i preko mobilne veze za prenos podataka pristupite internetu na laptopu ili nekom drugom uređaju.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > deljenje interneta**.
2. Podesite **Deljenje** na **Uključeno** .
3. Da biste promenili ime veze, dodirnite **uredi > Ime kanala emitovanja** i napišite ime.

- ★ **Savet:** Možete i da unesete lozinku za vezu.

4. Izaberite vezu na drugom uređaju.

Drugi uređaj koristi podatke koje imate na raspolaganju u okviru svog tarifnog plana, što može da dovede do troškova za prenos podataka. Više informacija o dostupnosti i troškovima potražite od operatora mreže.

Efikasno koristite tarifni profil

Da li brinete o troškovima prenosa podataka? Aplikacija savetnik za podatke vam pomaže da pronađete efikasnije načine za korišćenje mobilnih podataka i prati količinu prenetih podataka. Ova aplikacija može u potpunosti da prekine veze za prenos podataka, ako je to potrebno.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite **savetnik za podatke**.
2. Dodirnite **postavi limit** i odaberite željene vrednosti.

★ **Savet:** Kada koristite Internet Explorer, automatski možete da uštedite na troškovima za prenos podataka. Dodirnite **••• > podešavanja > Ušteda Savetnika za podatke** i izaberite podešavanje koje želite.

Web pregledač

Saznajte najnovije vesti i posetite omiljene Veb lokacije. Možete da koristite Internet Explorer 11 na telefonu da biste gledali Veb stranice na Internetu. Pregledač može i da vas upozori na bezbednosne pretnje.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

Da biste pretraživali Veb, morate da budete povezani na Internet.

Pregledanje veba

Kome je potreban računar kada možete da pretražujete internet sa telefona?

★ **Savet:** Ako vaš operater mrežne usluge ne naplaćuje fiksnu cenu za prenos podataka, koristite Wi-Fi mrežu za povezivanje na internet da biste uštedeli na troškovima prenosa podataka.

1. Dodirnite  **Internet Explorer**.
2. Dodirnite traku adresa.
3. Napišite veb adresu.


★ **Savet:** Da biste brzo uneli sufiks veb adrese kao što je .org, dodirnite i držite taster sufiksa na tastaturi, a zatim dodirnite željeni sufiks.

4. Dodirnite ➞.

★ **Savet:** Da biste pretraživali internet, napišite reč na traci adresa i dodirnite ➞.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Stavite dva prsta na ekran i razdvajajte, odnosno, spajajte ih.

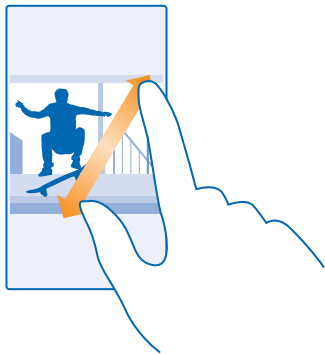

★ **Savet:** Takođe možete da dvaput dodirnete ekran.

Otvaranje nove kartice

Kada želite da posetite nekoliko veb lokacija istovremeno, možete da otvorite nove kartice pregledača i da prelazite sa jedne na drugu.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

Dodirnite  > .

★ **Savet:** Da biste otvorene kartice otvorili i na drugim uređajima, prevucite prstom nalevo do stavke **ostalo**.

Prebacivanje sa jedne kartice na drugu

Dodirnite , a zatim željenu karticu.

Zatvaranje kartice

Dodirnite  > .

Promena režima pregledača

Previše zumirano? Teško čitate tekst na veb lokacijama? Pregledač možete da koristite u režimu mobilnog uređaja i u režimu računara, a možete i da aktivirate režim čitanja za određene stranice i da podesite veličinu fonta onako kako želite.

1. Da biste podesili pregledač tako da uvek koristi režim koji želite, dodirnite  **Internet Explorer** > **... > podešavanja**.
2. Promenite podešavanje za **Prioriteti za veb lokacije**.

Prelazak na režim čitanja

Dodirnite  na traci za adresu. Da biste podesili veličinu fonta za režim čitanja, dodirnite **... > podešavanja > napredna podešavanja > Veličina fonta u prikazu za čitanje**.

★ **Savet:** Da biste saznali više o podešavanjima pregledača i njihovim funkcijama, dodirnite vezu pri dnu ekrana.

Dodavanje Veb lokacije u favorite

Ukoliko stalno posećujete iste Veb lokacije, dodajte ih u favorite kako biste mogli brzo da im pristupate.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

1. Posetite Veb lokaciju.
2. Dodirnite **•••** > **dodaj u omiljene lokacije**.
3. Izmenite ime ako želite, potom dodirnite .

 **Savet:** Omiljene Veb lokacije možete i da zakačite na početni ekran. Dok pretražujete Veb lokaciju, dodirnite **•••** > **zakači na početni ekran**.

Poseta omiljenoj Veb lokaciji

Dodirnite **•••** > **omiljene lokacije** i Veb lokaciju.

 **Savet:** Da biste brzo pristupali favoritima, dodajte ikonu favorita na traku adresa. Dodirnite **•••** > **podešavanja**, potom opciju **Koristi dugme na traci adresa** za podesite na **omiljene lokacije**.

Deljenje veb stranice

Kada pronađete zanimljivu veb stranicu, možete da je pošaljete prijateljima. Ako se prijatelji nalaze blizu vas, samo prislonite svoj telefon uz njihov da biste delili stranicu koristeći NFC. Osim toga, stranicu možete da pošaljete putem pošte ili tekstualne poruke ili da je postavite na društvenim mrežama.

1. Da biste se uverili da je funkcija NFC uključena, na početnom ekranu prevucite prstom s vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA** > **NFC**, potom opciju **Prislonite i delite** podesite na **Uključeno** .

2. Dodirnite  **Internet Explorer** i idite do veb lokacije.

3. Dodirnite **•••** > **deli stranicu** > **Prislonite i delite (NFC)**.

4. Prislonite svoj telefon uz telefon prijatelja. Drugi telefon mora da podržava NFC. Više informacija potražite u vodiču za korisnike za drugi telefon.

Ova funkcija možda nije kompatibilna sa svim telefonima koji podržavaju NFC.

Slanje veb stranice putem pošte ili tekstualne poruke ili njeno postavljanje na društvenim mrežama
Dok pregledate, dodirnite **•••** > **deli stranicu** i izaberite način na koji želite da delite stranicu.

Brisanje istorije pregledanja

Kada završite sa pregledanjem, možete da izbrišete privatne podatke, kao što su istorija pregledanja i privremene Internet datoteke.

1. Dodirnite  **Internet Explorer**.

2. Dodirnite **•••** > **podešavanja** > **izbriši istoriju**.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka. Ako ste pristupali ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom servisu za koje je potrebno uneti lozinku, obrišite keš memoriju posle svake takve radnje.

Brisanje određene stavke iz istorije pretraživanja

Dodirnite **•••** > **nedavno** > , stavku koju želite da izbrišete, a zatim .

Pretraga Veba

Istražite Veb i spoljašnji svet pomoću Bing pretrage. Prilikom unosa reči za pretragu možete da koristite tastaturu ili glas.

1. Pritisnite .
2. Upišite reč za pretragu u polje za pretragu i dodirnite ➔. Možete i da izaberete neku od predloženih reči kao reč za pretragu.
3. Da biste videli povezane rezultate pretrage, prevucite nalevo kako biste videli različite kategorije pretrage.

Korišćenje glasovne pretrage

Pritisnite , dodirnite  u polju za pretragu, a zatim izgovorite reč za pretragu.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o dostupnosti funkcija i usluga potražite na adresi www.windowsphone.com.

Prekid internet veza

Štedite bateriju tako što ćete prekinuti internet veze koje su aktivne u pozadini. To možete da uradite i bez zatvaranja aplikacija.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .
2. Opciju **Wi-Fi mreže** podesite na **Isključeno** .

★ **Savet:** Wi-Fi mreže se automatski ponovo uključuje. Da biste promenili ovo podešavanje, dodirnite **Ponovo uključi Wi-Fi**.

Prekid mobilne veze za prenos podataka

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > mobilna mreža+SIM**, potom opciju **Veza za prenos podataka** podesite na **isključena** .

Zabava

Imate malo slobodnog vremena i želite da se zabavite? Saznajte kako da gledate video snimke, slušate omiljenu muziku i igrate igre.

Gledanje i slušanje

Telefon možete da koristite da biste gledali video snimke i slušali muziku i podcastove dok ste u pokretu.

Slušanje muzike

Slušajte omiljenu muziku gde god da se nalazite.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Muzika**.
2. Dodirnite pesmu, izvođača, album ili listu pesama koju želite da pustite.

★ **Savet:** Možete da poboljšate kvalitet zvuka promenom podešavanja ekvilajzera. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > audio**.

Pauziranje ili nastavak reprodukcije

Dodirnite  ili .

★ **Savet:** Za reprodukciju pesama po nasumičnom redosledu dodirnite .

Premotavanje unapred ili unazad

Dodirnite i držite  ili .

★ **Savet:** Da biste se pretplatili i slušali podcastove, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podcastovi**.

Ova usluga možda nije dostupna u svim zemljama i regionima.

Reprodukovanje podcasta

Pratite omiljene podcastove i pretplatite se na njih putem telefona.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Podcastovi**.
2. Dodirnite **audio** ili **video**, a zatim podcast koji želite da gledate ili slušate.

★ **Savet:** Da biste odabrali određenu epizodu podcasta, dodirnite .

Pretplaćivanje na podcast

Prevucite prstom do stavke **PRIBAVLJANJE PODKASTOVA**, zatim ukucajte adresu podcasta.

★ **Savet:** Takođe možete da potražite podcast po imenu.

Reprodukovanje video snimka

Nosite omiljene medije sa sobom dok ste u pokretu – gledajte video zapise gde god da se nalazite.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Video**.
2. Prevucite prstom do **KOLEKCIJA**.
3. Dodirnite video koji želite da pustite.

★ **Savet:** Takođe možete da kupujete ili iznajmljujete filmove TV emisije/serije u okviru Xbox video prodavnice.

Pauziranje ili nastavak reprodukcije

Dodirnite  ili .

Premotavanje unapred ili unazad

Dodirnite i držite  ili .

Poboljšan audio doživljaj

Maksimalno uživajte u muzici uz poboljšan zvuk pesama i video zapisa.

Audio personalizacija nije moguća kada slušate FM radio ili kada koristite Bluetooth uređaje.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > audio**.
2. Da biste podesili ton muzike, prevlačite prstom dok ne vidite **ekvilajzer**, a zatim povucite klizač do željenih opsega. Takođe možete da odaberete jednu od početnih postavki ekvilajzera.

★ **Savet:** Za ujednačeniju jačinu zvuka u toku reprodukovanja svih muzičkih i video snimaka, prevlačite prstom dok ne vidite **poboljšanja**, a zatim podesite **Dolby audio nivelisanje** na **Uključeno** .

Slušanje muzike bežičnim putem

Možete da slušate muziku visokog kvaliteta zvuka preko bežičnog zvučnika, a da vam za to uopšte nisu potrebni kablovi.


Nokia bežični zvučnici se prodaju zasebno. Dostupnost pribora se može razlikovati u zavisnosti od regiona.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > NFC**.
2. Podesite **Prislonite i delite** na **Uključeno** .

Pre korišćenja NFC zone, uverite se da su ekran i tasteri otključani.

3. Dodirnite NFC zonu zvučnika NFC zonom telefona. Zvučnik će se automatski povezati sa telefonom.

★ **Savet:** Možete da se povežete i preko Bluetooth veze. Na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > Bluetooth**, a zatim uparite telefon sa zvučnikom.

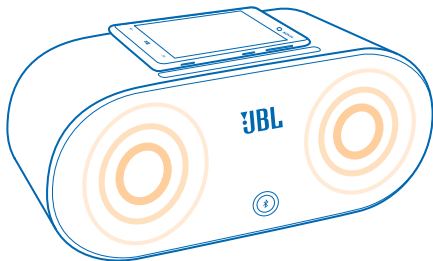


Deljenje ekrana putem aplikacije Nokia Beamer

Da li na telefonu imate prezentaciju ili dokument koji biste želeli da prikazete na većem ekranu? Bez problema delite ekran telefona na drugom ekranu sa pristupom internetu koristeći aplikaciju Nokia Beamer.

Ako nemate aplikaciju Nokia Beamer na telefonu, možete da je preuzmete u okviru usluge www.windowsphone.com/s?appid=b5511af6-cbd0-4945-9bf6-30cf0582043f.

1. Na početnom ekranu novog telefona prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite **Nokia Beamer**.
2. Da biste podelili prikaz sa obližnjim ekranom, idite na **beam.nokia.com** na tom ekranu. U aplikaciji Nokia Beamer dodirnite **Deljenje sa uređajima u blizini**, a zatim QR kôd telefonom.

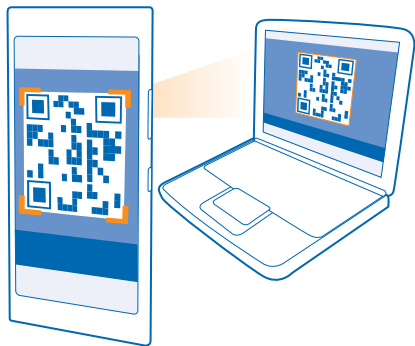

3. Ekran telefona takođe možete da delite sa osobama koje vam nisu u blizini. Da biste poslali vezu tekstualnom porukom, porukom pošte ili preko društvene mreže, dodirnite **Deljenje na daljinu** i **Poruke, E-pošta** ili **Društvene mreže**.

4. Da biste ažurirali ekran, prodrmajte telefon.



Savet: Za automatsko ažuriranje ekrana dodirnite **automatski ažuriraj** u aplikaciji Nokia Beamer.

5. Da biste prekinuli deljenje, pritisnite taster za zaključavanje ili u aplikaciji Nokia Beamer dodirnite **zaustavi prenos**.

FM radio

Saznajte kako da slušate radio na telefonu.



Slušanje radija

Uživajte u najdražim FM radio stanicama dok ste u pokretu.

Da biste slušali radio, potrebno je da na uređaj povežete kompatibilne slušalice. Slušalice obavljaju funkciju antene.

Slušalice sa mikrofonom ćete možda morati zasebno da kupite.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **FM radio**.

Prebacivanje na sledeću ili prethodnu stanicu

Prevucite prstom nalevo ili nadesno preko trake sa frekvencijom.

Čuvanje radio stanice

Sačuvajte omiljene radio stanice kako biste lako mogli da ih slušate kasnije.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **FM radio**.

Da biste sačuvali stanicu koju slušate, dodirnite .

Prikaz liste sačuvanih stanica

Dodirnite .

Uklanjanje stanice sa liste

Dodirnite .

MixRadio

Otkrijte novu muziku uz MixRadio.

MixRadio vam omogućava:

- da slušate organizovane mikseve;
- da preuzimate mikseve da biste mogli da ih slušate čak i kada nemate internet vezu;
- da označavate da vam se pesme sviđaju ili ne sviđaju da biste dobili mikseve prilagođene svom ukusu;
- da kreirate sopstvene mikseve na osnovu omiljenih izvođača;
- da pronađete dodatne informacije o omiljenim izvođačima, na primer informacije o njihovim predstojećim svirkama.

Da biste saznali više o korišćenju aplikacije MixRadio, na telefonu dodirnite  **MixRadio**, prevucite prstom nalevo i dodirnite .

Ova usluga možda nije dostupna u svim regionima.

Preuzimanje i striming muzike i drugog sadržaja može da dovede do prenosa velike količine podataka putem mreže operatora. Da biste dobili informacije o tarifama za prenos podataka, obratite se operatoru mreže.

Sinhronizovanje muzike i video snimaka između telefona i računara

Da li na računaru imate medijski sadržaj koji želite da slušate ili gledate na telefonu? Sinhronizujte muziku i video snimke između telefona i računara pomoću USB kablova.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću USB kablova.
2. U programima za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, prevucite pesme i video snimke do telefona i otpustite ih.


 **Savet:** Ukoliko na računaru imate operativni sistem Windows 7 ili Windows 8, isto možete da koristite aplikaciju za Windows Phone. Windows 8 automatski instalira ovu aplikaciju. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije www.windowsphone.com.

Informacije o tome koju aplikaciju možete da koristite sa kojim računarom potražite na sledećoj tabeli:

	Windows Phone aplikacija	Windows Phone aplikacija za stone računare	Windows Phone aplikacija za Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Igre

Želite li da se zabavite? Zabavite se tako što ćete preuzeti igre i igrati ih na telefonu.

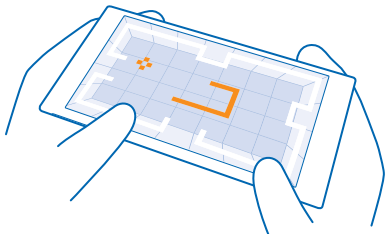

Preuzimanje novih igara

Nove igre možete da preuzmete i instalirate na telefonu u okviru usluge prodavnica igara.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **igre** > **prodavnica igara**.
2. Pogledajte šta se nudi i dodirnite igru koju želite.
3. Da biste preuzeli besplatnu igru, dodirnite **instaliraj**.
4. Da biste besplatno probali igru, dodirnite **isprobaj**.
5. Da biste kupili igru, dodirnite **kupi**.

 **Savet:** Da biste deinstalirali neku igru, dodirnite  **igre**, dodirnite i držite igru, a zatim dodirnite **ukloni**.

Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od operatora mreže.

Kontrola sadržaja koji deca mogu da preuzimaju

Ako vaše dete koristi Windows Phone 8.1, na veb-lokaciji usluge „Moja porodica“ možete da upravljate podešavanjima za njegovo preuzimanje aplikacija i igara. Da biste podesili uslugu „Moj porodica“ <https://www.windowsphone.com/family>, prijavite se na Microsoft nalog koristeći i svoju adresu pošte i lozinku i adresu pošte i lozinku deteta i pratite uputstva.

Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o dostupnosti funkcija i usluga potražite u odeljku sa uputstvima na adresi www.windowsphone.com.

Dostupnost aplikacija i igara može da zavisi od uzrasta deteta.

Igranje igre

Igranje igara na telefonu je zaista društveno iskustvo. Xbox, Microsoft usluga za igranje igara, omogućava vam da igrate igre sa prijateljima i da koristite svoj igrački profil za praćenje rezultata i dostignuća u igri. To možete da radite na mreži, na Xbox konzoli i na telefonu, u čvorištu igre.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **igre**.

Prevlačite do stavke **KOLEKCIJA** i izaberite igru. Ako se radi o Xbox igri, prijavite se na Xbox nalog. Ukoliko još uvek nemate nalog, možete da ga napravite. Usluga Xbox nije dostupna u svim oblastima.

 **Savet:** Omiljene igre možete da zakačite na početni ekran. U meniju aplikacija dodirnite i držite igru, potom dodirnite **zakači na početni ekran**.

Preuzimanje više igara

Prevlačite do stavke **KOLEKCIJA** i dodirnite **prodavnica igara**.



Savet: Kada se prijavite na Xbox nalog, možete da primete pozivnice za igranje igara od prijatelja. Ako nemate igru, a dostupna je za vašu oblast u okviru usluge prodavnica igara, možete ili da preuzmete probnu verziju ili da je odmah kupite.

Nastavak igranja igre

Kada se vratite u igru, u samoj igri možda postoji ikona za nastavak. U suprotnom, dodirnite ekran.

Kancelarija

Budite organizovani. Saznajte kako da koristite kalendar i Microsoft Office aplikacije.



Microsoft Office za mobilne uređaje

Microsoft Office za mobilne uređaje je vaša kancelarija u pokretu.

Idite u čvorište Office da biste kreirali i menjali Word dokumente i Excel radne sveske, otvarali i pregledali PowerPoint projekcije slajdova i delili dokumente pomoću usluge SharePoint.

Takođe možete da čuvate dokumente u okviru usluge OneDrive. OneDrive je skladište u oblaku koje možete da koristite za pristup dokumentima sa telefona, tableta ili Xbox uređaja. Kada prestanete sa radom na dokumentu i vratite mu se kasnije, možete da nastavite tamo gde ste stali, bez obzira na to koji uređaj koristite.

Microsoft Office za mobilne uređaje sadrži sledeće stavke:

- Microsoft Word za mobilne uređaje
- Microsoft Excel za mobilne uređaje
- Microsoft PowerPoint za mobilne uređaje
- Microsoft SharePoint Workspace za mobilne uređaje
- OneDrive

Rad u aplikaciji Word Mobile

Doterajte dokumente dok ste u pokretu pomoću aplikacije Microsoft Word za mobilne uređaje. Možete da vršite izmene na dokumentima i kreirate nove, kao i da delite rad na SharePoint lokacijama.

Dodirnite  **Office**.

1. Prevucite prstom do **lokacije**.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite Word datoteku koju želite da izmenite.
4. Da biste izmenili tekst, dodirnite .
5. Da biste sačuvali dokument, dodirnite **••• > sačuvaj**.

 **Savet:** Da biste mogli brzo da pristupite nekom važnom dokumentu, možete da ga zakačite na početni ekran. Dodirnite i zadržite dokument i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Kreiranje novog dokumenta

Prevlačite do stavke **nedavni** i dodirnite .

Pretraživanje teksta u dokumentu

Dodirnite Word datoteku i .

Dodavanje komentara

Dodirnite  > .

Oblikovanje teksta

Dodirnite Word datoteku i  > .

Markiranje teksta

Dodirnite Word datoteku i  > , a zatim izaberite boju markiranja.

Pregled strukture dokumenta

Dodirnite .

Slanje dokumenta putem poruke pošte

Dodirnite Word datoteku i **...** > **deli....**

Brisanje dokumenta

Prevucite prstom do stavke **lokacije**, dodirnite i držite dokument, potom dodirnite **izbriši**.

Rad u aplikaciji Excel Mobile

Nema potrebe da idete do kancelarije da biste pogledali najnovije cifre. Pomoću aplikacije Microsoft Excel Mobile možete da vršite izmene u radnim sveskama, kreirate nove i delite rad na SharePoint lokacijama.

Dodirnite  **Office**.

1. Prevucite prstom do **lokacije**.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite Excel datoteku koju želite da izmenite.
4. Da biste prešli na drugi radni list, dodirnite  i radni list.
5. Da biste sačuvali radnu svesku, dodirnite **...** > **sačuvaj**.

Kreiranje nove radne sveske

Dodirnite **nedavni** > .

Dodavanje komentara u ćeliju

Dodirnite **...** > **komentar**.

Primena filtera na ćelije

Dodirnite **...** > **primeni filter**.

Promena formata ćelije i teksta

Dodirnite **...** > **oblikuj ćeliju....**

Pomena veličine reda ili kolone

Dodirnite red ili kolonu i vucite klizač.

Pronalaženje podataka u radnoj svesci

Dodirnite Excel datoteku i .

Slanje radne sveske putem pošte

Dodirnite Excel datoteku i **••• > deli....**

Rad u aplikaciji PowerPoint Mobile

Pomoću aplikacije Microsoft PowerPoint Mobile dodajte završne detalje prezentaciji na putu ka sastanku.

1. Dodirnite  **Office**, prevlačite do stavke **lokacije**, a zatim dodirnite lokaciju PowerPoint datoteke koju želite da pogledate.
2. Dodirnite PowerPoint datoteku i okrenite telefon tako da bude u režimu pejzaža.
3. Da biste pronašli i pregledali slajdove, prevucite prstom nalevo ili nadesno.
4. Da biste došli do određenog slajda, dodirnite  i slajd koji želite da vidite.
5. Da biste slajdu dodali napomenu, okrenite telefon u uspravan položaj i dodirnite praznu oblast ispod slajda.
6. Da biste izmenili slajd, dodirnite . Dodirnite  za povratak.
7. Da biste sačuvali prezentaciju, dodirnite **••• > sačuvaj**.

Slanje prezentacije putem poruke pošte

Dodirnite PowerPoint datoteku i **••• > deli....**

Brisanje prezentacije

Dodirnite i držite PowerPoint datoteku i dodirnite **izbriši**.

Emitovanje PowerPoint prezentacije

Da biste pogledali emitovanje PowerPoint prezentacije preko interneta, otvorite poruku pošte koja sadrži vezu za emitovanje prezentacije i dodirnite vezu.

Korišćenje usluge SharePoint Workspace Mobile

Radite na deljenim Microsoft Office dokumentima i sarađujte na projektima, rasporedima i idejama. Microsoft SharePoint Workspace Mobile vam omogućava da pregledate, šaljete, menjate i sinhronizujete dokumente na mreži.

1. Dodirnite  **Office** i prevlačite do stavke **lokacije**.
2. Dodirnite , napišite Veb adresu za SharePoint lokaciju i dodirnite **➔**.
3. Izaberite dokument.

Kopija se preuzima na telefon.

4. Prikažite ili izmenite dokument i sačuvajte promene.

 **Savet:** Da biste zadržali kopiju dokumenta van mreže na telefonu, dodirnite i zadržite dokument i dodirnite **uvek drži van mreže**.

Povratak na SharePoint Workspace za mobilne uređaje

Pritisnite **←**.

Pisanje beleške

Beleške na papiru se lako gube. Umesto da ih piskarate po papiru, beleške možete da zapišete pomoću aplikacije Microsoft OneNote za mobilne uređaje. Tako možete uvek da ih nosite sa sobom. Takođe, beleške možete da sinhronizujete u usluzi OneDrive i da ih pregledate i menjate u aplikaciji OneNote na telefonu, računaru ili na mreži u veb pregledaču.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **OneNote**.
2. Dodirnite .
3. Napišite belešku.
4. Da biste oblikovali tekst, dodirnite **••• > oblikuj**.
5. Da biste dodali sliku, dodirnite .
6. Da biste snimili audio snimak, dodirnite .
7. Da biste sačuvali promene, pritisnite .

Ako na telefonu imate podešen Microsoft nalog, promene se automatski čuvaju i sinhronizuju sa vašom podrazumevanom OneDrive beležnicom u Lično (web) skladištu. U suprotnom, promene se čuvaju na telefonu.

Slanje beleške putem pošte

Dodirnite belešku i **••• > deli....**

-  **Savet:** Da biste brzo pristupili važnoj belešci, možete da je zakačite na početni ekran. Dodirnite i držite belešku i dodirnite **zakači na početni ekran**.

Nastavak rada na dokumentu na drugom uređaju

Možete da sačuvate Office dokument u usluzi OneDrive i da nastavite da radite na njemu na drugom uređaju.

1. Kada radite na Office dokumentu, dodirnite **••• > sačuvaj kao...**
2. Dodirnite **Sačuvaj na > OneDrive**.
3. Dodirnite **sačuvaj**.

Sada možete da otvorite dokument u OneDrive skladištu na drugom uređaju i da nastavite da radite na dokumentu tamo gde ste stali.

Korišćenje kalkulatora

Zaboravite džepni kalkulator – vaš telefon ima osnovni, naučni i binarni kalkulator.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite  **Kalkulator**.
2. Da biste koristili osnovni kalkulator, držite telefon uspravno.

Korišćenje naučnog kalkulatora

Postavite telefon u horizontalni položaj tako da desna ivica bude gore.

Korišćenje binarnog kalkulatora

Postavite telefon u horizontalni položaj tako da leva ivica bude gore.

Korišćenje poslovnog telefona

Pomoću naloga kompanije na telefonu ćete lakše obavljati posao.

Ako imate poslovni telefon, kompanija u kojoj radite može da kreira poslovni nalog koji će dodatno zaštititi informacije na vašem telefonu, omogućiti vam da pristupate dokumentima ili informacijama koje se nalaze u mreži kompanije, a može čak i da vam omogući da pristupate aplikacijama ili čvorištima koji vam olakšavaju obavljanje posla.

Ako vaša kompanija ima dostupne aplikacije, biće vam omogućena opcija preuzimanja čim završite dodavanje naloga kompanije na telefon. Ukoliko aplikacija nije dostupna sve dok ne dovršite podešavanje naloga, kompanija može da vas obavesti kako da je preuzmete.

Čvorište kompanije vam omogućava da pronađete razne informacije kojima kompanija raspolaže na jednom mestu – kao što su vesti, troškovi, aplikacije, kao i da pristupate skladištu kompanije. Instaliranje čvorišta funkcioniše na isti način kao i instaliranje aplikacije kompanije – ako je dostupno, imaćete opciju da ga dodate čim dodate nalog kompanije. Ako vaša kompanija kasnije kreira čvorište, biće vam ponuđen drugi način za podešavanje kada ono bude bilo spremno.

Nalozima kompanije najčešće obuhvataju smernice. Smernice kompanije omogućavaju kompaniji da unapredi zaštitu na telefonu kako bi zaštitila poverljive ili osetljive informacije.

Da biste podesili nalog za kompaniju, na početnom ekranu prevucite prstom sa vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > posao**.

Saveti za poslovne korisnike

Koristite telefon efikasno na poslu.

Za više informacija o ponudama kompanije Microsoft Mobile za preduzeća posetite Nokia Expert Centre na adresi <https://expertcentre.nokia.com>.

Rad sa poštom i kalendarom na telefonu i računaru

Možete da koristite različite adrese pošte za posao i za zabavu. Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića na telefon i da koristite isti nalog za poštu i na telefonu i na računaru, bilo da koristite nalog za Outlook, Office 365 ili bilo koji drugi nalog. Pošta i kalendar će se sinhronizovati, a sastancima možete da se pridružujete direktno putem kalendarskih poziva. Možete da koristite integrisanu poštu i kalendar da biste, na primer, kada vam predstoji sastanak, videli listu učesnika i jednim dodirom pristupili bilo kojoj diskusiji putem pošte ili tekstualnih poruka koju ste imali sa učesnikom.

Za više informacija o usluzi Office 365 pogledajte video na adresi www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (samo na engleskom).

Zaštita podataka na telefonu

Vaš telefon sadrži razne bezbednosne opcije koje će osigurati da niko sem vas nema pristup osetljivim podacima koje ste sačuvali na njemu. Na primer, možete da podesite telefon tako da se automatski zaključava, a možete čak i da otkrijete lokaciju telefona u slučaju da ga izgubite (nije dostupno u svim regionima).

Više informacija potražite na www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Budite produktivni uz Office aplikacije

Vaš telefon ima verzije Microsoft Office aplikacija koje su namenjene mobilnim uređajima.

Možete da uradite sledeće:

- da pregledate beleške i dokumente, napravite izmene u poslednjem trenutku ili kreirate nove dokumente;
- da pregledate i uređujete PowerPoint prezentacije;

- da kreirate, pregledate i uređujete Microsoft Excel radne sveske;
- Sačuvajte Office datoteke u okviru usluge OneDrive i nastavite tamo gde ste stali kada se vratite za računar
- da pristupite usluzi Office 365.

SharePoint Workspace Mobile vam omogućava da otvarate, menjate i čuvate Microsoft Office dokumente koji se nalaze za SharePoint 2010 ili SharePoint Online lokacijama.

Za više informacija o usluzi Office 365 pogledajte video na adresi www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (samo na engleskom).

Povezivanje na resurse kompanije

Možda ćete morati da se povežete na virtuelnu privatnu mrežu (VPN) da biste mogli da pristupate resursima kompanije, na primer intranetu ili poslovnoj pošti.

Detalje konfiguracije za VPN zatražite od IT administratora kompanije.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana, dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > VPN**, potom opciju **Status** podesite na **Uključeno** .

1. Da biste dodali VPN profil, dodirnite .
2. Podesite **Automatsko povezivanje** na **Uključeno** .
3. Unesite informacije o profilu koje ste dobili od IT administratora kompanije.

Telefon se automatski povezuje na VPN kada je potrebno.

 **Savet:** Da biste promenili podešavanja mobilne veze i rominga za VPN, dodirnite **opcije**.

Izmena VPN profila

Dodirnite i držite profil, dodirnite **uredi**, potom promenite informacije koje želite.

Brisanje VPN profila

Dodirnite i držite profil, potom dodirnite **izbriši**.

Prebacivanje na ručnu aktivaciju VPN veze

Dodirnite i držite profil, potom dodirnite **prebaci se na ručno**. Dodirnite profil da biste se povezali na VPN.

Sarađujte efikasno uz Lync na telefonu

Microsoft Lync je napredna komunikaciona usluga koja povezuje ljude na nov način, u bilo kom trenutku i praktično sa bilo kog mesta.

Uz Lync možete da:

- vidite kad je koji kontakt dostupan;
- šaljete instant poruke;
- upućujete telefonske pozive;
- započinjete audio, video ili web konferencije ili se pridružujete istim.

Lync je izrađen tako da se u potpunosti integriše sa Microsoft Office paketom. Verziju aplikacije Microsoft Lync 2010 za mobilne uređaje možete da preuzmete na telefon u okviru usluge Prodavnica.

Više informacija potražite u korisničkoj dokumentaciji na stranicama podrške za Microsoft Lync na adresi lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Upravljanje telefonom i povezivanje

Vodite računa o svom telefonu i sadržaju na njemu. Saznajte kako da priključite dodatnu opremu i povezujete se na mreže, prebacujete datoteke, kreirate rezervne kopije podataka, zaključate telefon i ažurirate softver.



Ažuriranje softvera telefona

Budite u toku – bežično ažurirajte softver telefona i aplikacije da biste dobili nove i poboljšane funkcije za telefon. Ažuriranjem softvera mogu da se poboljšaju i performanse telefona.



Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

⚠ Upozorenje: Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite čak ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj ponovo ne pokrene.

Korišćenjem nekih usluga ili preuzimanjem sadržaja, uključujući besplatne stavke, može da se izvrši prenos velike količine podataka, a to može dovesti do troškova prenosa podataka.

Prema podrazumevanim postavkama, vaš telefon automatski preuzima dostupna ažuriranja kad god to podešavanja veze za prenos podataka, npr. roming, dozvoljavaju. Kada vas telefon obavesti da postoji dostupno ažuriranje, samo pratite uputstva prikazana na telefonu. Ako na telefonu imate još malo memorije, možda ćete morati da premestite aplikacije, fotografije ili drugi sadržaj na memorijsku karticu.

★ Savet: Ažuriranja aplikacija potražite u usluzi Prodavnica.

Nakon ažuriranja potražite nov vodič za korisnike u aplikaciji Nokia Care ili na stranicama podrške.

Isključivanje automatskog preuzimanja ažuriranja

Ako biste želeli da maksimalno smanjite troškove prenosa podataka u romingu, možete da isključite automatsko preuzimanje ažuriranja. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > ažuriranje telefona**, potom poništite izbor u polju za potvrdu **Automatski preuzmi ažuriranja ako to dozvoljavaju moja podešavanja za podatke**.

Korišćenje veze velike brzine

Zašto ne biste maksimalno iskoristili mrežne veze? Koristite najbržu dostupnu vezu koju vaš telefon podržava.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > mobilna mreža+SIM**.
2. Proverite da li je uključen najbrži tip veze na telefonu.

Wi-Fi

Saznajte više o korišćenju Wi-Fi veze.



Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povezivanje na Wi-Fi mrežu predstavlja pogodan način za pristupanje internetu. Kada ste u pokretu, možete da se povezujete na Wi-Fi mreže na javnim mestima, kao što su biblioteke ili internet kafei.

Telefon povremeno proverava da li postoje dostupne veze i obaveštava vas o tome. Obaveštenje se nakratko pojavljuje pri vrhu ekrana. Da biste upravljali Wi-Fi vezama, izaberite ovo obaveštenje.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite .

1. Opciju **Wi-Fi mreže** podesite na **Uključeno** .

2. Izaberite vezu koju želite da koristite.

Wi-Fi pozicioniranje bolje precizira pozicioniranje kada satelitski signali nisu dostupni, pogotovo kada ste u zatvorenoj prostoriji ili između visokih građevina.

 **Napomena:** Korišćenje Wi-Fi mreže je u nekim zemljama ograničeno. Na primer, u Evropskoj uniji je korišćenje Wi-Fi mreže frekventijskog opsega od 5150 do 5350 MHz dopušteno samo u zatvorenom prostoru, dok je u SAD i Kanadi korišćenje Wi-Fi mreže frekventijskog opsega od 5,15 do 5,25 GHz dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od lokalnih nadležnih organa.

Prekid veze

Opciju **Wi-Fi mreže** podesite na **Isključeno** .

 **Savet:** Telefon se automatski ponovo povezuje na Wi-Fi mrežu. Da biste promenili vreme za automatsko ponovno povezivanje ili da biste ručno ponovo uključili Wi-Fi, dodirnite **Ponovo uključi Wi-Fi** i opciju koju želite.

Povezivanje preko Savetnika za Wi-Fi

S lakoćom se povezujete na javne Wi-Fi hotspotove pomoću aplikacije savetnik za Wi-Fi.

savetnik za Wi-Fi povezuje vaš telefon na javne Wi-Fi hotspotove i umesto vas prihvata uslove korišćenja po potrebi. savetnik za Wi-Fi takođe može da deli vaše kontakt informacije ako želite.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite  > **savetnik za Wi-Fi**.

2. Opciju **Povezivanje na Wi-Fi hotspotove** podesite na **Uključeno** .

 **Savet:** Delite Wi-Fi hotspotove sa prijateljima koji takođe koriste savetnik za Wi-Fi. Podesite **Deljenje Wi-Fi mreža** po mom izboru na **Uključeno** .

NFC

Istražite svet oko sebe. Dodirnite dodatnu opremu da biste se povezali sa njom ili dodirnite oznake da biste nekoga pozvali ili otvorili veb lokaciju. Near Field Communication (NFC) omogućava lako i zabavno povezivanje.


Prvi koraci uz NFC

Uključite NFC funkcije telefona i dodirima po ekranu delite sadržaj ili se povezujte sa uređajima.

NFC omogućava:

- povezivanje sa kompatibilnim Bluetooth uređajima koji podržavaju NFC, kao što su slušalice sa mikrofonom ili bežični zvučnici;
- slanje sadržaja, poput kontakata ili fotografija, prijateljima na telefon, računar ili tablet sa operativnim sistemom Windows 8;
- preuzimanje dodatnog sadržaja za telefon ili pristup uslugama na mreži dodirivanjem oznaka;
- plaćanje telefonom, ukoliko to podržava dobavljač mrežnih usluga.

NFC zona se nalazi na poleđini telefona, blizu kamere. Dodirnite druge telefone, dodatnu opremu, oznake ili čitače NFC zonom telefona.

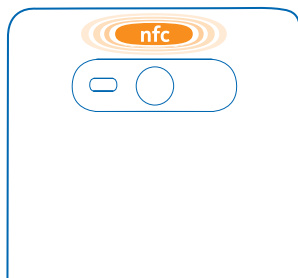

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > NFC**.

2. Podesite **Prislonite i delite** na **Uključeno** .

★ **Savet:** Pre korišćenja NFC zone, uverite se da su ekran i tasteri otključani.

Omogućavanje NFC plaćanja

Na početnom ekranu prevucite prstom od vrha ekrana nadole i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > NFC**, potom opciju **Plaćanje prislanjanjem telefona** podesite na **Uključeno** .

Možda ćete moći da plaćate telefonom ili da ga koristite kao ulaznicu čak i kad je zaključan, u zavisnosti od vašeg dobavljača usluga.

★ **Savet:** Da biste izabrali kada možete da koristite NFC plaćanja, dodirnite **Aktivne kartice rade**.

Povezivanje sa Bluetooth priborom putem NFC veze

Ruke su vam zauzete? Koristite slušalice sa mikrofonom. Zašto ne biste slušali muziku preko bežičnih zvučnika? Potrebno je samo da telefonom dodirnete kompatibilan pribor.

NFC oblast na telefonu prislonite uz NFC oblast na priboru i pratite uputstva na ekranu.

Pribor se prodaje zasebno. Dostupnost pribora se može razlikovati u zavisnosti od regiona.

Prekidanje veze sa priborom

Ponovo dodirnite NFC oblast na priboru.

Više informacija potražite u vodiču za korisnike pribora.

Čitanje NFC oznaka

NFC oznake mogu da sadrže informacije kao što su veb adrese, brojevi telefona ili vizitkarte. Dovoljan je jedan dodir prstom i videćete željene informacije.

Prislonite NFC oblast na telefonu uz oznaku.



Plaćanje telefonom

Zaboravili ste novčanik ili torbicu kod kuće? Ne morate da brinete – možete da plaćate telefonom ili da koristite telefon kao ulaznicu ako to podržava vaš dobavljač mrežnih usluga.

Ova funkcija možda nije dostupna u svim regionima. Više informacija o dostupnosti potražite od operatora mreže. Usluge se vezuju za SIM karticu. Potrebno je da se pretplatite na uslugu kod svog dobavljača usluge, kao i da je aplikacija dobavljača usluge instalirana u usluzi Novčanik.

1. Da biste aktivirali uslugu, kontaktirajte svog operatora mreže.
2. Da biste obavili plaćanje, dodirnite čitač NFC zonom telefona. Operator mreže može zatražiti da potvrdite plaćanje.

! **Napomena:** Nezavisni proizvođači obezbeđuju aplikacije i usluge za plaćanje i izdavanje karata na telefon. Microsoft Mobile ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo koju od tih aplikacija ili usluga u smislu podrške, funkcionisanja, transakcije ili finansijskog gubitka. Nakon popravke uređaja možda ćete morati ponovo da instalirate i aktivirate aplikaciju za plaćanje ili izdavanje karata na telefon. Nakon popravke uređaja možda ćete morati ponovo da instalirate i aktivirate karte koje ste dodali i aplikaciju za plaćanje ili izdavanje karata na telefon.

Bluetooth

Možete da se bežično povežete sa drugim kompatibilnim uređajima, kao što su telefoni, računari, slušalice sa mikrofonom i kompleti za auto. Možete i da šaljete fotografije na kompatibilne telefone ili na računar.

Povezivanje sa bežičnim slušalicama sa mikrofonom

Bežične slušalice sa mikrofonom (prodaju se zasebno) vam omogućavaju da razgovarate preko telefona bez potrebe da ga držite u ruci – tokom poziva možete da nastavite sa drugim aktivnostima, kao što je rad na računaru.

Pošto uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, nije im potrebna direktna vidljivost. Međutim, Bluetooth uređaji moraju biti na međusobnoj udaljenosti od 10 metara,

mada veza može da bude podložna smetnjama nastalim usled prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Upareni uređaji mogu da se povežu sa vašim telefonom kada je Bluetooth uključen. Drugi uređaji mogu da otkriju vaš telefon samo ako je u podešavanjima za Bluetooth vidljivost omogućena.

Nemojte da prihvatate zahteve za vezu od nepoznatog uređaja niti da vršite uparivanje sa njim. Na taj način ćete lakše zaštititi telefon od štetnog sadržaja.

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > Bluetooth**.

1. Podesite **Status** na **Uključeno** .
2. Proverite da li su slušalice sa mikrofonom uključene.

Možda ćete proces uparivanja morati da pokrenete preko slušalica sa mikrofonom. Detalje potražite u uputstvu za korisnike slušalica sa mikrofonom.

3. Da biste uparili telefon i slušalice sa mikrofonom, dodirnite slušalice na listi pronađenih Bluetooth uređaja.
4. Možda će biti potrebno da unesete šifru. Detalje potražite u uputstvu za korisnike slušalica sa mikrofonom.

 **Savet:** Ova uputstva za povezivanje važe i za drugu Bluetooth dodatnu opremu.

Prekidanje veze sa slušalicama sa mikrofonom

Dodirnite povezane slušalice sa mikrofonom na listi.

Kada ponovo uključite slušalice sa mikrofonom, veza se automatski ponovo uspostavlja. Da biste poništili uparivanje, dodirnite i držite slušalice sa mikrofonom na listi pronađenih Bluetooth uređaja, potom dodirnite **izbriši**.

Povezivanje sa telefonom prijatelja preko Bluetooth veze

Koristite Bluetooth za bežično povezivanje sa telefonom prijatelja kako biste delili fotografije i još mnogo toga.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > Bluetooth**.
2. Uverite se da je Bluetooth uključen na oba telefona.
3. Uverite se da su oba telefona vidljiva za druge telefone. Mora biti aktivan prikaz Bluetooth podešavanja da bi telefon bio vidljiv za druge telefone.
4. Možete da vidite Bluetooth telefone koji su u dometu. Dodirnite telefon sa kojim želite da se povežete.
5. Ako drugi telefon zahteva šifru, unesite ili prihvatite šifru.

Šifra se koristi samo prilikom prvog povezivanja sa drugim uređajem.

Slanje sadržaja preko Bluetooth veze

Želite li da delite neki sadržaj ili da pošaljete fotografije prijateljima? Možete da koristite Bluetooth da biste bežično slali fotografije ili druge sadržaje na kompatibilne uređaje ili na računar.

Istovremeno možete da koristite više Bluetooth veza. Na primer, dok koristite Bluetooth slušalice, i dalje možete da šaljete sadržaj na drugi uređaj.

1. Uverite se da je Bluetooth uključen.
2. Dodirnite i držite sadržaj koji želite da pošaljete, a zatim dodirnite **deli... > Bluetooth**.
3. Dodirnite uređaj da biste se povezali sa njim. Možete da vidite Bluetooth uređaje koji su u dometu.
4. Ako vam je potrebna šifra za uređaj, unesite je. Šifra, koju možete da izmislite, mora da se unese na oba uređaja. Na nekim uređajima šifra ne može da se promeni. Detalje potražite u vodiču za drugi uređaj.

Šifra se koristi samo prilikom prvog povezivanja sa drugim uređajem.

Promena imena uređaja

Promenite ime uređaja na svom telefonu da biste ga lakše prepoznali kada ga povežete sa drugim uređajima preko Bluetooth veze.

1. Povežite telefon sa Windows računarom pomoću kompatibilnog USB kabloa.
2. Pronađite svoj telefon na Windows Explorer ekranu na računaru.
3. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Windows Phone, a zatim otvorite prikaz sa svojstvima telefona.
4. Umesto podrazumevanog imena unesite bilo koje ime. Obično je podrazumevano ime Windows Phone.

Bluetooth ime vašeg telefona je isto kao i njegovo ime uređaja.

Memorija i skladište

Saznajte kako da upravljate fotografijama, aplikacijama i drugim opcijama na telefonu.

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje podataka na telefon

Nezgode se događaju, zato je najbolje da podesite telefon tako da se za podešavanja i ostali sadržaj na njemu naprave rezervne kopije na Microsoft nalogu.

Za pravljenje rezervnih kopija sadržaja telefona potreban je Microsoft nalog.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > rezervna kopija**.
2. Prijavite se na Microsoft nalog ako to bude zatraženo od vas.
3. Izaberite stavke za koje želite da napravite rezervne kopije i način da to uradite. Možete da podesite telefon tako da pravi rezervne kopije liste aplikacija, podešavanja, tekstualnih poruka, fotografija i video zapisa.



Savet: Za kontakte i kalendar se automatski kreira rezervna kopija na Microsoft nalogu.

Rezervne kopije možda neće sadržati preuzete aplikacije, ali možete ponovo da ih preuzmete iz usluge Prodavnica sve dok su dostupne. Mogu vam biti naplaćeni troškovi prenosa podataka. Više informacija potražite od dobavljača mrežne usluge.

Za automatsko kreiranje rezervnih kopija video zapisa ili fotografija najboljeg kvaliteta neophodna je Wi-Fi veza.

Da biste napravili rezervnu kopiju ostalog sadržaja, kao što je muzika, koristite Windows Phone aplikaciju za stone računare ili Windows Explorer.

Vraćanje podataka iz rezervnih kopija

Da biste vratili sadržaj za koji ste napravili rezervne kopije, prijavite se na Microsoft nalog. Doći će do automatskog vraćanja sadržaja.

Iz rezervnih kopija možete da vratite podatke kada resetujete ili ažurirate softver telefona, ili kada podešavate novi telefon.

Provera i povećanje dostupne memorije na telefonu

Želite li da proverite koliko memorije imate na raspolaganju? Upotrebite aplikaciju savetnik za skladište.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite **savetnik za skladište**.

Dodirnite **telefon**. Da biste pogledali detalje o memorijskoj kartici, dodirnite **SD kartica**.

 **Savet:** Želite da vidite šta još imate na telefonu? Dodirnite tip datoteke, na primer, **fotografije**. Da biste brzo pristupili aplikacijama ili datotekama, dodirnite **upravljač**.

Ako vam ponestaje memorije telefona, najpre proverite da li postoje stavke koje vam više ne trebaju, a zatim ih uklonite:

- Tekstualne i multimedijalne poruke, kao i poruke pošte
- Kontakti i njihovi detalji
- Aplikacije
- Muzika, fotografije ili video zapisi

Umesto da uklonite datoteke, možete da ih premestite na memorijsku karticu.

Kvalitet memorijske kartice može u velikoj meri da utiče na rad telefona. Da biste osigurali najbolji rad telefona, koristite neku brzu karticu poznatog proizvođača od 4–128 GB. Više informacija o memorijskim karticama potražite u najčešćim pitanjima.

Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje su odobrene za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

Oslobađanje memorije uklanjanjem privremenih datoteka

Dodirnite **telefon** > **privremene datoteke** > **izbriši**. Da biste obrisali privremene datoteke i druge podatke samo iz pregledača, dodirnite **podešavanja za Internet Explorer** > **izbriši istoriju**.

Čuvanje aplikacija na memorijskoj kartici ili premeštanje aplikacija na nju

Proširite memoriju telefona memorijskom karticom i podrazumevano čuvajte aplikacije na kartici.

Kvalitet memorijske kartice može u velikoj meri da utiče na rad telefona. Da biste osigurali najbolji rad telefona, koristite neku brzu karticu poznatog proizvođača od 4–128 GB. Više informacija o memorijskim karticama potražite u najčešćim pitanjima.

Memorijska kartica se prodaje zasebno.

Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite **savetnik za skladište**.

Da biste promenili mesto na kojem telefon čuva aplikacije i druge datoteke, dodirnite **telefon** ili **SD kartica** za svaki tip datoteke.

Od tipa memorijske kartice zavisiće trajanje premeštanja velikih datoteka na karticu.

Premeštanje aplikacija na memorijsku karticu

Dodirnite **telefon > aplikacije+igre > **, odaberite aplikacije koje želite da premestite, potom dodirnite **premesti na SD karticu**.

Kasnije možete da vratite aplikacije na telefon sa memorijske kartice.

Brisanje aplikacije sa telefona

Možete da uklonite instalirane aplikacije koje više ne želite da imate ili koristite da biste povećali količinu raspoložive memorije.

1. Na početnom ekranu prevucite nalevo do menija sa aplikacijama.
2. Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim dodirnite **deinstaliraj**. Pojedine aplikacije možda nećete moći da uklonite.

Ako uklonite aplikaciju, možda ćete moći ponovo da je instalirate bez kupovine, sve dok je ona dostupna u usluzi Prodavnica.

Ukoliko instalirana aplikacija zavisi od one uklonjene, instalirana aplikacija možda neće raditi. Detalje možete pronaći u korisničkoj dokumentaciji instalirane aplikacije.

- ★ **Savet:** Želite da zadržite aplikaciju, ali imate još malo memorije na telefonu? Umesto da deinstalirate aplikaciju, premestite je na memorijsku karticu. Dodirnite **savetnik za skladište > telefon > aplikacije+igre**, dodirnite , odaberite aplikacije koje želite da premestite, potom dodirnite **premesti na SD karticu**.

Brisanje igre sa telefona

Da biste deinstalirali neku igru, dodirnite  **igre**, dodirnite i držite igru, a zatim dodirnite **ukloni**.

Kopiranje sadržaja između telefona i računara

Kopirajte fotografije, video zapise i drugi kreirani sadržaj sa telefona na računar i obratno.

- ★ **Savet:** Ukoliko imate Mac računar, instalirajte aplikaciju za Windows Phone sa lokacije Mac App Store.

Ako želite da prebacite fotografije na Mac, preporučuje se da koristite aplikaciju Nokia Photo Transfer za Mac, koju možete da preuzmete sa adrese www.nokia.com.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kablja.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i dođite do telefona.

- ★ **Savet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste videli foldere na telefonu, kliknite dvaput na naziv telefona. Videćete zasebne foldere za dokumente, preuzimanja, muziku, slike, tonove zvona i video zapise.

3. Prevucite i otpustite stavke sa telefona na računar ili sa računara na telefon.

Obezbeđeno proverite da li ste smestili datoteke u prave foldere na telefonu.

- ★ **Savet:** Ako na računaru imate operativni sistem Windows 7, Windows 8 ili noviju verziju, takođe možete da koristite aplikaciju Windows Phone. U verziji operativnog sistema Windows 8 i kasnijim verzijama doći će do automatskog instaliranja ove aplikacije kada povežete telefon sa računarom. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije www.windowsphone.com.

Informacije o tome koju aplikaciju možete da koristite sa kojim računarom potražite na sledećoj tabeli:

	Windows Phone aplikacija	Windows Phone aplikacija za štone računare	Windows Phone aplikacija za Mac	Nokia aplikacija za prenos fotografija na Mac (samo za fotografije i video zapise)	Windows Explorer
Windows 8 i novije verzije	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Bezbednost

Saznajte kako da zaštitite telefon i podatke.



Podešavanje automatskog zaključavanja telefona

Želite li da zaštitite telefon od neovlašćene upotrebe? Definišite zaštitnu šifru i podesite telefon tako da se automatski zaključa kada ga ne koristite.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > zaključani ekran**.
2. Podesite **Lozinka** na **Uključeno**  i unesite zaštitnu šifru (najmanje 4 cifre).
3. Dodirnite **Zahtevaj lozinku** i definišite vremenski period posle kog će se telefon automatski zaključavati.

Zaštitnu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od telefona. Ako zaboravite zaštitnu šifru i ne možete da je povratite, odnosno ako više puta unesete pogrešnu šifru, moraćete da odnesete telefon na servisiranje. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na telefonu mogu biti izbrisani. Više informacija potražite od Nokia Care korisničke podrške ili prodavca telefona.

Otključavanje telefona

Pritisnite taster za napajanje, a zatim prevucite zaključani ekran nagore i unesite zaštitnu šifru.

Promena šifre

Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > zaključani ekran > promeni lozinku**.

Korišćenje zaključanog telefona

Određene funkcije telefona možete da koristite dok je telefon zaključan, bez potrebe da ukucavate zaštitnu šifru.

Da biste aktivirali telefon, pritisnite taster za napajanje.

Prikaz obaveštenja

Prevucite prstom nadole od vrha ekrana.

Otvaranje kamere

Pritisnite i držite taster za kameru.

Promena načina obaveštavanja o dolaznim pozivima

Pritisnite neki taster za podešavanje jačine zvuka i dodirnite .

Pauziranje ili nastavak reprodukcije muzike ili prelazak na drugu pesmu

Koristite kontrole muzičkog plejera prikazane pri vrhu ekrana.



Savet: Ako slušate radio, kontrole za muziku na zaključanom ekranu takođe možete da koristite za promenu stanice ili isključivanje zvuka radija.

Promena PIN koda

Ako ste sa SIM karticom dobili podrazumevani PIN kôd, možete da ga promenite u neki sigurniji.

1. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA**.
2. Prevlačite do stavke **aplikacije** i dodirnite **telefon**.
3. Dodirnite **promeni PIN za SIM**.

PIN kôd može da sadrži između 4 i 8 cifara.

Pronalaženje izgubljenog telefona

Zagubili ste telefon ili se plašite da je ukraden? Usluga lociranja mog telefona vam omogućava da locirate telefon i daljinski zaključate ili izbrisate podatke sa njega.

Potreban vam je Microsoft nalog na telefonu.

1. Preko računara idite do lokacije **www.windowsphone.com**.
2. Prijavite se koristeći isti Microsoft nalog kao na telefonu.
3. Izaberite **lociranje mog telefona**.

Možete da uradite sledeće:

- locirate telefon na mapi;
- učinite da telefon zazvoni, čak i kada je nečujni režim uključen;
- zaključate telefon i da ga podesite tako da prikaže poruku kako bi nalazač mogao da vam ga vrati;
- daljinski obrišete sve podatke sa njega.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju.

-  **Savet:** Podesite telefon tako da na svakih par sati automatski sačuva lokaciju na kojoj se trenutno nalazi. Ako se baterija na telefonu isprazni, i dalje ćete moći da vidite njegovu poslednju sačuvanu lokaciju. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > lociranje mog telefona**.

Novčanik

Novčanik vam omogućava da informacije potrebne za različite načine plaćanja čuvate na jednom mestu i da ih zaštitite PIN kôdom.

Novčanik je virtuelni novčanik na telefonu. Možete da uradite sledeće:

- vršite plaćanja u okviru usluge Prodavnica, na primer, kada kupujete aplikacije;
- obavljate kupovine iz aplikacija karticama koje ste sačuvali;
- koristite kartice u usluzi Novčanik za NFC plaćanja, ako to podržava vaš mrežni operater;
- čuvate Microsoft poklon kartice na telefonu;
- čuvate bording karte, ponude, ulaznice i još toga.

1. Da biste definisali PIN kôd za Novčanik, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite

 **Novčanik**.

2. Dodirnite **••• > podešavanja+PIN** i podesite **PIN za Novčanik na Uključeno** .

3. Unesite PIN kôd za Novčanik.

4. Dodirnite **gotovo**.

Svaki put kada pristupite funkciji Novčanik, telefon od vas zahteva da unesete definisanu PIN šifru.

-  **Savet:** Da biste zaštitili kupovine u usluzi Prodavnica, dodirnite polje za potvrdu **Koristi PIN za Novčanik da bi se zaštitile kupovine muzike, aplikacija, kao i kupovine iz aplikacija**.

Podešavanje PIN šifre za Novčanik vas ne sprečava da koristite NFC za plaćanja.

-  **Napomena:** Nezavisni proizvođači obezbeđuju aplikacije i usluge za plaćanje i izdavanje karata na telefon. Microsoft Mobile ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo koju od tih aplikacija ili usluga u smislu podrške, funkcionisanja, transakcije ili finansijskog gubitka. Nakon popravke uređaja možda ćete morati ponovo da instalirate i aktivirate aplikaciju za plaćanje ili izdavanje karata na telefon. Nakon popravke uređaja možda ćete morati ponovo da instalirate i aktivirate karte koje ste dodali i aplikaciju za plaćanje ili izdavanje karata na telefon.

Pristupni kodovi

Da li ste se ikada zapitali čemu služe različite šifre i kodovi na vašem telefonu?

PIN kôd (4-8 cifara)	Štiti SIM karticu od neovlašćene upotrebe i neophodna je za pristup pojedinim funkcijama. Telefon možete da podesite tako da zahteva PIN kôd kada ga uključite. Ako ste zaboravili kôd ili ga niste dobili zajedno sa karticom, obratite se operatoru mreže. Ako tri puta zaredom ukucate pogrešan kôd, potrebno je da ga deblokirate pomoću PUK koda.
PUK	Potreban je za deblokiranje PIN koda. Ukoliko ga niste dobili sa SIM karticom, obratite se operatoru mreže.
Zaštitna šifra (šifra za zaključavanje, lozinka) (min. 4 cifre)	Štiti telefon od neovlašćene upotrebe. Telefon možete da podesite tako da zahteva definisanu šifru za zaključavanje. Šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, odvojeno od svog telefona. Ukoliko zaboravite šifru, a telefon je zaključan, potrebno je da ga odnesete na servisiranje. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na telefonu mogu biti izbrisani. Više informacija potražite od Nokia Care korisničke podrške ili prodavca telefona.
IMEI	Koristi se za identifikovanje telefona na mreži. Ovaj broj možda morate dati i Nokia Care servisima. Da biste videli svoj IMEI broj, pozovite *#06#.

Rešavanje problema i podrška

Kada želite da saznate više o svom telefonu, odnosno, ukoliko niste sigurni kako bi on trebalo da funkcioniše, postoji nekoliko kanala podrške koje možete da pogledate.



Na telefonu postoji vodič za korisnike sa dodatnim uputstvima koji će vam pomoći da na najbolji mogući način koristite funkcije telefona. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo i dodirnite **i** **Nokia Care**.

Pored toga, možete da posetite lokaciju **www.nokia.com/support**, na kojoj možete da pronađete:

- Informacije o rešavanju problema
- Diskusije
- Novosti vezane za aplikacije i preuzimanja
- Informacije o ažuriranju softvera
- Dodatne detalje o funkcijama i tehnologijama, kao i o kompatibilnosti uređaja i pribora

Rešavanje problema i diskusije možda nisu dostupni na svim jezicima.

Podršku u obliku video zapisa možete da pronađete na adresi **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

U slučaju da se telefon zamrznuo

Pokušajte da uradite sledeće:

- Istovremeno pritisnite tastere za utišavanje i napajanje i zadržite ih oko 10 sekundi. Telefon se ponovo pokreće.
- Ažurirajte softver telefona.
- Resetujte telefon. Time vraćate fabrička podešavanja i brišete sav lični sadržaj, uključujući i aplikacije koje ste kupili i preuzeli. Na početnom ekranu prevucite prstom nadole od vrha ekrana i dodirnite **SVA PODEŠAVANJA > o proizvodu > resetuj telefon**.

Ako se problem ne reši, obratite se operatoru mreže ili kompaniji Microsoft Mobile da biste saznali koje su opcije za popravljanje. Pre nego što pošaljete telefon na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka jer se može dogoditi da se svi lični podaci na telefonu izbrišu.

★ Savet: Ukoliko je potrebno da identifikujete svoj telefon, da biste videli jedinstveni IMEI broj telefona, pozovite ***#06#**.

Pronalaženje broja modela i serijskog broja (IMEI)

Ako je potrebno da kontaktirate Nokia Care ili operatora mreže, možda će vam biti potrebne informacije kao što su broj modela i serijski broj (IMEI). Da biste videli te informacije, dodirnite  **Podešavanja** > **o proizvodu**.

Potrebne informacije možete da pronađete i na etiketi na telefonu koja se nalazi ispod baterije.

Informacije o proizvodu i bezbednosti

Mrežne usluge i cene

Uređaj podržava isključivo LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; WCDMA 850, 900, 1900, 2100; i GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz mrežama. Podrška za LTE mreže može da bude onemogućena za uređaj u zavisnosti od zemlje ili operatora mreže. Potrebno je da se pretplatite kod operatora mreže.

Korišćenje nekih funkcija i preuzimanje sadržaja zahteva vezu sa mrežom i može dovesti do troškova za prenos podataka. Možda ćete morati da se pretplatite na neke funkcije.

 **Važno:** Moguće je da vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljač usluga koje koristite na putovanjima ne podržava 4G/LTE. U tom slučaju, možda nećete moći da upućujete ili primite pozive, šaljete ili primite poruke, niti da koristite mobilnu vezu za prenos podataka. Da bi uređaj funkcionisao bez problema kada puna 4G/LTE usluga nije dostupna, preporučuje se da za najveću brzinu veze koristite 3G umesto 4G. Da biste ovo omogućili, prevucite prstom nalevo na početnom ekranu i dodirnite  **Podešavanja** > **mobilna mreža+SIM**. Podesite Najveća brzina veze na 3G.

Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mreže.

Upućivanje hitnog poziva

1. Proverite da li je telefon uključen.
2. Proverite da li je jačina signala adekvatna.

Možda ćete morati da uradite i sledeće:

- Ubacite SIM karticu u uređaj ako vaš uređaj podržava ove kartice.
 - Isključite ograničenja poziva na telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
 - Uverite se da **režim rada u avionu** nije uključen.
 - Ukoliko su ekran i tasteri telefona zaključani, otključajte ih.
3. Pritisnite .
 4. Izaberite .
 5. Izaberite .
 6. Ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
 7. Izaberite **pozovi**.
 8. Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

Kada prvi put uključite telefon, od vas će biti zatraženo da kreirate Microsoft ulog i da podesite telefon. Da biste uputili hitan poziv u toku podešavanja naloga i telefona, dodirnite **hitan poziv**.

 **Važno:** Aktivirajte i celularne i internet pozive, pod uslovom da telefon podržava internet pozive. Telefon može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa internet telefonije. Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate uređaj u radnom stanju.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, kao i sve vrste tečnosti ili vlage, mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju.

- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ga ošteti.
- Nemojte da otvarate uređaj na neki način koji nije opisan u ovom vodiču za korisnike.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte ispuštati, tresti ili udarati uređaj ili bateriju. Može da se slomi usled grubog rukovanja.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da ometa pravilan rad.
- Povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju da biste uređaj resetovali radi optimalnog funkcionisanja.
- Držite uređaj dalje od magnetna i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili ih zapišite.

Kada duže radi, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Da bi izbegao pregrevanje, uređaj će se možda automatski usporiti, zatvoriti aplikacije, isključiti punjenje i, ako je to neophodno, isključiti se. Ako uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Recikliranje



Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Svi delovi uređaja mogu ponovo da se iskoriste kao materijal i energija. Informacije o tome kako da reciklirate Nokia proizvode pronađite na adresi www.nokia.com/recycle.

Simbol precrtane korpe za otpatke



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ne odlazite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad: odnesite ih na recikliranje. Informacije o najbližem centru za reciklažu potražite od lokalnih nadležnih organa za odlaganje otpada ili posetite stranicu www.nokia.com/support. Više informacija o ekološkim odlikama uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Na osnovu zaštite autorskih prava može da se spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos fotografija, muzike i drugog sadržaja.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WMDRM 10. Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licenca i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Više informacija potražite od svog operatora mreže.

Informacije o bateriji i punjaču

Koristite uređaj isključivo sa originalnom punjivom baterijom BP-5T.

Za punjenje uređaja koristite punjač AC-50E ili AC-50X. Postoje različiti tipovi priključka za punjač.

Punjači nezavisnih proizvođača koji su u skladu sa standardom IEC/EN 62684 i koji se priključuju na mikro USB konektor uređaja mogu da budu kompatibilni sa uređajem.

Microsoft Mobile će možda staviti na raspolaganje dodatne modele baterija ili punjača za ovaj uređaj.

Bezbednost vezana za bateriju i punjač

Pre nego što izvadite bateriju, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Da biste isključili punjač ili pribor, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Iskopčajte punjač uvek kada ga ne koristite. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Da biste ostvarili optimalne performanse baterije, uvek je držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom možda neće biti privremeno funkcionalan.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. U protivnom može doći do oštećenja baterije ili drugog predmeta.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kada je to moguće, reciklirajte ih. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sećete, lomite, savijate, bušite ili na bilo koji drugi način oštećujete bateriju. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je potapate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, a može i da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko sumnjate da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru. Nemojte da punitre uređaj tokom oluje sa grmljavinom.

Mala deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da ometa funkcionisanje neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radio talasa.

Ugrađeni medicinski uređaji

Kako bi se izbegle potencijalne smetnje, proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inča) između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inča) od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključe bežični uređaj ukoliko iz bilo kog razloga sumnjate da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate nekih pitanja o korišćenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom lekaru.

Sluh

A Upozorenje: Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite obazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju u jedno vreme. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i vezama do internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Microsoft Mobile ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija može da bude opasna i može da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Vodite računa da se zapaljive ili eksplozivne materije tokom čuvanja ili transporta ne nalaze na istom mestu na kom držite ovaj uređaj, njegove delove ili pribor. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Potencijalno eksplozivne sredine

Ispključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima, kao što su benzinske stanice. Varnice mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Pridržavajte se ograničenja na mestima sa gorivom, hemijskim postrojenjima ili na mestima gde su u toku postupci koji uključuju eksplozije. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem možda nisu jasno obeležene. To su obično oblasti u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni naftni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Informacije o certifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Više informacija o SAR standardima potražite u štampanom vodiču za korisnike ili posetite www.nokia.com/sar.

Poruke podrške

Da biste na najbolji način iskoristili prednosti telefona i usluga, možda ćete primati prilagođene tekstualne poruke od kompanije Microsoft Mobile. Ove poruke mogu da sadrže savete, trikove i podršku. Da biste mogli da koristite gorenavedenu uslugu, kompaniji Microsoft Mobile može biti poslat vaš broj mobilnog telefona, serijski broj telefona i određeni identifikatori pretpreplate na mobilnu mrežu kada prvi put budete koristili telefon. Ove informacije mogu biti korišćenje na način naveden u pravilima privatnosti koja možete da pronađete na adresi www.nokia.com.

Objava o zaštiti autorskih prava i druge objave

IZJAVA O USKLADENOSTI PROIZVODA

CE01680

Microsoft Mobile Oy ovim izjavljuje da je ovaj proizvod RM-825 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda se nalazi na stranici www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Microsoft Mobile može po svom nahođenju, u celosti ili delimično, da promeni, ispravi ili obustavi bilo koju od svojih usluga. Više informacija potražite od prodavca

ili operatora mreže. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Sadržaj ovog dokumenta je dat "kao što jeste". Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Microsoft Mobile, niti nijedno lice koje je davao licencu privrednom društvu Microsoft Mobile, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Bez prethodne pismene dozvole društva Microsoft Mobile, zabranjeno je umnožavanje, prenos ili distribucija nekog dela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. Microsoft Mobile vodi politiku kontinuiranog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo da menja i poboljšava svaki proizvod opisan u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Microsoft Mobile ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Kada počnete da koristite ovakvu aplikaciju, prihvataste da je ona data „kao što jeste“.

Preuzimanje mapa, igara, muzike i video snimaka, kao i otpremanje slika i video snimaka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka. Operator mreže može da vam naplati prenos podataka. Dostupnost određenih proizvoda, usluga i funkcija može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom distributeru za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa i RSS standardima za izuzimanje od licenciranja koje propisuje Industry Canada. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Više informacija potražite na transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Sve promene ili modifikacije koje Microsoft Mobile nije eksplicitno odobrio mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Napomena: Ovaj uređaj je testiran i ustanovljeno je da zadovoljava ograničenja za klasu B digitalnih uređaja prema odredbama dela 15 FCC propisa. Ova ograničenja su osmišljena da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u rezidencijalnim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da oda je energiju radiofrekventnih talasa, te ako nije ispravno instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvima, može da prouzrokuje štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoje garancije da se smetnje neće javiti u nekoj određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema prouzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskog prijema, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savetuje da te smetnje pokuša da otkloni jednom od, ili kombinacijom više, sledećih radnji:

- Promenite usmerenje prijemne antene ili je postavite na drugo mesto.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Opremu priključite na drugu utičnicu koja ne pripada istom strujnom kolu kao utičnica koju koristi prijemnik.
- Obratite se za pomoć distributeru ili nekom iskusnom radio/TV mehaničaru.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows i Windows logotip su žigovi Microsoft grupe kompanija. Sva prava zadržana. Nokia je TM kompanije Nokia Corporation. Proizvodi/nazivi nezavisnih proizvođača mogu biti žigovi svojih vlasnika.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) za korišćenje u vezi sa MPEG-4 video sadržajem pribavljenim od licenciranih dobavljača (snabdevača) video sadržaja. Ovim se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Pogledajte www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.