

Uputstvo za korisnika

Nokia 108 Dual SIM

NOKIA

Uputstvo za korisnika

Nokia 108 Dual SIM

Sadržaj

Za sopstvenu bezbednost	3
Početni koraci	4
Tasteri i delovi	4
Ubacivanje SIM kartice i baterije	4
Umetanje memorijske kartice	6
Punjenje baterije	6
Zaključavanje ili otključavanje tastera	7
Izbor i podešavanje SIM kartice za korišćenje	8
Promena jačine zvuka	8
Osnovne funkcije	10
Istraživanje telefona	10
Pisanje teksta	11
Korišćenje intuitivnog unosa teksta	11
Promena tona zvona	12
Podešavanje alarma	12
Osobe i poruke	14
Pozivanje ili odgovaranje na poziv	14
Čuvanje imena i broja telefona	14
Slanje i primanje poruka	15
Kamera	16
Fotografisanje	16
Snimanje video snimka	16
Deljenje fotografija ili video snimaka	17
Zabava	19
Slušanje radija	19
Upravljanje telefonom i povezivanje	20
Uklanjanje privatnog sadržaja sa telefona	20
Informacije o proizvodu i bezbednosti	21

Za sopstvenu bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Da biste dobili više informacija, pročitajte kompletan vodič za korisnike.



ISKLUČIVANJE U KONTROLISANIM ZONAMA

Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA

Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Microsoft Mobile odobrio za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



ZAŠTITA SLUHA

Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte duže vreme da slušate muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.


Početni koraci

Savladajte osnovne funkcije i pokrenite telefon za tren oka.

Tasteri i delovi

Istražite tastere i delove svog novog telefona.

- 1 Konektor punjača
- 2 Lampa
- 3 Konektor za slušalice (3,5 mm)
- 4 Ekran
- 5 Navigator
- 6 Taster Kraj/Napajanje
- 7 Mikrofon
- 8 Tastatura
- 9 Taster za poziv
- 10 Selekcioni tasteri
- 11 Slušalica
- 12 Fotoapar

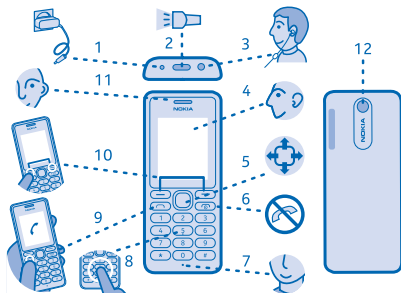

Područje antene je istaknuto.

Telefon možete da podesite tako da traži šifru zaštitnu šifru koju vi definišete. Podrazumevana zaštitna šifra je 12345.

Ubacivanje SIM kartice i baterije


U nastavku možete da saznate kako da ubacite SIM kartice u telefon.

1. Isključite telefon. Stavite palac na logotip, a zatim povucite vrh zadnje maske kako biste je uklonili.

! Napomena: Pre skidanja maski isključite uređaj i prekinite vezu sa punjačem i svim drugim uređajima. Tokom zamene maski nemojte da dodirujete elektronske komponente. Uređaj uvek odlažite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama.




2. Ako se baterija nalazi u telefonu, izvadite je.

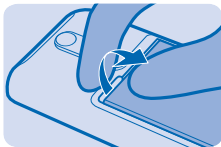


3. Ubacite SIM karticu u držač tako da njena kontaktna površina bude okrenuta nadole. Da biste ubacili drugu SIM karticu, za to je potrebno da koristite drugi držač .


! **Važno:** Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje isključivo sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Korišćenjem nekompatibilnih SIM kartica možete da oštetite karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici. Konsultujte se sa operatorom mobilne mreže da biste saznali da li možete da koristite SIM karticu sa mini-UICC isečkom.

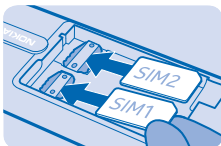

4. Postavite kontakte na bateriji naspram kontakata u ležištu za bateriju i umetnite bateriju.

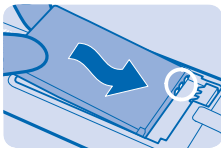

5. Vratite zadnju masku i pritiskajte je nadole sve dok ne ulegne na mesto.

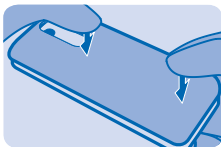

6. Pritisnite i držite  sve dok se telefon ne uključi.



Umetanje memorijske kartice


U nastavku možete da pročitate kako da ubacite memorijsku karticu u telefon.

1. Stavite palac na logotip, a zatim povucite vrh zadnje maske kako biste je uklonili.



2. Ubacite karticu tako da njena kontaktna površina bude okrenuta nadole.

Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje je su odobrene za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

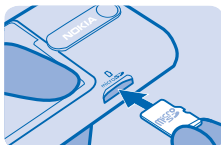


3. Pritiskajte karticu sve dok ne ulegne na svoje mesto. Vratite masku.




Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali možda ćete morati ponovo da je napunite pre nego što možete da počnete da koristite telefon.

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.

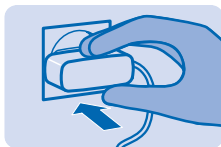

2. Uključite punjač u telefon. Kada se baterija napuni, isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.

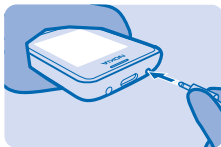

Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, možda će proći nekoliko minuta pre nego što se prikaže indikator punjenja, odnosno, pre nego što ćete moći da upućujete pozive.

Zaključavanje ili otključavanje tastera

Da ne biste slučajno pritisnuli tastere, koristite funkciju zaključavanja tastature.

1. Brzo pritisnite .



2. Pritisnite **Zaklj.**.



3. Da biste otključali tastaturu, odaberite  > **Otključaj.**




Izbor i podešavanje SIM kartice za korišćenje

Ako imate dve SIM kartice u telefonu, možete da odaberite koju ćete od njih da koristite.

1. Odaberite **Meni > Podešavanja > Podeš. dve SIM k..**



2. Da biste se odlučili za jednu SIM karticu koju ćete da koristite za pozive, odaberite **Podrazumevani SIM za sve pozive**. Da biste se odlučili za jednu SIM karticu koju ćete da koristite za poruke, odaberite **Podrazumevani SIM za poruke**.

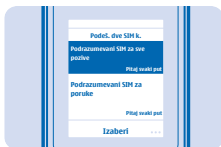


Promena jačine zvuka

Zvuk možete da kontrolišete na nekoliko načina.

1. Pritiskajte navigator nalevo ili nadesno i tako menjajte jačinu zvuka.



2. Možete i da uključite kompatibilne slušalice ili drugi kompatibilni uređaj u konektor za slušalice.

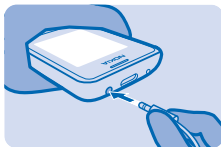

3. Da biste koristili zvučnik na telefonu u toku poziva, odaberite **Zvučnik**. Zvučnik možete da koristite i dok slušate radio.



Osnovne funkcije

Saznajte kako da na najbolji način iskoristite funkcije svog telefona.

Istraživanje telefona

Istražite telefon jednostavnim pritiskom na taster.

1. Da biste videli aplikacije i funkcije na telefonu, pritisnite **Meni**.



2. Da biste pronašli neku aplikaciju ili funkciju, pritisajte navigator nagore, nadole, nalevo ili nadesno.



3. Da biste otvorili aplikaciju ili odabrali funkciju, pritisnite **Izaberi**.



4. Da biste se vratili na prethodni prikaz, pritisnite **Nazad**.



5. Da biste se vratili na početni ekran, pritisnite .



6. Da biste koristili lampu, dvaput pritisnite navigator nagore. Da biste je isključili, pritisnite navigator jednom nagore. Ne usmeravajte svetlost nikome u oči.



Pisanje teksta

Korišćenje tastature za pisanje je lako i zabavno.

Pritiskajte taster dok se ne prikaže željeno slovo.

Unos razmaka

Pritisnite 0.

Unos specijalnog znaka ili znaka interpunkcije

Pritisnite i držite *.

Prebacivanje sa malih na velika slova i obratno

Pritiskajte #.

Unos broja

Pritisnite i držite taster sa brojem.

Korišćenje intuitivnog unosa teksta

Da biste ubrzali pisanje, telefon može da pogađa reči koje počinjete da pišete. Intuitivni unos teksta je zasnovan na rečniku koji se nalazi u uređaju. Ova funkcija nije dostupna za sve jezike.

1. Odaberite **Opcije > Rečnik** i jezik.
2. Počnite da pišete reč. Kada vidite željenu reč, pritisnite 0.

Promena reči

Pritiskajte * sve dok se ne prikaže željene reč.

Dodavanje nove reči u rečnik

Ako se željena reč ne nalazi u rečniku, upišite reč, odaberite **Spel**, a zatim unesite reč.

Prebacivanje sa intuitivnog na tradicionalni unos teksta i obratno

Pritiskajte #.


Isključivanje intuitivnog teksta

Odaberite **Opcije** > **Rečnik** > **Rečnik isključen**.


Promena tona zvona

Podesite drugačiji ton zvona za svaki profil. Takođe možete da podesite drugačiji ton zvona za svaku SIM karticu.


1. Odaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Podešavanja tona**.

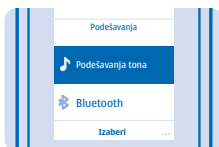

2. Odaberite **Melodija zvona**. Ako bude zatraženo, odaberite SIM karticu.

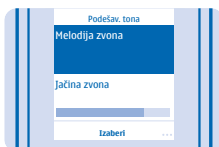

3. Odlučite se za jedan ton zvona, a zatim odaberite **OK**.

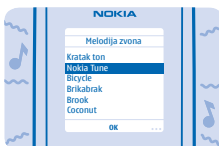

Podešavanje alarma

Koristite telefon kao budilnik.

1. Odaberite **Meni** > **Časovnik** > **Podešavanje alarma**.



2. Odaberite alarm.



★ **Savet:** Možete da podesite do pet različitih alarma.

3. Za časove, pritiskajte navigator nagore ili nadole. Za minute, pritisnite navigator nadesno, a zatim nagore ili nadole. Pritisnite **OK**.



Osobe i poruke

Ostanite u kontaktu sa prijateljima i porodicom i delite datoteke, kao što su fotografije, preko telefona.

Pozivanje ili odgovaranje na poziv


U nastavku ćete saznati kako da koristite novi telefon za pozivanje ili odgovaranje na poziv.

1. Ukucajte broj telefona.

Da biste uneli znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dvaput pritisnite taster *.



2. Pritisnite  da biste uputili poziv. Da biste prekinuli poziv, pritisnite .

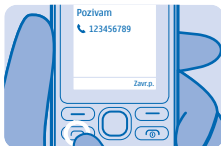

3. Kada vas neko pozove, javite se tako što ćete pritisnuti taster .



Čuvanje imena i broja telefona

Dodajte novo ime i broj u telefon.


1. Odaberite **Meni** > **Imenik**.



2. Odaberite **Dodaj ime** i lokaciju na kojoj želite da sačuvate kontakt.



3. Upišite ime i pritisnite **OK**, a zatim unesite broj i pritisnite **OK**.

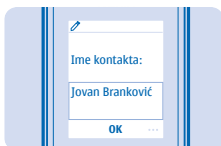

Slanje i primanje poruka

Održavajte kontakt sa prijateljima i porodicom putem tekstualnih poruka.

1. Odaberite **Meni > Poruke**.

2. Odaberite **Piši poruku**.

3. Napišite poruku.

★ **Savet:** Da biste ubacili specijalne znakove, kao što su smeško ili simboli, odaberite **Opcije > Opcije ubacivanja**.

4. Odaberite **Opcije > Pošalji**. Ako bude potrebno, odaberite SIM karticu koju ćete koristiti.

5. Unesite broj telefona, a zatim odaberite **OK**. Poruka je poslata.

6. Da biste pročitali primljenu poruku, odaberite **Prikaži** na početnom ekranu.

7. Da biste pročitali ostatak poruke, pritisnite navigator nadole.

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve poruke ili više njih. Operator mreže to može tako i tarifirati. Znakovi s akcentima ili drugim oznakama i znakovi iz nekih jezičkih opcija zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Kamera

Kamerom telefona možete lako da fotografišete i snimate video zapise.

Fotografisanje

Snimate najbolje trenutke pomoću fotoaparata telefona.

1. Pre nego što počnete, obavezno proverite da li ste ubacili memorijsku karticu. Da biste uključili fotoaparat, odaberite **Fotoa..**



2. Da biste uvećali ili umanjili sliku, pritisakajte navigator nagore ili nadole.



3. Da biste fotografisali, odaberite **Slikaj**.



Da biste pregledali snimljene fotografije, odaberite **Opcije > Prikaži fotograf..**

Snimanje video snimka

Osim snimanja fotografija, pomoću telefona možete da snimate i video snimke.

1. Pre nego što počnete, obavezno proverite da li ste ubacili memorijsku karticu. Da biste uključili fotoaparat, odaberite **Fotoa..**



2. Da biste uključili video kameru, pritisnite navigator nadesno.



3. Da biste započeli snimanje, odaberite .



Da biste pregledali snimljene video snimke, odaberite  > **Prikaži video.**

Deljenje fotografija ili video snimaka

Delite fotografije i video snimke koristeći aplikaciju „Delilac“.

1. Pre nego što počnete, obavezno proverite da li je Bluetooth uključen i da li su telefoni vidljivi drugim telefonima. Odaberite fotografiju, video snimak ili neku drugu datoteku i **Deli.**




2. Odaberite **Putem Delioca.**



3. Približite telefon drugom telefonu i aplikacija „Delilac“ će početi da deli fotografiju.

Upotreba ovog uređaja u „skrivenom“ režimu je bezbedniji način da se izbegne zlonamerni softver. Nemojte da prihvatate zahteve za Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje. Takođe, Bluetooth funkciju možete da isključite kada je ne koristite.

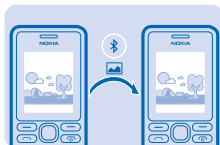

Zabava

Imate malo slobodnog vremena i želite da se zabavite? Saznajte kako da slušate radio na telefonu.

Slušanje radija

Slušajte radio na telefonu.

1. Povežite slušalice, a zatim odaberite **Meni > Muzika > Radio**. Kabl slušalica obavlja funkciju radio antene.



2. Da biste prešli na sledeću stanicu, pritisnite navigator nadole.



3. Da biste zatvorili radio, odaberite **Opcije > Isključi**.



Upravljanje telefonom i povezivanje

Vodite računa o svom telefonu i sadržaju na njemu. Saznajte kako da se povežete sa dodatnom opremom i mrežama, prenosite datoteke, kreirate rezervne kopije podataka, zaključate telefon i ažurirate softver.

Uklanjanje privatnog sadržaja sa telefona

Ako kupujete novi telefon ili inače želite da se rešite svog telefona, ili da ga reciklirate, pročitajte u nastavku kako možete da uklonite lične informacije i svoj sadržaj sa njega.

Kada uklanjate privatni sadržaj sa telefona, vodite računa o tome da li uklanjate sadržaj iz memorije telefona ili sa SIM kartice.

1. Da biste uklonili poruke, odaberite **Meni > Poruke > Obriši poruke**.
2. Pronađite folder koji želite da ispraznite, a zatim odaberite **Sve** ili **Sve pročitane**. Da biste uklonili sve poruke sa telefona, ispraznite pojedinačno svaki folder.
3. Da biste uklonili kontakte, odaberite **Meni > Imenik > Obriši > Obriši sve** i lokaciju.
4. Da biste uklonili informacije o pozivima, odaberite **Meni > Lista poziva > Obriši dnevnik poz. > Svi pozivi**.
5. Proverite da li je uklonjen sav lični sadržaj.

Sadržaj i informacije sačuvane na memorijskoj kartici neće biti uklonjeni.

Uklanjanje celokupnog sadržaja sa telefon i vraćanje podešavanja na prvobitne vrednosti

Da biste vratili prvobitna podešavanja telefona i uklonili sve podatke, na početnom ekranu ukucajte ***#7370#**.

Informacije o proizvodu i bezbednosti

Mrežne usluge i cene

Uređaj podržava isključivo GSM 900, 1800 mrežama. Potrebno je da se pretplatite kod operatora mreže.

Možda ćete morati da se pretplatite na neke funkcije.

Hitni pozivi

1. Uverite se da je uređaj uključen.
2. Proverite da li je jačina signala adekvatna.

Možda ćete morati da uradite i sledeće:

- Ubacite SIM karticu u uređaj.
 - Isključite ograničenja poziva na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
 - Ako su tasteri uređaja zaključani, otključajte ih.
3. Pritiskajte taster „kraj“ sve dok se ne prikaže početni ekran.
 4. Ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
 5. Pritisnite taster za poziv.
 6. Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

! **Važno:** Aktivirajte i celularne i internet pozive, pod uslovom da telefon podržava internet pozive. Telefon može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa internet telefonije. Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate uređaj u radnom stanju.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, kao i sve vrste tečnosti ili vlage, mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ga ošteti.
- Nemojte da otvarate uređaj na neki način koji nije opisan u ovom vodiču za korisnike.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte ispuštati, tresiti ili udarati uređaj ili bateriju. Može da se slomi usled grubog rukovanja.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da ometa pravilan rad.
- Povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju da biste uređaj resetovali radi optimalnog funkcionisanja.
- Držite uređaj dalje od magnetna i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili ih zapišite.

Recikliranje



Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Svi delovi uređaja mogu ponovo da se iskoriste kao materijal i energija. Informacije o tome kako da reciklirate proizvode kompanije Microsoft Mobile pronađite na adresi www.nokia.com/recycle.



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad: odnesite ih na recikliranje. Informacije o najbližem centru za reciklažu potražite od lokalnih nadležnih organa za odlaganje otpada ili posetite stranicu www.nokia.com/support. Više informacija o ekološkim odlukama uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o bateriji i punjaču

Koristite uređaj isključivo sa originalnom punjivom baterijom BL-4C.

Za punjenje uređaja koristite punjač AC-11. Postoje različiti tipovi priključka za punjač.

Microsoft Mobile će možda staviti na raspolaganje dodatne modele baterija ili punjača za ovaj uređaj.

Bezbednost vezana za bateriju i punjač

Pre nego što izvadite bateriju, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Da biste isključili punjač ili pribor, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Iskopčajte punjač uvek kada ga ne koristite. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Da biste ostvarili optimalne performanse baterije, uvek je držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom možda neće biti privremeno funkcionalan.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. U protivnom može doći do oštećenja baterije ili drugog predmeta.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kada je to moguće, reciklirajte ih. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sečete, lomite, savijate, bušite ili na bilo koji drugi način oštećujete bateriju. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je potapate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, a može i da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko sumnjate da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru. Nemojte da punite uređaj tokom oluje sa grmljavinom.

Dodatne informacije o bezbednosti

Mala deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da ometa funkcionisanje neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radio talasa.

Ugrađeni medicinski uređaji

Kako bi se izbegle potencijalne smetnje, proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inča) između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inča) od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključite bežični uređaj ukoliko iz bilo kog razloga sumnjate da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate nekih pitanja o korišćenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom lekaru.

Sluh



Upozorenje: Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite obazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju u jedno vreme. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i vezama do internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Microsoft Mobile ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija može da bude opasna i može da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Vodite računa da se zapaljive ili eksplozivne materije tokom čuvanja ili transporta ne nalaze na istom mestu na kom držite ovaj uređaj, njegove delove ili pribor. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima, kao što su benzinske stanice. Varnice mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Pridržavajte se ograničenja na mestima sa gorivom, hemijskim postrojenjima ili na mestima gde su u toku postupci koji uključuju eksplozije. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem možda nisu jasno obeležene. To su obično oblasti u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni naftni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Informacije o certifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Više informacija o SAR standardima potražite u štampanom vodiču za korisnike ili posetite www.nokia.com/sar.

Objava o zaštiti autorskih prava i druge objave

IZJAVA O USKLADENOSTI PROIZVODA

CE 0168

Microsoft Mobile Oy ovim izjavljuje da je ovaj proizvod RM-944 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda se nalazi na stranici www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Microsoft Mobile može po svom nahođenju, u celosti ili delimično, da promeni, ispravi ili obustavi bilo koju od svojih usluga. Više informacija potražite od prodavca ili operatora mreže. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Sadržaj ovog dokumenta je dat "kao što jeste". Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Microsoft Mobile, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Microsoft Mobile, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Bez prethodne pismene dozvole društva Microsoft Mobile, zabranjeno je umnožavanje, prenos ili distribucija nekog dela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. Microsoft Mobile vodi politiku kontinuiranog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo da menja i poboljšava svaki proizvod opisan u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Microsoft Mobile ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Kada počnete da koristite ovakvu aplikaciju, prihvataste da je ona data „kao što jeste“.

Dostupnost određenih proizvoda, usluga i funkcija može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom distributeru za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Sva prava zadržana. Nokia je TM kompanije Nokia Corporation. Proizvodi/nazivi nezavisnih proizvođača mogu biti žigovi svojih vlasnika.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Ovaj proizvod uključuje softver sa otvorenim izvornim kodom. Za merodavnu zaštitu autorskim pravom i drugim objavama, dozvolama i izjavama odaberite *#6774# na početnom ekranu.