



Användarhandbok

Lumia med Windows Phone 8.1

Update 2

Om den här användarhandboken

Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion.

! **Viktigt!** Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation i paketet eller onlineanvändarhandboken för viktig information om säker användning av telefonen. Läs användarhandboken i paketet för att ta reda på hur du kommer igång med din nya telefon.

Onlineanvändarhjälp, videor, ännu mer information och hjälp med felsökning finns på **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Du kan också kolla in supportvideorna på **www.youtube.com/lumiasupport**.

Det finns dessutom en användarhandbok i telefonen – den har du alltid med dig när du behöver den. Tryck på **?** **Lumia Hjälp+tips** för att hitta svar på dina frågor och få hjälpsamma tips. Kolla in avsnittet för nya användare om Lumia är nytt för dig.

Gå till **www.microsoft.com/mobile/privacypolicy** för information om Microsoft Mobiles villkor för tjänsten och sekretesspolicy.

Användarhandbok

Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Innehåll

Säkerhetsinformation	5	Store	55
Komma igång	6	Kontakter och meddelanden	59
Låsa knapparna och skärmen	6	Samtal	59
Ladda din telefon	7	Kontakter	64
Din första Lumia?	10	Sociala nätverk	69
Installera telefonen	10	Meddelanden	71
Utforska dina paneler, appar och inställningar	11	E-post	74
Navigera inuti en app	13	Kamera	81
Använda pekskärmen	14	Lär känna Lumia Camera	81
Bakåtknappen, startknappen och sökknappen	17	Öppna snabbt kameran	81
Överföra innehåll till din Lumia-telefon	17	Ändra standardkameran	82
Grunderna	21	Grundläggande funktioner för kameran	82
Nyheter i den här versionen	21	Avancerad fotografi	85
Bekanta dig med telefonen	21	Foton och videor	88
Konton	27	Kartor och navigering	93
Anpassa din telefon	32	Aktivera positioneringstjänster	93
Cortana	38	Hitta en plats	93
Hjälpmedel	39	Få vägbeskrivningar till en plats	93
Ta en skärmbild	40	Hämta kartor till telefonen	94
Förläng batteritiden	41	Positioneringsmetoder	94
Minska kostnaderna för datanätverksväxling	44	Internet	96
Skriva text	44	Ange internetanslutningar	96
Skanna koder eller text	49	Ansluta datorn till internet	96
Klocka och kalender	50	Använda dataabbonnemanget på ett effektivt sätt	97
Dubbla SIM-kort	53	Webbläsare	97
Bläddra i dina SIM-appar	55	Söka på internet	100
		Koppla ned internetanslutningar	100

Underhållning	102
Titta och lyssna	102
Radio	106
Synkronisera musik och videoklipp mellan telefonen och datorn	107
Spel	107
Livsstilsappar och -tjänster	110
Kontor	113
Microsoft Office Mobile	113
Skriva en anteckning	116
Arbeta vidare med ett dokument på en annan enhet	116
Använda kalkylatorn	116
Använda din arbetstelefon	117
Tips för företagsanvändare	117
Telefonhantering och anslutningar	119
Uppdatera programvaran i telefonen	119
Använda en anslutning med hög hastighet	120
Använd en säker VPN-anslutning	120
WiFi	121
NFC	122
Bluetooth	124
Minne och lagring	126
Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn	129
Säkerhet	130
Plånbok	134
Åtkomstkoder	134
Felsökning och support	136

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller strida mot lokala lagstiftningar och bestämmelser.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för användning med denna enhet. Laddare från andra tillverkare som följer IEC/EN 62684-standarderna och som ansluts till enhetens micro USB-kontakt kan vara kompatibla. Anslut inte inkompatibla produkter.



HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.



GLASDELAR

Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.



SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.


Komma igång

Kom igång med grunderna och få igång din telefon på nolltid.

Låsa knapparna och skärmen


Om du vill undvika att råka ringa ett samtal när du har telefonen i fickan eller i väskan kan du ställa in knapparna och skärmen så att de låses automatiskt.

Tryck på strömknappen.

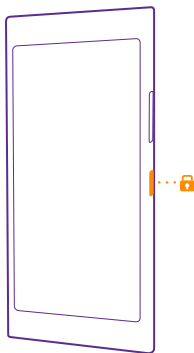

Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på strömknappen och dra låsningsskärmen uppåt.

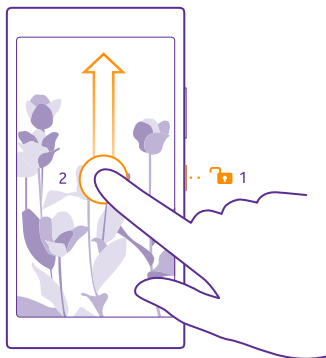

★ **Tips!** I stället för att trycka på strömknappen kan du också dubbeltrycka på skärmen, om dubbeltryckning är aktiverad. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > pekläge** och ändra **Aktivering** till **På**  för att aktivera dubbeltryck. Dubbeltryckning för att väcka telefonen stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Ställa in knapparna och skärmen så att de låses automatiskt

Svep nedåt från sidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm > Skärmen stängs av efter** och välj tiden när knapparna och skärmen ska låsas automatiskt.

Ladda din telefon


Lär dig att ladda telefonen.

Ladda telefonen med en USB-laddare


Ditt batteri har delvis laddats på fabriken, men du kan behöva ladda det igen innan du kan slå på telefonen första gången.

Se till att använda en kompatibel USB-laddare för att ladda telefonen. Laddaren kanske säljs separat.

1. Sätt i laddaren i ett vägguttag. Om nödvändigt, anslut USB-kabeln till laddaren.
2. Anslut laddarens micro-USB-ände till telefonen.

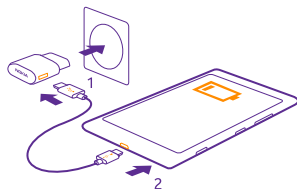

3. Koppla från laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

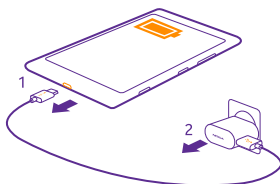

Du behöver inte ladda batteriet under någon viss tid och du kan använda telefonen medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 20 minuter innan laddningsindikatorn visas.

★ Tips! Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Se till att datorn är påslagen.

Anslut först USB-kabeln till datorn och sedan till telefonen. Koppla först från USB-kabeln från telefonen och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt kontaktar du närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Ladda din telefon trådlöst


Du slipper besväret med kablar, det är bara att ställa enheten på en trådlös laddare, så börjar den omedelbart laddas.

Trådlös laddning stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Du kan behöva ett skal för trådlös laddning för att trådlös laddning ska fungera. Skalet kan finnas med i förpackningen eller så säljs det separat. Använd bara Lumias originalskal för trådlös laddning som är avsedda för din telefon.

Trådlösa laddare säljs separat.

Laddningsområdena på telefonen och laddaren måste ha kontakt, så se till att du placerar telefonen och laddaren på rätt sätt. Alla telefonmodeller passar inte i alla laddare.

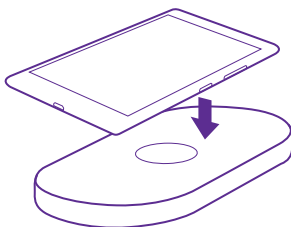

Använd endast trådlösa laddare som är kompatibla med din enhet.

1. Se till att den trådlösa laddaren är påslagen.
2. Om din telefon behöver ett skal för trådlös laddning se till att det sitter rätt på din telefon.
3. Ställ telefonen på den trådlösa laddaren så att laddningsområdena har kontakt.
4. Ta bort telefonen från laddaren när batteriet är fulladdat.

⚠ Varning! Se till att det inte finns något mellan laddaren och enheten. Fäst inga objekt, till exempel klistermärken, på enhetens yta nära laddningsområdet.


Mer information om trådlös laddning finns i användarhandboken för din laddare eller ditt skal för trådlös laddning.

Din första Lumia?

Nu sätter vi igång! Ställ in din nya telefon, utforska vyerna och menyerna i telefonen och lär dig att använda pekskärmen.

Installera telefonen

Få ut det mesta av din telefons funktioner direkt.

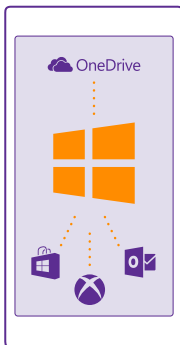

När du sätter på telefonen första gången så hjälper telefonen dig att skapa dina nätverksanslutningar, telefoninställningar och Microsoft-konto samtidigt.

Du behöver ett Microsoft-konto för att säkerhetskopiera och återställa telefonen, för att köpa, installera och uppdatera appar och få åtkomst till vissa Microsoft-tjänster, till exempel:

- Xbox
- Xbox Music och Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Samma användarnamn och lösenord kan användas på din dator och telefon.

1. Sätt på telefonen och följ anvisningarna som visas på telefonen.
2. Skapa ett Microsoft-konto när du blir ombedd. Logga in med ditt användarnamn om du redan har ett konto för Microsoft-tjänster, till exempel Xbox Live.com, Hotmail.com eller Outlook.com, eller om du har skapat ett Microsoft-konto på din Surface-surfplatta eller Windows-dator.

Se till att du kommer ihåg uppgifterna för Microsoft-kontot som du lagt till i telefonen.

- ★ **Tips!** Du kan också skapa ett Microsoft-konto senare. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post+konton > lägg till ett konto > Microsoft-konto**.

Du kan också skapa eller hantera ditt konto på **www.live.com**.


3. Fyll i dina kontouppgifter.
4. Ange ditt telefonnummer eller alternativa e-postadress. De används för att skicka dig en verifieringskod och för att skydda dina data.
5. Välj hur du vill få din verifieringskod.
6. Ange de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer eller din e-postadress när du blir ombedd.
7. Ange koden när du får den så är du redo att säkerhetskopiera dina data och använda telefonen.

- ★ **Tips!** Tryck på strömknappen och dra låsningsskärmen uppåt om skärmens stängs av.


Utforska dina paneler, appar och inställningar

Allt du behöver finns på två vyer: startsidan och appmenyn. Fyll startsidan med genvägar till dina favoritappar och kontakter som du ofta använder och hitta enkelt dina appar i appmenyn.

Startsidan innehåller paneler, som är genvägar till dina appar, kontakter, favoriter och mycket mer. Vissa paneler kan visa meddelanden och uppdateringar, till exempel missade samtal, mottagna meddelanden och de senaste nyheterna.

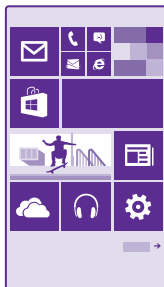

1. Om du vill se alla apparna på din telefon går du till startsidan och sveper åt vänster. Svep åt höger om du vill återgå till startsidan.

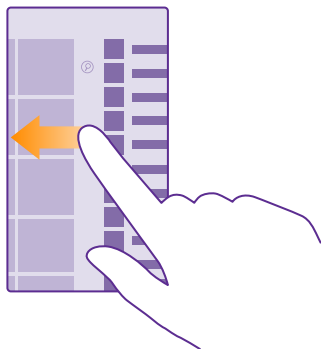

★ **Tips!** Tryck på startknappen  om du vill gå tillbaka till startsidan från valfri vy.


I appmenyn finns alla dina appar – i tydlig bokstavsordning. Alla installerade appar hamnar här. Tryck på  eller tryck på en bokstav för att söka efter en app i appmenyn.



2. Tryck och håll ned på en app i appmenyn och tryck på **fäst på startskärmen** för att lägga till en appgenväg på startsidan.

Kontrollera meddelanden och ändra inställningar snabbt

Svep ned från skärmens övre kant.

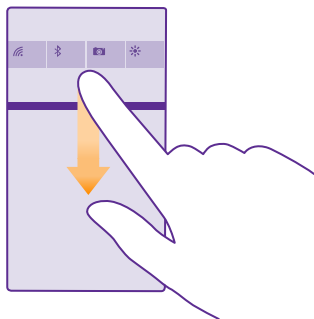


I åtgärdscentret kan du snabbt se meddelanden, till exempel dina missade samtal och olästa e-postmeddelanden, öppna kameran och få åtkomst till telefonens inställningar.

Navigera inuti en app

Det finns mer att utforska i dina appar. Svep åt vänster för att visa fler vyer i en app. Använd alternativmenyn för att upptäcka fler åtgärder.


I de flesta appar kan du svepa åt vänster för att gå till en annan vy.

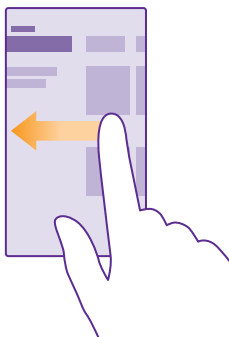

Hitta fler alternativ i en app

Tryck på **...**.

I alternativmenyn hittar du ytterligare inställningar och åtgärder som inte visas som ikoner.

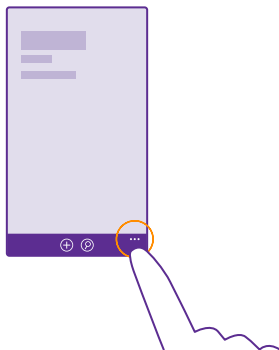

Använda pekskärmen

Utforska telefonen genom att trycka, svepa och dra.

1. Du använder din telefon genom att helt enkelt trycka på pekskärmen eller hålla ned fingret på den.
2. Om du vill öppna fler alternativ placerar du fingret på ett objekt tills menyn visas.

★ **Exempel:** Om du vill öppna en app eller ett annat objekt trycker du på den/det. Om du vill redigera eller ta bort en avtalad tid i kalendern håller du ned på tiden och väljer lämpligt alternativ.



★ **Tips!** Du kan även använda telefonen när du har handskar på dig. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **pekläge** och ändra **Pekkänslighet till hög**. Superkänslig pekfunktion stöds inte av alla telefoner. Gå

till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.


Hålla ned för att dra ett objekt

Håll fingret på objektet i några sekunder och dra sedan fingret över skärmen.




Svepa

Sätt ditt finger på skärmen och dra det i önskad riktning.

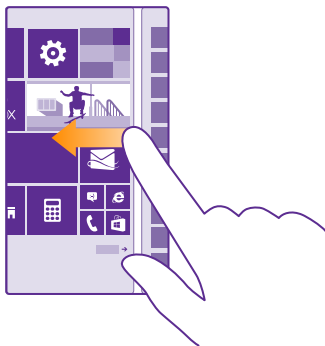


★ **Exempel:** Du kan till exempel svepa från vänster till höger mellan startsidan och appmenyn, eller mellan olika vyer i hubbarna. Om du snabbt vill bläddra igenom en lång lista eller meny drar du fingret snabbt upp eller ned längs skärmen i en svepande rörelse och lyfter sedan upp fingret. Tryck på skärmen för att stoppa bläddringen.

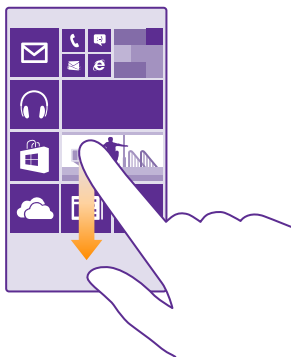

Zooma in och ut

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, ett foto eller en webbsida, och dra isär eller ihop fingrarna.

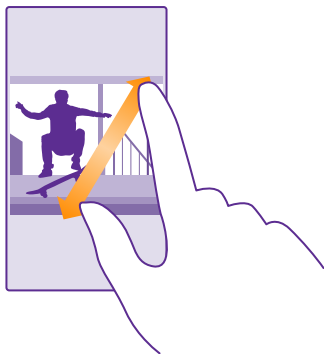

! **Viktigt!** Undvik att repa pekskärmen.

★ Tips! Skärmen roteras automatiskt när du vänder telefonen 90 grader. Om du vill låsa skärmen i dess nuvarande orientering sveper du nedåt från startsidans ovankant och trycker på **ALLA INSTÄLLNINGAR > skärmrotation**. Ställ in **Rotationslås** till **På** . Skärmrotation kanske inte fungerar i alla appar eller vyer.

Bakåtknappen, startknappen och sökknappen

Med bakåtknappen, startknappen och sökknappen kan du navigera i din telefon.



- Håll ned bakåtknappen ← om du vill se vilka appar som är öppna. Du kan sedan växla till en annan app eller stänga de appar som du inte behöver.
- Om du vill gå tillbaka till den föregående skärmen trycker du på bakåtknappen ←. Telefonen kommer ihåg alla appar och webbplatser som du har besökt sedan skärmen sist var låst.
- Om du vill komma till startskärmen trycker du på startknappen . Appen du besökte är öppen i bakgrunden.
- Tryck på sökknappen om du vill söka på internet eller efter objekt på telefonen.
- Tryck på sökknappen om telefonen har Cortana och du vill öppna Cortana.

Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på www.windowsphone.com.

- Om du vill stänga av eller sätta på vibrationen för dessa knappar sveper du nedåt från startsidans övre kant, trycker på **ALLA INSTÄLLNINGAR > pekläge** och ändrar inställningen för **navigeringsfält**. Vibrationen för knapparna påverkas inte om du ändrar vibrationsinställningarna för inkommande samtal.

Överföra innehåll till din Lumia-telefon

Lär dig hur du överför innehåll till din Lumia.

Överföra innehåll till din nya Lumia-telefon

Det finns fiffiga sätt att överföra dina foton, videor och andra viktiga saker från din gamla telefonen till din nya.

De här instruktionerna kanske inte gäller för alla telefonmodeller och -tillverkare.


Du kan behöva installera vissa appar på telefonen eller datorn för att kunna utföra överföringen. Överföringen kan ta en stund. Det beror lite på vad du behöver installera och hur mycket innehåll du överför.

Vissa filformat kan inte överföras. Det kan finnas fristående konverteringsappar som du kan använda för att konvertera filerna till ett format som kan överföras.

Mer information finns på www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Kopiera kontakter

Se till att dina nära och kära inte är mer än en knapptryckning bort. Använd appen Överför mina data om du enkelt vill kopiera kontakter, SMS och bilder från den gamla telefonen. Appen fungerar inte med alla telefonmodeller.

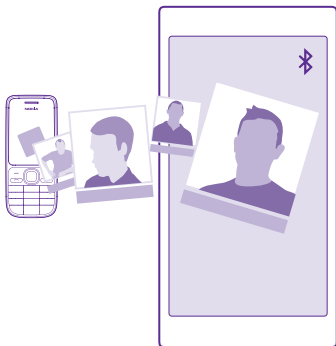

★ **Tips!** Om din gamla telefon är en Windows Phone-enhet, eller om du tidigare har säkerhetskopierat dina kontakter till ditt Microsoft-konto, kan du logga in på ditt konto på telefonen för att importera dina kontakter från tjänsten. Kontakterna importeras automatiskt.

Din gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth. Kontakterna på den gamla telefonen måste vara lagrade i telefonminnet och inte på SIM-kortet.

1. Aktivera Bluetooth på din gamla telefon och se till att telefonen är synlig för andra enheter.
2. Tryck på  **Överför mina data** på den nya telefonen.
3. Tryck på **fortsätt** och aktivera Bluetooth.
4. Välj din gamla telefonen i listan över upptäckta enheter och följ instruktionerna som visas på båda telefonerna.

Om dina kontakter är inskrivna på ett språk som din nya telefon inte har stöd för kan det hända att kontaktuppgifterna inte visas på ett korrekt sätt.

Om du inte redan har appen Överför mina data kan du ladda ned den från www.windowsphone.com.

Överföra innehåll med ditt Microsoft-konto

Om din gamla telefon är en Windows Phone är det enklast att överföra dina kontakter, din kalender och dina SMS till din nya Lumia med hjälp av ditt Microsoft-konto.

Om du ännu inte har ställt in ett Microsoft-konto på din nya Lumia går du till startsidan, sveper ned från skärmens övre kant och trycker på **ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post+konton > lägg till ett konto**. Skapa ett Microsoft-konto enligt instruktionerna som visas på skärmen.

1. Om du vill välja vad du ska säkerhetskopiera till Microsoft-kontot går du till din tidigare Windows Phone-enhet och trycker på  **Inställningar > säkerhetskopiera**.

Dina kontakter och kalendern säkerhetskopieras automatiskt till ditt Microsoft-konto.

2. Logga in på ditt Microsoft-konto på din nya Lumia-telefon. Dina kontakter, kalenderposter och SMS överförs automatiskt till din nya Lumia.

Överföra innehåll med OneDrive

Överför dina Office-dokument, foton och videor till OneDrive för att enkelt överföra dem från din gamla telefon till din nya Lumia.

För att enkelt överföra och hantera ditt innehåll på OneDrive kan du ladda ned och installera appen OneDrive från:

- Google Play för en Android-telefon
- iTunes Store för en iPhone
- Store för Windows Phones (om den inte redan finns i telefonen)
- Mac App Store för en Mac-dator
- **support.microsoft.com** för din dator

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna logga in på OneDrive.

OneDrive är kanske inte tillgänglig för alla telefonmodeller.

1. Öppna appen OneDrive på din gamla telefon.
2. Tryck på  och markera det som du vill överföra.
3. Välj **överför**.

Du kan nu logga in på OneDrive med ditt Microsoft-konto för att få åtkomst till ditt innehåll på alla enheter och ladda ned det när det behövs.

 **Tips!** Om du vill överföra Office-dokument kan du också spara dem direkt på OneDrive. För att få tillgång till dokumenten på din nya Lumia trycker du på  **Office > OneDrive**.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Överföra innehåll från en Symbian- eller S40-telefon

Använd Nokia Suite om du vill överföra dina kontakter, kalenderposter och foton från en Symbian- eller S40-telefon till din Lumia.

Kontrollera att du har den senaste versionen av Nokia Suite installerad på datorn. Du kan ladda ned den från **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna logga in på OneDrive.

1. Anslut din Symbian- eller S40-telefon till datorn med en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna Nokia Suite på datorn.
3. Välj **Kopiera innehåll till Nokia Lumia** och följ instruktionerna som visas på datorn. Dina filer kopieras till OneDrive. Dina foton kopieras till mappen Bilder i OneDrive och dina kontakter och kalenderhändelser till din Outlook.com.
4. För att nå dina foton på Lumia-telefonen sveper du åt vänster och trycker på **OneDrive**. Dina kontakter och kalenderposter synkroniseras automatiskt.

★ **Tips!** Din Symbian- eller S40-telefon har kanske inte stöd för Nokia Suite? Eller så vill du överföra annat innehåll, till exempel videor? Du kan också ansluta telefonen till datorn och dra och släppa de filer som du vill överföra till datorn. Om du har programmet OneDrive kan du dra och släppa filer direkt till mappen OneDrive för automatisk överföring.

Överföra information i Outlook från en Android-telefon eller iPhone

Använd ditt Microsoft-konto om du vill överföra kontakter, kalenderposter och aktiviteter i Outlook från din Android-telefon eller iPhone till din Lumia.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna synkronisera din Lumia-telefon med Outlook.com.

1. Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta din telefon till datorn.
2. Använd lämpligt synkroniseringsprogram på datorn, till exempel Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion eller iTunes, till att synkronisera objekten till Outlook och synkronisera kontakter, kalenderposter och aktiviteter från telefonen till datorn.
3. Gå till Outlook och lägg till Microsoft-kontot med hjälp av Microsoft Outlook Hotmail Connector. Gå till **www.office.microsoft.com**, sök efter Hotmail Connector och ladda ned det på datorn. Du måste kanske konfigurera inställningarna för Hotmail Connector.
4. Synkronisera det önskade innehållet från Outlook till ditt Microsoft-konto. Det kan ta en stund innan innehållet är tillgängligt på Microsoft-kontot.
5. Om du vill synkronisera innehållet till din Lumia är det bara att logga in på ditt Microsoft-konto.

Om du vill ha mer information kan du gå till **www.windowsphone.com**. Under Vanliga frågor kan du läsa mer om hur du synkroniserar kontakter och kalender i Outlook till Windows Phone.

Grunderna

Lär dig hur du får ut så mycket som möjligt av din nya telefon.

Nyheter i den här versionen

Få en snabb överblick över nyheterna i den här versionen.

- Hitta de inställningar som du letar efter enkelt – inställningarna har nu organiserats om i grupper, och du kan söka efter dem.
- Ställ in din kalender så att den visar veckonummer i månadsvy.
- Aktivera och inaktivera enkelt mobildata – lägg till en genväg i åtgärdscentret.
- Cortana har stöd för nya språk: Franska, tyska, italienska och spanska.

Bekanta dig med telefonen

Din telefon har två vyer, startskärmen och appmenyn. Svep bara åt vänster eller höger om du vill växla mellan vyerna.



Startskärm: Animerade, levande paneler visar dina missade samtal och mottagna meddelanden, de senaste nyheterna, väderprognoser och mycket mer. Uppdateringar av dina fasta kontakter visas som en panel och du kan visa information om dina kontakter direkt från startskärmen.

Appmeny: Alla dina appar listas här, i ordning. Om du har många appar kan du trycka på  om du vill leta efter en.


Om du vill se licensvillkoren för Windows Phone-programvaran väljer du  **Inställningar** > **om**. Läs igenom villkoren. Observera att du genom att använda programvaran godkänner villkoren. Använd inte enheten eller programvaran om du inte kan godkänna villkoren.

Kontakta istället Microsoft Mobile eller leverantören du köpte enheten för att avgöra dess returpolicy.

Växla mellan vyer och appar

Alla dina appar visas inte på startsidan. Svep till appmenyn för att hitta alla appar. Eller kolla vad som redan körs på telefonen och växla mellan apparna.


Om du vill se alla apparna på din telefon går du till startsidan och sveper åt vänster. Svep åt höger om du vill återgå till startsidan.

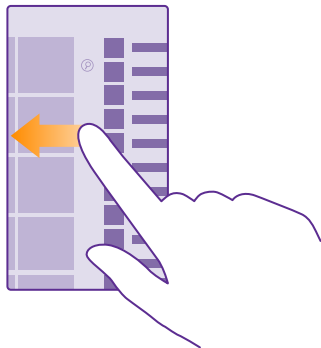

★ Tips! Om du vill hitta en app snabbt trycker du på valfri bokstav i appmenyn och trycker sedan på den första bokstaven eller tecknet för den app du vill ha i den meny som visas.

Visa, växla mellan och stänga öppna appar

Tryck och håll ned bakåtknappen ← för att visa öppnade appar. Om du vill byta app sveper du till önskad app och trycker på den. Tryck på (x) om du vill stänga de appar som du inte längre behöver.

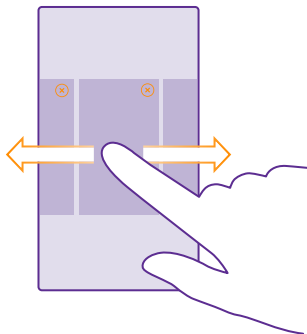

Navigera i inställningsmenyn

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR**. Tryck på valfri inställningsgrupp titel och välj önskad grupp för att gå till en inställningsgrupp. Tryck på  och börja skriv namnet på inställningen för att söka efter en specifik inställning.

Anpassa navigeringsfältet

Alla Lumia-telefoner har 3 knappar längst ned: tillbaka, start och sök. Du kan ändra hur navigeringsfältet fungerar.

Alla telefoner har inte stöd för att dölja navigeringsfältet. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Svep upp från skärmens nederkant för att dölja navigeringsfältet från startsidan när det inte behövs. Svep upp för att visa navigeringsfältet igen.

Ändra färgen på navigeringsfältet


Du kan ändra färgen på navigeringsfältet så att det syns bättre eller matchar ditt tema, om telefonen har ett navigeringsfält på pekskärmen. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **navigeringsfält** och ändra inställningen för **Navigeringsfält**.

Kontrollera meddelanden på telefonen

Du kan snabbt kontrollera meddelanden, ändra vissa inställningar eller lägga till genvägar till vissa appar i åtgärdscentret som öppnas längst upp på skärmen.

Meddelandeikonen  visar att du har olästa meddelanden.

1. Svep ned från skärmens övre kant.

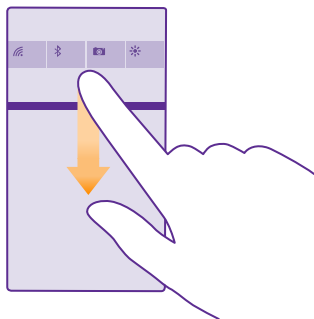

På den här skärmen kan du:

- Se dina missade samtal och senaste olästa e-postmeddelanden och meddelanden
- Se meddelanden, till exempel tillgängliga appuppdateringar, i Store
- Öppna appar
- Sök efter WiFi-nätverk och anslut till dem
- Hoppa snabbt till inställningar

2. Svep upp från skärmens nederkant för att stänga menyn.


Anpassa åtgärdscentret

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **aviseringar + åtgärder**. Tryck på genvägen och önskad app för att ändra en genväg. Du kan också välja vilka meddelanden som ska tas emot och hur.

Ändra volymen

Du kan ändra volymen om du har problem med att höra när telefonen ringer i en bullrig miljö eller om samtalerna har för hög volym.

Använd volymknapparna. Den maximala volymnivån är 10.

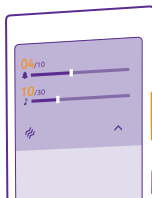

Som standard kontrollerar volymknapparna volymen på alarm och påminnelser.

Anslut inte till produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Volymknapparna reglerar både ringsignalen och medievolymen samtidigt om du har hörlurar anslutna. Den maximala volymnivån är 30.

Ändra volymen för media och appar

Tryck på en volymknapp, tryck på  och tryck på volymfältet för media och appar för att ange önskad volym. Den maximala volymnivån är 30.

Ställa om till tyst läge

Tryck på en volymknapp och tryck på  > . Tryck på  för att stänga av tyst läge.

 **Tips!** Tryck på  om du inte vill att telefonen ska vibrera. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **ringsignaler+ljud** om du vill ändra andra ljudinställningar.

Använda telefonen i flygplansläge

På platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal kan du ändå komma åt din musik, dina videor och dina offlinespel om du aktiverar flygplansläget.


I flygplansläge kopplas det mobila nätverket från och din enhets trådlösa funktioner stängs av. Enhetens NFC-betalnings- och biljettfunktion kan fortsätta att vara aktiv, om det stöds av enheten. Följ instruktionerna och säkerhetskraven som anges av t.ex. ett flygbolag, och tillämpliga lagar och regelverk. Där det tillåts kan du ansluta till ett WiFi-nätverk så att du t.ex. kan surfa på nätet, aktivera Bluetooth och NFC-delning i flygplansläge. NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **flygplansläge**.

2. Ändra **Status** till På .

Ikoner som visas på telefonen

I statusfältet högst upp på skärmen kan du se aktuell tid, batteri- och signalstyrka och mycket mer.



 **Tips!** Tryck på statusfältet om du vill visa dolda ikoner.

Mobilsignalstyrka

 Signalstyrka

 Din telefon är inte ansluten till ett mobilt nätverk.

 Det finns inget SIM-kort i telefonen.

 Ditt SIM-kort är låst.

 Flygplansläge är aktiverat.

 Din telefon använder roaming utanför din leverantörs mobilnätverk.

Mobildataanslutning

Enstaka bokstäver, en kombination av bokstäver eller en kombination av bokstäver och siffror visar den typ av mobilnät som du är ansluten till.

Ikoner som visar nätverksanslutningstypen kan varieras mellan regioner och tjänsteleverantörer.

E En EDGE-dataanslutning är öppen.

G En GPRS-dataanslutning är öppen.

3G Telefonen är ansluten till ett 3G-nätverk.

H En HSDPA/HSUPA-dataanslutning med hög hastighet är öppen.

H+ En HSPA+/DC-HSDPA-dataanslutning med hög hastighet är öppen.

4G Telefonen är ansluten till ett 4G-nätverk.

 Data överförs över en mobil dataanslutning.

WiFi-anslutning

 En WiFi-anslutning är tillgänglig.

 En WiFi-anslutning är aktiv.

 En mobildataanslutning är delad med andra enheter över WiFi-nätverk.

 Data överförs via WiFi.

Bluetooth-enhet

 En Bluetooth-enhet är ansluten till din telefon.

 Bluetooth är aktiverad, men telefonen är inte ansluten till en Bluetooth-enhet.

Batteri

 Batterinivå

 Batteriet laddas.

 Batterisparfunnktionen är aktiverad.

 Batterinivån eller batteriets tillstånd är inte känt.

Meddelanden

 Du har olästa meddelanden, till exempel nya meddelanden. Svep ned från skärmens ovkant för att kontrollera meddelandena.

Profiler

 Vibrationsläge är aktiverat.

 Tyst läge är aktiverat.

Cortana

 Cortana hanterar alla dina samtal och meddelanden.

Vidarekoppla samtal

 Dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer eller till röstbrevlådan.

Plats

 En app eller tjänst använder din positionsinformation.

Körläge

 Körläge är aktiverat.

Konton

Läs om olika konton på din telefon och vad du kan göra med dem.

Fördelar med att skapa ett Microsoft-konto

Om du har ett Microsoft-konto får du tillgång till Microsoft-tjänster med ett och samma användarnamn och lösenord på telefonen och på datorn. Samma användarnamn och lösenord kan också användas på din Xbox.


Med ditt Microsoft-konto kan du till exempel:

- Ladda ned innehåll från Store
- Säkerhetskopiera dina kontakter
- Överför, lagra och dela bilder och dokument
- Säkerhetskopiera telefonen på OneDrive
- Använd tjänsterna Xbox Music och Xbox Video
- Spela Xbox-spel
- Få över din avatar och dina spelresultat till telefonen och öka på dem när du spelar spel på telefonen
- Hålla reda på din telefon och låsa en borttappad telefon med Hitta min telefon
- Få feeds från sociala nätverkstjänster till navet Kontakter

Om du vill veta mer om Microsoft-kontot och vad du kan göra med det kan du gå till www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Skapa ett Microsoft-konto

Få ut mer av livet och din telefon – skapa ett Microsoft-konto. Om du inte skapade ett Microsoft-konto första gången du slog på telefonen så kan du göra det senare.

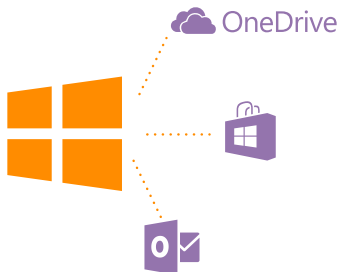

Om du redan har ett Xbox Live.com-, Hotmail.com- eller Outlook.com-konto eller om du har skapat ett Microsoft-konto på din Surface-surfplatta eller Windows-dator behöver du inte skapa ett nytt konto. Logga bara in med ditt användarnamn och lösenord för det kontot. Du kan skapa ett Microsoft-konto med din telefon om du inte redan har ett konto.

1. Slep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post + konton > lägg till ett konto**.
2. Tryck på **Microsoft-konto**.
3. Skapa ett Microsoft-konto.

Se till att du kommer ihåg uppgifterna för Microsoft-kontot som du lagt till i telefonen.

4. Fyll i dina kontouppgifter.
5. Ange ditt telefonnummer eller alternativa e-postadress. De används för att skicka dig en verifieringskod och för att skydda dina data.
6. Välj hur du vill få din verifieringskod.
7. Ange de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer eller din e-postadress när du blir ombedd.
8. Ange koden när du får den så är du redo att säkerhetskopiera dina data och använda telefonen.

Du kan också skapa eller hantera ditt konto på www.live.com.

Lägga till ett Microsoft-konto på telefonen

Om du inte loggade in med ditt Microsoft-konto när du startade telefonen för första gången så kan du lägga till kontot senare och enkelt hämta dina data och inställningar på alla enheter.

1. Sveg nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post +konton > lägg till ett konto**.
2. Tryck på **Microsoft-konto**.
3. Logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord för ditt Microsoft-konto.
4. Välj hur du vill få din verifieringskod.
5. Ange de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer eller din e-postadress när du blir ombedd.
6. Ange koden när du får den.

Dina data och inställningar synkroniseras till telefonen.

 **Tips!** Om din tidigare telefon var en Windows Phone och om du säkerhetskopierade ditt innehåll till ditt Microsoft-konto så kan du återställa säkerhetskopien och enkelt hämta ditt innehåll till din nya telefon.

Konfigurera My Family

Om du ställer in My Family kan du hindra dina barn från att ladda ned betalinnehåll eller åldersbegränsat innehåll från Store eller games store.

Xbox har inte stöd för barnkonton i vissa länder eller regioner där Windows Phones är tillgängliga.

1. Gå till <https://www.windowsphone.com/family> och logga in på ditt Microsoft-konto.
2. Lägg till kontot du vill använda med My Family.
3. Ändra inställningarna för ditt barns konto.


Gå till <https://familysafety.microsoft.com> för fler My Family-inställningar.

OneDrive

Läs om vad OneDrive är och hur du använder det.

OneDrive-molnlagring

Lagra saker i molnet. Du behöver inte tänka på att frigöra minne för dina favoritappar och nya appar.

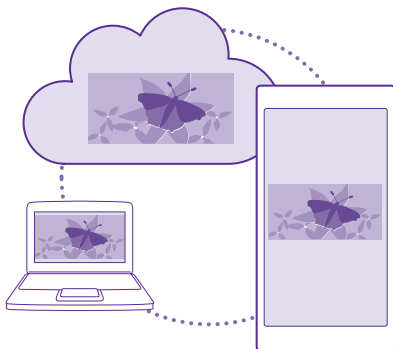

OneDrive är lagring i molnet för alla dina dokument och foton så att du får åtkomst till dem, kan dela dem och återställa dem om det skulle behövas. Du kan också ange att ditt innehåll alltid ska säkerhetskopieras automatiskt så när du tar en bild eller spelar in ett videoklipp kopieras det direkt till ditt album i molnet.

Med OneDrive får du tillgång till dina foton, dokument och mycket mer från både telefonen, surfplattan och datorn. Beroende på vilken app du använder kan du även fortsätta arbeta i ett dokument direkt där du slutade förra gången.

Du kan få åtkomst till ditt innehåll på OneDrive från flera platser. Du kan spara foton till OneDrive i hubben Foton eller hantera dina Office-dokument i hubben Office.

Spara foton och annat innehåll i OneDrive

Du kan överföra filer som sparats på telefonen till OneDrive så att du enkelt får tillgång till dem från både telefonen, surfplattan och datorn.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna ansluta till OneDrive.

Tryck på  **OneDrive**.

Överföra ett foto

Tryck på  och på det foto som du vill överföra.

★ **Tips!** För att ställa in telefonen så de foton och videor du tar automatiskt överförs till OneDrive, sveper du nedåt från startsidans övre kant, trycker på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **foton+kamera** > **OneDrive** och väljer hur du vill överföra dem.

Spara ett Office-dokument i OneDrive

Tryck på  **Office**, svep till **platser** och tryck på **telefon**. Håll sedan ned på den fil du vill spara och tryck på **spara på...** > **OneDrive**.



Tips! Du kan också spara ett dokument till OneDrive när du arbetar med det. Tryck på **...** > **spara som...** och växla **Spara på** till **OneDrive**. Om du ändrar platsen Spara på ändras standardplatsen för alla filer.

När du sparar dina Office-dokument till OneDrive kan du fortsätta arbeta i dokumentet där du var, på alla enheter som är anslutna till ditt Microsoft-konto.

För att spara ett Office-dokument på telefonen från OneDrive, öppna önskat dokument, tryck på **...** > **spara som...** och ändra **Spara på** till **telefon**.

Spara ett foto från OneDrive på telefonen

Tryck på **Foton**, svep till **album**, tryck på **OneDrive**, välj önskad mapp eller foto och tryck på



Dela foton och dokument mellan dina enheter

Med OneDrive får du enkelt tillgång till foton, dokument och annat innehåll som du har överfört från dina enheter.

Om du vill överföra foton, dokument och annat innehåll som du sparat på telefonen, surfplattan eller datorn till OneDrive måste du logga in på ditt Microsoft-konto. Om du vill få åtkomst till det överförda innehållet på en annan enhet måste du logga in på samma Microsoft-konto som du använde när du överförde innehållet.

Du måste ha en internetanslutning för att kunna överföra och hämta innehåll. Om du inte har en tjänst med fast månadsavgift kan kostnaderna för dataöverföring snabbt växa sig stora. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om eventuella avgifter för dataöverföring.

Du kan få åtkomst till ditt innehåll på OneDrive från flera platser. På telefonen kan du titta på dina foton och videoklipp i navet Foton och öppna Office-dokument i navet Office. Du kan också hämta appen OneDrive från Store för att visa och hantera alla filtyper på telefonen.

På surfplattan eller datorn kan du antingen hantera ditt innehåll online på **onedrive.com**, eller så kan du använda appen OneDrive och få tillgång till OneDrive direkt från skrivbordet. Om du inte har appen OneDrive så kan du hämta och installera den från **onedrive.com**.



Tips! Med appen OneDrive på datorn kan du enkelt dra och släppa de filer du vill överföra till mappen OneDrive i en filhanterare, t.ex. Utforskaren eller Finder, så överförs filerna automatiskt till OneDrive.

Ställa in ett konto

Håll dig uppdaterad – lägg till dina viktiga konton, till exempel konton för social media eller e-post, till din telefon.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **e-post +konton**.
2. Tryck på **lägg till ett konto** och namnet på tjänsten och följ sedan de anvisningar som visas.

Anpassa din telefon

Lär dig att anpassa startskärmen och ändra ringsignalen.



Anpassa startsidan

Gör din startside personlig – välj ditt bakgrundsfoto, fästa favoritappar och mycket mer till startsidan eller ändra panelstorleken och layouten. Gruppera appar i mappar för att få mer utrymme på startsidan.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **startskärm + tema** > **välj foto** för att lägga till ett bakgrundsfoto.
2. Tryck på ett foto, beskär den och tryck på ✓.

★ **Tips!** Prova att matcha färgerna på din bakgrund och dina paneler med bakgrundsbilden. Tryck på **Bakgrund** eller **Accentfärg**. Svep nedåt från startsidans övre kant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **synka mina inställningar** och ändra **tema** till **På** [ikon] för att dela ditt tema och andra inställningar med alla dina Windows-enheter.

Flytta en panel


Håll ned på panelen, dra och släpp den på den nya platsen och tryck sedan på skärmen.



Ändra storlek på eller ta bort en panel

Om du vill ändra storlek på en panel håller du ned på den och trycker på pilikonen.

Panelen kan antingen vara liten, medium eller bred. Ju större panelen är desto mer information kan visas.

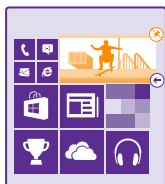

Om du vill ta bort en panel håller du ned på den och trycker på .

Gruppera paneler i mappar

Tryck och håll ned på en panel och dra och släpp den på en panel eller mapp som du vill gruppera den med. Tryck på en mapp och tryck sedan på önskad app för att öppna en app i en mapp. Tryck och håll ned en mapps namn och ange önskat namn för att byta namn på en mapp. Ta bort panelerna i mappen för att ta bort mappen.



Fästa en app

Svep åt vänster för att gå till appmenyn, tryck och håll ned på appen och tryck sedan på **fäst på startskärmen**.

Fästa en kontakt

Tryck på  **Kontakter**, håll ned på kontakten och tryck på **fäst på startskärmen**.

När du fäster kontakter visas deras feed-uppdateringar på panelen och du kan ringa dem direkt från startsidan.

Visa fler paneler på startsidan

Se snabbt fler appar – lägg till en tredje kolumn med paneler på startsidan.

Alla telefonmodeller har inte stöd för att visa fler paneler. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Du kan lägga till en tredje kolumn med paneler om telefonen endast har 2 kolumner på startsidan som standard.

Svep nedåt från startskärmens ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > startskärm + tema** och ändra **Visa fler paneler** till **På** .

Du kan nu flytta och ändra storlek på paneler för att bättre använda den nya kolumnen.

Anpassa låsningsskärmen

Ändra till önskad låsskärm. Du kan till exempel ha ditt eget favoritfoto som bakgrund.



Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm**.

★ **Tips!** Du bestämmer vilka appmeddelanden, som missade samtal och nya meddelanden, som du vill visa på låsningsskärmen. Tryck bara på en meddelandeplats och välj den app som du vill lägga till.

Ändra bakgrundsbilden

Tryck på **ändra foto**, välj ett foto, justera så att det ser bra ut och tryck på ✓.

★ **Tips!** Du kan också välja en app som visar information på låsskärmen eller låta Bing blanda foton. Ändra inställningen för **Bakgrund** så att den passar dig.

Visa artisen när musik spelas upp

Ställ in **Visa artist när musik spelas till På** .

Ändra inställningarna för snabbkollsskärmen

För att spara batteri så försätts skärmen i vänteläge när du inte använder telefonen aktivt. Med snabbkollsskärmen kan du enkelt kontrollera tiden, även när skärmen är i vänteläge.

Alla telefoner har inte stöd för snabbkollsskärmen. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR >**

Snabbkollsskärmen.

2. Välj hur länge snabbkollsskärmen ska stanna kvar.


★ **Tips!** Det är enkelt att väcka din telefon även när strömknappen inte är enkel att komma åt, till exempel när telefonen ligger i bilhållaren. Dubbelklicka bara på skärmen. Svep nedåt från startsidans övre kant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > pekläge** om du vill aktivera dubbeltryck. Ändra **Aktivering till På**  eller **Av** . Dubbeltryckning för att väcka telefonen stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Aktivera nattläget

I inställningarna för snabbkollsskärmen ändrar du **Nattläge** till önskad inställning. Välj först färgen på texten på snabbkollsskärmen, eller dölj snabbkollsskärmen helt under en viss tid. Ställ sedan in den tid då du vill att nattläget ska vara aktiverat.

Skapa en rolig, säker startside för barnen

Du kan låta barnen använda vissa appar på din telefon utan att du behöver oroa dig över att de av misstag raderar viktiga e-postmeddelanden, köper saker via internet eller gör något annat som de inte borde. Gör en egen startside för barnen med hjälp av valda appar, spel och andra favoriter.

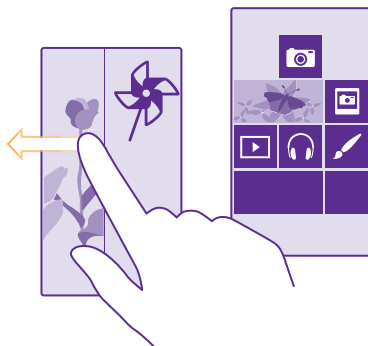

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR**.
2. Tryck på **barnhörnan**.
3. Välj det innehåll som barnen kan använda. Du kan också ange ett lösenord så att barnen inte får tillgång till din egen startside.

Tips! Om du vill tillåta att barnen gör in-app-köp, t.ex. köpa spelpoäng, kan du ange en plånboks-PIN. Du måste ange denna plånboks-PIN för varje köp. Om du vill definiera en plånboks-PIN trycker du på  **Plånbok** > ... > **inställningar+PIN**. Vissa köp kanske inte är tillgängliga för alla åldrar.

Eftersom Internet Explorer inte är tillgänglig i barnhörnan så behöver du inte oroa dig över vilka webbplatser som dina barn besöker.

Gå till din egen startside

Tryck på strömknappen två gånger och svep uppåt på din egen låsningskärm. Om du har angett ett lösenord skriver du det.

Gå tillbaka till barnets startside

Svep åt vänster på din egen låsningskärm och svep uppåt på barnets låsningskärm.

Stäng av barnets startsidea

Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** och ändra barnhörnan till **Av** .

Anpassa telefonens ljud

Ändra meddelandeljuden som telefonen använder för samtal, meddelanden och mer, eller lägg till dina egna ljud eller favoritlåtar i samlingen.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > ringsignaler + ljud**.

2. Välj vilken typ av ringsignal eller signal du vill ändra och välj sedan ljudet. Tryck på  för att lyssna på en ringsignal.

★ **Tips!** Vill du ange en specifik ringsignal för en kontakt så att du direkt vet vem som ringer? Redigera kontaktinformationen i navet Kontakter.

Ändra meddelandesignalen eller andra meddelandeljud

Tryck på **hantera appljud**, och på önskad app och välj meddelandeljud.

Lägga till nya ringsignaler från datorn till telefonen

Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel och använd filhanteraren på datorn för att flytta den låt du vill använda till ringsignalsmappen på telefonen. Datorn måste ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller senare.

Om du vill ange låten som ringsignal går du till vyn ringsignaler+ljud, trycker på **Ringsignal** och trycker sedan på låten under **Anpassad**.


Du kan använda en låt som ringsignal om den inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management) och mindre än 30 MB.

★ **Tips!** Vill du skapa din egen unika ringsignal? Tryck på  **Store** och hämta appen Skapa Ringsignal.

Ställa om telefonen till tyst läge

När du aktiverar tyst läge stängs alla ringsignaler och signalljud av. Detta kan du till exempel använda när du är på bio eller sitter i möte.

Tryck på en volymknapp för att se volymstatusfältet högst upp på skärmen och tryck sedan på .

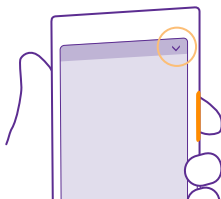

Tryck på  för att ställa om till tyst läge.

★ **Tips!** Vill du inte ha telefonen i tyst läge, men kan inte ta samtalet just nu? Om du vill tysta ett inkommande samtal trycker du på Volym ned-knappen. Om du har aktiverat Tyst i väntläge räcker det att du vänder telefonens framsida nedåt. För att aktivera Tyst i väntläge, svep nedåt från startsidans ovankant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **Jud**, svep till vänster, om det behövs, och ändra **Tyst i väntläge** till På .

Stäng av tyst läge

Tryck på .

Stäng av vibration

Tryck på  om du inte vill att telefonen ska vibrera.

Cortana

Låt Cortana göra ditt dagliga liv enklare.

Cortana-rösthjälp

Håll ordning på ditt upptagna liv – Cortana är din personliga hjälpreda i telefonen.

Cortana kan hjälpa dig att:

- Schemalägga ett möte
- Ställa in en påminnelse för en viktig uppgift
- Skicka automatiska svar till uppringare när du inte vill bli störd
- Kontrollera din position
- Hämta uppdaterad trafik- och väderinformation och mycket mer

Du gör allt det här med din röst, och du behöver bara använda pekskärmen minimalt så att du inte distraheras från dina andra aktiviteter.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda Cortana.

Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på **www.windowsphone.com**.

Konfigurera Cortana

Berätta lite om dig själv för Cortana, så kan du få bättre hjälp med att hitta det du letar efter.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda Cortana.

1. Tryck på  **Cortana**.
2. Följ instruktionerna som visas på telefonen.

Tryck på  > **settings** om du vill ändra dina inställningar senare, till exempel ditt namn.

Installera ett talspråk

Du kanske måste ladda ned och installera lämpligt talspråk för att använda Cortana, beroende på din region och Cortana-version. Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > tal**. Under **Språk för Tal**, välj språket och följ anvisningarna. Mer information finns på www.windowsphone.com.

Du måste uppdatera telefonprogramvaran när du har installerat språket.

Använd Cortana

Om du inte har händerna fria men behöver använda telefonen kan du använda rösten för att ringa, schemalägga ett möte, söka på internet eller öppna en app.

Tryck på sökknappen .

Tryck på , säg vad du vill göra och följ instruktionerna som visas på telefonen.

★ **Exempel:** Säg **Boka ett möte** och se vad som händer.

Sök efter musik med Cortana

Har du hört en bra låt och vill veta vad det är för låt? Tryck på  när musiken spelas upp.

Hey Cortana

Öva upp din personliga hjälpreda att känna igen din röst och väck den genom att ropa dess namn.

Röstaktiveringen Hey Cortana är inte tillgänglig i alla regioner eller på alla språk och stöds inte på alla telefonmodeller. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > Cortana-röstaktivering > let's go** och följ anvisningarna.
2. Ändra **Cortana-röstaktivering** till **På**  när du har tränat Cortana att lära känna din röst.

Cortana kan nu känna igen din röst när du säger **Hey Cortana**.

Hjälpmedel

Lär dig hur du gör telefonen enklare att använda.

Använd telefonen enkelt

Gör teckensnitten större och skärmen lättare att titta på. Du kan också använda telefonen tillsammans med ett hörselhjälpmedel (TTY/TDD).

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR**.
2. Tryck på **hjälpmedel**.

Ändra teckenstorleken

Tryck på reglaget **Textstorlek**.


Aktivera hög kontrast

Ställ in **Hög kontrast** till **På** .

Förstora skärmen

Ställ in **Förstoringsglas** till **På**  och tryck på skärmen två gånger i rad med två fingrar.

Använd två fingrar för att flytta runt på skärmen när du använder förstoringsglaset. Avsluta förstoringen genom att trycka på skärmen två gånger i rad med två fingrar.

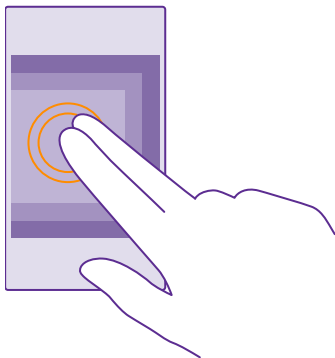

Använda telefonen med TTY/TDD


Ställ in **TTY/TDD** till **fullständigt**.

Vilka TTY/TDD-lägen som är tillgängliga kan variera beroende på vilken tjänsteleverantör du använder.

Ta en skärmbild

Du kan ta skärmbilder på vad som finns på din telefonskärm och använda dem på samma sätt som med andra foton.

1. Tryck på volym upp och strömknappen samtidigt.

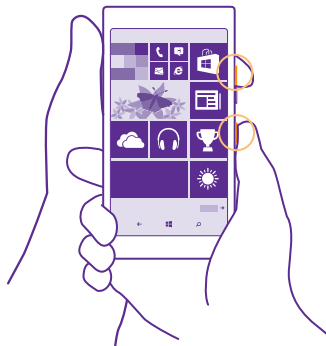

2. Tryck på **Foton** > **album** > **Skärmbilder** för att visa eller hantera skärmbilder som du tagit.

Förläng batteritiden

Få ut det mesta av telefonen samtidigt som du får den batteritid du behöver. Det finns sätt att spara energi i telefonen.

Så här sparar du batteri:

Ladda smart	Ladda alltid batteriet tills det är fulladdat.
Välj endast ljuden du behöver	Stäng av onödiga ljud, till exempel knapptryckningsljud. Slep nedåt från startsidans ovkant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > ringsignaler+ljud och välj vilka ljud som du vill behålla.
Använd hörlurar med sladd	Använd hörlurar med sladd i stället för högtalaren.
Använd Batterisparfunktion	Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt sparar ström när batteriet håller på att ta slut. För att kontrollera batteristatus och sätta på Batterisparfunktion, tryck på  Batterisparfunktion . När telefonens batterisparfunktion aktiveras kan det hända att du inte kan ändra inställningarna för alla appar.

-
- Ändra telefonens skärminställningar
- Ställ in skärmen på telefonen så att den släcks efter en kort tid. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm > Skärmen stängs av efter**.
 - Ändra inställningarna för snabbkollsskärmen. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > snabbkollsskärmen** och ändra **Snabbkollsskärmen** till **titta** för att snabbt se tiden och dina meddelanden när du förflyttar telefonen. För att stänga av snabbkollsskärmen, ställ in **Snabbkollsskärmen** till **av**. Alla telefoner har inte stöd för snabbkollsskärmen. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.
 - Använd dubbeltryck för att väcka telefonen endast när det behövs. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > pekläge** och ändra **Aktivering** till **Av**  om du vill inaktivera funktionen. Dubbeltryckning för att väcka telefonen stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Sänk skärmens ljusstyrka

- Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > Ljusstyrka**. Kontrollera att **Justera automatiskt** är inställt på **Av** . Växla **Nivå** till **låg** och växla **Justera automatiskt** till **På** . Telefonen måste ha en ljussensor för att skärmens ljusstyrka ska kunna ändras automatiskt. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.
- Om du vill sänka skärmens ljusstyrka när batterisparfunktionen är på sveper du nedåt från startsidans ovkant, trycker på **ALLA INSTÄLLNINGAR > skärm** och ändrar **Ljusstyrka med batterisparfunktion** till **På** .

Stoppa appar från att köras i bakgrunden

- Avsluta de appar som du inte använder. Du kan stänga de flesta appar genom att hålla ned bakåtknappen  och sedan trycka på  på appen du vill stänga.
- Vissa appar kanske körs onödigt i bakgrunden. Tryck på  **Batterisparfunktion** och svep till **användning**. Tryck på önskad app och stoppa den från att köras i bakgrunden.

Använd positioneringstjänster selektivt

Om du inte vill använda incheckningstjänster men vill behålla positioneringstjänster aktiverade, sveper du åt vänster på startskärmen och trycker på  **Kontakter** > **...** > **inställningar** och ändrar **Använd min position** till **Av** .

Var selektiv med att ansluta till nätverk

- Ställ in telefonen så att den inte letar efter ny e-post lika ofta, eller bara när du vill. Tryck på **...** > **inställningar** > **synkningsinställningar** i varje brevlåda du har och välj hur ofta du vill synkronisera.
- Aktivera bara Bluetooth när det behövs.
- Aktivera bara NFC när det behövs. Svep ned från startsidans ovkant NFC, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **NFC** och ändra **För samman för att dela** till **Av**  för att stänga av funktionen. NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
- Använd en WiFi-anslutning när du ansluter till internet i stället för att ansluta via mobilnätet.
- Låt inte telefonen söka efter tillgängliga trådlösa nätverk. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **trådlöst nätverk** och ändra **Trådlöst nätverk** till **Av** .
- Slå på flygplansläge om du lyssnar på musik eller använder telefonen på något annat sätt och du inte vill ringa eller ta emot samtal. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **flygplansläge** och ändra **Status** till **På** .

Kontrollera batterianvändning

Tryck på  **Batterisparfunktion** och svep till **användning** för att kontrollera vilka appar som har använt mycket batteri.

Minska kostnaderna för datanätverksväxling

Du kan minska kostnader för dataroaming och se till att du får en lägre telefonräkning genom att ändra inställningar för mobildata. Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen till att ta emot data över nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver. Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands. Din nättjänstleverantör kan ta ut en fast avgift för dataöverföring eller så betalar du beroende på hur mycket du använder. Ändra inställningarna för WiFi, mobildata och e-posthämtning så att du använder den bästa anslutningsmetoden för dig.

Att använda en WiFi-anslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder WiFi-nätverket om både WiFi-nätverk och mobildataanslutning är tillgängligt.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på .

1. Kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställt på **På** .
2. Välj den anslutning du vill använda.

Stänga en mobildataanslutning

Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobilnät+SIM** och ändra **Dataanslutning** till **Av** .

★ **Tips!** Du kan även hålla koll på din dataförbrukning med appen data sense.

Stoppa datanätverksväxling

Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobilnät+SIM** och ändra **Alternativ för dataroaming** till **ingen roaming**.

Hämta e-post mindre ofta

Tryck på **...** > **inställningar** > **synkningsinställningar** i varje brevlåda du har och välj hur ofta du vill synkronisera.

Skriva text


Lär dig hur du snabbt och effektivt skriver text med telefonens tangentbord.

Använda skärmtangentbordet

Det är enkelt att skriva med skärmtangentbordet. Du kan använda tangentbordet när du håller telefonen i stående eller liggande läge. Du kan snabbt skriva dina meddelanden genom att trycka på eller svep genom bokstäverna.

Tryck på en textruta.

- 1 Teckentangent
- 2 Skifttangent
- 3 Tangenten för siffror och symboler
- 4 Språktangent
- 5 Smiley-tangent
- 6 Mellanslagstangent
- 7 Returtangent
- 8 Backstegstangent

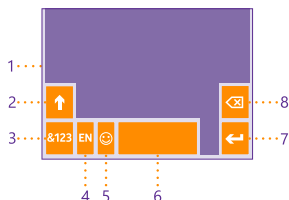


Tangentbordslayouten kan variera beroende på appar och språk. Språknappen visas bara när fler än ett språk har valts. I exemplet visas det engelska tangentbordet.

★ **Tips!** Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > tangentbord > avancerat > Visa kommatecken när det finns** för att lägga till en kommatangent på tangentbordet. Du kan endast lägga till kommatangenten om du har minst två installerade tangentbord på telefonen.

Svep för att skriva text

Svep från den första bokstaven i ordet och rita en bana från bokstav till bokstav. Lyft fingret efter den sista bokstaven. Fortsätt svep utan att trycka på mellanslagsknappen för att fortsätta. Telefonen lägger till blanksteg.

Alla språk stöds inte.

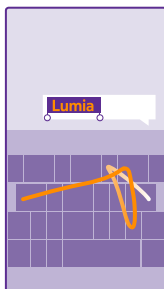

Växla mellan stora och små tecken


Tryck på skiftlägestangenten. Om du vill aktivera Caps Lock-läget trycker du på tangenten två gånger. Tryck på skiftlägestangenten igen om du vill återgå till normalläget.

Ange en siffra eller specialtecken

Tryck på sifferknapparna och symboltangenten. Om du vill se fler specialteckentangenter trycker du på skiftlägestangenten. Några av de speciella teckentangenterna kan visa fler symboler. Håll ned på en symbol eller ett specialtecken om du vill se fler symboler.



Tips! Om du snabbt vill ange en siffra eller ett specialtecken när du håller på en sifferknapp eller symboltangenten glider du med fingret till tecknet och lyfter sedan fingret.

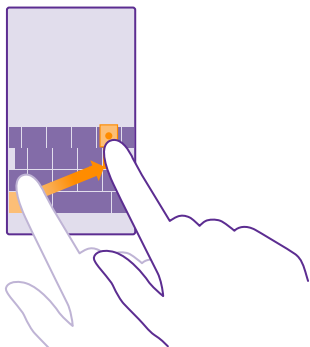

Kopiera och klistra in text

Tryck på ett ord, markera den del du vill kopiera genom att dra cirkclar före och efter ordet och tryck sedan på . Om du vill klistra in texten trycker du på .

Lägga till en accent till ett tecken

Tryck och håll ned på tecknet och tryck på accenttecknet eller tecknet med accent, om tangentbordet har stöd för det.

Radera ett tecken


Tryck på backstegstangenten.

Växla mellan skrivspråken

Tryck och håll ned språknappen och välj språket du vill använda. Språknappen visas bara när fler än ett tangentbord är installerat.

Flytta markören

Tryck och håll ned på texten tills du ser markören om du vill redigera ett ord du precis skrev. Dra markören till önskad plats.

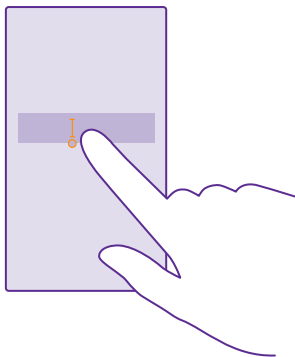

- ★ **Tips!** Tryck på mellanslagstangenten två gånger för att snabbt ange en punkt i slutet av en mening och påbörja en ny mening.

Använda tangentbordets ordförslag

Telefonen föreslår ord medan du skriver för att du ska kunna skriva snabbt och mer korrekt. Ordförslag är kanske inte tillgängliga på alla språk.

När du börjar skriva ett ord får du förslag på möjliga ord i telefonen. När ordet du vill använda visas i förslagsfältet väljer du det. Om du vill se fler förslag sveper du åt vänster.


- ★ **Tips!** Om det föreslagna ordet är i fetstil använder telefonen det automatiskt och ersätter ordet du skrev. Om ordet är fel trycker du på det så visas ursprungsordet och ett par andra förslag.

Korrigera ett ord

Om du märker att du har stavat ett ord fel trycker du på det så visas korrigeringsförslag.

Lägga till ett nytt ord i ordlistan

Om ordet du vill använda inte finns i ordlistan skriver du ordet, trycker på det och trycker sedan på plustecknet (+) i förslagsfältet. Telefonen lär sig också nya ord när du har skrivit dem ett par gånger.

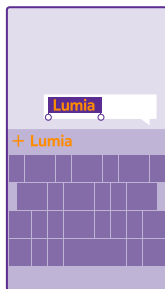

Stänga av ordförslag

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > tangentbord**. Tryck på tangentbordet för ditt språk och avmarkera kryssrutan **Föreslå text**.

Töm ordförslagslistan

Svep nedåt från startsidans övre kant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > tangentbord > avancerat > återställ förslag** för att ta bort alla ord som du har lagt till i förslagslistan.

Lägga till skrivspråk

Du kan lägga till flera skrivspråk till ditt tangentbord och växla mellan språken när du skriver.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > tangentbord > lägg till tangentbord**.


2. Välj språken du vill skriva på och tryck på ☑.

★ **Tips!** Tryck och håll ned språket du vill använda och tryck på **ta bort** för att ta bort ett förinstallerat tangentbord.

Växla mellan språken när du skriver

Tryck flera gånger på språknappen tills det språk som du vill använda visas.

Tangentbordslayouten och ordförslag ändras enligt det valda språket. Språknappen visas bara när fler än ett tangentbord har installerats.

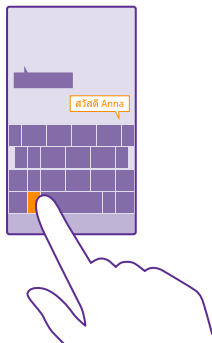

Skanna koder eller text

Använd din telefonkamera för att skanna saker, till exempel QR-koder, streckkoder och bok- och DVD-omslag och få mer information från telefonen.

Synlig sökning stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Tryck på söknappen  och tryck på .

Om Cortana finns på din telefon trycker du på  **Lumia Camera** och sedan beroende på vilken telefon du har:

- Tryck på **...** > **fotoappar ...** > .
- Tryck på  > **Fotoappar** > .

1. Rikta kameran mot en kod.
2. Tryck på ett resultat för mer information.

★ **Tips!** Håll kameran stilla och se till att det som du ska skanna syns helt och hållet i kameranölkaren.

★ **Exempel:** Prova att skanna följande kod och se vad som händer.



Översätta eller söka efter text på internet

Rikta kameran över texten, tryck på **skanna text** och ordet du vill ha och tryck på **översätt** eller **sök**.


Den här funktionen kan vara otillgänglig på vissa språk.

Klocka och kalender

Håll koll på tiden – lär dig hur du använder telefonen som en klocka, samt som alarmklocka, och hur du håller avtalade tider, uppgifter och scheman uppdaterade.

Ställa in ett alarm

Du kan använda telefonen som en alarmklocka och även ange din favoritlåt som alarmsignal.

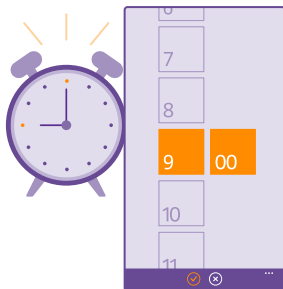

Tryck på  **Alarm**.

1. Tryck på .
2. Ställ in tiden, fyll i alarmuppgifterna och tryck på .

★ **Tips!** Är du för trött för att mixtra med telefonen? Tryck på söknappen , tryck på  och meddela Cortana vilket alarm du behöver.

Telefonen måste vara på för att alarmet ska låta.

★ **Tips!** Du kan snabbt se tiden för det nästa aktiva alarmet om du har fäst appen Alarm på startsidan. Panelstorleken måste minst vara medium.

Använd din favoritlåt som alarmsignal

Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel och använd filhanteraren på datorn för att flytta den låt du vill använda till ringsignalsmappen på telefonen. Svep nedåt från startsidans övre kant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **ringsignaler+ljud** > **Ringsignal**, svep till **Anpassad** och tryck på en låt för att ange låten som din ringsignal.

Du kan använda en låt som ringsignal om den inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management) och mindre än 30 MB.

Datorn måste ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller senare.

Sätta ett alarm på snooze

Tryck på **snooze** om du inte vill gå upp riktigt än när alarmet ringer. Innan du snoozar kan du ändra snoozetiden.

★ **Tips!** Om du trycker på bakåtknappen ← ställs alarmets snooze in på två minuter.

Stänga av ett alarm

Tryck på  **Alarm** och ändra alarmet till **Av** .

Ta bort ett alarm

Tryck på alarmet och sedan på .

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Automatisk uppdatering är en nätverkstjänst och dess tillgänglighet beror på din region eller tjänsteleverantör.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > datum+tid**.

Ställ in **Ange datum och tid automatiskt** till **På** .

★ **Tips!** Vill du ändra tidsformatet? Växla till och från 24-timmarsklockan efter behov. Tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > region** för att ändra hur datum visas.

Uppdatera tid och datum manuellt

Ställ in **Ange datum och tid automatiskt** till **Av**  och ändra tiden och datumet.

Uppdatera tidszonen manuellt när du är utomlands

Ställ in **Ange datum och tid automatiskt** till **Av**  och tryck på **Tidszon** och en position.

Lägga till en avtalad tid

Lägg till ett möte i kalendern för att komma ihåg det.

Tryck på  **Kalender**.

1. Tryck på .

2. Fyll i de uppgifter som du vill ha och ställ in tiden.

3. Om du till exempel vill lägga till varaktighet, påminnelse eller upprepning för händelsen trycker du på **mer information**.

4. Tryck på  när du är klar.

★ **Tips!** Om du vill redigera en händelse håller du ned på den händelse som du vill redigera, trycker på **redigera** och redigerar de uppgifter som du vill ändra.

Skicka en mötesinbjudan

Tryck på **mer information > lägg till någon** > , välj kontakten du vill ha och tryck på  när du skapar en händelse.

Du kan skicka mötesinbjudningar till kontakter som har en e-postadress.

Skapa en händelse i en annan kalender

Som standard hamnar dina händelser i kalendern för ditt Microsoft-konto. Om du till exempel har en delad kalender med din familj kan du skapa och dela händelsen omedelbart. Om du vill ändra kalendern när du skapar händelsen trycker du på **mer information** > **Kalender** och på den kalender som du vill använda.

★ **Exempel:** Du kan skapa en händelse i en kalender som du delar med andra personer, till exempel din arbetskalender, så att de vet när du är upptagen.

Ändra din status för en händelse

När du vill låta andra veta när du är upptagen eller inte är på kontoret trycker du på **mer information** > **Status** och på den status som du vill ha. Som standard är din status **ledig**.

Ta bort en avtalad tid

Håll ned på den avtalade tiden och tryck på **ta bort**.

Växla mellan kalendervyer

Visa snabbt dina möten för dagen eller veckan eller planera enkelt när du har semester – bläddra i din kalender i olika vyer.

Tryck på  **Kalender**.

1. Tryck på  för att växla mellan vyerna för dag, vecka, månad och år. I veckokalendern eller månadskalendern kan du trycka på dagen om du vill se alla dina händelser.
2. Svep åt vänster eller höger för att växla mellan dagar, veckor, månader och år. Svep till önskat år i årsvyn och tryck på månaden för att snabbt hoppa till en specifik månad.

★ **Tips!** Du kan också kolla in vädret i dags- eller veckovyn om du tillåter att kalendern använder din position.

Aktivera och inaktivera veckonummer

Tryck på **...** > **inställningar** och markera kryssrutan **Aktivera veckonummer**.

Veckonumren visas i månadsvyn.

Kolla din uppgiftslista

Tryck på **...** > **uppgifter**.

Lägga till en uppgift i din uppgiftslista

Lägg till uppgifter du måste komma ihåg, till exempel viktiga deadlines på jobbet eller lånade böcker som ska lämnas tillbaka, i din uppgiftslista och bocka av dem när de är klara. Om du har en speciell deadline kan du ställa in en påminnelse.

Tryck på  **Kalender** > **...** > **uppgifter**.

1. Tryck på  och fyll i fälten.
2. Om du vill lägga till en påminnelse växlar du **Påminnelse** till **På**  och anger datum och tid för påminnelsen.
3. Tryck på .

Redigera eller ta bort en uppgift

Håll ned på uppgiften och tryck på **redigera** eller **ta bort**.

 **Tips!** Känner du dig pigg? Eller har du fullt upp och ingen tid för extra uppgifter? Om du snabbt vill flytta fram eller senarelägga händelsen håller du ned uppgiften och väljer det alternativ som du vill ha.

Markera en uppgift som slutförd

Håll ned på uppgiften och tryck på **slutför**.

Använda flera kalendrar

När du ställer in ditt e-postkonto eller sociala nätverkskonto på telefonen kan du synkronisera kalendrarna från alla dina konton på ett och samma ställe.

1. Tryck på  **Kalender**.

2. Om du vill visa eller dölja en kalender trycker du på **...** > **inställningar** och aktiverar eller inaktiverar kalendern.

När en kalender är dold visas inte händelserna och påminnelserna i den kalendern i de olika kalendervyerna.

Födelsedagskalendern samlar in information om födelsedagar från dina sociala nätverkskonton.

Du kan inte lägga till nya kalendrar i telefonen, men du kan välja vilka kalendrar från dina olika konton som du vill visa.

Ändra färgen för de olika kalendrarna

Tryck på **...** > **inställningar** och tryck på den aktuella färgen och den nya färgen.

Dubbla SIM-kort

Du kan ha två SIM-kort i telefonen, till exempel ett för arbetet och ett för privat bruk.

Dubbla SIM-funktioner

Vill du inte att arbetet ska störa din fritid? Eller har du en billigare dataanslutning på ett av SIM-korten? Med en telefon med dubbla SIM kan du använda 2 SIM-kort samtidigt.

Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Telefonen visar nätverksstatusen för båda SIM-kortet separat.

Du kan välja vilket SIM-kort som ska användas direkt på startsidan. Tryck på panelen för SIM1 eller SIM2 för att till exempel ringa ett samtal eller kolla dina meddelanden. Eller, om du hellre vill ha en panel så kan du länka panelerna.

Även när du ringer kan du snabbt växla mellan SIM-kort. Om du vet att du alltid vill använda samma SIM-kort för en kontakt, till exempel för en kollega, så kan du ställa in SIM-egenskaper i kontakter.

Båda SIM-korten är tillgängliga samtidigt när enheten inte används, men när ett SIM-kort är aktivt, till exempel när du ringer ett samtal, så kanske det andra SIM-kortet inte tillgängligt.



Tips! Vill du se till att inte missa ett samtal på ett SIM-kort när du pratar på det andra? Använd Smart dubbel SIM för att ställa in dina SIM-kort att vidarekoppla samtal mellan dem eller till en annan telefon. Kontakta din tjänsteleverantör för information om funktionens tillgänglighet.

Hantera dina SIM-kort

Vill du inte att arbetet ska störa din fritid? Eller har du en billigare dataanslutning på ett av SIM-korten? Du kan välja vilket SIM-kort som du vill använda.

Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät +SIM**.
2. Ändra SIM-inställningarna genom att trycka på det SIM-kort som du vill ha.

Byta namn på ett SIM-kort

Tryck på **SIM-namn** och skriv in det namn som du vill ha.

Välj vilket SIM-kort som du vill använda för dataanslutning

Tryck på **SIM för dataanslutning** och på det SIM-kort som du vill ha.

Inaktivera ett SIM-kort

Ställ in **SIM-status** till **Av** .

Länka SIM-panelerna på startsidan

Tryck på önskad panel och tryck sedan på **••• > länka paneler** för att länka paneler på startsidan för samtal eller meddelanden under en panel för båda SIM-korten.

Vidarekoppla samtal mellan dina SIM-kort

Koppla dina samtal mellan dina SIM-kort med Smart dubbel SIM – om någon ringer dig på ett SIM-kort när du pratar på det andra så kan du hantera dina samtal från båda SIM-kortet precis som med ett SIM-kort.

Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Du måste ha satt i båda SIM-kortet för att få åtkomst till samtalsinställningar för dubbla SIM.

Kontakta din tjänsteleverantör för information om tjänstens tillgänglighet.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > nätverk+**.
2. Tryck på **ställ in**.
3. Ändra inställningen för **Smart dubbel SIM** för att välja hur du kopplar samtal mellan dina SIM-kort.
4. Ange telefonnumren för dina SIM-kort och tryck på **Smart dubbel SIM**.
5. Tryck på **ytterligare Dual SIM-inställningar** för att få åtkomst till resten av nätverksinställningarna, till exempel Dataanslutning.



Tips! Du kan fästa samtalsinställningarna för dubbla SIM på startsidan för enkel åtkomst.

Bläddra i dina SIM-appar

Så här hittar du appar som din tjänsteleverantör kan ha inkluderat på ditt SIM-kort.

1. Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät +SIM**.
2. Tryck på SIM-kortet.
3. Tryck på **SIM-program**.

Store

Gör din telefon personlig med fler appar, spel och andra objekt, vissa är gratis. Leta på Store och hitta det senaste innehållet för dig och din telefon.



Du kan hämta:

- Appar
- Spel
- Underhållningsappar och -tjänster
- Nyhetsappar och -tjänster
- Böcker

Du kan även:

- Hämta innehåll som passar din smak och den plats där du befinner dig
- Dela rekommendationer med dina vänner

Om Store är tillgänglig och vilka objekt som kan hämtas beror på din region.

Du måste vara inloggad på ditt Microsoft-konto för att kunna hämta innehåll från Store. När du är inloggad får du erbjudanden om innehåll som fungerar med din telefon.

Du kan söka efter och hämta innehåll direkt till telefonen eller leta i Store på datorn och skicka länkar därifrån till telefonen via SMS.

Många objekt kostar ingenting, andra måste du betala för med ditt kreditkort eller via din telefonräkning.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Bläddra i Store

Kolla in de senaste och mest hämtade apparna, spelen och andra objekt som rekommenderas för dig och din telefon. Leta igenom de olika kategorierna eller sök efter särskilda objekt.

Tryck på  **Store**.

1. Tryck på en kategori på startsidan eller svep åt vänster eller höger om du vill visa fler kategorier och objekt.
2. Tryck på ett objekt om du vill se information om det. När du visar ett objekt visas även relaterade objekt.

★ **Tips!** Hittade du någonting på Store som du vet att dina vänner skulle vara intresserade av? Tryck på **dela** om du vill skicka en länk till dem.

★ **Tips!** Vill du få anpassade förslag på vilka appar och spel som kan intressera dig? Logga in på ditt Microsoft-konto så ger Store förslag på appar.

Söka i Store

Tryck på , skriv sökorden och tryck på .

Hämta en app, ett spel eller annat objekt

Hämta gratis appar, spel och andra saker eller köp mer innehåll till din telefon.

1. Tryck på  **Store**.
2. Tryck på ett objekt om du vill se information om det.
3. Om objektet har ett pris trycker du på **köp**. Om du vill prova objektet gratis under en begränsad tid trycker du på **prova**. Om objektet är gratis trycker du på **installera**.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

4. Logga in nu om du inte är inloggad på ditt Microsoft-konto.
5. Följ instruktionerna som visas på telefonen.

★ **Tips!** Kontrollera att tid och datum är korrekta om nedladdningen misslyckas.

När hämtningen är slutförd kan du öppna eller visa objektet eller fortsätta leta efter mer innehåll. Innehållstypen avgör var objektet lagras på telefonen: musik, videor och poddsändningar finns i Musik, Video och podcasts, spel finns i Spel och appar finns i appmenyn.

Kontakta utgivaren om du vill ha mer information om ett objekt.

★ **Tips!** Använd WiFi-anslutning om du ska hämta stora filer.

★ **Tips!** I huvudvyn Store visas ett meddelande längst upp till höger på skärmen hur många av dina nedladdade appar, spel och annat innehåll har uppdateringar.

Appen använder engelska som standard om appen du laddade ned inte har stöd för ditt telefonspråk. Appen laddas ned på det språk som stöds om du har lagt till flera telefonspråk och appen har stöd för ett av dessa språk.

★ **Tips!** Du kan också använda datorn för att bläddra i Windows Phone Store och ladda ned innehåll till telefonen. Gå till **www.windowsphone.com** och bläddra eller sök efter appar och spel.

★ **Tips!** Om ditt barn har en Windows Phone 8.1 kan du använda webbplatsen My Family för att hantera deras nedladdade spel och appar och inställningar. Gå till **https://www.windowsphone.com/family**, logga in på Microsoft-kontot med både din och ditt barns e-postadress och lösenord och följ instruktionerna för att ställa in My Family.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om tillgänglighet för funktioner och tjänster finns under Anvisningar på **www.windowsphone.com**.

Appars och spels tillgänglighet kan bero på ditt barns ålder.

Se dina pågående och föregående nedladdningar

Tryck på  **Store** > **...** > **hämtningar** och svep till **hämtningar** för att se pågående nedladdningar, eller till **historik** för att se tidigare nedladdade appar, spel och annat innehåll.

Visa dina pågående hämtningar

Medan ett objekt håller på att hämtas kan du fortsätta att leta efter annat innehåll i Store och lägga till objekt som ska hämtas.

I huvudvyn Store trycker du på **...** > **hämtningar** och sveper till **hämtningar** för att se pågående nedladdningar, eller till **historik** för att se föregående nedladdat innehåll.

★ **Tips!** Tryck på **status** för att kontrollera status på pågående nedladdningar.

★ **Tips!** Om du till exempel behöver koppla från din internetanslutning tillfälligt håller du ned på objektet som håller på att hämtas och trycker på **pausa**. Tryck på **återuppta** när du vill återuppta hämtningen. Pausa de väntande objekten var för sig. Om en hämtning misslyckas kan du hämta objektet igen.

Skriva ett omdöme om en app

Dela dina åsikter om en app med andra Store-användare – ge omdöme och recensera appen. Du kan skicka ett omdöme per app som du hämtat.

1. Håll ned appen och tryck på **skriv omdöme** på appmenyn.
2. Bedöm appen och skriv ett omdöme.

★ **Tips!** Du kan skriva omdömen om andra objekt på samma sätt.

Ta emot reklam

Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** och ändra **annonserings-id** till **På**  om du vill ta emot reklam och tips om appar som du kan vara intresserad av. Tryck på **återställ annonserings-ID** om du vill rensa informationen som din telefon använder för att hitta relevanta reklam och tips för dig.

Kontakter och meddelanden

Kontakta vännerna och familjen och dela med dig av dina filer som foton med telefonen. Häng med i de senaste uppdateringarna på dina sociala nätverkstjänster även när du är ute och rör på dig.

Samtal

Lär dig ringa samtal med din nya telefon och prata med dina vänner.

Ringa till en kontakt

Du kan snabbt och enkelt ringa upp dina vänner om du har sparat dem som kontakter i telefonen.

Tryck på .

1. Tryck på .
2. Tryck på kontakten, och på telefonnumret om kontakten har flera telefonnummer.

★ **Tips!** Hörs din väns röst för högt eller för lågt? Ändra volymen med volymknapparna.

★ **Tips!** Vill du att andra ska höra din konversation? Tryck på **högtalare**.

★ **Tips!** Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du välja det SIM-kort som används för att ringa till varje kontakt. Tryck på , svep till **kontakter** och tryck på kontaktens namn och  . Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Ring ett telefonnummer

Tryck på , ange telefonnumret och tryck på **ring**.

Tryck och håll ned **0** om du vill ange tecknet + som används vid internationella samtal.

Söka i din samtalshistorik

För att söka efter en samtalspost, svep till **historik**, tryck på  och ange kontaktens namn eller telefonnummer.

Ta bort en samtalspost

Om du vill ta bort en samtalspost sveper du till **historik**, håller ned på samtalsposten och trycker på **ta bort**.

För att ta bort alla samtalsposter trycker du på **...** > **markera samtal** > **...** > **markera alla** > .

Kopiera och klistra in ett telefonnummer

På startskärmen trycker du på  **Kontakter**, sveper till **kontakter**, trycker på en kontakt, håller ned på telefonnumret, trycker på **kopiera** och trycker på  i en textruta.

Ringa ett samtal med Skype

Du kan använda telefonen för att ringa Skype-till-Skype-samtal och videosamtal. Med globala avgifter från Skype kan du också ringa vanliga telefonnummer eller andra mobiltelefoner. Betala med ditt kreditkort per samtal eller skaffa en månadsprenumeration för att få de bästa avgifterna.

Du kan ladda ned Skype från **www.windowsphone.com** om du inte redan har appen.

Tryck på  **Skype** och logga in med samma Microsoft-konto som du använder med telefonen.

Svep till **personer**, tryck på kontakten du vill ringa och tryck på  för att ringa en Skype-kontakt.

Mer information om att ringa Skype-till-Skype-samtal finns i videon på **www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM** (finns endast på engelska).

 **Tips!** Använd en WiFi-anslutning med Skype när det är möjligt för att spara på datakostnader.

Ringa ett videosamtal med Skype

Svep till **personer**, tryck på kontakten du vill ringa och tryck på .

Du kan använda huvudkameran för videosamtal om telefonen inte har en frontkamera. Frontkameran stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Ringa ett Skype-samtal med Cortana

Tryck på sökknappen , tryck på  och säg **Skype call** eller **Skype video call** följt av namnet på kontakten.

Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på **www.windowsphone.com**.

Använd snabbuppringning till att ringa upp dina favoritkontakter

Ring snabbt till de viktigaste kontakterna med snabbuppringning.

1. Tryck på  och svep till **snabbnummer**.
2. Tryck på  och kontakten du vill lägga till för att lägga till en kontakt till snabbuppringningen.
3. Tryck på kontakten i vyn snabbnummer för att ringa en kontakt som du lagt till i snabbuppringningen.

Ringa senast slagna nummer

Ring din vän igen om du glömde att säga något. I samtalshistoriken kan du se information om de samtal som du ringt och tagit emot.

1. Tryck på  och svep till **historik**.
2. Tryck på namnet eller telefonnumret.

Använd din röst till att ringa ett samtal

Du kan använda din röst till att ringa upp en kontakt.

1. Tryck och håll ned sökknappen .
2. Säg **Call** och kontaktens namn.

★ **Tips!** Du kan också använda röstuppringning med ett Bluetooth-headset.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på www.windowsphone.com.

Använd Cortana för att ringa ett samtal

Tryck på sökknappen , tryck på  och säg **Call** och kontaktpersonen.


Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på www.windowsphone.com.

Stänga av ljudet för ett inkommande samtal

Du kan tysta samtalets ringsignal om telefonen ringer när du inte vill bli störd.

Om du vill kunna tysta telefonen genom att vända dess framsida nedåt, måste funktionen Tyst i väntläge vara aktiverad. På startsidan, svep nedåt från skärmens ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > Ljud**, svep vänster, om det behövs och ändra **Tyst i väntläge** till **På** .

Tryck på volymknappen eller låsknappen när du får ett samtal. Du kan också vända telefonens framsida nedåt.

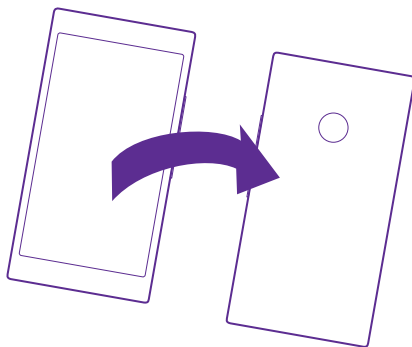

Svara på ett samtal med ett SMS

Du kan svara personen som ringer med ett SMS om du inte kan prata just nu.

1. När någon ringer dig trycker du på **SMS-SVAR**.

2. Tryck på **skriv ett meddelande...** och skriv ditt meddelande.

Du kan endast svara med SMS på samtal från kontakter som sparats i din telefon.

Slå på och av SMS-svar

Tryck på  > ... > **inställningar** och sätt **Sms-svar** på **På**  eller **Av** .

Redigera ett förhandsskrivet SMS

Tryck på  > ... > **inställningar** > **redigera svar** och redigera ditt svar.

Ringa ett konferenssamtal

Din telefon har stöd för konferenssamtal mellan 2 eller fler personer. Maximalt antal deltagare kan variera beroende på vilken tjänstleverantör du har.

1. Ring ett samtal till den första personen.
2. Tryck på  för att ringa en annan person.
3. När det nya samtalet besvaras trycker du på .

Tryck på  igen för att lägga till fler personer.

Prata enskilt med någon

Tryck på  och på personens namn eller telefonnummer. Konferenssamtalet parkeras på din telefon. De andra personerna fortsätter med konferenssamtalet.

Om du vill återvända till konferenssamtalet trycker du på .

Vidarekoppla samtal till en annan telefon

Du kan vidarebefordra inkommande samtal till ett annat telefonnummer när du vet att du inte kan svara i telefonen.

Kontakta din tjänstleverantör för information om funktionens tillgänglighet.

1. Gör något av följande beroende på vilken telefon du har:

- Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **nätverk+** > **ställ in**.
- Tryck på  > ... > **inställningar**.

2. Tryck på **SIM 1** eller **SIM 2** om du har en telefon med dubbla SIM. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

3. Ändra **Vidarekoppling** till **På** , om det behövs, och välj var du vill vidarekoppla dina samtal.

Beroende på telefonen så kan du också göra valet separat för olika situationer, till exempel när du inte kan svara eller när du är i ett samtal.

 **Tips!** Om du vill kontrollera om vidarekoppling av samtal används (visas med ) trycker du högst upp på skärmen.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda

Förutom att vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer kan du också vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda och lyssna på dem vid ett senare tillfälle.

Kontakta din tjänsteleverantör för information om funktionens tillgänglighet. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Gör något av följande beroende på vilken telefon du har:

- Tryck på  > ... > **inställningar**. Tryck på SIM-kortet du vill använda om du har en telefon med dubbla SIM-kort. Ändra **Vidarekoppling till På** , om det behövs, och ange röstbrevlådenumret som du fått av din tjänsteleverantör, om det behövs.
- Svep ned från skärmens ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **nätverk+** > **ställ in** och ange röstbrevlådenumret som du fått av din tjänsteleverantör, om det behövs. Tryck på SIM-kortet du vill använda innan du anger numret om du har en telefon med dubbla SIM.

Beroende på telefonen så kan du antingen vidarekoppla alla samtal till din röstbrevlåda eller göra valet separat för olika situationer, till exempel när du inte kan svara eller när du är i ett samtal.

★ **Tips!** Om du inte vill att samtal vidarekopplas till röstbrevlådan anger du ett annat nummer, till exempel numret till en annan telefon. Du kan också kontakta din tjänsteleverantör och inaktivera röstbrevlådetjänsten.

Ändra ditt röstbrevlådenummer

Tryck på  > ... > **inställningar** och ange det nya numret. Tryck på SIM-kortet du vill använda innan du anger numret om du har en telefon med dubbla SIM.

Ringa din röstbrevlåda

Om du har vidarekopplat inkommande samtal till röstbrevlådan kan du ringa upp den och lyssna på de meddelanden som lämnats.

- Tryck på .
- Tryck på . Ange lösenordet till röstbrevlådan du fick från din tjänsteleverantör om du omdöms göra det.
- Du kan lyssna och svara på röstmeddelanden, ta bort dem och spela in ett hälsningsmeddelande.

Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om röstbrevlådetjänsten och hur du ställer in tiden innan samtal kopplas vidare.

Använd samtal väntar

Får du samtal när du redan är i ett samtal? Samtal väntar hjälper dig svara eller parkera ett av samtalen.

- Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **nätverk+** > **ställ in**.

2. Tryck på SIM-kortet du vill använda om du har en telefon med dubbla SIM-kort. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

3. Ställ in **Samtal väntar till På** .

Parkera det första samtalet och besvara det nya samtalet

Tryck på **SVARA**.

Avsluta det första samtalet och besvara det nya samtalet

Tryck på **avsluta samtal+svara**.

Ignorera det nya samtalet

Tryck på **IGNORERA**.

Parkera ett samtal och ring ett annat

Tryck på **PARKERA > LÄGG TILL SAMTAL** och ring personen du vill prata med.

Växla mellan samtal

Tryck på **TRYCK FÖR ATT PENDLA**.

Blockera samtal och meddelanden

Om du får oönskade telefonsamtal eller SMS kan du blockera dem med hjälp av appen samtal +SMS-filter.

Tryck på , svep till **historik**, tryck och håll ned på uppringaren du vill blockera och tryck på **blockera nummer...** för att lägga till ett telefonnummer i din lista över blockerade nummer.

Du kan också lägga till nummer i listan över blockerade nummer från SMS.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > samtal+SMS-filter**.

Ställ in **Blockera samtal+SMS** till **På** .

Kontrollera vilka nummer som är blockerade

Tryck på **blockerade nummer**.

Få meddelanden om blockerade samtal och meddelanden

Tryck på **avancerat** och ställ in **Meddelanden på På** .

Kontakter

Du kan spara och organisera dina vänners telefonnummer, adresser och övriga kontaktuppgifter i hubben Kontakter. Du kan också hålla kontakten med dina vänner via sociala nätverkstjänster.



Navet Kontakter

Hubben Kontakter förvarar alla dina vänners kontaktinformation. Den gör så att du kan hålla kontakten med dina vänner via grupper. Dina sociala nätverk finns också här.

Gå till kontakter för att se dina vänners kontaktinformation från alla konton du är inloggade på. Du kan organisera listan som du vill genom att filtrera den efter konto eller dölja kontakter utan telefonnummer. Ditt egna kontaktkort finns också här.

Kolla in senaste nytt för att se dina vänners statusuppdateringar på sociala nätverk på en plats.

Kontaktgrupper gör det enkelt att visa statusuppdateringar för utvalda personer. Du kan också skicka e-postmeddelanden och meddelanden till alla samtidigt.

Lägg till eller ta bort en kontakt

Ta med dig dina vänner. Spara deras telefonnummer, adresser och övriga uppgifter i navet Kontakter.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **kontakter**.

Lägga till en kontakt

1. Tryck på .
2. Om du har loggat in på flera konton väljer du kontot som du vill spara kontakten till. Du kan inte spara en kontakt endast i telefonen. Den sparas alltid till ett konto.
3. Lägg till kontaktuppgifterna och tryck på .

 **Tips!** Dina kontakter säkerhetskopieras automatiskt till ditt Microsoft-konto.

Redigera en kontakt

Tryck på kontakten och  och redigera eller lägg till information, t.ex. en ringsignal eller webbadress.

★ **Tips!** Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du välja det SIM-kort som används för att ringa till varje kontakt. Tryck på kontakten och . Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Radera en kontakt

Tryck på kontakten och  > **ta bort**.

Kontakten raderas från telefonen och, med några undantag som Facebook, Twitter och LinkedIn, från den sociala nätverkstjänst där den lagras.

★ **Tips!** Logga in på people.live.com med ditt Microsoft-konto på din dator och radera kontakterna för att radera flera kontakter snabbt.

Filtrera kontaktlistan

Du kan filtrera bort kontakter om du inte vill att kontakter från sociala nätverkstjänster ska visas i din kontaktlista. Tryck på  > **inställningar** > **filtrera kontaktlista** i kontaktlistan och klicka du vill visa eller dölja.

★ **Tips!** Du kan också filtrera bort kontakter utan telefonnummer. Ställ in **Dölj kontakter utan telefonnummer** till **På** .

Spara ett nummer från ett samtal du tagit emot

När du har fått ett samtal kan du enkelt spara telefonnumret, om det inte redan har sparats i navet Kontakter. Du kan spara numret i en ny eller i en befintlig kontaktpost.

1. Tryck på  och svep till **historik**.
2. Tryck på  bredvid ett telefonnummer och tryck sedan på .
3. Tryck på , redigera telefonnumret och typen av telefonnummer och tryck sedan på .
4. Redigera andra kontaktuppgifter, bland annat namnet, och tryck sedan på .

Spara ett nummer från ett meddelande du fått

När du har fått ett meddelande kan du enkelt spara telefonnumret, om det inte redan har sparats i navet Kontakter. Du kan spara numret i en ny eller i en befintlig kontaktpost.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på en konversation i konversationslistan och sedan på  > .
3. Tryck på , redigera telefonnumret och typen av telefonnummer och tryck sedan på .
4. Redigera andra kontaktuppgifter, bland annat namnet, och tryck sedan på .

Söka efter en kontakt

Du behöver inte bläddra bland alla dina kontakter om du snabbt vill kontakta en vän. Du kan söka efter eller hoppa till en bokstav eller ett tecken i kontaktlistan. Du kan också använda ett röstkommando för att ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **kontakter**.
2. Tryck på  och börja skriv ett namn. Listan filtreras allteftersom du skriver.

★ **Tips!** Fäst dina viktigaste kontakter eller kontaktgrupper på startsidan. Håll ned på en kontakt och tryck på **fäst på startskärmen**.

Hoppa till en bokstav eller ett tecken i din kontaktlista

Tryck på valfri bokstav i kontaktlistan till vänster och tryck på den första bokstaven eller det första tecknet i namnet du vill ha i den efterföljande menyn.

Använda ett röstkommando

Tryck och håll ned söknappen  och säg **Call** eller **Text** och kontaktens namn. Alla språk stöds inte.

Länka kontakter

Ibland har du separata poster för samma kontakt från olika sociala nätverkstjänster eller e-postkonton. Du kan länka flera kontakter så att deras uppgifter finns på samma kontaktkort.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **kontakter**.


1. Tryck på huvudkontakten som du vill länka till och på .
2. Tryck på **välj en kontakt** och på kontakten som ska länkas.

Avlänka en kontakt

Tryck på huvudkontakten och  och tryck sedan på den kontakt som ska avlänkas och på **avlänka**.

Kopiera kontakter

Se till att dina nära och kära inte är mer än en knapptryckning bort. Använd appen Överför mina data om du enkelt vill kopiera kontakter, SMS och bilder från den gamla telefonen. Appen fungerar inte med alla telefonmodeller.

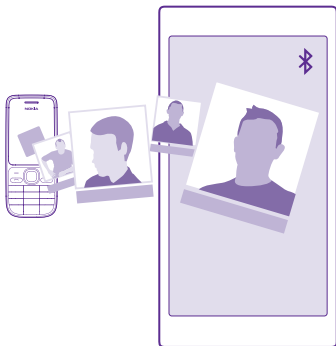

★ **Tips!** Om din gamla telefon är en Windows Phone-enhet, eller om du tidigare har säkerhetskopierat dina kontakter till ditt Microsoft-konto, kan du logga in på ditt konto på telefonen för att importera dina kontakter från tjänsten. Kontakterna importeras automatiskt.

Din gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth. Kontakterna på den gamla telefonen måste vara lagrade i telefonminnet och inte på SIM-kortet.

1. Aktivera Bluetooth på din gamla telefon och se till att telefonen är synlig för andra enheter.
2. Tryck på  **Överför mina data** på den nya telefonen.
3. Tryck på **fortsätt** och aktivera Bluetooth.
4. Välj din gamla telefonen i listan över upptäckta enheter och följ instruktionerna som visas på båda telefonerna.

Om dina kontakter är inskrivna på ett språk som din nya telefon inte har stöd för kan det hända att kontaktuppgifterna inte visas på ett korrekt sätt.

Om du inte redan har appen Överför mina data kan du ladda ned den från www.windowsphone.com.

Kopiera kontakter från ett SIM-kort

Om du har kontakter lagrade på ditt SIM-kort kan du kopiera dem till telefonen.

Se till att SIM-kortet är isatt.

1. Tryck på  **Kontakter**.
2. Tryck på **•••** > **inställningar** > **importera från SIM**.
3. Tryck på **importera** för att importera alla kontakter.

★ **Tips!** Tryck på **rensa** och använd kryssrutorna för att välja individuella kontakter.

Du kan inte spara kontakter på ditt nya SIM-kort.

Skapa, redigera eller ta bort en kontaktgrupp

Du kan skapa kontaktgrupper för att kunna skicka ett meddelande till flera personer på samma gång eller se sociala uppdateringar som bara är från medlemmarna i gruppen. Du kan till exempel lägga till dina familjemedlemmar i samma grupp och nå dem snabbare med samma meddelande.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **rum**.

1. Tryck på  > **Grupp**.
2. Ange ett namn på gruppen och tryck på .
3. Tryck på  och en kontakt. Om du vill lägga till ytterligare en kontakt trycker du på  igen.
4. Tryck på .

★ **Tips!** Det finns redan en grupp som heter Bästa vänner på telefonen.

Lägga till en ny gruppkontakt

Tryck på gruppen, på  >  och på en kontakt.

Ta bort en kontakt från en grupp

Tryck på gruppen och på . Tryck på kontakten och **ta bort från grupp**.

Byta namn på en grupp

Tryck på gruppen och på  > **byt namn** och skriv det nya namnet.

Radera en kontaktgrupp

Tryck på gruppen och på  > **ta bort**.

Visa dina rum

Funktionen rum upphör snart, men du kan fortfarande visa dina befintliga chattar, kalendrar, foton och anteckningar.

Efter mars 2015 stöds inte längre funktionen rum på Windows Phone. Du kan fortfarande visa dina befintliga rum och använda dina rums fotoalbum, kalendrar och anteckningar på telefonen. Du kan inte skapa nya rum eller redigera befintliga rum. Du kan fortfarande se dina gamla rums chattar, men du och andra medlemmar kan inte skicka eller ta emot nya chattmeddelanden.

Tryck på  **Kontakter** och ändra till **rum** för att visa dina befintliga rum.

Dela en kontakt

Det är enkelt att dela en kontakt med dina vänner.

1. Sveg åt vänster och tryck på  **Kontakter** på startsidan, och svep till **kontakter**.
2. Tryck på en kontakt och på  > **dela kontakt** > .
3. Välj hur du vill dela och följ instruktionerna.


Ändra ditt profilfoto

Du kan välja ditt kontaktkortsfoto på telefonen. Välj ett foto som du precis tog eller ett befintligt profilfoto från en av våra sociala nätverkstjänster.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **kontakter**.
2. Tryck på ditt eget foto högst upp i kontaktlistan.
3. Tryck på ditt foto igen. Välj sedan antingen ett av de foton som finns där eller tryck på **hitta en annan** för att välja ett foto från Kamerabilder.
4. Dra runt fotot för att justera beskärningen och tryck sedan på .

Sociala nätverk

Ställ in sociala nätverkstjänster på telefonen för att hålla kontakten med dina vänner.

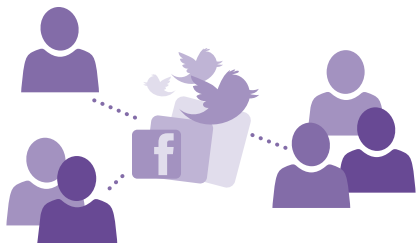

Ställa in ett konto för sociala media

Ställ in dina konton hos sociala nätverkstjänster.

Tryck på den sociala nätverksappen du vill logga in på, till exempel Facebook, och följ instruktionerna som visas.

Tryck på  **Store** för att ladda ned fler sociala nätverksappar.

★ **Tips!** När du loggar in på ett konto importeras kontakterna i kontot automatiskt. Tryck på  **Kontakter** på startsidan, svep till **kontakter** och tryck på **••• > inställningar > filtrera kontaktlista** för att välja vilka konton som ska visas i din kontaktlista.

Se dina vänners statusuppdateringar

När du har ställt in dina sociala nätverkstjänster, till exempel Twitter, på telefonen kan du följa dina vänners statusuppdateringar i hubben Kontakter.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **senaste nytt**.

Skicka din status

Om du känner för att vända dig till dina vänner kan du låta dem få veta vad du tänker på. Skicka en statusuppdatering till de sociala nätverkstjänster som du använder.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **kontakter**.
2. Tryck på ditt eget kontaktkort och **skicka en uppdatering**.
3. Välj tjänsten som du vill posta till.
4. Skriv ditt meddelande.
5. Tryck på .

Dela ett foto i sociala nätverkstjänster

När du har tagit ett foto kan du lägga upp det på internet så att alla dina vänner kan se vad du håller på med.

1. Tryck på **Foton**.
2. Bläddra i dina fotoalbum och leta upp det foto som du vill dela.

3. Håll ned på fotot och tryck på **dela....**
4. Tryck på den sociala nätverkstjänst som du vill överföra fotot till.
5. Lägg till en text om du vill och dela eller skicka ditt foto.

Meddelanden

Håll kontakten med dina vänner med SMS och MMS.

Skicka ett meddelande

Med SMS och MMS kan du snabbt kontakta dina vänner och din familj.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på .

Om du börjar skriva ett meddelande och växlar till en annan app innan du skickat det kan du fortsätta med ditt meddelande när du går tillbaka till Meddelanden. Tryck på **...** > **utkast**. Utkastet raderas när meddelandet skickas.

★ **Tips!** Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du välja vilket SIM-kort som ska användas för att skicka meddelandet. Tryck på  **1 2**. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

3. Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan trycker du på  eller börjar skriva ett namn. Du kan också ange ett telefonnummer.

★ **Tips!** Om du vill lägga till flera mottagare trycker du på  > , välj mottagarna du vill ha och tryck på .

4. Tryck på meddelanderutan och skriv ditt meddelande.

★ **Tips!** Tryck på  om du vill lägga till en smiley.

5. Tryck på  och markera en bifogad fil för att lägga till en bilaga, till exempel ett foto.

6. Tryck på  om du vill skicka meddelandet.

Kontrollera följande om du inte kan skicka ett MMS:

- Om ditt mobilabonnemang har stöd för MMS.
- Om din dataanslutning är på. Slep ned från skärmens övre kant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobilnät+SIM** och ändra **Dataanslutning** till **På** .

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Vidarebefordra ett meddelande

I **trådar**, tryck på en konversation, tryck och håll ned på meddelandet du vill vidarebefordra och tryck på **vidarebefordra**.

Innan du vidarebefordrar meddelandet kan du redigera det skrivna och lägga till eller ta bort bifogade filer.

Vidarebefordra flera meddelanden

I **trådar**, tryck på en konversation och **...** > **välj meddelanden**, tryck på kryssrutorna som visas bredvid meddelandena och tryck på **+** för att lägga till en mottagare.

Läsa ett meddelande

På startsidan kan du se när du har fått ett meddelande.

Du kan visa meddelandena mellan dig och en viss kontakt i en konversationstråd. Tråden kan innehålla SMS och MMS.



1. Tryck på **R** **Meddelanden**.
2. Om du vill läsa ett meddelande trycker du på konversationen.

★ Tips! Svep nedåt från skärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **låsskärm** > **Välj en app för att visa detaljerad status** > **inget** för att undvika att andra ser dina meddelanden på låsskärmen.

Kontrollera följande om du inte kan öppna ett MMS:

- Om ditt mobilabonnemang har stöd för MMS.
- Om din dataanslutning är på. Svep ned från skärmens övre kant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobiltät+SIM** och ändra **Dataanslutning** till **På** .

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden.

Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Spara en bifogad fil

Tryck på den bifogade filen, t.ex. ett foto, och tryck sedan på **...** > **spara**.

Ta bort en konversation

I **trådar**, tryck på  välj konversationen du vill radera och tryck på .

Radera ett meddelande i en konversation

I **trådar**, tryck på en konversation, tryck och håll ned på meddelandet du vill radera och tryck på **ta bort**.

Ta bort alla meddelanden i telefonen

Tryck på  > **...** > **markera alla** > .

Svara på ett meddelande

Låt inte din vän sitta och vänta – svara på meddelandet på en gång.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på den konversation som innehåller meddelandet i **trådar**.

 **Tips!** Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du välja vilket SIM-kort som ska användas för att skicka meddelandet. Tryck på  . Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

3. Tryck på meddelanderutan och skriv ditt meddelande.
4. Tryck på .

Vidarebefordra ett meddelande

I **trådar**, tryck på en konversation, tryck och håll ned på meddelandet du vill vidarebefordra och tryck på **vidarebefordra**.

Innan du vidarebefordrar meddelandet kan du redigera det skrivna och lägga till eller ta bort bifogade filer.

Skicka ett meddelande till en grupp

Du kan skapa en grupp i navet Kontakter om du ofta skickar meddelanden till samma grupp personer. Då kan du nå alla med ett enda meddelande eller e-postmeddelande.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **rum**.

1. Tryck på gruppen och på **sms:a** eller **skicka e-post**.
2. Skriv och skicka ditt meddelande.

 **Tips!** Om du vill skapa en grupp trycker du på  > **Grupp**.

Chatta med Skype

Du kan använda telefonen för att skicka Skype-till-Skype-snabbmeddelanden.

Du kan ladda ned Skype från www.windowsphone.com om du inte redan har appen.

1. Tryck på  **Skype**.
2. Logga in med samma Microsoft-konto som du använder med telefonen.
3. Svep till **personer** och tryck på kontakten du vill chatta med.
4. Skriv ditt meddelande och tryck på .

Mer information om Skype-till-Skype-snabbmeddelanden finns i videon på www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (finns endast på engelska).

 **Tips!** Använd en WiFi-anslutning med Skype när det är möjligt för att spara på datakostnader.


Dela din plats i en Skype-chatt

Tryck på  > **dela plats** >  när du chattar.

Skicka din position i ett meddelande

När du ska träffa dina vänner kan du skicka din position på en karta.

Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i alla regioner.

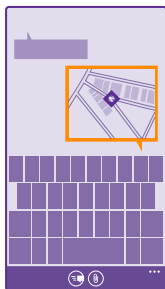

Telefonen kanske frågar dig om den får använda din position. Du måste godkänna det för att kunna använda den här funktionen.

1. När du skriver ett SMS trycker du på  > **min position**.

Att skicka ett meddelande med en bifogad fil kan vara dyrare än att skicka ett vanligt SMS. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

2. Tryck på .

Dina vänner får ett meddelande med en bild av var du befinner dig på kartan.

Skicka ett ljudmeddelande

Fira din väns födelsedag med en låt – skicka din låt som ett ljudmeddelande.

1. När du skriver ett meddelande trycker du på  > **röstanteckning**.

2. Spela in meddelandet och tryck på **klart**.

3. Tryck på .

E-post

Du kan använda din telefon till att läsa och svara på e-post när du inte är hemma.



Tryck på  på startskärmen.

Du måste vara ansluten till internet för att kunna skicka och ta emot e-post.

Lägg till eller radera en brevlåda

Använder du olika e-postadresser för arbetet och privat bruk? Inga problem! Du kan lägga till flera e-postkonton i telefonen.

Lägg till din första brevlåda

Du måste vara ansluten till internet för att kunna ställa in e-post i telefonen.

Om du inte loggade in på ditt Microsoft-konto första gången du slog på telefonen kan du göra det nu. När du lägger till ett Microsoft-konto till telefonen läggs ett e-postkonto automatiskt till.

1. Tryck på .
2. Tryck på ett konto och ange användarnamn och lösenord.
3. Tryck på **logga in**.

★ **Tips!** Beroende på ditt e-postkonto kan du också synkronisera andra objekt än bara e-postmeddelanden till telefonen, till exempel kontakter och kalendern.

Om telefonen inte hittar dina e-postinställningar kan du använda avancerat. Då behöver du veta vilken typ e-postkontot är och adresserna till servrarna för inkommande och utgående e-post. Du kan få den här informationen från din e-postleverantör.

Om du vill veta mer om konfiguration av olika e-postkonton kan du titta under avsnittet Anvisningar på **www.windowsphone.com**.

Lägga till en postlåda vid ett senare tillfälle

Tryck på **...** > **lägg till e-postkonto** och ett konto i din postlåda och logga in.



Tips! Välj **Exchange** som ditt konto, ange din e-postadress till arbetet och lösenord och tryck på **logga in** för att lägga till din Exchange-e-post för arbetet, kontakter och kalender i telefonen.

Din nya brevlåda visas som en ny panel på startsidan.

Ta bort en postlåda

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post+konton**. Håll ned på postlådan och tryck på **ta bort**.

Du kan inte radera din första Microsoft-brevlåda som du loggar in på. Du måste återställa telefonen för att göra det.

Lägg till din Exchange-brevlåda på telefonen

Du behöver inte ha din dator för att komma åt din e-post, dina kontakter och din kalender för jobbet. Du kan synkronisera det viktiga innehållet mellan telefonen och en Microsoft Exchange-server.

Exchange går bara att ställa in om ditt företag har en Microsoft Exchange-server. Dessutom måste företagets IT-administratör ha aktiverat Microsoft Exchange för ditt konto.

Innan du påbörjar konfigurationen ska du kontrollera att du har följande:

- En företags-e-postadress
- Namnet på Exchange-servern (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på nätverksdomänen (kontakta företagets IT-avdelning)
- Lösenordet till företagets nätverk

Beroende på hur Exchange-servern är konfigurerad kan du behöva ange ytterligare information under konfigurationen. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte känner till den korrekta informationen.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post +konton**.

2. Tryck på **lägg till ett konto > Exchange**.


3. Ange din Exchange-e-postadress och lösenord och tryck på **logga in**.

Under installationen kan du definiera vilket innehåll och hur ofta du vill att telefonen ska synkroniseras med servern. Ändra kontointställningarna för Exchange om du vill synkronisera mer innehåll.

Öppna e-post från startsidan

Via de levande e-postpanelerna kan du öppna e-postmeddelanden direkt från startsidan.

På panelerna kan du se antalet olästa meddelanden och om du har fått nya meddelanden.

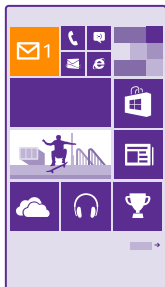

Du kan fästa flera postlådor på startsidan. Du kan till exempel ha en e-postpanel för jobbet och en annan för privat e-post. Om du länkar flera postlådor i en kombinerad inkorg kan du öppna e-postmeddelanden från alla inkorgar i en enda panel.

Tryck på panelen om du vill läsa e-posten.

Skicka e-post

Låt inte inkorgen bli överfull. Använd telefonen till att läsa och svara på e-postmeddelanden var du än befinner dig.

1. Tryck på .
2. Tryck på  och ett konto om du har länkade inkorgar.
3. Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan trycker du på  eller börjar skriva ett namn. Du kan också skriva adressen.

★ **Tips!** Om du vill ta bort en mottagare trycker du på namnet och **Ta bort**.

4. Skriv ämnet och ditt meddelande.

★ **Tips!** Telefonen kan hjälpa dig att skriva snabbare. När du skriver får du förslag i telefonen på nästa möjliga ord som kan slutföra den påbörjade meningen. Om du vill lägga till ett ord trycker du på ett förslag. Om du vill bläddra i listan sveper du över förslagen. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk.

5. Om du vill bifoga ett foto trycker du på .

★ **Tips!** Du kan också ta en ny bild medan du skriver e-postmeddelandet. Tryck på , ta en bild och tryck på **acceptera**.

6. Skicka meddelandet genom att trycka på .

Skicka ett Office-dokument

Tryck på , tryck på dokumentet du vill skicka och på  > **dela...** och välj det e-postkonto som du vill använda.

Läsa e-postmeddelanden


Du behöver inte vänta tills du är på kontoret om du väntar på något viktigt. Använd telefonen för att läsa dina e-postmeddelanden.

På startsidan kan du se om du har fått nya meddelanden.

1. Tryck på .

2. Tryck på e-postmeddelandet i postlådan. Olästa meddelanden markeras med en annan färg.

★ **Tips!** Om du vill zooma in eller ut sätter du 2 fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.

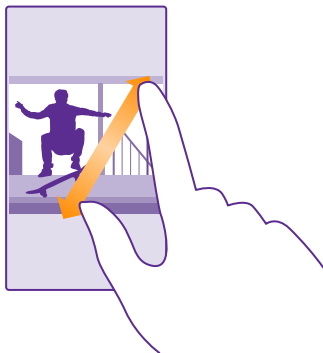

★ **Tips!** Om ett meddelande innehåller en webbadress trycker du på den om du vill gå till webbplatsen.

Läsa e-post i en konversation

Tryck på den konversation i postlådan som innehåller meddelandet och tryck sedan på meddelandet. En konversation med olästa meddelanden markeras med en annan färg.

Spara en bifogad fil

När meddelandet är öppet trycker du på den bifogade filen, till exempel ett foto, så laddas den ned till telefonen. Håll ned på bilagan och tryck på **spara**. Alla filformat kan inte sparas.

Kopiera en länk

Medan e-postmeddelandet är öppet håller du ned på webblänken och trycker på **kopiera länk**.

Svara på e-postmeddelande

Om du får ett e-postmeddelande som du snabbt behöver svara på kan du svara på en gång med din telefon.

1. Tryck på .
2. Öppna e-postmeddelandet och tryck på .

 **Tips!** Om du bara vill svara avsändaren trycker du på **svara**. Om du vill skicka ett svar till avsändaren och till de andra mottagarna trycker du på **svara alla**.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Öppna e-postmeddelandet och tryck på  > **vidarebefordra**.

Ta bort e-postmeddelande

Ta bort några e-postmeddelanden för att frigöra utrymme på telefonen när din brevlåda är full.

1. Tryck till vänster om de e-postmeddelanden du vill ta bort i inkorgen.
2. Tryck på de kryssrutor som visas bredvid e-postmeddelandena och tryck sedan på .

Alla de e-postmeddelanden som du har valt tas bort. Beroende på ditt e-postkonto kan också e-postmeddelandena tas bort från e-postservern.

Ta bort ett e-postmeddelande

Öppna e-postmeddelandet och tryck på .

Visa e-postmeddelanden separat

E-postmeddelanden grupperas utifrån titel i konversationer. En konversation innehåller också dina svar. Om du vill visa alla e-postmeddelanden separat kan du stänga av konversationsfunktionen.

1. Tryck på .
2. Tryck på **...** > **inställningar**.
3. Ställ in **Konversationer** till **Av** .

Skicka automatiska svar

Om du är på semester eller av någon annan anledning inte är på kontoret kan du skicka automatiska svar på e-post som kommer medan du är borta.

1. Tryck på  > **...** > **inställningar** > **automatiska svar**.
2. Ändra **Status** till **På** , skriv ditt svar och tryck på .

Länka flera olika postlådor som en kombinerad inkorg

Om du har fler än ett e-postkonto kan du välja vilka inkorgar som du vill slå samman till en och samma inkorg. I den kombinerade inkorgen kan du se all din e-post på en och samma gång.

1. Tryck på en postlåda på startskärmen.
2. Tryck på **...** > **länka inkorgar**.
3. I listan andra inkorgar trycker du på de inkorgar som du vill länka till den första.
4. Tryck på **byt namn på länkad inkorg**, ange ett nytt namn på postlådan och tryck på .

Den nya kombinerade inkorgen har fästs på startskärmen.

Avlänka kombinerade inkorgar

Tryck på den kombinerade inkorgen och **••• > länkade inkorgar** på startskärmen. I listan trycker du på de inkorgar som du vill avlänka och sedan trycker du på **avlänka**.

Kamera

Varför bära omkring på en annan kamera när din telefon har allt du behöver för att fånga minnena? Med din telefonkamera kan du enkelt ta foton och spela in videor.

Lär känna Lumia Camera

Lumia Camera ger dig fullständig kontroll när du vill ta fantastiska foton.

Med Lumia Camera kan du:

- Ställ in alla inställningar som du vill ha dem manuellt
- Dela enkelt dina foton och videor
- Spela in videor med hög upplösning. Videor i 4K och Full HD stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
- Välj den bästa bilden eller skapa en actionbild från en högupplöst video med appen Lumia Moments
- Ta förlustfria digitala negativa foton
- Ta bättre grupp-foton eller foton på rörliga objekt med läget smart sekvens

Funktionerna i appen Lumia Camera kan variera, beroende på din telefon.

Gå till www.windowsphone.com för att ladda ned appen Lumia Camera eller se om du har den senaste versionen. Lumia Camera är kanske inte tillgänglig för alla telefonmodeller.

Du kan överföra foton till OneDrive så att du enkelt får tillgång till dem från både telefonen, surfplattan och datorn.

Öppna snabbt kameran

Se till att du snabbt kommer åt din kamera när du behöver den – placera en genväg på åtgärdscentret. Det snabbaste sättet att ta bilder är om telefonen har en kameraknapp.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > aviseringar + åtgärder**.
2. Tryck på genvägen och  för att ändra en genväg så att den öppnar standardkameran.
3. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på  för att snabbt sätta på kameran med genvägen.

 **Tips!** Tryck på strömknappen, svep nedåt från skärmens ovkant och tryck på  för att sätta på kameran när telefonen är låst.

Använd kameraknappen för att öppna kameran

Tryck på kameraknappen för att sätta på kameran, om telefonen har en kameraknapp.

 **Tips!** Tryck och håll ned kameraknappen i några sekunder för att snabbt sätta på kameran när telefonen är låst.

Ändra standardkameran

Du kan ändra standardkameraappen till den som passar dig bäst.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > foton +kamera**.
2. Tryck på **Standardkameraapp** och välj kameran du vill använda.

Grundläggande funktioner för kameran

Det går snabbt och enkelt att ta ett foto eller spela in en video, och detsamma gäller att dela dem med vännerna.

Ta ett foto

Ta skarpa och levande bilder. Fånga de bästa ögonblicken i ditt fotoalbum.

Funktionerna i appen Lumia Camera kan variera, beroende på din telefon.

Gå till **www.windowsphone.com** för att ladda ned appen Lumia Camera eller se om du har den senaste versionen. Lumia Camera är kanske inte tillgänglig för alla telefonmodeller.

1. Tryck på  **Lumia Camera**.

- ★ **Tips!** Om det finns en kameraknapp på telefonen kan du hålla den nedtryckt i några sekunder för att snabbt sätta på kameran när telefonen är låst.
- ★ **Tips!** Om du vill öppna kameran med Cortana trycker du på sökknappen  och på , säger **Open camera** och följer anvisningarna. Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på **www.windowsphone.com**.

2. Drar du isär fingrarna eller för ihop dem för att zooma in eller ut. Digital zoom i kameran stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.

3. Tryck på ett objekt på skärmen för att fokusera på det. Kamerafokus stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.

4. Tryck på  när du vill ta fotot.

- ★ **Tips!** Tryck och håll ned kameraknappen till hälften om telefonen har en kameraknapp. Ta fotot genom att trycka ned kameraknappen hela vägen.
- ★ **Tips!** För att se skärmen som tydligast, se till att du inte täcker ljussensorn. Ljussensorn stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.
- ★ **Tips!** Prova gärna andra coola Lumia-appar för att få ut det mesta av dina foton. Använd appen Lumia Creative Studio för att justera ditt foto och samtidigt behålla det högupplösta originalet eller för att tillämpa filter och andra specialeffekter. Använd appen Lumia Selfie för att ta vackra selfies.

Visa fotot i högupplösningssvy

För att visa fotot du precis tog, gör något av följande beroende på vilken telefon du har:

- Tryck på den runda miniatyrbilden i skärmens hörn.
- Tryck på .

Det här högupplösta fotot kan endast visas i Lumia Camera.

Ge din selfie lite glamour

Använd appen Lumia Selfie för att ta coola selfies. Ditt foto förbättras och kan delas på ett ögonblick.

Gå till **www.windowsphone.com** för att ladda ned appen Lumia Selfie eller se om du har den senaste versionen. Lumia Selfie är kanske inte tillgänglig för alla telefonmodeller.

1. Tryck på  **Lumia Selfie**.
2. Tryck på skärmen för att ta en selfie med frontkameran. Frontkameran stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.
3. Tryck på  för att byta kamera, om det behövs, för att ta en selfie med huvudkameran. Titta in i kameralinsen, följ pipen för att justera vinkeln och håll kameran still när den tar ditt foto.

 **Tips!** Om du vill undvika rörelseoskärpa trycker du på **...** > **timer** och väljer en fördröjning.

4. Om du vill ändra utsnittet för din selfie drar du isär fingrarna eller för ihop dem och trycker på .
5. Om du vill förbättra din selfie trycker du på .
6. Om du vill använda ett filter på din selfie trycker du på .

 **Tips!** Om du vill ta bort alla förbättringar och filter från din selfie trycker du på **...** > **ta bort alla effekter**.

7. Om du vill spara din selfie trycker du på .

Spela in en video

Förutom att fotografera med telefonen kan du också fånga de där särskilda ögonblicken som videor.

1. Tryck på  **Lumia Camera**.
2. Om du vill växla från foto- till videoinspelningsläge trycker du på .
3. Drar du isär fingrarna eller för ihop dem för att zooma in eller ut. Digital zoom i kameran stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.
4. Tryck på  för att börja spela in. Räkneverket börjar ta tid.
5. Tryck på  för att stoppa inspelningen. Räkneverket stannar.

Tryck på den runda miniatyrbilden i skärmens hörn för att visa videon du precis spelade in. Videon sparades i Kamerabilder.

Ta foton som ser levande ut

Levande bilder fångar ett kort ögonblick i en video för varje foto du tar så att de ser levande ut när du bläddrar bland dem i Kamerabilder eller Lumia Storyteller.

Levande bilder stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Se till att du laddar ned den senaste versionen av appen Lumia Camera från Store.

1. Tryck på  **Lumia Camera** >  och svep till **foto**.
2. Ställ in **Levande bilder** till **på**.

Spara dina foton och videor på ett minneskort

Om telefonen har ett minneskort och telefonens minne är fullt så kan du spara foton och videor på minneskortet.

För bästa videokvalitet, spela in videor på telefonminnet. Se till att det microSD-kort du använder är ett snabbt 4–128 GB-kort från en välkänd tillverkare om du spelar in videor på minneskortet. Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Tryck på  **Storage Sense**.
2. Ställ in **Lagra nya foton på** till **SD-kort**.

Fotona du tar från och med nu sparas på minneskortet.

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Spara foton och videorna du tagit tidigare på ett minneskort

Bläddra till ett foto eller en video i navet Foton, tryck på  och fotot eller videon och tryck på **...** > **spara på SD-kortet**.

 **Tips!** Bläddra till ett album och tryck på  > **...** > **markera alla** för att snabbt välja alla foton eller videor i ett album.

Spara positionsinformation i foton och videor

Om du vill komma ihåg exakt var du var när du tog ett visst foto eller videor kan du ställa in telefonen så att den automatiskt registrerar positionen.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **foton +kamera** > **Använd positionsinformation**.

Du kan bifoga platsinformation till ett foto eller en video om platsen kan bestämmas med hjälp av satellit- eller nätverksmetoder. Om du delar ett foto eller en video som innehåller platsinformation kan platsinformationen visas för dem som ser fotot eller videon. Du kan inaktivera geotaggar i telefoninställningarna.

Dela dina foton och videor

Du kan snabbt och enkelt dela dina foton och videor med dina vänner och din familj.

1. Ta ett foto eller spela in en video.
2. Tryck på **Foton** på startsidan, bläddra till ditt foto eller din video och tryck på den.
3. Tryck på , välj hur du vill dela och följ instruktionerna.

★ **Tips!** Tryck på , välj fotot eller videon och tryck på  för att dela flera foton eller videor samtidigt.

★ **Tips!** Om du vill komma åt dina foton från alla dina enheter kan du ställa in överföring till OneDrive. Albumet OneDrive är sedan tillgängligt i navet Foton när du visar dina foton. Sveg nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > foton+kamera** för att konfigurera funktionen. Under **Automatisk överföring**, tryck på **OneDrive** och välj ett alternativ.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Alla delningstjänster har inte stöd för alla filformat eller för videor som spelats in med hög kvalitet.

Avancerad fotografi

Telefonen ger dig kontroll över dina fotoinställningar. Ta exakt de foton du vill ta.

Ta foton som ett proffs

Använd hela din kreativa potential och ta foton som ser professionella ut. Med Lumia Camera kan du manuellt justera kamerainställningarna både i kamera- och videoläge.

1. Tryck på  **Lumia Camera**.
2. Dra  åt vänster om du vill visa inställningarna. Om du vill ändra en inställning drar du med fingret upp eller ned längs reglaget. Du kan till exempel ändra Exponeringskompensation för att bestämma hur mycket ljus det ska vara i ditt foto.
3. Dra  åt höger om du vill stänga inställningarna.
4. Tryck på  om du vill ta ett foto.

Ta förlustfria foton

Med Lumia Camera kan du ta förlustfria digitala negativa foton, som har bättre redigeringsmöjligheter.

DNG-formatet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

1. Tryck på  **Lumia Camera** >  och svep till **foto**.
2. Tryck på **Bildtagningsläge** och JPG- + DNG-läge.
3. När du tar ett foto sparas två filer: ett lågupplöst JPG-foto photo som är optimerad för delning och ett förlustfritt DNG-foto.

När du har överfört DNG-fotona till datorn kan du bläddra och visa dem genom att ladda ned och installera Adobe DNG Codec från www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495.

Du kan redigera DNG-fotona i valfritt fotoredigeringsprogram som har stöd för DNG-standarderna.

Spela in videor med hög upplösning

Du kan snabbt spela in kristallklara videor i hög upplösning med ett knapptryck.

Videor i 4K och Full HD stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Tryck på  **Lumia Camera**.

1. Tryck och håll ned kameraknappen när du vill påbörja inspelningen. Räkneverket börjar ta tid.
 2. Släpp kameraknappen när du vill avsluta inspelningen. Räkneverket stannar.
- ★ **Tips!** Tryck på den runda miniatyrbilden i skärmens hörn för att visa videon du precis spelade in. Videon sparades i Kamerabilder.

Ändra videons upplösning

Tryck på  svep till **video**, tryck på **Upplösning** och välj den upplösning du vill använda. Beroende på din telefon är den högsta upplösningen antingen 4K eller Full HD.

Komponera dina foton enkelt

Du kan använda fokusrutnätet för att ta perfekta och professionella foton.

1. Tryck på  **Lumia Camera**.
2. Gör något av följande beroende på vilken telefon du har:
 - Tryck på **•••** > **inställningar**.
 - Tryck på  och svep till **allmänt**.
3. Ändra **Stödlinjer** till, till exempel, **gyllene snittet** eller **tredjedelsregeln**.
4. Tryck på  när du vill ta fotot.

Ta bättre foton med smart sekvensläge

Använd läget smart sekvens för att ta bättre foton på rörliga objekt eller för att ta ett gruppfoto där alla ser så bra ut som möjligt.

1. Tryck på  **Lumia Camera**.
2. Tryck på .
3. Tryck på  om du vill ta ett foto.

Telefonen tar flera foton. Om du vill se vad du kan göra med dem trycker du först på  och sedan på fotot och **redigera smart sekvens**.

Hitta de bästa stunderna i din video

När du har spelat in i hög upplösning kan du hitta de bästa bilderna och spara dem som separata bilder. Du kan även skapa spännande actionfoton.

Lumia Moments stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Tryck på  **Lumia Moments** och på videon när du har spelat in en video i hög upplösning.

1. Tryck på **SKAPA ACTIONBILD**.
2. Tryck på reglaget för att välj en startpunkt för actionbilden.
3. Tryck på reglaget och  för att välj en slutpunkt för actionbilden.
4. Tryck på den vita cirkeln längst ned på skärmen för att radera rörliga objekt från fotot.
5. Sveg åt vänster eller höger för att flytta den vita cirkeln längst ned på skärmen för att välja vilka rörligt objekt som ska markeras.

 **Tips!** Tryck på  för att markera alla rörliga objekt.

6. Tryck på  för att lägga till en suddig hastighetseffekt.
7. För att spara actionbilden i Kamerabilder, tryck på .

Spara den bästa bilden

Tryck på **VÄLJ BÄSTA BILD**, tryck på reglaget eller svep åt vänster eller höger för att hitta den bästa bilden i din video och tryck på  för att spara bilden som ett separat foto i Kamerabilder.

Du kan spara hur många bilder du vill.

Lägg till rörelse till dina foton

Använd appen Lumia Cinemagraph för att animera dina stillbilder och få dem att se nästan levande ut.

Gå till www.windowsphone.com för att ladda ned appen Lumia Cinemagraph eller se om du har den senaste versionen. Lumia Cinemagraph är kanske inte tillgänglig för alla telefonmodeller.

1. Tryck på  **Lumia Cinemagraph**.
2. Tryck på  och skärmen för att ta ett foto.
3. Välj ett område du vill animera och tryck på .
4. Om du vill spara det animerade fotot trycker du på .

Ta en panoramabild

Använd appen Lumia Panorama om du vill fånga ett vackert landskap eller en spännande stad i ett och samma spektakulära foto.

Gå till www.windowsphone.com för att ladda ned appen Lumia Panorama eller se om du har den senaste versionen. Lumia Panorama är kanske inte tillgänglig för alla telefonmodeller.


1. Tryck på **Lumia Panorama**.
2. Ta det första fotot genom att trycka på skärmen.

3. För att ta nästa foto rör du telefonen långsamt åt höger tills cirkeln omger punkten och telefonen tar ett foto till.

4. När du har tagit tillräckligt många foton trycker du på ✓.

Foton och videor

Så här visar, organiserar, delar och redigerar du foton och videor.

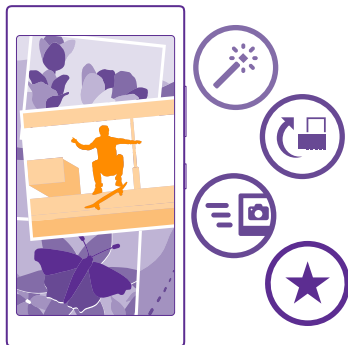

Hubben Foton

De foton som du tagit eller de videor som du spelat in med din telefon sparas i hubben Foton , där du kan bläddra bland dem och visa dem.



För att enkelt kunna hitta dina foton och videor kan du märka dem som favoriter eller ordna dem i album.

Visa foton

Återupplev de där särskilda ögonblicken. Titta på foton i telefonen.

Tryck på **Foton**.

1. Om du vill visa ett foto som du tagit sveper du till **album** och trycker på **Kamerabilder** och på fotot.
2. Svep åt vänster om du vill visa nästa foto. Svep åt höger om du vill visa föregående foto.

Hitta foton efter datum och plats

Tryck på **...** > **inställningar** > **Gruppera mina foton efter tid och position**.

Zooma in och ut

Sätt 2 fingrar på skärmen och dra ihop eller isär dem.

★ **Tips!** Om du snabbt vill zooma in eller ut igen dubbeltrycker du på fotot.

Markera ett foto som favorit

Markera dina bästa foton som favoriter så att du enkelt kan hitta dem i vyn favoriter i navet Foton.

1. Tryck på **Foton** > **album** och bläddra till fotot.

Om fotot finns i ett onlinealbum kan du ladda ned det på telefonen.

2. Tryck på **...** > .

★ **Tips!** Om du snabbt vill markera flera foton som favoriter väljer du albumet där foton finns, trycker på , väljer foton och trycker på .

Visa dina favoriter

I navet Foton sveper du till **favoriter**.

Ändra bakgrunden i navet Foton

Om du har en fantastisk bild som gör dig glad varje gång du ser den kan du lägga in den som bakgrund i navet Foton.

1. Tryck på **Foton**.
2. Tryck på **...** > **inställningar**.
3. Ställ in **Startpanelen visar till ett foto**.
4. Tryck på **välj foto** och välj ett bakgrundsfoto.

★ **Tips!** Du kan även ställa in telefonen så att fotot byts ut regelbundet. Tryck på **...** > **inställningar**. Ändra **Startpanelen visar till alla foton** eller **favoritfoton** och tryck på **blanda nu**.

Skapa ett album

För att enklare hitta foton från ett visst tillfälle, på en viss person eller från en resa kan du till exempel ordna fotona i album utifrån ämne.

Om du använder en Mac installerar du Windows Phone-appen från Mac App Store.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna en filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, på datorn och bläddra till mappen för foton.
3. Lägg till en ny mapp, ge den ett namn och lägg till foton i mappen.

Mappen visas som ett album i vyn album på telefonen.

★ **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 eller senare på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Om du har Windows 7 kan du hämta appen på www.windowsphone.com.

Ta bort ett album

Tryck på **Foton > album**. Håll ned på albumet och tryck sedan på **ta bort**.

När du tar bort ett album från telefonen tas även fotona i det albumet bort. Om du har kopierat albumet till datorn finns albumet och fotona i det kvar på datorn.

Du kan inte ta bort onlinealbum från telefonen.

Skapa ditt livs berättelser

Låt bilderna berätta historierna i ditt liv med Lumia Storyteller.

Gå till www.windowsphone.com för att ladda ned appen Lumia Storyteller eller se om du har den senaste versionen. Lumia Storyteller är kanske inte tillgänglig för alla telefonmodeller.

Telefonen behöver ha åtkomst till din positionsinformation. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > position** och ändra **Positioneringstjänster** till **På**  för att tillåta det.

1. Tryck på  **Lumia Storyteller**.

De foton som du har tagit samlas automatiskt ihop till berättelser. Du måste ha tagit minst sju foton vid omkring samma tidpunkt och på samma plats för att appen ska bilda en berättelse.

2. Tryck på , välj foton och tryck på  för att skapa en berättelse själv.
3. Om du vill byta namn på berättelsen trycker du på samlingen och på titeln och skriver sedan in ett nytt namn.
4. Om du vill visa ett foto i berättelsen trycker du på samlingen och på fotot. Om du vill bläddra till de andra fotona sveper du till vänster eller höger.

★ **Tips!** Du kan lägga till bildtexter till foton i berättelsen. Tryck på ett foto och på **lägg till text**. Tryck på fotot om du vill visa en bildtext.

Hitta ditt foto på en karta

Om du vill visa var på en karta som fotot togs sätter du två fingrar på fotot och drar ihop dem.

Kopiera foton till datorn

Använd datorns filhanterare när du vill kopiera eller flytta foton till datorn.

Installera appen Lumia Photo Transfer for Mac från www.microsoft.com/mobile/support/ om du använder en Mac.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna en filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, på datorn och bläddra till telefonen.

★ **Tips!** Din telefon visas bland de bärbara enheterna som Windows Phone. Om du vill se mapparna på telefonen dubbelklickar du på namnet på telefonen. Det finns olika mappar för dokument, musik, foton, ringsignaler och videor.

3. Öppna mappen för foton och välj och kopiera fotona till datorn.

★ **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Om du har Windows 7 kan du hämta appen på www.windowsphone.com.

Redigera ett foto

Du kan göra snabba redigeringar, som att rotera och beskära, på de foton som du har tagit. Du kan också använda automatisk korrigering och låta telefonen korrigera fotot med hjälp av en enda tryckning.

1. Tryck på **Foton** > **album** och ett foto.
2. Tryck på **•••** > **redigera** och ett alternativ.

★ **Tips!** Om du har laddat ned fotoredigeringsappar från Store så listat de här som redigeringsalternativ.

3. Om du vill spara det redigerade fotot trycker du på .

Lägg till coola specialeffekter till dina foton

Ta fotoredigering till en ny nivå – lägg till coola specialeffekter i dina favoritfoton med Lumia Creative Studio.

Gå till www.windowsphone.com för att ladda ned appen Lumia Creative Studio eller se om du har den senaste versionen. Lumia Creative Studio är kanske inte tillgänglig för alla telefonmodeller.

Tryck på  **Lumia Creative Studio** och fotot du vill redigera.

Justera ditt foto

Tryck på  och välj formatet eller rotera fotot.

Tillämpa ett filter

Tryck på .

Förbättra ditt foto

Tryck på  och välj förbättringstyp.

Gör en del av ditt foto suddigt

Tryck på **...** > **gör bakgrunden oskarp**. Du kan välja området du vill ska bli suddigt och justera mängden suddighet.

Lägg till färger i ditt foto

Tryck på **...** > **färgklick**. Välj en färg från färgpaletten och använd den i fotot. Tryck på  när du är klar.

Spara det redigerade fotot


Tryck på **...** > **spara**.

 **Tips!** Tryck på **...** > **återställ till ursprunglig** för att återgå till originalfotot.

Visa dina foton på din väns skärm

Vill du visa dina bästa foton för dina vänner? Använd den mobila projektorn PhotoBeamer och visa dina foton på din väns skärm, utan kablar.

1. Gå till <https://www.photobeamer.com> (på engelska) på enheten du vill använda för att visa foton.
2. Tryck på  **PhotoBeamer** på din telefon.
3. Tryck på fotot du vill visa på skärmen.
4. Skanna QR-koden med din telefon på webbsidan PhotoBeamer.

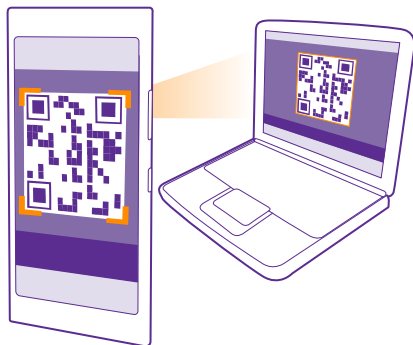

5. Svep till vänster eller höger för att visa andra foton i samma mapp.

Kartor och navigering

Utforska vad som finns därute och hur du tar dig dit.

Aktivera positioneringstjänster

Använd kartappar för att ta reda på var du befinner dig och spara din plats till fotona du tar. Appar kan använda sig av platsinformation för att kunna erbjuda dig ett bredare utbud av tjänster.

1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR**.
2. Tryck på **position** och ställ in **Positioneringstjänster** på **På** .

Hitta en plats

Kartor hjälper dig att hitta särskilda platser och företag.

Tryck på  **Kartor**.

1. Tryck på .
2. Ange sökord, till exempel en gatuadress eller ett Ortsnamn, i sökrutan.
3. Välj ett objekt i listan över föreslagna träffar medan du skriver, eller tryck på returtangenten för att söka.

Platsen visas på kartan.

Kontrollera stavningen av dina sökord om det inte går att hitta några sökresultat.

Visa din aktuella position

Tryck på .

Upptäck platser i närheten

Tryck på  om du vill visa restauranger, butiker och andra intressanta ställen som ligger i närheten av den valda platsen.

Närområde är kanske inte tillgänglig i alla regioner.

Få vägbeskrivningar till en plats

Få vägbeskrivningar för att gå, köra eller använda kollektivtrafik. Använd den position där du befinner dig eller en annan plats som startpunkt.

1. Tryck på  **Kartor** > .
2. Om du inte vill använda din aktuella position som startpunkt trycker du på **Start** och söker efter en startpunkt.
3. Tryck på **Slut** och sök efter ett mål.

Vägen visas på kartan tillsammans med en uppskattning av hur lång tid det tar att ta sig dit. Tryck på **färdvägssteg** om du vill se detaljerade vägbeskrivningar.

 **Tips!** Om du vill ta bort en rutt från kartan trycker du på **•••** > **rensa karta**.

Få gångvägbeskrivningar

När du skapat din rutt, tryck på .

Få köranvisningar med röstvägledning

När du angett ditt resmål (använd din aktuella position som startpunkt), tryck på  > **röstnavigering**.

Få vägbeskrivningar för kollektivtrafik

När du skapat din rutt, tryck på .

Information om kollektivtrafik är tillgänglig i utvalda städer runt om i världen.

Hämta kartor till telefonen

Spara nya kartor på telefonen innan du reser så kan du bläddra i kartorna utan att behöva vara ansluten till internet.

Om du vill hämta och uppdatera kartor aktiverar du det trådlösa nätverket.

Tryck på  **Kartor** > ... > **inställningar**.

1. Tryck på **hämta kartor** > .

2. Välj land eller region.

Uppdatera en befintlig karta

Tryck på **sök efter uppdateringar**.

Ta bort en karta

Tryck på **hämta kartor**, tryck och håll ned på kartan och tryck på **ta bort**.

Positioneringsmetoder

Din telefon visar din position på kartan med hjälp av GPS, GLONASS, A-GPS, WiFi eller nätverksbaserad (cell-ID) positionsbestämning via mobilnätet.

Tillgängligheten, riktigheten och fullständigheten för platsinformationen beror exempelvis på var du befinner dig, omgivningen och tredjepartskällor samt kan vara begränsad.

Platsinformation är kanske inte tillgänglig t.ex. inuti byggnader eller under jorden.

Sekretessinformation om positioneringsmetoder finns i Microsoft Mobiles sekretesspolicy.

Nätjtjänsten A-GPS (Assisted GPS) och andra liknande tillhör till GPS och GLONASS hämtar platsinformation via mobilnätet och bistår GPS i beräkningen av den aktuella platsen.

A-GPS och andra GPS- och GLONASS-tillhör kanske kräver överföring av mindre mängder data över mobilnätet. Om du vill undvika datakostnader, till exempel när du reser, kan du stänga av mobildataanslutning i telefonens inställningar.

WiFi-positionering ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot satellitsignaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader. Om du är på en plats där användningen av WiFi-nätverk är begränsad kan du stänga av WiFi-nätverk i telefoninställningarna.

 **Obs:** Användningen av WiFi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel endast använda 5150–5350 MHz WiFi inomhus och i USA och Kanada är det endast

tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz WiFi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på satellitanslutningens tillgänglighet och kvalitet.

Internet

Lär dig hur du skapar trådlösa anslutningar och surfar på internet utan att datakostnaderna blir för höga.

Ange internetanslutningar

Om din tjänstleverantör debiterar dig utifrån hur mycket du använder bör dig ändra inställningarna för WiFi och mobil data för att minska dina datakostnader. Du kan använda olika inställningar för roaming och när du är hemma.

! **Viktigt!** Använd kryptering för att öka WiFi-anslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

Att använda en WiFi-anslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder WiFi-nätverket om både WiFi-nätverk och mobildataanslutning är tillgängligt.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på .
2. Växla **Trådlöst nätverk** till **På** .
3. Välj den anslutning du vill använda.

Använda en mobildataanslutning

Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobilnät+SIM** och ändra **Dataanslutning** till **På** .

★ Tips! Vill du enkelt sätta på och stänga av mobildata? Lägg till en genväg till åtgärdscentret. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **aviseringar+åtgärder**. Tryck på en av genvägarna och tryck på **mobildata**.

Använda en mobildataanslutning vid användning av nätverksväxling

Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobilnät+SIM** och ändra **Alternativ för dataroaming** till **roaming**.

Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands.

Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen till att ta emot data över nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver.

★ Tips! Du kan även hålla koll på din dataförbrukning med appen data sense.

Ansluta datorn till internet

Det är enkelt att använda internet på din bärbara dator, var som helst. Gör din telefon till en WiFi-hotspot och använd din mobila dataanslutning för att få åtkomst till internet på din bärbara dator eller annan enhet.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **internetdelning**.

2. Ställ in **Delning** till **På** .

3. Om du vill ändra namnet för anslutningen trycker du på **konfigurera** > **Sändningsnamn** och anger ett namn.

★ **Tips!** Du kan också ange ett lösenord för anslutningen.

4. Välj anslutningen på den andra enheten.

Den andra enheten använder data från ditt mobildataavtal, vilket kan innebära datatrafikkostnader. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om tillgänglighet och kostnader.

Använda dataabonnemanget på ett effektivt sätt

Appen data sense hjälper dig hitta mer effektiva sätt att använda mobildata och spåra din användning om du är orolig över dina datakostnader. Den här appen kan stänga av dataanslutningarna helt om så behövs.

1. Tryck på  **data sense**.

2. Tryck på **ange gräns** och välj önskade värden.

★ **Tips!** Du kan minska kostnaderna för dataanvändning automatiskt när du använder Internet Explorer. Tryck på **•••** > **inställningar** > **Data Sense-komprimering** och välj inställningen du vill använda.

Webbläsare

Häng med i nyhetsflödet och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda Internet Explorer 11 i telefonen för att visa webbsidor på internet. Webbläsaren ger dig också visst skydd mot säkerhetshot.

Tryck på  **Internet Explorer**.

För att kunna surfa på webben måste du vara ansluten till internet.

Surfa på internet

Du behöver inte längre en dator – du kan enkelt använda internet i telefonen.

★ **Tips!** Om du inte har ett dataavtal med fast avgift hos din nättjänstleverantör kan du ansluta till internet via ett WiFi-nätverk för att minska kostnaderna för dataöverföringen.

1. Tryck på  **Internet Explorer**.

2. Tryck på adressfältet.

3. Skriv en webbadress.


★ **Tips!** För att snabbt skriva en webbadresssuffix som till exempel .org, tryck och håll ned suffixknappen på tangentbordet och tryck på önskat suffix.

4. Tryck på ➔.

★ **Tips!** Om du vill söka på internet skriver du ett sökord i adressfältet och trycker på ➔.

Zooma in och ut

Sätt två fingrar på skärmen och dra isär eller ihop dem.

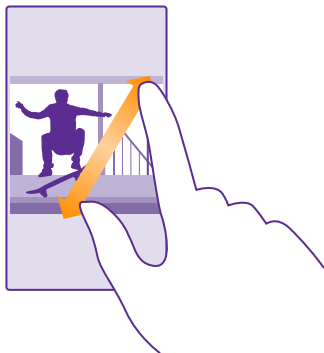

★ **Tips!** Du kan också trycka på skärmen två gånger i rad.

Öppna en ny flik

Om du vill titta på flera webbplatser samtidigt kan du öppna nya webbläsarflikar och växla mellan dessa.

Tryck på  **Internet Explorer**.

Tryck på  > .

★ **Tips!** Tryck på  och svep åt vänster till **annat** för att öppna flikar som du surfar på på andra enheter.

★ **Tips!** Svep åt höger för att gå tillbaka till föregående webbplats inuti en flik.

Öppna en flik för privat surfning

Tryck på  > ... > **ny InPrivate-flik**.

Privat surfning förhindrar din webbläsare från att lagra surfdata, till exempel cookies, webbläsarhistorik och tillfälliga Internetfiler.

Växla mellan flikar

Tryck på  och på fliken du vill ha.

Stänga en flik

Tryck på  > .

Ändra webbläsarläget

Det kan vara svårt att läsa liten text på en webbsida. Använd din webbläsare i mobil- och skrivbordsläge, eller ändra vissa webbplatser till läsläge och ange en teckenstorlek som passar dig.

1. Tryck på  **Internet Explorer** > ... > **inställningar** för att ange att webbläsaren alltid ska använda läget du vill ha.
2. Ändra inställningen för **Webbplatsinställning**.

Växla till läsvyn

Tryck på  i adressfältet. Tryck på ... > **inställningar** > **avancerade inställningar** > **Teckenstorlek i läsvy** för att ange teckenstorleken för läsvyn.

★ **Tips!** Tryck på länken längst ned på skärmen för att lära dig mer om webbläsarens inställningar och vad de gör.

Lägga till en webbplats i dina favoriter

Om du alltid besöker samma webbplatser kan du lägga till dem i dina favoriter så kan du öppna dem snabbt.

Tryck på  **Internet Explorer**.

1. Gå till en webbplats.
2. Tryck på ... > **lägg till i favoriter**.
3. Redigera namnet om du vill och tryck på .

★ **Tips!** Du kan också fästa dina favoritwebbplatser på startskärmen. Tryck på ... > **fäst på startskärmen** när du tittar på en webbplats.

Gå till en favoritwebbplats

Tryck på ... > **favoriter** och på en webbplats.

★ **Tips!** Lägg till ikonen för favoriter i adressfältet så kan du snabbt öppna dina favoriter. Tryck på ... > **inställningar** och ändra **Använd knapp i adressfältet för till favoriter**.

Dela en webbsida

När du hittar en intressant webbsida kan du skicka den till dina vänner i ett e-postmeddelande eller SMS eller lägga upp den på dina sociala nätverk. Om dina vänner är nära dig kan du använda NFC för att enkelt dela sidan genom att vidröra telefonerna.

1. Tryck på  **Internet Explorer** och gå till en webbplats.
2. Tryck på ... > **dela sida** och hur du vill dela.

Dela en webbsida med NFC

När du surfar, tryck på ... > **dela sida** > **För samman för att dela (NFC)** och vidrör din väns telefon med din telefon.

För att se till att För samman för att dela (NFC) är på genom att svepa ned från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **NFC** och ändra **För samman för att dela** till **På** .

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen. Den här funktionen kanske inte är kompatibel med alla telefoner som har stöd för NFC.

Den andra telefonen måste ha stöd för NFC. Mer information finns i användarhandboken till den andra telefonen.

Töm webbläsarhistoriken

När du har surfat klart kan du radera dina privata data, som webbläsarhistoriken och tillfälliga internetfiler.

1. Tryck på  **Internet Explorer**.
2. Tryck på **...** > **inställningar** > **ta bort historik**.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

★ **Tips!** Tryck på sökknappen  och tryck på **...** > **inställningar** > **ta bort historik** för att ta bort din sökhistorik.

Ta bort ett enskilt objekt i bläddringshistoriken

Tryck på **...** > **senaste** > , objektet du vill ta bort och .

Söka på internet

Utforska internet och omvärlden med hjälp av Bing-sökning. Du kan använda tangentbordet eller din röst för att ange sökorden.

1. Tryck på sökknappen .

★ **Tips!** Cortana öppnas om du har aktiverat det och trycker på sökknappen . Då kan du bara trycka på  och säga ditt sökord. Cortana är inte tillgängligt på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på www.windowsphone.com.

2. Skriv ditt sökord i sökrutan och tryck på . Du kan också välja ett sökord från de föreslagna träffarna.
3. Om du vill se liknande sökresultat sveper du åt vänster så visas olika kategorier med sökresultat.

Koppla ned internetanslutningar

Spara på batteriet genom att stänga internetanslutningar som är öppna i bakgrunden. Du kan göra det utan att stänga några appar.

1. Svej nedåt från startsidans ovkant och tryck på .
2. Växla **Trådlöst nätverk** till **Av** .

★ **Tips!** Trådlöst nätverk aktiveras igen automatiskt. Tryck på **Aktivera trådlöst nätverk igen** för att ändra inställningen.

Stänga en mobildataanslutning

Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobilnät+SIM** och ändra **Dataanslutning** till **Av** .

Underhållning

Lär dig hur du tittar på videoklipp, lyssnar på favoritmusik och spelar spel.

Titta och lyssna

Du kan lyssna på musik och poddsändningar och titta på videor i telefonen när du är ute och rör på dig.

Spela upp musik

Lyssna på din favoritmusik var du än är.

Tryck på  **Musik**.

Tryck på artisen, albumet, låten, genren eller spellistan du vill spela upp.

★ **Tips!** Du kan förbättra ljudkvaliteten genom att ändra equalizer-inställningarna. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > Ljud**. Dolby equalizer stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

★ **Tips!** Du kan köpa musik för dina spellistor från xbox music store.

Pausa och återuppta uppspelning

Tryck på  eller .

★ **Tips!** Tryck på  om du vill spela upp låtar i slumpmässig ordning.

Snabbspola framåt eller bakåt

Håll ned  eller .

★ **Tips!** Tryck på  **Podcasts** om du vill prenumerera och lyssna på poddsändningar.

Tjänsten är kanske inte tillgänglig i alla länder och områden.

Prenumerera på Xbox Music Pass

Gå till www.xbox.com/music/music-pass.

Med Xbox Music Pass kan du ladda ned och spela obegränsade mängder låtar och synka dem med telefonen, strömma musik på telefonen eller Xbox-konsolen och lyssna på radiokanaler som du skapat med Xbox-radio.

Skapa en spellista

Organisera dina låtar i spellistor så att du kan lyssna på den musik som passar ditt humör.

1. Tryck på  **Musik > spellistor**.
2. Tryck på , ange ett namn åt spellistan och välj låtarna du vill lägga till i spellistan.

★ **Tips!** Du kan köpa musik för dina spellistor från xbox music store.

3. Tryck på  när du är klar.

MixRadio

Upptäck ny musik med MixRadio.

Med MixRadio kan du:

- Lyssna på mixar
- Lyssna på dina mixar offline, utan en Internetanslutning
- Markera låtar med tumme upp eller tumme ned för att få en mix som passar din smak
- Skapa dina egna mixar baserade på dina favoritartister
- Få mer information om dina favoritartister, till exempel kommande spelningar

För att lära dig mer om hur du använder MixRadio på telefonen, tryck på  **MixRadio**, svep till vänster och tryck på .

De här tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla områden.

Om du ska ladda ned eller direktuppspela musik eller annat innehåll kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta nätverksoperatören för information om avgifter för dataöverföring.

Spela upp en poddsändning

Håll dig uppdaterad med dina favoritpoddsändningar och prenumerera på dem i telefonen.

1. Tryck på  **Podcasts**.
2. Tryck på **Ijud** eller **video** och poddsändningen du vill titta eller lyssna på.

★ **Tips!** Tryck på  för att välja ett avsnitt i poddsändningen.

Prenumerera på en poddsändning

Svep till **HÄMTA PODCASTS** och ange poddsändningsadressen.

★ **Tips!** Du kan också söka efter poddsändningens namn.

Spela upp en video

Har alltid med dig din favoritmedia – titta på videor var du än är.

1. Tryck på  **Video**.
2. Svep till **SAMLING**.
3. Tryck på det videoklipp som du vill spela upp.

★ **Tips!** Du kan också köpa eller hyra filmer och tv-serier från videobutiken Xbox.

Pausa och återuppta uppspelning

Tryck på  eller .

Snabbspola framåt eller bakåt

Håll ned  eller .

Justera musiken

Öka basen eller justera andra inställningar för att förbättra din lyssnarupplevelse.

Ljudanpassning är inte aktiverad när du lyssnar på FM-radio eller när du använder Bluetooth-tillbehör.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > ljud**.
2. Svep till **equalizer** och dra bandet enligt önskemål för att justera musikens klang. Du kan också välja ett av de förinställda equalizer-lägena.

★ **Tips!** Svep till **förbättringar** och ändra **Nivåutjämning** till **På**  för att få en mer jämn uppspelningsvolym på din musik och dina videor.

Projicera din skärm via WiFi

Projicera din skärm via WiFi på en kompatibel TV, monitor eller projektor och titta på en video på en större skärm.

Skärmprojektering över WiFi stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Den andra enheten måste ha stöd för Miracast-teknik.

Projicering av upphovsrättsskyddat material kan vara begränsat.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > visa min skärm**.
2. Tryck på enheten du vill använda.

Mer information finns i den andra enhetens användarhandbok.

★ **Tips!** Tryck på **Avancerat > Orientering för extern skärm** för att ändra den projicerade skärmens orientering.

★ **Tips!** Tryck på **Avancerat** och ändra **Visa touch** till **På**  för att visa en punkt på den projicerade skärmen när du rör vid telefonskärmen, till exempel när du visar en PowerPoint-presentation.

Lyssna på musik trådlöst

Med en trådlös högtalare kan du lyssna på musik med hög ljudkvalitet utan kablar.

Trådlösa högtalaren säljs separat. Tillbehörens tillgänglighet varierar beroende på region.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > NFC**.
2. Ställ in **För samman för att dela** till **På** .

Innan du använder NFC måste du se till att skärmen och knapparna är upplåsta.

3. Vidrör NFC-området på högtalaren med NFC-området på telefonen. Högtalaren ansluter till telefonen automatiskt. NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.

★ **Tips!** Du kan också ansluta med Bluetooth. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > Bluetooth** och koppla telefonen med högtalaren.



Dela din skärm med Lumia Beamer

Har du en presentation eller ett dokument på telefonen som du vill visa på en större skärm? Använd appen Lumia Beamer för att enkelt dela telefonens skärm på en annan skärm med internetåtkomst.

Om du inte har appen Lumia Beamer på telefonen så kan du ladda ned den från **www.windowsphone.com**.

1. Tryck på  **Lumia Beamer**.
2. Gå till **<https://lumiabeamer.com>** på målskärmen för att dela på en skärm i närheten. I appen Lumia Beamer, tryck på **Dela i närheten** och skanna QR-koden med telefonen.



3. Du kan också dela telefonens skärm med någon på långt håll. För att skicka en länk via SMS, e-post eller social media, tryck på **Dela via fjärråtkomst** och **Meddelandetjänster, E-post** eller **Sociala medier**.

4. Skaka telefonen för att uppdatera skärmen.

★ **Tips!** Tryck på **automatisk uppdatering** i appen Lumia Beamer för att uppdatera skärmen automatiskt.

5. Tryck på låsknappen eller gå till appen Lumia Beamer och tryck på **sluta skicka** för att sluta dela.

Radio

Lär dig att lyssna på radio på telefonen.



Lyssna på radio

Njut av dina favoritkanaler på radio när du är ute och rör på dig.

FM-radio stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.

Headsetet kanske säljs separat.

Tryck på  **FM-radio**.

Gå till nästa eller föregående kanal

Svep åt vänster eller höger i frekvensfältet.

Stäng FM-radioappen

Tryck på bakåtknappen .

Spara en radiokanal

Spara dina favoritkanaler så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

FM-radio stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Tryck på  **FM-radio**.

Tryck på  om du vill spara den kanal som du lyssnar på för tillfället.

Visa listan över dina sparade kanaler

Tryck på .

Ta bort en kanal från listan

Tryck på .

Synkronisera musik och videoklipp mellan telefonen och datorn

Om du har musik eller videor lagrade på datorn som du vill komma åt på telefonen kan du använda en USB-kabel till att synkronisera dessa mellan telefonen och datorn.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en USB-kabel.

2. I datorns filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, drar och släpper du låtarna och videoklippen till telefonen.


 **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7, Windows 8 eller senare på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Windows 8 och senare operativsystem installerar appen automatiskt när du ansluter telefonen till datorn. Om du har Windows 7 kan du hämta appen på www.windowsphone.com.

Se följande tabell för information om vilka appar som fungerar med vilken dator:

	Windows Phone-app	Windows Phone-app för dator	Windows Phone-app för Mac	Utforskaren i Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Spel

Hämta och spela spel på telefonen.

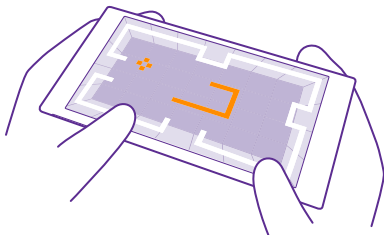

Skaffa nya spel

Gå till games store för att ladda ned och installera nya spel på telefonen.

1. Tryck på  **Spel** > **games store**.
2. Bläddra i urvalet och tryck på spelet du vill ha.
3. Om du vill hämta ett kostnadsfritt spel trycker du på **installera**.
4. Om du vill prova ett spel gratis trycker du på **prova**.
5. Om du vill köpa ett spel trycker du på **köp**.

 **Tips!** Svep åt vänster till appmenyn från startsidan, tryck och håll ned på spelet och tryck på **avinstallera** för att avinstallera ett spel.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Välj vad ditt barn kan ladda ned

Om ditt barn har en Windows Phone 8.1 kan du använda webbplatsen My Family för att hantera deras nedladdade spel och appar och inställningar. Gå till **<https://www.windowsphone.com/family>**, logga in på Microsoft-kontot med både din och ditt barns e-postadress och lösenord och följ instruktionerna för att ställa in My Family.

Du kan lägga till en annan förälder i My Family på My Family-webbplatsen. Båda föräldrarna kan hantera barnets inställningar, men de kan inte ändra varandras inställningar.

Du kan välja vilka spelklassificeringar ditt barn kan visa och vilka appar och spel som barnet kan ladda ned. Logga in på ditt My Family-konto och ändra inställningarna för ditt barn. Du kan också förhindra att ditt barn laddar ned appar och spel.

Du måste lägga till ett giltigt kreditkort för att bevisa att du är vuxen om ditt barn är 12 år eller yngre. Kreditkortet debiteras inte och ditt kortnummer sparas inte. Den juridiska åldern för en vuxen varierar efter land och region.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om tillgänglighet för funktioner och tjänster finns under Anvisningar på **www.windowsphone.com**.

Appars och spels tillgänglighet kan bero på ditt barns ålder.

Spela ett spel

Att spela spel på din telefon är en riktigt social upplevelse. Med Xbox, Microsofts speltjänst, kan du spela spel med dina vänner och använda din spelarprofil till att hålla reda på poäng och resultat. Det här kan du göra online, på din Xbox och på din telefon i navet Spel.

Tryck på  **Spel**.

Svep till **SAMLING** och välj ett spel. Logga in på ditt Xbox-konto om det är ett Xbox-spel. Om du inte redan har ett konto kan du skapa ett. Xbox är inte tillgängligt överallt.

★ **Tips!** Du kan fästa dina favoritspel på startsidan. Håll ned spelet och tryck på **fäst på startskärmen** på appmenyn.

★ **Tips!** Du kan använda telefonen som en fjärrkontroll för din Xbox One-konsol och interagera med dina spelvänner. Gå till **www.windowsphone.com** för att ladda ned appen Xbox One SmartGlass.

Skaffa fler spel

Svep till **SAMLING** och tryck på **games store**.

★ **Tips!** Du kan få spelinbjudningar från dina vänner när du är inloggad på ditt Xbox-konto. Om du inte har spelet, men det är tillgängligt i games store där du befinner dig, kan du antingen hämta en provversion eller köpa det på en gång.

Fortsätta spela ett spel

När du återvänder till ett spel kan det finnas en Återuppta-ikon i själva spelet. Annars trycker du på skärmen.

Styr Xbox One med din telefon

Styr din Xbox One-konsol med telefonen med appen **Xbox SmartGlass**.

Om du inte har appen **Xbox SmartGlass** på telefonen så kan du ladda ned den från **www.windowsphone.com**.

Se till att du är inloggad med samma Microsoft- eller Xbox Live-konto på telefonen och på spelkonsolen. Du kan ansluta till den kompatibla Xbox One-enheten med antingen en WiFi- eller en mobildataanslutning.

Tryck på  **Xbox SmartGlass**.

Ansluta till din Xbox One

Tryck på  och välj den spelkonsol som du vill ansluta till.

★ **Tips!** Om du inte kan hitta din spelkonsol i listan anger du konsolens IP-adress och trycker på **Anslut**. I Xbox-konsolens inställningar ska du se till att du har tillåtit spelkonsolen att ansluta till alla SmartGlass-enheter.

★ **Tips!** Om du vill titta på TV trycker du på **Kabel/TV** så kan du använda telefonen som fjärrkontroll.

Spela ett spel

Tryck på ett spel och på **Spela på Xbox One**, och använd din telefon som spelkontroll.

Ändra inställningarna för Xbox One SmartGlass

Tryck på Du kan till exempel visa din profil, hitta vänner, se en sammanfattning av dina spelresultat och visa meddelanden från dina spelkompisar.

Söka efter spel och appar

Tryck på .

Livsstilsappar och -tjänster

Häng med i allt som händer i världen bara genom att ta en titt på telefonen.

Du måste ha en internetanslutning för att kunna använda tjänsterna. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om eventuella avgifter för dataöverföring.

Logga in på ditt Microsoft-konto för att få ut så mycket som möjligt av tjänsterna.

Vissa tjänster är kanske inte tillgängliga i alla länder eller områden.

Håll ett öga på aktiemarknaden

Ta reda på vad som händer på aktiemarknaden med appen Ekonomi.

Tryck på **Ekonomi**.

Svep till **Marknad** för att se aktuella aktiekurser.

Följ dina favoritaktier

Svep till **Mina bevakningar**, tryck på och sök efter det du vill följa.

Tips! Du kan fästa dina favoritaktier på startsidan för enkel visning. Tryck och håll ned på aktien och tryck på **fäst på startskärmen**.

Häng med i nyhetsflödet

Kolla in de senaste nyheterna från dina favoritnyhetskällor.

Tryck på **Nyheter**.

Svep till **Nyhetskällor** och tryck på för att välja de nyhetskällor som du vill följa.

Följ ämnen som intresserar dig

Svep till **Ämnen**, tryck på och sök efter dina intressen, till exempel din favorithobby.

Du kan sedan läsa artiklar om de valda ämnena i vyn Ämnen.

Tips! Vill du visa dina viktigaste ämnen längst upp i listan? Tryck på , tryck och håll ned ämnet du vill flytta och dra det till en ny plats.

Få information om hälsa och träning

Ställ in dina mål för hälsa och träning och uppnå dem. Appen Hälsa & träning hjälper dig att hitta användbar information, att ta dig tid för dig själv samt att upprätthålla en hälsosam livsstil.

Tryck på **Hälsa & träning**.

Svep till **träning, näring** eller **medicinskt**.

Hitta verktyg för hälsa och träning

Tryck på en träningsapp eller annat objekt i **i dag**.

Håll koll på din träning

Tryck på **Träningsdagbok** > . Tryck på **Cardioövning** för att lägga till information om en träning manuellt. Eller tryck på **GPS-träningspass** om du vill att appen ska spåra din träning.

★ **Tips!** Om du vill synkronisera informationen i träningsappen med tjänsten HealthVault går du till <https://www.healthvault.com/> och registrerar dig. Den här tjänsten är inte tillgänglig på alla språk.

Spåra din diet

För att lägga till maten du precis åt i Kostdagbok, tryck på **Kostdagbok** >  och sök efter typen av mat. Välj uppgifterna, till exempel portionsstorlek, och tryck på .

Du kan se dagens kaloriintag i huvudvyn Kostdagbok.

★ **Tips!** För att ändra dina inställningar för Kostdagbok, till exempel träningsnivå eller dietmål, tryck på **Mål**.

Kolla in de senaste väderprognoserna

När du behöver veta om det ska bli regn eller solsken kan du kolla in det aktuella vädret och se prognoser för de kommande dagarna.

1. Tryck på  **Väder**.
2. Svep till **i dag** om du vill se vädret för den plats där du befinner dig.

★ **Tips!** Tryck på **Per dag** för att visa prognosen för din aktuella plats de kommande tio dagarna.

★ **Tips!** Om du snabbt vill se vädret för andra platser kan du spara dina viktiga platser som favoriter. Svep till **Favoriter**, tryck på  och lägg till en plats.

Hitta nya recept och matlagningssidéer

Hitta recept och lägg till ingredienserna i din shoppinglista med bara ett tryck.

Tryck på  **Mat & dryck**.

1. Om du vill hitta ett recept trycker du på **Bläddra bland recept**.
2. Om du vill bläddra efter recept utifrån kategorier, som huvudingrediens eller en viss diet, sveper du till **Recept** och trycker på en kategori.

★ **Tips!** Om du vill lägga till ingredienserna i receptet i en shoppinglista trycker du på .

Spara dina favoritrecept

Tryck på **samlingar** och skriv ett namn för din samling för att skapa en samling med sparade recept. Gå till ett recept och tryck på  för att lägga till receptet i din samling.

Följ dina favoritsporter

Häng med i de senaste sportnyheterna och resultaten även när du inte är hemma.

1. Tryck på  **Sport**.
2. Svep till **Mina sporter**.
3. Tryck på en kategori, eller tryck på  om du vill hitta andra kategorier.

 **Tips!** Om du på ett enkelt sätt vill följa ditt favoritlag lägger du till det i Mina lag. Tryck på  och sök efter laget.

Hitta reseinformation

Hitta nya spännande resmål, eller få ut mer av dina gamla favoriter. Hitta reseguider, aktuell flygstatus, bokningsverktyg och mycket mer – och allt på ett och samma ställe.

Tryck på  **Resor**.

1. Svep till **Resmål**.
2. Skriv en plats och tryck på ett förslag.
3. Svep åt vänster eller höger för att utforska platsinformationen, till exempel sevärdheter eller restauranger.

 **Tips!** Hittade du en intressant plats som du vill besöka senare? För att lägga till den i vyn Favoriter, tryck på .

Boka ett hotell

I huvudvyn i appen Resor trycker du på **Hotellsökning**, anger en stad och trycker på ett förslag. Ställ in bokningsinformationen och tryck på . Tryck sedan på ett hotell och på

Boka.

Visa flyginformation

I huvudvyn i appen Resor trycker du på **Ankomster & avgångar**, **Flygstatus** eller **Sök flyg**.

Kontor

Håll ordning på saker och ting. Lär dig hur du använder kalendern och Microsoft Office-appar.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile är ditt kontor när du inte är på kontoret.

Gå till hubben Office för att skapa och redigera Word-dokument och Excel-arbetsböcker, öppna och visa PowerPoint-bildspel och dela dokument med SharePoint.

Du kan också spara dina dokument på OneDrive. OneDrive är lagring i molnet som du kan använda för att få tillgång till dina dokument från både telefonen, surfplattan, datorn och Xbox. När du slutar att arbeta i ett dokument och går tillbaka till det senare så är du på samma plats där du slutade, det spelar ingen roll vilken enhet du använder.

Microsoft Office Mobile består av följande:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Arbeta med Word Mobile

Putsa på dina dokument när du är på resande fot med hjälp av Microsoft Word Mobile. Du kan skapa eller redigera dokument och dela med dig av ditt arbete på en SharePoint-webbplats.

Tryck på  **Office**.

1. Svep till **platser**.
2. Tryck på filens plats.
3. Tryck på den Word-fil som du vill redigera.
4. Om du vill redigera texten trycker du på .

5. Om du vill spara dokumentet trycker du på **...** > **spara**.

★ **Tips!** Om du snabbt vill kunna komma åt ett viktigt dokument kan du fästa det på startsidan. Håll ned på dokumentet och tryck på **fäst på startskärmen**.

Skapa ett nytt dokument

Svep till **senaste** och tryck på **+**.

Söka efter text i ett dokument

Tryck på Word-filen och **🔍**.

Lägga till en kommentar

Tryck på **👤** > **🗨️**.

Formatera text

Tryck på Word-filen och **👉** > **🔧**.

Markera text

Tryck på Word-filen och **👉** > **👤** och välj markeringsfärgen.

Se dokumentstrukturen

Tryck på **☰**.

Skicka ett dokument i ett e-postmeddelande

Tryck på Word-filen och **...** > **dela....**

Radera ett dokument

Svep till **platser**, tryck och håll ned på dokumentet och tryck på **ta bort**.

Arbeta med Excel Mobile

Varför åka till kontoret för att kolla de senaste siffrorna? Med Microsoft Excel Mobile kan du redigera kalkylblad, skapa nya och dela med dig av ditt arbete på en SharePoint-webbplats.

Tryck på **📌 Office**.

1. Svep till **platser**.
2. Tryck på filens plats.
3. Tryck på den Excel-fil som du vill redigera.
4. Om du vill flytta till ett annat kalkylblad trycker du på **📄** och ett kalkylblad.
5. Om du vill spara arbetsboken trycker du på **...** > **spara**.

Skapa en ny arbetsbok

Tryck på **senaste** > **+**.

Lägga till en kommentar till en cell

Tryck på **...** > **kommentar**.

Använda ett filter på cellerna

Tryck på **...** > **använd filter**.

Ändra färg och formatering för cellen

Tryck på **...** > **formatera cell....**

Ändra rad- eller kolumnstorlek

Tryck på en rad eller kolumn och dra reglaget.

Hitta data i en arbetsbok

Tryck på Excel-filen och .

Skicka en arbetsbok i ett e-postmeddelande

Tryck på Excel-filen och **••• > dela....**

Arbeta med PowerPoint Mobile

Ge presentationen det där lilla extra på vägen till mötet med hjälp av Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Tryck på  **Office**, svep till **platser** och tryck på platsen för PowerPoint-filen som du vill visa.
2. Tryck på en PowerPoint-fil och vrid telefonen till liggande läge.
3. Svep åt vänster eller höger om du vill bläddra mellan bilderna.
4. Om du vill gå till en särskild bild trycker du på  och på den bild du vill se.
5. Om du vill lägga till en anteckning till en bild vrid du telefonen till liggande läge och trycker på det tomma området under bilden.
6. Om du vill redigera en bild trycker du på . Tryck på  för att återgå.
7. Om du vill spara presentationen trycker du på **••• > spara**.

Skicka en presentation i ett e-postmeddelande

Tryck på PowerPoint-filen och **••• > dela....**

Radera en presentation

Håll ned på PowerPoint-filen och tryck på **ta bort**.

Titta på en PowerPoint-sändning

Om du vill titta på en PowerPoint-presentation som sänds över internet öppnar du det e-postmeddelande som innehåller länken till sändningen och trycker på den.

Fungerar med SharePoint Workspace Mobile

Arbeta med delade Microsoft Office-dokument och samarbeta kring projekt, scheman och idéer. Med Microsoft SharePoint Workspace Mobile kan du skicka, redigera, synkronisera och bläddra bland dina dokument online.

1. Tryck på  **Office** och svep till **platser**.
2. Peka på , skriv webbadressen till en SharePoint-plats och peka på ➔.
3. Välj ett dokument.

En kopia hämtas till telefonen.

4. Visa eller redigera dokumentet och spara dina ändringar.

 **Tips!** Om du vill behålla en offlinekopia av ett dokument på telefonen håller du ned på dokumentet och trycker sedan på **låt alltid vara offline**.

Återgå till SharePoint Workspace Mobile

Tryck på bakåtknappen .

Skriva en anteckning

Det är lätt att tappa bort anteckningar som skrivs ned på papper. I stället kan du skriva dina anteckningar i Microsoft OneNote Mobile. På så sätt har du alltid med dig dina anteckningar. Du kan även synkronisera dina anteckningar med OneDrive och visa och redigera dem med OneNote på telefonen, på datorn eller online i en webbläsare.

1. Tryck på  **OneNote** > .
2. Skriv din anteckning.
3. Om du vill formatera texten trycker du på  > **formatera**.
4. Om du vill lägga till en bild trycker du på .
5. Om du vill spela in ett ljudklipp trycker du på .
6. Tryck på bakåtknappen  för att spara ändringarna.

Dina ändringar sparas och synkroniseras med din standardanteckningsbok Personligt (webb) på OneDrive om du har ett Microsoft-konto inställt på telefonen. Annars kommer ändringarna sparas på telefonen.

Använd Cortana för att skapa en anteckning

Tryck på sökknappen  och tryck på . Säg **Create a note** och det du vill att anteckningen ska innehålla. Anteckningen sparas automatiskt till **OneNote**.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på www.windowsphone.com.

Skicka en anteckning i ett e-postmeddelande

Tryck på en anteckning och  > **dela....**

 **Tips!** Om du snabbt vill kunna komma åt en viktig anteckning kan du fästa den på startsidan. Håll ned på anteckningen och tryck på **fäst på startskärmen**.

Arbeta vidare med ett dokument på en annan enhet

Du kan spara ditt Office-dokument på OneDrive och fortsätta arbeta på en annan enhet.

1. När du arbetar i ett Office-dokument trycker du på  > **spara som....**
2. Tryck på **Spara på** > **OneDrive**.
3. Tryck på **spara**.

Du kan nu öppna dokumentet från OneDrive på en annan enhet och fortsätta arbeta.

Använda kalkylatorn

Glöm din fickkalkylator – din telefon har en vanlig, teknisk och binär kalkylator.

1. Tryck på  **Kalkylator**.
2. Håll telefonen i stående läge om du vill använda standardkalkylatorn.

Använd den tekniska kalkylatorn

Vänd telefonen i liggande läge, med höger kant upp.

Använd den binära kalkylatorn

Vänd telefonen i liggande läge, med vänster kant upp.

Använda din arbetstelefon

Ett företagskonto på telefonen underlättar ditt arbete.

Om du har en arbetstelefon kan företaget skapa ett företagskonto som hjälper till att skydda informationen i telefonen, ger dig åtkomst till dokument och information i företagets nätverk och även ger dig tillgång till appar eller nav som underlättar ditt jobb.

Om ditt företag har tillgängliga appar får du möjlighet att hämta dem så fort du har lagt till företagskontot på telefonen. Om en app inte är tillgänglig förrän efter du har konfigurerat kontot kan företaget informera dig om hur du kan skaffa den.

Med hjälp av ett företagsnav får du all sorts företagsinformation på ett och samma ställe, t.ex. nyheter, omkostnader, appar och tillgång till en företagsbutik. Att installera ett nav fungerar på samma sätt som att installera en företagsapp. Om det finns ett nav tillgängligt får du möjlighet att lägga till det när du har konfigurerat företagskontot. Om företaget utvecklar ett nav vid ett senare tillfälle får du möjlighet att skaffa det på ett annat sätt.

De flesta företagskonton omfattar en policy. En företagspolicy gör att företaget kan lägga till skydd till din telefon. Det sker ofta för att skydda konfidentiell eller känslig information.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > arbetsplats** för att konfigurera ditt företagskonto.

Gå till **aka.ms/businessmobilitycenter** för mer information om företagslösningar.

Tips för företagsanvändare

Använd telefonen effektivt i arbetet.

Arbeta med e-post och kalendern på telefonen och datorn

Du kan använda olika e-postadresser för arbete och fritid. Du kan lägga till flera postlådar i telefonen och använda samma e-postkonto både på telefonen och datorn, vare sig det är Outlook, Office 365 eller något annat slags e-postkonto. Din e-post och din kalender fortsätter att vara synkroniserade och du kan ansluta dig till möten direkt från kalenderinbjudningarna. Du kan använda den integrerade e-posten och kalendern till att visa deltagarlistan när du snart har ett möte, och med en enda tryckning komma åt alla diskussioner med e-post och SMS som du haft med någon av deltagarna.

Se till att din information är säker på telefonen

Din telefon har flera olika säkerhetslösningar för att se till att ingen annan kommer åt de känsliga data som du har lagrat i din telefon. Du kan till exempel ställa in att telefonen ska låsas automatiskt, och till och med hitta telefonen om den försvinner (inte tillgängligt i alla regioner).

Mer information finns på **www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business**.

Du kanske kan använda en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att få åtkomst till dina företagsresurser, till exempel intranät eller företags-e-post, eller så kan du använda en VPN-

tjänst för privat bruk. Kontakta ditt företags IT-administratör för mer information om din VPN-konfiguration eller gå till Store för att ladda ned appen för din VPN-tjänst och sök på tjänstens webbplats efter mer information.

Var produktiv med Office-apparna

I din telefon finns mobilversioner av Microsoft Office-apparna.

Du kan:

- Granska dina anteckningar och dokument, göra ändringar i sista minuten eller skapa nya dokument
- Visa och redigera PowerPoint-presentationer
- Skapa, visa och redigera Microsoft Excel-arbetsböcker
- Spara dina Office-filer på OneDrive och fortsätt där du var sist när du är tillbaka vid datorn igen
- Komma åt Office 365-tjänsten

Med SharePoint Workspace Mobile kan du öppna, redigera och spara Microsoft Office-dokument som finns på SharePoint 2010- eller SharePoint Online-webbplatser.

Samarbeta effektivt med Lync i telefonen

Microsoft Lync är nästa generations kommunikationstjänst som ansluter personer på nya sätt – när som helst och nästan var som helst ifrån.

Med Lync kan du:

- Hålla reda på dina kontakters tillgänglighetsstatus
- Skicka snabbmeddelanden
- Ringa telefonsamtal
- Starta eller ansluta dig till röst, video- och webbkonferenser

Lync har skapats för att vara helt integrerat med Microsoft Office. Du kan ladda ned mobilversionen av Microsoft Lync till din telefon från Store.

Mer information finns i dokumentationen på supportsidorna för Microsoft Lync på lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Telefonhantering och anslutningar

Ta hand om telefonen och dess innehåll. Lär dig ansluta till tillbehör och nätverk, överföra filer, skapa säkerhetskopior, låsa telefonen och hålla programvaran uppdaterad.



Uppdatera programvaran i telefonen

Håll den uppdaterad. Uppdatera telefonens programvara och appar trådlöst och få nya och förbättrade funktioner för telefonen. Om du uppdaterar programvaran kan också telefonens prestanda förbättras.



Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

⚠ Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Som standard hämtar telefonen automatiskt tillgängliga uppdateringar om inställningarna för dataanslutning tillåter det. När telefonen meddelar att det finns en tillgänglig uppdatering följer du bara anvisningarna som visas på telefonen. Du kanske måste flytta dina appar, foton och annat innehåll till minneskortet om telefonen har lite utrymme. Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

 **Tips!** Som standard uppdaterar din telefon appar och andra komponenter (till exempel enhetshubb) automatiskt när du är ansluten till ett WiFi-nätverk. Tryck på  **Store** > ... > **hämtningar** och svep till **historik** för att kontrollera din uppdateringshistorik.

Du hittar din nya användarhandbok i appen Lumia Hjälp+tips eller på supportsidorna efter uppdatering.

Stänga av automatisk hämtning av uppdateringar

Om du vill hålla koll på datakostnaderna kan du stänga av den automatiska hämtningen av uppdateringar. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **telefonuppdatering** och avmarkera kryssrutan **Hämta uppdateringar automatiskt om datainställningarna tillåter det**.

Använda en anslutning med hög hastighet

Få ut det mesta av dina nätverksanslutningar – använd den snabbaste tillgängliga anslutningen som din telefon har stöd för.

Se till att SIM-kortet är isatt.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobilnät +SIM**.
2. Tryck på **Högsta anslutningshastighet** för att kontrollera att telefonens snabbaste anslutningstyp är vald.

Statusfältet längst upp på skärmen informerar dig om aktuell anslutningstyp.

Använd en säker VPN-anslutning

Du kanske behöver använda en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att få åtkomst till dina företagsresurser, till exempel intranät eller företags-e-post, eller så kan du använda en VPN-tjänst för privat bruk.

Kontakta ditt företags IT-administratör för mer information om din VPN-konfiguration eller gå till Store för att ladda ned appen för din VPN-tjänst och sök på tjänstens webbplats efter mer information.

Svep nedåt från startskärmens ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **VPN** och ändra **Status till På** .

1. Om du vill lägga till en VPN-profil trycker du på .
2. Ställ in **Anslut automatiskt** till **På** .

3. Ange profilinformationen enligt de instruktioner du fått av företagets IT-administratör eller VPN-tjänsten.

Din telefon ansluter automatiskt till VPN-nätverket när det krävs.

★ **Tips!** Om du vill ändra inställningarna för mobildataanslutning och dataväxling för VPN trycker du på **alternativ**.

Redigera en VPN-profil

Håll ned på profilen, tryck på **redigera** och ändra den information som behöver ändras.

Ta bort en VPN-profil

Håll ned på profilen och tryck på **ta bort**.

Byta till manuell VPN-anslutning

Håll ned på profilen och tryck på **Växla till manuell**. Tryck på profilen för att ansluta till VPN-nätverket.

WiFi

Läs mer om att använda WiFi-anslutning.



Ansluta till WiFi

Att ansluta till ett WiFi-nätverk är ett praktiskt sätt att komma ut på Internet. När du inte är hemma kan du ansluta till WiFi-nätverk på offentliga platser som bibliotek och internetcaféer.

Din telefon kontrollerar regelbundet om det finns tillgängliga anslutningar och ger dig aviseringar. Meddelandet visas kort högst upp på skärmen. Välj meddelandet om du vill hantera dina WiFi-anslutningar.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på .

1. Växla Trådlöst nätverk till På .

2. Välj den anslutning du vill använda.

Din WiFi-anslutning är aktiv när  visas i statusfältet längst upp på skärmen.

WiFi-positionering ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot satellitsignaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader.

 **Obs:** Användningen av WiFi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel endast använda 5150–5350 MHz WiFi inomhus och i USA och Kanada är det endast tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz WiFi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Koppla från anslutningen

Växla **Trådlöst nätverk** till **Av** .

 **Tips!** Telefonen ansluter tillbaka till WiFi-nätverket automatiskt. Tryck på **Aktivera trådlöst nätverk igen** och alternativet du vill använda för att ändra den automatiska återanslutningstiden eller sätta på WiFi manuellt.

Anslut med WiFi Sense

Anslut enkelt till WiFi-hotspots med appen Wi-Fi Sense.

Wi-Fi Sense ansluter telefonen till offentliga WiFi-hotspots och accepterar villkoren för dig om det behövs. Wi-Fi Sense kan också dela din kontaktinformation om du vill.

1. Slep nedåt från ovankanten på startsidan och tryck på  > **Wi-Fi Sense**.

2. Växla **Anslut till trådlösa surfpunkter** till **På** .

 **Tips!** Dela WiFi-hotspots med dina vänner som också använder Wi-Fi Sense. Ställ in **Dela trådlösa nätverk som jag väljer** till **På** .

NFC

Utforska världen runt omkring. Håll telefonen mot tillbehör om du vill ansluta till dem och håll mot taggar om du vill ringa upp någon eller öppna en webbplats. NFC (Near Field Communication) gör det enkelt och roligt.

Kom igång med NFC

Sätt på NFC-funktionerna på telefonen och börja tryck för att dela saker eller ansluta till enheter.

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Med NFC kan du:

- Ansluta till kompatibla Bluetooth-tillbehör som har stöd för NFC, t.ex. headset och trådlösa högtalare
- Skicka saker, till exempel kontakter eller egna foton, till en väns telefon, dator eller surfplatta som kör Windows 8 eller senare

- Hålla telefonen mot taggar för att få mer innehåll till telefonen eller få åtkomst till onlinetjänster
- Betala med telefonen, om tjänsten stöds av din tjänsteleverantör

NFC-området finns på telefonens baksida i närheten av kameran. Håll telefonens NFC-område mot andra telefoner, tillbehör, taggar och läsare.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > NFC**.

Ställ in **För samman för att dela** till På .

 **Tips!** Innan du använder NFC måste du se till att skärmen och knapparna är upplåsta.

Aktivera NFC-betalningar

Ställ in **För samman för att betala** till På .

Du kan kanske betala med telefonen eller använda den som biljett även om den är låst. Det beror på din tjänsteleverantör.

 **Tips!** Tryck på **Aktiva kort fungerar** för att välja när du kan använda NFC-betalningar.

Ansluta till ett Bluetooth-tillbehör med NFC

Behöver du händerna till annat? Använd ett headset. Eller lyssna på musik via trådlösa högtalare? Du behöver bara hålla det kompatibla tillbehöret mot telefonen.

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Håll tillbehörets NFC-område mot telefonens NFC-område och följ anvisningarna på skärmen. Tillbehör säljs separat. Tillbehörens tillgänglighet varierar beroende på region.

Koppla från tillbehöret

Håll tillbehörets NFC-område mot telefonen en gång till.

Mer information finns i tillbehörets användarhandbok.

Läsa NFC-taggar

NFC-taggar kan innehålla information som en webbadress, ett telefonnummer eller ett visitkort. Du är ett tryck från informationen du vill ha.

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Håll telefonens NFC-område mot taggen.

Betala med telefonen

Har du glömt din plånbok eller handväska? Inga problem – du betalar med din telefon eller använd den som en biljett, om det stöds av din tjänsteleverantör.

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i alla regioner. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om tillgänglighet. Tjänsterna är kopplade till ditt SIM-kort. Du måste ha en tjänstprenumeration med din tjänsteleverantör och ha tjänsteleverantörens app installerad i Plånbok.

1. Kontakta tjänsteleverantören om du vill aktivera tjänsten.
2. Tryck på läsaren med NFC-området på telefonen för att göra en betalning. Din tjänsteleverantör kan be dig att bekräfta betalningen.

! **Obs:** Betalnings- och biljettappar och tjänster erbjuds av tredje part. Microsoft Mobile lämnar inte någon garanti eller ansvar inte för sådana program eller tjänster, inklusive support, funktionalitet, transaktioner eller förlust av penningvärde. Du kanske måste installera om och aktivera betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats. Du kanske måste installera om och aktivera korten du har lagt till samt betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats.

Bluetooth

Du kan ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel telefoner, datorer, headset och bilsatser. Du kan också skicka foton till kompatibla telefoner och din dator.

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset (säljs separat) kan du tala i telefonen och ha händerna fria. Du kan fortsätta med det du gör, till exempel skriva på datorn, under ett samtal.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor behövs inte fri sikt mellan enheterna. Bluetooth-enheter måste dock vara inom 10 meter från varandra och anslutningen kan störas av hinder som väggar och annan elektronisk utrustning.

Kopplade enheter kan ansluta till din telefon när Bluetooth är aktiverat. Andra enheter kan bara upptäcka din telefon om vyn för Bluetooth-inställningar är öppen.

Acceptera inte anslutningsförfrågningar från okända enheter och koppla inte heller din enhet till sådana enheter. Det här hjälper dig att skydda telefonen mot skadligt innehåll.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > Bluetooth**.

1. Ställ in **Status** till **På** .
2. Se till att headsetet är påslaget.

Du måste kanske starta kopplingsprocessen från headsetet. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

3. Tryck på headsetet i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter om du vill koppla ihop det med telefonen.
4. Du måste kanske ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

★ Tips! Dessa anslutningsinstruktioner gäller också för andra Bluetooth-tillbehör.

Koppla från headsetet

Tryck på det anslutna headsetet i listan.

Anslutningen öppnas automatiskt när du sätter på headsetet igen. Tryck och håll ned på headsetet i listan över Bluetooth-enheter och tryck på **ta bort** för att ta bort kopplingen.

Anslut till din väns telefon med Bluetooth

Använd Bluetooth för att trådlöst ansluta till din väns telefon, för att dela foton och mycket mer.

1. Svep nedåt från startskärmens ovankant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > Bluetooth**.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på båda telefonerna.
3. Se till att båda telefonerna syns av andra telefoner. Du måste vara i Bluetooth-inställningsvy på din telefon för att vara synlig för andra telefoner.
4. Du kan se Bluetooth-telefonerna som finns inom räckhåll. Tryck på den telefon du vill ansluta till.
5. Om den andra telefonen kräver ett lösenord anger du eller accepterar du det. Lösenordet används bara när du ansluter till något för första gången.

Skicka innehåll via Bluetooth

Använd Bluetooth för att skicka saker till kompatibla enheter när du vill dela ditt innehåll eller skicka foton till en vän.

Du kan använda flera Bluetooth-anslutningar på en gång. Du kan till exempel använda ett Bluetooth-headset och samtidigt skicka saker till en annan enhet.

1. Svep nedåt från startsidans ovankant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > Bluetooth** och ändra **Status** till **På** .
2. Håll ned på det innehåll du vill skicka och tryck på **dela... > Bluetooth**.

Tryck och håll ned på ett foto i till exempel navet Foton och tryck på **dela... > Bluetooth**.

3. Tryck på enheten som du vill ansluta till. Du kan se de Bluetooth-enheter som finns inom räckhåll.
4. Om den andra enheten kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du kan hitta på, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter finns ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

Lösenordet används bara när du ansluter till något för första gången.

Platsen för mottagna filer beror på den andra enheten. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

Om den andra enheten också är en Lumia-telefon sparas mottagna filer i apparna de tillhör. Foton sparas till exempel i navet Foton.

Ställ in telefonen på köräge

Köriläget hjälper dig att minimera störningar när du kör så du kan koncentrera dig på resan.

1. Svep nedåt från startskärmens ovankant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > billäge > nästa**.

2. Ställ in **Ignorera samtal** på **På**  om du vill ställa in telefonen så den ignorerar samtal. Ställ in **Ignorera sms** på **På**  om du vill ställa in telefonen så den ignorerar textmeddelanden.
3. Tryck på **nästa**.
4. Ställ in **Sms-svar på samtal**, **Sms-svar på sms** eller båda på **På**  om du vill skicka ett automatiskt textmeddelande om varför du inte kan svara när någon ringer eller SMS:ar dig. Tryck i textrutan för att redigera meddelandet.
5. Tryck på **nästa** > **lägg till en enhet** och tryck på den Bluetooth-enhet du ansluter telefonen till när du kör, t.ex. ett headset.

Körsläge startar automatiskt när telefonen och den andra Bluetooth-enheten ansluts.

Ändra enhetens namn

Du kan ändra telefonens enhetsnamn för att göra det enklare att identifiera den när den ansluts till andra enheter via Bluetooth.

1. Använd en USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator som kör Windows.
2. Hitta telefonen i Utforskaren på datorn.
3. Högerklicka på Windows Phone-ikonen och öppna telefonens egenskapsvy.
4. Ändra standardnamnet till önskat namn. Standardnamnet är oftast Windows Phone.

Din telefons Bluetooth-namn är samma som enhetsnamnet.

Minne och lagring

Lär dig att hantera appar, filer och annat innehåll i telefonen.

Säkerhetskopiera och återställa data på telefonen

Olyckor inträffar hela tiden. Därför kan du ange att telefonen ska säkerhetskopiera dina inställningar, till exempel startskärmens utseende, och annat innehåll till ditt Microsoft-konto.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna säkerhetskopiera telefonen.

1. Slep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **säkerhetskopia**.
2. Logga in på ditt Microsoft-konto om du ombeds göra det.
3. Välj vad som ska säkerhetskopieras och vilken metod som ska användas. Du kan ställa in telefonen att automatiskt säkerhetskopiera din applista, dina inställningar och SMS. Om du vill att videor och foton som du tar ska säkerhetskopieras automatiskt till OneDrive behöver du en WLAN-anslutning.

★ **Tips!** Du behöver inte säkerhetskopiera dina kontakter och kalenderposter var för sig. De säkerhetskopieras automatiskt i telefonen och synkroniseras med ditt Microsoft-konto.

Om vissa av dina nedladdade appar inte kommer med i säkerhetskopieringen kan du hämta dem igen från Store så länge appen är tillgänglig. Store kommer ihåg apparna du köpt så du slipper betala för dem igen. Kostnader för dataöverföringen kan tillkomma. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

Telefonens säkerhetskopior visas inte i huvudvyn i OneDrive, men du hittar dem i inställningarna för OneDrive. Se **people.live.com** för dina säkerhetskopierade kontakter och **calendar.live.com** för dina kalenderhändelser.

Gå till **windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security** om du vill ha mer information om datasäkerhet i OneDrive.

Om du vill säkerhetskopiera annat innehåll, som musik, ansluter du telefonen till datorn och följer instruktionerna som visas på datorn. Du kan göra på två sätt. Du kan antingen synkronisera innehåll mellan telefonen och datorn med hjälp av Windows Phone-appen för datorn eller dra och släppa innehåll från telefonen till datorn i datorns filhanterare, som Utforskaren.

Säkerhetskopiera fotona du tidigare tagit på OneDrive

Tryck på **Foton** > , välj fotona eller albumen du vill överföra, tryck på  > **OneDrive**, välj var du vill överföra fotona och tryck på .

För att se fotona du säkerhetskopierade, logga in på ditt OneDrive-konto på en enhet och kontrollera mappen där du sparade fotona.

Återställa säkerhetskopierad data

Du kan återställa säkerhetskopierad data efter att du har återställt eller uppdaterat telefonens programvara eller när du installerar en ny telefon. Logga in på ditt Microsoft-konto och följ instruktionerna som visas på telefonen. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **om** > **återställ telefonen** för att återställa telefonen.

Återställningen återställer fabriksinställningarna och raderar allt ditt personliga innehåll, men du kan återställa dina säkerhetskopierade data när du har loggat in på ditt Microsoft-konto.

Kontrollera och öka det tillgängliga minnet på telefonen

Använd appen Storage Sense om du vill kontrollera hur mycket minne som finns tillgängligt.

Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures** och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Tryck på  **Storage Sense**.

Tryck på **telefon**. Tryck på **SD-kort** om du vill se information om minneskortet.

 **Tips!** Vill du se vad du har mer på din telefon? Ladda ned appen Filer från Store för att enkelt hantera filer på telefonen.

Sök och ta bort saker du inte längre behöver om telefonminnet börjar bli fullt:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktinformation
- Appar
- Musik, foton eller videor

I stället för att ta bort så kan du också flytta filerna till minneskortet.

Minneskortets kvalitet kan påverka telefonens prestanda avsevärt. Använd ett snabbt 4–128 GB-kort från en välkänd tillverkare för att få ut det mesta av din telefon. Se vanliga frågor och svar för mer information om minneskort.

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

★ **Tips!** Om telefonen inte känner igen en fils filtyp (till exempel ZIP-filer) så placeras filen i den andra mappen. Du kan kontrollera vad dessa är och radera dem du inte använder med appen Filer.

Ta bort temporära filer för att frigöra utrymme

Tryck på **telefon** > **temporära filer** > **ta bort**. Om du vill ta bort tillfälliga filer och andra data endast från webbläsaren trycker du på **Internet Explorer-inställningar** > **ta bort historik**.

Spara eller flytta appar till ett minneskort

Öka telefonens minne med ett minneskort och spara dina appar på kortet som standard.

Minneskortets kvalitet kan påverka telefonens prestanda avsevärt. Använd ett snabbt 4–128 GB-kort från en välkänd tillverkare för att få ut det mesta av din telefon. Se vanliga frågor och svar för mer information om minneskort.

Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Minneskortet säljs separat.

Tryck på  **Storage Sense**.

Tryck på **telefon** eller **SD-kort** för varje filtyp för att ändra var telefonen sparar dina appar och andra filer.

Flytta appar till minneskortet

Tryck på **telefon** > **appar+spel** > , välj de appar som du vill flytta och tryck på **flytta**.

Du kan senare flytta tillbaka apparna till telefonen från minneskortet.

Minneskortstypen kan påverka hur lång tid det tar att flytta stora filer till kortet.

Ta bort en app från din telefon

Du kan ta bort installerade appar som du inte längre vill behålla eller har slutat använda, och på så sätt öka mängden ledigt utrymme.

1. Slep åt vänster på startsidan tills du kommer till appmenyn.
2. Håll ned på appen och tryck på **avinstallera**. Det kan hända att alla appar inte går att ta bort.

Om du tar bort en app kan du kanske installera om den utan att behöva köpa den igen, så länge som appen är tillgänglig på Store.

Om en installerad app är beroende av en annan app som tas bort kan det hända att den första appen slutar fungera. Mer information finns i dokumentationen till den installerade appen.

★ **Tips!** Vill du behålla appen, men det lediga minnet på telefonen håller på att ta slut? Flytta appen till minneskortet i stället för att avinstallera den. Tryck på  **Storage Sense** > **telefon** > **appar+spel** > , välj de appar som du vill flytta och tryck på **flytta**. Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Hantera filer på telefonen

Med appen Filer kan du enkelt kontrollera dina filer på telefonen, organisera dem i mappar eller radera dem du inte behöver. Du kan hantera filer både i telefonminnet och på minneskortet.

Minneskortet stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Du kan ladda ned appen Filer från www.windowsphone.com kostnadsfritt. Kostnader för dataöverföringen kan tillkomma.

Tryck på  **Filer**.

1. Tryck på önskad mapp för att navigera till mappen.
2. Tryck på  för att söka i mappen du är i.
3. Tryck på  för att ändra hur filer eller mappar ordnas.
4. Tryck på en filsökvägen längst upp på skärmen för att snabbt hoppa till en föregående mapp.

Skapa en ny mapp

Tryck på , ange ett namn och tryck på .

Flytta eller kopiera filer till en annan mapp

Tryck och håll ned på önskad fil och välj vad du vill göra med den.

Mappar kan inte kopieras eller flyttas, men du kan skapa en ny mapp på den nya platsen och flytta innehållet i en gammal mapp dit. Om du vill flytta eller kopiera flera filer på samma gång trycker du på , väljer filerna du vill flytta eller kopiera och trycker på  för att flytta eller  för att kopiera.

Dela filer eller mappar

Tryck på , välj vad du vill dela, tryck på  och välj hur du vill dela.

Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn

Kopiera foton, videor och annat innehåll som skapats av dig mellan telefonen och datorn.

★ **Tips!** Om du använder en Mac installerar du Windows Phone-appen från Mac App Store.

Om du vill överföra dina foton till en Mac rekommenderar vi att du använder appen Lumia Photo Transfer for Mac, som du kan ladda ned från www.microsoft.com/mobile.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna en filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, på datorn och bläddra till telefonen.

★ **Tips!** Din telefon visas bland de bärbara enheterna som Windows Phone. Om du vill se mapparna på telefonen dubbelklickar du på namnet på telefonen. Det finns olika mappar för dokument, nedladdningar, musik, bilder, ringsignaler och videor.

3. Dra och släpp objekt från telefonen till datorn eller från datorn till telefonen.

Se till att placera filerna i de korrekta mapparna på telefonen. Annars kanske du inte kan visa dem.

Du kan inte kopiera SMS eller kontakter till datorn, men du kan synkronisera dem med ditt Microsoft-konto.

★ **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7, Windows 8 eller senare på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Windows 8 och senare operativsystem installerar appen automatiskt när du ansluter telefonen till datorn. Om du har Windows 7 kan du hämta appen på www.windowsphone.com.

Se följande tabell för information om vilka appar som fungerar med vilken dator:

	Windows Phone-app	Windows Phone-app för dator	Windows Phone-app för Mac	Appen Lumia Photo Transfer för Mac (endast foton och videor)	Utforskar en i Windows
Windows 8 och senare	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

★ **Tips!** Det enklaste sättet att få åtkomst till filer på telefonen är med appen Filer. Du kan ladda ned den från www.windowsphone.com.

Säkerhet

Lär dig hur du skyddar telefonen och håller dina data säkra.



Ställa in telefonen så att den låses automatiskt

Du kan skydda din telefon mot otillåten användning. Ställ in en låskod och ställ in telefonen så att den låser sig själv automatiskt när du inte använder den.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm**.
2. Ställ in **Lösenord** till **På**  och ange en låskod (minst fyra siffror).
3. Tryck på **Kräv lösenord efter** och ange sedan hur lång tid som ska gå innan telefonen låses automatiskt.

Håll låskoden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen. Om du glömmet låskoden och inte kan hitta den, eller om du anger fel kod för många gånger, kommer telefonen att behöva service. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data på telefonen kan komma att raderas. Kontakta närmaste serviceställe för din telefon eller din telefonåterförsäljare för mer information.

Lås upp din telefon

Tryck på strömknappen, dra låsningsskärmen uppåt och ange låskoden.

Ändra säkerhetskoden

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm > ändra lösenord**.

Använda din telefon när den är låst

Du kan använda vissa funktioner i telefonen när den är låst utan att du behöver skriva in låskoden.

Väck telefonen igen genom att hålla ned strömknappen.

Visa dina meddelanden

Svep ned från skärmens övre kant.

Öppna kameran

Om du lägger till en genväg från kameran i åtgärdscentret kan du snabbt sätta på kameran när telefonen är låst. Tryck på strömknappen, svep ned från skärmens ovkant och tryck på



Tryck och håll ned på kameraknappen i några sekunder om telefonen har en kameraknapp.

Ändra hur du meddelas om inkommande samtal

Tryck på en volymknapp och tryck på ✓.

Pausa eller återuppta musik, eller hoppa till en annan låt

Använd musikspelarens kontroller som visas högst upp på skärmen.



Tips! Om du lyssnar på radio kan du också använda musikkontrollerna på låsningsskärmen för att byta kanal eller stänga av ljudet på radion. FM-radio stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Öppna Cortana

Om du har aktiverat Cortana håller du ned söknappen  för att öppna Cortana.

Cortana är inte tillgängligt på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på www.windowsphone.com.

Ändra din PIN-kod

Om ditt SIM-kort levererades med en standard-PIN-kod kan du ändra den till en säkrare kod.

Alla tjänstleverantörer har inte stöd för den här funktionen.

1. Tryck på  > ... > **inställningar**.
2. Välj SIM-kortet du vill använda om du har en telefon med dubbla SIM-kort. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
3. Tryck på **ändra SIM-PIN**.

PIN-koden kan vara 4–8 siffror.

Hitta en borttappad telefon

Om du tappat bort din telefon eller är rädd att den blivit stulen kan du använda hitta min telefon för att hitta din telefon och för att låsa den eller ta bort alla data med fjärrstyrning.

Du måste ha ditt Microsoft-konto på din telefon.

1. Gå till www.windowsphone.com på datorn.
2. Logga in med samma Microsoft-konto som du har på din telefon.
3. Välj **hitta min telefon**.

Du kan:

- Hitta telefonen på en karta
- Få telefonen att ringa, även om tyst läge är aktiverat

- Låsa telefonen och ställa in den så att den visar ett meddelande som gör att den kan lämnas tillbaka till dig
- Ta bort alla data från telefonen med fjärrstyrning

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

★ Tips! Ställ in telefonen att automatiskt spara dess plats med några timmars intervall. Om telefonen börja få slut på batteri så kan du fortfarande visa telefonens sista sparade plats. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > hitta min telefon**.

Ställa in en start sida med valda appar

Låt vänner och familj använda utvalda appar på din telefon utan att de kan komma åt din egen start sida.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > apphörnan**.
2. Tryck på **Appar**, välj apparna du vill ge åtkomst till och tryck på .

Du kan också välja om du vill att andra ska kunna komma åt ditt åtgärdscenter eller dina inställningar, använda knapparna eller ändra paneler. Det kan ta ett tag för telefonen att installera apparna.

3. Tryck på  om du vill öppna apphörnan.

Gå till din egen start sida

När du är i apphörnan håller du ned strömknappen och sveper åt höger.

Hantera ditt annons-ID

Telefonen tillåter appar att komma åt ett annons-ID på telefonen för att ge dig mer relevant reklam. Du kan kontrollera om du vill att apparna ska kunna komma åt detta ID eller inte.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > annonserings-id**.
2. Ändra **Annonserings-ID** till **På**  eller **Av** .

★ Tips! Du kan återställa ditt annons-ID om den reklam som visas på din telefon inte längre är relevant för dig. Tryck på **återställ annonserings-ID**.

Välj vilken information som dina appar kan komma åt

Vissa appar fungerar bättre om de kan komma åt relevant information, till exempel kalendern, i din telefon. Du kan bestämma vilken information som dina appar kan komma åt.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > appbehörigheter**.
2. Tryck på appen du vill hantera behörigheter för och sätt på eller stäng av appbehörigheterna.

När du har aktiverat appbehörigheten för en app kan du fatta fler beslut om vilka andra appar som kan komma åt informationen.

Plånbok

Använd Plånbok för att samla dina betalningsmetoder på en plats och se till att de är säkra med en PIN-kod.

NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Plånbok är en virtuell plånbok i din telefon. Du kan:

- Gör Store-betalningar, till exempel när du köper en app
- Gör köp i appar med dina lagrade kort
- Använd dina kort i Plånbok för NFC-betalningar, om det stöds av din tjänsteleverantör
- Förvara dina Microsoft-presentkort på telefonen
- Förvara dina boardingcards, erbjudanden, biljetter och mer

1. Om du vill definiera en PIN-kod för din Plånbok trycker du på  **Plånbok**.

2. Tryck på **••• > inställningar+PIN** och ställ in **Plånboks-PIN** på **På** .

3. Ange en PIN-kod för din Plånbok.

4. Tryck på **klart**.

Din telefon frågar efter PIN-koden du anger varje gång du får åtkomst till Plånbok.

 **Tips!** För att skydda dina köp i Store, markera kryssrutan **Använd plånboks-PIN för att skydda musik, appar och inköp i appar**.

Definiera en PIN-kod för Plånbok förhindrar inte användning av NFC för betalning.

 **Obs:** Betalnings- och biljettappar och tjänster erbjuds av tredje part. Microsoft Mobile lämnar inte någon garanti eller ansvarar inte för sådana program eller tjänster, inklusive support, funktionalitet, transaktioner eller förlust av penningvärde. Du kanske måste installera om och aktivera betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats. Du kanske måste installera om och aktivera korten du har lagt till samt betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats.

Åtkomstkoder

Lär dig vad de olika koderna på din telefon är till för.

PIN-kod

(4–8 siffror)

Denna skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner.

Du kan ange att telefonen ska fråga efter PIN-kod när du sätter på den.

Kontakta din tjänsteleverantör om du glömt koden eller om den inte följer med ditt kort.

Om du anger fel kod 3 gånger i rad måste du låsa upp den med PUK-koden.

PUK	Den här krävs för att upphäva blockeringen för en PIN-kod. Kontakta din nättjänstleverantör om koden inte följer med ditt SIM-kort.
Säkerhetskod (låskod, lösenord) (min. 4 siffror)	Denna hjälper dig att skydda din telefon mot otillåten användning. Du kan ange att telefonen ska fråga efter en låskod. Låskoden väljer du själv. Håll koden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen. Telefonen kräver service om du glömt koden och telefonen är låst. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data på telefonen kan komma att raderas. Kontakta närmaste serviceställe för din telefon eller din telefonåterförsäljare för mer information.
IMEI	Detta nummer används för att identifiera telefoner i nätverket. Du kanske också behöver ange numret till ditt serviceställe eller din återförsäljare. Slå numret *#06# om du vill visa ditt IMEI-nummer.

Felsökning och support

Om du vill lära dig mer om hur du använder telefonen, eller om du är osäker på hur telefonen ska fungera, finns det flera ställen där du kan få support.

Det finns en användarhandbok i telefonen där det finns mer instruktioner som kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av din telefon. Tryck på  **Lumia Hjälp+tips**.

Du kan också gå till **www.microsoft.com/mobile/support/**, där du hittar:

- Felsökningsinformation
- Diskussioner
- Nyheter om appar och hämtningar
- Programuppdateringsinformation
- Mer information om funktioner och tekniker samt om kompatibiliteten hos enheter och tillbehör

Felsökning och diskussioner kanske inte är tillgängliga på alla språk.

Videoklipp finns på **www.youtube.com/lumiasupport**.

Om telefonen inte svarar

Försök med följande:

- Återställning via en knapp: Håll ned strömknappen i ca 10 sekunder. Telefonen startar om.
- Återställning via två knappar: Håll ned Volym ned-knappen och strömknappen samtidigt i ungefär 10 sekunder. Telefonen startar om.

Om du inte är säker på vilken återställningsmetod som gäller för din telefon kan du gå till **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Uppdatera telefonens programvara eller återställ telefonen om den ofta hänger sig. Om du gör en återställning återställs fabriksinställningarna och allt ditt personliga innehåll, inklusive de appar du har köpt och hämtat, raderas. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > om > återställ telefonen**.

Kontakta din tjänstleverantör eller Microsoft Mobile för reparationsalternativ om problemet fortfarande inte går att lösa. Säkerhetskopiera alltid alla data i telefonen innan du lämnar in telefonen på reparation eftersom all information kan komma att raderas.

 **Tips!** Om du behöver identifiera din telefon kan du slå ***#06#** för att visa telefonens unika IMEI-nummer. Du hittar också IMEI-numret i telefonen. Se avsnittet om produkt- och säkerhetsinformation i onlineanvändarhandboken för mer information.

