

Användarhandbok

Nokia Lumia 820

NOKIA

Pst...

Det här är inte den enda handboken...

Det finns en användarhandbok i telefonen – du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Care** på startsidan.

Instruktionerna i den här användarhandboken är baserade på den senaste tillgängliga programversionen. Det kan finnas skillnader i tillgänglighet och funktionalitet för vissa funktioner om din enhet inte har uppdaterats till den senaste tillgängliga programvaran.

Kolla in videoklippen på www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

För information om Microsoft Mobile Service villkor och sekretesspolicy går du till www.nokia.com/privacy.

Användarhandbok

Nokia Lumia 820

Innehåll

Säkerhetsinformation	5	Sociala nätverk	61
Komma igång	6	Meddelanden	62
Knappar och delar	6	E-post	66
Ta bort telefonens bakstycke	6	Kamera	72
Sätt i SIM-kortet	7	Lär känna Nokia Camera	72
Ta ut SIM-kortet	10	Ändra standardkameran	72
Sätta i minneskortet	10	Grundläggande funktioner för kameran	72
Ta bort minneskortet	12	Avancerat fotografi	75
Slå på telefonen	12	Foton och videor	78
Ladda din telefon	13	Kartor och navigering	83
Överföra innehåll till din Nokia Lumia	15	Aktivera positioneringstjänster	83
Låsa knapparna och skärmen	18	Positioneringsmetoder	83
Ansluta headsetet	19	Internet	84
Antennplacering	20	Ange internetanslutningar	84
Grunderna	21	Ansluta datorn till internet	84
Bekanta dig med telefonen	21	Använda dataabonnemanget på ett effektivt sätt	85
Konton	30	Webbläsare	85
Anpassa din telefon	34	Söka på internet	88
Ta en skärmbild	38	Koppla ned internetanslutningar	88
Förläng batteritiden	39	Underhållning	89
Minska kostnaderna för datanätverksväxling	40	Titta och lyssna	89
Skriva text	41	Radio	91
Skanna koder eller text	45	MixRadio	92
Klocka och kalender	46	Synkronisera musik och videoklipp mellan telefonen och datorn	92
Bläddra i dina SIM-appar	49	Spel	93
Store	49	Kontor	95
Kontakter och meddelanden	52	Microsoft Office Mobile	95
Samtal	52	Skriva en anteckning	97
Kontakter	56		

Arbeta vidare med ett dokument på en annan enhet	98
Använda kalkylatorn	98
Använda din arbetstelefon	98
Tips för företagsanvändare	99
Telefonhantering och anslutningar	101
Uppdatera programvaran i telefonen	101
Använda en anslutning med hög hastighet	102
WiFi	102
NFC	103
Bluetooth	105
Minne och lagring	107
Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn	109
Säkerhet	110
Plånbok	111
Åtkomstkoder	112
Felsökning och support	114
Hitta ditt modellnummer och serienummer (IMEI)	115
Produkt och säkerhetsinformation	115

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för användning med denna enhet. Laddare från andra tillverkare som följer IEC/EN 62684-standarderna och som ansluts till enhetens micro USB-kontakt kan vara kompatibla. Anslut inte inkompatibla produkter.



HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.



GLASDELAR

Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.



SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.

Komma igång



Kom igång med grunderna och få igång din telefon på nolltid.

Knappar och delar

Utforska knappar och delar i telefonen.

- 1 Hörsnäcka
- 2 Omgivningsljussensor
- 3 Frontkamera
- 4 Kontakt för hörlurar och högtalare (3,5 mm)
- 5 Volymknappar
- 6 Ström- och låsknapp
- 7 Kameraknapp
- 8 Söknapp
- 9 Startknapp
- 10 Mikrofon
- 11 Bakåtknapp
- 12 Kamerablixt
- 13 Kamera
- 14 Mikrofon
- 15 Micro USB-kontakt
- 16 Högtalare

Vissa tillbehör som nämns i den här användarhandboken, till exempel laddare, headset eller datakabel, kanske säljs separat.

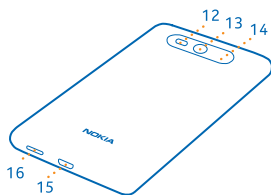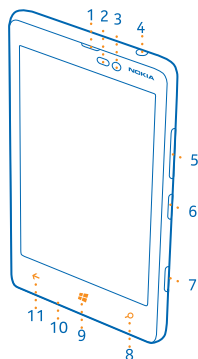

Ta bort telefonens bakstycke


Lär dig hur du tar bort telefonens bakstycke.

Obs: Stäng av enheten och ta bort laddaren och andra enheter innan du avlägsnar eventuella skal. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter eventuella skal. Förvara och använd alltid enheten med skalena på.

Använd inga verktyg för att öppna bakstycket.


1. När telefonens baksida är vänd mot dig, placera din tumme på baksidan av telefonen, bredvid kameralinsen.

2. Placera nageln i skarven mellan skärmen och bakstycket längst upp till vänster. Böj bakstycket försiktigt tills en sidoskarv öppnas en aning.
3. Gör samma sak i det andra hörnet och ta bort bakstycket.

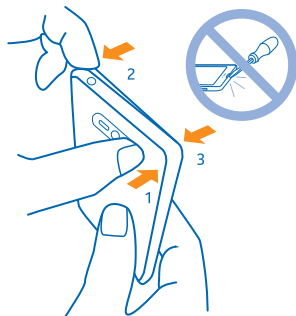

Sätta tillbaka bakstycket

Tryck bakstyckets nederkant mot telefonens nederkant. Tryck sedan på bakstycket tills det sitter på plats.

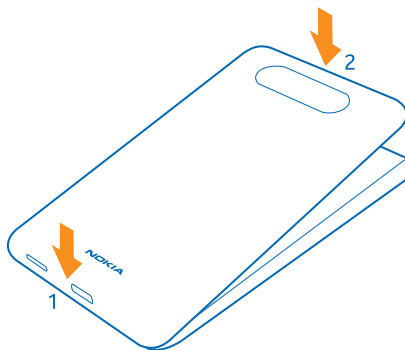

Sätt i SIM-kortet


Läs och lär dig hur du sätter i ditt SIM-kort i telefonen.

- ❗ **Viktigt!** I din enhet används ett micro-SIM-kort, som även kallas mini-UICC-SIM-kort. Användning av inkompatibla SIM-kort eller användning av SIM-kortadapttrar kan skada både kortet och enheten och data på kortet kan gå förlorade.


- !** **Obs:** Stäng av enheten och ta bort laddaren och andra enheter innan du avlägsnar eventuella skal. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter eventuella skal. Förvara och använd alltid enheten med skalen på.

Se till att telefonen är avstängd.


1. När telefonens baksida är vänd mot dig, placera din tumme på baksidan av telefonen, bredvid kameranlinsen.
2. Placera nageln i skarven mellan skärmen och bakstycket längst upp till vänster. Böj bakstycket försiktigt tills en sidoskarv öppnas en aning.
3. Gör samma sak i det andra hörnet och ta bort bakstycket.

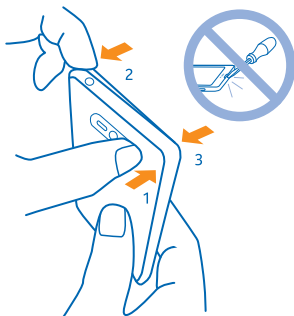


4. Lyft ur batteriet om det sitter i.

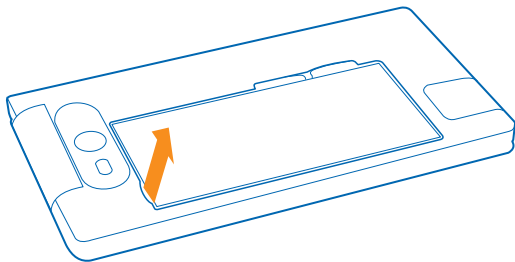


5. Tryck in SIM-kortet i korthållaren tills det låses på plats. Se till att kontaktytan är vänd nedåt.

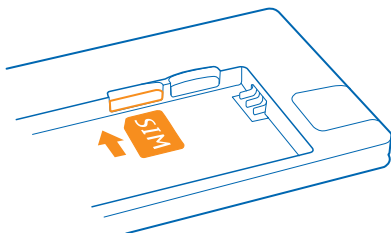

6. Se till att matcha batterikontakterna och sätt tillbaka batteriet.

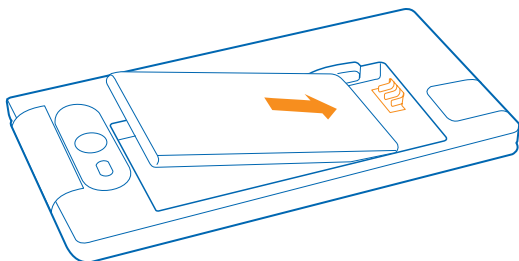

7. Tryck bakstyckets nederkant mot telefonens nederkant.

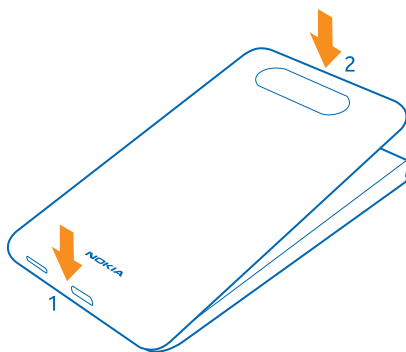

8. Tryck på bakstycket tills det sitter på plats.

Ta ut SIM-kortet

Har du ett nytt SIM-kort? Lär dig hur du tar bort det gamla kortet från telefonen.

1. Stäng av telefonen.
2. Ta bort telefonens bakstycke.
3. Lyft ur batteriet om det sitter i.
4. Tryck in kortet tills du hör ett klickljud och dra sedan ut kortet.

Sätta i minneskortet

Lär dig hur du sätter i minneskortet.

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Vissa microSD-kort kanske inte är kompatibla med den här telefonen. Vi rekommenderar att du använder telefonens internminne när du vill spara foton och videor. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** och svep till **storage sense**. Ställ in **Lagra nya foton på till telefon**. Gå till www.nokia.com/lumia820/tips-and-tricks för mer information om hur du använder ett microSD-kort med telefonen.


Telefonen har stöd för minneskort med en kapacitet på upp till 64 GB.

! **Obs:** Stäng av enheten och ta bort laddaren och andra enheter innan du avlägsnar eventuella skal. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter eventuella skal. Förvara och använd alltid enheten med skalen på.

1. När telefonens baksida är vänd mot dig, placera din tumme på baksidan av telefonen, bredvid kameranlinsen.
2. Placera nageln i skarven mellan skärmen och bakstycket längst upp till vänster. Böj bakstycket försiktigt tills en sidoskarv öppnas en aning.
3. Gör samma sak i det andra hörnet och ta bort bakstycket.

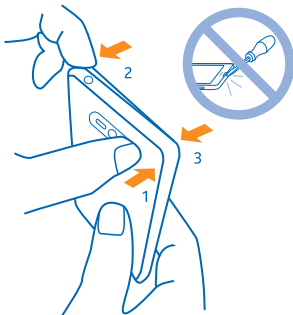


4. Lyft ur batteriet om det sitter i.

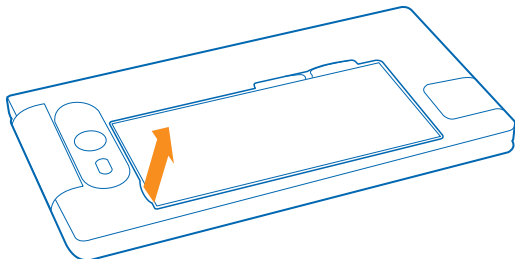


5. Tryck in minneskortet i minneskorthållaren tills det låses på plats.



6. Se till att matcha batterikontakterna och sätt tillbaka batteriet.

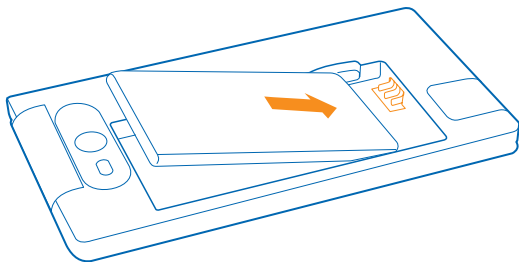

7. Tryck bakstyckets nederkant mot telefonens nederkant.

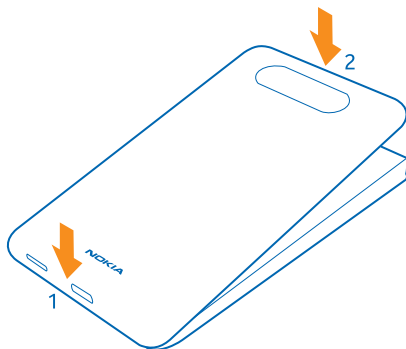

8. Tryck på bakstycket tills det sitter på plats.

Ta bort minneskortet


Behöver du byta minneskort? Så här tar du bort kortet från telefonen.

1. Stäng av telefonen.
2. Ta bort telefonens bakstycke.
3. Lyft ur batteriet om det sitter i.
4. Tryck in minneskortet tills du hör ett klickljud och dra sedan ut kortet.

Slå på telefonen


Är du beredd? Slå på telefonen och börja utforska.

Tryck på strömknappen tills telefonen vibrerar.

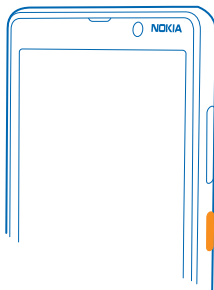

Stänga av telefonen

Håll ned strömknappen och dra låsningsskärmen nedåt.

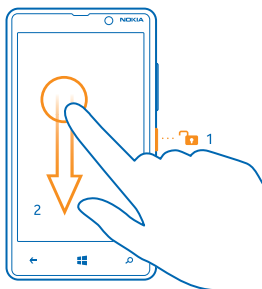

Ladda din telefon


Lär dig att ladda telefonen.

Ladda telefonen med en USB-laddare


Ditt batteri har delvis laddats på fabriken, men du kan behöva ladda det igen innan du kan slå på telefonen första gången.

Se till att använda en kompatibel USB-laddare för att ladda telefonen. Laddaren kanske är tillgänglig separat.

1. Anslut först USB-kabeln till laddaren, sätt i laddaren i ett vägguttag och anslut sedan micro-USB-änden av kabeln till telefonen.

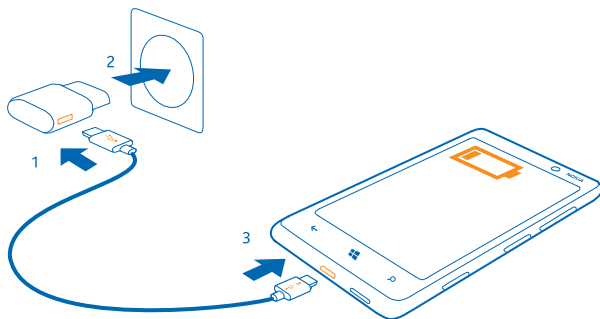

2. Koppla från laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

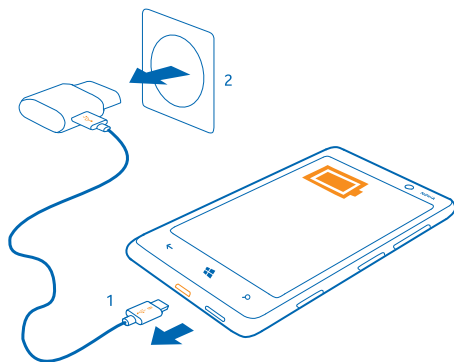

Du behöver inte ladda batteriet under någon viss tid och du kan använda telefonen medan den laddas. Om batteriet är helt urladdat behöver det kanske laddas i upp till 20 minuter innan du kan använda enheten. Laddningsindikatorn kanske inte visas under tiden.

★ Tips! Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Se till att datorn är påslagen.


Anslut först USB-kabeln till datorn och sedan till telefonen. Koppla först från USB-kabeln från telefonen och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Ladda din telefon trådlöst

Du slipper besväret med kablar, det är bara att ställa enheten på en trådlös laddare, så börjar den omedelbart laddas.

Din telefon har stöd för Qi, den globala standarden för trådlös laddning, och är kompatibel med alla trådlösa Qi-laddare. Laddningsområdena på telefonen och laddaren måste ha kontakt, så se till att du placerar telefonen och laddaren på rätt sätt. Alla telefonmodeller passar inte i alla laddare.

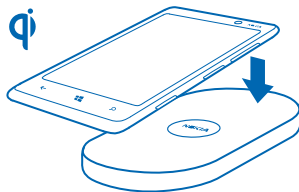


Du behöver ett Nokia-skal för trådlös laddning, där Qi-logotypen är tryckt på insidan, för att trådlös laddning ska fungera. Skalet kan finnas med i förpackningen eller så säljs det separat. Använd bara originalskalet för trådlös laddning från Nokia.

Trådlösa laddare från Nokia, till exempel den trådlösa laddningsplattan DT-900, säljs separat.

Använd endast Qi-kompatibla laddare för trådlös laddning.

1. Se till att den trådlösa laddaren är påslagen.
2. När originalskalet för trådlös laddning är på plats, placera telefonen på den trådlösa laddaren så att laddningsområdena har kontakt.
3. Ta bort telefonen från laddaren när batteriet är fulladdat.

Laddningsområdet är markerat.

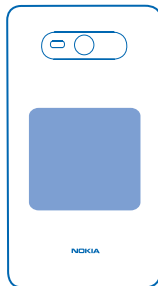

⚠ Varning! Se till att det inte finns något mellan laddaren och enheten. Fäst inga objekt, till exempel klistermärken, på enhetens yta nära laddningsområdet.

Mer information om trådlös laddning finns i användarhandboken till din laddare och skalet för trådlös laddning.

Batteri

Ta hand om batteriet, det är ju telefonens kraftkälla.

Använd endast laddare som godkänts av Microsoft Mobile för användning med just den här telefonen. Du kan även använda en USB-kabel till att ladda telefonen.

Överföra innehåll till din Nokia Lumia

Lär dig hur du överför innehåll till din Nokia Lumia.

Överföra innehåll till din nya Nokia Lumia

Har du en ny telefon och vill inte förlora foton, videor och andra viktiga saker som du har på den gamla telefonen? Det finns smarta sätt att överföra innehållet till din nya telefon.

De här instruktionerna kanske inte gäller för alla telefonmodeller och -tillverkare.


Du kan behöva installera vissa appar på telefonen eller datorn för att kunna utföra överföringen. Överföringen kan ta en stund. Det beror lite på vad du behöver installera och hur mycket innehåll du överför.

Vissa filformat kan inte överföras. Det kan finnas fristående konverteringsappar som du kan använda för att konvertera filerna till ett format som kan överföras.

Mer information finns på www.nokia.com/gb-en/switch-easy (endast på engelska).

Kopiera kontakter

Se till att dina nära och kära inte är mer än en knapptryckning bort. Använd appen Överför mina data om du enkelt vill kopiera kontakter, SMS och bilder från den gamla telefonen. Appen fungerar inte med alla telefonmodeller.

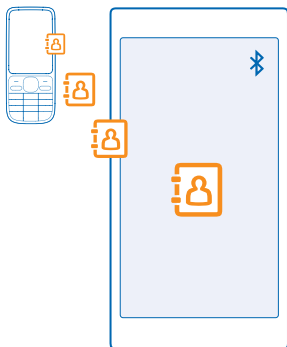

★ **Tips!** Om du har en äldre Windows Phone-enhet, eller tidigare har säkerhetskopierat dina kontakter i ditt Microsoft-konto, kan du också lägga till ditt konto till telefonen och importerar kontakterna till din telefon direkt från den tjänsten.

Din gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth. Kontakterna på den gamla telefonen måste vara lagrade i telefonminnet och inte på SIM-kortet.

1. Aktivera Bluetooth på din gamla telefon och se till att telefonen är synlig för andra enheter.
2. Svep åt vänster på startsidan i den nya telefonen och tryck på  **Överför mina data.**
3. Tryck på **fortsätt** och aktivera Bluetooth.
4. Välj din gamla telefonen i listan över upptäckta enheter och följ instruktionerna som visas på båda telefonerna.

Om dina kontakter är inskrivna på ett språk som din nya telefon inte har stöd för kan det hända att kontaktuppgifterna inte visas på ett korrekt sätt.

Om du inte redan har appen Överför mina data kan du ladda ned den från www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Överföra innehåll med ditt Microsoft-konto

Om din gamla telefon är en Windows Phone är det enklaste sättet att överföra dina kontakter, din kalender och dina SMS till din nya Nokia Lumia att använda ditt Microsoft-konto.

Om du ännu inte har ställt in ett Microsoft-konto på din nya Nokia Lumia går du till startsidan, sveper ned från ovankanten på skärmen och trycker på **ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post+konton > lägg till ett konto**. Skapa ett Microsoft-konto enligt instruktionerna som visas på skärmen.

1. Om du vill välja vad du ska säkerhetskopiera till Microsoft-kontot går du till startsidan på din tidigare Windows Phone-enhet, sveper åt vänster och trycker på  **Inställningar > säkerhetskopiera**.

Dina kontakter och kalendern säkerhetskopieras automatiskt till ditt Microsoft-konto.

2. Logga in på ditt Microsoft-konto på din nya Nokia Lumia. Dina kontakter, kalenderposter och SMS överförs automatiskt till din nya Nokia Lumia.

Överföra innehåll med OneDrive

Överför dina Office-dokument, foton och videor till OneDrive för att enkelt överföra dem från din gamla telefon till din nya Nokia Lumia.

För att enkelt överföra och hantera ditt innehåll på OneDrive kan du ladda ned och installera appen OneDrive från:

- Google Play för en Android-telefon
- iTunes Store för en iPhone
- Store för Windows Phones (om den inte redan finns i telefonen)
- Mac App Store för en Mac-dator
- **support.microsoft.com** för din dator

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna logga in på OneDrive.

OneDrive är kanske inte tillgänglig för alla telefonmodeller.

1. Öppna appen OneDrive på din gamla telefon.
2. Tryck på  och markera det som du vill överföra.
3. Välj **överför**.

Du kan nu logga in på OneDrive med ditt Microsoft-konto för att få åtkomst till ditt innehåll på alla enheter och ladda ned det när det behövs.

 **Tips!** Om du vill överföra Office-dokument kan du också spara dem direkt på OneDrive. För att få tillgång till dokumenten på din nya Nokia Lumia trycker du på  **Office > OneDrive**.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Överföra innehåll från en Symbian- eller S40-telefon

Använd Nokia Suite om du vill överföra dina kontakter, kalenderposter och foton från en Symbian- eller S40-telefon till din Nokia Lumia.

Kontrollera att du har den senaste versionen av Nokia Suite installerad på datorn. Du kan ladda ned den från www.nokia.com/nokiasuite.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna logga in på OneDrive.

1. Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna Nokia Suite på datorn.
3. Välj **Kopiera innehåll till Nokia Lumia** och följ instruktionerna som visas på datorn. Dina filer kopieras till OneDrive. Dina foton kopieras till mappen Bilder i OneDrive och dina kontakter och kalenderhändelser till din Outlook.com.
4. För att komma åt dina foton på din Nokia Lumia sveper du åt vänster och trycker på **OneDrive**. Dina kontakter och kalenderposter synkroniseras automatiskt.

 **Tips!** Din Nokia-telefon har kanske inte stöd för Nokia Suite? Eller så vill du överföra annat innehåll, till exempel videor? Du kan också ansluta telefonen till datorn och dra och släppa de filer som du vill överföra till datorn. Om du har programmet OneDrive kan du dra och släppa filer direkt till mappen OneDrive för automatisk överföring.

Överföra information i Outlook från en Android-telefon eller iPhone

Använd ditt Microsoft-konto om du vill överföra kontakter, kalenderposter och aktiviteter i Outlook från din Android-telefon eller iPhone till din Nokia Lumia.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna synkronisera din Nokia Lumia med Outlook.com.


1. Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta din telefon till datorn.
2. Använd lämpligt synkroniseringsprogram på datorn, till exempel Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion eller iTunes, till att synkronisera objekten till Outlook och synkronisera kontakter, kalenderposter och aktiviteter från telefonen till datorn.
3. Gå till Outlook och lägg till Microsoft-kontot med hjälp av Microsoft Outlook Hotmail Connector. Gå till **www.office.microsoft.com**, sök efter Hotmail Connector och ladda ned det på datorn. Du måste kanske konfigurera inställningarna för Hotmail Connector.
4. Synkronisera det önskade innehållet från Outlook till ditt Microsoft-konto. Det kan ta en stund innan innehållet är tillgängligt på Microsoft-kontot.
5. Om du vill synkronisera innehållet till din nya Nokia Lumia är det bara att logga in på ditt Microsoft-konto.

Om du vill ha mer information kan du gå till **www.windowsphone.com**. Under Vanliga frågor kan du läsa mer om hur du synkroniserar kontakter och kalender i Outlook till Windows Phone.

Låsa knapparna och skärmen


Vill du undvika att råka ringa ett samtal när du har telefonen i fickan eller i väskan?

Tryck på strömknappen.

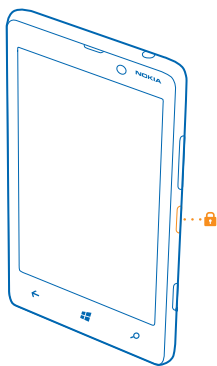

Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på strömknappen och dra låsningsskärmen uppåt.

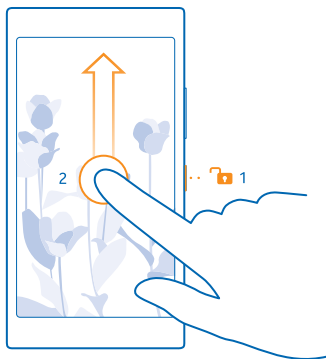

★ **Tips!** I stället för att trycka på strömknappen kan du också dubbeltrycka på skärmen, om dubbeltryckning är aktiverad. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > pekläge** och ändra **Aktivering till På**  för att aktivera dubbeltryck.

Ställa in knapparna och skärmen så att de låses automatiskt


Svep nedåt från sidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm > Skärmen stängs av efter** och välj tiden när knapparna och skärmen ska låsas automatiskt.

Ansluta headsetet

Lyssna på favoritmusiken eller ha händerna fria samtidigt som du ringer ett samtal.

Headsetet kanske säljs separat.

Anslut headsetet till telefonen.

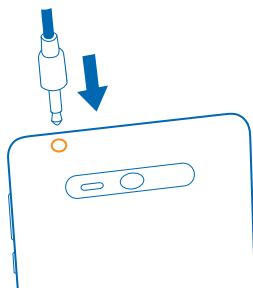


Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Antennplacering

Läs om var antennerna sitter på din telefon, och hur du kan få bästa möjliga prestanda.

Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.

Antennområdena är markerade.

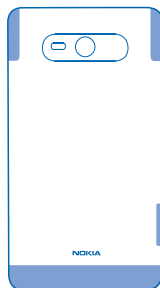

Grunderna

Lär dig hur du får ut så mycket som möjligt av din nya telefon.

Bekanta dig med telefonen

Din telefon har två vyer, startskärmen och appmenyn. Svep bara åt vänster eller höger om du vill växla mellan vyerna.



Startskärm: Animerade, levande paneler visar dina missade samtal och mottagna meddelanden, de senaste nyheterna, väderprognoser och mycket mer. Uppdateringar av dina fasta kontakter visas som en panel och du kan visa information om dina kontakter direkt från startskärmen.

Appmeny: Alla dina appar listas här, i ordning. Om du har många appar kan du trycka på  om du vill leta efter en.

Om du vill se licensvillkoren för Windows Phone-programvaran väljer du  **Inställningar** > **om**. Läs igenom villkoren. Observera att du genom att använda programvaran godkänner villkoren. Använd inte enheten eller programvaran om du inte kan godkänna villkoren. Kontakta istället Microsoft Mobile eller leverantören du köpte enheten för att avgöra dess returpolicy.

Bakåtknappen, startknappen och sökknappen

Med bakåtknappen, startknappen och sökknappen kan du navigera i din telefon.

- Håll ned  om du vill se vilka appar som är öppna. Du kan sedan växla till en annan app eller stänga de appar som du inte behöver.
- Om du vill gå tillbaka till den föregående skärmen trycker du på . Telefonen kommer ihåg alla appar och webbplatser som du har besökt sedan skärmen sist var låst.
- Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du på . Appen du besökte är öppen i bakgrunden.
- Tryck på  för att söka på Internet eller efter objekt på telefonen.
- Om du vill styra telefonen med hjälp av rösten håller du ned på  och säger ett röstkommando.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på www.windowsphone.com.

Använda pekskärmen

Utforska telefonen genom att trycka, svepa och dra.

1. Du använder din telefon genom att helt enkelt trycka på pekskärmen eller hålla ned fingret på den.
2. Om du vill öppna fler alternativ placerar du fingret på ett objekt tills menyn visas.

★ **Exempel:** Om du vill öppna en app eller ett annat objekt trycker du på den/det. Om du vill redigera eller ta bort en avtalad tid i kalendern håller du ned på tiden och väljer lämpligt alternativ.



★ **Tips!** Du kan även använda telefonen när du har handskar på dig. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > pekläge** och ändra **Pekkänslighet** till **hög**.


Hålla ned för att dra ett objekt

Håll fingret på objektet i några sekunder och dra sedan fingret över skärmen.




Svepa

Sätt ditt finger på skärmen och dra det i önskad riktning.

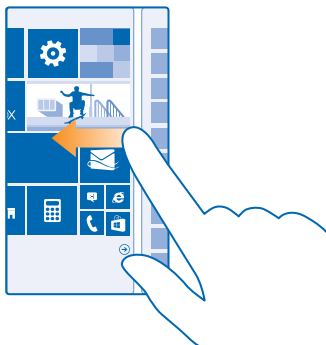


Exempel: Du kan till exempel svepa från vänster till höger mellan startsidan och appmenyn, eller mellan olika vyer i hubbarna. Om du snabbt vill bläddra igenom en lång lista eller meny drar du fingret snabbt upp eller ned längs skärmen i en svepande rörelse och lyfter sedan upp fingret. Tryck på skärmen för att stoppa bläddringen.

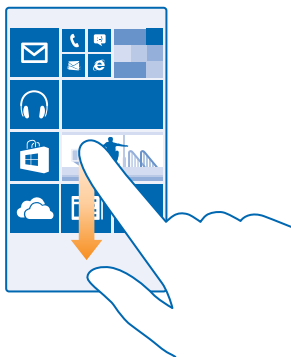

Zooma in och ut

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, ett foto eller en webbsida, och dra isär eller ihop fingrarna.

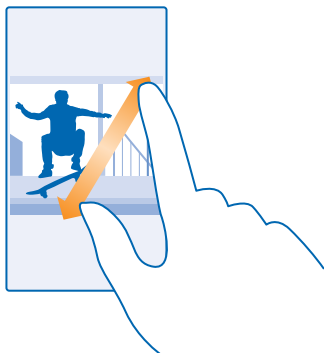


! **Viktigt!** Undvik att repa pekskärmen.

★ Tips! Skärmen roteras automatiskt när du vänder telefonen 90 grader. Om du vill låsa skärmen i dess nuvarande orientering sveper du nedåt från startsidans ovankant och trycker på **ALLA INSTÄLLNINGAR > skärmrotation**. Ställ in **Rotationslå** till **På** . Skärmrotation kanske inte fungerar i alla appar eller vyer.

Växla mellan vyer och appar

Har du inte alla appar som du behöver på din startside? Svep till appmenyn för att hitta dem. Eller kolla vad som redan körs på telefonen och växla mellan apparna.


Om du vill se alla apparna på din telefon går du till startsidan och sveper åt vänster. Svep åt höger om du vill återgå till startsidan.

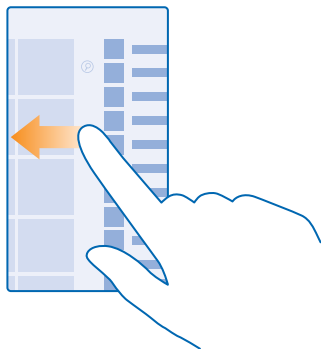

★ Tips! Om du vill hitta en app snabbt trycker du på valfri bokstav i appmenyn och trycker sedan på den första bokstaven eller tecknet för den app du vill ha i den meny som visas.

Visa, växla mellan och stänga öppna appar


Håll ned  om du vill visa de appar som är öppna. Om du vill byta app sveper du till önskad app och trycker på den. Tryck på  om du vill stänga de appar som du inte längre behöver.

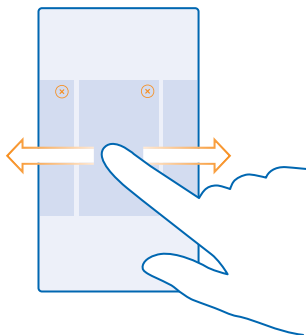

Kontrollera meddelanden på telefonen

Vill du snabbt se dina senaste e-postmeddelanden och meddelanden? Eller enkelt ansluta till ett WiFi-nätverk? Du kan snabbt kontrollera meddelanden, ändra vissa inställningar och mer i åtgärdscentret som öppnas längst upp på skärmen.

1. Svep ned från skärmens övre kant.

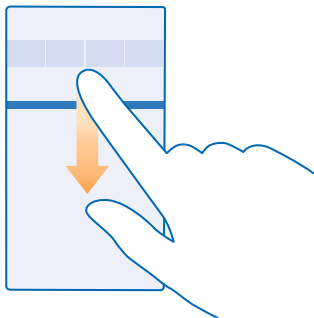

På den här skärmen kan du:

- Se dina missade samtal och senaste olästa e-postmeddelanden och meddelanden
- Se meddelanden, till exempel tillgängliga appuppdateringar, i Store
- Öppna appar
- Sök efter WiFi-nätverk och anslut till dem
- Hoppa snabbt till inställningar

2. Tryck på bakåtknappen för att stänga menyn.


Anpassa åtgärdscentret

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > aviseringar+åtgärder**. Tryck på genvägen och önskad app för att ändra en genväg. Du kan också välja vilka meddelanden som ska tas emot och hur.

Ändra volymen

Har du svårt att höra telefonsignalen i bullriga miljöer eller ringer telefonen alldeles för högt? Du kan ändra volymen så att den passar dig.

Använd volymknapparna.

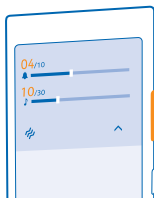

Som standard kontrollerar volymknapparna volymen på alarm och påminnelser.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Ställa om till tyst läge

Tryck på en volymknapp och tryck på  > .

★ **Tips!** Tryck på  om du inte vill att telefonen ska vibrera. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > ringsignaler+ljud** om du vill ändra andra ljudinställningar.

Ändra volymen för media och appar

Tryck på en volymknapp, tryck på  och ange volymen för media och appar.

Styr telefonen med rösten

Är dina händer upptagna samtidigt som du behöver använda telefonen? Du kan använda rösten till att ringa, skicka SMS, söka på internet och öppna appar.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Du kanske måste ladda ned ett språkpaket innan du kan använda funktionen. Mer information om vilka språk som stöds finns på www.windowsphone.com.

1. Håll ned .
2. Säg ett röstkommando i telefonen.

★ **Exempel:** Säg **Open calendar** om du vill kontrollera ditt schema.

Ställ in telefonen på körläge

Körläget hjälper dig att minimera störningar när du kör så du kan koncentrera dig på resan.

1. Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > billäge > nästa**.
2. Ändra **Ignorera samtal** till **På**  om du vill ställa in telefonen så den ignorerar samtal. Ändra **Ignorera sms** till **På**  om du vill ställa in telefonen så den ignorerar textmeddelanden.
3. Tryck på **nästa**.
4. Ändra **Sms-svar på samtal**, **Sms-svar på sms** eller båda två till **På**  om du vill skicka ett automatiskt textmeddelande om varför du inte kan svara när någon ringer eller SMS:ar dig. Tryck i textrutan för att redigera meddelandet.
5. Tryck på **nästa > lägg till en enhet** och tryck på den Bluetooth-enhet du ansluter telefonen till när du kör, t.ex. ett headset.

Körläge startar automatiskt när telefonen och den andra Bluetooth-enheten ansluts.

Använd telefonen enkelt

Har du problem med liten text och suddiga bilder? Gör teckensnitten större och skärmen lättare att titta på. Du kan också använda telefonen tillsammans med ett hörselhjälpmedel (TTY/TDD).

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR**.
2. Tryck på **hjälpmedel**.

Ändra teckenstorleken


Tryck på reglaget **Textstorlek**.

Aktivera hög kontrast

Ställ in **Hög kontrast** till **På** .

Förstora skärmen

Ställ in **Förstoringsglas** till **På**  och tryck på skärmen två gånger i rad med två fingrar. Använd två fingrar för att flytta runt på skärmen när du använder förstoringsglaset. Avsluta förstoringen genom att trycka på skärmen två gånger i rad med två fingrar.

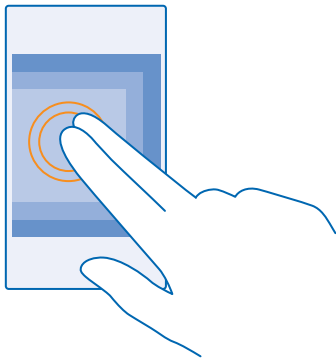

Använda telefonen med TTY/TDD

Ställ in **TTY/TDD** till **fullständigt**.

Vilka TTY/TDD-lägen som är tillgängliga kan variera beroende på vilken tjänsteleverantör du använder.

Använda telefonen i flygplansläge

På platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal kan du ändå komma åt din musik, dina videor och dina offlinespel om du aktiverar flygplansläget.

I flygplansläge kopplas det mobila nätverket från och din enhets trådlösa funktioner stängs av. Enhetens NFC-betalnings- och biljettfunktion kan fortsätta att vara aktiv, om det stöds av enheten. Följ instruktionerna och säkerhetskraven som anges av t.ex. ett flygbolag, och tillämpliga lagar och regelverk. Där det tillåts kan du ansluta till ett WiFi-nätverk så att du t.ex. kan surfa på nätet, aktivera Bluetooth och NFC-delning i flygplansläge.

1. Sveg nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > flygplansläge**.
2. Ändra **Status** till **På** .

Ikoner som visas på telefonen

I statusfältet högst upp på skärmen kan du se aktuell tid, batteri- och signalstyrka och mycket mer.

★ **Tips!** Tryck på statusfältet om du vill visa dolda ikoner.

Mobilsignalstyrka

 Signalstyrka

 Din telefon är inte ansluten till ett mobilt nätverk.

 Det finns inget SIM-kort i telefonen.

 Ditt SIM-kort är låst.

 Flygplansläge är aktiverat.

 Din telefon använder roaming utanför din leverantörs mobilnätverk.

Mobildataanslutning

Enstaka bokstäver, en kombination av bokstäver eller en kombination av bokstäver och siffror visar den typ av mobilnät som du är ansluten till.

Ikonen som visar nätverksanslutningstypen kan variera mellan regioner och tjänsteleverantörer.

E En EDGE-dataanslutning är öppen.

G En GPRS-dataanslutning är öppen.

3G Telefonen är ansluten till ett 3G-nätverk.

H En HSDPA/HSUPA-dataanslutning med hög hastighet är öppen.

H+ En HSPA+/DC-HSDPA-dataanslutning med hög hastighet är öppen.

4G Telefonen är ansluten till ett 4G-nätverk.

WiFi-anslutning

 En WiFi-anslutning är tillgänglig.

 En WiFi-anslutning är aktiv.

 En mobildataanslutning är delad med andra enheter över WiFi-nätverk.

 Data överförs via WiFi.

Bluetooth-enhet

 En Bluetooth-enhet är ansluten till din telefon.

 Bluetooth är aktiverad, men telefonen är inte ansluten till en Bluetooth-enhet.

Batteri

 Batterinivå

 Batteriet laddas.

 Batterisparläget är aktiverat.

 Batterinivån eller batteriets tillstånd är inte känt.

Meddelanden

 Du har olästa meddelanden.

Profiler

 Vibrationsläge är aktiverat.

 Tyst läge är aktiverat.

Vidarekoppla samtal

 Dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer eller till röstbrevlådan.

Plats

 En app eller tjänst använder din positionsinformation.

Körläge

 Körläge är aktiverat.

Konton

Läs om olika konton på din telefon och vad du kan göra med dem.

Microsoft-konto

Om du har ett Microsoft-konto får du tillgång till Microsoft-tjänster med ett och samma användarnamn och lösenord på telefonen och på datorn. Samma användarnamn och lösenord kan också användas på din Xbox.


Med ditt Microsoft-konto kan du till exempel:

- Ladda ned innehåll från Store
- Säkerhetskopiera dina kontakter
- Överför, lagra och dela bilder och dokument
- Säkerhetskopiera telefonen på OneDrive
- Spela Xbox-spel
- Få över din avatar och dina spelresultat till telefonen och öka på dem när du spelar spel på telefonen
- Hålla reda på din telefon och låsa en borttappad telefon med Hitta min telefon
- Få feeds från sociala nätverkstjänster till navet Kontakter

Om du vill veta mer om Microsoft-kontot och vad du kan göra med det kan du gå till www.windowsphone.com.

Skapa ett Microsoft-konto

Få ut mer av livet och din telefon – skapa ett Microsoft-konto. Om du inte skapade ett Microsoft-konto första gången du slog på telefonen så kan du göra det senare.

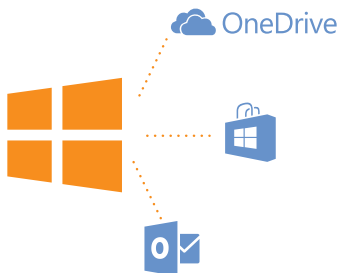

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post+konton > lägg till ett konto**.

2. Tryck på **Microsoft-konto**.

3. Skapa ditt Microsoft-konto eller logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord och följ instruktionerna som visas på telefonen.

Du kan också skapa eller hantera ditt konto på www.live.com.

Konfigurera My Family

Vill du kontrollera vad dina barn kan ladda ned med sina telefoner? Med My Family kan du hindra dina barn från att ladda ned betalinnehåll eller åldersbegränsat innehåll från Store eller games store.

Xbox har inte stöd för barnkonton i vissa länder eller regioner där Windows Phones är tillgängliga.

1. Gå till <https://www.windowsphone.com/family> och logga in på ditt Microsoft-konto.

2. Lägg till kontot du vill använda med My Family.


3. Ändra inställningarna för ditt barns konto.

OneDrive

Läs om vad OneDrive är och hur du använder det.

OneDrive-molnlagring

Lagra saker i molnet. Du behöver inte tänka på att frigöra minne för dina favorittappar och nya appar.

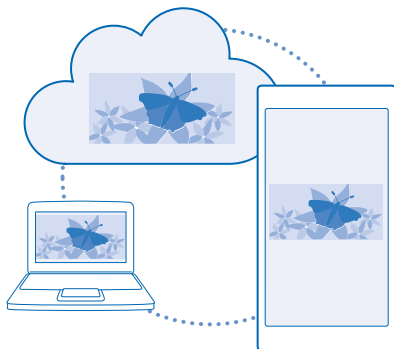

OneDrive är lagring i molnet för alla dina dokument och foton så att du får åtkomst till dem, kan dela dem och återställa dem om det skulle behövas. Du kan också ange att ditt innehåll alltid ska säkerhetskopieras automatiskt så när du tar en bild eller spelar in ett videoklipp kopieras det direkt till ditt album i molnet.

Med OneDrive får du tillgång till dina foton, dokument och mycket mer från både telefonen, surfplattan och datorn. Beroende på vilken app du använder kan du även fortsätta arbeta i ett dokument direkt där du slutade förra gången.

Du kan få åtkomst till ditt innehåll på OneDrive från flera platser. Du kan spara foton till OneDrive i hubben Foton eller hantera dina Office-dokument i hubben Office.

Spara foton och annat innehåll i OneDrive

Du kan överföra filer som sparats på telefonen till OneDrive så att du enkelt får tillgång till dem från både telefonen, surfplattan och datorn.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna ansluta till OneDrive.

Svep åt vänster och tryck på **OneDrive** på startsidan.

Överföra ett foto

Tryck på **+** och på det foto som du vill överföra.

★ **Tips!** För att ange att telefonen ska automatiskt överföra foton eller videor till OneDrive, svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR**. Svep till **program** och tryck på **foton+kamera > OneDrive**.

Spara ett Office-dokument i OneDrive

Tryck på **Office**, svep till **platser** och tryck på **telefon**. Håll sedan ned på den fil du vill spara och tryck på **spara på... > OneDrive**.

★ **Tips!** Du kan också spara ett dokument till OneDrive när du arbetar med det. Tryck på **...** > **spara som...** och växla **Spara på** till **OneDrive**. Om du ändrar platsen Spara på ändras standardplatsen för alla filer.

När du sparar dina Office-dokument till OneDrive kan du fortsätta arbeta i dokumentet där du var, på alla enheter som är anslutna till ditt Microsoft-konto.

Dela foton och dokument mellan dina enheter

Med OneDrive får du enkelt tillgång till foton, dokument och annat innehåll som du har överfört från dina enheter.

Om du vill överföra foton, dokument och annat innehåll som du sparat på telefonen, surfplattan eller datorn till OneDrive måste du logga in på ditt Microsoft-konto. Om du vill få åtkomst till det överförda innehållet på en annan enhet måste du logga in på samma Microsoft-konto som du använde när du överförde innehållet.

Du måste ha en internetanslutning för att kunna överföra och hämta innehåll. Om du inte har en tjänst med fast månadsavgift kan kostnaderna för dataöverföring snabbt växa sig stora. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om eventuella avgifter för dataöverföring.

Du kan få åtkomst till ditt innehåll på OneDrive från flera platser. På telefonen kan du titta på dina foton och videoklipp i navet Foton och öppna Office-dokument i navet Office. Du kan också hämta appen OneDrive från Store för att visa och hantera alla filtyper på telefonen.

På surfplattan eller datorn kan du antingen hantera ditt innehåll online på onedrive.com, eller så kan du använda appen OneDrive och få tillgång till OneDrive direkt från skrivbordet. Om du inte har appen OneDrive så kan du hämta och installera den från onedrive.com.

 **Tips!** Med appen OneDrive på datorn kan du enkelt dra och släppa de filer du vill överföra till mappen OneDrive i en filhanterare, t.ex. Utforskaren eller Finder, så överförs filerna automatiskt till OneDrive.

Ställa in ett konto

Håll dig uppdaterad – lägg till dina viktiga konton, till exempel konton för social media eller e-post, till din telefon.

1. Sveg nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post+konton**.
2. Tryck på **lägg till ett konto** och namnet på tjänsten och följ sedan de anvisningar som visas.

Nokia-konto

Ditt Nokia-konto är nyckeln till alla Nokia-tjänster.

Med ditt Nokia-konto kan du till exempel:


- Få tillgång till tjänster från Nokia med ett och samma användarnamn och lösenord både på telefonen och datorn
- Hämta innehåll från Nokia-tjänster
- Spara uppgifter om din telefonmodell och kontaktinformation. Du kan också lägga till betalningsinformation om ditt kontokort till Nokia-kontot.

Vilka tjänster som är tillgängliga kan variera.

Om du vill veta mer om Nokia-kontot och Nokias tjänster kan du besöka account.nokia.com.

Anpassa din telefon

Lär dig att anpassa startskärmen och ändra ringsignalen.

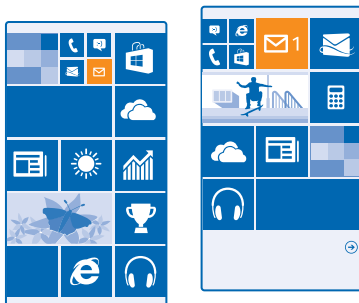

Anpassa startsidan

Vill du ändra startsidans utseende? Du kan välja bakgrundsfoto, fästa favorittappar och mycket mer till startsidan eller ändra panelstorleken och layouten.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** för att lägga till ett bakgrundsfoto.
2. Tryck på **startskärm+tema > välj foto**.
3. Tryck på ett foto, beskär den och tryck på ✓.

★ **Tips!** Prova att matcha färgerna på din bakgrund och dina paneler med bakgrundsbilden. Tryck på **Bakgrund** eller **Accentfärg**. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > synka mina inställningar** och ändra **tema** till På  om du vill dela ditt tema med alla dina Windows-enheter.

Ändra panellayouten

Du kan lägga till en tredje kolumn med paneler om telefonen endast har 2 kolumner på startsidan som standard. Ställ in **Visa fler paneler** till På .

Du kan nu flytta och ändra storlek på paneler för att bättre använda den nya kolumnen.

Flytta en panel


Håll ned på panelen, dra och släpp den på den nya platsen och tryck sedan på skärmen.



Ändra storlek på eller ta bort en panel

Om du vill ändra storlek på en panel håller du ned på den och trycker på pilikonen.

Panelen kan antingen vara liten, medium eller bred. Ju större panelen är desto mer information kan visas.

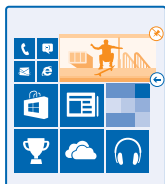

Om du vill ta bort en panel håller du ned på den och trycker på .

Fästa en app

Svep åt vänster för att gå till appmenyn, tryck och håll ned på appen och tryck sedan på **fäst på startskärmen**.

Fästa en kontakt

Tryck på  **Kontakter**, håll ned på kontakten och tryck på **fäst på startskärmen**.

När du fäster kontakter visas deras feed-uppdateringar på panelen och du kan ringa dem direkt från startsidan.

Anpassa låsningsskärmen

Vill du att låsningsskärmen ska se unik ut? Du kan till exempel ha ditt eget favoritfoto som bakgrund.



Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm**.

- ★ **Tips!** Du bestämmer vilka appmeddelanden, som missade samtal och nya meddelanden, som du vill visa på låsningsskärmen. Tryck bara på en meddelandeplats och välj den app som du vill lägga till.

Ändra bakgrundsbilden

Tryck på **ändra foto**, välj ett foto, justera så att det ser bra ut och tryck på ✓.

- ★ **Tips!** Du kan också slumpvis blanda foton från Bing på låsningsskärmen. Ändra **Bakgrund** till Bing.

Visa artisten när musik spelas upp

Ändra **Visa artist när musik spelas till På** .

Ändra skärminställningar för Snabbkollsskärmen

För att spara batteri så försätts skärmen i vänteläge när du inte använder telefonen aktivt. Med Snabbkollsskärmen kan du enkelt kontrollera tiden, även när skärmen är i vänteläge.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > snabbkollsskärmen**.
2. Ställ in **Snabbkollsskärmen till alltid på**.


- ★ **Tips!** Det är enkelt att väcka din telefon även när strömknappen inte är enkel att komma åt, till exempel när telefonen ligger i bilhållaren. Dubbelklicka bara på skärmen.

Sätt på eller stäng av dubbeltryck

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > pekläge**. Ändra **Aktivering till På**  eller **Av** .

Skapa en rolig, säker startskärm för barnen

Du kan låta barnen använda vissa appar på din telefon utan att du behöver oroa dig över att de av misstag raderar viktiga e-postmeddelanden, köper saker via internet eller gör något annat som de inte borde. Gör en egen startskärm för barnen med hjälp av valda appar, spel och andra favoriter.

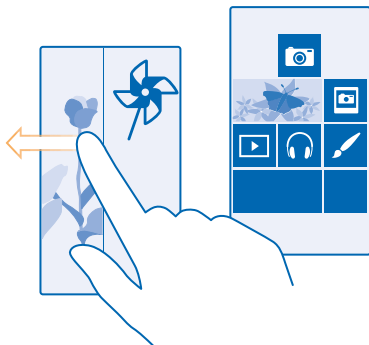

1. Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR**.

2. Tryck på **barnhörnan**.

3. Välj det innehåll som barnen kan använda. Du kan också ange ett lösenord så att barnen inte får tillgång till din egen startskärm.

★ **Tips!** Visa barnen hur de kan anpassa sin startskärm. Om de till exempel vill ändra bakgrunds bilden så trycker de på **anpassa**. På startskärmen kan du ändra storlek på paneler och flytta dem på det vanliga sättet.

★ **Tips!** Om du vill tillåta att barnen gör in-app-köp, t.ex. köpa spelpoäng, kan du ange en plånboks-PIN. Du måste ange denna plånboks-PIN för varje köp. Om du vill ange en plånboks-PIN går du till startskärmen, sveper åt vänster och trycker på **Plånbok** > ●●● > **inställningar+PIN**. Vissa köp kanske inte är tillgängliga för alla åldrar.

Gå till din egen startskärm

Tryck på strömknappen två gånger och svep uppåt på din egen låsningsskärm. Om du har angett ett lösenord skriver du det.

Gå tillbaka till barnets startskärm

Svep åt vänster på din egen låsningsskärm och svep uppåt på barnets låsningsskärm.

Stäng av barnets startskärm

Svep nedåt från startskärmens ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** och ändra **barnhörnan** till **Av**.

Anpassa telefonens ljud

Du kan välja de ljud som du tycker låter bäst.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **ringsignaler+ljud**.
2. Välj vilken typ av ringsignal eller signal du vill ändra och välj sedan ljudet.

★ **Tips!** Vill du ange en specifik ringsignal för en kontakt så att du direkt vet vem som ringer? Redigera kontaktinformationen i hubben Kontakter.

Lägga till nya ringsignaler från datorn till telefonen

Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel och använd filhanteraren på datorn för att flytta den låt du vill använda till ringsignalsmappen på telefonen. Datorn måste ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller senare.

Om du vill ange låten som ringsignal går du till vyn ringsignaler+ljud, trycker på **Ringsignal** och trycker sedan på låten under **Anpassad**.

Du kan använda en låt som ringsignal om den inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management) och mindre än 30 MB.

★ **Tips!** Vill du skapa din egen unika ringsignal? Tryck på  **Store** och hämta appen Skapa Ringsignal.

Ställa om telefonen till tyst läge

När du aktiverar tyst läge stängs alla ringsignaler och signalljud av. Detta kan du till exempel använda när du är på bio eller sitter i möte.

Tryck på en volymknapp för att se volymstatusfältet högst upp på skärmen och tryck sedan på .

1. Tryck på  för att ställa om till tyst läge.
2. Tryck på  om du inte vill att telefonen ska vibrera.

★ **Tips!** Vill du inte ha telefonen i tyst läge, men kan inte ta samtalet just nu? Om du vill tysta ett inkommande samtal trycker du på Volym ned-knappen. Om du har aktiverat Tyst i väntläge räcker det att du vänder telefonens framsida nedåt. För att aktivera Tyst i väntläge, svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **Ljud**, svep till vänster, om det behövs, och ändra **Tyst i väntläge** till På .

Ta en skärmbild

Har du anpassat startsidan och vill dela ditt mästerverk? Du kan ta en bild av skärmen och skicka den till dina vänner.

1. Tryck på volym upp och strömknappen samtidigt.



2. Tryck på **Foton > album > Skärmbilder**.
3. Håll ned på den skärmbild du vill skicka och tryck på **dela....**

Förläng batteritiden

Få ut det mesta av telefonen samtidigt som du får den batteritid du behöver. Det finns sätt att spara energi i telefonen.

Så här sparar du batteri:

Ladda smart	Ladda alltid batteriet tills det är fulladdat.
Välj endast ljuden du behöver	Stäng av onödiga ljud, till exempel knapptryckningsljud. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > ringsignaler+ljud och välj vilka ljud som du vill behålla.
Använd hörlurar med sladd	Använd hörlurar med sladd i stället för högtalaren.
Använd Batterisparfunktion	Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt sparar ström när batteriet håller på att ta slut. För att kontrollera batteristatusen och sätta på Batterisparfunktion, svep till vänster på startsidan och tryck på Batterisparfunktion. När telefonens batterisparfunktion aktiveras kan det hända att du inte kan ändra inställningarna för alla appar.
Ändra telefonens skärminställningar	• Ställ in skärmen på telefonen så att den släcks efter en kort tid. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm > Skärmen stängs av efter. • Ändra inställningarna för snabbkollsskärmen. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > snabbkollsskärmen och ändra Snabbkollsskärmen till titta för att snabbt se tiden och dina meddelanden när du förflyttar telefonen. För att stänga av snabbkollsskärmen, ställ in Snabbkollsskärmen till av. • Använd dubbeltryck för att väcka telefonen endast när det behövs. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > pekläge och ändra Aktivering till Av  om du vill inaktivera funktionen.
Sänk skärmens ljusstyrka	• Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > ljusstyrka. Kontrollera att Justera automatiskt är inställt på Av . Växla Nivå till låg och växla Justera automatiskt till På .

- Om du vill sänka skärmens ljusstyrka när batterisparfunktionen är på sveper du nedåt från startsidans ovkant, trycker på **ALLA INSTÄLLNINGAR > skärm** och ändrar **Ljusstyrka med batterisparfunktion** till **På** .

Stoppa appar från att köras i bakgrunden

Avsluta de appar som du inte använder. För att stänga de flesta appar, tryck och håll ned  och tryck på  på apparna som du vill stänga.

Använd positioneringstjänster selektivt

Om du inte vill använda incheckningstjänster, men vill behålla positioneringstjänster aktiverade, svep till vänster och tryck på  **Inställningar** på startsidan. Svep till **program**, tryck på **kontakter** och ställ in **Använd min position** till **Av** .

Var selektiv med att ansluta till nätverk

- Ställ in telefonen så att den inte letar efter ny e-post lika ofta, eller bara när du vill. Tryck på **••• > inställningar > synkningsinställningar** i varje brevlåda du har och välj hur ofta du vill synkronisera.
- Aktivera bara Bluetooth när det behövs.
- Aktivera bara NFC när det behövs. Svep ned från startsidans ovkant NFC, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > NFC** och ändra **För samman för att dela** till **Av**  för att stänga av funktionen.
- Använd en WiFi-anslutning när du ansluter till internet i stället för att ansluta via mobilnätet.
- Låt inte telefonen söka efter tillgängliga trådlösa nätverk. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > trådlöst nätverk** och ändra **Trådlöst nätverk** till **Av** .
- Slå på flygplansläge om du lyssnar på musik eller använder telefonen på något annat sätt och du inte vill ringa eller ta emot samtal. Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > flygplansläge** och ändra **Status** till **På** .

Kontrollera batterianvändning

Svep till vänster på startsidan och tryck på **Batterisparfunktion** och svep till **användning** för att kontrollera vilka appar som använder mycket batteritid.

Minska kostnaderna för datanätverksväxling

Vill du sänka dina telefonräkningar? Du kan minska kostnaderna för roaming genom att ändra inställningarna för mobildata. Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen till att ta emot data över nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver. Att ansluta till internet

vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands. Din nättjänstleverantör kan ta ut en fast avgift för dataöverföring eller så betalar du beroende på hur mycket du använder. Ändra inställningarna för WiFi, mobildata och e-posthämtning så att du använder den bästa anslutningsmetoden för dig.

Att använda en WiFi-anslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder WiFi-nätverket om både WiFi-nätverk och mobildataanslutning är tillgängligt.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på .

1. Kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställt på **På** .

2. Välj den anslutning du vill använda.

Stänga en mobildataanslutning

Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobilnät+SIM** och ändra **Dataanslutning** till **av** .

 **Tips!** Du kan även hålla koll på din dataförbrukning med appen data sense.

Stoppa datanätverksväxling

Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobilnät+SIM** och ändra **Alternativ för dataroaming** till **ingen roaming**.

Hämta e-post mindre ofta

Tryck på **...** > **inställningar** > **synkingsinställningar** i varje brevlåda du har och välj hur ofta du vill synkronisera.

Skriva text


Lär dig hur du snabbt och effektivt skriver text med telefonens tangentbord.

Använda skärmtangentbordet

Det är enkelt att skriva med skärmtangentbordet. Du kan använda tangentbordet när du håller telefonen i stående eller liggande läge. Du kan snabbt skriva dina meddelanden genom att trycka på eller svep genom bokstäverna.

Tryck på en textruta.

- 1 Teckentangent
- 2 Skifttangent
- 3 Tangenten för siffror och symboler
- 4 Språktangent
- 5 Smiley-tangent
- 6 Mellanslagstangent
- 7 Returtangent
- 8 Backstegstangent

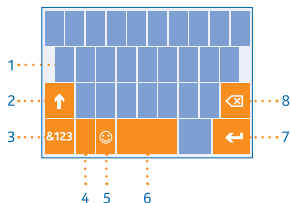


Tangentbordslayouten kan variera beroende på appar och språk. Språknappen visas bara när fler än ett språk har valts. I exemplet visas det engelska tangentbordet.

- ★ **Tips!** Sveg nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > tangentbord > avancerat > Visa kommatecken när det finns** för att lägga till en kommatangent på tangentbordet.

Sveg för att skriva text

Sveg från den första bokstaven i ordet och rita en bana från bokstav till bokstav. Lyft fingret efter den sista bokstaven. Fortsätt svep utan att trycka på mellanslagsknappen för att fortsätta. Telefonen lägger till blanksteg.

Alla språk stöds inte.

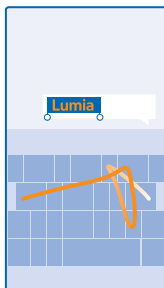


Växla mellan stora och små tecken

Tryck på skiftlägestangenten. Om du vill aktivera Caps Lock-läget trycker du på tangenten två gånger. Tryck på skiftlägestangenten igen om du vill återgå till normalläget.

Ange en siffra eller specialtecken

Tryck på sifferknapparna och symboltangenten. Om du vill se fler specialteckentangenter trycker du på skiftlägestangenten. Några av de speciella teckentangenterna kan visa fler symboler. Håll ned på en symbol eller ett specialtecken om du vill se fler symboler.

- ★ **Tips!** Tryck på mellanslagstangenten två gånger för att snabbt ange en punkt i slutet av en mening och påbörja en ny mening.
- ★ **Tips!** Om du snabbt vill ange en siffra eller ett specialtecken när du håller på en sifferknapp eller symboltangenten glider du med fingret till tecknet och lyfter sedan fingret.

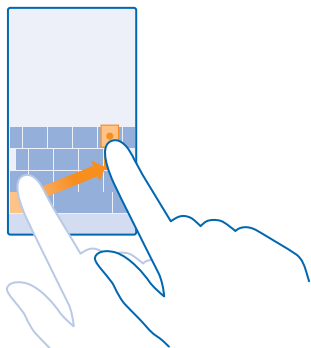

Kopiera och klistra in text

Tryck på ett ord, markera den del du vill kopiera genom att dra cirklar före och efter ordet och tryck sedan på . Om du vill klistra in texten trycker du på .

Lägga till en accent till ett tecken

Håll ned på tecknet och tryck sedan på tecknet med accent.

Radera ett tecken


Tryck på backstegstangenten.

Växla mellan skrivspråken

Tryck och håll ned språknappen och välj språket du vill använda. Språknappen visas bara när fler än ett tangentbord är installerat.

Flytta markören

Tryck och håll ned på texten tills du ser markören om du vill redigera ett ord du precis skrev. Dra markören till önskad plats.

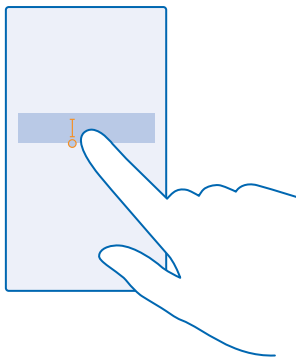

Använda tangentbordets ordförslag

Telefonen föreslår ord medan du skriver för att du ska kunna skriva snabbt och mer korrekt. Ordförslag är tillgängliga på flera språk.

När du börjar skriva ett ord får du förslag på möjliga ord i telefonen. När ordet du vill använda visas i förslagsfältet väljer du det. Om du vill se fler förslag sveper du åt vänster.


★ **Tips!** Om det föreslagna ordet är i fetstil använder telefonen det automatiskt och ersätter ordet du skrev. Om ordet är fel trycker du på det så visas ursprungsordet och ett par andra förslag.

Korrigera ett ord

Om du märker att du har stavat ett ord fel trycker du på det så visas korrigeringsförslag.

Lägga till ett nytt ord i ordlistan

Om ordet du vill använda inte finns i ordlistan skriver du ordet, trycker på det och trycker sedan på plustecknet (+) i förslagsfältet. Telefonen lär sig också nya ord när du har skrivit dem ett par gånger.

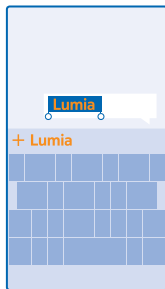

Stänga av ordförslag

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > tangentbord**. Tryck på tangentbordet för ditt språk och avmarkera kryssrutan **Föreslå text**.

Lägga till skrivspråk

Du kan lägga till flera skrivspråk till ditt tangentbord och växla mellan språken när du skriver.


1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > tangentbord > lägg till tangentbord**.

2. Välj de språk som du vill skriva på.

★ **Tips!** Tryck och håll ned språket du vill använda och tryck på **ta bort** för att ta bort ett förinstallerat tangentbord.

Växla mellan språken när du skriver

Tryck flera gånger på språkknappen tills det språk som du vill använda visas. Tangentbordslayouten och ordförslag ändras enligt det valda språket. Språkknappen visas bara när fler än ett tangentbord har installerats.

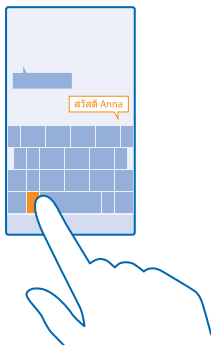

Skanna koder eller text

Använd din telefonkamera för att skanna saker, till exempel QR-koder, streckkoder och bok- och DVD-omslag och få mer information från telefonen.

Tryck på  > .

1. Rikta kameran mot en kod.

2. Tryck på ett resultat för mer information.

★ **Tips!** Håll kameran stilla och se till att det som du ska skanna syns helt och hållet i kameranöret.

★ **Exempel:** Prova att skanna följande kod och se vad som händer.



Översätta eller söka efter text på internet

Rikta kameran över texten, tryck på **skanna text** och ordet du vill ha och tryck på **översätt** eller **sök**.


Den här funktionen kan vara otillgänglig på vissa språk.

Klocka och kalender

Håll koll på tiden – lär dig hur du använder telefonen som en klocka, samt som alarmklocka, och hur du håller avtalade tider, uppgifter och scheman uppdaterade.

Ställa in ett alarm

Du kan använda din telefon som en väckarklocka.

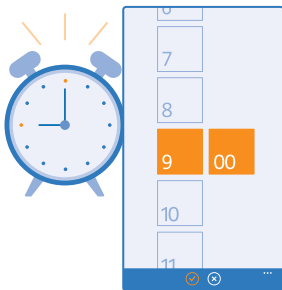

1. Svep åt vänster och tryck på **Alarm** på startskärmen.

2. Tryck på .

3. Ställ in tiden, fyll i alarmuppgifterna och tryck på .

För att alarmet ska låta måste telefonen vara påslagen och volymen måste vara hög nog.

Tips! Du kan snabbt se tiden för nästa aktiva alarm om du har fäst appen Alarm på startskärmen. Panelstorleken måste minst vara medium.

Stänga av ett alarm

Sätt alarmet på **Av** .

Ta bort ett alarm

Tryck på alarmet och sedan på .

Sätta ett alarm på snooze

Vill du inte gå upp riktigt än? När alarmet ljuder kan du sätta det på snooze i 10 minuter.

När alarmet ringer trycker du på **snooze**.

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Automatisk uppdatering är en nätverkstjänst och dess tillgänglighet beror på din region eller tjänsteleverantör.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > datum+tid**.

Ställ in **Anpassa automatiskt** till **På** .

★ **Tips!** Vill du ändra tidsformatet? Växla till och från 24-timmarsklockan efter behov. Tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > region** för att ändra hur datum visas.

Uppdatera tid och datum manuellt

Ställ in **Anpassa automatiskt** till **Av**  och ändra tiden och datumet.

Uppdatera tidszonen manuellt när du är utomlands

Ställ in **Anpassa automatiskt** till **Av**  och tryck på **Tidszon** och en position.

Växla mellan kalendervyer

Vill du snabbt se dina avtalade tider för dagen eller veckan? Planerar du när du ska ta semester? Du kan bläddra i din kalender i flera olika vyer.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Kalender** på startsidan.
2. Tryck på  för att växla mellan vyerna för dag, vecka, månad och år. I veckokalendern eller månadskalendern kan du trycka på dagen om du vill se alla dina händelser.
3. Svep åt vänster eller höger för att växla mellan dagar, veckor, månader och år. Svep till önskat år i årsvyn och tryck på månaden för att snabbt hoppa till en specifik månad.

★ **Tips!** Du kan också kolla in vädret i dags- eller veckovyn om du tillåter att kalendern använder din position.

Kolla din uppgiftslista

Tryck på **••• > uppgifter**.

Lägga till en avtalad tid

Måste du komma ihåg en avtalad tid? Lägg in den i kalendern.

Svep åt vänster och tryck på  **Kalender** på startsidan.

1. Tryck på .
2. Fyll i de uppgifter som du vill ha och ställ in tiden.
3. Om du till exempel vill lägga till varaktighet, påminnelse eller upprepning för händelsen trycker du på **mer information**.
4. Tryck på  när du är klar.

★ **Tips!** Om du vill redigera en händelse håller du ned på den händelse som du vill redigera, trycker på **redigera** och redigerar de uppgifter som du vill ändra.

Skicka en mötesinbjudan

Tryck på **mer information** > **lägg till någon** > , välj kontakten du vill ha och tryck på  när du skapar en händelse.

Du kan skicka mötesinbjudningar till kontakter som har en e-postadress.

Skapa en händelse i en annan kalender

Som standard hamnar dina händelser i kalendern för ditt Microsoft-konto. Om du till exempel har en delad kalender med din familj kan du skapa och dela händelsen omedelbart. Om du vill ändra kalendern när du skapar händelsen trycker du på **mer information** > **Kalender** och på den kalender som du vill använda.



Exempel: Du kan skapa en händelse i en kalender som du delar med andra personer, till exempel din Sällskapsrum-kalender eller din arbetskalender, så att de vet när du är upptagen.

Ändra din status för en händelse

När du vill låta andra veta när du är upptagen eller inte är på kontoret trycker du på **mer information** > **Status** och på den status som du vill ha. Som standard är din status **ledig**.

Ta bort en avtalad tid

Håll ned på den avtalade tiden och tryck på **ta bort**.

Lägga till en uppgift i din uppgiftslista

Har du viktiga deadlines att klara av på jobbet, biblioteksböcker att lämna tillbaka eller några andra uppgifter som du måste komma ihåg? Du kan lägga till dem i uppgiftslistan och stryka dem när de är utförda. Om du har en speciell deadline kan du ställa in en påminnelse.

1. Svej åt vänster och tryck på  **Kalender** på startsidan.
2. Tryck på **...** > **uppgifter**.
3. Tryck på  och fyll i fälten.
4. Om du vill lägga till en påminnelse växlar du **Påminnelse** till **På**  och anger datum och tid för påminnelsen.
5. Tryck på .

Redigera eller ta bort en uppgift

Håll ned på uppgiften och tryck på **redigera** eller **ta bort**.



Tips! Känner du dig pigg? Eller har du fullt upp och ingen tid för extra uppgifter? Om du snabbt vill flytta fram eller senarelägga händelsen håller du ned uppgiften och väljer det alternativ som du vill ha.

Markera en uppgift som slutförd

Håll ned på uppgiften och tryck på **slutför**.

Använda flera kalendrar

När du ställer in e-postkonton på telefonen kan du se kalendrarna från alla dina e-postkonton på ett och samma ställe.

1. Svej åt vänster och tryck på  **Kalender** på startsidan.
2. Om du vill visa eller dölja en kalender trycker du på **...** > **inställningar** och aktiverar eller inaktiverar kalendern.

När en kalender är dold visas inte händelserna och påminnelserna i den kalendern i de olika kalendervyerna.

Ändra färgen för de olika kalendrarna

Tryck på ●●● > **inställningar** och tryck på den aktuella färgen och den nya färgen.

Bläddra i dina SIM-appar

Så här hittar du appar som din tjänsteleverantör kan ha inkluderat på ditt SIM-kort.

1. Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobilnät+SIM**.
2. Tryck på SIM-kortet.
3. Tryck på **SIM-program**.

Store

Gör din telefon personlig med fler appar, spel och andra objekt, vissa är gratis. Leta på Store och hitta det senaste innehållet för dig och din telefon.



Du kan hämta:

- Appar
- Spel
- Underhållningsappar och -tjänster
- Nyhetsappar och -tjänster
- Böcker

Du kan även:

- Hämta innehåll som passar din smak och den plats där du befinner dig
- Dela rekommendationer med dina vänner

Om Store är tillgänglig och vilka objekt som kan hämtas beror på din region.

Du måste vara inloggad på ditt Microsoft-konto för att kunna hämta innehåll från Store. När du är inloggad får du erbjudanden om innehåll som fungerar med din telefon.

Du kan söka efter och hämta innehåll direkt till telefonen eller leta i Store på datorn och skicka länkar därifrån till telefonen via SMS.

Många objekt kostar ingenting, andra måste du betala för med ditt kreditkort eller via din telefonräkning.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Bläddra i Store

Kolla in de senaste och mest hämtade apparna, spelen och andra objekt som rekommenderas för dig och din telefon. Leta igenom de olika kategorierna eller sök efter särskilda objekt.

Svep åt vänster och tryck på  **Store** på startsidan.

1. Tryck på en kategori på startsidan eller svep åt vänster eller höger om du vill visa fler kategorier och objekt.
2. Tryck på ett objekt om du vill se information om det. När du visar ett objekt visas även relaterade objekt.

★ **Tips!** Hittade du någonting på Store som du vet att dina vänner skulle vara intresserade av? Tryck på **dela** om du vill skicka en länk till dem.

★ **Tips!** Vill du få anpassade förslag på vilka appar och spel som kan intressera dig? Anslut ditt Microsoft- eller Facebook-konto med Bing så ger Store förslag på appar.

Söka i Store

Tryck på , skriv sökorden och tryck på .

Hämta en app, ett spel eller annat objekt

Hämta gratis appar, spel och andra saker eller köp mer innehåll till din telefon.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Store** på startsidan.
2. Tryck på ett objekt om du vill se information om det.
3. Om objektet har ett pris trycker du på **köp**. Om du vill prova objektet gratis under en begränsad tid trycker du på **prova**. Om objektet är gratis trycker du på **installera**.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

4. Logga in nu om du inte är inloggad på ditt Microsoft-konto.
5. Följ instruktionerna som visas på telefonen.

När hämtningen är slutförd kan du öppna eller visa objektet eller fortsätta leta efter mer innehåll. Innehållstypen avgör var objektet lagras på telefonen: musik, videor och poddsändningar finns i Musik, Video och podcasts, spel finns i spel och appar finns i appmenyn.

Kontakta utgivaren om du vill ha mer information om ett objekt.

★ **Tips!** Använd WiFi-anslutning om du ska hämta stora filer.

★ **Tips!** I huvudvyn Store visas ett meddelande längst upp till höger på skärmen hur många av dina nedladdade appar, spel och annat innehåll har uppdateringar.

★ **Tips!** Svep åt vänster på startsidan och tryck på  **Store** > ... > **hämtningar** för att visa information om dina nedladdade appar, spel och annat innehåll, svep till **hämtningar** för att pågående nedladdningar eller svep till **historik** för att visa redan nedladdat innehåll.

Appen använder engelska som standard om appen du laddade ned inte har stöd för ditt telefonspråk. Appen laddas ned på det språk som stöds om du har lagt till flera telefonspråk och appen har stöd för ett av dessa språk.

★ **Tips!** Du kan också använda datorn för att bläddra i Windows Phone Store och ladda ned innehåll till telefonen. Gå till www.windowsphone.com och bläddra eller sök efter appar och spel.

Visa dina pågående hämtningar

Medan ett objekt håller på att hämtas kan du fortsätta att leta efter annat innehåll i Store och lägga till objekt som ska hämtas.

Svep till **hämtningar** på huvudvyn i Store för att visa status på pågående nedladdningar eller svep till **historik** för att visa redan nedladdat innehåll.

★ **Tips!** Tryck på **status** för att kontrollera status på pågående nedladdningar.

★ **Tips!** Om du till exempel behöver koppla från din internetanslutning tillfälligt håller du ned på objektet som håller på att hämtas och trycker på **pausa**. Tryck på **återuppta** när du vill återuppta hämtningen. Pausa de väntande objekten var för sig. Om en hämtning misslyckas kan du hämta objektet igen.

Skriva ett omdöme om en app

Vill du dela med dig av dina åsikter om en app till de andra Store-användarna? Skriv och lämna ett omdöme om appen. Du kan skicka ett omdöme per app som du hämtat.

1. Svep åt vänster på startsidan, håll ned på appen och tryck på **skriv omdöme**.

2. Bedöm appen och skriv ett omdöme.

★ **Tips!** Du kan skriva omdömen om andra objekt på samma sätt.

Återställ ditt annons-ID

Svep ned från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **annonserings-id** > **Återställ annonserings-ID** om du inte vill att appar ska koppla dina tidigare aktiviteter med dina framtida aktiviteter.

Kontakter och meddelanden

Kontakta vännerna och familjen och dela med dig av dina filer som foton med telefonen. Häng med i de senaste uppdateringarna på dina sociala nätverkstjänster även när du är ute och rör på dig.

Samtal

Vill du ringa samtal med din nya telefon och prata med dina vänner? Läs vidare så får du se hur det går till.

Ringa till en kontakt

Du kan snabbt och enkelt ringa upp dina vänner om du har sparat dem som kontakter i telefonen.

1. Tryck på  > .
2. Tryck på kontakten, och på telefonnumret om kontakten har flera telefonnummer.

 **Tips!** Hörs din väns röst för högt eller för lågt? Ändra volymen med volymknapparna.

 **Tips!** Vill du att andra ska höra din konversation? Tryck på **högtalare**.

Ring ett telefonnummer

Tryck på , ange telefonnumret och tryck på **ring**.

Tryck och håll ned **0** om du vill ange tecknet + som används vid internationella samtal.

Kopiera och klistra in ett telefonnummer

Tryck på  **Kontakter**, svep till **kontakter**, tryck på en kontakt, håll ned på telefonnumret, tryck på **kopiera** och tryck på  i en textruta.

Söka i din samtalshistorik

För att söka efter en samtalspost, svep till **historik**, tryck på  och ange kontaktens namn eller telefonnummer.

Ta bort en samtalspost

Om du vill ta bort en samtalspost sveper du till **historik**, håller ned på samtalsposten och trycker på **ta bort**.

För att ta bort alla samtalsposter trycker du på **•••** > **ta bort allt**.

Ringa ett samtal med Skype

Du kan använda telefonen för att ringa Skype-till-Skype-samtal och videosamtal. Med globala avgifter från Skype kan du också ringa vanliga telefonnummer eller andra mobiltelefoner. Betala med ditt kreditkort per samtal eller skaffa en månadsprenumeration för att få de bästa avgifterna.

Du kan ladda ned Skype från www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51 om du inte redan har appen.

Svep till vänster på startsidan och tryck på **Skype**  och logga in med samma Microsoft-konto som du använder på telefonen.

Svep till **personer**, tryck på kontakten du vill ringa och tryck på  för att ringa en Skype-kontakt.

Mer information om att ringa Skype-till-Skype-samtal finns i videon på www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (finns endast på engelska).

★ **Tips!** Använd en WiFi-anslutning med Skype när det är möjligt för att spara på datakostnader.

Ringa ett videosamtal med Skype

Svep till **personer**, tryck på kontakten du vill ringa och tryck på .

Du kan använda huvudkameran för videosamtal om telefonen inte har en frontkamera.

Använd snabbuppringning till att ringa upp dina favoritkontakter

Ring snabbt till de viktigaste kontakterna med snabbuppringning.

1. Om du vill lägga till en kontakt till snabbuppringningen trycker du på  **Kontakter**, sveper till **kontakter** och trycker på den kontakt som du vill lägga till.
2. Håll ned kontaktens telefonnummer och tryck på **lägg till i snabbnummer**.

Ringa till en kontakt med snabbuppringning

Tryck på , svep till **snabbnummer** och tryck på en kontakt.

Ringa senast slagna nummer

Är det något mer du måste säga till vännerna? Ring upp dem igen. I samtalshistoriken kan du se information om de samtal som du ringt och tagit emot.

1. Tryck på  på startskärmen och svep till **historik**.
2. Tryck på namnet eller telefonnumret.

Använd din röst till att ringa ett samtal

Du kan använda din röst till att ringa upp en kontakt.

1. Håll ned .
2. Säg **Call** och kontaktens namn.

★ **Tips!** Du kan också använda röstuppringning med ett Bluetooth-headset.


Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på www.windowsphone.com.

Stänga av ljudet för ett inkommande samtal

Du kan tysta samtalets ringsignal om telefonen ringer när du inte vill bli störd.

Om du vill kunna tysta telefonen genom att vända dess framsida nedåt, måste funktionen Tyst i väntläge vara aktiverad. På startsidan, svep nedåt från skärmens ovankant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **Ljud**, svep vänster, om det behövs och ändra **Tyst i väntläge** till **På** .

Tryck på volymknappen eller låsknappen när du får ett samtal. Du kan också vända telefonens framsida nedåt.

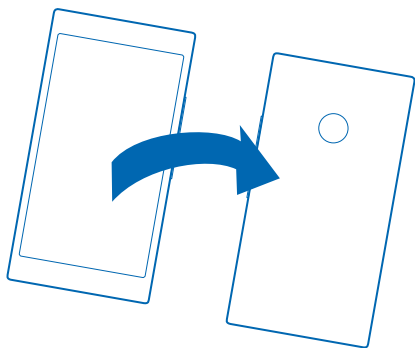

Svara på ett samtal med ett SMS

Kan du inte besvara ett samtal just nu? Du kan svara den som ringer med ett SMS.

1. När någon ringer dig trycker du på **SMS-SVAR**.
2. Tryck på **skriv ett meddelande...** och skriv ditt meddelande.

Du kan endast svara med SMS på samtal från kontakter som sparats i din telefon.

Slå på och av SMS-svar

Tryck på  > ... > **inställningar** och sätt **Sms-svar** på **På**  eller **Av** .

Redigera ett förhandsskrivet SMS

Tryck på  > ... > **inställningar** > **redigera svar** på startsidan och redigera det svar du vill ha.

Ringa ett konferenssamtal

Din telefon har stöd för konferenssamtal mellan två eller fler personer. Maximalt antal deltagare kan variera beroende på vilken tjänstleverantör du har.

1. Ring ett samtal till den första personen.
2. När du vill ringa upp ytterligare en person trycker du på  och ringer på vanligt sätt.
3. När det nya samtalet besvaras trycker du på .

Lägga till ytterligare en person i samtalet

Tryck på , ring upp ytterligare en person och tryck på .

Prata enskilt med någon

Tryck på  och på personens namn eller telefonnummer. Konferenssamtalet parkeras på din telefon. De andra personerna fortsätter med konferenssamtalet.

Om du vill återvända till konferenssamtalet trycker du på .

Vidarekoppla samtal till en annan telefon

Har du inte möjlighet att besvara samtal, men vill inte missa om någon ringer? Du kan vidarekoppla dem till ett annat telefonnummer.

Kontakta din tjänsteleverantör för information om funktionens tillgänglighet.

1. Sveg ned från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > nätverk+ > ställ in** eller tryck på  >  > **inställningar**, beroende på telefonen.

2. Ändra **Vidarekoppling till På** , om det behövs, och välj var du vill vidarekoppla dina samtal.

Beroende på telefonen så kan du också göra valet separat för olika situationer, till exempel när du inte kan svara eller när du är i ett samtal.

★ **Tips!** Om du vill kontrollera om vidarekoppling av samtal används (visas med ) trycker du högst upp på skärmen.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda

Förutom att vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer kan du också vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda och lyssna på dem vid ett senare tillfälle.

Kontakta din tjänsteleverantör för information om funktionens tillgänglighet.

1. Tryck på  >  > **inställningar**.

2. Ange ditt standardröstbrevlådenummer i rutan **Röstbrevlådenummer**.

Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha standardnumret för röstbrevlådan.

★ **Tips!** Beroende på din tjänsteleverantör kan du också ange ett annat röstbrevlådenummer.

3. För att vidarekoppla samtal till röstbrevlådenumret, beroende på telefonen, ändra **Vidarekoppling till På** , om det behövs, och ange röstbrevlådenumret eller svep ned från skärmens ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > nätverk+ > ställ in** och ange röstbrevlådenumret.

Beroende på telefonen så kan du antingen vidarekoppla alla samtal till din röstbrevlåda eller göra valet separat för olika situationer, till exempel när du inte kan svara eller när du är i ett samtal.

Ringa din röstbrevlåda

Om du har vidarekopplat inkommande samtal till röstbrevlådan kan du ringa upp den och lyssna på de meddelanden som lämnats.

1. Tryck på  på startsidan.

2. Tryck på . Ange lösenordet till röstbrevlådan du fick från din tjänsteleverantör om du ombeds göra det.

3. Du kan lyssna och svara på röstmeddelanden, ta bort dem och spela in ett hälsningsmeddelande.

Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om röstbrevlådetjänsten och hur du ställer in tiden innan samtal kopplas vidare.

Använd samtal väntar

Får du samtal när du redan är i ett samtal? Samtal väntar hjälper dig svara eller parkera ett av samtalen.

1. Sveg nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > nätverk+ > ställ in**.

2. Ställ in **Samtal väntar** till **På** .

Parkera det första samtalet och besvara det nya samtalet

Tryck på **SVARA**.

Avsluta det första samtalet och besvara det nya samtalet

Tryck på **avsluta samtal+svara**.

Ignorera det nya samtalet

Tryck på **IGNORERA**.

Parkera ett samtal och ring ett annat

Tryck på **PARKERA** > **LÄGG TILL SAMTAL** och ring personen du vill prata med.

Växla mellan samtal

Tryck på **TRYCK FÖR ATT PENDLA**.

Blockera samtal och meddelanden

Får du oönskade samtal och SMS? Blockera dem med appen samtal+SMS-filer.

Tryck på  på startsidan och svep till **historik**, tryck och håll ned på uppringaren du vill blockera och tryck på **blockera nummer...** för att lägga till ett telefonnummer i din lista över blockerade nummer.

Du kan också lägga till nummer i listan över blockerade nummer från SMS.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **samtal+SMS-filer**.

Ställ in **Blockera samtal+SMS** till **På** .

Kontrollera vilka nummer som är blockerade


Tryck på **blockerade nummer**.

Få meddelanden om blockerade samtal och meddelanden

Tryck på **avancerat** och ställ in **Meddelanden** på **På** .

Kontakter

Du kan spara och organisera dina vänners telefonnummer, adresser och övriga kontaktuppgifter i hubben Kontakter. Du kan också hålla kontakten med dina vänner via sociala nätverkstjänster.

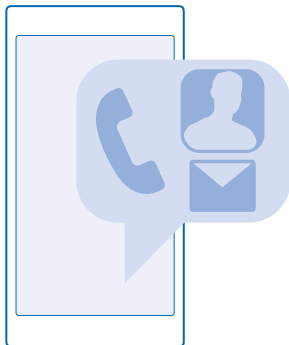

Navet Kontakter

Hubben Kontakter förvarar alla dina vänners kontaktinformation. Den gör så att du kan hålla kontakten med dina vänner via rum och grupper. Dina sociala nätverk finns också här.

Gå till kontakter för att se dina vänners kontaktinformation från alla konton du är inloggade på. Du kan organisera listan som du vill genom att filtrera den efter konto eller dölja kontakter utan telefonnummer. Ditt egna kontaktkort finns också här.

Kolla in senaste nytt för att se dina vänners statusuppdateringar på sociala nätverk på en plats.

I vyn rum hittar du dina rum och grupper, där du kan hålla kontakten med dina viktigaste kontakter. I rummen kan du och dina inbjudna vänner chatta privat och dela saker som kalendrar och foton. Grupper gör det enklare att se sociala uppdateringar från de personer du har lagt till i gruppen och skicka e-post och meddelanden till alla samtidigt.

Lägg till eller ta bort en kontakt

Ta med dig dina vänner. Spara deras telefonnummer, adresser och övriga uppgifter i navet Kontakter.

Lägga till en kontakt

Tryck på  **Kontakter** och svep till **kontakter**.

1. Tryck på .
2. Om du har loggat in på flera konton väljer du kontot som du vill spara kontakten till. Du kan inte spara en kontakt endast i telefonen. Den sparas alltid till ett konto.
3. Lägg till kontaktuppgifterna och tryck på .

 **Tips!** Dina kontakter säkerhetskopieras automatiskt till ditt Microsoft-konto.

Redigera en kontakt

Tryck på kontakten och  och redigera eller lägg till information, t.ex. en ringsignal eller webbadress.

Radera en kontakt

Tryck på kontakten och **••• > ta bort**.

Kontakten raderas från telefonen och, med några undantag som Facebook, Twitter och LinkedIn, från den sociala nätverkstjänst där den lagras.

Filtrera kontaktlistan

Du kan filtrera bort kontakter om du inte vill att kontakter från sociala nätverkstjänster ska visas i din kontaktlista. Tryck på **••• > inställningar > filtrera kontaktlista** i kontaktlistan och kontot du vill visa eller dölja.

 **Tips!** Du kan också filtrera bort kontakter utan telefonnummer. Ställ in **Dölj kontakter utan telefonnummer** till På .

Spara ett nummer från ett samtal du tagit emot

Har du fått ett samtal från en person vars telefonnummer ännu inte sparats i navet Kontakter? Du kan enkelt spara numret i en ny eller i en befintlig kontaktpost.

1. Tryck på  och svep till **historik**.
2. Tryck på  bredvid ett telefonnummer och tryck sedan på .
3. Tryck på , redigera telefonnumret och typen av telefonnummer och tryck sedan på .
4. Redigera andra kontaktuppgifter, bland annat namnet, och tryck sedan på .

Spara ett nummer från ett meddelande du fått

Har du fått ett meddelande från en person vars telefonnummer ännu inte sparats i navet Kontakter? Du kan enkelt spara numret i en ny eller i en befintlig kontaktpost.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på en konversation i konversationslistan och sedan på  > .
3. Tryck på , redigera telefonnumret och typen av telefonnummer och tryck sedan på .
4. Redigera andra kontaktuppgifter, bland annat namnet, och tryck sedan på .

Söka efter en kontakt

Behöver du kontakta vännerna snabbt? I stället för att bläddra igenom alla kontakter kan du söka efter eller hoppa till en bokstav eller ett tecken i kontaktlistan. Du kan också använda ett röstkommando för att ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **kontakter**.
2. Tryck på  och börja skriv ett namn. Listan filtreras allteftersom du skriver.

 **Tips!** Fäst dina viktigaste kontakter eller kontaktgrupper på startsidan. Håll ned på en kontakt och tryck på **fäst på startskärmen**.

Hoppa till en bokstav eller ett tecken i din kontaktlista

Tryck på valfri bokstav i kontaktlistan till vänster och tryck på den första bokstaven eller det första tecknet i namnet du vill ha i den efterföljande menyn.

Använda ett röstkommando

Håll ned  i valfri vy och säg **Call** eller **Text** och kontaktens namn. Alla språk stöds inte.

Länka kontakter

Har du separata poster för samma kontakt från olika sociala nätverkstjänster eller e-postkonton? Du kan länka flera kontakter så att deras uppgifter finns på samma kontaktkort.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **kontakter**.


1. Tryck på huvudkontakten som du vill länka till och på .
2. Tryck på **välj en kontakt** och på kontakten som ska länkas.

Avlänka en kontakt

Tryck på huvudkontakten och  och tryck sedan på den kontakt som ska avlänkas och på **avlänka**.

Kopiera kontakter

Se till att dina nära och kära inte är mer än en knapptryckning bort. Använd appen Överför mina data om du enkelt vill kopiera kontakter, SMS och bilder från den gamla telefonen. Appen fungerar inte med alla telefonmodeller.

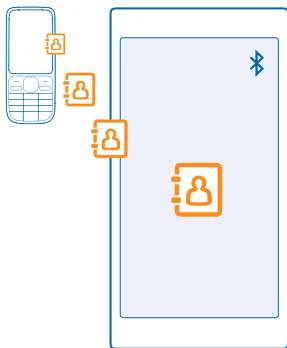

★ **Tips!** Om du har en äldre Windows Phone-enhet, eller tidigare har säkerhetskopierat dina kontakter i ditt Microsoft-konto, kan du också lägga till ditt konto till telefonen och importerar kontakterna till din telefon direkt från den tjänsten.

Den gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth. Kontakterna på den gamla telefonen måste vara lagrade i telefonminnet och inte på SIM-kortet.

1. Aktivera Bluetooth på din gamla telefon och se till att telefonen är synlig för andra enheter.
2. Svep åt vänster på startsidan i den nya telefonen och tryck på  **Överför mina data**.
3. Tryck på **fortsätt** och aktivera Bluetooth.
4. Välj din gamla telefonen i listan över upptäckta enheter och följ instruktionerna som visas på båda telefonerna.

Om dina kontakter är inskrivna på ett språk som din nya telefon inte har stöd för kan det hända att kontaktuppgifterna inte visas på ett korrekt sätt.

Om du inte redan har appen Överför mina data kan du ladda ned den från www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Kopiera kontakter från ett SIM-kort

Om du har kontakter lagrade på ditt SIM-kort kan du kopiera dem till telefonen.

Se till att SIM-kortet är isatt.

1. Tryck på  **Kontakter**.
2. Tryck på  > **inställningar** > **importera från SIM**.
3. Tryck på **importera** för att importera alla kontakter.

★ **Tips!** Tryck på **rensa** och använd kryssrutorna för att välja individuella kontakter.

Du kan inte spara kontakter på ditt nya SIM-kort.

Skapa, redigera eller ta bort en kontaktgrupp

Du kan skapa kontaktgrupper för att kunna skicka ett meddelande till flera personer på samma gång eller se sociala uppdateringar som bara är från medlemmarna i gruppen. Du kan till exempel lägga till dina familjemedlemmar i samma grupp och nå dem snabbare med samma meddelande.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **rum**.

1. Tryck på  > **Grupp**.
2. Ange ett namn på gruppen och tryck på .
3. Tryck på  och en kontakt. Om du vill lägga till ytterligare en kontakt trycker du på  igen.
4. Tryck på .

★ **Tips!** Det finns redan en grupp som heter Bästa vänner på telefonen.

Lägga till en ny gruppkontakt

Tryck på gruppen, på  >  och på en kontakt.

Ta bort en kontakt från en grupp

Tryck på gruppen och på . Tryck på kontakten och **ta bort från grupp**.

Byta namn på en grupp

Tryck på gruppen och på  > **byt namn** och skriv det nya namnet.

Radera en kontaktgrupp

Tryck på gruppen och på  > **ta bort**.

Dela dina planer med släkt och vänner

Vill du ordna en sammankomst men tycker att det är svårt att hitta ett datum och en tid som passar alla? Du kan bjuda in andra till en chatt och dela en kalender, foton eller anteckningar, till exempel shoppinglistor.

Även om den här funktionen fungerar bäst på Windows Phone 8 och senare versioner kan telefoner som kör Windows Phone 7 gå med i rum och skapa delade kalendrar. Du måste logga in på ditt Microsoft-konto för att kunna använda den här funktionen.

1. Om du vill skapa ett rum för delning trycker du på **Kontakter** och sveper till **rum**.
2. Tryck på  > **Rum**.

3. Ange ett namn på rummet och tryck på .
4. Svep åt vänster eller höger om du vill växla mellan en gruppchatt, kalender, anteckning eller fotoalbum.
5. Tryck på  >  och en kontakt för att bjuda in någon att ansluta till rummet.

 **Tips!** Din telefon har ett Sällskapsrum redo för dig om du inte använt ett rum tidigare. I navet Kontakter sveper du till **rum** och trycker på **Sällskapsrum**. Tryck på **bjuda in någon** för att bjuda in någon till rummet för första gången.

Dela en kontakt


Det är enkelt att dela en kontakt med dina vänner genom att använda NFC. Det är bara att trycka på deras telefoner så är det klart.

1. För att se till att NFC är på genom att svepa ned från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **NFC** och ändra **För samman för att dela** till **På** .
2. Svep åt vänster och tryck på  **Kontakter** på startsidan, och svep till **kontakter**.
3. Tryck på en kontakt och på **•••** > **dela kontakt** >  > **För samman för att dela (NFC)**.
4. Rör vid din väns telefon med din telefon. Den andra telefonen måste ha stöd för NFC. Mer information finns i användarhandboken till den andra telefonen.

Den här funktionen kanske inte är kompatibel med alla telefoner som har stöd för NFC.

Sociala nätverk

Vill du hålla kontakten med dina vänner? Du kan ställa in sociala nätverkstjänster på telefonen.

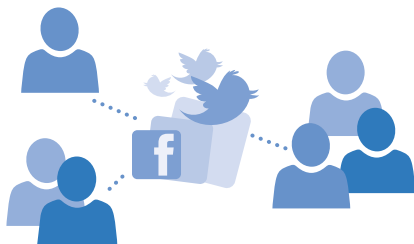

Med hjälp av sociala nätverkstjänster på telefonen kan du hålla kontakten.

Ställa in ett konto för sociala media

Ställ in dina konton hos sociala nätverkstjänster.

Svep åt vänster på startsidan, tryck på sociala nätverksappen du vill logga in på, till exempel Facebook, och följ instruktionerna som visas.

Tryck på  **Store** för att ladda ned fler sociala nätverksappar.

 **Tips!** När du loggar in på ett konto importeras kontakterna i kontot automatiskt. Tryck på  **Kontakter** på startsidan, svep till **kontakter** och tryck på **•••** > **inställningar** > **filtrera kontaktlista** för att välja vilka konton som ska visas i din kontaktlista.

Se dina vänners statusuppdateringar

När du har ställt in dina sociala nätverkstjänster, till exempel Twitter, på telefonen kan du följa dina vänners statusuppdateringar i hubben Kontakter.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **senaste nytt**.

Skicka din status

Om du känner för att vända dig till dina vänner kan du låta dem få veta vad du tänker på. Skicka en statusuppdatering till de sociala nätverkstjänster som du använder.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **kontakter**.
2. Tryck på ditt eget kontaktkort och **skicka en uppdatering**.
3. Välj tjänsten som du vill posta till.
4. Skriv ditt meddelande.
5. Tryck på .

 **Viktigt!** Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar platsinformation med flera personer.

Ändra ditt profilfoto

När du ställer in ditt Microsoft-konto eller en social nätverkstjänst på telefonen blir ditt profilfoto från någon av dessa tjänster också bilden i ditt kontaktkort på telefonen.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **kontakter**.
2. Tryck på ditt eget foto högst upp i kontaktlistan.
3. Tryck på ditt foto igen. Sedan väljer du antingen ett av de foton som finns där, eller trycker på **hitta en annan** för att välja ett nytt foto.
4. Dra runt fotot för att justera beskärningen och tryck sedan på .

Dela ett foto i sociala nätverkstjänster

När du har tagit ett foto kan du lägga upp det på internet så att alla dina vänner kan se vad du håller på med.

1. Tryck på **Foton**.
2. Bläddra i dina fotoalbum och leta upp det foto som du vill dela.
3. Håll ned på fotot och tryck på **dela....**
4. Tryck på den sociala nätverkstjänst som du vill överföra fotot till.
5. Lägg till en text om du vill och dela eller skicka ditt foto.

Meddelanden

Håll kontakten med dina vänner med SMS och MMS.

Skicka ett meddelande

Med SMS och MMS kan du snabbt kontakta dina vänner och din familj.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på .

Om du börjar skriva ett meddelande och växlar till en annan app innan du skickat det kan du fortsätta med ditt meddelande när du går tillbaka till Meddelanden. Tryck på **...** > **utkast**. Utkastet raderas när meddelandet skickas.

3. Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan trycker du på **+** eller börjar skriva ett namn. Du kan också ange ett telefonnummer.

★ **Tips!** Om du vill lägga till flera mottagare trycker du på **+** > **⊖**, välj mottagarna du vill ha och tryck på **✓**.

4. Tryck på meddelanderutan och skriv ditt meddelande.

★ **Tips!** Tryck på **😊** om du vill lägga till en smiley.

5. Om du vill lägga till en bifogad fil trycker du på **📎** och markerar den bifogade filen.

6. Tryck på **📧** om du vill skicka meddelandet.

★ **Tips!** Tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät+SIM** och ändra **Dataanslutning** till på **📶**.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Vidarebefordra ett meddelande

I trådar, tryck på en konversation, tryck och håll ned på meddelandet du vill vidarebefordra och tryck på **vidarebefordra**.

Innan du vidarebefordrar meddelandet kan du redigera det skrivna och lägga till eller ta bort bifogade filer.

Läsa ett meddelande

På startsidan kan du se när du har fått ett meddelande.

Du kan visa meddelandena mellan dig och en viss kontakt i en konversationsstråd. Tråden kan innehålla SMS och MMS.



1. Tryck på **📧 Meddelanden**.

2. Om du vill läsa ett meddelande trycker du på konversationen.

★ **Tips!** Sveg nedåt från skärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät+SIM** och ändra **Dataanslutning** till på **📶** för att ta emot MMS.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Spara en bifogad fil

Tryck på den bifogade filen, t.ex. ett foto, och tryck sedan på **...** > **spara**.

Ta bort en konversation

I trådar, tryck på , välj konversationen du vill radera och tryck på .

Radera ett meddelande i en konversation

I trådar, tryck på en konversation, tryck och håll ned på meddelandet du vill radera och tryck på **ta bort**.

Ta bort alla meddelanden i telefonen

Tryck på  > **...** > **markera alla** > .

Svara på ett meddelande

Låt inte din vän sitta och vänta – svara på meddelandet på en gång.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på den konversation som innehåller meddelandet i trådar.
3. Tryck på meddelanderutan och skriv ditt meddelande.
4. Tryck på .

Vidarebefordra ett meddelande

I trådar, tryck på en konversation, tryck och håll ned på meddelandet du vill vidarebefordra och tryck på **vidarebefordra**.

Innan du vidarebefordrar meddelandet kan du redigera det skrivna och lägga till eller ta bort bifogade filer.

Skicka ett meddelande till en grupp

Behöver du skicka ett meddelande till många människor? Skapa en grupp i hubben Kontakter så kan du nå alla med ett enda meddelande eller e-postmeddelande.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **rum**.
2. Tryck på gruppen och **sms:a** eller **skicka e-post** och skriv och skicka meddelandet.

 **Tips!** Tryck på  **Kontakter** på startsidan, svep till **rum** och tryck på  > **Grupp** för att skapa en grupp.

Chatta med Skype

Du kan använda telefonen för att skicka Skype-till-Skype-snabbmeddelanden.

Du kan ladda ned Skype från www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51 om du inte redan har appen.

1. Svep åt vänster på startsidan och tryck på **Skype** .

2. Logga in med samma Microsoft-konto som du använder med telefonen.
3. Svep till **personer** och tryck på kontakten du vill chatta med.
4. Skriv ditt meddelande och tryck på .


Mer information om Skype-till-Skype-snabbmeddelanden finns i videon på www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (finns endast på engelska).

 **Tips!** Använd en WiFi-anslutning med Skype när det är möjligt för att spara på datakostnader.

Skicka din position i ett meddelande

Har du bett dina vänner att komma till ett ställe som de inte känner till? Skicka din position på en karta till dem.

Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i alla regioner.

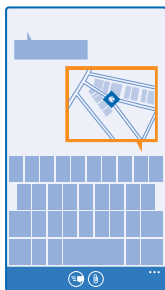

Telefonen kanske frågar dig om den får använda din position. Du måste godkänna det för att kunna använda den här funktionen.

1. När du skriver ett SMS trycker du på  > **min position**.

Att skicka ett meddelande med en bifogad fil kan vara dyrare än att skicka ett vanligt SMS. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

2. Tryck på .

Dina vänner får ett meddelande med en bild av var du befinner dig på kartan.

Skicka ett ljudmeddelande

Vill du fira kompisens födelsedag med en sång? Skicka sången som ett ljudmeddelande.

1. När du skriver ett meddelande trycker du på  > **röstanteckning**.
2. Spela in meddelandet och tryck på **klart**.
3. Tryck på .

Använd din röst för att skriva ett meddelande

Har du inte tid att skriva ett meddelande? Skriv och skicka ett SMS med hjälp av rösten.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på www.windowsphone.com.

Du kanske måste ladda ned ett språkpaket innan du kan använda funktionen. Sveg ned från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > tal > Talspråk**, tryck på önskat språk och vänta tills nedladdningen är klar om du blir tillfrågad att installera ett språkpaket.

För att kunna använda den här funktionen måste du vara ansluten till internet.

1. Håll ned .
2. Säg **Text** och kontaktens namn.
3. Säg ditt meddelande och följ instruktionerna som läses upp.

E-post

Du kan använda din telefon till att läsa och svara på e-post när du inte är hemma.



Tryck på  på startskärmen.

Du måste vara ansluten till internet för att kunna skicka och ta emot e-post.

Lägga till en postlåda

Använder du olika e-postadresser för jobb och fritid? Du kan lägga till flera olika postlådor i din telefon.

Du måste vara ansluten till internet för att kunna ställa in e-post i telefonen.

Om du inte loggade in på ditt Microsoft-konto första gången du slog på telefonen kan du göra det nu. När du lägger till ett Microsoft-konto till telefonen läggs ett e-postkonto automatiskt till.

1. Tryck på  på startskärmen.
2. Tryck på ett konto och ange användarnamn och lösenord.

 **Tips!** Om du vill lägga till din e-postadress, dina kontakter och din kalender från jobbet med avanceratska du ange användarnamn och lösenord, trycka på **Exchange** och ange den efterfrågade informationen.

3. Tryck på **logga in**.

 **Tips!** Beroende på ditt e-postkonto kan du också synkronisera andra objekt än bara e-postmeddelanden till telefonen, till exempel kontakter och kalendern.

Om telefonen inte hittar dina e-postinställningar kan avancerat hitta dem. Då behöver du veta vilken typ e-postkontot är och adresserna till servrarna för inkommande och utgående e-post. Du kan få den här informationen från din e-postleverantör.

Om du vill veta mer om konfiguration av olika e-postkonton kan du titta under avsnittet Anvisningar på www.windowsphone.com.

Lägga till en postlåda vid ett senare tillfälle

Tryck på **••• > lägg till e-postkonto** och ett konto i din postlåda och logga in.

Ta bort en postlåda

Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post+konton**. Håll ned på postlådan och tryck på **ta bort**.

Exchange

ill du att kontakterna, meddelandena och kalendern ska finnas tillgängliga både på datorn hemma och på telefonen när du är på resande fot? Du kan synkronisera det viktiga innehållet mellan telefonen och en Microsoft Exchange-server.

Exchange går bara att ställa in om ditt företag har en Microsoft Exchange-server. Dessutom måste företagets IT-administratör ha aktiverat Microsoft Exchange för ditt konto.

Innan du påbörjar konfigurationen ska du kontrollera att du har följande:

- En företags-e-postadress
- Namnet på Exchange-servern (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på nätverksdomänen (kontakta företagets IT-avdelning)
- Lösenordet till företagets nätverk

Beroende på hur Exchange-servern är konfigurerad kan du behöva ange ytterligare information under konfigurationen. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte känner till den korrekta informationen.


Under konfigurationen kan du ange hur ofta du vill att telefonen ska synkronisera innehållet med servern. Endast det innehåll du angav när kontot skapades kommer att synkroniseras. Ändra kontoinställningarna för Exchange om du vill synkronisera mer innehåll.

Med Exchange kan det vara obligatoriskt att använda låskoden.

Öppna e-post från startskärmen

Via de levande e-postpanelerna kan du öppna e-postmeddelanden direkt från startskärmen.

På panelerna kan du se antalet olästa meddelanden och om du har fått nya meddelanden.

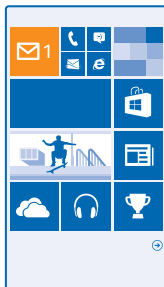

Du kan fästa flera postlådar på startskärmen. Du kan till exempel ha en e-postpanel för jobbet och en annan för privat e-post. Om du länkar flera postlådar i en kombinerad inkorg kan du öppna e-postmeddelanden från alla inkorgar i en enda panel.

Tryck på panelen om du vill läsa e-posten.

Skicka e-post

Låt inte inkorgen bli överfull. Använd telefonen till att läsa och svara på e-postmeddelanden var du än befinner dig.

1. Tryck på  på startskärmen.
2. Tryck på  och ett konto om du har länkade inkorgar.
3. Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan trycker du på  eller börjar skriva ett namn. Du kan också skriva adressen.

 **Tips!** Om du vill ta bort en mottagare trycker du på namnet och **Ta bort**.

4. Skriv ämnet och ditt meddelande.

 **Tips!** Telefonen kan hjälpa dig att skriva snabbare. När du skriver får du förslag i telefonen på nästa möjliga ord som kan slutföra den påbörjade meningen. Om du vill lägga till ett ord trycker du på ett förslag. Om du vill bläddra i listan sveper du över förslagen. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk.

5. Om du vill bifoga ett foto trycker du på .

 **Tips!** Du kan också ta en ny bild medan du skriver e-postmeddelandet. Tryck på , ta en bild och tryck på **acceptera**.

6. Skicka meddelandet genom att trycka på .

Skicka ett Office-dokument


Tryck på  **Office**, tryck på dokumentet du vill skicka och på **...** > **dela...** och välj det e-postkonto som du vill använda.

Läsa e-postmeddelanden

Väntar du på viktiga nyheter? Läs dina e-postmeddelanden i telefonen i stället för att vara låst vid datorn och skrivbordet.

På startskärmen kan du se om du har fått nya meddelanden.

1. Tryck på  på startskärmen.
 2. Tryck på e-postmeddelandet i postlådan. Olästa meddelanden markeras med en annan färg.
- ★ **Tips!** Om du vill zooma in eller ut sätter du 2 fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.

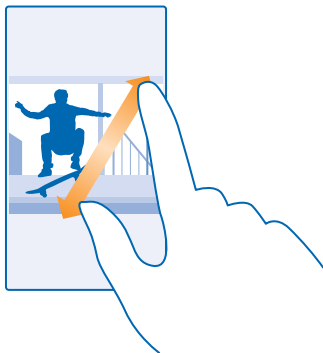

- ★ **Tips!** Om ett meddelande innehåller en webbadress trycker du på den om du vill gå till webbplatsen.

Läsa e-post i en konversation

Tryck på den konversation i postlådan som innehåller meddelandet och tryck sedan på meddelandet. En konversation med olästa meddelanden markeras med en annan färg.

Spara en bifogad fil

När meddelandet är öppet trycker du på den bifogade filen, till exempel ett foto, så hämtas den till telefonen. Håll ned på bilagan och tryck på **spara**. Alla filformat kan inte sparas.

Kopiera en länk

Medan e-postmeddelandet är öppet håller du ned på webblänken och trycker på **kopiera länk**.

Svara på e-postmeddelande

Får du e-postmeddelanden som måste besvaras snabbt? Svara direkt via telefonen.

1. Tryck på  på startskärmen.
2. Öppna e-postmeddelandet och tryck på .

- ★ **Tips!** Om du bara vill svara avsändaren trycker du på **svara**. Om du vill skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare trycker du på **svara alla**.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Öppna e-postmeddelandet och tryck på  > **vidarebefordra**.

Ta bort e-postmeddelande

Är det fullt i postlådan? Frigör minne i telefonen genom att ta bort en del e-postmeddelanden.

1. Tryck till vänster om de e-postmeddelanden du vill ta bort i inkorgen.
2. Tryck på de kryssrutor som visas bredvid e-postmeddelandena och tryck sedan på .

Alla de e-postmeddelanden som du har valt tas bort. Beroende på ditt e-postkonto kan också e-postmeddelandena tas bort från e-postservern.

Ta bort ett e-postmeddelande

Öppna e-postmeddelandet och tryck på .

Visa e-postmeddelanden separat

E-postmeddelanden grupperas utifrån titel i konversationer. En konversation innehåller också dina svar. Om du vill visa alla e-postmeddelanden separat kan du stänga av konversationsfunktionen.

1. Tryck på  på startskärmen.
2. Tryck på **...** > **inställningar**.
3. Ändra **Konversationer till Av** .

Skicka automatiska svar

Om du är på semester eller av någon annan anledning inte är på kontoret kan du skicka automatiska svar på e-post som kommer medan du är borta.

1. Tryck på  > **...** > **inställningar** > **automatiska svar** på startskärmen.
2. Ändra **Status** till **På** , skriv ditt svar och tryck på .

Använd din röst för att skriva ett e-postmeddelande

Du kan diktera ett e-postmeddelande i stället för att skriva med tangentbordet.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på www.windowsphone.com.

1. Tryck på  på startskärmen.
2. Tryck på  och ett konto om du har länkade inkommar.
3. Tryck på  för att lägga till en mottagare från din kontaktlista. Du kan också skriva adressen.

 **Tips!** Om du vill ta bort en mottagare trycker du på namnet och **Ta bort**.

4. Tryck på **Ämne:** >  och säg ämnet.
5. Tryck på meddelanderutan och  och säg ditt meddelande.
6. Skicka meddelandet genom att trycka på .

Länka flera olika postlådor som en kombinerad inkorg

Om du har fler än ett e-postkonto kan du välja vilka inkommar som du vill slå samman till en och samma inkorg. I den kombinerade inkorgen kan du se all din e-post på en och samma gång.

1. Tryck på en postlåda på startskärmen.
2. Tryck på **...** > **länka inkommar**.
3. I listan andra inkommar trycker du på de inkommar som du vill länka till den första.
4. Tryck på **byt namn på länkade inkommar**, ange ett nytt namn på postlådan och tryck på .

Den nya kombinerade inkorgen har fästs på startskärmen.

Avlänka kombinerade inkorgar

Tryck på den kombinerade inkorgen och **••• > länkade inkorgar** på startskärmen. I listan trycker du på de inkorgar som du vill avlänka och sedan trycker du på **avlänka**.

Kamera

Varför bära omkring på en annan kamera när din telefon har allt du behöver för att fånga minnena? Med din telefonkamera kan du enkelt ta foton och spela in videor.

Lär känna Nokia Camera

Vill du ta fantastiska foton? Nokia Camera ger dig full kontroll.

Med Nokia Camera kan du:

- Ställ in alla inställningar som du vill ha dem manuellt
- Ta bättre grupp-foton eller foton på rörliga objekt med läget smart sekvens
- Justera högupplösta foton för delning och behåll originalfotot

Om du inte redan har appen Nokia Camera kan du ladda ned den från www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04.

Du kan överföra foton till OneDrive så att du enkelt får tillgång till dem från både telefonen, surfplattan och datorn.

Ändra standardkameran

Du kan ändra standardkameraappen från Nokia Camera till Microsoft-kamera – använd den som passar dig bäst.

1. Sveg nedåt från startskärmens ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR**, svep till **program** och tryck på **foton+kamera**.
2. Tryck på **Standardkameraapp** och välj kameran du vill använda.

Lägg till en genväg för kameran

Sveg nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > aviseringar+åtgärder**. Tryck på genvägen och  för att ändra en genväg så att den öppnar standardkameran.

Använd kameraknappen

Tryck på kameraknappen för att sätta på kameran, om telefonen har en kameraknapp.

-  **Tips!** Tryck och håll ned kameraknappen i några sekunder för att snabbt sätta på kameran när telefonen är låst.
-  **Tips!** Håll ned kameraknappen halvvägs för att ställa in skärpan. Ta fotot genom att trycka ned kameraknappen hela vägen.

Grundläggande funktioner för kameran

Ta ett foto

Ta skarpa och levande bilder. Fånga de bästa ögonblicken i ditt fotoalbum.

1. Sveg nedåt från startsidans ovkant och tryck på .
-  **Tips!** Tryck på strömknappen, svep nedåt från skärmens ovkant och tryck på  för att snabbt sätta på kameran när telefonen är låst.

2. Svep upp för att zooma in och svep ned för att zooma ut.
3. Tryck på ett objekt på skärmen för att fokusera på det.
4. Tryck på  när du vill ta fotot.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar ett foto.

Visa fotot i högupplösningsvy

Tryck på den runda miniatyrbilden bredvid  för att visa och justera fotot du precis tog. Det här högupplösta fotot kan endast visas i Nokia Camera.

Justera dina högupplösta foton

Fånga de bästa stunderna med Nokia Camera och justera fotona när du har tid.


1. I Nokia Camera, efter att du tagit ett foto, tryck på den runda miniatyrbilden bredvid  och tryck på .
2. För att justera fotot, tryck och håll ned på ett foto med 2 fingrar och vrid fotot i den riktning du vill.
3. Tryck på .

Det högupplösta originalfotot behålls och det justerade fotot kan delas. Det justerade fotot sparas i Foton. Det högupplösta fotot kan endast visas i Nokia Camera. Förutom Nokia Camera används en version av fotot som är enkelt att dela.

 **Tips!** Du kan också öppna foton i Nokia Camera medan du visar dem i hubben Foton.

Ta en selfie

Använd telefonens frontkamera för att enkelt ta en selfie.

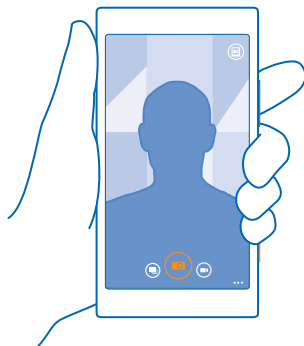

1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på .
2. Tryck på **...** > **framåtvänd**.
3. Tryck på  när du vill ta fotot.

 **Tips!** Du kan också spela in videor med frontkameran. Om du vill växla till videoinspelningsläge trycker du på . Tryck på  för att börja spela in.

Spela in en video

Förutom att fotografera med telefonen kan du också fånga de där särskilda ögonblicken som videor.

1. Sveg nedåt från startsidans ovkant och tryck på .
2. Om du vill växla från foto- till videoinspelningsläge trycker du på .
3. Sveg upp för att zooma in och svep ned för att zooma ut.
4. Tryck på  för att börja spela in. Räkneverket börjar ta tid.
5. Tryck på  för att stoppa inspelningen. Räkneverket stannar.

Tryck på  för att visa videon du precis spelade in. Videon sparades i Foton.

Spara dina foton och videor på ett minneskort

Om telefonen har ett minneskort och telefonens minne är fullt så kan du spara foton och videor på minneskortet.

För bästa videokvalitet, spela in videor på telefonminnet. Se till att det microSD-kort du använder är ett snabbt 4–128 GB-kort från en välkänd tillverkare om du spelar in videor på minneskortet.

1. Sveg nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** och svep till **storage sense**.
2. Ställ in **Lagra nya foton på till SD-kort**.

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Spara positionsinformation i foton och videor

Om du vill komma ihåg exakt var du var när du tog ett visst foto eller videor kan du ställa in telefonen så att den automatiskt registrerar positionen.

1. Sveg nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR**.
2. Sveg till **program** och tryck på **foton+kamera > Använd positionsinformation**.

Du kan bifoga platsinformation till ett foto eller en video om platsen kan bestämmas med hjälp av satellit- eller nätverksmetoder. Om du delar ett foto eller en video som innehåller platsinformation kan platsinformationen visas för dem som ser fotot eller videon. Du kan inaktivera geotaggar i telefoninställningarna.

Dela dina foton och videor

Dela dina bästa bilder direkt från kameran.

1. Sveg nedåt från startsidans ovkant och tryck på .
2. Ta ett foto eller spela in en video.
3. Tryck på .
4. Tryck på , välj hur du vill dela och följ instruktionerna.

 **Tips!** Om du snabbt vill dela ett foto eller en video med någon i närheten trycker du på **För samman för att dela (NFC)** och rör vid den andra telefonen med din telefon. Den andra telefonen måste ha stöd för NFC och Bluetooth måste vara aktiverad på båda telefonerna.

★ **Tips!** Du kan också dela från navet Foton. Välj fotot eller videon och tryck på ☺.


Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Alla delningstjänster har inte stöd för alla filformat eller för videor som spelats in med hög kvalitet.

Avancerat fotografi

Ta foton som ett proffs

Skulle du vilja använda hela din kreativa potential och ta foton som ser professionella ut? Med Nokia Camera kan du manuellt justera kamerainställningarna både i kamera- och videoläget.

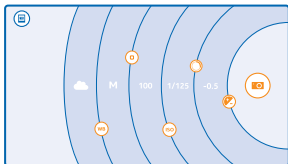

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på 📷.
2. Dra ☺ åt vänster om du vill visa inställningarna. Om du vill ändra en inställning drar du med fingret upp eller ned längs reglaget. Du kan till exempel ändra Exponeringskompensation för att bestämma hur mycket ljus det ska vara i ditt foto.
3. Dra ☺ åt höger om du vill stänga inställningarna.
4. Tryck på ☺ om du vill ta ett foto.

★ **Tips!** Tryck på ... > **handledningar** för att få praktiska exempel om olika inställningar.

Komponera dina foton enkelt

Vill du komponera dina foton på ett professionellt sätt? Använd fokusrutnäten och komponera perfekta foton.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på 📷.
2. Tryck på ... > **inställningar** och ställ in **Stödlinjer** till exempelvis **gyllene snittet** eller **tredjedelsregeln**.
3. Tryck på ☺ när du vill ta fotot.

Tips för Nokia Camera

Vill du utnyttja din Nokia Camera fullt ut? Ta en titt på de här tipsen och lär dig mer om din högupplösta kamera.

- Tryck på strömknappen, svep nedåt från skärmens ovkant och tryck på 📷 för att snabbt sätta på kameran när telefonen är låst.
- Om du inte använder kameran i ungefär en minut inaktiveras den. Tryck på strömknappen och dra sedan låsningsskärmen uppåt om du vill aktivera kameran igen.
- Tryck på ☺ för att ändra från kameraläge till videoläge.

- Du kan zooma i Nokia Camera med bara ett finger. Svep upp för att zooma in och svep ned för att zooma ut.
- Om du vill visa de foton som du har tagit med Nokia Camera trycker du på  i övre hörnet på skärmen.
- Tryck på ett objekt på skärmen för att fokusera på det.
- För att se skärmen som tydligast, se till att du inte täcker ljussensorn.

Ta bättre foton med smart sekvensläge

Vill du ta bättre foton på motiv som rör sig eller ta ett gruppfoto där alla ser så bra ut som möjligt? Använd smart sekvens-läget och ta perfekta foton.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på .
2. Tryck på .
3. Tryck på  om du vill ta ett foto.

★ **Tips!** Tryck på ett objekt på skärmen för att fokusera på det.

Telefonen tar flera foton. Tryck på den runda miniatyrbilden bredvid  för att se vad du kan göra med dem.

Ändra ett ansikte i ett gruppfoto

Hade någon ett bra ansiktsuttryck som du vill ha i ditt foto? Om du tog ett foto med smart sekvens kan du välja de ansikten du tycker bäst om och använda dem i ditt gruppfoto.


1. Ta fotot i läget smart sekvens .
2. Tryck på den runda miniatyrbilden bredvid .
3. Svep ned till **BYT UT ANSIKTEN** och tryck på fotot.
4. Tryck på ansiktet du vill ändra och svep till vänster för att hitta ett annat ansikte.
5. Tryck på ansiktet du vill använda.

Upprepa steg 4–5 för alla ansikten du vill ändra.

6. Tryck på  när du är klar.

Ta en actionbild

Vill du ta fantastiska foton på rörliga objekt? Använd smart sekvens-läget för att konvertera foton av rörliga objekt till ett dynamiskt foto.

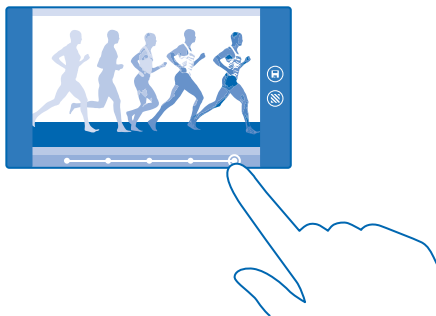

1. Ta fotot i läget smart sekvens .

 **Tips!** Du behöver inte följa det rörliga objektet när du tar fotot. Håll bara kameran still.

2. Tryck på den runda miniatyrbilden bredvid .

3. Svep upp till **ACTIONBILD** och tryck på fotot.

4. Tryck på den vita cirkeln längst ned på skärmen för att radera rörliga objekt från fotot.

5. Flytta den vita cirkeln längst ned till höger på skärmen för att välja vilket rörligt objekt som ska markeras.

 **Tips!** Tryck på  för att markera alla rörliga objekt.

6. Tryck på  när du är klar.

Fokusera på ett motiv

Använd läget smart sekvens för att förstärka objekt som rör sig genom att göra bakgrunden suddig.

1. Ta fotot i läget smart sekvens .

 **Tips!** Du behöver inte följa det rörliga objektet när du tar fotot. Håll bara kameran still.

2. Tryck på den runda miniatyrbilden bredvid .

3. Svep upp till **RÖRELSEFOKUS** och tryck på fotot.

4. Svep till vänster eller höger för att ändra det fokuserade objektet.

5. Tryck på  när du är klar.

Ta bort rörliga objekt från ett foto

Gick någon i vägen när du tog ett foto? Använd läget smart sekvens för att ta bort oönskade rörliga objekt från ett foto.

1. Ta fotot i läget smart sekvens .

2. Tryck på den runda miniatyrbilden bredvid .

3. Svep ned till **TA BORT FÖREMÅL SOM RÖR SIG** och tryck på fotot.

Kameran tar automatiskt bort rörliga objekt från fotot.

4. Tryck på .

 **Tips!** Tryck på skärmen och på  om du vill ångra borttagningen av objektet. Tryck sedan på skärmen igen och på .

Lägg till rörelse till dina foton

Vill du skapa magiska foton som ser levande ut? Använd appen Nokia Cinemagraph för att animera dina foton.

Om du inte redan har appen Nokia Cinemagraph kan du ladda ned den från www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69.

1. Svep åt vänster och tryck på **Nokia Cinemagraph** på startsidan.
2. Tryck på  och skärmen för att ta ett foto.
3. Välj ett område du vill animera och tryck på .
4. Om du vill spara det animerade fotot trycker du på .

Ladda ned kameralinser från Store

Vill du få en ännu bättre kamera och ta bra bilder på nya, roliga sätt? Ladda ned kameralinsappar från Store.

1. Tryck på  **Nokia Camera**.
2. Tryck på **...** > **fotoappar ...** > **hitta fler fotoappar** och följ anvisningarna.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Foton och videor

Har du tagit många bra foton och videor? Så här visar, sorterar, delar och redigerar du dem.



Hubben Foton

De foton som du tagit eller de videor som du spelat in med din telefon sparas i hubben Foton , där du kan bläddra bland dem och visa dem.



För att enkelt kunna hitta dina foton och videor kan du märka dem som favoriter eller ordna dem i album.

Visa foton

Återupplev de där särskilda ögonblicken. Titta på foton i telefonen.

Tryck på **Foton**.

1. Om du vill visa ett foto som du tagit trycker du på **Kamerabilder** och på fotot.
2. Svep åt vänster om du vill visa nästa foto. Svep åt höger om du vill visa föregående foto.

Hitta foton efter datum och plats

Tryck på **•••** > **inställningar** > **Gruppera mina foton efter tid och position**.

Zooma in och ut

Sätt 2 fingrar på skärmen och dra ihop eller isär dem.

★ **Tips!** Om du snabbt vill zooma in eller ut igen dubbeltrycker du på fotot.

Markera ett foto som favorit

Vill du snabbt och enkelt kunna hitta dina bästa bilder? Markera dem som favoriter och visa dem i vyn favoriter i navet Foton.

1. Tryck på **Foton** > **album** och bläddra till fotot.
Om fotot finns i ett onlinealbum kan du ladda ned det på telefonen.
2. Tryck på **•••** > .

★ **Tips!** Om du snabbt vill markera flera foton som favoriter väljer du albumet där fotona finns, trycker på , väljer fotona och trycker på .

Visa dina favoriter

I navet Foton sveper du till **favoriter**.

Ladda upp foton och videor till internet

Vill du ladda upp dina foton och videor till en social nätverkstjänst så att vännerna och familjen kan se dem? Du kan göra det direkt från navet Foton.

1. Tryck på **Foton** och bläddra till fotot eller videon.
2. Tryck på ☺ och på tjänsten.
3. Tryck på 📷 eller 📹.

★ **Tips!** Om du vill markera flera foton på en gång trycker du på albumet i hubben Foton och på ☹. Markera sedan fotona och tryck på 📷.

★ **Tips!** Om du vill komma åt dina foton från alla dina enheter kan du ställa in överföring till OneDrive. Albumet OneDrive är sedan tillgängligt i hubben Foton när du visar dina foton. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** för att konfigurera funktionen. Svep till **program**, tryck på **foton+kamera** och välj ett alternativ.

Ändra bakgrunden i navet Foton

Har du ett fantastiskt foto som du mår bra av varje gång du ser det? Ställ in det som bakgrundsbild i navet Foton.

1. Tryck på **Foton**.
2. Tryck på ... > **inställningar**.
3. Ställ in **Startpanelen visar till ett foto**.
4. Tryck på **välj foto** för att välja ett bakgrundsfoto.

★ **Tips!** Du kan även ställa in telefonen så att fotot byts ut regelbundet. Tryck på ... > **inställningar**. Ändra **Startpanelen visar till alla foton** eller **favoritfoton** och tryck på **blanda nu**.

Skapa ett album

För att enklare hitta foton från ett visst tillfälle, på en viss person eller från en resa kan du till exempel ordna fotona i album utifrån ämne.

Om du använder en Mac installerar du Windows Phone-appen från Mac App Store.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna en filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, på datorn och bläddra till mappen för foton.
3. Lägg till en ny mapp, ge den ett namn och lägg till foton i mappen.

Mappen visas som ett album i vyn album på telefonen.

★ **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 eller senare på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Om du har Windows 7 kan du hämta appen på www.windowsphone.com.

Ta bort ett album

Tryck på **Foton** > **album**. Håll ned på albumet och tryck sedan på **ta bort**.

När du tar bort ett album från telefonen tas även fotona i det albumet bort. Om du har kopierat albumet till datorn finns albumet och fotona i det kvar på datorn.

Du kan inte ta bort onlinealbum från telefonen.

Kopiera foton till datorn

Har du tagit bilder med telefonen som du vill kopiera till datorn? Använd datorns filhanterare när du vill kopiera eller flytta foton.

Installera appen Nokia Photo Transfer for Mac från www.nokia.com om du använder en Mac.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.

2. Öppna en filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, på datorn och bläddra till telefonen.

★ **Tips!** Din telefon visas bland de bärbara enheterna som Windows Phone. Om du vill se mapparna på telefonen dubbelklickar du på namnet på telefonen. Det finns olika mappar för dokument, musik, foton, ringsignaler och videor.

3. Öppna mappen för foton och välj och kopiera fotona till datorn.

★ **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Om du har Windows 7 kan du hämta appen på www.windowsphone.com.

Redigera ett foto

Du kan göra snabba redigeringar, som att rotera och beskära, på de foton som du har tagit. Du kan också använda automatisk korrigerings och låta telefonen korrigera fotot med hjälp av en enda tryckning.

1. Tryck på **Foton** > **album** och ett foto.

2. Tryck på **...** > **redigera** och ett alternativ.

★ **Tips!** Om du har laddat ned fotoredigeringsappar från Store så listat de här som redigeringsalternativ.

3. Om du vill spara det redigerade fotot trycker du på .

Visa dina foton på din väns skärm


Vill du visa dina bästa foton för dina vänner? Använd den mobila projektorn PhotoBeamer och visa dina foton på din väns skärm, utan kablar.

1. Gå till <https://www.photobeamer.com> (på engelska) på enheten du vill använda för att visa foton.

2. Svep åt vänster på startsidan i den nya telefonen och tryck på **PhotoBeamer**.

3. Tryck på fotot du vill visa på skärmen.

4. Skanna QR-koden med din telefon på webbsidan PhotoBeamer.

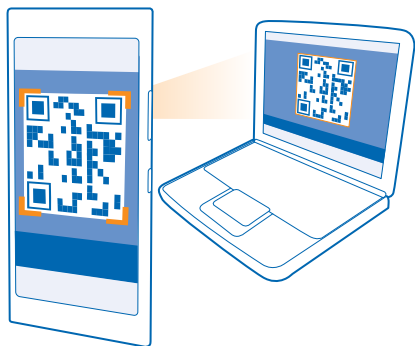

5. Svep till vänster eller höger för att visa andra foton i samma mapp.

Kartor och navigering

Utforska vad som finns därute och hur du tar dig dit.

Aktivera positioneringstjänster

Använd kartappar för att ta reda på var du befinner dig och spara din plats till fotona du tar. Appar kan använda sig av platsinformation för att kunna erbjuda dig ett bredare utbud av tjänster.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR**.
2. Tryck på **position** och ställ in **Positioneringstjänster** på På .

Positioneringsmetoder

Din telefon visar din position på kartan med hjälp av GPS, GLONASS, A-GPS, WiFi eller nätverksbaserad (cell-ID) positionsbestämning via mobilnätet.

Tillgängligheten, riktigheten och fullständigheten för platsinformationen beror exempelvis på var du befinner dig, omgivningen och tredjepartsskällor samt kan vara begränsad. Platsinformation är kanske inte tillgänglig t.ex. inuti byggnader eller under jorden. Läs Microsoft Mobiles Säkerhetspolicy om du vill ha information om sekretess angående positioneringsmetoder.

Nättjänsten A-GPS (Assisted GPS) och andra liknande tillbehör till GPS och GLONASS hämtar platsinformation via mobilnätet och bistår GPS i beräkningen av den aktuella platsen.

A-GPS och andra GPS- och GLONASS-tillbehör kanske kräver överföring av mindre mängder data över mobilnätet. Om du vill undvika datakostnader, till exempel när du reser, kan du stänga av mobildataanslutning i telefonens inställningar.

WiFi-positionering ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot satellitsignaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader. Om du är på en plats där användningen av WiFi-nätverk är begränsad kan du stänga av WiFi-nätverk i telefoninställningarna.

 **Obs:** Användningen av WiFi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel endast använda 5150–5350 MHz WiFi inomhus och i USA och Kanada är det endast tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz WiFi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på satellitanslutningens tillgänglighet och kvalitet.

Internet

Lär dig hur du skapar trådlösa anslutningar och surfar på internet utan att datakostnaderna blir för höga.

Ange internetanslutningar

Tar din nättjänstleverantör ut en fast avgift för dataöverföring eller betalar du utifrån hur mycket du använder? Ändra inställningarna för WiFi och mobildata för att minska datakostnaderna för roaming och hemma.

- ❗ **Viktigt!** Använd kryptering för att öka WiFi-anslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

Att använda en WiFi-anslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder WiFi-nätverket om både WiFi-nätverk och mobildataanslutning är tillgängligt.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på .

1. Växla **Trådlöst nätverk** till **På** .
2. Välj den anslutning du vill använda.

Använda en mobildataanslutning

Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät+SIM** och ändra **Dataanslutning** till **på** .

Använda en mobildataanslutning vid användning av nätverksväxling

Svep nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät+SIM** och ändra **Alternativ för dataroaming** till **roaming**.

Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands.

Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen till att ta emot data över nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver.

- ★ **Tips!** Du kan även hålla koll på din dataförbrukning med appen data sense.

Ansluta datorn till internet

Vill du använda Internet på din bärbara dator var som helst? Gör din telefon till en WiFi-hotspot och använd din mobila dataanslutning för att få åtkomst till Internet på din bärbara dator eller annan enhet.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > internetdelning**.
2. Ställ in **Delning** till **På** .
3. Om du vill ändra namnet för anslutningen trycker du på **konfigurera > Sändningsnamn** och anger ett namn.

- ★ **Tips!** Du kan också ange ett lösenord för anslutningen.

4. Välj anslutningen på den andra enheten.

Den andra enheten använder data från ditt mobildataavtal, vilket kan innebära datatrafikkostnader. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om tillgänglighet och kostnader.

Använda dataabonnemanget på ett effektivt sätt

Orar du dig över dataanvändningskostnaderna? Appen data sense hjälper dig att hitta effektivare sätt att använda mobildata och hålla koll på din användning. Den här appen kan stänga av dataanslutningarna helt om så behövs.

1. Sveg åt vänster och tryck på **data sense** på startsidan.
2. Tryck på **ange gräns** och välj önskade värden.

★ **Tips!** Du kan minska kostnaderna för dataanvändning automatiskt när du använder Internet Explorer. Tryck på **••• > inställningar > Data Sense-komprimering** och välj inställningen du vill använda.

Webbläsare

Häng med i nyhetsflödet och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda Internet Explorer 11 i telefonen för att visa webbsidor på internet. Webbläsaren ger dig också visst skydd mot säkerhetshot.

Tryck på  **Internet Explorer**.

För att kunna surfa på webben måste du vara ansluten till internet.

Surfa på internet

Vem behöver en dator när man kan använda internet i telefonen?

★ **Tips!** Om du inte har ett dataavtal med fast avgift hos din nättjänstleverantör kan du ansluta till internet via ett WiFi-nätverk för att minska kostnaderna för dataöverföringen.

1. Tryck på  **Internet Explorer**.
2. Tryck på adressfältet.
3. Skriv en webbadress.


★ **Tips!** För att snabbt skriva en webbadresssuffix som till exempel .org, tryck och håll ned suffixknappen på tangentbordet och tryck på önskat suffix.

4. Tryck på ➔.

★ **Tips!** Om du vill söka på internet skriver du ett sökord i adressfältet och trycker på ➔.

Zooma in och ut

Sätt två fingrar på skärmen och dra isär eller ihop dem.

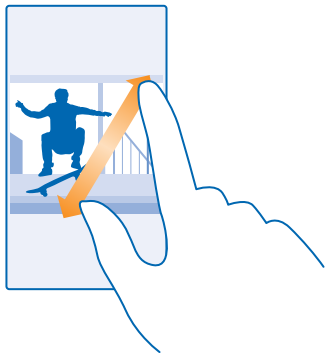

★ **Tips!** Du kan också trycka på skärmen två gånger i rad.

Öppna en ny flik

Om du vill titta på flera webbplatser samtidigt kan du öppna nya webbläsarflikar och växla mellan dessa.

Tryck på **Internet Explorer**.

Tryck på > .

★ **Tips!** Svep åt vänster till **annat** om du vill öppna flikar som du har öppna på andra enheter.

Växla mellan flikar

Tryck på och på fliken du vill ha.

Stänga en flik

Tryck på > .

Ändra webbläsarläget

För mycket zoom? Har du problem att läsa texten på webbplatser? Du kan använda din webbläsare i mobil- och skrivbordsläge eller ändra vissa webbplatser till läsläge och ange en teckenstorlek som passar dig.

1. Tryck på **Internet Explorer** > ... > **inställningar** för att ange att webbläsaren alltid ska använda läget du vill ha.

2. Ändra inställningen för **Webbplatsinställning**.

Växla till läsvyn

Tryck på i adressfältet. Tryck på ... > **inställningar** > **avancerade inställningar** > **Teckenstorlek i läsvy** för att ange teckenstorleken för läsvyn.

★ **Tips!** Tryck på länken längst ned på skärmen för att lära dig mer om webbläsarens inställningar och vad de gör.

Lägga till en webbplats i dina favoriter

Om du alltid besöker samma webbplatser kan du lägga till dem i dina favoriter så kan du öppna dem snabbt.

Tryck på  **Internet Explorer**.

1. Gå till en webbplats.
2. Tryck på **...** > **lägg till i favoriter**.
3. Redigera namnet om du vill och tryck på .

 **Tips!** Du kan också fästa dina favoritwebbplatser på startskärmen. Tryck på **...** > **fäst på startskärmen** när du tittar på en webbplats.

Gå till en favoritwebbplats

Tryck på **...** > **favoriter** och på en webbplats.

 **Tips!** Lägg till ikonen för favoriter i adressfältet så kan du snabbt öppna dina favoriter. Tryck på **...** > **inställningar** och ändra **Använd knapp i adressfältet för till favoriter**.

Dela en webbsida

När du har hittat en intressant webbsida kan du skicka den till dina vänner. Om dina vänner är nära dig kan du använda NFC för att enkelt dela sidan genom att vidröra telefonerna. Annars kan du skicka sidan i ett e-postmeddelande eller SMS eller lägga upp den på dina sociala nätverk.

1. För att se till att NFC är på genom att svepa ned från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **NFC** och ändra **För samman för att dela till På** .
2. Tryck på  **Internet Explorer** och gå till en webbplats.
3. Tryck på **...** > **dela sida** > **För samman för att dela (NFC)**.
4. Rör vid din väns telefon med din telefon. Den andra telefonen måste ha stöd för NFC. Mer information finns i användarhandboken till den andra telefonen.

Den här funktionen kanske inte är kompatibel med alla telefoner som har stöd för NFC.

Skicka en webbsida i ett e-postmeddelande eller SMS eller skicka den till ett socialt nätverk

Tryck på **...** > **dela sida** när du surfar och ange hur du vill dela den.

Töm webbläsarhistoriken

När du har surfat klart kan du radera dina privata data, som webbläsarhistoriken och tillfälliga internetfiler.

1. Tryck på  **Internet Explorer**.
2. Tryck på **...** > **inställningar** > **ta bort historik**.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Ta bort ett enskilt objekt i bläddringshistoriken

Tryck på **...** > **senaste** > , objektet du vill ta bort och .

Söka på internet

Utforska internet och omvärlden med hjälp av Bing-sökning. Du kan använda tangentbordet eller din röst för att ange sökorden.

1. Tryck på .
2. Skriv ditt sökord i sökrutan och tryck på . Du kan också välja ett sökord från de föreslagna träffarna.
3. Om du vill se liknande sökresultat sveper du åt vänster så visas olika kategorier med sökresultat.

Använda röstsökning

Tryck först på  och tryck sedan på  i sökrutan och säg sökordet.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Gå till www.windowsphone.com för mer information om tillgängliga funktioner och tjänster.

Koppla ned internetanslutningar

Spara på batteriet genom att stänga internetanslutningar som är öppna i bakgrunden. Du kan göra det utan att stänga några appar.

1. Sveg nedåt från startsidans ovankant och tryck på .
2. Växla **Trådlöst nätverk** till **Av** .

 **Tips!** Trådlöst nätverk aktiveras igen automatiskt. Tryck på **Aktivera trådlöst nätverk igen** för att ändra inställningen.

Stänga en mobildataanslutning

Sveg nedåt från startsidans ovankant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR** > **mobilnät+SIM** och ändra **Dataanslutning** till **av** .

Underhållning

Har du tid över och inget att göra? Lär dig hur du tittar på videoklipp, lyssnar på din favoritmusik och spelar spel.

Titta och lyssna

Du kan lyssna på musik och poddsändningar och titta på videor i telefonen när du är ute och rör på dig.

Spela upp musik

Lyssna på din favoritmusik var du än är.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Musik** på startsidan.
2. Tryck på låten, artisten, albumet eller spellistan du vill spela upp.

★ **Tips!** Du kan förbättra ljudkvaliteten genom att ändra equalizer-inställningarna. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > ljud**.

Pausa och återuppta uppspelning

Tryck på  eller .

★ **Tips!** Tryck på  om du vill spela upp låtar i slumpmässig ordning.

Snabbspola framåt eller bakåt

Håll ned  eller .

★ **Tips!** Svep åt vänster och tryck på  **Podcasts** på startsidan för att prenumerera och lyssna på poddsändningar.

Tjänsten är kanske inte tillgänglig i alla länder och områden.

Spela upp en poddsändning

Håll dig uppdaterad med dina favoritpoddsändningar och prenumerera på dem i telefonen.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Podcasts** på startsidan.
2. Tryck på **ljud** eller **video** och poddsändningen du vill titta eller lyssna på.

★ **Tips!** Tryck på  för att välja ett avsnitt i poddsändningen.

Prenumerera på en poddsändning

Svep till **HÄMTA PODCASTS** och ange poddsändningsadressen.

★ **Tips!** Du kan också söka efter poddsändningens namn.

Spela upp en video

Har alltid med dig din favoritmedia – titta på videor var du än är.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Video** på startsidan.
2. Svep till **SAMLING**.
3. Tryck på det videoklipp som du vill spela upp.

★ **Tips!** Du kan också köpa eller hyra filmer och tv-serier från videobutiken Xbox.

Pausa och återuppta uppspelning

Tryck på ⏸ eller ▶.

Snabbspola framåt eller bakåt

Håll ned ⏮ eller ⏭.

Förbättra din ljudupplevelse

Få ut det mesta av din musikupplevelse och förbättra ljudet på din musik och dina videor.

Ljudanpassning är inte aktiverad när du lyssnar på FM-radio eller när du använder Bluetooth-tillbehör.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > ljud**.
2. Svep till **equalizer** och dra bandet enligt önskemål för att justera musikens klang. Du kan också välja ett av de förinställda equalizer-lägena.

★ **Tips!** Svep till **förbättringar** och ändra **Dolby-nivåreglering** till **På**  för att få en mer jämn uppspelningsvolym för alla musik- och videospår.

Lyssna på musik trådlöst

Med en trådlös högtalare kan du lyssna på musik med hög ljudkvalitet utan kablar.


Trådlösa högtalaren från Nokia sälj separat. Tillbehörens tillgänglighet varierar beroende på region.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > NFC**.
2. Ställ in **För samman för att dela** till **På** .

Innan du använder NFC måste du se till att skärmen och knapparna är upplåsta.

3. Vidrör NFC-området på högtalaren med NFC-området på telefonen. Högtalaren ansluter till telefonen automatiskt.

★ **Tips!** Du kan också ansluta med Bluetooth. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > Bluetooth** och koppla telefonen med högtalaren.

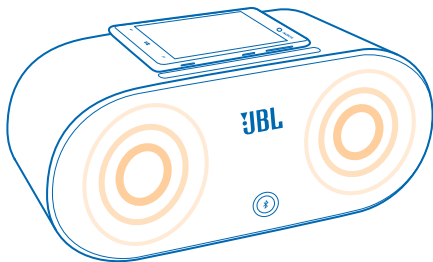


Dela din skärm med Nokia Beamer

Har du en presentation eller ett dokument på telefonen som du vill visa på en större skärm? Använd appen Nokia Beamer för att enkelt dela telefonens skärm på en annan skärm med internetåtkomst.

Om du inte har appen Nokia Beamer på telefonen så kan du ladda ned den från www.windowsphone.com/s?appid=b5511af6-cbd0-4945-9bf6-30cf0582043f.

1. Svep åt vänster på startsidan i den nya telefonen och tryck på **Nokia Beamer**.
2. Gå till **beam.nokia.com** på målskärmen för att dela på en skärm i närheten. I appen Nokia Beamer, tryck på **Dela i närheten** och skanna QR-koden med telefonen.

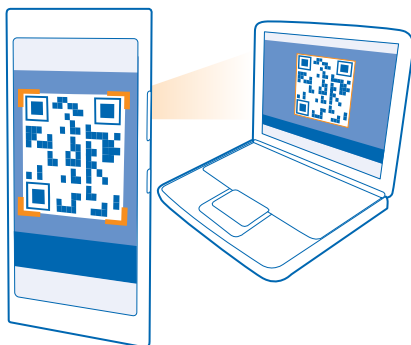

3. Du kan också dela telefonens skärm med någon på långt håll. För att skicka en länk via SMS, e-post eller social media, tryck på **Dela via fjärråtkomst** och **Meddelandetjänster**, **E-post** eller **Sociala medier**.
4. Skaka telefonen för att uppdatera skärmen.

★ **Tips!** Tryck på **automatisk uppdatering** i appen Nokia Beamer för att uppdatera skärmen automatiskt.

5. Tryck på låsknappen eller gå till appen Nokia Beamer och tryck på **sluta skicka** för att sluta dela.

Radio

Lär dig att lyssna på radio på telefonen.



Lyssna på radio

Njut av dina favoritkanaler på radio när du är ute och rör på dig.

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.

Headsetet kanske säljs separat.

Svep åt vänster och tryck på  **FM-radio** på startsidan.

Gå till nästa eller föregående kanal

Svep åt vänster eller höger i frekvensfältet.

Spara en radiokanal

Spara dina favoritkanaler så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Svep åt vänster och tryck på  **FM-radio** på startsidan.

Tryck på  om du vill spara den kanal som du lyssnar på för tillfället.

Visa listan över dina sparade kanaler

Tryck på .

Ta bort en kanal från listan

Tryck på .

MixRadio

Upptäck ny musik med MixRadio.

Med MixRadio kan du:

- Lyssna på mixar
- Lyssna på dina mixar offline, utan en Internetanslutning
- Markera låtar med tumme upp eller tumme ned för att få en mix som passar din smak
- Skapa dina egna mixar baserade på dina favoritartister
- Få mer information om dina favoritartister, till exempel kommande spelningar

För att lära dig mer om hur du använder MixRadio på telefonen, tryck på  **MixRadio**, svep till vänster och tryck på .

De här tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla områden.

Om du ska ladda ned eller direktuppspela musik eller annat innehåll kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta nätverksoperatören för information om avgifter för dataöverföring.

Synkronisera musik och videoklipp mellan telefonen och datorn

Har du media på din dator som du vill lyssna eller titta på i din telefon? Använd en USB-kabel när du vill synkronisera musik och videoklipp mellan telefonen och datorn.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en USB-kabel.

2. I datorns filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, drar och släpper du låtarna och videoklippen till telefonen.


★ **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Windows 8 installerar appen automatiskt. Om du har Windows 7 kan du hämta appen på www.windowsphone.com.

Se följande tabell för information om vilka appar som fungerar med vilken dator:

	Windows Phone-app	Windows Phone-app för dator	Windows Phone-app för Mac	Utforskaren i Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Spel

Vill du ha roligt? Hämta och spela spel på telefonen.

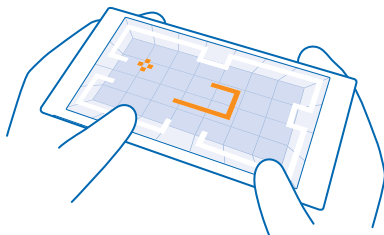

Skaffa nya spel

Gå till games store för att ladda ned och installera nya spel på telefonen.

1. Sveg åt vänster och tryck på  **spel** > **games store** på startsidan.
2. Bläddra i urvalet och tryck på spelet du vill ha.
3. Om du vill hämta ett kostnadsfritt spel trycker du på **installera**.
4. Om du vill prova ett spel gratis trycker du på **prova**.
5. Om du vill köpa ett spel trycker du på **köp**.

★ **Tips!** Tryck på  **spel**, tryck och håll ned på spelet och tryck på **ta bort** för att avinstallera ett spel.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Hantera dina barns nedladdningar

Om ditt barn har en Windows Phone 8.1 kan du använda webbplatsen My Family för att hantera deras nedladdade spel och appar och inställningar. Gå till <https://www.windowsphone.com/family>, logga in på Microsoft-kontot med både din och ditt barns e-postadress och lösenord och följ instruktionerna för att ställa in My Family.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om tillgänglighet för funktioner och tjänster finns under Anvisningar på www.windowsphone.com.

Appars och spels tillgänglighet kan bero på ditt barns ålder.

Spela ett spel

Att spela spel på din telefon är en riktigt social upplevelse. Med Xbox, Microsofts speltjänst, kan du spela spel med dina vänner och använda din spelarprofil till att hålla reda på poäng och resultat. Det här kan du göra online, på din Xbox och på din telefon i navet spel.

Svep åt vänster och tryck på  **spel** på startsidan.

Svep till **SAMLING** och välj ett spel. Logga in på ditt Xbox-konto om det är ett Xbox-spel. Om du inte redan har ett konto kan du skapa ett. Xbox är inte tillgängligt överallt.

★ **Tips!** Du kan fästa dina favoritspel på startsidan. Håll ned spelet och tryck på **fäst på startskärmen** på appmenyn.

Skaffa fler spel

Svep till **SAMLING** och tryck på **games store**.

★ **Tips!** Du kan få spelinbjudningar från dina vänner när du är inloggad på ditt Xbox-konto. Om du inte har spelet, men det är tillgängligt i games store där du befinner dig, kan du antingen hämta en provversion eller köpa det på en gång.

Fortsätta spela ett spel

När du återvänder till ett spel kan det finnas en Återuppta-ikon i själva spelet. Annars trycker du på skärmen.

Kontor

Håll ordning på saker och ting. Lär dig hur du använder kalendern och Microsoft Office-appar.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile är ditt kontor när du inte är på kontoret.

Gå till hubben Office för att skapa och redigera Word-dokument och Excel-arbetsböcker, öppna och visa PowerPoint-bildspel och dela dokument med SharePoint.

Du kan också spara dina dokument på OneDrive. OneDrive är lagring i molnet som du kan använda för att få tillgång till dina dokument från både telefonen, surfplattan, datorn och Xbox. När du slutar att arbeta i ett dokument och går tillbaka till det senare så är du på samma plats där du slutade, det spelar ingen roll vilken enhet du använder.

Microsoft Office Mobile består av följande:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Arbeta med Word Mobile

Putsa på dina dokument när du är på resande fot med hjälp av Microsoft Word Mobile. Du kan skapa eller redigera dokument och dela med dig av ditt arbete på en SharePoint-webbplats.

Tryck på  **Office**.

1. Sveg till **platser**.
2. Tryck på filens plats.
3. Tryck på den Word-fil som du vill redigera.
4. Om du vill redigera texten trycker du på .
5. Om du vill spara dokumentet trycker du på **...** > **spara**.

 **Tips!** Om du snabbt vill kunna komma åt ett viktigt dokument kan du fästa det på startsidan. Håll ned på dokumentet och tryck på **fäst på startskärmen**.

Skapa ett nytt dokument

Svep till **senaste** och tryck på .

Söka efter text i ett dokument

Tryck på Word-filen och .

Lägga till en kommentar

Tryck på  > .

Formatera text

Tryck på Word-filen och  > .

Markera text

Tryck på Word-filen och  >  och välj markeringsfärgen.

Se dokumentstrukturen

Tryck på .

Skicka ett dokument i ett e-postmeddelande

Tryck på Word-filen och **...** > **dela....**

Radera ett dokument

Svep till **platser**, tryck och håll ned på dokumentet och tryck på **ta bort**.

Arbeta med Excel Mobile

Varför åka till kontoret för att kolla de senaste siffrorna? Med Microsoft Excel Mobile kan du redigera kalkylblad, skapa nya och dela med dig av ditt arbete på en SharePoint-webbplats.

Tryck på  **Office**.

1. Svep till **platser**.
2. Tryck på filens plats.
3. Tryck på den Excel-fil som du vill redigera.
4. Om du vill flytta till ett annat kalkylblad trycker du på  och ett kalkylblad.
5. Om du vill spara arbetsboken trycker du på **...** > **spara**.

Skapa en ny arbetsbok

Tryck på **senaste** > .

Lägga till en kommentar till en cell

Tryck på **...** > **kommentar**.

Använda ett filter på cellerna

Tryck på **...** > **använd filter**.

Ändra färg och formatering för cellen

Tryck på **...** > **formatera cell....**

Ändra rad- eller kolumnstorlek

Tryck på en rad eller kolumn och dra reglaget.

Hitta data i en arbetsbok

Tryck på Excel-filen och .

Skicka en arbetsbok i ett e-postmeddelande

Tryck på Excel-filen och **...** > **dela....**

Arbeta med PowerPoint Mobile

Ge presentationen det där lilla extra på vägen till mötet med hjälp av Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Tryck på  **Office**, svep till **platser** och tryck på platsen för PowerPoint-filen som du vill visa.
2. Tryck på en PowerPoint-fil och vrid telefonen till liggande läge.
3. Svep åt vänster eller höger om du vill bläddra mellan bilderna.
4. Om du vill gå till en särskild bild trycker du på  och på den bild du vill se.
5. Om du vill lägga till en anteckning till en bild vrider du telefonen till liggande läge och trycker på det tomma området under bilden.
6. Om du vill redigera en bild trycker du på . Tryck på  för att återgå.
7. Om du vill spara presentationen trycker du på **...** > **spara**.

Skicka en presentation i ett e-postmeddelande

Tryck på PowerPoint-filen och **...** > **dela**....

Radera en presentation

Håll ned på PowerPoint-filen och tryck på **ta bort**.

Titta på en PowerPoint-sändning

Om du vill titta på en PowerPoint-presentation som sänds över internet öppnar du det e-postmeddelande som innehåller länken till sändningen och trycker på den.

Fungerar med SharePoint Workspace Mobile

Arbeta med delade Microsoft Office-dokument och samarbeta kring projekt, scheman och idéer. Med Microsoft SharePoint Workspace Mobile kan du skicka, redigera, synkronisera och bläddra bland dina dokument online.

1. Tryck på  **Office** och svep till **platser**.
2. Peka på , skriv webbadressen till en SharePoint-plats och peka på ➔.
3. Välj ett dokument.

En kopia hämtas till telefonen.

4. Visa eller redigera dokumentet och spara dina ändringar.

 **Tips!** Om du vill behålla en offlinekopia av ett dokument på telefonen håller du ned på dokumentet och trycker sedan på **låt alltid vara offline**.

Återgå till SharePoint Workspace Mobile

Tryck på .

Skriva en anteckning

Det är lätt att tappa bort anteckningar som skrivs ned på papper. I stället kan du skriva dina anteckningar i Microsoft OneNote Mobile. På så sätt har du alltid med dig dina anteckningar. Du kan även synkronisera dina anteckningar med OneDrive och visa och redigera dem med OneNote på telefonen, på datorn eller online i en webbläsare.

1. Svep åt vänster och tryck på  **OneNote** på startsidan.
2. Tryck på .
3. Skriv din anteckning.
4. Om du vill formatera texten trycker du på **...** > **formatera**.
5. Om du vill lägga till en bild trycker du på .

6. Om du vill spela in ett ljudklipp trycker du på .

7. Om du vill spara ändringarna trycker du på .

Dina ändringar sparas och synkroniseras med din standardanteckningsbok Personligt (webb) på OneDrive om du har ett Microsoft-konto inställt på telefonen. Annars kommer ändringarna sparas på telefonen.

Skicka en anteckning i ett e-postmeddelande

Tryck på en anteckning och **••• > dela....**

 **Tips!** Om du snabbt vill kunna komma åt en viktig anteckning kan du fästa den på startsidan. Håll ned på anteckningen och tryck på **fäst på startskärmen**.

Arbeta vidare med ett dokument på en annan enhet

Du kan spara ditt Office-dokument på OneDrive och fortsätta arbeta på en annan enhet.

1. När du arbetar i ett Office-dokument trycker du på **••• > spara som....**

2. Tryck på **Spara på > OneDrive**.

3. Tryck på **spara**.

Du kan nu öppna dokumentet från OneDrive på en annan enhet och fortsätta arbeta.

Använda kalkylatorn

Glöm din fickkalkylator – din telefon har en vanlig, teknisk och binär kalkylator.

1. Sveg åt vänster och tryck på  **Kalkylator** på startsidan.

2. Håll telefonen i stående läge om du vill använda standardkalkylatorn.

Använd den tekniska kalkylatorn

Vänd telefonen i liggande läge, med höger kant upp.

Använd den binära kalkylatorn

Vänd telefonen i liggande läge, med vänster kant upp.

Använda din arbetstelefon

Ett företagskonto på telefonen underlättar ditt arbete.

Om du har en arbetstelefon kan företaget skapa ett företagskonto som hjälper till att skydda informationen i telefonen, ger dig åtkomst till dokument och information i företagets nätverk och även ger dig tillgång till appar eller nav som underlättar ditt jobb.

Om ditt företag har tillgängliga appar får du möjlighet att hämta dem så fort du har lagt till företagskontot på telefonen. Om en app inte är tillgänglig förrän efter du har konfigurerat kontot kan företaget informera dig om hur du kan skaffa den.

Med hjälp av ett företagshubb får du all sorts företagsinformation på ett och samma ställe, t.ex. nyheter, omkostnader, appar och tillgång till en företagsbutik. Att installera ett nav fungerar på samma sätt som att installera en företagsapp. Om det finns ett nav tillgänglig får du möjlighet att lägga till det när du har konfigurerat företagskontot. Om företaget utvecklar ett nav vid ett senare tillfälle får du möjlighet att skaffa det på ett annat sätt.

De flesta företagskonton omfattar en policy. En företagspolicy gör att företaget kan lägga till skydd till din telefon. Det sker ofta för att skydda konfidentiell eller känslig information.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > arbetsplats** för att konfigurera ditt företagskonto.

Tips för företagsanvändare

Använd telefonen effektivt i arbetet.

Gå till Nokia Expert Centre på <https://expertcentre.nokia.com> för mer information om Microsoft Mobiles företagserbjudanden.

Arbeta med e-post och kalendern på telefonen och datorn

Du kan använda olika e-postadresser för arbete och fritid. Du kan lägga till flera postlådor i telefonen och använda samma e-postkonto både på telefonen och datorn, vare sig det är Outlook, Office 365 eller något annat slags e-postkonto. Din e-post och din kalender fortsätter att vara synkroniserade och du kan ansluta dig till möten direkt från kalenderinbjudningarna. Du kan använda den integrerade e-posten och kalendern till att visa deltagarlistan när du snart har ett möte, och med en enda tryckning komma åt alla diskussioner med e-post och SMS som du haft med någon av deltagarna.

Mer information om Office 365 finns i videoklippet på www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (finns endast på engelska).

Se till att din information är säker på telefonen

Din telefon har flera olika säkerhetslösningar för att se till att ingen annan kommer åt de känsliga data som du har lagrat i din telefon. Du kan till exempel ställa in att telefonen ska låsas automatiskt, och till och med hitta telefonen om den försvinner (inte tillgängligt i alla regioner).

Gå till www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security för mer information.

Var produktiv med Office-apparna

I din telefon finns mobilversioner av Microsoft Office-apparna.

Du kan:

- Granska dina anteckningar och dokument, göra ändringar i sista minuten eller skapa nya dokument
- Visa och redigera PowerPoint-presentationer
- Skapa, visa och redigera Microsoft Excel-arbetsböcker
- Spara dina Office-filer på OneDrive och fortsatt där du var sist när du är tillbaka vid datorn igen
- Komma åt Office 365-tjänsten

Med SharePoint Workspace Mobile kan du öppna, redigera och spara Microsoft Office-dokument som finns på SharePoint 2010- eller SharePoint Online-webbplatser.

Mer information om Office 365 finns i videoklippet på www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (finns endast på engelska).

Ansluta till företagets resurser

Det kan behövas en VPN-anslutning (virtual private network) för åtkomst till företagets resurser, till exempel intranätet eller företagets e-post.

Kontakta företagets IT-administratör för information om din VPN-konfiguration.

Svep nedåt från startskärmens ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > VPN** och ändra **Status** till **På** .

1. Om du vill lägga till en VPN-profil trycker du på .
 2. Ändra **Anslut automatiskt** till **På** .
 3. Ange profilinformationen enligt de instruktioner du fått av företagets IT-administratör.
- Din telefon ansluter automatiskt till VPN-nätverket när det krävs.

 **Tips!** Om du vill ändra inställningarna för mobildataanslutning och dataväxling för VPN trycker du på **alternativ**.

Redigera en VPN-profil

Håll ned på profilen, tryck på **redigera** och ändra den information som behöver ändras.

Ta bort en VPN-profil

Håll ned på profilen och tryck på **ta bort**.

Byta till manuell VPN-anslutning

Håll ned på profilen och tryck på **Växla till manuell**. Tryck på profilen för att ansluta till VPN-nätverket.

Samarbeta effektivt med Lync i telefonen

Microsoft Lync är nästa generations kommunikationstjänst som ansluter personer på nya sätt – när som helst och nästan var som helst ifrån.

Med Lync kan du:

- Hålla reda på dina kontacters tillgänglighetsstatus
- Skicka snabbmeddelanden
- Ringa telefonsamtal
- Starta eller ansluta dig till röst, video- och webbkonferenser

Lync har skapats för att vara helt integrerat med Microsoft Office. Du kan ladda ned mobilversionen av Microsoft Lync till din telefon från Store.

Mer information finns i dokumentationen på supportsidorna för Microsoft Lync på lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Telefonhantering och anslutningar

Ta hand om telefonen och dess innehåll. Lär dig ansluta till tillbehör och nätverk, överföra filer, skapa säkerhetskopior, låsa telefonen och hålla programvaran uppdaterad.



Uppdatera programvaran i telefonen

Halka inte efter. Uppdatera telefonens programvara och appar trådlöst och få nya och förbättrade funktioner för telefonen. Om du uppdaterar programvaran kan också telefonens prestanda förbättras.



Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

⚠ Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Som standard hämtar telefonen automatiskt tillgängliga uppdateringar om inställningarna för dataanslutning, t.ex. nätverksväxling, tillåter det. När telefonen meddelar att det finns en tillgänglig uppdatering följer du bara anvisningarna som visas på telefonen. Du kanske måste flytta dina appar, foton och annat innehåll till minneskortet om telefonen har lite utrymme.

★ **Tips!** Titta i Store och se om det finns uppdateringar.

Du hittar din nya användarhandbok i appen Nokia Care eller på supportsidorna efter uppdateringen.

Stänga av automatisk hämtning av uppdateringar

Om du vill hålla koll på datakostnaderna när du använder nätverksväxling kan du stänga av den automatiska hämtningen av uppdateringar. Sveg nedåt från startsidans ovkant, tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > telefonuppdatering** och avmarkera kryssrutan **Hämta uppdateringar automatiskt om datainställningarna tillåter det**.

Använda en anslutning med hög hastighet

Få ut det mesta av dina nätverksanslutningar. Använd den snabbaste anslutningen som är tillgänglig och stöds av telefonen.

1. Sveg nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät+SIM**.
2. Kontrollera att telefonens snabbaste anslutningstyp är aktiverad.

WiFi

Läs mer om att använda WiFi-anslutning.



Ansluta till WiFi

Att ansluta till ett WiFi-nätverk är ett praktiskt sätt att komma ut på Internet. När du inte är hemma kan du ansluta till WiFi-nätverk på offentliga platser som bibliotek och internetcaféer.

Din telefon kontrollerar regelbundet om det finns tillgängliga anslutningar och ger dig aviseringar. Meddelandet visas kort högst upp på skärmen. Välj meddelandet om du vill hantera dina WiFi-anslutningar.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på .

1. Växla **Trådlöst nätverk** till **På** .

2. Välj den anslutning du vill använda.

WiFi-positionering ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot satellitsignaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader.

 **Obs:** Användningen av WiFi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel endast använda 5150–5350 MHz WiFi inomhus och i USA och Kanada är det endast tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz WiFi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Koppla från anslutningen

Växla **Trådlöst nätverk** till **Av** .

 **Tips!** Telefonen ansluter tillbaka till WiFi-nätverket automatiskt. Tryck på **Aktivera trådlöst nätverk igen** och alternativet du vill använda för att ändra den automatiska återanslutningstiden eller sätta på WiFi manuellt.

Anslut med Wi-Fi Sense

Anslut enkelt till Wi-Fi-hotspots med appen Wi-Fi Sense.

Wi-Fi Sense ansluter telefonen till offentliga Wi-Fi-hotspots och accepterar villkoren för dig om det behövs. Wi-Fi Sense kan också dela din kontaktinformation om du vill.

1. Svep nedåt från ovankanten på startsidan och tryck på  > **Wi-Fi Sense**.

2. Växla **Anslut till trådlösa surfpunkter** till **På** .

 **Tips!** Dela Wi-Fi-hotspots med dina vänner som också använder Wi-Fi Sense. Ställ in **Dela trådlösa nätverk som jag väljer** till **På** .

NFC

Utforska världen runt omkring. Håll telefonen mot tillbehör om du vill ansluta till dem och håll mot taggar om du vill ringa upp någon eller öppna en webbplats. NFC (Near Field Communication) gör det enkelt och roligt.


Kom igång med NFC

Sätt på NFC-funktionerna på telefonen och börja tryck för att dela saker eller ansluta till enheter.

Med NFC kan du:

- Ansluta till kompatibla Bluetooth-tillbehör som har stöd för NFC, t.ex. headset och trådlösa högtalare
- Skicka saker, till exempel kontakter eller dina egna foton, till en väns telefon, dator eller surfplatta som kör Windows 8
- Hålla telefonen mot taggar för att få mer innehåll till telefonen eller få åtkomst till onlinetjänster
- Betala med telefonen, om tjänsten stöds av din tjänsteleverantör

NFC-området finns på telefonens baksida i närheten av kameran. Håll telefonens NFC-område mot andra telefoner, tillbehör, taggar och läsare.

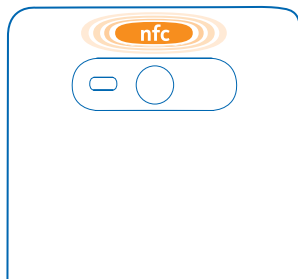

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > NFC**.

2. Ställ in **För samman för att dela till På** .

★ **Tips!** Innan du använder NFC måste du se till att skärmen och knapparna är upplåsta.

Aktivera NFC-betalningar

Svep ned från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > NFC** och ändra **För samman för att betala till På** .

Du kan kanske betala med telefonen eller använda den som biljett även om den är låst. Det beror på din tjänsteleverantör.

★ **Tips!** Tryck på **Aktiva kort fungerar** för att välja när du kan använda NFC-betalningar.

Ansluta till ett Bluetooth-tillbehör med NFC

Behöver du händerna till annat? Använd ett headset. Eller lyssna på musik via trådlösa högtalare? Du behöver bara hålla det kompatibla tillbehöret mot telefonen.

Håll tillbehörets NFC-område mot telefonens NFC-område och följ anvisningarna på skärmen.

Tillbehör säljs separat. Tillbehörens tillgänglighet varierar beroende på region.

Koppla från tillbehöret

Håll tillbehörets NFC-område mot telefonen en gång till.

Mer information finns i tillbehörets användarhandbok.

Läsa NFC-tagg

NFC-tagg

ar kan innehålla information som en webbadress, ett telefonnummer eller ett visitkort. Du är ett tryck från informationen du vill ha.

Håll telefonens NFC-område mot taggen.



Betala med telefonen

Har du glömt din plånbok eller handväska? Inga problem – du betalar med din telefon eller använd den som en biljett, om det stöds av din tjänstleverantör.

Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i alla regioner. Kontakta din tjänstleverantör för mer information om tillgänglighet. Tjänsterna är kopplade till ditt SIM-kort. Du måste ha en tjänstprenumeration med din tjänstleverantör och ha tjänstleverantörens app installerad i Plånbok.

1. Kontakta tjänstleverantören om du vill aktivera tjänsten.
2. Tryck på läsaren med NFC-området på telefonen för att göra en betalning. Din tjänstleverantör kan be dig att bekräfta betalningen.

! **Obs:** Betalnings- och biljettappar och tjänster erbjuds av tredje part. Microsoft Mobile lämnar inte någon garanti eller ansvarar inte för sådana program eller tjänster, inklusive support, funktionalitet, transaktioner eller förlust av penningvärde. Du kanske måste installera om och aktivera betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats. Du kanske måste installera om och aktivera korten du har lagt till samt betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats.

Bluetooth

Du kan ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel telefoner, datorer, headset och bilsatser. Du kan också skicka foton till kompatibla telefoner och din dator.

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset (säljs separat) kan du tala i telefonen och ha händerna fria. Du kan fortsätta med det du gör, till exempel skriva på datorn, under ett samtal.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor behövs inte fri sikt mellan enheterna. Bluetooth-enheter måste dock vara inom 10 meter från varandra och anslutningen kan störas av hinder som väggar och annan elektronisk utrustning.

Kopplade enheter kan ansluta till din telefon när Bluetooth är aktiverat. Andra enheter kan bara upptäcka din telefon om vyn för Bluetooth-inställningar är öppen.

Acceptera inte anslutningsförfrågningar från okända enheter och koppla inte heller din enhet till sådana enheter. Det här hjälper dig att skydda telefonen mot skadligt innehåll.

Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > Bluetooth**.

1. Ställ in **Status** till **På** .

2. Se till att headsetet är påslaget.

Du måste kanske starta kopplingsprocessen från headsetet. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

3. Tryck på headsetet i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter om du vill koppla ihop det med telefonen.

4. Du måste kanske ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

 **Tips!** Dessa anslutningsinstruktioner gäller också för andra Bluetooth-tillbehör.

Koppla från headsetet

Tryck på det anslutna headsetet i listan.

Anslutningen öppnas automatiskt när du sätter på headsetet igen. Tryck och håll ned på headsetet i listan över Bluetooth-enheter och tryck på **ta bort** för att ta bort kopplingen.

Anslut till din väns telefon med Bluetooth

Använd Bluetooth för att trådlöst ansluta till din väns telefon, för att dela foton och mycket mer.

1. Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > Bluetooth**.

2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på båda telefonerna.

3. Se till att båda telefonerna syns av andra telefoner. Du måste vara i Bluetooth-inställningsvyn på din telefon för att vara synlig för andra telefoner.

4. Du kan se Bluetooth-telefonerna som finns inom räckhåll. Tryck på den telefon du vill ansluta till.

5. Om den andra telefonen kräver ett lösenord anger du eller accepterar du det.

Lösenordet används bara när du ansluter till något för första gången.

Skicka innehåll via Bluetooth

Vill du dela innehåll eller skicka foton som du tagit till en kompis? Du kan använda Bluetooth och trådlöst skicka foton och annat innehåll till kompatibla enheter och din dator.

Du kan använda flera Bluetooth-anslutningar på en gång. Du kan till exempel använda ett Bluetooth-headset och samtidigt skicka saker till en annan enhet.

1. Se till att Bluetooth är aktiverat.

2. Håll ned på det innehåll du vill skicka och tryck på **del...** > **Bluetooth**.

3. Tryck på enheten som du vill ansluta till. Du kan se de Bluetooth-enheter som finns inom räckhåll.

4. Om den andra enheten kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du kan hitta på, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter finns ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

Lösenordet används bara när du ansluter till något för första gången.

Ändra enhetens namn

Du kan ändra telefonens enhetsnamn för att göra det enklare att identifiera den när den ansluts till andra enheter via Bluetooth.

1. Använd en USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator som kör Windows.
2. Hitta telefonen i Utforskaren på datorn.
3. Högerklicka på Windows Phone-ikonen och öppna telefonens egenskapsvy.
4. Ändra standardnamnet till önskat namn. Standardnamnet är oftast Windows Phone.

Din telefons Bluetooth-namn är samma som enhetsnamnet.

Minne och lagring

Lär dig att hantera foton, appar och annat innehåll i telefonen.

Säkerhetskopiera och återställa data på telefonen

Olyckor inträffar hela tiden. Därför kan du ange att telefonen ska säkerhetskopiera dina inställningar och allt innehåll till ditt Microsoft-konto.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna säkerhetskopiera telefonen.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > säkerhetskopiera**.
2. Logga in på ditt Microsoft-konto om du ombeds göra det.
3. Välj vad som ska säkerhetskopieras och vilken metod som ska användas. Du kan ställa in telefonen att säkerhetskopiera din applista, inställningar, SMS, foton och videor.

 **Tips!** Dina kontakter och kalendern säkerhetskopieras automatiskt till ditt Microsoft-konto.

Det kan hända att de appar du hämtat inte kommer med i säkerhetskopieringen, men du kan hämta dem igen från Store så länge appen är tillgänglig. Kostnader för dataöverföringen kan tillkomma. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

Du behöver en WiFi-anslutning för att automatiskt säkerhetskopiera videor eller foton av hög kvalitet.

Använd antingen Windows Phone-appen för datorn eller Windows Explorer för att säkerhetskopiera annat innehåll, som till exempel musik.

Återställa säkerhetskopierad data

Logga in på ditt Microsoft-konto för att återställa innehåll som du har säkerhetskopierat. Innehållet återställs automatiskt.

Du kan återställa säkerhetskopierad data efter att du har återställt eller uppdaterat telefonens programvara eller när du installerar en ny telefon.

Kontrollera och öka det tillgängliga minnet på telefonen

Vill du kontrollera hur mycket minne som finns tillgängligt? Använd appen storage sense.

Svep åt vänster och tryck på **storage sense** på startsidan.

Tryck på **telefon**. Tryck på **SD-kort** om du vill se information om minneskortet.

 **Tips!** Vill du se vad du har mer på din telefon? Tryck på filtypen, till exempel **foton**. Om du snabbt vill komma åt apparna eller filerna trycker du på **hantera**.

Sök och ta bort saker du inte längre behöver om telefonminnet börjar bli fullt:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktinformation
- Appar
- Musik, foton eller videor

I stället för att ta bort så kan du också flytta filerna till minneskortet.

Minneskortets kvalitet kan påverka telefonens prestanda avsevärt. Använd ett snabbt 4–128 GB-kort från en välkänd tillverkare för att få ut det mesta av din telefon. Se vanliga frågor och svar för mer information om minneskort.

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Ta bort temporära filer för att frigöra utrymme

Tryck på **telefon** > **temporära filer** > **ta bort**. Om du vill ta bort tillfälliga filer och andra data endast från webbläsaren trycker du på **Internet Explorer-inställningar** > **ta bort historik**.

Spara eller flytta appar till ett minneskort

Öka telefonens minne med ett minneskort och spara dina appar på kortet som standard.

Minneskortets kvalitet kan påverka telefonens prestanda avsevärt. Använd ett snabbt 4–128 GB-kort från en välkänd tillverkare för att få ut det mesta av din telefon. Se vanliga frågor och svar för mer information om minneskort.

Minneskortet sälj separat.

Svep åt vänster och tryck på **storage sense** på startsidan.

Tryck på **telefon** eller **SD-kort** för varje filtyp för att ändra var telefonen sparar dina appar och andra filer.

Minneskortstypen kan påverka hur lång tid det tar att flytta stora filer till kortet.

Flytta appar till minneskortet

Tryck på **telefon** > **appar+spel** > , välj de appar som du vill flytta och tryck på **flytta till SD**.

Du kan senare flytta tillbaka apparna till telefonen från minneskortet.

Ta bort en app från din telefon

Du kan ta bort installerade appar som du inte längre vill behålla eller har slutat använda, och på så sätt öka mängden ledigt utrymme.

1. Svep åt vänster på startsidan tills du kommer till appmenyn.
2. Håll ned på appen och tryck på **avinstallera**. Det kan hända att alla appar inte går att ta bort.

Om du tar bort en app kan du kanske installera om den utan att behöva köpa den igen, så länge som appen är tillgänglig på Store.

Om en installerad app är beroende av en annan app som tas bort kan det hända att den första appen slutar fungera. Mer information finns i dokumentationen till den installerade appen.

- ★ **Tips!** Vill du behålla appen, men det lediga minnet på telefonen håller på att ta slut? Flytta appen till minneskortet i stället för att avinstallera den. Tryck på **storage sense > telefon > appar +spel**, tryck på , markera de appar som du vill flytta och tryck sedan på **flytta till SD**.

Radera ett spel från telefonen

Tryck på  **spel**, tryck och håll ned på spelet och tryck på **ta bort** för att avinstallera ett spel.

Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn

Kopiera foton, videor och annat innehåll som skapats av dig mellan telefonen och datorn.

- ★ **Tips!** Om du använder en Mac installerar du Windows Phone-appen från Mac App Store.

Om du vill överföra dina foton till en Mac rekommenderar vi att du använder appen Nokia Photo Transfer for Mac, som du kan ladda ned från www.nokia.com.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna en filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, på datorn och bläddra till telefonen.

- ★ **Tips!** Din telefon visas bland de bärbara enheterna som Windows Phone. Om du vill se mapparna på telefonen dubbelklickar du på namnet på telefonen. Det finns olika mappar för dokument, nedladdningar, musik, bilder, ringsignaler och videor.

3. Dra och släpp objekt från telefonen till datorn eller från datorn till telefonen.

Se till att du placerar filerna i rätt mapp på telefonen.

- ★ **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7, Windows 8 eller senare på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Windows 8 och senare operativsystem installerar appen automatiskt när du ansluter telefonen till datorn. Om du har Windows 7 kan du hämta appen på www.windowsphone.com.

Se följande tabell för information om vilka appar som fungerar med vilken dator:

	Windows Phone-app	Windows Phone-app för dator	Windows Phone-app för Mac	Appen Nokia Photo Transfer for Mac (endast foton och videor)	Utforskaren i Windows
Windows 8 och senare	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Säkerhet

Lär dig hur du skyddar telefonen och håller dina data säkra.



Ställa in telefonen så att den låses automatiskt

Vill du skydda din telefon mot oönskad användning? Ställ in en låskod och ställ in telefonen så att den låser sig själv automatiskt när du inte använder den.

1. Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm**.
2. Ändra **Lösenord** till **På**  och ange en låskod (minst fyra siffror).
3. Tryck på **Kräv lösenord efter** och ange sedan hur lång tid som ska gå innan telefonen låses automatiskt.

Håll låskoden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer låskoden och inte kan hitta den, eller om du anger fel kod för många gånger, kommer telefonen att behöva service. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data på telefonen kan komma att raderas. Kontakta Nokia Care eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Lås upp din telefon

Tryck på strömknappen, dra låsningsskärmen uppåt och ange låskoden.

Ändra ditt lösenord

Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm > ändra lösenord**.

Använda din telefon när den är låst

Du kan använda vissa funktioner i telefonen när den är låst utan att du behöver skriva in låskoden.

Väck telefonen igen genom att hålla ned strömknappen.

Visa dina meddelanden

Svep ned från skärmens övre kant.

Öppna kameran

Håll ned kameraknappen.

Ändra hur du meddelas om inkommande samtal

Tryck på en volymknapp och tryck på ▼.

Pausa eller återuppta musik, eller hoppa till en annan låt

Använd musikspelarens kontroller som visas högst upp på skärmen.

★ **Tips!** Om du lyssnar på radio kan du också använda musikkontrollerna på låsningsskärmen för att byta kanal eller stänga av ljudet på radion.

Ändra din PIN-kod

Om ditt SIM-kort levererades med en standard-PIN-kod kan du ändra den till en säkrare kod.

1. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR**.
2. Svep till **program** och tryck på **telefon**.
3. Tryck på **ändra SIM-PIN**.

PIN-koden kan vara 4–8 siffror.

Hitta en borttappad telefon

Har du förlagt din telefon, eller är du rädd att den har blivit stulen? Använd hitta min telefon för att hitta din telefon, och för att låsa den eller ta bort alla data med fjärrstyrning.

Du måste ha ditt Microsoft-konto på din telefon.

1. Gå till **www.windowsphone.com** på datorn.
2. Logga in med samma Microsoft-konto som du har på din telefon.
3. Välj **hitta min telefon**.

Du kan:

- Hitta telefonen på en karta
- Få telefonen att ringa, även om tyst läge är aktiverat
- Låsa telefonen och ställa in den så att den visar ett meddelande som gör att den kan lämnas tillbaka till dig
- Ta bort alla data från telefonen med fjärrstyrning

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

★ **Tips!** Ställ in telefonen att automatiskt spara dess plats med några timmars intervall. Om telefonens batteri tar slut kan du fortfarande visa den senast sparade positionen. Svep nedåt från startskärmens ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > hitta min telefon**.

Plånbok

Använd Plånbok för att samla dina betalningsmetoder på en plats och se till att de är säkra med en PIN-kod.

Plånbok är en virtuell plånbok i din telefon. Du kan:

- Gör Store-betalningar, till exempel när du köper en app

- Gör köp i appar med dina lagrade kort
- Använd dina kort i Plånbok för NFC-betalningar, om det stöds av din tjänsteleverantör
- Förvara dina Microsoft-presentkort på telefonen
- Förvara dina boardingcards, erbjudanden, biljetter och mer

1. Om du vill ange en PIN-kod för din Plånbok, svep till vänster på startsidan och tryck på  **Plånbok**.

2. Tryck på **••• > inställningar+PIN** och ställ in **Plånboks-PIN** på **På** .

3. Ange en PIN-kod för din Plånbok.

4. Tryck på **klart**.

Din telefon frågar efter PIN-koden du anger varje gång du får åtkomst till Plånbok.

 **Tips!** För att skydda dina köp i Store, markera kryssrutan **Använd plånboks-PIN för att skydda musik, appar och inköp i appar**.

Definiera en PIN-kod för Plånbok förhindrar inte användning av NFC för betalning.

 **Obs:** Betalnings- och biljettappar och tjänster erbjuds av tredje part. Microsoft Mobile lämnar inte någon garanti eller ansvarar inte för sådana program eller tjänster, inklusive support, funktionalitet, transaktioner eller förlust av penningvärde. Du kanske måste installera om och aktivera betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats. Du kanske måste installera om och aktivera korten du har lagt till samt betalnings- eller biljettprogrammet efter att enheten har reparerats.

Åtkomstkoder

Har du någonsin undrat vad de olika koderna på din telefon är till för?

PIN-kod (4–8 siffror)	Denna skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ange att telefonen ska fråga efter PIN-kod när du sätter på den. Kontakta din tjänsteleverantör om du glömt koden eller om den inte följer med ditt kort. Om du anger fel kod 3 gånger i rad måste du låsa upp den med PUK-koden.
PUK	Den här krävs för att upphäva blockeringen för en PIN-kod. Kontakta din nättjänstleverantör om den inte följer med ditt SIM-kort.
Säkerhetskod (låskod, lösenord) (min. 4 siffror)	Denna hjälper dig att skydda din telefon mot otillåten användning. Du kan ange att telefonen ska fråga efter en låskod som du själv definierar.

Håll koden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen.

Telefonen kräver service om du glömt koden och telefonen är låst. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data på telefonen kan komma att raderas.

Kontakta Nokia Care eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

IMEI

Detta nummer används för att identifiera telefoner i nätverket. Du kanske också måste ange numret i Nokia Care-tjänster.

Slå numret ***#06#** om du vill visa ditt IMEI-nummer.

Felsökning och support

Om du vill lära dig mer om hur du använder telefonen, eller om du är osäker på hur telefonen ska fungera, finns det flera ställen där du kan få support.



Det finns en användarhandbok i telefonen där det finns mer instruktioner som kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av din telefon. Svep till vänster och tryck på **i** **Nokia Care**.

Du kan också gå till **www.nokia.com/support**, där du hittar:

- Felsökningsinformation
- Diskussioner
- Nyheter om appar och hämtningar
- Programuppdateringsinformation
- Mer information om funktioner och tekniker samt om kompatibiliteten hos enheter och tillbehör

Felsökning och diskussioner kanske inte är tillgängliga på alla språk.

Videoklipp finns på **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Om din telefon låser sig

Försök med följande:

- Håll ned Volym ned-knappen och strömknappen samtidigt i ungefär 10 sekunder. Telefonen startar om.
- Uppdatera programvaran i telefonen.
- Återställ telefonen. Det här återställer fabriksinställningarna och raderar allt ditt personliga innehåll, inklusive de appar du har köpt och hämtat. Svep nedåt från startsidans ovkant och tryck på **ALLA INSTÄLLNINGAR > om > återställ telefonen**.

Kontakta din tjänsteleverantör eller Microsoft Mobile för reparationsalternativ om problemet fortfarande inte går att lösa. Säkerhetskopiera alltid alla data i telefonen innan du lämnar in telefonen på reparation eftersom all information kan komma att raderas.

★ Tips! Om du behöver identifiera din telefon kan du slå ***#06#** för att visa telefonens unika IMEI-nummer.

Hitta ditt modellnummer och serienummer (IMEI)

Du behöver information som modellnummer och serienummer (IMEI) om du behöver kontakta Nokia Care eller din tjänsteleverantör. Tryck på  **Inställningar** > **om** för att visa informationen.

Du hittar också informationen på telefonetiketten som finns under batteriet.

Produkt och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Du kan endast använda enheten på LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; WCDMA 850, 900, 1900, 2100 och GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-nät. Stöd för LTE-nätverk kan ha inaktiverats på enheten, beroende på ditt land och din tjänsteleverantör. Du behöver ett abonnemang med din tjänsteleverantör.

Användning av vissa funktioner och nedladdning av innehåll kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för data trafik. Du kanske måste prenumerera på vissa funktioner.

-  **Viktigt!** 4G/LTE kanske inte stöds av din nättjänsteleverantör eller tjänsteleverantören du använder när du reser. I dessa fall kanske du inte kan ringa eller ta emot samtal, skicka eller ta emot meddelanden eller använd mobildataanslutningar. Vi rekommenderar att du ändrar högsta anslutningen från 4G till 3G för att se till att din enhet fungerar när 4G/LTE-tjänsten inte är tillgänglig. Svep till vänster på startskärmen och tryck på  **Inställningar** > **mobilmät+SIM** för att göra detta. Ställ in Högsta anslutningshastighet till 3G.

Kontakta din nättjänsteleverantör för mer information.

Ringa ett nödsamtal

1. Kontrollera att telefonen är påslagen.
2. Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.

Du kan även behöva göra följande:

- Sätt i ett SIM-kort i enheten, om enheten har stöd för det.
- Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat i telefonen, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
- Kontrollera att **flygplansläge** inte är aktiverat.
- Lås upp telefonens skärmen och knapparna om de är låsta.

3. Tryck på .

4. Välj .

5. Välj .

6. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.

7. Välj **ring**.

8. Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du sätter på telefonen första gången så blir du ombedd att skapa ett Microsoft-konto och konfigurera telefonen. Om du vill ringa ett nödsamtal under konfigurationen av kontot och telefonen trycker du på **nödsamtal**.

-  **Viktigt!** Aktivera både mobil- och internetsamtal, om telefonen stöder internetsamtal. Telefonen kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.

- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten borta från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Enheten kan vid behov sakta ned, stänga appar, avbryta laddningen eller stänga av sig för att undvika att den blir för varm. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad om enheten inte fungerar som den ska.

Återvinning



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi. Mer information om hur du återvinner dina Nokia-produkter finns på www.nokia.com/recycle.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av foton, musik och annat innehåll.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehåll.

Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med WMDRM 10. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehåll kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehåll som enhetens minne formateras. Licenserna och innehåll kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehåll kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Information om batteri och laddare

Använd endast enheten med ett BP-5T laddningsbart originalbatteri.

Ladda enheten med AC-50E eller AC-50X laddaren. Laddares uttagstyp kan variera.

Laddare från andra tillverkare som följer IEC/EN 62684-standarderna och som ansluts till enhetens micro USB-kontakt kan vara kompatibla.

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Batteri- och laddarsäkerhet

Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. Koppla bort en laddare eller ett tillbehör genom att hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla från laddaren när den inte används. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F) för bästa möjliga prestanda. Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Det här kan skada batteriet eller andra objekt.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, krossa, böja, punktera eller på annat sätt skada batteriet. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Du får inte ändra, försöka sätta in främmande föremål i batteriet eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus. Ladda inte enheten under åskväder.

Små barn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. trådlösa telefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheten ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel

A Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Microsoft Mobile varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation kan vara farlig och innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av enheten i potentiellt explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka en explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller vid platser med bränsle, kemiska fabriker eller pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är klart utmärkta. Detta är områden där du blir ombedd att stänga av din motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Se den tryckta användarhandboken för mer information om SAR eller gå till www.nokia.com/sar.

Supportmeddelanden

Du kan få anpassade SMS kostnadsfritt från Microsoft Mobile för att hjälpa dig få ut det mesta av din telefon och dina tjänster. Meddelandena kan innehålla tips, tricks och support. Ditt telefonnummer, telefonens serienummer och vissa identifierare för den mobila prenumerationen som skickas till Microsoft Mobile när du använder telefonen första gången för att erbjuda dig tjänsterna som beskrivs ovan. Informationen kan användas enligt sekretesspolicyen, som är tillgänglig på www.nokia.com.

Copyright och annan information

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSE

CE 0168

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten RM-825 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns publicerad på www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Microsoft Mobile kan, efter eget gottfinnande, ändra, korrigera eller avsluta någon av sina tjänster helt eller delvis. Kontakta återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick.

Nedladdning av kartor, spel, musik och videor och överföring av bilder och videor kan innebära överföring av större mängd data. Din tjänstleverantör kanske debiterar för dataöverföringen. Tillgången på specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera mellan olika regioner. Kontrollera detaljer samt tillgängliga språkalternativ med din lokala återförsäljare.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Gå till transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html för mer information. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Microsoft Mobile kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Alla rättigheter förbehållna. Nokia är ett varumärke som tillhör Nokia Abp. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.