

Användarhandbok

Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

NOKIA

Användarhandbok

Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Innehåll

Säkerhet	3
Om kameragreppet	4
Knappar och delar	5
Ansluta telefonen till kameragreppet	6
Koppla loss telefonen från kameragreppet	7
Ladda kameragreppet	8
Ladda telefonen med kameragreppet	9
Ta ett foto eller spela in en video	10
Sätta fast kameragreppet på ett tripodstativ	11
Produkt och säkerhetsinformation	12
Copyright och annan information	13

Säkerhet

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.



HÅLL ENHETEN TORR

Enhetsen är inte vattenbeständig. Håll den torr.



SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka hörselskador.

Om kameragreppet

Använd kameragreppet för att få bättre bilder och video.


Nokia Kameragrepp PD-95G är ett praktiskt och skyddande hölje för telefonen. Telefonen kan använda laddningen från kameragreppets inbyggda batteri så att du kan använda kameran och telefonen längre. Använd den speciella kameraknappen med två lägen för bättre fokus och bildkomposition när du tar bilder och använd handledsremmen för ett bra och säkert grepp med en hand. Du kan också sätta fast kameragreppet på ett universellt tripodstativ för bättre stabilitet.

Du kan enkelt ta med kameragreppet var du vill.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.

Knappar och delar

Utforska knapparna och delarna på kameragreppet.

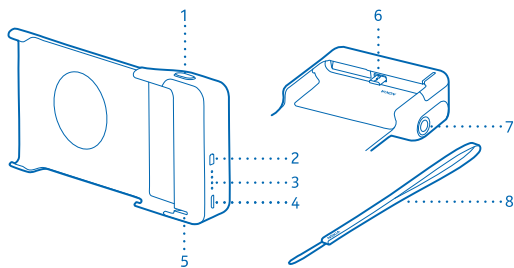

- 1 Kameraknapp
- 2 Strömindikatorknappen
- 3 Indikatorlampor
- 4 Laddarkontakt
- 5 Hål för handledsrem
- 6 Mikro-USB-kontakt
- 7 Gänga för tripodstativ
- 8 Handledsrem


Ingen USB-kabel medföljer den här produkten.

⚠ Varning! Mikro-USB-kontakten i den här produkten kan innehålla små mängder nickel. Om du är överkänslig för nickel kan du få symtom efter långvarig hudkontakt med delarna.

Ansluta telefonen till kameragreppet

Lär dig hur du ansluter telefonen till kameragreppet.


1. Fäst handledsremmen till telefonen och dra ut den genom hålet för handledsremmen.
2. Tryck försiktigt telefonen nedåt och anslut mikro-USB-kontakten på telefonen till mikro-USB-kontakten på kameragreppet.
3. Tryck försiktigt telefonen mot de övre klämmorna för att låsa den på plats.

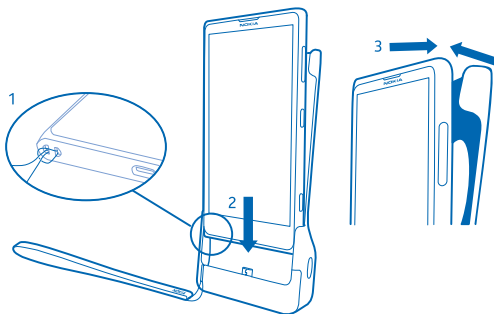

Koppla loss telefonen från kameragreppet

Vill du använda telefonen fritt när du har laddat batterierna eller tagit foton? Koppla loss den från kameragreppet.

1. Tryck försiktigt på en övre klämma och dra den bort från telefonen tills den släpper. Gör samma sak med den andra övre klämman.
2. Dra telefonen uppåt för att koppla loss den från mikro-USB-kontakten.

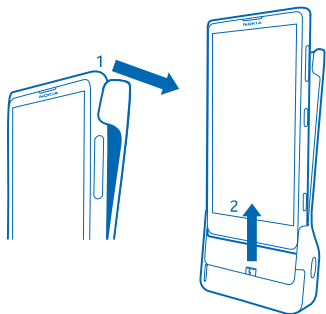

3. Skjut telefonen uppåt tills den är helt bortkopplad från kameragreppet.

Ladda kameragreppet


Det inbyggda batteriet är delvis laddat när det levereras, men du måste kanske ladda det igen innan du använder kameragreppet.

Ladda kameragreppet i lämplig temperatur: 0 °C – +60 °C. Om temperaturen ligger utanför det här intervallet och kameragreppet är anslutet till vägguttaget så blinkar alla indikatorlampor snabbt.

1. Anslut en kompatibel laddare (säljs separat) i vägguttaget, eller anslut kameragreppet till en kompatibel dator med en USB-kabel.

2. Anslut kabelns mikro-USB-ände till laddningskontakten på kameragreppet.

Indikatorlamporna tänds och en indikatorlampa blinkar stadigt när batteriet laddas, och du kan följa förloppet. När batteriet är fulladdat lyser alla indikatorlampor i 15 minuter. Det kan ta upp till 3 timmar att ladda kameragreppet helt.

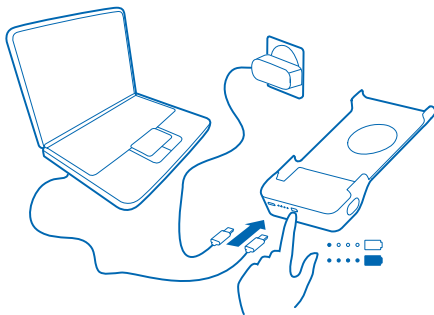

3. När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från kameragreppet och sedan från vägguttaget. När du kopplar bort en laddare håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Kontrollera batterinivån

Tryck på strömindikatorknappen. Indikatorlamporna tänds i 3 sekunder så att du ser den återstående batterinivån. Varje indikatorlampa representerar 25 % av batteriets kapacitet.

Ladda telefonen med kameragreppet

Håller batteriet på att ta slut och du har inget uttag eller laddare i närheten? Ladda telefonen från kameragreppet.

Ladda telefonen från kameragreppet i lämplig temperatur: -10 °C – +60 °C.

Anslut telefonen till kameragreppet. Kameragreppet laddar telefonen automatiskt.


Indikatorlamporna tänds i 3 sekunder så att du ser kameragreppets återstående batterinivå, och släcks under laddning. Du kan trycka på strömindikatorknappen om du vill se den återstående batterinivå. Om indikatorlampan som är närmast laddningskontakten blinkar snabbt betyder det att laddningen från kameragreppet har överförts till telefonen, och kameragreppets batteri håller på att ta slut. Du behöver ladda kameragreppets batteri.

Kontrollera laddningsförloppet på telefonen. Laddningstiden varierar beroende på hur telefonen används.

Ladda telefonen och kameragreppet tillsammans

Anslut en kompatibel USB-kabel till laddningskontakten på kameragreppet och ladda både telefonen och kameragreppet från vägguttaget eller en dator.

Telefonen laddas först om kameragreppet har tillräckligt med laddning. Om inte så laddar kameragreppet sig själv i några minuter. När telefonens batteri är fulladdat börjar kameragreppet att ladda sig själv automatiskt och indikatorlamporna tänds så att du ser förloppet.

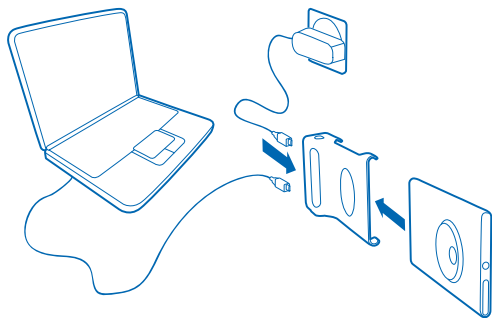

Stoppa och återuppta telefonens laddning med kameragreppet

Håll ned strömindikatorknappen i minst 3 sekunder. Alla batteriindikatorer blinkar två gånger och laddningen stoppas. Kameraknappen kan fortfarande användas. Upprepa det här steget för att återuppta laddningen.

Kameragreppet återupptar laddningen av telefonen automatiskt varje gång de ansluts eller när kameragreppet ansluts till ett vägguttag eller en dator.

★ **Tips!** Du måste först stoppa laddningen av telefonen för att stänga av telefonen när den är ansluten till kameragreppet.

Ta ett foto eller spela in en video

Är du nyfiken på hur du kan använda kameragreppet för att ta ett foto eller spela in en video med telefonen? Läs vidare och lär dig hur du gör.

Kameragreppet är optimerat för högerhandsanvändning.

1. Anslut telefonen till kameragreppet.
2. Tryck på kameraknappen på kameragreppet om du vill byta till telefonens kamera.

Om telefonen är låst håller du ned kameraknappen.


3. Välj det kameraläge som du vill använda.

4. Tryck på kameraknappen.

★ **Tips!** När du ska ta ett foto håller du ned kameraknappen halvvägs för att fokusera. Tryck ned kameraknappen helt när du vill ta fotot.

★ **Tips!** Fäst handledsremmen till telefonen och dra den genom kameragreppet för ett bra och säkert grepp om telefonen och kameragreppet.

Mer information om hur du tar foton och spelar in video finns i användarhandboken som medföljde telefonen.

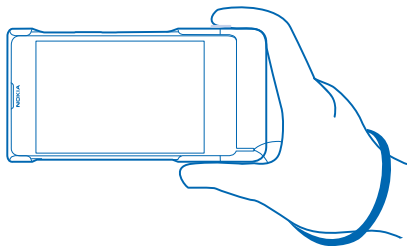


Sätta fast kameragreppet på ett tripodstativ

Behöver du bättre stabilitet när du tar bilder? Prova att använda ett tripodstativ.

1. För in skruven på tripodstativet i gängen för tripodstativ på kameragreppet.
2. Roter kameragreppet medsols tills det sitter fast i tripodstativet.

★ **Tips!** Placera ett av tripodstativets ben parallellt med kameragreppet för optimal stabilitet.

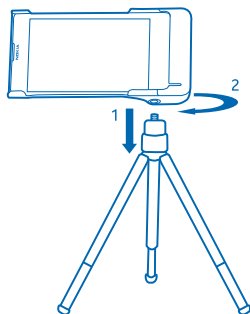

Produkt och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för vata måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
- Öppna inte enheten.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Återvinning



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/support för information om

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Information om batteri och laddare

Enhetsen har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort batteriet eftersom det kan medföra att enheten skadas.

Ladda enheten med AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 eller DC-20 laddaren. Laddares uttagstyp kan variera.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden är märkbart kortare än normalt kontaktar du närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Batteri- och laddarsäkerhet

Koppla bort en laddare eller ett tillbehör genom att hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla från laddaren när den inte används. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, krossa, böja, punktera eller på annat sätt skada batteriet. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Du får inte ändra, försöka sätta in främmande föremål i batteriet eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Copyright och annan information

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER



Härmed intygar NOKIA ABP att denna PD-95G står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2004/108/EG.

Tillgängligheten av Ovi-tjänster kan variera mellan olika områden. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

TM © 2013 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.