

Användarhandbok

Trådlös laddningsplatta DT-903

NOKIA

Användarhandbok

Trådlös laddningsplatta DT-903

Innehåll

Säkerhet	3
Om ditt tillbehör	4
Knappar och delar	5
Ladda telefonen	6
Få meddelanden	7
Om Bluetooth-anslutningar	8
Indikatorlampor och åtgärder för flerfunktionsknappen	9
Produkt och säkerhetsinformation	10
Copyright och annan information	11

Säkerhet

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.



HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om ditt tillbehör

Med Trådlös laddningsplatta DT-903 kan du ladda telefonens batteri utan att ansluta kablar till telefonen. Din trådlösa laddningsplatta kan meddela dig till exempel när telefonens batteri börjar bli lågt eller när du har missat ett samtal eller om du har olästa meddelanden.

Din trådlösa laddningsplatta uppfyller Qi-standarderna.

NFC fungerar med Lumia-enheter som har stöd för NFC. De smarta funktionerna, till exempel meddelanden om lågt batteri eller missade samtal, kräver Lumia Denim-programvaran (Windows Phone 8.1 uppdatering 1), Enhetshubb 3.6 eller senare och Bluetooth 4.0 eller senare.


Mer information om handhavande och säkerhet hittar du i användarhandboken för din telefon eller annan enhet.

Knappar och delar

Den trådlösa laddningsplattans olika delar.

- 1 USB-kontakt
- 2 Laddningsområde för att ladda telefonen
- 3 NFC-område
- 4 Flerfunktionsknapp
- 5 Indikatorlampa för laddning och meddelanden

Produktens yta är fri från nickel.

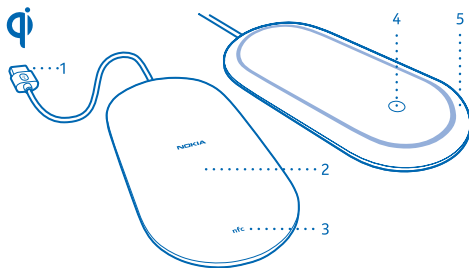

Ladda telefonen

Det är enkelt: placera telefonen eller en annan Qi-kompatibel enhet på laddningsplattan för att börja ladda den.

1. Anslut USB-kabeln på laddningsplattan till en kompatibel laddare som sitter i ett nätuttag eller en lämplig USB-strömkälla.
2. Se till att laddningsplattan är vänd uppåt och att det finns något på plattan.
3. Placera telefonen på laddningsplattan. Indikatorlampan lyser medan telefonen laddas och tonar ut när batteriet är fullt.

Det är normalt att laddningsplattan och telefonen blir varma under laddningen. Indikatorlampan blinkar snabbt om det finns ett problem med laddningen.

Få meddelanden

Koppla laddningsplattan med en telefon som använder NFC eller Bluetooth för att få meddelanden om låg batterinivå på telefonen eller missade samtal eller meddelanden.

Se till att laddningsplattan ansluts till en strömkälla.

Se telefonens användarhandbok för mer information om hur du aktiverar NFC eller Bluetooth.

1. Vidrör NFC-områdena på laddningsplattan och telefonen när du använder NFC.

Tryck på **Inställningar** > **Bluetooth** på telefonen och välj din laddningsplatta när du använder Bluetooth.

2. Tryck på **koppla** om du blir ombedd.

3. Tryck på **Inställningar** > **enhetshubb** och välj hur du vill att laddningsplattan ska meddela dig.

Tryck på flerk Funktionsknappen om du vill justera indikatorlampans ljusstyrka eller för att avvisa ett meddelande. Håll ned flerk Funktionsknappen i mer än 8 sekunder för att rensa Bluetooth-kopplingen.

Om Bluetooth-anslutningar

Du kan använda Bluetooth för att ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobiltelefoner.

Enheterna behöver inte ha fri sikt mellan varandra, men avståndet mellan dem ska inte överstiga 10 meter. Anslutningen kan påverkas av hinder som andra elektroniska enheter och väggar.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 4.0. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Indikatorlampor och åtgärder för flerfunktionsknappen

Undrar du vad de olika lamporna på din laddningsplatta betyder eller vad flerfunktionsknappen gör?

Tabell 1: Mönster för indikatorlampan

Kontinuerligt	Laddar
Av	Telefonens eller annan enhets batteri är fulladdat
Blinkar snabbt	Laddningsfel eller den anslutna strömkällan kan inte ge tillräckligt med ström
Blinkar två gånger upprepade gånger	Meddelande
Blinkar långsamt	Batteriet i telefonen som är ansluten till laddningsplattan är låg

Tabell 2: Åtgärder för flerfunktionsknappen

Tryck en gång	Justera indikatorlampans ljusstyrka eller avvisa ett meddelande
Håll ned i mer än 8 sekunder	Töm listan med kopplade enheter

Produkt och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd endast laddaren för avsedda ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror. Använd aldrig en skadad laddare.
- Försök inte ladda en enhet vars batterihölje är skadat, innehåller sprickor eller är öppet eller en enhet som inte är kompatibel med Qi.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
- Öppna inte enheten.
- Otilåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad om enheten inte fungerar som den ska.

Återvinning



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi. Mer information om hur du återvinner produkter finns på www.nokia.com/recycle.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Information om batteri och laddare

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Inopererade medicinska enheter

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheter ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Copyright och annan information

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE0979

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten DT-903 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns publicerad på www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tillgången på produkter kan variera mellan olika regioner. Kontakta återförsäljaren för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helt utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Gå till transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-fags.html för mer information. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Microsoft Mobile kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Obs! FCC-meddelande om exponering för strålning: Utrustningen följer FCC:s gränser för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Sändaren får inte vara på samma ställe eller samverka med någon annan antenn eller sändare.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med ensamrätt. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Abp. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.