

Användarhandbok

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

NOKIA

Användarhandbok

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Innehåll

Komma i gång	3
Delar	3
Sätt i batteriet	3
Koppla och anslut	5
Koppla ihop sensorn med hjälp av Bluetooth	5
Konfigurera din sensor	5
Hitta din sensor	6
Ställ in sensorn i tyst läge automatiskt	7
Felsökning och support	8
Produkt och säkerhetsinformation	9
Copyright och annan information	9
Garanti	10

Komma i gång

Lär dig hur du kommer i gång med att använda din närhetssensor.

Om din närhetssensor

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) är en avståndsmätare som hjälper dig att enkelt hitta dina försvunna värdesaker.

Lägg sensorn i din väska eller fäst dina nycklar i sensorns ögla. Om du råkar glömma dina saker någonstans varnar telefonen dig om detta. Om du skulle råka förlora dina saker kan du använda en karta för att se var du bör börja leta.

Avståndsmätaren är kompatibel med Windows Phone 8.1 eller senare telefoner med appen Treasure Tag och Bluetooth 4.0 eller senare. Du får den bästa upplevelsen med en Lumia-telefon. Vissa produktfunktioner i Treasure Tag kan bero på telefonmodellen. Appen, en fullständig lista över kompatibla enheter och mer information om kompatibilitet finns i Store.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.


Delar

Avståndssensorns olika delar.

- 1 Silikonrem
- 2 Bakstycke
- 3 Batteri

Produktens yta är fri från nickel.

Varning! Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

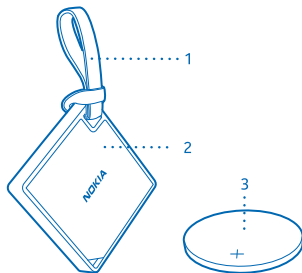


Sätt i batteriet


Sätt i batteriet för att sätta på sensorn och dess Bluetooth.

Din sensor använder ett CR2016-standardbatteri.

1. För in ett gem eller liknande verktyg i den lilla glipa som finns i det nedre vänstra hörnet av sensorns baksida.

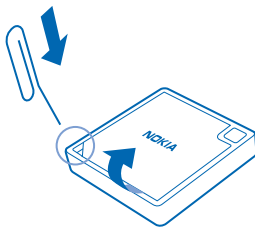

2. Lyft försiktigt upp locket på baksidan.
3. Sätt i batteriet. Se till att placera det på rätt sätt.
4. Se till locket är korrekt placerat och fäst det på plats.

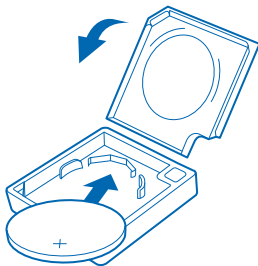

När batteriet håller på att ta slut och det är dags att ladda det så visas ett meddelande telefonens Treasure Tag . Om du har fäst din sensor på telefonens startskärm visas en batteriikon i rutan.

När du ändrar batteriet återställs alla inställningar på sensorn. När du har ändrat batteriet måste du koppla och ansluta sensor till telefonen igen.

Användning

Lär dig de grundläggande funktionerna hos din närhetssensor.

Koppla och anslut

Innan du kan använda din sensor måste du koppla och ansluta den till din telefon.

Ansluta din sensor till telefonen via Bluetooth. Bluetooth på sensorn sätts på automatiskt när du sätter i batteriet.

Din sensor kan anslutas till en telefon i taget och telefonen kan ha upp till 4 anslutna sensorer.

Du kan koppla bort sensorn från din telefon. Mer information finns i telefonens användarhandbok.

Koppla ihop sensorn med hjälp av Bluetooth

Koppla din sensor med telefonen via Bluetooth.

Innan du börjar måste du ladda ned appen Treasure Tag från Windows Phone Store för att kopplingen ska fungera korrekt.

1. Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth på din telefon.

Mer information om Bluetooth finns i telefonens användarhandbok.

2. Tryck på **Treasure Tag** i telefonens appmeny.

3. Följ instruktionerna som visas på telefonen.

Konfigurera din sensor

Ange när och hur sensorn ska avge en signal.

1. Peka på **Treasure Tag** på din telefon.

2. När du kopplar ihop enheterna för första gången startar konfigurationen automatiskt. Om detta inte sker pekar du på **KONFIGURERA TAGG** under sensorn på telefonen.

3. Du kan välja en ikon för din sensor genom att trycka på **lägg till ikon** och på den ikon du har valt.

4. Du kan ge sensorn ett namn genom att peka på **TAGGNAMN** och skriva ett namn.

5. Tryck på **aviseringar+åtgärder** > **Treasure Tag** för att välja hur du vill bli meddelad.

6. Tryck på  för att återgå till appen Treasure Tag och tryck på  för att avsluta.

Signalen startas när Bluetooth-anslutningen mellan sensorn och telefonen försvinner eller när signalen är svag. En stängd dörr kan till exempel starta en signal. Telefonen spelar upp signalen även om den är i tyst läge. Om du har många sensorer visar telefonen också ett meddelande med vilken sensor som startades.

Hantera din sensor

Kontrollera vad som händer med din sensor och ändra inställningarna för den. Du kan även fästa din sensor på telefonens startskärm för att snabbt kunna nå den.

1. Peka på **Treasure Tag** på din telefon.

2. Peka på den sensor du vill visa.

Lägga till en sensor i listan över sensorer

Peka på ... > **lägg till tagg**.

Redigera sensorinställningarna

Välj en sensor och tryck på ... > **REDIGERA TAGG**.



Tips! Vill du snabbt se och få åtkomst till din etikett? Du kan fästa den direkt på telefonens startside. Peka på ... > **fäst på start**.

Koppla bort sensorn manuellt

Peka på . Sensorns grafik blir grå. Tryck på för att ansluta igen.

Ta bort en sensor

Peka på ... > **ta bort tagg**.

Hitta din sensor

Har du tappat bort din sensor och vet inte var den är? Du kan börja med att studera en karta för att se var telefonen befann sig när den förlorade kontakten med sensorn.


GPS-koordinater måste finnas tillgängliga för att kontrollera vilken plats anslutningen avbröts på en karta.



Tips! Anslut telefonen till ett Wi-Fi-nätverk för att förbättra exaktheten, speciellt inomhus.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

1. Kontrollera att du har aktiverat GPS-funktionen på din telefon.
2. Peka på **Treasure Tag** och peka sedan på den sensor du vill hitta.
3. Vänta medan telefonen söker efter sensorn.
4. Tryck på **öppna karta** om telefonen inte hittar sensorn. Den ungefärliga plats där telefonen senast hade kontakt med sensorn visas på kartan.

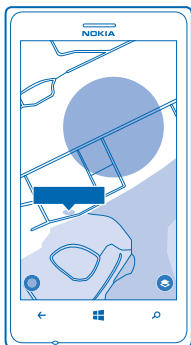

Få en riktning till din sensor

Tryck på adressbubblan och **väg-beskrivning** i kartvyn för att få sväng-för-sväng-instruktioner.

Ställ in sensorn i tyst läge automatiskt

Vill du inte att sensorn ska meddela dig när du är hemma eller på kontoret? Stäng av ljudet på sensorn automatiskt när telefonen är ansluten till specifika WiFi-nätverk.

1. Peka på **Treasure Tag** > ●●● > **tyst läge** på din telefon.
2. Tryck på ⊕ för att lägga till ett nytt nätverk.
3. Välj önskade WiFi-nätverk i listan över tillgängliga WiFi-nätverk.

Du kan lägga till flera WiFi-nätverk för tyst läge.

Alla meddelanden från sensorn är automatiskt tysta när telefonen är ansluten till ett WiFi-nätverk som du har valt.

Återställa fabriksinställningar

Du kan ta bort alla ihopkopplingar och återställa sensorn till leveransläget.

1. Öppna bakstycket och ta ut batteriet ur sensorn.
 2. Sätt tillbaka batteriet. Sensorn startar om och sätter på Bluetooth automatiskt.
- Du kan även återställa fabriksinställningarna genom att ta bort ihopkopplingen till den anslutna telefonen eller enheten.

När du har återställt fabriksinställningarna kopplas sensorn automatiskt ihop med någon telefon som har sensorn i sin lista över kopplade enheter. Om du tar bort sensorn från listan tas ihopkopplingen med den anslutna enheten bort och sensorn återställs till fabriksinställningarna igen.

Felsökning och support



Gå till **www.nokia.com/support** för att få ut det mesta av din enhet.

Där hittar du fullständiga användarhandböcker, felsökningsinformation, diskussioner och information om funktioner, teknik och kompatibilitet.

Felsökning och diskussioner kanske inte är tillgängliga på alla språk.

Produkt och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Återvinning



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi. Mer information om hur du återvinner produkter finns på www.nokia.com/recycle.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Batterisäkerhet

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla batterier kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att typgodkännanden eller garantier upphör att gälla. Använd aldrig ett skadat batteri.

Copyright och annan information

Överensstämmelse med krav och bestämmelser

CE 0560

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten WS-10 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns publicerad på www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tillgången på produkter kan variera mellan olika regioner. Kontakta återförsäljaren för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet

och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Gå till transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html för mer information. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Microsoft Mobile kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Obs! FCC-meddelande om exponering för strålning: Utrustningen följer FCC:s gränser för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Sändaren får inte vara på samma ställe eller samverka med någon annan antenn eller sändare.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med ensamrätt. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Abp. Tredje parts produkter/ namn kan tillhöra sina respektive ägare.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Garanti

Garantiperioden som Microsoft Mobile tillhandahåller för den här produkten är 12 månader. Gå till din lokala webbplats för garantitext för mer information www.nokia.com/support.