

Användarhandbok

Bärbar trådlös högtalare MD-12

NOKIA

Användarhandbok

Bärbar trådlös högtalare MD-12

Innehåll

Säkerhet	3
Komma i gång	4
Om ditt tillbehör	4
Knappar och delar	4
Ladda din högtalare	4
Sätt på högtalaren	5
Användning	6
Koppla och anslut	6
Om Bluetooth-anslutningar	6
Koppla och anslut högtalaren med Bluetooth	6
Koppla och anslut högtalaren med NFC	7
Ta bort kopplingarna	7
Anslut högtalaren manuellt	8
Indikatorlampor	8
Ringa och ta emot samtal	8
Lyssna på musik	9
Återställa högtalaren	9
Produkt och säkerhetsinformation	10
Copyright och annan information	11

Säkerhet

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.



HÅLL ENHETEN TORR

Enheter är inte vattenbeständig. Håll den torr.



SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.

Komma i gång

Lär dig hur du använder högtalaren.

Om ditt tillbehör


Med din Bärbar trådlös högtalare MD-12 kan du lyssna på musik eller hantera ett röstsamtal från din telefon eller annan kompatibel enhet. En enda högtalare fyller rummet med ett klart ljud av hög kvalitet och du kan njuta av ett mer kraftfullt ljud genom att placera din högtalare på en resonansyta, till exempel ett bord.

Mer information om handhavande och säkerhet hittar du i användarhandboken för din telefon eller annan enhet.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.

Knappar och delar

Lär känna högtalarens knappar och delar.

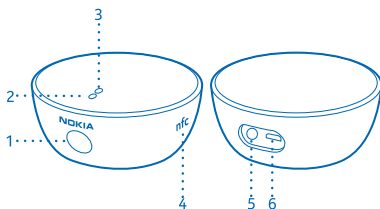

- 1 Flerfunktionsknapp
- 2 Indikatorlampa för Bluetooth
- 3 Batteriindikator
- 4 NFC-område
- 5 Ljudkontakt (3,5 mm)
- 6 Laddarkontakt

Produktens yta är fri från nickel.

Vissa tillbehör som nämns i den här användarhandboken, till exempel laddare, headset eller datakabel, kanske säljs separat.

Ladda din högtalare

Ladda din högtalare med en USB-kabel som är ansluten till en dator eller en kompatibel laddare.




Ladda batteriet innan du använder högtalaren.

1. Anslut en kompatibel USB-kabel till datorn eller en kompatibel laddare till ett nätuttag.
2. Anslut mikro-USB-änden av kabeln till laddarkontakten på högtalaren. När batteriet är fulladdat lyser indikatorlampan grönt i stället för rött.
3. Koppla från kabeln från högtalaren och sedan från datorn eller koppla från laddaren från vägguttaget.

Sätt på högtalaren

Sätt på högtalaren för att kontrollera batteriet.

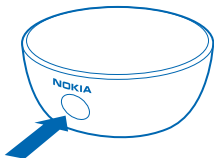

Håll flerk Funktionsknappen intryckt i 3 sekunder. Batteriindikatorn blinkar grönt en gång om batteriet är fullt. Du måste ladda batteriet snart om indikatorlampan för batteriet är orange. Ladda batteriet om lampan blinkar rött snabbt. Högtalaren piper flera gånger om batteriet är lågt.

Högtalaren ansluter automatiskt till den senaste kopplade enheten. Högtalaren aktiverar kopplingsläget om du aldrig har kopplat högtalaren med en enhet eller om du har rensat kopplingarna.

Om högtalaren inte ansluts inom 30 minuter stängs den av automatiskt.

Stänga av högtalaren

Håll flerk Funktionsknappen intryckt i 4 sekunder. Högtalaren stänger alla anslutningar och stängs av.

Användning

Lär dig de grundläggande funktionerna hos din högtalare.

Koppla och anslut

Innan du kan använda högtalaren så måste du ansluta den till en kompatibel enhet.

Anslut högtalaren med:

- Bluetooth
- NFC
- Standardljudkabel (3,5 mm)

Du kan koppla högtalaren med upp till 8 enheter, men anslut endast en åt gången.

Högtalaren försöker ansluta igen i 15 minuter om den anslutna enheten kommer utanför Bluetooth-signalens räckvidd. Om enheten kommer tillbaka inom räckvidden återansluter högtalaren automatiskt. Högtalaren är ansluten i 15 minuter innan den stängs av.

Om Bluetooth-anslutningar

Du kan använda Bluetooth för att ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobiltelefoner.

Enheter behöver inte ha fri sikt mellan varandra, men avståndet mellan dem ska inte överstiga 10 meter. Anslutningen kan påverkas av hinder som andra elektroniska enheter och väggar.



Denna enhet uppfyller Bluetooth-specifikationen 3.0 och har stöd för följande profiler: handsfree (1.6), headset (1.2), avancerad ljuddistribution (1.3) och fjärrkontroll för ljud/video (1.5). Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Koppla och anslut högtalaren med Bluetooth

Anslut högtalaren med en kompatibel enhet innan du använder den.

1. Tryck och håll ned flerknappensknappen i 5 sekunder när högtalaren är avstängd. Bluetooth-indikatorlampan blinkar snabbt.

2. Sätt på Bluetooth på enheten, sök efter Bluetooth-enheter och välj högtalaren i listan.

3. Ange koden **0000** om det behövs.

Bluetooth-indikatorn blinkar långsamt när högtalaren är kopplad.

Nästa gång du sätter på högtalaren ansluter den automatiskt till den senaste anslutna enheten. Stäng först den aktiva anslutningen på den anslutna enheten för att växla till en tidigare kopplad enhet.

Bluetooth-indikatorlampan blinkar två gånger kontinuerligt om anslutningen förloras.


Koppla och anslut högtalaren med NFC

Det är enkelt att koppla högtalaren om enheten har stöd för NFC (Near Field Communication).

Lås upp telefonskärmen och se till att NFC är påslaget på din kompatibla enhet innan kopplingen.

Vidrör NFC-området på högtalaren med enheten. Enheten ansluter till högtalaren automatiskt.

Högtalaren sätts på innan kopplingen om den är avstängd.

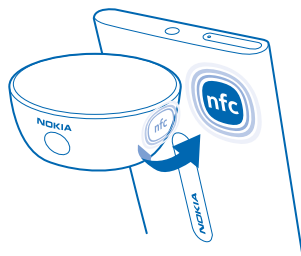

★ **Tips!** Vidrör NFC-områdena på enheten och högtalaren för att återansluta en tidigare kopplad enhet. Högtalaren stänger den aktiva anslutningen innan den återkopplar.

Vidrör NFC-områdena igen för att stänga anslutningen.

Se användarhandboken för din enhet för mer information om NFC.

Ta bort kopplingarna

Återställ högtalaren till fabriksinställningarna om du vill rensa alla kopplingar och inställningar.

Se till att högtalaren är avstängd.

Håll flerfunktionsknappen intryckt i mer än 8 sekunder.

Indikatorlampan för batteriet blinkar grönt och rött och högtalaren återgår i kopplingsläge.

När du tagit bort kopplingarna måste du koppla högtalaren innan du kan använda den igen.

Om du vill koppla ihop med samma enhet när du tagit bort kopplingarna så måste du rensa kopplingen i den andra enheten innan du kan koppla igen.

Anslut högtalaren manuellt

Om enheten inte har stöd för Bluetooth kan du använda en standardljudkabel (3,5 mm) för att ansluta högtalaren.

Kontrollera att högtalaren är påslagen.

Anslut en standardljudkabel (3,5 mm) till ljudkontakten på högtalaren och på enheten.

Bluetooth stängs av automatiskt och Bluetooth-indikatorlampan lyser när du ansluter högtalaren med en kabel.

När du kopplar från kabeln aktiveras Bluetooth och högtalaren ansluter automatiskt till den senaste anslutna Bluetooth-enheten.

Indikatorlampor

Vad betyder det när lampan på högtalaren lyser?

Batteriindikatorer:


En lång blinkning	Slå på eller av
Kontinuerligt	Laddar
Av	Batteriet är fulladdat

Indikatorlampan för Bluetooth:

Blinkar snabbt	Kopplar
Blinkar långsamt	Ansluten
Blinkar två gånger upprepade gånger	Anslutningen är förlorad
Kontinuerligt	Bluetooth är inaktiverad

Ringa och ta emot samtal

Behöver du besvara ett samtal? Du kan använda högtalaren för att hantera röstsamtal.

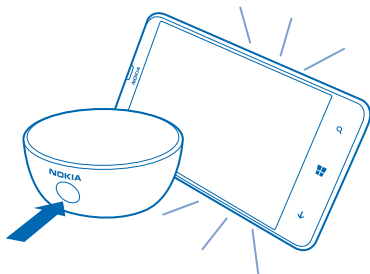

Se till att högtalaren är på och ansluten till din kompatibla enhet.

1. Använd telefonen för att ringa ett samtal.
2. Om du vill besvara eller avsluta ett samtal trycker du på flerfunktionsknappen en gång.
3. Om du inte vill ta emot ett inkommande samtal trycker du snabbt på flerfunktionsknappen.

★ **Tips!** Stäng av Wi-Fi på telefonen om kvaliteten på röstsamtal är dålig när du använder din högtalare.

Lyssna på musik

Med högtalaren kan du fylla rummet med musik från telefonen eller dator.

Anslut en telefon eller annan kompatibel enhet till högtalaren och använd din enhet för att spela upp din favoritmusik.

★ **Tips!** Placera högtalaren på en resonansyta, till exempel ett bord, för att njuta av ett mer kraftfullt ljud.

⚠ **Varning!** Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.

Återställa högtalaren

Det kan hjälpa att återställa högtalaren om du får problem.

1. Ansluta en standardljudkabel (3,5 mm) i ljudkontakten på högtalaren.
2. Håll ned flerfunktionsknappen och anslut samtidigt högtalaren till en dator med en kompatibel laddningskabel eller till en kompatibel laddare som sitter i ett nätuttag.

Dina kopplingar och andra inställningar behålls när du återställer högtalaren.

Produkt och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
- Öppna inte enheten.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Återvinning



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi. Mer information om hur du återvinner dina Microsoft Mobile-produkter finns på www.nokia.com/recycle.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet; återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort batteriet eftersom det kan medföra att enheten skadas.

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Batteri- och laddarsäkerhet

Koppla bort en laddare eller ett tillbehör genom att hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla från laddaren när den inte används. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F) för bästa möjliga prestanda. Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippta sönder, krossa, böja, punktera eller på annat sätt skada batteriet. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Du får inte ändra, försöka sätta in främmande föremål i batteriet eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Ladda inte enheten under åskväder. Använd endast laddaren inomhus.

Inopererade medicinska enheter

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheter ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Copyright och annan information

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE0979

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten MD-12 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns publicerad på www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tillgången på produkter kan variera mellan olika regioner. Kontakta återförsäljaren för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helt utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Gå till transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-fags.html för mer information. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av Microsoft Mobile kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Obs! FCC-meddelande om exponering för strålning: Utrustningen följer FCC:s gränser för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Sändaren får inte vara på samma ställe eller samverka med någon annan antenn eller sändare.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. Nokia är ett varumärke som tillhör Nokia Abp. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.