



Användarhandbok

Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok

Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Innehåll

Säkerhet	3
Om ditt tillbehör	4
Knappar och delar	5
Ansluta adaptern till TV:n och strömkällan	6
Anslut din adapter med telefonen eller surfplattan	7
Återställ fabriksinställningarna	8
Uppdatera programvaran i adaptern	9
Produkt och säkerhetsinformation	10
Copyright och annan information	11

Säkerhet

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.



HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om ditt tillbehör

Med den här adaptern kan du visa telefonens eller surfplattans skärm på din TV eller monitor.

Anslut adaptern till en HDMI-kompatibel TV så kan du visa telefonens eller surfplattans innehåll på TV:n.

För att använda adaptern behöver du en Lumia-enhet med skärmprojektering eller trådlös skärm eller en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-källenhet.

NFC fungerar endast med Lumia-telefoner med Enhetshubb 3.5 eller senare. Den senaste versionen kan laddas ned via Store.

Mer information om kompatibilitet, support, nedladdning av programvara och felsökning finns på www.microsoft.com/mobile/support/.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.

Knappar och delar


Lär känna din enhet.

- 1 Micro-USB-laddningskontakt
- 2 Återställningshåll
- 3 NFC-område
- 4 Avtagbar NFC-skiva
- 5 HDMI-kabelkontakt
- 6 Indikatorlampa

Den här produkten innehåller inte en HDMI-kabel.

Produktens yta är fri från nickel.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.

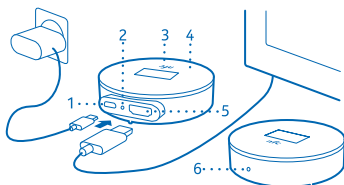

Ansluta adaptern till TV:n och strömkällan

Anslut en HDMI-kabel och sätt i nätkontakten för att komma igång.

1. Anslut en ände av en HDMI-kabel i HDMI-porten på adaptern och den andra änden i TV:n.
2. Anslut laddaren till adaptern och sätt i laddaren i ett nätuttag.
3. Se till att TV:n är på och att korrekt läge är valt.

När skärmen **Start mirroring** visas med anvisningar så är du redo att ansluta adaptern till telefonen.

Anslut din adapter med telefonen eller surfplattan

Anslut adaptern till telefonen via NFC för att komma igång med att avspegla innehåll från telefonen.

1. Kontrollera att du har aktiverat NFC på din telefon.
2. Se till att NFC-områdena på de två enheterna vidrör varandra.
3. Tryck på **Screen Sharing** i vyn visa min skärm på telefonen.
4. Se till att NFC-områdena vidrör varandra igen och tryck på **Screen Sharing** igen i vyn visa min skärm för att avsluta avspegling av innehåll.

★ **Tips!** Koppla från NFC-skivan från adaptern och anslut till telefonen från ett avstånd. Du kan också låta någon annan använda skivan för att ansluta deras telefon i stället – kom bara ihåg att först koppla från din telefonen.

Svep åt vänster på startsidan och tryck på **Inställningar** > **visa min skärm** för att ansluta utan NFC.

★ **Tips!** Lägg till visa min skärm till dina snabba åtgärder i åtgärdscentret.

Svep in från höger på skärmen och tryck på **Enheter** > **Projekt** > **Lägg till en trådlös skärm** > **Screen Sharing** för att ansluta en surfplatta. Ange PIN-koden som visas på TV:n på surfplattan, om det behövs.

Ändra inställningarna för bildstorlek på din TV om din TV inte visar telefonens hela skärm.

Återställ fabriksinställningarna

Återställ din adapter om du vill rensa alla föregående anslutningar till andra enheter och återställa till fabriksinställningarna. Du kan också prova att återställa om du har problem att ansluta adaptern till en enhet.

Kontrollera att adaptern är ansluten till en TV och en strömkälla.

1. Vänta tills skärmen **Start mirroring** visas på TV:n.
2. Tryck på återställningsknappen i återställningshålet i 5 sekunder med ett gem eller liknande verktyg.

När skärmen **Start mirroring** visas igen så är du redo att ansluta adaptern till en telefon.

Uppdatera programvaran i adaptorn

Du behöver ett USB-flash-enhet och en USB Y-kabel. Y-kabeln måste ha lämpliga kontakter för att ansluta din adapter till flash-enheten och en strömkälla (en laddare eller dator).

1. Anslut USB-flash-enheten till en dator.
2. Gå till adaptorns supportwebbplats, ladda ned HD-10-uppdateringsfilen och spara den i flash-enhetens huvudmapp.
3. Anslut adaptorn till en TV med en HDMI-kabel.
4. Anslut USB-flash-enheten och en strömkälla till adaptorn med Y-kabeln.

Systemet söker efter programuppdateringar och visar uppdateringsskärmen när den uppdaterar. Koppla inte från några kablar under uppdateringen.

5. Vänta tills skärmen **Start mirroring** visas.
6. Koppla från Y-kabeln från adaptorn och anslut adaptorns laddare som vanligt.

Programuppdatering är nu klar.

Produkt och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
- Öppna inte enheten.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Återvinning



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi. Mer information om hur du återvinner produkter finns på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.microsoft.com/mobile/support/ för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Information om batteri och laddare

Ladda enheten med AC-20 eller AC-60 laddaren. Laddares uttagstyp kan variera.

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Inopererade medicinska enheter

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheten ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Information om certifiering (SAR)

Den här enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Dessa riktlinjer har tagits fram av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och innehåller säkerhetsmarginaler avsedda för att skydda alla personer oavsett ålder och hälsostatus.

Riktlinjerna för strålning mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband.

Copyright och annan information

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE0560

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten HD-10 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns publicerad på www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Tillgången på produkter kan variera mellan olika regioner. Kontakta återförsäljaren för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helt utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till önskad funktion. Gå till transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html för mer information. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av Microsoft Mobile kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slä på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med ensamrätt. Microsoft, Windows, Windows-logotypen och Lumia är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Wi-Fi CERTIFIED® Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ is a trademark of Wi-Fi Alliance.

Den här produkten innehåller programvara med öppen källkod. Tryck snabbt på återställningsknappen i återställningshålet med ett gem eller liknande verktyg när skärmen **Start mirroring** visas för att visa information om copyright och andra meddelanden, behörighet och erkännanden. Tryck snabbt på återställningsknappen igen för att avsluta.