



Användarhandbok Display Dock

Användarhandbok

Display Dock

Innehåll

Säkerhetsinformation	3
Om ditt tillbehör	4
Knappar och delar	5
Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan	6
Ansluta ditt tillbehör till din telefon	7
Uppdatera tillbehörets programvaran	8
Indikatorlampor	9
Produkt- och säkerhetsinformation	10
Copyright och annan information	10

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller strida mot lokala lagstiftningar och bestämmelser.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.




HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om ditt tillbehör

Med det här tillbehöret kan du öka telefonens möjligheter för användning på en stor skärm. Nu kan du få saker gjorda på samma sätt som på en dator.

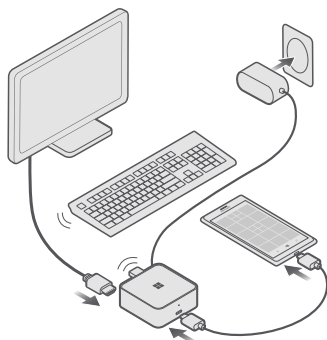

Anslut tillbehöret till en skärm (monitor eller tv) och telefonen och lägg sedan till ett tangentbord och en mus. Appar anpassas till skärmstorleken (observera att appupplevelsen kan variera).* Du kan fortsätta använda telefonen med en annan app än den som visas på den stora skärmen.

När du är ansluten laddar tillbehöret också telefonen.

Du behöver en Windows 10 Microsoft Lumia-telefon med Continuum och en USB-C™-kontakt som har stöd för DisplayPort-videoutgång för att använda tillbehöret. Du behöver också en skärm med en DisplayPort- eller HDMI-kontakt eller en kompatibel adapter. Tillbehöret har stöd för USB 2.0-kompatibla möss, tangentbord och masslagringsenheter (beroende på telefonen operativsystemet).

Se appen Continuum för mer information om Continuum.


Mer information om kompatibilitet, support och felsökning finns på **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.

Knappar och delar

Lär känna din enhet.

- 1 USB-C-kontakten för att ansluta telefonen
- 2 Indikatorlampa
- 3 USB-kontakten för att ladda andra enheter  
- 4 USB-kontakter för USB-enheter
- 5 HDMI-kontakt för videoutgång
- 6 DisplayPort-kontakten för videoutgång
- 7 USB-C-laddningskontakt
- 8 USB-C-kabel

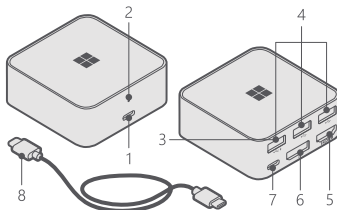

USB-C-laddaren och USB-C-kabeln ingår i förpackningen.

HDMI- och DisplayPort-kablar säljs separat.

Vissa tillbehör som nämns i den här användarhandboken kanske säljs separat.

⚠ Varning! Kontakterna i den här produkten kan innehålla små mängder nickel. Om du är överkänslig för nickel kan du få symtom efter långvarig hudkontakt med delarna.


Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan

Anslut en HDMI- eller DisplayPort-kabel och sätt i nätkontakten för att komma igång.

1. Anslut ena änden av en HDMI- eller DisplayPort-kabel (båda tillgängliga separat) till HDMI- eller DisplayPort-kontakten på tillbehöret och den andra änden till en skärm eller tv.

★ **Tips!** Du kan använda en adapter om din skärm eller tv inte har en HDMI- eller DisplayPort-kontakt. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/ för mer information om rekommenderade adapttrar.

2. Anslut laddaren till laddningskontakten på baksidan av tillbehöret och sätt i laddaren i ett vägguttag. En röd indikatorlampa tänds.

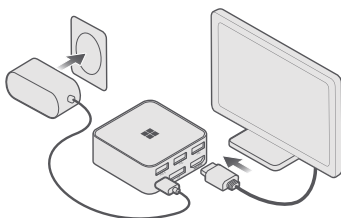

3. Sätt på din skärm eller tv och se till att korrekt inmatningsläge är valt.

Du är nu redo att ansluta tillbehöret till din telefon.


Ansluta ditt tillbehör till din telefon

Anslut ditt tillbehör till telefonen via en USB-C-kabel.

Se till att tillbehöret är anslutet till skärmen eller tv:n och strömkällan.

Anslut ena änden av USB-C-kabeln (ingår i förpackningen och markerad med en blå etikett) till kontakten på framsidan av tillbehöret och den andra änden till telefonen. En vit indikatorlampa tänds och du kan visa mer information om vad du kan göra med tillbehöret.

★ **Tips!** Båda ändarna av USB-C-kabeln är likadana och vänderbara, så du behöver inte oroa dig om hur du ansluter kabeln.

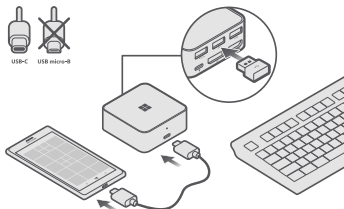

Anslut ett tangentbord och en mus i USB-kontakterna på tillbehörets baksida för att enkelt kontrollera appar på en tv eller monitor.

★ **Tips!** Du kan ansluta telefonen till en Bluetooth-mus eller -tangentbord om du vill frigöra USB-kontakterna för andra enheter. Du kan också använda telefonen som en pekplatta och ett virtuellt tangentbord.

★ **Tips!** Slep ned från skärmens ovkant, tryck på **Alla inställningar > System > Bildskärm** och gå till avancerade inställningar för att projicera telefonens skärm. Du kan endast se avancerade inställningar om du har anslutit ditt tillbehör till en monitor och telefonen.

Stöd för USB-enheten beror på telefonens operativsystem. Mer information och en fullständig lista över USB-enheter som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/.

Ändra inställningarna för bildstorlek på din skärm om skärmen inte visar telefonens hela skärm.

Uppdatera tillbehörets programvaran

Telefonen meddelar dig när en ny programvaruversion är tillgänglig. Följ bara instruktionerna som visas på telefonen.

 **Tips!** Tryck på **Tillbehör** > **HD-500** för att söka efter uppdateringar manuellt.

För att se till att uppdateringen lyckas ska du inte koppla från laddaren och dra ut några kablar under uppdateringar.

Koppla ur laddaren från vägguttaget när uppdateringen är klar. Sätt i laddaren i ett vägguttag för att fortsätta använda tillbehöret.

Indikatorlampor

Vad betyder de olika lamporna på tillbehöret?

Mönster för indikatorlampan

Fast rött	Tillbehöret är redo att anslutas till telefonen
Fast vitt	Tillbehöret är anslutet till telefonen
Blinkande rött	Ett fel har uppstått. Följ instruktionerna som visas på telefonen.
Blinkande vitt och rött	Programuppdatering av tillbehör pågår
Blinkande rött, följt av blinkande vitt	Ett fel har uppstått. Ta tillbehöret till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Produkt- och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
- Öppna inte enheten.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Återvinning



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi. Mer information om hur du återvinner produkter finns på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.microsoft.com/mobile/support/ för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Information om batteri och laddare

Ladda enheten med AC-100 laddaren.

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Copyright och annan information

Överensstämmelse med krav och bestämmelser



Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten HD-500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2004/108/EG.

Tillgången på produkter kan variera mellan olika regioner. Kontakta återförsäljaren för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

FCC/Industry Canada-meddelande

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Gå till transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html för mer information. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Microsoft Mobile kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

USB-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

*Office 365-prenumeration (säljs separat) krävs för vissa funktioner i Office. Upplevelse och tillgänglighet varierar beroende på appen, enheten och marknaden.