



คู่มือผู้ใช้ Lumia ที่ใช้ Windows Phone 8.1 Update 2

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้

คู่มือนี้เป็นคู่มือผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์ใหม่ของคุณ

! **ข้อสำคัญ:** สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัย โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในกล่องขาเข้าหรือคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ หากต้องการดูวิธีเริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ในกล่องขาเข้า

หากต้องการดูคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ วิดีโอ ข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือผู้ใช้ในภาษาอื่น และความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/

คุณสามารถดูวิดีโอสนับสนุนได้ที่ www.youtube.com/lumiasupport

นอกจากนี้ คู่มือผู้ใช้ยังอยู่ในโทรศัพท์ของคุณด้วย ซึ่งจะติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลา และคุณสามารถเปิดดูเมื่อต้องการได้ทันที ในการค้นหาคำตอบที่ตรงกับคำถามของคุณ และขอรับเคล็ดลับที่มีประโยชน์ ให้แตะ **?** **Lumia** **วิธีใช้+เคล็ดลับ** หากคุณยังไม่เคยใช้ Lumia โปรดดูส่วนสำหรับผู้ใช้ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของ Microsoft Mobile ไปที่ www.microsoft.com/mobile/privacypolicy

คู่มือผู้ใช้

Lumia ที่ใช้ Windows Phone 8.1 Update 2

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	5	รายชื่อ	58
การเริ่มต้นใช้งาน	6	เครือข่ายสังคม	63
การล็อกปุ่มและหน้าจอ	6	ข้อความ	64
การชาร์จโทรศัพท์ของคุณ	7	อีเมล	68
นี่คือ Lumia เครื่องแรกของคุณใช่ไหม	10	กล้อง	74
ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	10	ทำความรู้จักกับ Lumia Camera	74
สำรวจโหล์ แอป และการตั้งค่าของคุณ	11	การเปิดกล้องอย่างรวดเร็ว	74
สำรวจภายในแอป	13	เปลี่ยนเป็นกล้องเริ่มต้น	74
การใช้ข้อสัมผัส	14	พื้นฐานการใช้กล้อง	75
ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหา	16	การถ่ายภาพขั้นสูง	77
การถ่ายโอนข้อมูลสู่โทรศัพท์ Lumia ของคุณ	17	ภาพถ่ายและวิดีโอ	80
ข้อมูลพื้นฐาน	21	แผนที่และการนำทาง	85
มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้	21	การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง	85
การทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ	21	การค้นหาที่ตั้ง	85
บัญชี	27	การดูเส้นทางไปยังสถานที่	85
การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	30	การดาวน์โหลดแผนที่ไปยังโทรศัพท์	86
ความสามารถในการเข้าถึง	36	วิธีการหาตำแหน่ง	86
การถ่ายภาพหน้าจอล	37	อินเทอร์เน็ต	87
การยืดอายุแบตเตอรี่	38	การกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	87
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูล	40	การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเว็บ	87
การเขียนข้อความ	40	การใช้แผนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	88
สแกนรหัสหรือข้อความ	44	เว็บเบราว์เซอร์	88
นาฬิกาและปฏิทิน	45	การค้นหาเว็บ	91
สองซิม	48	การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	91
การเรียกดูแอปในซิมของคุณ	49	ความบันเทิง	92
ร้านค้า	49	การดูและการฟัง	92
การติดต่อรายชื่อและการส่งข้อความ	53	วิทยุ FM	96
การโทร	53	การซิงค์เพลงและวิดีโอระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์	97

เกม	97
แอปและบริการด้านไลฟ์สไตล์	100
ที่ทำงาน	103
Microsoft Office Mobile	103
การเขียนบันทึกย่อ	105
การทำงานกับเอกสารต่อในอุปกรณ์เครื่องอื่น	106
การใช้เครื่องคิดเลข	106
การใช้โทรศัพท์ของที่ทำงาน	106
เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้ในธุรกิจ	107
การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์	109
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ	109
การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	110
ใช้การเชื่อมต่อ VPN ที่เชื่อถือได้	110
WiFi	111
NFC	112
Bluetooth	113
หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล	115
การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์	118
การรักษาความปลอดภัย	119
กระเป๋าสตางค์	122
รหัสผ่าน	123
การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน	125

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อท่านขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ท่านควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น อุปกรณ์ชาร์จอื่นที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบ Micro USB ในโทรศัพท์ของท่าน อาจใช้ร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ชิ้นส่วนที่หักจากแก้ว

จอแสดงผลของอุปกรณ์หักมาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระแทกอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่หักจากแก้ว หรือพยายามนำเศษแก้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่างไรจะดีเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง การใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง


การเริ่มต้นใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

การล็อกปุ่มและหน้าจอ


หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการโทรออกโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าถือ คุณสามารถตั้งค่าปุ่มและหน้าจอให้ล็อกโดยอัตโนมัติได้

กดปุ่มเปิด/ปิด

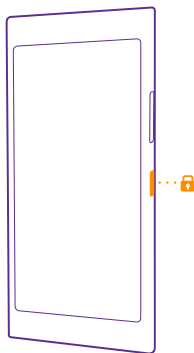

การปลดล็อกปุ่มและหน้าจอ

กดปุ่มเปิด/ปิดและลากหน้าจอล็อกขึ้นด้านบน

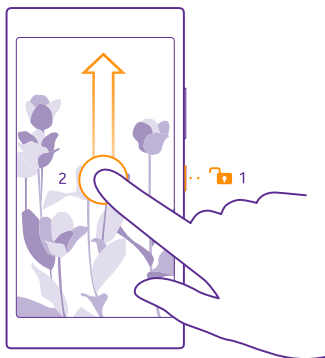

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะหน้าจอสองครั้งหากเปิดใช้การแตะสองครั้ง แทนการกดปุ่มเปิด/ปิด ในการเปิดการแตะสองครั้ง ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > สัมผัส และสลับ ปลุกการทำงาน** ไปที่ **เปิด**  โทรศัพท์บางรุ่นไม่สนับสนุนการแตะสองครั้งเพื่อให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้ง สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การตั้งค่าให้เครื่องล็อคปุ่มและหน้าจอโดยอัตโนมัติ

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอเมื่อล็อก > ปิดหน้าจอหลังจาก** แล้วเลือกระยะเวลาที่จะให้ปุ่มและหน้าจอล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากเวลานี้

การชาร์จโทรศัพท์ของคุณ


เรียนรู้วิธีชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

การชาร์จโทรศัพท์ของคุณด้วยเครื่องชาร์จ USB


แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะสามารถเปิดเครื่องในครั้งแรกได้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการชาร์จโทรศัพท์ของคุณ อุปกรณ์ชาร์จอาจจำหน่ายแยกต่างหาก

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จกับเต้ารับที่ผนัง ต่อสาย USB กับอุปกรณ์ชาร์จ หากจำเป็น
2. ต่อสาย micro-USB ของอุปกรณ์ชาร์จกับโทรศัพท์ของคุณ

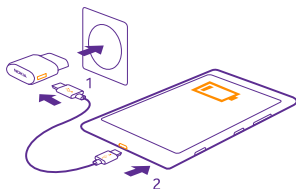

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วจึงถอดออกจากตัวรับที่ผนัง

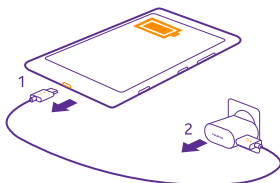

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลากว่า 20 นาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น

★ เคล็ดลับ: ท่านสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาผนังให้ใช้งาน ท่านสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และอาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วจึงต่อเข้ากับโทรศัพท์ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดสายเคเบิล USB ออกจากโทรศัพท์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากคอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและเวลารอสายของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติ ให้นำเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านท่านเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

การชาร์จโทรศัพท์ของคุณแบบไร้สาย


คุณไม่จำเป็นต้องง่วนอยู่กับการใช้สายเคเบิลเพื่อชาร์จโทรศัพท์อีกต่อไป เพียงแค่เสียบตัวชาร์จไร้สายแล้วเครื่องจะเริ่มการชาร์จทันที

โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการชาร์จแบบไร้สาย สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

คุณอาจต้องใช้ฟ้ชาร์จแบบไร้สายเพื่อให้ชาร์จแบบไร้สายได้ โดยผู้ผลิตอาจให้ฟ้ครอบนิ้มาพร้อมในกล่องที่จำหน่าย หรืออาจมีจำหน่ายแยกต่างหาก ใช้ฟ้ชาร์จไร้สายดั้งเดิมของ Lumia ที่ออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

อุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายมีจำหน่ายแยกต่างหาก

บริเวณที่ทำการชาร์จบนเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ชาร์จจะต้องสัมผัสกัน ดังนั้นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางโทรศัพท์และอุปกรณ์ชาร์จไว้ขนานกันพอดี โทรศัพท์บางรุ่นอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ชาร์จบางรุ่นได้

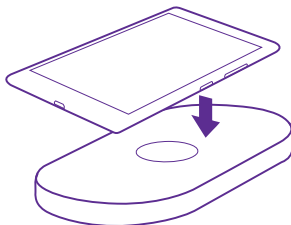

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จไร้สายที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของท่านเท่านั้น

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายแล้ว
2. หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ฝาชาร์จแบบไร้สาย ให้ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณติดตั้งกับฝาชาร์จเรียบร้อยแล้ว
3. วางโทรศัพท์ของคุณบนอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายเพื่อให้สัมผัสกับบริเวณชาร์จ
4. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้นำโทรศัพท์ของคุณออกจากอุปกรณ์ชาร์จ

⚠ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรอยู่ระหว่างอุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์ ห้ามติดวัตถุใดๆ เช่น สติกเกอร์บนพื้นผิวของโทรศัพท์ใกล้ตำแหน่งที่เสียบอุปกรณ์ชาร์จ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร์จแบบไร้สาย โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายและฝาชาร์จแบบไร้สายของคุณ

นี่คือ Lumia เครื่องแรกของคุณใช่ไหม

เริ่มต้นใช้งานกันเลย ตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่ของคุณ สํารวจมุมมองและเมนูต่างๆ ของโทรศัพท์ และเรียนรู้วิธีการใช้หน้าจอแบบสัมผัส

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

ใช้คุณสมบัติจากโทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่เริ่มแรก

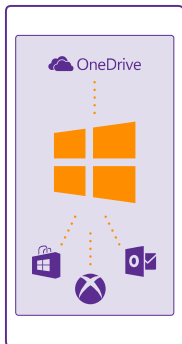

เมื่อเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก โทรศัพท์จะแนะนำให้คุณตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ และบัญชี Microsoft พร้อมกันในคราวเดียว

คุณต้องใช้บัญชี Microsoft ในการสำรองและเรียกคืนข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ ชื่อ ติดตั้ง และอัปเดตแอป และเข้าใช้บริการบางอย่างของ Microsoft เช่น:

- Xbox
- Xbox Music และ Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

คุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณได้

1. เปิดเครื่อง แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ของคุณ
2. เมื่อเครื่องขอให้สร้างบัญชี Microsoft หากคุณมีบัญชีสำหรับบริการ Microsoft อยู่แล้วเช่น Xbox Live.com, Hotmail.com หรือ Outlook.com หรือสร้างบัญชี Microsoft บนแท็บเล็ต Surface หรือเครื่อง Windows PC ไว้แล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้ดังกล่าว

โปรดจำข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชี Microsoft ที่คุณเพิ่มลงในโทรศัพท์ของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถสร้างบัญชี Microsoft ในภายหลังได้ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > อีเมล+บัญชี > เพิ่มบัญชี > บัญชี Microsoft**

คุณยังสามารถสร้างหรือจัดการบัญชีของคุณได้ที่ **www.live.com**

3. ป้อนรายละเอียดบัญชีของคุณ

4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหรือที่อยู่อีเมลสำรอง เพื่อใช้ในการส่งรหัสยืนยันแบบใช้ครั้งเดียวและปกป้องข้อมูลของคุณ

5. เลือกวิธีรับรหัสยืนยันแบบใช้ครั้งเดียวของคุณ

6. เมื่อเครื่องขอ ให้ป้อนเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ


7. หลังจากได้รับรหัส ให้ป้อนลงในช่องที่ระบุ เท่านั้นคุณก็สามารถสำรองข้อมูลและใช้โทรศัพท์ของคุณได้แล้ว

- ★ **เคล็ดลับ:** หากหน้าจอปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด แล้วลากหน้าจอล็อกขึ้นด้านบน


สำรวจไทล์ แอป และการตั้งค่าของคุณ

ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่บน 2 หน้าจอ: หน้าจอเริ่มต้นและเมนูแอป ในหน้าจอเริ่มต้น ใส่ทางสัดไปสู่แอปโปรดและรายชื่อที่คุณต้องการใช้งานมากที่สุด แล้วค้นหาแอปทั้งหมดอย่างง่ายดายในเมนูแอป

หน้าจอเริ่มต้นประกอบด้วยไทล์ซึ่งเป็นทางสัดไปสู่แอป รายชื่อ บัญมาร์คของเบราเซอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย บางไทล์อาจจะแสดงการแจ้งเตือนและการอัปเดตต่างๆ เช่น สายที่ไม่ได้รับ ข้อความที่ได้รับ และข่าวสารล่าสุด

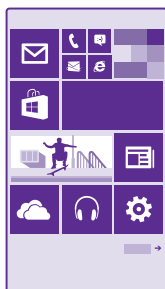

- 1. ในการดูแอปทั้งหมดบนโทรศัพท์ของคุณ เพียงปิดไปทางซ้ายในหน้าจอเริ่มต้น ในการย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางขวา**

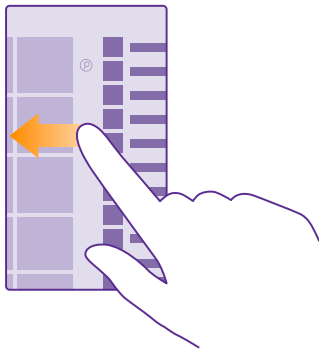


★ **เคล็ดลับ:** ในการย้อนกลับไปยังหน้าเริ่มต้นจากมุมมองใดๆ ให้แตะปุ่มเริ่มต้น 

เมนูแอปคือบ้านของแอปทั้งหมดของคุณ โดยเรียงเป็นระเบียบตามลำดับตัวอักษร แอปที่ติดตั้งไว้ทั้งหมดจะมาอยู่ที่นี่ หากต้องการหาแอปในเมนูแอป ให้แตะ  หรือแตะตัวอักษร



2. หากต้องการเพิ่มทางลัดของแอปบนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะแอปนั้นค้างไว้ในเมนูแอป แล้วแตะ **ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม**

ตรวจสอบการแจ้งเตือนและเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
 ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ

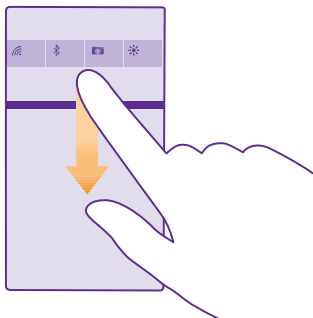


ในศูนย์ดำเนินการ คุณสามารถดูการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น สายที่ไม่ได้รับ อีเมลและข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ตลอดจนแจ้งเตือนการแจ้งเตือนค่าทั้งหมดของโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว

สำรวจภายในแอป

แอปของคุณมีอะไรๆ มากกว่าที่เห็น หากต้องการดูมุมมองเพิ่มเติมในแอป ให้ปิดไปทางซ้าย หากต้องการค้นพบการดำเนินการเพิ่มเติม ให้ใช้เมนูตัวเลือก


ในแอปส่วนมาก หากต้องการไปยังมุมมองอื่น ให้ปิดไปทางซ้าย

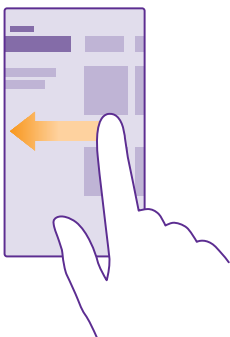

ดูตัวเลือกเพิ่มเติมในแอป

และ ...

ในเมนูตัวเลือก คุณสามารถดูการตั้งค่าและการดำเนินการเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงเป็นไอคอนได้

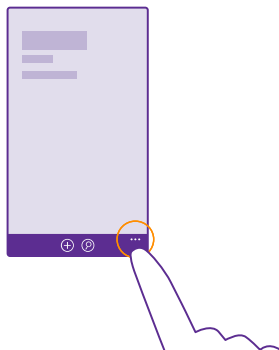


การใช้จอสัมผัส

สำรวจโทรศัพท์ของคุณด้วยการแตะ ปัด หรือลาก

1. ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ เพียงแค่แตะหรือแตะที่หน้าจอสัมผัสค้างไว้
2. ในการเปิดตัวเลือกเพิ่มเติม ให้วางนิ้วบนรายการใดรายการหนึ่ง จนกระทั่งเมนูของรายการนั้นเปิดขึ้น

★ **ตัวอย่าง:** ในการเปิดแอปหรือรายการอื่น ให้แตะแอปหรือรายการนั้น ในการแก้ไขหรือลบการนัดหมายในปฏิทิน ให้แตะที่การนัดหมายนั้นค้างไว้ แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

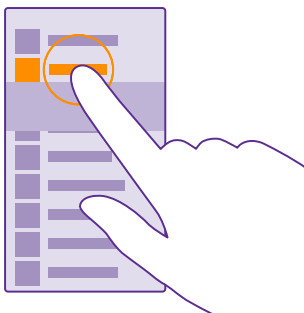

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณได้แม้ขณะสวมถุงมือ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **สัมผัส** และสลับ **ความไวต่อการสัมผัส** ไปที่ **สูง** โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบไวต่อการสัมผัส สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures


การแตะค้างเพื่อลากรายการ

วางนิ้วบนรายการค้างไว้สองวินาที และเลื่อนนิ้วไปมาบนหน้าจอ




การปิด

วางนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วไปตามทิศทางที่คุณต้องการ

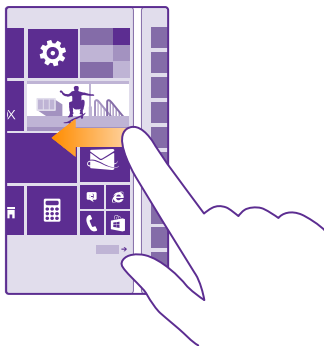

ตัวอย่าง: ปิดซ้ายหรือขวาระหว่างหน้าจอเริ่มต้นและเมนูแอป หรือระหว่างหน้าจอต่างๆ ใน Hub ในการเลื่อนดูรายการหรือเมนูที่มีขนาดยาวอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนนิ้วอย่างรวดเร็วในลักษณะตัวต่อนหรือลงบนหน้าจอ แล้วยกนิ้วขึ้น ในการหยุดเลื่อน ให้แตะที่หน้าจอ

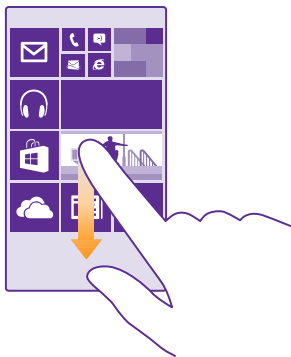

การย่อหรือขยาย

วางนิ้วสองนิ้วบนรายการ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย หรือเว็บเพจ แล้วเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน



! **ข้อสำคัญ:** โปรดหลีกเลี่ยงการขีดขีดหน้าจอแบบสัมผัส

★ **เคล็ดลับ:** หน้าจอจะหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพท์ 90 องศา ในการล็อกตำแหน่งหน้าจอในทิศทางปัจจุบัน ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > การหมุนหน้าจอ** สลับ **ล็อกการหมุน** ไปที่ **เปิด**  การหมุนหน้าจออาจไม่สามารถใช้งานได้บางแอปหรือบางมุมมอง

ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหา

ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหาจะช่วยให้คุณในการควบคุมการทำงานส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์



- ในการดูแอปที่คุณเปิดแล้ว ให้แตะปุ่มย้อนกลับ ← ค้างไว้ จากนั้น คุณสามารถสลับไปยังแอปอื่นหรือปิดแอปต่างๆ ที่คุณไม่ต้องการใช้
 - ในการย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ ให้แตะปุ่มย้อนกลับ ← โทรศัพท์ของคุณสามารถจดจำแอปและเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่หน้าจอของคุณล็อกอยู่
 - หากต้องการไปยังหน้าเริ่มต้น ให้แตะปุ่มเริ่มต้น  แอปที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ยังคงเปิดอยู่ที่พื้นหลัง
 - ในการค้นหาเว็บหรือรายการบนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะปุ่มค้นหา 
 - ในการควบคุมโทรศัพท์ของคุณด้วยเสียง ให้แตะปุ่มค้นหา  ค้างไว้ แล้วพูดคำสั่งเสียง
- คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่ www.windowsphone.com
- หากต้องการเปิดหรือปิดการสนทนาของปุ่มเหล่านี้ ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > สัมผัส** และเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ **แถบนำทาง** การตั้งค่าการสนทนาสำหรับสายเรียกเข้าไม่มีผลต่อการสนทนาของปุ่ม

การถ่ายโอนข้อมูลสู่โทรศัพท์ Lumia ของคุณ

เรียนรู้วิธีการถ่ายโอนข้อมูลสู่โทรศัพท์ Lumia ของคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลไปยังโทรศัพท์ Lumia เครื่องใหม่ของคุณ

เรามีวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการถ่ายโอนภาพถ่าย วิดีโอ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ จากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณไปยังเครื่องใหม่

คำแนะนำนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นหรือบริษัทผู้ผลิตทั้งหมด


คุณอาจต้องติดตั้งแอปบางอย่างบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการถ่ายโอน การโอนย้ายอาจใช้เวลา ขึ้นอยู่กับว่าคุณจำเป็นต้องติดตั้งอะไร และจำนวนข้อมูลที่คุณกำลังโอนย้าย

ไฟล์บางรูปแบบอาจไม่สามารถโอนย้ายได้ แอปตัวแปลงของบริษัทอื่นอาจสามารถแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถโอนย้ายได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.microsoft.com/mobile/switch-easy

การคัดลอกรายชื่อ

ติดต่อเพื่อนสนิทและคนสำคัญของคุณได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส ใช้แอป Transfer my Data เพื่อคัดลอกรายชื่อ ข้อความตัวอักษร และรูปภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณอย่างง่ายดาย แอปนี้ใช้ได้กับโทรศัพท์บางรุ่น

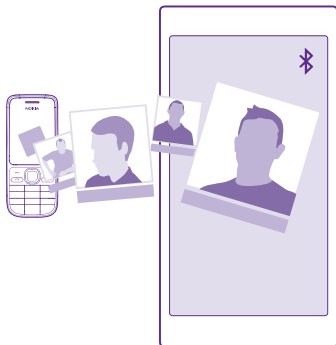

- ★ **เคล็ดลับ:** หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็นอุปกรณ์ Windows Phone หรือหากคุณเคยสำรองข้อมูลรายชื่อในบัญชี Microsoft ก่อนหน้านี้ เมื่อคุณต้องการนำเข้ารายชื่อจากบริการดังกล่าวก็เพียงลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบนโทรศัพท์ รายชื่อต่างๆ จะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติ

โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth รายชื่อในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องเก็บอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไม่สนับสนุนรายชื่อที่เก็บอยู่ในซีเอ็ม

1. บนโทรศัพท์เครื่องเก่า เปิด Bluetooth และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อื่นมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ
2. บนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ ให้แตะ  **Transfer my Data**
3. แตะ **ดำเนินการต่อ** แล้วเปิด Bluetooth
4. เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการอุปกรณ์ที่พบ แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

หากรายชื่อของคุณเขียนในภาษาที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณไม่สนับสนุน ข้อมูลรายชื่ออาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง

หากคุณยังไม่มีแอป Transfer my Data คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com

การถ่ายโอนข้อมูลด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณคือ Windows Phone วิธีการที่ง่ายที่สุดในการถ่ายโอนรายชื่อ ปฏิทิน และข้อความตัวอักษรไปยังโทรศัพท์ Lumia เครื่องใหม่คือการใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ Lumia เครื่องใหม่ของคุณ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **อีเมล+บัญชี** > **เพิ่มบัญชี** และสร้างบัญชี Microsoft ตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ

1. ในการเลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองไว้ในบัญชี Microsoft ของคุณ บนอุปกรณ์ Windows Phone เครื่องเก่า ให้แตะ  **การตั้งค่า** > **สำรองข้อมูล**

รายชื่อและปฏิทินของคุณจะได้รับการสำรองข้อมูลลงในบัญชี Microsoft โดยอัตโนมัติ

2. บนโทรศัพท์ Lumia เครื่องใหม่ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft รายชื่อ ปฏิทิน และข้อความตัวอักษรของคุณจะทำการถ่ายโอนสู่โทรศัพท์ Lumia เครื่องใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ

การถ่ายโอนข้อมูลด้วย OneDrive

อัปโหลดเอกสาร Office ภาพถ่าย และวิดีโอของคุณลงใน OneDrive เพื่อถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวจากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยังโทรศัพท์ Lumia เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ในการอัปโหลดและจัดการข้อมูลของคุณใน OneDrive ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป OneDrive จาก:

- Google Play สำหรับโทรศัพท์ Android
- iTunes Store สำหรับ iPhone
- Store สำหรับ Windows Phones (ถ้าไม่มีอยู่แล้วในโทรศัพท์)
- Mac App Store สำหรับ Apple Mac
- **support.microsoft.com** สำหรับพีซีของคุณ

คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อลงชื่อเข้าใช้ OneDrive

OneDrive อาจไม่มีสำหรับโทรศัพท์บางรุ่น

1. ในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ เปิดแอป OneDrive
2. และ  และเลือกข้อมูลที่คุณต้องการอัปโหลด
3. เลือก **อัปโหลด**

ตอนนี้คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยัง OneDrive ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อเข้าถึงเนื้อหาบนอุปกรณ์ใดก็ได้ และดาวน์โหลดเมื่อต้องการ

★ **เคล็ดลับ:** ในการถ่ายโอนเอกสาร Office คุณยังสามารถบันทึกข้อมูลโดยตรงไปยัง OneDrive ในการเข้าถึงเอกสารของคุณ บนโทรศัพท์ Lumia เครื่องใหม่ ให้แตะ  **Office > OneDrive**

การให้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

โอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ Symbian หรือ S40

ใช้ Nokia Suite เพื่อถ่ายโอนรายชื่อ รายการปฏิทิน และภาพถ่ายของคุณจาก Symbian หรือ S40 สู่โทรศัพท์ Lumia ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งบนเครื่องพีซีของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**

คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อลงชื่อเข้าใช้ OneDrive

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Symbian หรือ S40 เข้ากับเครื่องพีซีของคุณ
2. เปิด Nokia Suite บนเครื่องพีซีของคุณ
3. เลือก **คัดลอกข้อมูลสู่ Nokia Lumia** และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์ของคุณได้ถูกคัดลอกสู่ OneDrive ภาพถ่ายของคุณจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์รูปภาพใน OneDrive และรายชื่อและเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณลงใน Outlook.com ของคุณด้วย
4. ในการเข้าถึงภาพถ่ายของคุณ บนโทรศัพท์ Lumia ให้เปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **OneDrive** รายชื่อและเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ

★ **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์ Symbian หรือ S40 ไม่สนับสนุน Nokia Suite ใช้หรือไม่ หรือต้องการถ่ายโอนข้อมูลอื่น เช่น วิดีโอ ใหม่ๆ คุณยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วลากและวางไฟล์ที่คุณต้องการถ่ายโอนลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากคุณมีแอปบนเดสก์ท็อป OneDrive ให้ลากและวางไฟล์สู่โฟลเดอร์ OneDrive ได้โดยตรงสำหรับการอัปโหลดอัตโนมัติ

การถ่ายโอนข้อมูล Outlook จากโทรศัพท์ Android หรือ iPhone

ใช้บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อถ่ายโอนรายชื่อ Outlook รายการปฏิทิน และสิ่งที่ต้องทำจากโทรศัพท์ Android หรือ iPhone สู่มือถือ Lumia ของคุณ

คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อซิงค์โทรศัพท์ Lumia ของคุณกับ Outlook.com

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตั้งค่าซอฟต์แวร์ซิงค์ที่เหมาะสม เช่น Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion หรือ iTunes เพื่อซิงค์รายการต่างๆ ไปยัง Outlook และซิงค์รายชื่อ รายการปฏิทิน และสิ่งที่ต้องทำจากโทรศัพท์สู่คอมพิวเตอร์ของคุณ
3. ใส่บัญชี Microsoft ลงใน Outlook ด้วย Microsoft Outlook Hotmail Connector ไปที่ **www.office.microsoft.com** ค้นหา Hotmail Connector และดาวน์โหลดสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องกำหนดค่า Hotmail Connector
4. ซิงค์ข้อมูลที่คุณต้องการจาก Outlook สู่บัญชี Microsoft ของคุณ อาจต้องใช้เวลาคูหนึ่งก่อนที่ข้อมูลจะสามารถใช้ได้ในบัญชี Microsoft ของคุณ
5. ในการซิงค์ข้อมูลกับโทรศัพท์ Lumia ของคุณ เพียงลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ **www.windowsphone.com** และดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีการซิงค์รายชื่อ Outlook และปฏิทินสู่ Windows Phone

ข้อมูลพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้

ดูสรุปข้อมูลการปรับปรุงหลักๆ ในเวอร์ชันนี้

- ค้นหาการตั้งค่าที่คุณต้องการได้ง่าย การตั้งค่าได้รับการจัดเรียงใหม่ให้อยู่ในกลุ่มต่างๆ แล้ว และคุณสามารถค้นหาได้
- สลับปฏิทินของคุณเพื่อแสดงหมายเลขสัปดาห์ในมุมมองแบบสัปดาห์
- สลับข้อมูลมือถือเป็นปิดและเปิดได้อย่างง่ายดาย - เพิ่มทางลัดไปไปยังศูนย์ดำเนินการ

การทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณมีสองหน้าจอ ได้แก่ หน้าจอเริ่มต้นและเมนูแอป ในการสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ เพียงแค่นำไปทางซ้ายหรือขวา

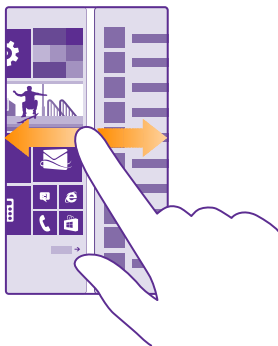

หน้าจอเริ่มต้น: โฉมใหม่ภาพเคลื่อนไหวจะแสดงสายที่ไม่ได้รับและข้อความที่ได้รับ ข่าวสารล่าสุดและพยากรณ์อากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย อัปเดตต่างๆ ของรายชื่อที่ตรงใจของคุณจะแสดงบนไทม์ไลน์ และคุณสามารถดูรายละเอียดของรายชื่อจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง


เมนูแอป: แอปทั้งหมดของคุณแสดงอยู่ที่นี้โดยเรียงตามลำดับ หากคุณมีแอปจำนวนมากและต้องการค้นหา ให้แตะ 

หากต้องการอ่านข้อกำหนดการใช้บริการซอฟต์แวร์ Windows Phone ให้เลือก  **การตั้งค่า** > **เกี่ยวกับ** โปรดอ่านข้อกำหนด โปรดทราบว่า การใช้ซอฟต์แวร์นี้ หมายถึงคุณยอมรับในข้อกำหนดการใช้บริการ ถ้าท่านไม่ยอมรับข้อกำหนด โปรดอย่าใช้โทรศัพท์หรือซอฟต์แวร์ติดต่อ Microsoft Mobile หรือร้านค้าที่ท่านซื้อโทรศัพท์แทนเพื่อดูนโยบายการส่งคืน

การสลับระหว่างมุมมองและแอป

แอปบางส่วนของคุณไม่ได้อยู่บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปที่เมนูแอปเพื่อค้นหาแอป หรือตรวจสอบว่ามีแอปใดที่ทำงานอยู่แล้วบนโทรศัพท์ของคุณ และสลับระหว่างแอป


ในการดูแอปทั้งหมดบนโทรศัพท์ของคุณ เพียงกดไปทางซ้ายในหน้าจอเริ่มต้น ในการย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น ให้กดไปทางขวา

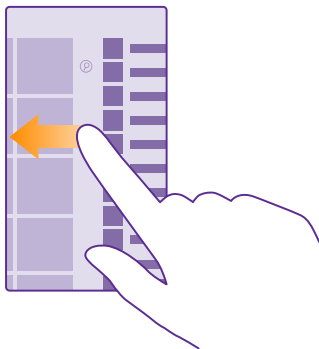

★ **เคล็ดลับ:** ในการค้นหาแอปอย่างรวดเร็ว ตัวอักษรใดก็ได้ในเมนูแอป และในเมนูต่อไปนี้ ให้แตะตัวอักษรหรืออักขระแรกของแอปที่คุณต้องการ

การดู การสลับระหว่างแอป และการปิดแอปที่เปิดอยู่

ในการดูแอปที่เปิดอยู่ ให้แตะปุ่มย้อนกลับ ← ค้างไว้ ในการสลับแอป กดไปทางแอปที่คุณต้องการ และแตะแอปในการปิดแอปที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป และ ⊗

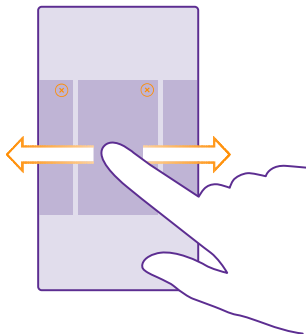

การนำทางไปยังเมนูการตั้งค่า

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** ไปที่กลุ่มการตั้งค่า และชื่อกลุ่มการตั้งค่าใดๆ แล้วเลือกกลุ่มที่คุณต้องการ หากต้องการค้นหาการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจง ให้แตะ  และเริ่มต้นพิมพ์ชื่อของการตั้งค่านั้น

ปรับตั้งค่าแถบนำทาง

โทรศัพท์ Lumia ทุกรุ่นมีปุ่ม 3 ปุ่มเรียงอยู่ด้านล่าง ได้แก่ ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหา คุณสามารถเปลี่ยนการดำเนินการของแถบนำทางนี้ได้

การซ่อนแถบนำทางไม่ได้สนับสนุนในโทรศัพท์ทุกรุ่น สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

ในการซ่อนแถบนำทางจากหน้าจอเริ่มต้นเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ ให้ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ หากต้องการดูแถบนำทางอีกครั้ง ให้ปิดขึ้น

เปลี่ยนสีของแถบนำทาง


หากโทรศัพท์แสดงแถบนำทางบนหน้าจอสัมผัส คุณสามารถเปลี่ยนสีของแถบนั้นเพื่อให้เด่นชัดขึ้น หรือเพื่อให้เข้ากับลักษณะหน้าจอของคุณได้ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **แถบนำทาง** และเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ **แถบนำทาง**

การตรวจสอบการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์

คุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือน เปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่าง หรือเพิ่มทางลัดไปยังบางแอปได้อย่างรวดเร็ว ในศูนย์ดำเนินการที่จะเปิดจากด้านบนของหน้าจอ

ไอคอนการแจ้งเตือน  จะแสดงว่าคุณมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน

1. ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ

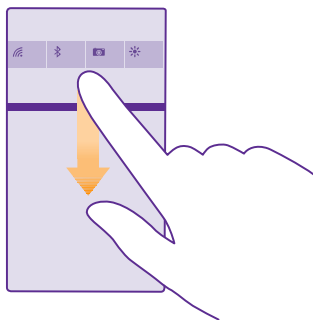

ในหน้าจอนี้ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- ดูสายที่ไม่ได้รับและอีเมลและข้อความที่ยังไม่ได้อ่านล่าสุด

- ตรวจสอบการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น การอัปเดตต่างๆ ที่พร้อมให้บริการของแอปใน Store
- แอปที่เปิดอยู่
- ตรวจสอบเครือข่าย WiFi และเชื่อมต่อ
- การข้ามไปที่การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

2. ในการปิดเมนู ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ


การปรับตั้งค่าศูนย์ดำเนินการ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **การแจ้ง+การดำเนินการ** หากต้องการเปลี่ยนทางลัด ให้แตะแอปทางลัดนั้น แล้วแตะแอปที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการรับและวิธีในการรับได้

การปรับระดับเสียง

หากคุณไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังมากๆ หรือเสียงโทรศัพท์ดังเกินไป คุณสามารถปรับระดับเสียงตามต้องการได้

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง ระดับเสียงสูงสุดคือ 10

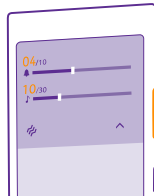

ตามค่าเริ่มต้น ปุ่มปรับระดับเสียงจะควบคุมเสียงปลุกและเสียงเตือน

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

หากคุณเชื่อมต่อหูฟังแล้ว ปุ่มปรับระดับเสียงจะควบคุมทั้งเสียงเรียกเข้าและเสียงส้อมพร้อมกัน โดยระดับเสียงสูงสุดคือ 30

การปรับระดับเสียงสำหรับส้อมและแอป

กดปุ่มระดับเสียง แล้วแตะ  และแตะแถบระดับเสียงสำหรับส้อมและแอปเพื่อตั้งระดับเสียงที่คุณต้องการ ระดับเสียงสูงสุดคือ 30

สลับเป็นโหมดปิดเสียง

กดปุ่มปรับระดับเสียง แล้วแตะ  >  หากต้องการสลับเป็นโหมดโหมดเงียบ ให้แตะ 



เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์สั่นเตือน ให้แตะ  ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียงอื่นๆ ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เสียงเรียกเข้า+เสียง**

การใช้โทรศัพท์ของคุณในโหมดเครื่องบิน


ในสถานะที่ที่คุณไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย คุณยังสามารถเข้าถึงเพลง วิดีโอ และเกมแบบออฟไลน์ได้ หากคุณเปิดโหมดเครื่องบิน

โหมดเครื่องบินจะปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ และจะปิดคุณสมบัติไร้สายของโทรศัพท์ ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่มี ตัวอย่างเช่น สายการบิน รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ห้ามการเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตหรือแบ่งปันข้อมูลด้วย Bluetooth หรือ NFC เป็นต้น ในโหมดเครื่องบิน เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำได้ NFC ไม่ได้รองรับในโทรศัพท์ทุกรุ่น สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > โหมดเครื่องบิน**
2. สลับ **สถานะ** ไปที่ **เปิด** 

ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ

แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอจะบอกให้คุณทราบเวลาปัจจุบัน ระดับแบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย



 **เคล็ดลับ:** ในการดูไอคอนที่ซ่อนอยู่ ให้แตะที่แถบสถานะ

ความแรงของสัญญาณมือถือ

 ความแรงของสัญญาณ

 โทรศัพท์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถืออยู่

 ไม่มีซิมการ์ดอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

 ซิมการ์ดลือคอยู่

 โหมดเครื่องบินเปิดใช้งานอยู่

 โทรศัพท์ของคุณเปิดโรมมิ่งอยู่นอกระบบเครือข่ายมือถือของคุณ

การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ตัวอักษรเดี่ยว อักษรรวม หรือทั้งตัวอักษรและตัวเลขรวมกันจะแสดงประเภทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่คุณเชื่อมต่อ ไอคอนที่แสดงประเภทการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและผู้ให้บริการเครือข่าย

E การเชื่อมต่อข้อมูล EDGE เปิดอยู่

G การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS เปิดอยู่

3G โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย 3G

H การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง (HSDPA/HSUPA) เปิดอยู่

H+ การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง (HSPA+/DC-HSDPA) เปิดอยู่

4G โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G

 จะมีการโอนย้ายข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

การเชื่อมต่อ WiFi

 การเชื่อมต่อ WiFi พร้อมใช้งาน

 มีการเชื่อมต่อ WiFi

 จะมีการแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือกับอุปกรณ์อื่นผ่าน WiFi

 ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนผ่าน WiFi

อุปกรณ์ Bluetooth

 มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ

 Bluetooth เปิดอยู่ แต่โทรศัพท์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

แบตเตอรี่

 ระดับพลังงานแบตเตอรี่

 กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่

 โหมดประหยัดพลังงานเปิดใช้งานอยู่

 ไม่ทราบพลังงานแบตเตอรี่หรือสถานะของแบตเตอรี่ในขณะนี้

การแจ้งเตือน

 คุณมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน เช่น ข้อความใหม่ ในการตรวจสอบการแจ้งเตือน ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ

รูปแบบ

 โหมดสั่นเตือนเปิดใช้งานอยู่

 โหมดปิดเสียงเปิดใช้งานอยู่

การโอนสาย

 มีการโอนสายของคุณต่อไปยังหมายเลขอื่นหรือศูนย์ข้อความเสียง

ที่ตั้ง

 มีแอปหรือบริการกำลังใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณอยู่

โหมดขับรถ

 โหมดขับรถเปิดใช้งานอยู่

บัญชี

เรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีต่างๆ บนโทรศัพท์ของคุณและบริการที่คุณสามารถใช้งานได้ในบัญชีดังกล่าว

ประโยชน์ของการสร้างบัญชี Microsoft

ด้วยบัญชี Microsoft คุณสามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ของ Microsoft ได้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน ทั้งบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันนี้กับ Xbox ของคุณได้อีกด้วย


ตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยใช้บัญชี Microsoft มีดังนี้

- ดาวน์โหลดเนื้อหาจาก Store
- สํารองรายชื่อของคุณ
- อัปเดต จัดเก็บ และแบ่งปันรูปภาพและเอกสาร
- สํารองข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณบน OneDrive
- ใช้บริการ Xbox Music และ Xbox Video
- เล่นเกม Xbox
- โหลดอวตารและผลคะแนนจากการเล่นเกมของคุณมาไว้บนโทรศัพท์ และเพิ่มคะแนนที่คุณทำได้อีกเมื่อคุณเล่นเกมบนโทรศัพท์
- การติดตามและล็อกโทรศัพท์ที่หายไปโดยใช้ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว
- รับฟีดจากบริการเครือข่ายสังคมต่างๆ เข้าไปยังโฟลเดอร์ผู้คน ของคุณ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Microsoft และบริการที่บัญชีนี้มีไว้ให้คุณใช้งาน ให้ไปที่ www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx

การสร้างบัญชี Microsoft

เพิ่มสีสันให้กับชีวิตของคุณ และใช้งานโทรศัพท์ของคุณได้มากขึ้น ด้วยการสร้างบัญชี Microsoft หากคุณไม่ได้สร้างบัญชี Microsoft ในระหว่างการเริ่มใช้ครั้งแรก คุณสามารถทำได้ในภายหลัง

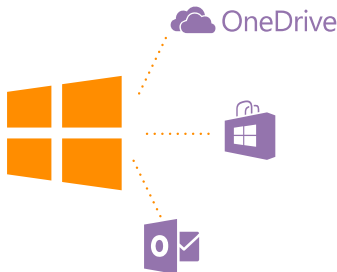

หากคุณมีบัญชี Xbox Live.com, Hotmail.com หรือ Outlook.com อยู่แล้ว หรือสร้างบัญชี Microsoft บนแท็บเล็ต Surface หรือเครื่อง Windows PC ไว้แล้ว คุณก็ไม่ต้องสร้างบัญชีใหม่ เพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้

ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีนั้นๆ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น หากคุณยังไม่มีบัญชี Microsoft คุณสามารถสร้างบัญชีได้จากโทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > อีเมล+บัญชี > เพิ่มบัญชี**
2. แตะ **บัญชี Microsoft**
3. การสร้างบัญชี Microsoft ของคุณ

โปรดจำข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชี Microsoft ที่คุณเพิ่มลงในโทรศัพท์ของคุณ

4. ป้อนรายละเอียดบัญชีของคุณ
5. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหรือที่อยู่อีเมลสำรอง เพื่อใช้ในการส่งรหัสยืนยันแบบใช้ครั้งเดียวและปกป้องข้อมูลของคุณ
6. เลือกวิธีรับรหัสยืนยันแบบใช้ครั้งเดียวของคุณ
7. เมื่อเครื่องขอ ให้ป้อนเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
8. หลังจากได้รับรหัส ให้ป้อนลงในช่องที่ระบุ เท่านั้นคุณก็สามารถสำรองข้อมูลและใช้โทรศัพท์ของคุณได้แล้ว

คุณยังสามารถสร้างหรือจัดการบัญชีของคุณได้ที่ **www.live.com**

การเพิ่มบัญชี Microsoft ในโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Microsoft ในระหว่างการเริ่มใช้งานครั้งแรก คุณสามารถเพิ่มบัญชีในโทรศัพท์ของคุณในภายหลัง และเข้าถึงข้อมูลและการตั้งค่าบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > อีเมล+บัญชี > เพิ่มบัญชี**
2. แตะ **บัญชี Microsoft**
3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี Microsoft ที่คุณมีอยู่
4. เลือกวิธีรับรหัสยืนยันแบบใช้ครั้งเดียวของคุณ
5. เมื่อเครื่องขอ ให้ป้อนเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
6. เมื่อคุณได้รับรหัสแล้ว ให้ป้อนรหัสลงไป

ข้อมูลและการตั้งค่าของคุณจะถูกซิงค์ไปที่โทรศัพท์ของคุณ

 **เคล็ดลับ:** หากโทรศัพท์เครื่องก่อนหน้าของคุณเป็น Windows Phone และคุณเคยสำรองข้อมูลเนื้อหาในบัญชี Microsoft ให้เรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้และเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายบนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

การตั้งค่า My Family

หากคุณต้องการจำกัดไม่ให้เด็กๆ ของคุณดาวน์โหลดเนื้อหาที่เก็บค่าบริการหรือไม่สมกับวัยจาก Store หรือ games store ให้ตั้งค่า My Family

Xbox ไม่รองรับบัญชีของเด็กในบางประเทศหรือภูมิภาคที่สามารถใช้งาน Windows Phones

1. ไปที่ **https://www.windowsphone.com/family** และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft
2. เพิ่มบัญชีที่คุณต้องการไว้ใน My Family
3. เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับบัญชีของคุณ


สำหรับการตั้งค่า My Family เพิ่มเติม ไปที่ **https://familysafety.microsoft.com**

OneDrive

เรียนรู้ว่า OneDrive คืออะไรและมีวิธีการใช้อย่างไร

พื้นที่บันทึกข้อมูลระบบคลาวด์ OneDrive

เก็บข้อมูลของคุณไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำสำหรับแอปโปรดหรือแอปใหม่ของคุณ

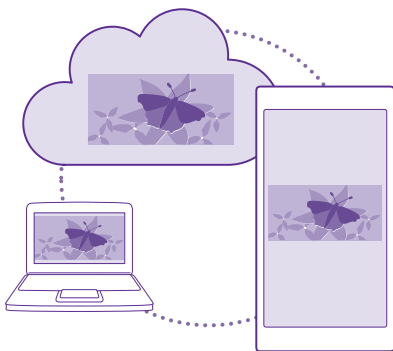

OneDrive คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์สำหรับเอกสารและภาพถ่ายทั้งหมดของคุณ ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ แบ่งปัน หรือเรียกคืนข้อมูลเหล่านั้นได้หากต้องการ คุณสามารถตั้งค่าให้สำรองข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติได้ด้วย ดังนั้น เมื่อคุณถ่ายภาพหรือวิดีโอ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกคัดลอกไปยังอัลบั้มคลาวด์ของคุณ

ด้วย OneDrive คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ได้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ขึ้นกับแอปที่ใช้ คุณยังสามารถดำเนินงานเอกสารต่อจากที่ที่คุณทำงานค้างไว้ก่อนหน้านี้

มีสถานที่หลายแห่งที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บน OneDrive คุณสามารถจัดเก็บภาพถ่ายไปยัง OneDrive ใน Hub ภาพถ่าย หรือจัดการเอกสารที่ทำงานของคุณใน Hub Office

การจัดเก็บภาพถ่ายและข้อมูลอื่นๆ ใน OneDrive

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ไปยัง OneDrive เพื่อให้เข้าใช้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อเชื่อมต่อกับ OneDrive

แตะ  **OneDrive**

อัปโหลดภาพถ่าย

แตะ  แล้วแตะภาพถ่ายที่คุณต้องการอัปโหลด

 **เคล็ดลับ:** ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอในอนาคตไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **ภาพถ่าย** > **กล้อง** > **OneDrive** และเลือกวิธีการอัปโหลด

การจัดเก็บเอกสาร Office ใน OneDrive

แตะ  **Office** ปิดไปที่ **ที่เก็บ** แล้วแตะ **โทรศัพท์** จากนั้นแตะไฟล์ที่คุณต้องการจัดเก็บค้างไว้ แล้วแตะ **บันทึกใน...** > **OneDrive**

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บเอกสารใน OneDrive ขณะทำงานในไฟล์ได้ และ ... > **บันทึกเป็น...** และสลับ **บันทึกลงใน** ไปที่ **OneDrive** หากคุณเปลี่ยนตำแหน่ง บันทึกลงใน จะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ทั้งหมด

เมื่อคุณจัดเก็บเอกสาร Office ของคุณลงใน OneDrive คุณสามารถดำเนินงานเอกสารต่อจากที่ที่คุณทำงานค้างไว้ได้บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชี Microsoft ของคุณ

ในการจัดเก็บเอกสาร Office จาก OneDrive ลงในโทรศัพท์ของคุณ ให้เปิดเอกสารที่คุณต้องการ และ ... > **บันทึกเป็น...** และสลับ **บันทึกลงใน** ไปยัง **โทรศัพท์**

จัดเก็บภาพถ่ายจาก OneDrive กลับลงในโทรศัพท์ของคุณ

และ **ภาพถ่าย** ปิดไปที่ **อัลบั้ม** และ **OneDrive** เลือกโฟลเดอร์และภาพถ่ายที่คุณต้องการ แล้วแตะ 

การแบ่งปันภาพถ่ายและเอกสารระหว่างอุปกรณ์

ด้วย OneDrive คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่อัปโหลดจากอุปกรณ์ใดๆ ของคุณ

ในการอัปโหลดภาพถ่าย เอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ไปยัง OneDrive คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ ในการเข้าใช้เนื้อหาที่อัปโหลดในอุปกรณ์เครื่องอื่น คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft เดียวกันกับบัญชีที่ใช้อัปโหลดเนื้อหา

ในการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดเนื้อหา คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากคุณไม่มีแผนข้อมูล การเรียกเก็บค่าส่งข้อมูลอาจพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

มีสถานที่หลายแห่งที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บน OneDrive ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบภาพถ่ายและวิดีโอของคุณใน Hub ภาพถ่าย หรือเปิดเอกสาร Office ใน Hub Office นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอป OneDrive ได้จาก Store เพื่อดูและจัดการไฟล์ทุกประเภทในโทรศัพท์ของคุณ

ในแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ คุณสามารถจัดการข้อมูลของคุณทางออนไลน์ได้ที่ **onedrive.com** หรือคุณสามารถใช้แอป OneDrive และเข้าใช้ OneDrive ได้โดยตรงจากเดสก์ท็อปของคุณ หากคุณยังไม่มีแอป OneDrive คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปได้จาก **onedrive.com**

★ **เคล็ดลับ:** ด้วยแอป OneDrive ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถลากและวางไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดไปยังโฟลเดอร์ OneDrive ได้ง่ายๆ ในตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และไฟล์จะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive


การตั้งค่าบัญชี

อัปเดตอยู่เสมอ - เพิ่มบัญชีสำคัญของคุณ เช่นสื่อทางสังคมหรือบัญชีอีเมลลงในโทรศัพท์

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **อีเมล+บัญชี**
2. แตะ **เพิ่มบัญชี** และเลือกบริการ แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เรียนรู้วิธีการปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นและวิธีเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

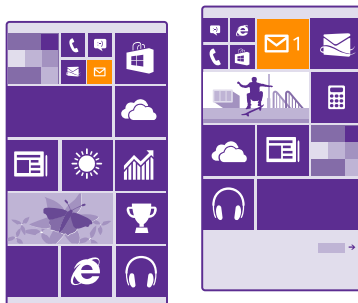

การปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้น

ปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นในแบบของคุณ โดยเลือกภาพพื้นหลัง ปักหมุดแอปโปรดของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย บนหน้าจอเริ่มต้น หรือเปลี่ยนขนาดและการจัดวางไทล์ได้ตามต้องการ หากต้องการใช้พื้นที่บนหน้าจอเริ่มต้นให้ได้ประโยชน์สูงสุด โปรดรวมแอปเข้าไว้ในโฟลเดอร์

1. ในการใส่ภาพพื้นหลัง บนหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอเริ่ม+ชุดรูปแบบ > เลือกภาพถ่าย**
2. แตะภาพถ่าย ครอบตัดตามที่ต้องการ แล้วแตะ ✓

★ **เคล็ดลับ:** หากไม่ลองสร้างพื้นหลังด้วยไทล์และภาพพื้นหลังที่มีสีเข้าคู่กันดูละ แตะ **พื้นหลัง** หรือ **โทนสี** ในการแบ่งปันชุดรูปแบบและการตั้งค่าอื่นๆ กับอุปกรณ์ Windows ทั้งหมดของคุณ ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > ซึ่งการตั้งค่าของฉัน** และสลับ **ชุดรูปแบบ** ไปที่ **เปิด**

การย้ายไทล์


แตะไทล์ค้างไว้ ลากและวางไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่ และแตะที่หน้าจอ



การปรับขนาดหรือถอนการติดตั้งไพล์

ในการปรับขนาด ให้แตะไพล์ค้างไว้ และแตะไอคอนลูกศร

ไพล์อาจมีขนาดเล็ก กลาง หรือกว้างก็ได้ ยิ่งไพล์มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น

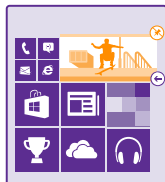

ในการถอนการติดตั้งไพล์ ให้แตะไพล์นั้นค้างไว้ และแตะ 

รวมไพล์ไว้ในโฟลเดอร์

แตะไพล์ค้างไว้ แล้วลากและวางไว้บนไพล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการนำเข้าไปรวมกลุ่มไว้ด้วยกัน หากต้องการเปิดแอปจากโฟลเดอร์ แตะโฟลเดอร์ จากนั้นแตะแอปที่คุณต้องการ ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้แตะชื่อค้างไว้ แล้วป้อนชื่อที่ต้องการ ในการลบโฟลเดอร์ ให้ยกเลิกการติดตั้งไพล์ที่อยู่ในนั้น



การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ปิดไปทางซ้ายเพื่อไปที่เมนูแอป แตะแอปค้างไว้ และแตะ **ปิดหมดที่หน้าจอเริ่ม**

การติดตั้งรายชื่อ

แตะ  **ผู้คน** แตะรายชื่อนั้นค้างไว้ และแตะ **ปิดหมดที่หน้าจอเริ่ม**

เมื่อคุณปิดหมดรายชื่อไว้ ข้อมูลอัปเดตของบุคคลดังกล่าวจะแสดงบนไพล์ และคุณสามารถโทรถึงพวกเขาจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง

แสดงโลโก้มากขึ้นบนหน้าจอเริ่มต้น

ดูแอปอื่นๆ ได้ทันที โดยเพิ่มคอส้มนี้ให้โลโก้ที่สามบนหน้าจอเริ่มต้นของคุณ

โทรศัพท์บางรุ่นไม่สนับสนุนการแสดงผลให้เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

หากโทรศัพท์ของคุณมีให้แค่ 2 คอส้มบนหน้าจอเริ่มต้นตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มคอส้มนี้ที่ 3 ได้

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **หน้าจอเริ่ม+ชุดรูปแบบ** และสลับ **แสดงโลโก้เพิ่มเติม** ไปที่ **เปิด** 

คุณสามารถย้ายและปรับขนาดโลโก้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากคอส้มใหม่

การปรับตั้งหน้าจอล็อก

เปลี่ยนหน้าจอล็อกตามที่คุณต้องการ เช่น คุณสามารถมีภาพถ่ายโปรตของคุณที่พื้นหลัง



ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **หน้าจอเมื่อล็อก**

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถกำหนดว่าจะให้การแจ้งเตือนของแอปใดที่คุณต้องการเห็นแสดงบนหน้าจอล็อก (เช่น สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่) เพียงแตะที่ช่องการแจ้งเตือน และเลือกแอปที่ต้องการเพิ่ม

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

แตะ **เปลี่ยนภาพถ่าย** เลือกภาพถ่าย ปรับภาพถ่ายให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่ทำได้ และแตะ 

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกแอปให้แสดงข้อมูลบนหน้าจอล็อกของคุณ หรือให้ Bing แสดงภาพถ่ายแบบสุ่มบนนั้นก็ได้ เพียงแค่เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ **ภาพพื้นหลัง** ตามที่คุณต้องการ

การแสดงข้อศิลปิน ขณะเล่นเพลง

สลับ **แสดงศิลปินเมื่อเล่นเพลง** ไปที่ **เปิด** 

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอแสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ

เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน หน้าจอของคุณจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเมื่อคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง ด้วยหน้าจอแสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ คุณสามารถดูเวลาได้ง่ายแม้ว่าหน้าจอจะดับลงไปแล้วก็ตาม

โทรศัพท์บางรุ่นไม่สนับสนุนหน้าจอแสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **หน้าจอ** ดูสรุปข้อมูล
2. เลือกเวลาที่หน้าจอแสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอจะแสดง


★ **เคล็ดลับ:** เป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้ง แม้ว่าปุ่มเปิด/ปิดจะไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายดายก็ตาม ตัวอย่างเช่น ขณะที่โทรศัพท์ของคุณวางอยู่ในที่ว่างโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ เพียงแค่แตะสองครั้งที่หน้าจอ หากต้องการเปิดการแตะสองครั้ง ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **สัมผัส** สลับ **ปลุกการทำงาน** ไปที่ **เปิด**  หรือ **ปิด**  โทรศัพท์บางรุ่นไม่สนับสนุนการแตะสองครั้งเพื่อให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้ง สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การเปิดโหมดกลางคืน

ในการตั้งค่าหน้าจอแสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ **โหมดกลางคืน** ตามที่คุณต้องการก่อนอื่น ให้เลือกสีสำหรับข้อความบนหน้าจอแสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ หรือซ่อนหน้าจอแสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นจึงตั้งเวลาที่คุณต้องการเปิดโหมดกลางคืน

การสร้างหน้าจอเริ่มต้นที่ปลอดภัยและสนุกสำหรับเด็ก

คุณสามารถปล่อยให้เด็กๆ ใช้บางแอปของคุณได้โดยไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะเผลอลบอีเมลงานของคุณ สิ่งชื่อของออนไลน์ หรือทำสิ่งอื่นใดที่ไม่ควรทำ ใส่แอป เกม และรายการโปรดอื่นๆ ที่เลือกไว้สำหรับเด็กเพื่อให้พวกเขาสนุกกับหน้าจอเริ่มต้นของตัวเอง

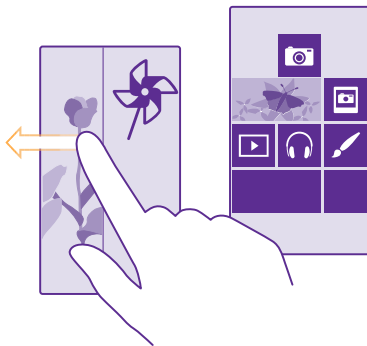

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด**
2. แตะ **มุมมองเด็ก**
3. เลือกเนื้อหาที่เด็กๆ สามารถใช้งานได้ คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ เข้าถึงหน้าจอเริ่มต้นของคุณได้

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการปล่อยให้เด็กๆ ทำการซื้อในแอป เช่น ซื้อแต้มในการเล่นเกม ให้กำหนดรหัส PIN กระเป๋าตังค์ คุณต้องพิมพ์รหัส PIN กระเป๋าตังค์เพื่อทำการซื้อในแต่ละรายการ ในการกำหนดรหัส

PIN กระเป๋าสตางค์ ให้แตะ  **กระเป๋าสตางค์** > ... > **การตั้งค่า+รหัส PIN** อาจมีการจำกัดอายุในการซื้อบางรายการ

เนื่องจาก Internet Explorer ไม่สามารถใช้งานได้ ใน มุมของเด็ก คุณจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เด็กๆ ของคุณจะเข้าชม

การไปที่หน้าจอเริ่มต้นของคุณเอง

กดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้ง และปิดหน้าจอล็อกของคุณเองขึ้นด้านบน หากคุณตั้งค่ารหัสผ่านไว้ ให้พิมพ์ลงไป

การกลับไปหน้าจอเริ่มต้นของเด็ก

ในหน้าจอล็อกของคุณเอง ให้ปิดไปทางซ้าย ส่วนในหน้าจอล็อกของเด็ก ให้ปิดขึ้นด้านบน

การปิดหน้าจอเริ่มต้นของเด็ก

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** และสลับ **มุมของเด็ก** ไปที่ **ปิด**

การปรับตั้งค่าแบบเสียงโทรศัพท์ของคุณ

เปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนที่โทรศัพท์ของคุณใช้เป็นเสียงเรียกเข้า เสียงข้อความ และอื่นๆ หรือเพิ่มเสียงของคุณเองหรือเพลงโปรดของคุณลงในคอลเลกชัน

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เสียงเรียกเข้า+เสียง**
2. เลือกชนิดของเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกเสียงที่ต้องการ ในการฟังเสียงเรียกเข้าเพื่อดูว่าคุณชอบหรือไม่ ให้แตะ 

 **เคล็ดลับ:** ต้องการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าเฉพาะสำหรับรายชื่อ เพื่อให้ทราบทันทีเมื่อโทรเข้ามาใช่หรือไม่ แก้ไขข้อมูลรายชื่อใน Hub ผู้คน

เปลี่ยนเสียงข้อความหรือเสียงแจ้งเตือนอื่นๆ

แตะ **จัดการเสียงของแอป** และแอปที่ต้องการ และเลือกเสียงแจ้งเตือน

เพิ่มเสียงเรียกเข้าใหม่จากฟิสิกในโทรศัพท์ของคุณ

เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซีด้วยสายเคเบิล USB และใช้ตัวจัดการไฟล์กับพีซีเพื่อย้ายเพลงที่ต้องการเข้าไปในโฟลเดอร์เสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์ของคุณ ฟิสิกของคุณต้องมี Windows Vista, Windows 7, Windows 8 หรือสูงกว่า

ในการตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า ในมุมมอง เสียงเรียกเข้า+เสียง ให้แตะ **เสียงเรียกเข้า** และภายใต้ **กำหนดเอง** ให้แตะที่เพลง


คุณสามารถใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้าได้หากเพลงนั้นไม่มีการป้องกันด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) และมีขนาดเล็กกว่า 30 MB

 **เคล็ดลับ:** ต้องการสร้างเสียงเรียกเข้าของคุณหรือไม่ และ  **Store** แล้วดาวน์โหลดแอป โปรแกรมท่าเสียงเรียกเข้า

การสลับโทรศัพท์ของคุณเป็นโหมดปิดเสียง

เมื่อคุณเปิดโหมดปิดเสียง ระบบจะปิดเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนทั้งหมด ใช้โหมดนี้ในกรณีเช่น เมื่อคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือในห้องประชุม

กดปุ่มระดับเสียงเพื่อดูแถบสถานะระดับเสียงที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

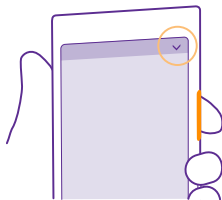

หากต้องการสลับเป็นโหมดปิดเสียง ให้แตะ 

★ **เคล็ดลับ:** ไม่ต้องการให้โทรศัพท์อยู่ในโหมดปิดเสียง แต่ไม่สามารถรับสายได้ในขณะนี้ใช่ไหม ในการปิดเสียงสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มลดระดับเสียง หากคุณเปิด ฟลิคเพื่อปิดเสียง อยู่ คุณเพียงแค่คว้าหน้าจอ โทรศัพท์หลัง หากต้องการเปิด ฟลิคเพื่อปิดเสียง ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เสียง** ปิดไปทางซ้าย หากจำเป็น แล้วสลับ **ฟลิคเพื่อปิดเสียง** ไปที่ **เปิด**



สลับเป็นปิดโหมดเงียบ

แตะ 

ปิดการสั่น

หากคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์สั่นเตือน ให้แตะ 

ความสามารถในการเข้าถึง

เรียนรู้วิธีใช้งานโทรศัพท์ของคุณให้ง่ายดายยิ่งขึ้น

การสั่งงานโทรศัพท์ของคุณโดยใช้เสียง

คุณจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในขณะที่มือไม่ว่างใช่ไหม คุณสามารถใช้เสียงของคุณในการโทรออก ส่งข้อความ SMS ค้นหาในเว็บ หรือเปิดแอป

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา คุณอาจต้องดาวน์โหลดแพ็คเกจภาษาหาก่อนที่คุณจะใช้คุณสมบัตินี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่ **www.windowsphone.com**

1. แตะปุ่มค้นหา  ค้างไว้
2. เปล่งคำสั่งเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

★ **ตัวอย่าง:** ในการดูกำหนดการ ให้เปล่งคำว่า **Open calendar**

ใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างสะดวกสบาย

ขยายขนาดตัวอักษรให้ใหญ่และขยายหน้าจอให้ดูง่ายขึ้น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด**
2. แตะ **ความง่ายในการเข้าถึง**

การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร


แตะตัวเลื่อน **ขนาดข้อความ**

การเปิดความคมชัดสูง

สลับ ความคมชัดสูง ไปที่ เปิด 

การขยายขนาดหน้าจอ


สลับ แนวนขยายหน้าจอ ไปที่ เปิด  และแตะสองครั้งที่หน้าจอโดยใช้ 2 นิ้ว เมื่อใช้แนวนขยาย ให้ใช้ 2 นิ้วเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ ในการหยุดการขยายขนาด ให้แตะหน้าจอสองครั้งด้วย 2 นิ้ว

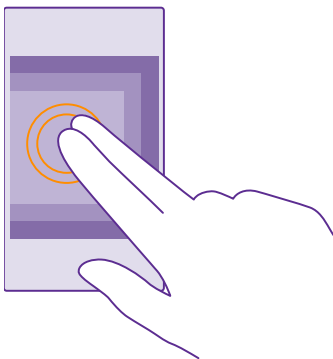

การถ่ายภาพหน้าจอ

คุณสามารถถ่ายภาพสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณ และใช้เหมือนกับภาพถ่ายอื่นๆ ได้

1. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกัน

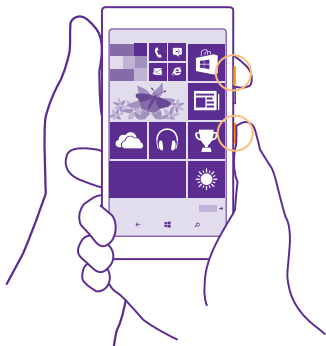

2. ในการดูหรือจัดการภาพหน้าจอที่คุณถ่าย ให้แตะ ภาพถ่าย > อัลบั้ม > ภาพหน้าจอ

การยืดอายุแบตเตอรี่

ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปพร้อมกับการรักษาอายุแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน มีขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อประหยัดพลังงานบนโทรศัพท์ของคุณ

ในการประหยัดพลังงาน ให้ทำดังนี้

ชาร์จอย่างเหมาะสม	ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่เสมอ
เลือกเฉพาะเสียงที่จำเป็น	ปิดเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกดต่างๆ บนหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > เสียงเรียกเข้า+เสียง แล้วเลือกเสียงที่ต้องการเปิดไว้
ใช้ชุดหูฟังแบบมีสาย	ใช้ชุดหูฟังแบบมีสายแทนการใช้ลำโพง
ใช้ ประหยัดพลังงาน	คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ใช้โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อระดับประจุแบตเตอรี่เหลือน้อย ในการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ และเปิด ประหยัดพลังงาน ให้แตะ  ประหยัดพลังงาน เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของแอปทั้งหมดได้
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอโทรศัพท์	- ตั้งค่าให้หน้าจอโทรศัพท์ปิดลงหลังจากเวลาผ่านไปครู่หนึ่งในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอเมื่อล็อก > ปิดหน้าจอหลังจาก - เปลี่ยนการตั้งค่า หน้าจอ แสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ ในการดูเวลาและการแจ้งเตือนอย่างย่อขณะเลื่อนโทรศัพท์ของคุณ ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอ แสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ และสลับ หน้าจอ ดูสรุปข้อมูล ไปที่ แอบดู ในการปิด หน้าจอ แสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ ให้สลับ หน้าจอ ดูสรุปข้อมูล ไปที่ ปิด โทรศัพท์บางรุ่นไม่สนับสนุนหน้าจอแสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้กันได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures - และสองครั้งเพื่อให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อจำเป็น ในการปิดการใช้คุณสมบัติ ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > สัมผัส และสลับ ปลุกการทำงาน ไปที่ ปิด โทรศัพท์บางรุ่นไม่สนับสนุนการแตะสองครั้งเพื่อให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้ง สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้กันได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การลดความสว่างของหน้าจอ

- ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **ความสว่าง** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลับ **ปรับอัตโนมัติ** ไปที่ ปิด  สลับ **ระดับ** ไปที่ **น้อย** และสลับ **ปรับอัตโนมัติ** ไปที่ เปิด  เพื่อให้สามารถเปลี่ยนความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ โทรศัพท์ของคุณต้องมีเซ็นเซอร์แสง สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
- หากต้องการลดความสว่างของหน้าจอขณะเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **หน้าจอ** และสลับ **ความสว่างจาก Battery Saver** ไปที่ เปิด 

ไม่ให้มีแอปทำงานในพื้นหลัง

- ปิดแอปที่คุณไม่ได้ใช้ ในการปิดแอปส่วนใหญ่ ให้แตะปุ่มย้อนกลับ  ค้างไว้ แล้วแตะ  บนแอปที่คุณต้องการปิด
- แอปบางอย่างอาจทำงานในพื้นหลังโดยไม่จำเป็น และ  **ประหยัดพลังงาน** และปิดไปที่ **การใช้งาน** แตะแอปที่คุณต้องการ และหยุดไม่ให้ทำงานในพื้นหลัง

การเลือกใช้บริการค้นหาตำแหน่ง

หากคุณต้องการเปิดใช้งานบริการค้นหาตำแหน่ง โดยไม่ใช้บริการเซิร์ชอื่น ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  **ผู้คน** > **...** > **การตั้งค่า** และสลับ **ใช้ตำแหน่งของฉัน** ไปที่ ปิด 

การเลือกใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย

- ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณลดความถี่ในการตรวจสอบอีเมลใหม่ หรือตรวจเมื่อขอเท่านั้น ในกล่องจดหมายทั้งหมดที่คุณมี และ **...** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการซิงค์** และเลือกความถี่ในการซิงค์
- เปิด Bluetooth ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- เปิด NFC ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น ในการปิดคุณสมบัติ NFC บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **NFC** และสลับ **และเพื่อแบ่งปัน** ไปที่ ปิด  NFC ไม่ได้รองรับในโทรศัพท์ทุกรุ่น สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
- ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
- หยุดการสแกนหาเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **Wi-Fi** และสลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ ปิด 
- หากคุณกำลังฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ แต่ไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย ให้เปิด โหมดเครื่องบิน ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้ง**



ตรวจสอบการใช้แบตเตอรี่

ในการตรวจสอบว่าแอปใดใช้แบตเตอรี่เปลือง ให้แตะ  ประหยัดพลังงาน แล้วไปที่ การใช้งาน

การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูล

คุณสามารถตั้งค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูลและประหยัดค่าโทรศัพท์ของคุณได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลมือถือ การโรมมิ่งข้อมูลหมายถึง การใช้โทรศัพท์ของคุณรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะโรมมิ่ง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่างประเทศ อาจทำให้เสียค่าบริการข้อมูลสูงมาก ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสามารถเรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย หรือแบบชำระตามการใช้งาน หากต้องการวิธีเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุด ให้เปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi, ข้อมูลมือถือ และการดาวน์โหลดอีเมล

โดยปกติแล้ว การใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะเร็วกว่า และประหยัดกว่าการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ หากสามารถใช้ทั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi และข้อมูลมือถือ โทรศัพท์ของคุณจะใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สลับ **เครือข่าย Wi-Fi เป็น เปิด** 
2. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปที่ **ปิด** 

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการใช้ข้อมูลของคุณด้วยแอป ข้อมูลอัจฉริยะ

การหยุดการโรมมิ่งข้อมูล

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **ตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูล** ไปที่ **ปิดโรมมิ่ง**

การลดความถี่ในการดาวน์โหลดอีเมลใหม่

ในกล่องจดหมายทั้งหมดที่คุณมี และ ... > **การตั้งค่า > การตั้งค่าการซิงค์** และเลือกความถี่ในการซิงค์

การเขียนข้อความ


เรียนรู้วิธีการเขียนข้อความอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแป้นกดของโทรศัพท์

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอทำได้ง่าย คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ขณะถือโทรศัพท์แบบตั้งตรงหรือแบบตะแคงข้างได้

และกล่องข้อความ

- 1 ปุ่มอักขระ
- 2 ปุ่ม Shift
- 3 ปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์
- 4 ปุ่มภาษา
- 5 ปุ่มสัญลักษณ์ยิ้ม
- 6 ปุ่มเว้นวรรค
- 7 ปุ่ม Enter
- 8 ปุ่ม Backspace

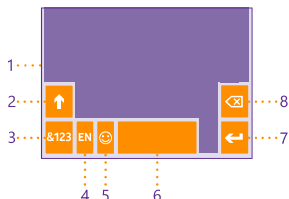

รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแอปและภาษา ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไป ตัวอย่างนี้แสดงแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเพิ่มปุ่มจลภาคลงบนแป้นพิมพ์ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > แป้นพิมพ์ > ชับสูง > แสดงคีย์เครื่องหมายจลภาคเมื่อใช้** ได้ คุณจะสามารถเพิ่มปุ่มจลภาคได้ก็ต่อเมื่อคุณติดตั้งอย่างน้อย 2 แป้นพิมพ์ในโทรศัพท์


การสลับระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

แตะปุ่ม shift ในการเปิดโหมด Caps Lock และปุ่มนี้สองครั้ง ในการกลับไปโหมดปกติ ให้แตะปุ่ม Shift อีกครั้ง

การพิมพ์ตัวเลขหรืออักขระพิเศษ

แตะปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ ในการดูปุ่มอักขระพิเศษเพิ่มเติม ให้แตะปุ่ม Shift ค้างไว้ ปุ่มอักขระพิเศษบางปุ่มใช้เพื่อแทรกสัญลักษณ์อื่นๆ อีก ในการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม แตะปุ่มสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษค้างไว้

★ **เคล็ดลับ:** ในการป้อนตัวเลขหรืออักขระพิเศษอย่างรวดเร็ว ขณะกดปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ค้างไว้ ให้เลื่อนนิ้วไปที่อักขระนั้น แลยกนิ้วขึ้น

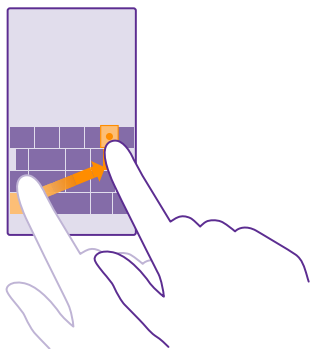

การคัดลอกหรือวางข้อความ

แตะคำ ลากวงกลมหน้าและหลังคำนั้นเพื่อไฮไลต์ส่วนที่คุณต้องการคัดลอก และแตะ (C) ในการวางข้อความ ให้แตะ (C)

การเพิ่มเครื่องหมายเน้นเสียงให้อักขระ

แตะอักขระค้างไว้ แล้วแตะเครื่องหมายเน้นเสียงหรืออักขระเน้นเสียง หากแป้นพิมพ์ของคุณสนับสนุน


การลบอักขระ และปุ่ม Backspace

การสลับระหว่างภาษาที่ใช้เขียน

แตะปุ่มภาษาค้างไว้ แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งมากกว่าหนึ่ง
เป็นพิมพ์ขึ้นไป

การย้ายเคอร์เซอร์

ในการแก้ไขคำที่คุณเพิ่งเขียน ให้แตะข้อความค้างไว้จนกว่าเคอร์เซอร์จะปรากฏขึ้น ลากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่ง
ที่คุณต้องการ

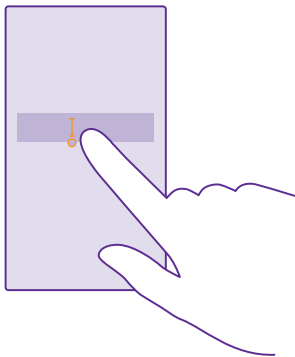

★ **เคล็ดลับ:** ในการใส่เครื่องหมายจุดเมื่อจบประโยค และเริ่มประโยคใหม่ ให้แตะปุ่มเว้นวรรคสองครั้ง

การใช้คุณสมบัติการแนะนำคำสำหรับเป็นพิมพ์

โทรศัพท์จะแนะนำคำให้กับคุณในขณะที่เขียนข้อความ เพื่อช่วยให้คุณเขียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น
การแนะนำคำอาจมีให้บริการเฉพาะในบางภาษาเท่านั้น

เมื่อคุณเริ่มเขียนข้อความ โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ เมื่อคำที่ต้องการปรากฏในแถบการ
แนะนำ ให้เลือกคำนั้น ในการดูคำแนะนำเพิ่มเติม ให้บิดไปทางซ้าย


★ **เคล็ดลับ:** หากคำที่แนะนำถูกทำเครื่องหมายเป็นตัวหนา โทรศัพท์ของคุณจะใช้แทนที่คำที่คุณเขียน
โดยอัตโนมัติ หากคำนั้นไม่ถูกต้อง ให้แตะคำนั้นเพื่อดูคำเดิมและคำแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติม

แก้ไขคำ

หากคุณสังเกตเห็นว่าสะกดคำผิด ให้แตะคำนั้นเพื่อดูคำแนะนำสำหรับการแก้ไขคำนั้น

การเพิ่มคำใหม่ในพจนานุกรม

หากคำที่คุณต้องการไม่อยู่ในพจนานุกรม ให้เขียนคำนั้น ให้เขียนและแตะคำนั้นๆ แล้วแตะเครื่องหมายบวก (+)
ในแถบการแนะนำ โทรศัพท์ของคุณยังจดจำคำใหม่ๆ เมื่อคุณเขียนคำเหล่านั้นหลายครั้ง

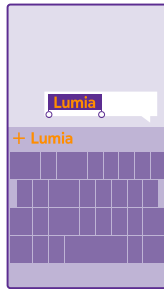

การปิดคุณสมบัติแนะนำคำ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > แป้นพิมพ์** และแป้นพิมพ์ภาษาของคุณ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย **แนะนำข้อความ**

การล้างรายการการแนะนำคำ

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > แป้นพิมพ์ > ขึ้นสูง > รีเซ็ตคำแนะนำ** เพื่อลบคำทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มลงในรายการการแนะนำ

การเพิ่มภาษาที่ใช้เขียน


คุณสามารถเพิ่มภาษาที่ใช้เขียนลงในแป้นพิมพ์ของคุณได้หลายภาษา และสลับระหว่างภาษาต่างๆ ขณะที่กำลังเขียนได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > แป้นพิมพ์ > เพิ่มแป้นพิมพ์**
2. เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้เขียน แล้วแตะ ✓

★ **เคล็ดลับ:** ในการนำแป้นพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าออก ให้แตะภาษาที่ไม่ต้องการใช้ค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การสลับระหว่างภาษาขณะที่กำลังเขียน

แต่ละปุ่มภาษาจะแทนทั้งภาษาที่คุณต้องการปรากฏขึ้น รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์และคุณสมบัติแนะนำคำจะเปลี่ยนตามภาษาที่เลือก จะมีปุ่มภาษาขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งมากกว่าหนึ่งแป้นพิมพ์ขึ้นไป

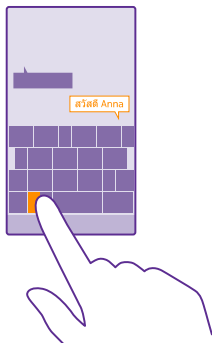

สแกนรหัสหรือข้อความ

ใช้กล้องในโทรศัพท์เพื่อสแกนสิ่งต่างๆ เช่น คิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด หนังสือ และปก DVD และดูข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่คุณสแกนพบ

โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการค้นหาด้วยภาพ สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้กันได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

แตะปุ่มค้นหา  แล้วแตะ 

1. หนังกลองถ่ายรูปไปที่โค้ด
2. แตะผลลัพธ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

★ **เคล็ดลับ:** จับกล้องถ่ายรูปให้นิ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องมองภาพของกล้องนั้นมองเห็นสิ่งที่คุณกำลังสแกนอยู่ได้ครบและชัดเจน

★ **ตัวอย่าง:** ให้ลองสแกนโค้ดต่อไปนี้และดูว่าเกิดอะไรขึ้น



การแปลหรือค้นหาข้อความบนเว็บ


หนังกลองถ่ายรูปไปที่ข้อความ แตะ **สแกนข้อความ** และคำที่คุณต้องการ แล้วแตะ **แปล** หรือ **ค้นหา** คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

นาฬิกาและปฏิทิน

ตรงต่อเวลาได้ โดยเรียนรู้วิธีใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาและนาฬิกาปลุก และวิธีทำให้การนัดหมาย งาน และกำหนดการเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

การตั้งเวลาปลุก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นนาฬิกาปลุก และตั้งเพลงโปรดของคุณเป็นเสียงเตือนได้

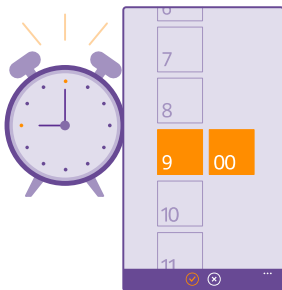

แตะ  **นาฬิกาปลุก**

1. แตะ 
2. ตั้งเวลา ป้อนรายละเอียดการตั้งปลุก แล้วแตะ 

โทรศัพท์ของคุณจะต้องเปิดอยู่ นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงปลุก

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถดูเวลาของการปลุกครั้งต่อไปได้อย่างรวดเร็วหากคุณตั้งแอป นาฬิกาปลุก ไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น โทรศัพท์ของคุณต้องมีขนาดกลางเป็นอย่างน้อย

ใช้เพลงโปรดของคุณเป็นเสียงเตือน

เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซีด้วยสายเคเบิล USB และใช้ตัวจัดการไฟล์กับพีซีเพื่อย้ายเพลงที่ต้องการเข้าไปในโฟลเดอร์เสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์ของคุณ ในการตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้าของคุณ บนหน้าจอเริ่มต้นของโทรศัพท์ ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เสียงเรียกเข้า+เสียง > เสียงเรียกเข้า** ปัดไปยัง **กำหนดเอง** แล้วแตะที่เพลง

คุณสามารถใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้าได้หากเพลงนั้นไม่มีการป้องกันด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) และมีขนาดเล็กกว่า 30 MB

พีซีของคุณต้องมี Windows Vista, Windows 7, Windows 8 หรือสูงกว่า

การเลื่อนปลุก

หากยังไม่ต้องการตื่นขณะที่นาฬิกาปลุกส่งเสียงเตือน ให้แตะ **เลื่อนการเตือน** ก่อนที่จะเลื่อนการปลุก คุณสามารถเปลี่ยนเวลาเลื่อนปลุกได้

★ **เคล็ดลับ:** การแตะปุ่มย้อนกลับ  จะเลื่อนปลุก 2 นาที

การปิดการตั้งปลุก

แตะ  **นาฬิกาปลุก** แล้วสลับเวลาปลุกเป็น **ปิด** 

การลบการตั้งปลูก และการตั้งปลูก และ ③

การอัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์อัปเดตเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ การอัปเดตอัตโนมัติเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และอาจไม่มีให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > วัน+เวลา**

สลับ **ตั้งวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ** ไปที่ **เปิด** 

★ **เคล็ดลับ:** ต้องการเปลี่ยนรูปแบบเวลาหรือไม่ เปิดหรือปิดนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมงตามที่คุณต้องการ หากต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ ให้แตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > ภูมิภาค**

การอัปเดตวันที่และเวลาด้วยตนเอง

สลับ **ตั้งวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ** ไปที่ **ปิด**  และแก้ไขเวลาและวันที่

การอัปเดตเขตเวลาด้วยตัวคุณเองขณะเดินทางไปต่างประเทศ

สลับ **ตั้งวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ** ไปที่ **ปิด**  และแตะ **โซนเวลา** และตำแหน่ง

การเพิ่มนัดหมาย

หากต้องการจัดการนัดหมาย ให้เพิ่มลงในปฏิทินของคุณ

แตะ  **ปฏิทิน**

1. แตะ 
2. พิมพ์รายละเอียดที่คุณต้องการ แล้วตั้งเวลา
3. ในการเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น ระยะเวลา การเตือน หรือการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ ให้แตะ **รายละเอียดเพิ่มเติม**
4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการแก้ไขเหตุการณ์ ให้แตะเหตุการณ์ที่คุณต้องการค้างไว้ แล้วแตะ **แก้ไข** และแก้ไขรายละเอียดที่คุณต้องการ

การส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

ขณะที่สร้างเหตุการณ์ ให้แตะ **รายละเอียดเพิ่มเติม > เพิ่มรายชื่อ >  เลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้วแตะ **

คุณสามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมไปยังรายชื่อที่มีที่อยู่อีเมล

การสร้างเหตุการณ์บนปฏิทินอื่น

ตามคำเริ่มต้นของระบบ เหตุการณ์ของคุณจะถูกบันทึกลงในปฏิทินของบัญชี Microsoft ของคุณ หากคุณมีปฏิทินที่แบ่งปันกับครอบครัว คุณสามารถสร้างและแบ่งปันเหตุการณ์ได้ในทันที ในการเปลี่ยนปฏิทินขณะที่สร้างเหตุการณ์ ให้แตะ **รายละเอียดเพิ่มเติม > ปฏิทิน** และปฏิทินที่คุณต้องการใช้

★ **ตัวอย่าง:** คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ในปฏิทินที่คุณกำลังใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่น ปฏิทินงาน เพื่อให้พวกเขาทราบเวลาที่คุณจะไม่ว่าง

การเปลี่ยนสถานะของคุณสำหรับเหตุการณ์

เมื่อคุณต้องการแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่า คุณกำลังยุ่งหรือไม่อยู่ในที่ทำงาน ให้แตะ **รายละเอียดเพิ่มเติม > สถานะ** และสถานะที่คุณต้องการ ตามคำเริ่มต้นของระบบ สถานะของคุณคือ **ว่าง**

การลบนัดหมาย

แตะนัดหมายค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การสลับระหว่างมุมมองปฏิทิน

ดูการนัดหมายของคุณสำหรับวันหรือสัปดาห์ใดๆ อย่างรวดเร็ว วางแผนวันหยุดของคุณได้ง่าย และเรียกดูปฏิทินของคุณในมุมมองต่างๆ

แตะ  ปฏิทิน

1. หากต้องการสลับระหว่างมุมมองแบบวัน สัปดาห์ เดือน และปี ให้แตะ  ในมุมมองแบบสัปดาห์หรือเดือน และวันที่ต้องการดูเหตุการณ์ทั้งหมดของคุณ
2. ในการสลับระหว่างมุมมองแบบวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ให้บิดไปทางซ้ายหรือขวา ในการข้ามไปที่เดือนที่ต้องการในปีใดปีหนึ่งอย่างรวดเร็ว ในมุมมองแบบปี ให้บิดไปยังปีที่คุณต้องการ แล้วแตะเดือน

★ **เคล็ดลับ:** หากอนุญาตให้ปฏิทินใช้ตำแหน่งของคุณ คุณจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศในแบบรายวันหรือรายสัปดาห์ได้

การเปิดหรือปิดหมายเลขสัปดาห์

แตะ ... > การตั้งค่า และกลั่นกรองเครื่องหมาย เปิดใช้งานตัวเลขสัปดาห์

หมายเลขสัปดาห์จะแสดงในมุมมองรายเดือน

การตรวจสอบรายการงานของคุณ

แตะ ... > งาน

การเพิ่มงานลงในรายการงานของคุณ

เพิ่มงานที่คุณจำเป็นต้องจำ เช่น กำหนดการสำคัญที่ต้องจัดการที่ทำงาน หรือหนังสือที่ต้องคืนห้องสมุด ลงในรายการงาน และลบออกเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น หากคุณมีกำหนดเวลาของงานนั้นๆ อยู่แล้ว ให้ตั้งการเตือน

แตะ  ปฏิทิน > ... > งาน

1. แตะ  และป้อนรายละเอียดในช่อง
2. ในการเพิ่มการเตือนความจำ ให้เปลี่ยน **เตือนความจำ** เป็น **เปิด**  แล้วตั้งเวลาและวันที่ต้องการให้เตือน
3. แตะ 

การแก้ไขหรือลบงาน

แตะงานนั้นค้างไว้ และแตะ **แก้ไข** หรือ **ลบ**

★ **เคล็ดลับ:** รูดสวิตช์รีเซ็ตใหม่ หรือมีงานเยอะและไม่มีเวลาในการทำงานเพิ่มเติมใช่ไหม ในการเลื่อนเวลาของเหตุการณ์ไปยังหน้าหรือเลื่อนออกไป ให้แตะงานดังกล่าวค้างไว้ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์

แตะงานนั้นค้างไว้ และแตะ **เสร็จสมบูรณ์**

การใช้งานหลายปฏิทิน

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลหรือบัญชีเครือข่ายทางสังคมของคุณไว้ในโทรศัพท์ คุณสามารถซิงค์ปฏิทินจากบัญชีทั้งหมดของคุณในที่เดียวได้

1. แตะ  ปฏิทิน
2. ในการแสดงหรือซ่อนปฏิทิน ให้แตะ ... > การตั้งค่า และเปิดหรือปิดปฏิทิน

เมื่อปฏิทินอยู่ในโหมดซ่อน เหตุการณ์และการเตือนในปฏิทินจะไม่แสดงในมุมมองปฏิทินแบบต่างๆ

ปฏิทินวันเกิดจะรวบรวมข้อมูลวันเกิดจากบัญชีเครือข่ายทางสังคมของคุณ

คุณไม่สามารถเพิ่มปฏิทินใหม่ในโทรศัพท์ของคุณได้ แต่คุณสามารถเลือกปฏิทินจากบัญชีอื่นที่คุณต้องการดูได้

การเปลี่ยนสีให้กับปฏิทินแต่ละรายการ

และ ●●● > การตั้งค่า และแตะสีปัจจุบัน จากนั้นจึงเลือกสีใหม่

สองซิม

คุณสามารถมีซิมได้ 2 อันในโทรศัพท์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ซิมหนึ่งสำหรับการทำงาน และอีกซิมหนึ่งสำหรับการใช้งานส่วนตัว

คุณสมบัติสองซิม

ไม่ต้องการทำงานในช่วงเวลาว่างของคุณ ใช้ใหม่ หรือคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่ราคาย่อมเยากว่าบนซิมเดียวกัน คุณสามารถใช้สองซิมการดัดในเวลาเดียวกันเมื่อใช้โทรศัพท์แบบสองซิม

โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

โทรศัพท์ของคุณแสดงสถานะเครือข่ายสำหรับทั้งสองซิมแยกกัน

คุณสามารถเลือกซิมที่ใช้โดยตรงจากหน้าจอเริ่มต้นได้ ตัวอย่างเช่น ในการโทรหรือตรวจสอบข้อความ เพียงแค่แตะไอส์ที่ต้องการสำหรับ SIM1 หรือ SIM2 หรือหากคุณอยากมีแค่เพียงไอส์เดียว คุณก็สามารถเชื่อมโยงไอส์ต่างๆ ได้

แม้กระทั่งเวลาโทร คุณก็สามารถสลับระหว่างซิมได้ หากคุณรู้ว่าคุณต้องการใช้ซิมเดิมสำหรับรายชื่อ เช่น ซิมสำหรับเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถตั้งค่าซิมตามต้องการได้ใน รายชื่อ

ซิมการดัดทั้งสองจะสามารถใช้งานได้พร้อมกันเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่ แต่หากมีการใช้งานซิมการดัดหนึ่งอยู่ เช่น ใช้เพื่อโทรออก ทำอย่างไรก็ตามไม่สามารถใช้อีกซิมการดัดหนึ่งได้

★ **เคล็ดลับ:** ต้องการมั่นใจว่าคุณไม่พลาดสายบนซิมหนึ่งขณะที่ใช้สายบนอีกซิมหนึ่งหรือไม่ ใช้ ซิม Smart Dual ตั้งให้ซิมออนไลน์ระหว่างซิมทั้งสองของคุณหรือไปยังโทรศัพท์อื่น หากต้องการทราบถึงความพร้อมให้บริการของคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การจัดการซิมของคุณ

ไม่ต้องการทำงานในช่วงเวลาว่างของคุณ ใช้ใหม่ หรือคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่ราคาย่อมเยากว่าบนซิมเดียวกัน คุณสามารถตัดสินใจเลือกซิมที่ต้องการใช้ได้

โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่ายโทรศัพท์+SIM**
2. ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าซิม และซิมที่คุณต้องการ

การเปลี่ยนชื่อซิมการดัด

และ ชื่อ SIM จากนั้นพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ

เลือกซิมที่ต้องการใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

และ SIM สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล และซิมที่คุณต้องการ

ปิดซิม

สลับ สถานะ SIM ไปที่ ปิด 

การเชื่อมโยงโทรศัพท์ต่างๆ ของซิมในหน้าจอเริ่มต้น

หากต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์ต่างๆ สำหรับการโทรหรือส่งข้อความในหน้าจอเริ่มต้นให้อยู่ภายใต้โทรศัพท์เดียวกันสำหรับซิมทั้งสองของคุณ ให้แตะโทรศัพท์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ >>> > **เชื่อมโยงโทรศัพท์**

การโอนสายระหว่างซิมของคุณ

โอนสายระหว่างซิมของคุณโดยใช้ ซิม Smart Dual เมื่อมีคนโทรหาคุณในซิมหนึ่งในระหว่างที่คุณกำลังใช้สายอยู่ในซิมอื่นหนึ่ง คุณสามารถจัดการสายของคุณจากทั้งสองซิมได้ราวกับว่ามีเพียงแค่ซิมเดียว

โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

คุณต้องใส่ทั้งสองซิมเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการโทรแบบสองซิม

หากต้องการทราบถึงความพร้อมของบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่าย+**
2. แตะ **ตั้งค่า**
3. หากต้องการเลือกวิธีการโอนสายระหว่างซิมของคุณ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ **ซิม Smart Dual**
4. ป้อนเบอร์โทรศัพท์สำหรับซิมของคุณ แล้วแตะ **ซิม Smart Dual**
5. แตะ **การตั้งค่าระบบสองซิมเพิ่มเติม** เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเครือข่ายที่เหลือ เช่น การเชื่อมต่อข้อมูล



เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตั้งค่าการตั้งค่าการโทรแบบสองซิมไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายอีกด้วย

การเรียกดูแอปในซิมของคุณ

หากผู้ให้บริการรวมแอปไว้ในซิมการ์ดของคุณแล้ว ต่อไปนี้เป็นวิธีการค้นหาแอป

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่ายโทรศัพท์+SIM**
2. แตะที่ **SIM**
3. แตะ **แอปพลิคชันใน SIM**

ร้านค้า

เปลี่ยนโทรศัพท์ในแบบของคุณด้วยแอป เกม และรายการอื่นๆ โดยบางรายการอาจไม่คิดค่าบริการ เรียกดู Store เพื่อค้นหาเนื้อหาล่าสุดสำหรับคุณและโทรศัพท์ของคุณ



คุณสามารถดาวน์โหลด:

- แอป
- เกม
- แอปและบริการด้านความบันเทิง
- แอปและบริการด้านข่าว
- หนังสือ

คุณยังสามารถ:

- รับเนื้อหาที่สอดคล้องกับความชอบและที่ตั้งของคุณ
- แบ่งปันคำแนะนำให้เพื่อนของคุณ

ความพร้อมของ Store และรายการไอเท็มที่สามารถดาวน์โหลดได้จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

ในการดาวน์โหลดจาก Store คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เนื้อหาที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดเนื้อหาต่างๆ ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรง หรือเรียกดูเนื้อหา Store ในคอมพิวเตอร์ และส่งลิงค์จากที่นั่นไปที่โทรศัพท์ของคุณ

หลายรายการไม่คิดค่าบริการ แต่บางรายการนั้นคุณต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือผ่านใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่และผู้ให้บริการของท่าน

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การเรียกดูใน Store

ดูแอปและเกมใหม่ล่าสุดและที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด และรายการอื่นๆ ที่แนะนำสำหรับคุณและโทรศัพท์ของคุณ เรียกดูประเภทต่างๆ หรือค้นหารายการที่เฉพาะเจาะจง

และ ☐ Store

1. แต่ประเภทที่อยู่หน้าแรก หรือปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหมวดและรายการเพิ่มเติม
 2. แต่รายการเพื่อดูรายละเอียด เมื่อคุณดูรายการใดรายการหนึ่งอยู่ รายการที่เกี่ยวข้องกันจะปรากฏขึ้นด้วย
- ★ **เคล็ดลับ:** คุณพบรายการบางอย่างใน Store ที่คุณรู้ว่าเพื่อน ๆ จะต้องสนใจหรือไม่ และ แบ่งปัน เพื่อส่งลิงค์ให้กับพวกเขา
- ★ **เคล็ดลับ:** ต้องการรับคำแนะนำว่าแอปและเกมใดที่คุณอาจสนใจหรือไม่ ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft แล้ว Store จะแนะนำแอปที่เหมาะสมกับคุณ

การค้นหาใน Store

และ 🔍 ใส่คำค้นหาของคุณ และแตะ ➡

การดาวน์โหลดแอป เกม หรือรายการอื่นๆ

ดาวน์โหลดแอป เกม หรือรายการฟรีอื่นๆ หรือซื้อเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมลงในโทรศัพท์ของคุณ

1. และ ☐ Store
 2. แต่รายการเพื่อดูรายละเอียด
 3. หากรายการนั้นมีราคาแจ้งไว้ ให้แตะ **ซื้อ** หรือหากต้องการลองใช้รายการนั้นฟรีแบบจำกัดระยะเวลา ให้แตะ **ทดลองเล่น** หากเป็นรายการที่ให้บริการฟรี ให้แตะ **ติดตั้ง**
- วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่และผู้ให้บริการของท่าน
4. หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ให้ลงชื่อเข้าใช้ทันที
 5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากการดาวน์โหลดล้มเหลว โปรดตรวจสอบว่าคุณตั้งเวลาและวันที่ถูกต้องแล้ว

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเปิดและดูรายการนั้น หรือเรียกดูเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไปได้ ประเภทเนื้อหาจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่จะจัดเก็บรายการนั้นๆ ในโทรศัพท์ของคุณ: เพลง วิดีโอ และพ็อดแคสต์จะอยู่ใน เพลง, วิดีโอ และ พ็อดแคสต์ เกมจะอยู่ใน เกม และแอปต่างๆ จะอยู่ในเมนูแอป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการใดรายการหนึ่ง โปรดติดต่อผู้เผยแพร่รายการดังกล่าว

★ **เคล็ดลับ:** ใช้การเชื่อมต่อ WiFi ในการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่

★ **เคล็ดลับ:** ในมุมมองหลักของ Store คุณสามารถดูจำนวนของแอป เกม และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีการอัปเดตได้ในการแจ้งเตือนที่มุมขวาบนของหน้าจอ

หากแอปที่ดาวน์โหลดมาไม่รองรับภาษาที่ใช้ในเครื่องของคุณ แอปจะใช้ภาษาอังกฤษ US ตามค่าเริ่มต้น หากคุณเพิ่มภาษาที่ใช้ในเครื่องมากกว่าหนึ่งภาษา และแอปสนับสนุนภาษาดังกล่าว แอปจะถูกดาวน์โหลดในภาษาที่คุณสนับสนุนนั้นๆ

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียกดู Windows Phone Store และดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณ ไปที่ www.windowsphone.com แล้วเรียกดูหรือค้นหาแอปและเกมต่างๆ

★ **เคล็ดลับ:** หากเด็ก ๆ ของคุณมี Windows Phone 8.1 คุณสามารถใช้เว็บไซต์ My Family เพื่อจัดการการดาวน์โหลดเกมและแอป และการตั้งค่าต่างๆ ของพวกเขาได้ หากต้องการตั้งค่า My Family ให้ไปที่ <https://www.windowsphone.com/family> ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Microsoft ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของทั้งคุณและเด็ก ๆ และทำตามคำแนะนำ

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและความพร้อมให้บริการ โปรดอ่านส่วนของวิธีใช้ที่ www.windowsphone.com

แอปและเกมที่มีให้บริการอาจขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆ

ดูการดาวน์โหลดที่ดำเนินการอยู่และก่อนหน้า

แตะ  **Store** > **...** > **ดาวน์โหลด** แล้วกดไปที่ **ดาวน์โหลด** เพื่อดูการดาวน์โหลดที่ดำเนินการอยู่ หรือไปที่ **ประวัติ** เพื่อดูแอป เกม และเนื้อหาอื่นๆ ที่ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้

การจัดการดาวน์โหลดที่กำลังดำเนินการอยู่

ขณะที่ทำการดาวน์โหลดรายการอยู่ คุณสามารถเรียกดู Store สำหรับเนื้อหาอื่นๆ และเพิ่มรายการที่ต้องการดาวน์โหลดได้

ในการดูสถานะการดาวน์โหลดของคุณ ในมุมมองหลัก Store ให้แตะ **...** > **ดาวน์โหลด** และกดไปที่ **ดาวน์โหลด** เพื่อดูรายการที่กำลังดาวน์โหลด หรือ **ประวัติ** เพื่อดูเนื้อหาที่ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้

★ **เคล็ดลับ:** ในการตรวจสอบสถานะของการดาวน์โหลดที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้แตะ **สถานะ**

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณต้องการปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั่วคราว เป็นต้น ให้แตะรายการที่กำลังดาวน์โหลดค้างไว้ แล้วแตะ **หยุดชั่วคราว** ในการดาวน์โหลดต่อ ให้แตะ **ทำต่อ** หยุดรายการที่รอดำเนินการไว้ชั่วคราวโดยเลือกครั้งละรายการ หากการดาวน์โหลดล้มเหลว คุณสามารถดาวน์โหลดรายการนั้นได้ใหม่

การวิจารณ์แอป

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับแอปกับผู้ใช้ Store คนอื่น ให้คะแนนและวิจารณ์แอปนั้น คุณสามารถโพสต์คำวิจารณ์ได้หนึ่งรายการต่อหนึ่งแอปที่คุณเคยดาวน์โหลด

1. ในเมนูแอป ให้แตะแอปที่ต้องการค้างไว้ แล้วแตะ **ให้คะแนนและวิจารณ์**
2. ให้คะแนนแอปนั้นๆ และวิจารณ์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ในการให้คะแนนและวิจารณ์รายการอื่นๆ

รับโฆษณา

หากคุณต้องการรับโฆษณาและเคล็ดลับเกี่ยวกับแอปที่คุณน่าจะสนใจ บนหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** และสลับ **รหัสโฆษณา** ไปที่ **เปิด**  หากคุณต้องการล้างข้อมูลที่โทรศัพท์ใช้ในการหาโฆษณาและเคล็ดลับที่เกี่ยวข้องกับคุณ แตะ **รีเซ็ตรหัสโฆษณาของคุณ**

การติดต่อรายชื่อและการส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ แล้วแบ่งปันไฟล์ เช่น ภาพถ่าย โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ รับข่าวสารอัปเดตล่าสุดจากบริการเครือข่ายสังคมของคุณแม้ขณะเดินทางอยู่

การโทร

เรียนรู้วิธีการโทรออกบนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ และพูดคุยกับเพื่อนๆ ของคุณ

การโทรติดต่อรายชื่อ

คุณสามารถโทรติดต่อเพื่อนของคุณได้รวดเร็วและง่ายดาย เมื่อคุณจัดเก็บชื่อพวกเขาไว้เป็นรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณ

และ 

1. และ 

2. แตะรายชื่อและหมายเลข หากรายชื่อมีหมายเลขหลายรายการ

 **เคล็ดลับ:** เพื่อที่คุณจะไม่เสี่ยงดังหรือเบา กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง

 **เคล็ดลับ:** ต้องการให้คนอื่นฟังการสนทนาของคุณด้วยหรือไม่ และ **ลำโพง**

 **เคล็ดลับ:** หากคุณมีโทรศัพท์แบบสองซิม คุณสามารถเลือกซิมที่เคยใช้โทรหารายชื่อแต่ละราย และ  ปิดไปที่ **รายชื่อ** และแตะชื่อในรายชื่อ แล้วแตะ   โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การโทรด้วยเบอร์โทรศัพท์

แตะ  ป้อนเบอร์โทรศัพท์ แล้วแตะ **โทรออก**

ในการป้อนเครื่องหมาย + เพื่อใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้แตะ **0** ค้างไว้

การค้นหาประวัติการโทร

ในการค้นหาบันทึกการโทร ให้ปิดไปยัง **ประวัติ** และ  และป้อนชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ของรายชื่อ

การลบบันทึกการโทร

ในการลบบันทึกการโทรหนึ่งรายการ ให้ปิดไปยัง **ประวัติ** ให้แตะบันทึกการโทรค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

ในการลบบันทึกการโทรทั้งหมด ให้แตะ **...** > **เลือกหลาย** > **...** > **เลือกทั้งหมด** > 

การคัดลอกและวางเบอร์โทรศัพท์

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  **ผู้คน** ปิดไปที่ **รายชื่อ** แตะรายชื่อ แตะเบอร์โทรศัพท์ค้างไว้ แล้วแตะ **คัดลอก** และในกล่องข้อความ ให้แตะ 

การโทรออกด้วย Skype

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการโทรแบบ Skype-to-Skype หรือสายวิดีโอ ด้วยอัตราค่าบริการของ Skype คุณสามารถโทรเข้าโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นได้ จ่ายด้วยบัตรเครดิตเท่าที่ใช้บริการ หรือสมัครบริการรายเดือนด้วยอัตราที่ดีที่สุด

หากคุณยังไม่มีแอป Skype คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com

และ  **Skype** และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ

ในการโทรไปยังรายชื่อ Skype ให้ไปที่ **บุคคล** และรายชื่อที่ต้องการโทรหา แล้วแตะ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทรแบบ Skype-to-Skype โปรดดูวิดีโอที่ www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

★ **เคล็ดลับ:** ในการประหยัดค่าบริการข้อมูล ให้เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi กับ Skype เมื่อสามารถทำได้

โทรสายวิดีโอด้วย Skype

ไปที่ **บุคคล** และรายชื่อที่ต้องการโทรหา แล้วแตะ 

หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีกล้องด้านหน้า คุณสามารถใช้กล้องหลักสำหรับสายวิดีโอ โทรศัพท์หุกรณ์ไม่สนับสนุนการใช้กล้องหน้า สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้กันได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การใช้โทรส่วนเพื่อโทรหารายชื่อโปรด

โทรหารายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยโทรด่วน

1. แตะ  และไปที่ **เบอร์โทรด่วน**
2. ในการเพิ่มรายชื่อไปยังเบอร์โทรด่วน แตะ  และรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม
3. ในการโทรหารายชื่อที่คุณเพิ่มไปยังเบอร์โทรด่วนแล้ว ในมุมมอง เบอร์โทรด่วน ให้แตะที่รายชื่อ

การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

โทรหาเพื่อนของคุณอีกครั้งหากคุณลืมพูดอะไรบางอย่าง ในหน้าจอประวัติการโทร คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสายที่คุณโทรออกและรับ

1. แตะ  และไปที่ **ประวัติ**
2. แตะชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์

การใช้เสียงเพื่อโทรออก

คุณสามารถใช้เสียงเพื่อโทรหารายชื่อ

1. แตะปุ่มค้นหา  ค้างไว้
2. พูดคำว่า **Call** แล้วตามด้วยชื่อในรายชื่อ

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถใช้เสียงเพื่อโทรออกด้วยชุดหูฟัง Bluetooth ได้เช่นกัน


คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่ www.windowsphone.com

การปิดเสียงสายเรียกเข้า

หากคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์ส่งเสียงรบกวน คุณสามารถปิดเสียงเรียกเข้าสำหรับสายนั้นได้

หากคุณต้องการปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยการคว่ำหน้าลง ต้องเปิดคุณสมบัตินี้ พลิกเพื่อปิดเสียงไว้ ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เสียง** บัดไปทางซ้ายหากจำเป็น และสลับ **พลิกเพื่อปิดเสียง** เป็น **เปิด** 

เมื่อมีคนโทรหาคุณ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงหรือปุ่มลือก นอกจากนี้ คุณยังสามารถคว่ำหน้าจอโทรศัพท์ลงได้

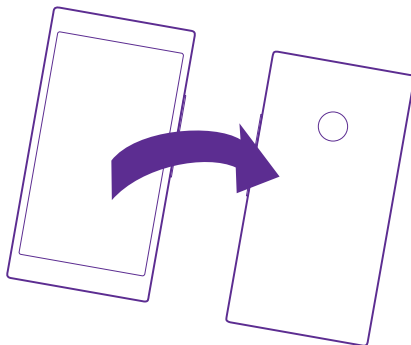

การตอบกลับสายด้วยข้อความตัวอักษร

หากคุณไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้ คุณสามารถตอบกลับผู้ที่โทรมาด้วยข้อความตัวอักษร

1. เมื่อมีคนโทรหาคุณ ให้แตะ **ตอบกลับด้วยข้อความ**

2. แตะ **พิมพ์ข้อความ...** และเขียนข้อความของคุณ

คุณสามารถตอบกลับด้วยข้อความ SMS ไปหาสายได้จากรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

การเปิดหรือปิดการตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษร

แตะ  > ... > **การตั้งค่า** และสลับ **ตอบกลับด้วยข้อความ** ไปเป็น **เปิด**  หรือ **ปิด** 

การแก้ไขข้อความตัวอักษรที่เขียนไว้ล่วงหน้า

แตะ  > ... > **การตั้งค่า** > **แก้ไขข้อความตอบกลับ** และแก้ไขการตอบกลับตามต้องการ

การประชุมสาย

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการประชุมสายระหว่างผู้ติดต่อ 2 คนขึ้นไป จำนวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมสามารถแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรก

2. หากต้องการโทรถึงผู้ติดต่ออื่น ให้แตะ 

3. เมื่อผู้เข้าร่วมรายใหม่รับสาย ให้แตะ 

หากต้องการเพิ่มคนอื่นๆ ให้แตะ  อีกครั้ง

การสนทนาส่วนตัวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

แตะ  และเลือกชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น โทรศัพท์จะพับสายการประชุมในเครื่องของคุณไว้ ผู้เข้าร่วมรายอื่นยังสามารถทำการประชุมต่อได้

ในการกลับไปยังการโทรแบบประชุมสาย ให้แตะ 

การโอนสายไปที่โทรศัพท์เครื่องอื่น

เมื่อคุณทราบว่าคุณไม่สามารถรับสายได้ คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์อื่นได้ หากต้องการทราบถึงความพร้อมให้บริการของคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ โดยดำเนินการต่อไปนี้:

- ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่าย+** > **ตั้งค่า**
- และ  > **...** > **การตั้งค่า**

2. หากคุณมีโทรศัพท์แบบสองซิม ให้แตะ **SIM 1** หรือ **SIM 2** โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

3. สลับ **โอนสาย** ไปที่ **เปิด**  หากจำเป็น แล้วเลือกเบอร์ที่ต้องการโอนสายเรียกเข้า

คุณสามารถโอนสายแยกกันตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อคุณไม่สามารถรับสายหรือเมื่อคุณใช้สายอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการตรวจสอบว่ามีการใช้งานการโอนสายหรือไม่ ซึ่งแสดงด้วย  ให้แตะด้านบนของหน้าจอ

การโอนสายไปยังข้อความเสียงของคุณ

นอกจากการโอนสายเรียกเข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์อื่น คุณยังสามารถโอนสายเรียกเข้าไปที่ข้อความเสียงของคุณ และสามารถฟังในภายหลังได้

หากต้องการทราบถึงความพร้อมให้บริการของคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- และ  > **...** > **การตั้งค่า** หากคุณมีโทรศัพท์แบบสองซิม ให้แตะซิมที่คุณต้องการ สลับ **โอนสาย** ไปที่ **เปิด**  หากต้องการ และในกรณีที่จำเป็น ให้ป้อนหมายเลขศูนย์ฝากข้อความเสียงที่ได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ
- ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่าย+** > **ตั้งค่า** และในกรณีที่จำเป็น ให้ป้อนหมายเลขศูนย์ฝากข้อความเสียงที่ได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ หากคุณมีโทรศัพท์แบบสองซิม ให้แตะซิมที่คุณต้องการก่อนป้อนเบอร์

คุณสามารถโอนทุกสายไปยังข้อความเสียง หรือโอนสายแยกกันตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อคุณไม่สามารถรับสายหรือเมื่อคุณใช้สายอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการโอนสายไปยังข้อความเสียง ให้ป้อนเบอร์อื่น เช่น เบอร์ของโทรศัพท์เครื่องที่สอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อผู้ให้บริการของคุณเกี่ยวกับการเลิกใช้งานบริการข้อความเสียง

เปลี่ยนหมายเลขศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

แตะ  > **...** > **การตั้งค่า** แล้วจึงป้อนหมายเลขใหม่ หากคุณมีโทรศัพท์แบบสองซิม ให้แตะซิมที่คุณต้องการก่อนป้อนเบอร์

การโทรไปยังกล่องข้อความเสียง

หากคุณโอนสายเรียกเข้าไปยังกล่องข้อความเสียง คุณสามารถโทรไปและฟังข้อความที่เพื่อนของคุณทิ้งไว้

1. แตะ 

2. และ  หรือ หากคุณกำลังใช้ข้อความเสียงพร้อมภาพ ให้ปิดไปทางขวาเพื่อดูรายการข้อความเสียง หากเครื่องขอ ให้พิมพ์รหัสผ่านของข้อความเสียงที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
 3. คุณสามารถฟังหรือตอบกลับข้อความเสียง ลบข้อความ หรือบันทึกข้อความหากหายได้
- สำหรับความพร้อมให้บริการของบริการกล่องข้อความเสียง และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่สายโทรศัพท์จะถูกโอน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้ข้อความเสียงพร้อมภาพ

ข้อความเสียงพร้อมภาพจะช่วยให้คุณเห็นรายการข้อความเสียง และสามารถเลือกว่าจะเล่นหรือลบรายการได้ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อสมัครใช้บริการนี้ในโทรศัพท์ของคุณ

1. และ  > ... > การตั้งค่า
2. สลับ ข้อความเสียงพร้อมภาพ ไปที่ เปิด 
3. ป้อนเบอร์ของข้อความเสียงของคุณในช่อง ข้อความเสียง

ติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณเพื่อขอเบอร์เข้าใช้ข้อความเสียงของคุณ

 **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนเบอร์ข้อความเสียงอื่นอีกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

การฟังข้อความเสียง

และ  แล้วปิดไปทางขวาเพื่อดูรายการข้อความเสียง หากเครื่องขอ ให้ป้อนรหัสผ่าน แล้วแตะข้อความที่ต้องการฟัง

การใช้สายเรียกซ้อน

มีสายอื่นโทรซ้อนเข้ามาระหว่างที่คุณกำลังใช้สายอยู่ใช่ไหม สายเรียกซ้อนช่วยให้คุณสามารถรับสายหรือพักสายได้สายหนึ่งได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่าย+ > ตั้งค่า
2. หากคุณมีโทรศัพท์แบบสองซิม ให้แตะซิมที่คุณต้องการ โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
3. สลับ สายเรียกซ้อน ไปที่ เปิด 

การพักสายแรกและรับสายใหม่

แตะ รับสาย

การวางสายแรกและรับสายใหม่

แตะ วางสาย+รับสาย

การเพิกเฉยต่อสายใหม่

แตะ ไม่รับ

พักสายหนึ่งและรับอีกสายหนึ่ง

แตะ รอสาย > เพิ่มสาย แล้วโทรถึงคนที่คุณต้องการ

การสลับระหว่างสาย

แตะ แตะเพื่อสลับ

บลูตูลายและข้อความ

หากคุณได้รับสายหรือข้อความตัวอักษรที่ไม่ต้องการ คุณสามารถบล็อกได้ด้วยแอป ตัวกรองสาย+SMS

ในการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ลงในรายการเบอร์ที่บล็อกไว้ ให้แตะ  แล้วสลับไปที่ **ประวัติ** และชื่อผู้โทรที่ต้องการบล็อกค้างไว้ แล้วแตะ **บล็อกหมายเลข...**

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขไปยังรายการหมายเลขที่บล็อกจากข้อความตัวอักษร

ในหน้าจอเริ่มต้น บดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > ตัวกรองสาย+SMS**

สลับ **บล็อกสาย+SMS** ไปที่ **เปิด** 

ตรวจสอบว่าเบอร์ใดที่บล็อกไว้

แตะ **หมายเลขที่บล็อก**

รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสายหรือข้อความที่บล็อกไว้

แตะ **ขั้นสูง** และสลับ **การแจ้งเตือน** ไปที่ **เปิด** 

รายชื่อ

คุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของเพื่อนได้ในโฟลเดอร์ ผู้คน คุณยังสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ ผ่านทางบริการเครือข่ายสังคมต่างๆ ได้อีกด้วย



Hub ผู้คน

Hub ผู้คน คือที่เก็บข้อมูลรายชื่อเพื่อนทั้งหมดของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณไม่พลาดการติดต่อกับคนสำคัญผ่านกลุ่มต่างๆ เครือข่ายสังคมของคุณก็อยู่ที่นี้ด้วย

ไปที่ รายชื่อ เพื่อดูข้อมูลรายชื่อเพื่อนของคุณจากทุกบัญชีที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ไว้ คุณสามารถจัดเรียงรายชื่อในแบบที่คุณชอบได้โดยคัดกรองตามบัญชี หรือซ่อนรายชื่อที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ บัตรรายชื่อของคุณเองก็อยู่ที่นี้ด้วย

ตรวจสอบ มีอะไรใหม่ เพื่อดูการอัปเดตสถานะเครือข่ายสังคมของเพื่อนได้อย่างสะดวกสบายในที่เดียว

กลุ่มรายชื่อช่วยให้การดูสถานะที่อัปเดตเฉพาะของคนที่คุณสนใจเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลหรือข้อความถึงทุกคนได้พร้อมกัน

การเพิ่มหรือลบรายชื่อ

มีเพื่อนเคียงข้างเสมอ จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของเพื่อนๆ ลงใน Hub ผู้คน

และ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **รายชื่อ**

การเพิ่มรายชื่อ

1. และ 
2. หากคุณลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจัดเก็บรายชื่อนั้น
คุณไม่สามารถจัดเก็บรายชื่อในโทรศัพท์เท่านั้น แต่จะจัดเก็บไว้ในบัญชีเสมอ

3. เพิ่มรายละเอียดของรายชื่อ และแตะ 

 **เคล็ดลับ:** รายชื่อของคุณจะได้รับการสำรองข้อมูลลงในบัญชี Microsoft โดยอัตโนมัติ

การแก้ไขรายชื่อ

แตะรายชื่อ แล้วแตะ  และแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น เสียงเรียกเข้า หรือที่อยู่เว็บ

 **เคล็ดลับ:** หากคุณมีโทรศัพท์แบบสองซิม คุณสามารถเลือกซิมที่เคยใช้โทรหารายชื่อแต่ละราย แตะรายชื่อ และ   โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การลบรายชื่อ

แตะรายชื่อ และ  > **ลบ**

รายชื่อนั้นจะถูกลบออกทั้งจากโทรศัพท์ของคุณ และจากบริการเครือข่ายสังคมที่มีการจัดเก็บรายชื่อนั้น เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn โดยมีข้อยกเว้นบางข้อ

 **เคล็ดลับ:** หากคุณต้องการลบรายชื่อหลายรายการโดยเร็ว ใช้คอมพิวเตอร์ล็อกอินเข้าสู่ people.live.com ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ แล้วลบจากที่นั้น

การกรองรายการรายชื่อของคุณ

หากคุณไม่ต้องการให้รายชื่อจากบริการเครือข่ายสังคมแสดงในรายการรายชื่อของคุณ คุณสามารถกรองรายชื่อที่จะแสดงได้ ในรายการรายชื่อ ให้แตะ  > **การตั้งค่า** > **กรองรายชื่อ** และแตะบัญชีที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อน

 **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถกรองรายชื่อที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ สลับ **ซ่อนรายชื่อที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์** ไปที่ **เปิด** 

การจัดเก็บเบอร์จากสายที่ได้รับ

เมื่อคุณได้รับสาย คุณสามารถบันทึกเบอร์ได้ง่าย หากเบอร์นั้นยังไม่ได้บันทึกไว้ใน Hub ผู้คน ของคุณ คุณสามารถบันทึกเบอร์นั้นไว้ในรายการของรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่

1. และ  และปิดไปที่ **ประวัติ**
2. และ  ที่อยู่ถัดไปจากหมายเลขโทรศัพท์ แล้วแตะ 
3. และ  แก้ไขเบอร์โทรศัพท์และประเภทเบอร์โทรศัพท์ และแตะ 
4. แก้ไขรายละเอียดของรายชื่ออื่นๆ รวมทั้งชื่อ และแตะ 

การจัดเก็บเบอร์จากข้อความที่ได้รับ

เมื่อคุณได้รับข้อความ คุณสามารถบันทึกเบอร์ได้ง่าย หากเบอร์นั้นยังไม่ได้บันทึกไว้ใน Hub ผู้คน ของคุณ คุณสามารถบันทึกเบอร์นั้นไว้ในรายการของรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่

1. และ  **ข้อความ**
2. ในรายการการสนทนา ให้แตะการสนทนา และ  > 
3. และ  แก้ไขเบอร์โทรศัพท์และประเภทเบอร์โทรศัพท์ และแตะ 
4. แก้ไขรายละเอียดของรายชื่ออื่นๆ รวมทั้งชื่อ และแตะ 

การค้นหารายชื่อ

หากคุณต้องการติดต่อเพื่อนอย่างรวดเร็ว คุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนหาในรายชื่อทั้งหมดของคุณ คุณสามารถค้นหาหรือเข้าไปยังหมวดตัวอักษรหรืออักขระในรายชื่อของคุณ คุณยังสามารถใช้คำส่งเสียงเพื่อโทรออกหรือส่งข้อความถึงรายชื่อได้ด้วย

1. และ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **รายชื่อ**
2. และ  และเริ่มพิมพ์ชื่อ รายชื่อจะถูกกรองขณะที่คุณพิมพ์

 **เคล็ดลับ:** ตรึงรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณไว้บนหน้าจอเริ่มต้น และรายชื่อค้างไว้ และแตะ **ปึกหมุดที่หน้าจอเริ่ม**

การเข้าไปยังหมวดตัวอักษรหรืออักขระในรายชื่อของคุณ

แตะตัวอักษรใดก็ได้ในรายชื่อทางซ้าย และในเมนูต่อไปนี้ ให้แตะตัวอักษรหรืออักขระแรกของชื่อที่ต้องการ

การใช้คำส่งเสียง

ในมุมมองใดๆ ให้แตะปุ่มค้นหา  ค้างไว้ และพูดคำว่า **Call** หรือ **Text** แล้วตามด้วยชื่อในรายชื่อ ไม่สนับสนุนภาษาบางภาษา

การเชื่อมโยงรายชื่อ

บางครั้งคุณอาจมีรายการบันทึกแยกสำหรับรายชื่อเดียวกันจากบริการเครือข่ายทางสังคมหรือบัญชีอีเมลที่แตกต่างกัน คุณสามารถเชื่อมโยงหลายรายชื่อได้เพื่อให้ข้อมูลของพวกเขาอยู่ในบัตรรายชื่อเดียว

และ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **รายชื่อ**


1. แตะรายชื่อหลักที่คุณต้องการเชื่อมโยงด้วย และแตะ 
2. **เลือกรายชื่อ** และรายชื่อที่จะเชื่อมโยง

การยกเลิกการเชื่อมโยงรายชื่อ

แตะรายชื่อหลักและ  และแตะรายชื่อที่จะยกเลิกการเชื่อมโยงและ **เลิกเชื่อมโยง**

การคัดลอกรายชื่อ

ติดต่อเพื่อนสนิทและคนสำคัญของคุณได้ทันใจเพียงปลายนิ้วสัมผัส ใช้แอป Transfer my Data เพื่อคัดลอกรายชื่อ ข้อความตัวอักษร และรูปภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณอย่างง่ายดาย แอปนี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่น

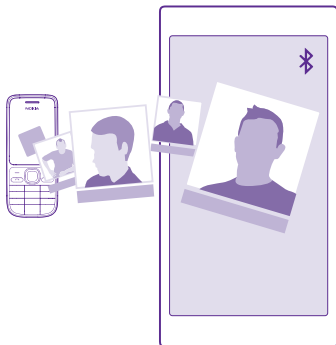

- ★ **เคล็ดลับ:** หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็นอุปกรณ์ Windows Phone หรือหากคุณเคยสำรองข้อมูลรายชื่อในบัญชี Microsoft ก่อนหน้านี้ เมื่อคุณต้องการนำเข้ารายชื่อจากบริการดังกล่าวก็เพียงลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบนโทรศัพท์ รายชื่อต่างๆ จะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติ

โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth รายชื่อในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องเก็บอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไม่สนับสนุนรายชื่อที่เก็บอยู่ในเซิม

1. บนโทรศัพท์เครื่องเก่า เปิด Bluetooth และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อื่นมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ
2. บนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ ให้แตะ  **Transfer my Data**
3. แตะ **ดำเนินการต่อ** แล้วเปิด Bluetooth
4. เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการอุปกรณ์ที่พบ แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

หากรายชื่อของคุณเขียนในภาษาที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณไม่สนับสนุน ข้อมูลรายชื่ออาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง

หากคุณยังไม่มีแอป Transfer my Data คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com

การคัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ด

หากคุณจัดเก็บรายชื่อไว้ในซิมการ์ด คุณสามารถคัดลอกรายชื่อลงในโทรศัพท์ของคุณได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ SIM การ์ดแล้ว

1. แตะ  **ผู้คน**
2. แตะ **...** > **การตั้งค่า** > **นำเข้าจาก SIM**
3. ในการนำเข้ารายชื่อทั้งหมดของคุณ แตะ **นำเข้า**

- ★ **เคล็ดลับ:** ในการเลือกรายชื่อแต่ละราย แตะ **ล้าง** และเลือกช่องทำเครื่องหมาย

คุณไม่สามารถจัดเก็บรายชื่อลงในซิมการ์ดใหม่ของคุณได้

การสร้าง แก้ไข หรือลบกลุ่มรายชื่อ

คุณสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลหลายรายได้พร้อมกัน หรือเพื่อดูข่าวอัปเดตในเครือข่ายสังคมจากสมาชิกในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มสมาชิกครอบครัวให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และติดต่อพวกเขาได้เร็วขึ้นโดยส่งข้อความเพียงครั้งเดียว

และ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **ห้อง**

1. และ  > **กลุ่ม**
2. ป้อนชื่อกลุ่มของคุณ และแตะ 
3. แตะ  และรายชื่อ ในการเพิ่มรายชื่ออื่น ให้แตะ  อีกครั้ง
4. แตะ 

 **เคล็ดลับ:** มีกลุ่มที่ชื่อว่า เพื่อนสนิท ในโทรศัพท์อยู่แล้ว

การเพิ่มรายชื่อกลุ่มใหม่

แตะกลุ่ม แล้วแตะ  >  และรายชื่อ

การนำรายชื่อออกจากกลุ่ม

แตะกลุ่ม และ  แตะรายชื่อ และ **ลบจากกลุ่ม**

การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม

แตะกลุ่ม และ **...** > **เปลี่ยนชื่อ** แล้วป้อนชื่อใหม่

การลบกลุ่มรายชื่อ

แตะกลุ่ม และ **...** > **ลบ**

ดูห้องของคุณ

คุณสมบัติ ห้อง ถูกยกเลิกการให้บริการแล้ว แต่คุณยังสามารถดูแชท ปฏิทิน ภาพถ่าย หรือบันทึกที่มีอยู่ได้ หลังจากผ่านเดือนมีนาคม 2015 ไปแล้ว Windows Phone จะไม่สนับสนุนคุณสมบัติ ห้อง อีกต่อไป คุณยังสามารถดูห้องที่มีอยู่ และใช้อัลบั้มภาพถ่ายในห้องของคุณ ปฏิทิน และบันทึกบนโทรศัพท์ของคุณได้ คุณไม่สามารถสร้างห้องใหม่หรือเปลี่ยนแปลงห้องที่มีอยู่ได้ คุณยังสามารถดูแชทในห้องเก่าได้ แต่คุณและสมาชิกห้องคนอื่น ๆ จะไม่สามารถส่งหรือรับข้อความแชทในห้องใหม่ได้

หากต้องการดูห้องที่คุณมีอยู่ ให้แตะ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **ห้อง**

การแบ่งปันรายชื่อ

คุณสามารถแบ่งปันรายชื่อกับเพื่อนของคุณได้ง่าย

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  **ผู้คน** และปิดไปยัง **รายชื่อ**
2. แตะรายชื่อและ **...** > **แบ่งปันรายชื่อ** > 
3. เลือกวิธีที่คุณอยากแบ่งปันและทำตามคำแนะนำ

การเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของคุณ

คุณสามารถเลือกภาพในบัตรรายชื่อบนโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกภาพที่คุณเพิ่งถ่ายหรือภาพโปรไฟล์ที่มีอยู่จากบริการเครือข่ายทางสังคมหนึ่งของคุณ


1. แตะ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **รายชื่อ**
2. ที่ด้านบนของรายการรายชื่อของคุณ แตะภาพถ่ายของคุณ

3. แตะภาพถ่ายของคุณอีกครั้ง และเลือกหนึ่งในภาพถ่ายที่มีให้ หรือแตะ **ค้นหาใหม่** เพื่อเลือกภาพถ่ายจาก
ม้วนฟิล์ม

4. ลากภาพถ่ายเลื่อนไปรอบๆ เพื่อปรับการครอบตัด แล้วแตะ ✓

เครือข่ายสังคม

การตั้งค่าบริการเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับเพื่อนๆ

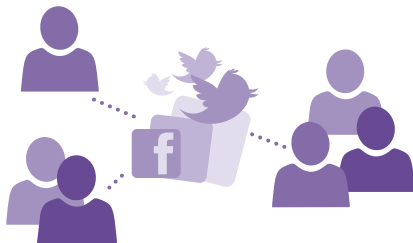

การตั้งค่าบัญชีสื่อทางสังคม

ตั้งค่าบัญชีบริการเครือข่ายสังคมของคุณ

แตะแอปสื่อทางสังคมที่ต้องการเพื่อลงชื่อเข้าใช้ เช่น Facebook แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

ในการดาวน์โหลดแอปสื่อทางสังคมเพิ่มเติม ให้แตะ  **Store**

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี รายชื่อในบัญชีจะถูกนำเข้าสู่โดยอัตโนมัติ ในการเลือกว่าจะให้บัญชีใดปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อบนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  **ผู้คน** ปิดไปยัง **รายชื่อ** แล้วแตะ ... > **การตั้งค่า** > **กรองรายชื่อ**

การดูอัปเดตสถานะเพื่อนของคุณ

หลังจากตั้งค่าบริการเครือข่ายสังคม เช่น Twitter บนโทรศัพท์แล้ว คุณสามารถติดตามการอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ ใน Hub ผู้คน

แตะ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **มีอะไรใหม่**

การโพสต์สถานะของคุณ

หากคุณอยากที่จะติดต่อกับเพื่อนของคุณ เปิดเผยให้เพื่อนๆ รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ โพสต์อัปเดตสถานะไปยังบริการเครือข่ายสังคมที่คุณใช้งาน

1. แตะ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **รายชื่อ**
2. แตะบัตรรายชื่อของคุณเอง และ **โพสต์การอัปเดต**
3. เลือกบริการที่ต้องการจะโพสต์
4. เขียนข้อความของคุณ
5. แตะ 

การแบ่งปันภาพถ่ายในบริการเครือข่ายทางสังคม

หลังจากถ่ายภาพ คุณสามารถอัปโหลดภาพไปยังเว็บ เพื่อให้เพื่อนของคุณทุกคนทราบถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้

1. **แตะ ภาพถ่าย**
2. เรียกดูอัลบั้มภาพถ่ายของภาพที่คุณต้องการแบ่งปัน
3. **แตะภาพถ่ายนั้นค้างไว้ และแตะ แบ่งปัน...**
4. **แตะบริการเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการอัปโหลดภาพถ่าย**
5. **เพิ่มคำบรรยายหากต้องการ แล้วแบ่งปันหรือส่งภาพถ่าย**

ข้อความ

สาสน์สัมพันธ์กับเพื่อนๆ ด้วยข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย

การส่งข้อความ

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียจะช่วยให้คุณติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว

1. **แตะ  ข้อความ**
2. **แตะ **

หากคุณเริ่มเขียนข้อความ และสลับไปยังแอปอื่นก่อนที่จะส่งข้อความ คุณสามารถเขียนข้อความต่อได้เมื่อคุณกลับไปที ข้อความ **แตะ ... > ร่าง** ข้อความฉบับร่างจะถูกเก็บเมื่อส่งข้อความแล้ว

★ เคล็ดลับ: หากคุณมีโทรศัพท์แบบสองซิม คุณสามารถเลือกซิมที่เคยใช้ส่งข้อความ และ **1 2** โทรศัพท์ของคุณไม่สนับสนุนระบบสองซิม สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

3. ในการเพิ่มผู้รับจากการรายชื่อของคุณ ให้แตะ **** หรือเริ่มพิมพ์ชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้อีกด้วย

★ เคล็ดลับ: ในการเพิ่มผู้รับหลายคน ให้แตะ ** > ** เลือกผู้รับที่คุณต้องการ และแตะ ****

4. **แตะกล่องข้อความ แล้วเขียนข้อความของคุณ**

★ เคล็ดลับ: ในการเพิ่มสัญลักษณ์รอยยิ้ม ให้แตะ ****

5. ในการเพิ่มสิ่งที่แนบ เช่น ภาพถ่าย ให้แตะ **** แล้วเลือกสิ่งที่แนบ

6. ในการส่งข้อความ ให้แตะ ****

หากคุณไม่สามารถส่งข้อความมัลติมีเดียได้ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

- ข้อมูลการสมัครมือถือนของคุณต้องสนับสนุนการใช้ข้อความมัลติมีเดีย
- คุณได้เปิดการเชื่อมต่อข้อมูลไว้แล้ว ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปที่ **เปิด** 

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

การส่งต่อข้อความ

ใน **บทสนทนา** และการสนทนา จากนั้นแตะข้อความที่คุณต้องการส่งต่อค้างไว้ แล้วแตะ **ส่งต่อ**

ก่อนการส่งต่อข้อความ คุณสามารถแก้ไขสิ่งที่เขียนไว้ หรือเพิ่ม หรือลบสิ่งที่แนบออก

ส่งข้อความหลายรายการ

ใน **บทสนทนา** ให้แตะการสนทนาและ **...** > **เลือกข้อความ** และกล่องกาเครื่องหมายถัดจากข้อความ แล้วแตะ **+** เพื่อเพิ่มผู้รับ

การอ่านข้อความ

คุณสามารถเห็นบนหน้าจอเริ่มต้นเมื่อคุณมีข้อความใหม่

คุณสามารถอ่านข้อความระหว่างคุณและรายชื่อในเรดการสนทนาเดียวกัน เรดข้อความสามารถมีข้อความและข้อความมัลติมีเดีย



1. แตะ **🔒** ข้อความ

2. หากต้องการอ่านข้อความ ให้แตะการสนทนา

★ เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเห็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความของคุณบนหน้าจอล็อกโดยไม่ตั้งใจ ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **หน้าจอล็อก** > **เลือกแอปเพื่อแสดงสถานะอย่างละเอียด** > **ไม่มี**

หากคุณไม่สามารถเปิดข้อความมัลติมีเดียได้ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

- ข้อมูลการสมัครมือถือของคุณต้องสนับสนุนการใช้ข้อความมัลติมีเดีย
- คุณได้เปิดการเชื่อมต่อข้อมูลไว้แล้ว ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปที่ **เปิด**

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงนก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การจัดเก็บไฟล์แนบ

แตะไฟล์แนบ เช่น ภาพถ่าย แล้วแตะ **...** > **บันทึก**

การลบการสนทนา

ใน **บทสนทนา** แตะ เลือกการสนทนาที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ

การลบข้อความในการสนทนาที่ละข้อความ

ใน **บทสนทนา** และการสนทนา จากนั้นแตะข้อความที่คุณต้องการลบค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การลบข้อความทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณ

แตะ  > **เลือกทั้งหมด** > 

การตอบกลับข้อความ

อย่าปล่อยให้เพื่อนของคุณต้องรอ ตอบกลับข้อความโดยตรง

1. แตะ **ข้อความ**

2. ใน **บทสนทนา** และการสนทนาที่มีข้อความ

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณมีโทรศัพท์แบบสองซิม คุณสามารถเลือกซิมที่เคยใช้ส่งข้อความ และ   โทรศัพท์
ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

3. แตะกล่องข้อความ แล้วเขียนข้อความของคุณ

4. แตะ

การส่งต่อข้อความ

ใน **บทสนทนา** และการสนทนา จากนั้นแตะข้อความที่คุณต้องการส่งต่อค้างไว้ แล้วแตะ **ส่งต่อ**

ก่อนการส่งต่อข้อความ คุณสามารถแก้ไขสิ่งที่เขียนไว้ หรือเพิ่ม หรือลบสิ่งที่แนบมา

การส่งข้อความไปยังกลุ่ม

หากคุณจำเป็นต้องส่งข้อความให้ผู้คนกลุ่มเดิมบ่อยๆ คุณสามารถสร้างกลุ่มใน Hub ผู้คน ได้ คุณสามารถติดต่อ
บุคคลทั้งหมดในกลุ่มด้วยข้อความหรืออีเมลเดียวได้ด้วยวิธีนี้

แตะ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **ห้อง**

1. แตะกลุ่ม และ **ส่งข้อความ** หรือ **ส่งอีเมล**

2. เขียนและส่งข้อความของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการสร้างกลุ่ม ให้แตะ  > **กลุ่ม**

แชทด้วย Skype

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการส่งข้อความผ่านแบบ Skype-to-Skype

หากคุณยังไม่มีแอป Skype คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com

1. แตะ **Skype**

2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ

3. ปิดไปที่ **บุคคล** แล้วแตะรายชื่อที่ต้องการแชทด้วย

4. เขียนข้อความของคุณ และแตะ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการการส่งข้อความผ่าน Skype-to-Skype โปรดดูวิดีโอที่ www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

★ **เคล็ดลับ:** ในการประหยัดค่าข้อมูล ใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi กับ Skype เมื่อสามารถทำได้

แบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณในการแชท Skype
ระหว่างการแชท ให้แตะ **+** > **แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง** > ➔

การส่งตำแหน่งที่ตั้งของคุณในข้อความ

เมื่อคุณขอให้เพื่อนมาพบคุณ คุณสามารถส่งตำแหน่งของคุณบนแผนที่ให้พวกเขาได้
คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค

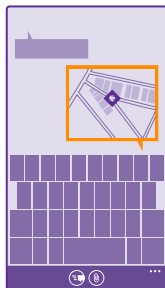

โทรศัพท์อาจขอให้คุณใช้ที่ตั้งของคุณ คุณต้องอนุญาตการใช้ เพื่อใช้คุณสมบัตินี้

1. เมื่อเขียนข้อความตัวอักษร ให้แตะ **Ⓢ** > **ตำแหน่งของฉัน**

การส่งข้อความที่มีสิ่งที่น่าสนใจมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งข้อความตัวอักษรแบบปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

2. แตะ **📍**

เพื่อนของคุณได้รับข้อความกับภาพแสดงที่ตั้งของคุณบนแผนที่

การส่งข้อความเสียง

ฉลองวันเกิดเพื่อนของคุณด้วยเพลง ส่งเพลงของคุณเป็นข้อความเสียง

1. เมื่อเขียนข้อความ ให้แตะ **🎵** > **บันทึกเสียง**

2. บันทึกข้อความของคุณ แล้วแตะ **เสร็จสิ้น**

3. แตะ **🎵**

การใช้เสียงเพื่อเขียนข้อความ

ยุ่งเกินกว่าจะเขียนข้อความใช่ไหม เขียนและส่งข้อความตัวอักษรด้วยเสียงของคุณ

คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่

www.windowsphone.com

คุณอาจต้องดาวน์โหลดแพ็คเกจภาษาก่อนที่จะคุณสามารถใช้ได้ หากมีการขอให้ติดตั้งแพ็คเกจภาษา ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **ทำงานด้วยเสียง** > **ภาษาพูด** และภาษาที่ต้องการ แล้วรอให้การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์

ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. แตะปุ่มค้นหา  ค้างไว้
2. พูดคำว่า **Text** แล้วตามด้วยชื่อในรายชื่อ
3. บอกข้อความของคุณ และทำตามคำแนะนำที่ได้ยิน

อีเมล

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เพื่ออ่านและตอบกลับอีเมลได้ในขณะเดินทาง



ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 

หากส่งและรับอีเมล คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เพิ่มหรือลบศูนย์ฝากข้อความ

หากคุณใช้ที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกันสำหรับธุรกิจและส่วนตัวก็สบายมาก เพราะคุณสามารถเพิ่มกล่องจดหมายต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณได้

เพิ่มศูนย์ฝากข้อความแรกของคุณ

ในการตั้งค่าอีเมลในโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ระหว่างการเริ่มใช้ครั้งแรก คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ตอนนี้ เมื่อคุณเพิ่มบัญชี Microsoft ลงในโทรศัพท์ บัญชีอีเมลจะเพิ่มลงไปโดยอัตโนมัติ

1. แตะ 
2. แตะบัญชี และป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
3. แตะ **ลงชื่อเข้าใช้**

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถซิงค์รายการอื่นๆ นอกจากอีเมลกับโทรศัพท์ของคุณได้ เช่น รายชื่อและปฏิทิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบัญชีอีเมลของคุณ

หากโทรศัพท์ไม่พบการตั้งค่าอีเมลของคุณ การตั้งค่าขั้นสูง สามารถค้นหาให้ได้ โดยที่คุณต้องรู้ชนิดบัญชีอีเมล และที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้าและขาออก คุณสามารถขอข้อมูลนี้ได้จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีอีเมลต่างๆ ให้อ่านส่วนของวิธีใช้ใน www.windowsphone.com

การเพิ่มกล่องจดหมายภายหลัง

ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะ **...** > **เพิ่มบัญชีอีเมล** และบัญชี แล้วลงชื่อเข้าใช้



เคล็ดลับ: ในการเพิ่มอีเมล Exchange ของที่ทำงาน รายชื่อ และปฏิทินลงในโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **Exchange** เป็นบัญชีของคุณและเขียนที่อยู่อีเมลที่ทำงานและรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแตะ **ลงชื่อเข้าใช้**

แล้วศูนย์ฝากข้อความใหม่ของคุณจะปรากฏเป็นโหลใหม่บนหน้าจอเริ่มต้น

การลบกล่องจดหมาย

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **อีเมล+บัญชี** และกล่องจดหมาย คำไว้ และแตะ **ลบ**

คุณไม่สามารถลบศูนย์ฝากข้อความแรกของ Microsoft ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ได้ คุณต้องรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณก่อนจึงจะลบได้

เพิ่มศูนย์ฝากข้อความ Exchange ในโทรศัพท์ของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงอีเมลที่ทำงาน รายชื่อ และปฏิทิน คุณสามารถซิงค์ข้อมูลสำคัญระหว่างโทรศัพท์กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ได้

คุณจะต้องค่า Exchange ได้ต่อเมื่อบริษัทของคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ IT ของบริษัทจะต้องเปิด Microsoft Exchange ให้กับบัญชีของคุณ

ก่อนเริ่มการตั้งค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้

- ที่อยู่อีเมลของบริษัท
- ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)
- ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)
- รหัสผ่านเข้าเครือข่ายของบริษัท

คุณอาจต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange หากคุณไม่ทราบข้อมูลที่คุณต้อง โปรดติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท


1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **อีเมล+บัญชี**
2. และ **เพิ่มบัญชี** > **Exchange**
3. เขียนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Exchange ของคุณ แล้วแตะ **ลงชื่อเข้าใช้**

ในช่วงที่ตั้งค่า คุณสามารถกำหนดประเภทเนื้อหาและความถี่ที่คุณต้องการให้โทรศัพท์ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ในการซิงค์ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ให้เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี Exchange

การเปิดอีเมลจากหน้าจอเริ่มต้น

ตัวปัดสลับเดสท็อป คุณสามารถเปิดอีเมลจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง

จากโหลเหล่านี้ คุณสามารถดูจำนวนอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน และดูว่าคุณได้รับอีเมลใหม่หรือไม่

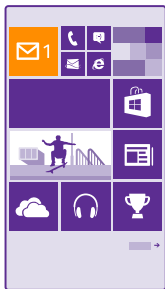

คุณสามารถตั้งกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ เช่น กำหนดโหลสำหรับอีเมลทางธุรกิจ และอีกโหลหนึ่งสำหรับอีเมลส่วนบุคคล หากคุณเชื่อมโยงกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องลงในอีเมลเข้าแบบรวม คุณสามารถเปิดอีเมลจากอีเมลเข้าทั้งหมดของคุณในโหลเดียว

ในการอ่านอีเมล ให้แตะที่โหล

การส่งอีเมล

อย่าปล่อยให้อีเมลของคุณพอกพูนขึ้น ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่านและเขียนอีเมลขณะเดินทาง

1. แตะ
2. แตะ และป้อนชื่อ หากคุณเชื่อมโยงอีเมลเข้าแล้ว
3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ หรือเริ่มพิมพ์ชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนที่อยู่

★ **เคล็ดลับ:** ในการนำผู้รับออก ให้แตะชื่อและ **ลบ**

4. เขียนชื่อเรื่องและอีเมลของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์สามารถช่วยให้คุณเขียนอีเมลได้เร็วขึ้น ขณะเขียน โทรศัพท์จะแนะนำคำถัดไปที่เป็นไปได้เพื่อให้ประโยคของคุณสมบูรณ์ ในการเพิ่มคำ ให้แตะที่คำแนะนำ ในการเรียกดูรายการ ให้ปิดที่คำแนะนำ คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

5. ในการแนบภาพถ่าย ให้แตะ

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถถ่ายภาพใหม่ขณะกำลังเขียนอีเมลได้อีกด้วย แตะ ถ่ายภาพ แล้วแตะ **ยอมรับ**

6. แตะ เพื่อส่งอีเมล

ส่งเอกสาร Office

แตะ Office แตะเอกสารที่ต้องการส่ง และ **...** > **แบ่งปัน...** และเลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการใช้


การอ่านอีเมล

หากคุณกำลังรอข่าวสารสำคัญ คุณไม่จำเป็นต้องรอจนคุณไปถึงที่โต๊ะ ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่านอีเมล คุณสามารถดูเมื่อคุณมีอีเมลใหม่ บนหน้าจอเริ่มต้น

1. แตะ

2. ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะอีเมล อีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจะถูกทำเครื่องหมายในสีที่ต่างกัน

★ **เคล็ดลับ:** ในการขยายหรือย่อ ให้วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน

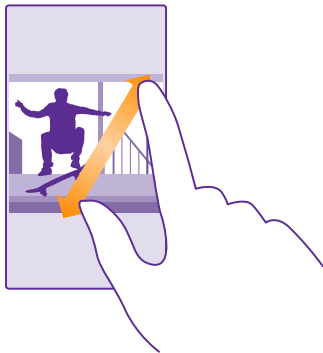

★ **เคล็ดลับ:** หากอีเมลมีที่อยู่เว็บ แตะเพื่อไปยังเว็บไซต์นั้น

การอ่านอีเมลในการสนทนา

ในกล่องจดหมายของคุณ แตะการสนทนาที่มีอีเมลอยู่ แล้วแตะอีเมล การสนทนาที่มีอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจะถูกทำเครื่องหมายในสีที่ต่างกัน

การจัดเก็บไฟล์แนบ

เมื่ออีเมลเปิดแล้ว ให้แตะสิ่งที่แนบ เช่น ภาพถ่าย แล้วสิ่งที่แนบดังกล่าวจะถูกดาวน์โหลดสู่โทรศัพท์ของคุณ แตะไฟล์แนบค้างไว้ แล้วแตะ **บันทึก** แต่ไม่สามารถจัดเก็บไฟล์บางรูปแบบ

การคัดลอกลิงค์

ขณะที่เปิดอีเมลดังกล่าวอยู่ แตะลิงค์เว็บค้างไว้ แล้วแตะ **คัดลอกลิงค์**

การตอบกลับอีเมล

หากคุณได้รับอีเมลที่ต้องตอบด่วน คุณสามารถตอบกลับทันทีได้โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

1. แตะ
2. เปิดอีเมลและแตะ

★ **เคล็ดลับ:** ในการตอบกลับถึงผู้ส่งเท่านั้น ให้แตะ **ตอบกลับ** ในการตอบกลับผู้ส่งและผู้รับอื่นๆ ทั้งหมด ให้แตะ **ตอบกลับทั้งหมด**

การส่งต่ออีเมล

เปิดอีเมลและแตะ > **ส่งต่อ**

การลบอีเมล

เมื่อสูญเสียข้อมูลความถี่ข้อมูลมากขึ้นไป ให้ลบอีเมลบางส่วนออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะที่ด้านซ้ายของอีเมลที่คุณต้องการลบ
2. แตะกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากอีเมล แล้วแตะ 

อีเมลที่คุณเลือกทั้งหมดถูกลบแล้ว ขึ้นกับบัญชีอีเมลของคุณ อีเมลอาจถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลด้วย

การลบอีเมล 1 ฉบับ

เปิดอีเมลและแตะ 

การดูอีเมลแยกต่างหาก

อีเมลจะได้รับการจัดกลุ่มตามหัวเรื่องในรูปแบบสนทนา รูปแบบสนทนายังรวมการตอบกลับของคุณไว้ด้วย หาก คุณอยากดูอีเมลทั้งหมดของคุณแยกต่างหาก คุณสามารถปิดคุณสมบัติรูปแบบสนทนา

1. แตะ 
2. แตะ  > การตั้งค่า
3. สลับ บทสนทนา ไปที่ ปิด 

การส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

หากคุณอยู่ในช่วงลาพักร้อนหรือไม่ได้อยู่ในสำนักงาน คุณสามารถส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติถึงอีเมลต่างๆ ที่ เข้ามาระหว่างที่คุณไม่อยู่ได้

1. แตะ  >  > การตั้งค่า > ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
2. สลับ สถานะ ไปที่ เปิด  เขียนข้อความตอบกลับของคุณ แล้วแตะ 

การใช้เสียงเพื่อเขียนอีเมล

คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อบอกให้เครื่องเขียนอีเมลให้กับคุณแทนการใช้แป้นพิมพ์ คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่ www.windowsphone.com

1. แตะ 
2. แตะ  และบัญชี หากคุณเชื่อมโยงอีเมลเข้าแล้ว
3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนที่อยู่
4. แตะ **เรื่อง:** >  และบอกชื่อเรื่องของคุณ
5. แตะกล่องข้อความ และ  แล้วบอกข้อความของคุณ
6. แตะ  เพื่อส่งอีเมล

การเชื่อมโยงกล่องจดหมายหลายกล่องให้เป็นอีเมลเข้าแบบรวม

หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถเลือกอีเมลเข้าที่ต้องการให้เชื่อมโยงรวมกันเป็นอีเมลเข้าอัน เดียวกันได้ อีเมลเข้าแบบรวมจะช่วยให้คุณดูอีเมลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะกล่องจดหมาย
2. แตะ  > รวมกล่องขาเข้า
3. ในรายการ กล่องขาเข้าอื่น ให้แตะอีเมลเข้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังถัดแรก
4. แตะ **เปลี่ยนชื่อกล่องขาเข้าที่เชื่อมโยง** เขียนชื่อใหม่ให้กับศูนย์ฝากข้อความ แล้วแตะ 

อีเมลเข้าแบบรวมใหม่จะถูกตรึงไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น

การยกเลิกการเชื่อมโยงอีเมลเข้าแบบรวม

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะการ์ดเข้าแบบรวมและ **••• > กล่องขาเข้าที่เชื่อมโยง** แตะการ์ดเข้าที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงในรายการ และ **เลิกเชื่อมโยง**

กล้อง

หากไม่ต้องการกล้องถ่ายรูปแยกต่างหากเมื่อโทรศัพท์ของคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อเก็บภาพความทรงจำ กล้องในโทรศัพท์ของคุณจะทำให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

ทำความรู้จักกับ Lumia Camera

เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพให้สวยโดดเด่น Lumia Camera ให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ ด้วย Lumia Camera คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- เปลี่ยนการตั้งค่าแต่ละรายการตามต้องการ
- แบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณอย่างง่ายดาย
- บันทึกวิดีโอความละเอียดสูง วิดีโอ 4K และ Full HD ไม่ได้รองรับในโทรศัพท์ทุกรุ่น สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
- เลือกเฟรมที่ดีที่สุด หรือสร้างข้อตลกเคลื่อนไหวจากวิดีโอความละเอียดสูงด้วยแอป Lumia Moments
- ถ่ายภาพ Digital Negative (DNG) แบบไม่สูญเสียความคมชัด
- ถ่ายภาพพรีวิวหรือภาพวัตถุเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นด้วยโหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ

คุณสมบัติของแอป Lumia Camera อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการดาวน์โหลดแอป Lumia Camera หรือตรวจสอบว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดอยู่ โปรดไปที่ www.windowsphone.com Lumia Camera อาจไม่มีสำหรับโทรศัพท์บางรุ่น

คุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายไปยัง OneDrive เพื่อให้เข้าได้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

การเปิดกล้องอย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงกล้องได้อย่างรวดเร็วในยามต้องการ โดยวางทางลัดไว้ในศูนย์ดำเนินการ หากโทรศัพท์ของคุณมีปุ่มกล้อง คุณสามารถใช้ปุ่มนั้นถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็ว

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > การแจ้ง+การดำเนินการ**
2. หากต้องการเปลี่ยนทางลัดสำหรับเปิดกล้อง ให้แตะทางลัด และ 
3. ในการเปิดกล้องอย่างรวดเร็วด้วยทางลัด ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการเปิดใช้กล้องขณะที่โทรศัพท์ของคุณอยู่ให้กดปุ่มเปิด/ปิด แล้วปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

ใช้ปุ่มกล้องเพื่อเปิดกล้อง

หากโทรศัพท์ของคุณมีปุ่มกล้อง ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเปิดกล้องขณะที่โทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้สองสามวินาที

เปลี่ยนเป็นกล้องเริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนแอปกล้องเริ่มต้นเป็นกล้องใดก็ได้ตามต้องการ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > ภาพถ่าย+กล้อง**

2. และ แอปกล้องเริ่มต้น แล้วเลือกกล้องที่คุณต้องการ

พื้นฐานการใช้กล้อง

การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอที่รวดเร็วและง่ายดาย การแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับเพื่อนของคุณก็เช่นกัน

การถ่ายภาพ

ถ่ายภาพคมชัดมีชีวิตชีวา โดยจับภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดไว้ในอัลบั้มภาพถ่ายของคุณ

คุณสมบัติของแอป Lumia Camera อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการดาวน์โหลดแอป Lumia Camera หรือตรวจสอบว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดอยู่ โปรดไปที่ www.windowsphone.com Lumia Camera อาจใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์บางรุ่น

1. และ Lumia Camera

★ **เคล็ดลับ:** หากโทรศัพท์ของคุณมีปุ่มกล้อง ในการเปิดกล้องขณะที่โทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้สองสามวินาที

2. หากต้องการขยายหรือย่อ ให้เลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการซูมกล้องสำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

3. ในการโฟกัสกล้องถ่ายรูปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง ให้แตะที่วัตถุบนหน้าจอ โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการโฟกัสของกล้อง สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

4. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ

★ **เคล็ดลับ:** หากโทรศัพท์ของคุณมีปุ่มกล้อง ให้กดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่งค้างไว้เพื่อโฟกัส ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้องลงให้สุด

★ **เคล็ดลับ:** ในการดูหน้าจอในสภาพที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเซ็นเซอร์แสงอยู่ โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนเซ็นเซอร์แสง สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

★ **เคล็ดลับ:** ลองใช้แอป Lumia Studio อื่นๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ภาพถ่ายของคุณ หากต้องการจัดภาพใหม่พร้อมทั้งเก็บไฟล์ต้นฉบับเดิมความละเอียดไว้ หรือใช้ฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์พิเศษอื่นๆ ลองใช้แอป Lumia Creative Studio หากต้องการถ่ายภาพเซลฟี่ที่ดีที่สุด ลองใช้แอป Lumia Selfie

ดูภาพถ่ายในมุมมองความละเอียดสูง

หากต้องการดูภาพที่เพิ่งถ่ายไว้ ให้ดำเนินการโดยอ้างอิงจากรุ่นโทรศัพท์ของคุณต่อไปนี้:

- แต่ภาพย่อวงกลมที่มุมหน้าจอ
- และ 

ภาพถ่ายความละเอียดสูงนี้ดูได้เฉพาะใน Lumia Camera

เพิ่มเสน่ห์ให้กับภาพถ่ายตัวคุณเอง

ใช้แอป Lumia Selfie เพื่อถ่ายภาพเซลฟี่สุดเจ๋ง ภาพถ่ายของคุณจะได้รับการปรับแก้และพร้อมสำหรับการแบ่งปันในทันที

หากต้องการดาวน์โหลดแอป Lumia Selfie หรือตรวจสอบว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดอยู่ โปรดไปที่ www.windowsphone.com Lumia Selfie อาจไม่มีสำหรับโทรศัพท์บางรุ่น

1. และ **Lumia Selfie**

2. หากต้องการถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยกล้องด้านหน้า เพียงแตะที่หน้าจอ โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการชែกกล้องหน้า
สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
3. หากต้องการถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยกล้องหลัก ให้แตะ  เพื่อสลับกล้อง หากจำเป็น ให้ดูที่เลนส์ของกล้อง ทำตามเสียงป๊อปเพื่อจัดการถ่ายภาพ และถือให้หนึ่งขณะทีกล้องถ่ายภาพของคุณ

 **เคล็ดลับ:** ในการหลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องสั่น ให้แตะ **••• > ตัวจับเวลา** และเลือกเวลาหนึ่ง

4. ในการจัดภาพถ่ายตัวเอง ให้เลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน แล้วแตะ 
5. ในการปรับแก้ภาพถ่ายตัวเองของคุณ ให้แตะ 
6. ในการใช้ตัวกรองกับภาพถ่ายตัวเองของคุณ ให้แตะ 

 **เคล็ดลับ:** ในการลบการปรับแก้และตัวกรองทั้งหมดออกจากภาพถ่ายตัวเอง ให้แตะ **••• > ล้างเอฟเฟกต์ทั้งหมด**

7. ในการจัดเก็บภาพถ่ายตัวเองของคุณ ให้แตะ 

การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

1. และ **Lumia Camera**

2. ในการสลับจากโหมดภาพถ่ายเป็นโหมดวิดีโอ ให้แตะ 
3. หากต้องการขยายหรือย่อ ให้เลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการซูมกล้องสำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
4. ในการเริ่มบันทึก ให้แตะ  ตัวจับเวลาจะเริ่มทำงาน
5. ในการหยุดบันทึก ให้แตะ  ตัวจับเวลาจะหยุดทำงาน

ในการดูวิดีโอที่คุณเพิ่งบันทึก ให้แตะภาพย่อวงกลมที่มุมหน้าจอ วิดีโอจะบันทึกลงใน ม้วนฟิล์ม

เลือกให้ภาพถ่ายดูราวกับมีชีวิต

คลิปภาพถ่ายก่อนถ่ายภาพจะบันทึกภาพทุกใบที่คุณถ่ายเป็นวิดีโอขนาดสั้น เพื่อให้ภาพเหล่านั้นดูราวกับมีชีวิต เมื่อเรียกดูภาพถ่ายเหล่านั้นใน ม้วนฟิล์ม หรือ Lumia Storyteller

โทรศัพท์บางรุ่นไม่สนับสนุนคลิปภาพถ่ายก่อนถ่ายภาพ สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของแอป Lumia Camera จาก Store

1. และ  **Lumia Camera** >  และปิดไปที่ **ภาพถ่าย**
2. สลับ **คลิปภาพถ่ายก่อนถ่ายภาพ** ไปที่ **เปิด**

จัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอในการดหน่วยความจำ

หากมีการดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณ และหน่วยความจำในเครื่องเต็มแล้ว ให้จัดเก็บภาพถ่ายที่ถ่ายและวิดีโอที่บันทึกไว้ลงในในการดหน่วยความจำ

เพื่อให้ได้วิดีโอคุณภาพเยี่ยม ให้บันทึกวิดีโอลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณ หากคุณบันทึกวิดีโอในการดหน่วยความจำ ขอแนะนำให้คุณใช้การ์ด microSD ความจุ 4-128GB ที่ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วจากผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จัก โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการดหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

1. และ  ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ
2. สลับ จัดเก็บภาพถ่ายใหม่ใน ไปที่ SD Card

ภาพที่คุณถ่ายต่อจากนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การคิดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย

จัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณได้บันทึกก่อนหน้านี้ไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

ใน Hub ภาพถ่าย ให้เรียกดูภาพถ่ายหรือวิดีโอ แล้วแตะ  และภาพถ่ายหรือวิดีโอ จากนั้นแตะ **...** > บันทึกลงใน SD Card

 **เคล็ดลับ:** ในการเลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอทั้งหมดในอัลบั้มได้อย่างรวดเร็ว ให้เรียกดูอัลบั้ม แล้วแตะ  > **เลือกทั้งหมด**

การจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพถ่ายและวิดีโอ

หากคุณต้องการให้จำได้แน่นอนว่าคุณอยู่ที่ใดขณะถ่ายภาพบางภาพหรือวิดีโอบางรายการ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้บันทึกข้อมูลที่ตั้งโดยอัตโนมัติได้

ในหน้าจอเริ่มต้น บดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **ภาพถ่าย+กล้อง** > **ใช้ข้อมูลตำแหน่ง**

คุณสามารถแนบข้อมูลสถานที่กับภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ หากสามารถระบุพิกัดสถานที่โดยใช้ดาวเทียมหรือเครือข่าย หากท่านแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอซึ่งมีข้อมูลที่ตั้ง บุคคลอื่นที่ดูภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้นจะมองเห็นข้อมูลที่ตั้งนั้นได้ ท่านสามารถปิดการเท็กทางภูมิศาสตร์ในการตั้งค่าของโทรศัพท์ได้

การแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ

คุณสามารถแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณให้เพื่อนและครอบครัวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

1. ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
2. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ **ภาพถ่าย** เรียกดูภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณ แล้วแตะที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้น
3. และ  เลือกวิธีที่คุณอยากแบ่งปันและทำตามคำแนะนำ

 **เคล็ดลับ:** ในการแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอพร้อมกันหลายรายการ ให้แตะ  เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ แล้วแตะ 

 **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งค่าการอัปโหลดไปที่ OneDrive ได้ หากต้องการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณเรียกใช้ภาพถ่ายได้ อัลบั้ม OneDrive จะพร้อมใช้งานใน Hub ภาพถ่าย เมื่อคุณดูภาพถ่าย ในการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **ภาพถ่าย+กล้อง** ที่ได้ **อัปโหลดโดยอัตโนมัติ** ให้แตะ **OneDrive** แล้วเลือกตัวเลือก

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

บริการแบ่งปันเฉพาะบางบริการเท่านั้นที่รองรับ ไฟล์ทุกรูปแบบหรือวิดีโอที่บันทึกในแบบคุณภาพสูง

การถ่ายภาพขั้นสูง

โทรศัพท์ของคุณทำให้คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าภาพถ่ายของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม ถ่ายภาพในแบบที่คุณชอบ

ถ่ายภาพแบบมือโปร

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ แล้วถ่ายภาพแบบมือโปร ด้วย Lumia Camera คุณจะสามารถปรับการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปทั้งในโหมดกล้องและโหมดวิดีโอด้วยตัวคุณเอง

1. และ Lumia Camera

2. ในการดูการตั้งค่า ให้ลาก ไปทางซ้าย ในการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่แถบเลื่อนตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยน การชดเชยแสง เพื่อควบคุมปริมาณแสงในภาพ
3. ในการปิดการตั้งค่า ให้ลาก ไปทางขวา
4. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ

ถ่ายภาพแบบไม่สูญเสียความคมชัด

Lumia Camera ให้คุณสามารถถ่ายภาพ Digital Negative (DNG) ซึ่งเหมาะสำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติมในภายหลังมากกว่า

โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนรูปแบบ Digital Negative (DNG) สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

1. และ Lumia Camera > และปิดไปที่ ภาพถ่าย
2. และ โหมดถ่ายภาพ และโหมด JPG + DNG
3. เมื่อคุณถ่ายภาพ จะมีการบันทึกเป็น 2 ไฟล์ได้แก่ ภาพถ่าย JPG ที่ความละเอียดต่ำกว่าซึ่งเหมาะสำหรับการแบ่งปัน และภาพถ่าย DNG ที่ไม่สูญเสียความคมชัด

หลังจากโอนย้ายภาพถ่าย DNG ไปยังคอมพิวเตอร์แล้ว คุณสามารถเรียกดูได้โดยดาวน์โหลดและติดตั้ง Adobe DNG Codec จาก www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495

คุณสามารถปรับแต่งภาพถ่าย DNG ในโปรแกรมการแก้ไขรูปภาพใดก็ได้ที่สนับสนุนมาตรฐาน DNG เดิมรูปแบบ

บันทึกวิดีโอความละเอียดสูง

คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่คมชัดและมีความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เพียงปุ่มเดียว

วิดีโอ 4K และ Full HD ไม่ได้รองรับในโทรศัพท์ทุกรุ่น สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

และ Lumia Camera

1. กดปุ่มกล้องค้างไว้เพื่อเริ่มการบันทึก ตัวจับเวลาจะเริ่มทำงาน
2. ปลดปล่อยปุ่มกล้องเพื่อหยุดการบันทึก ตัวจับเวลาจะหยุดทำงาน

★ **เคล็ดลับ:** ในการดูวิดีโอที่คุณเพิ่งบันทึก ให้แตะภาพย่อกลมที่มุมหน้าจอ วิดีโอจะบันทึกลงใน ม้วนฟิล์ม

เปลี่ยนความละเอียดของการถ่ายวิดีโอ

และ ปิดไปที่ วิดีโอ และ ความละเอียด แล้วเลือกความละเอียดที่คุณต้องการ

ความละเอียดสูงสุดที่ใช้ได้อยู่ที่ 4K หรือ Full HD ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

จัดองค์ประกอบภาพถ่ายของคุณได้อย่างสะดวกสบาย

หากคุณต้องการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายของคุณอย่างมืออาชีพ คุณสามารถใช้ตารางของช่องมองภาพและจัดองค์ประกอบภาพถ่ายให้สมบูรณ์แบบ

1. และ  **Lumia Camera**
2. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ โดยดำเนินการต่อไปนี้:
 - และ  > **การตั้งค่า**
 - และ  และปิดไปที่ **ทั่วไป**
3. ตัวอย่างเช่น สลับ **ตารางกำหนดเฟรม** ไปที่ **สัดส่วนทองคำ** หรือ **กฎสามส่วน**
4. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ 

ถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยโหมด Smart Sequence

ใช้โหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ เพื่อถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น หรือถ่ายภาพหมู่ที่ทุกคนในภาพดูดี

1. และ  **Lumia Camera**

2. และ 

3. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ 

โทรศัพท์จะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง ในการดูว่าจะทำสิ่งใดได้บ้าง ให้แตะ  จากนั้นแตะภาพถ่ายและ **แก้ไข**
ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ

ค้นหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ

หลังจากบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง คุณสามารถค้นหาเฟรมที่ดีที่สุดแล้วบันทึกแยกออกมาเป็นภาพได้ คุณยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวที่นำต้นตอได้อีกด้วย

โทรศัพท์บางรุ่นไม่สนับสนุน Lumia Moments สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

หลังจากบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง ให้แตะ  **Lumia Moments** จากนั้นที่วิดีโอ

1. และ **สร้างภาพเคลื่อนไหว**
2. หากต้องการเลือกจุดเริ่มต้นสำหรับภาพเคลื่อนไหว ให้แตะตัวเลื่อน
3. หากต้องการเลือกจุดสิ้นสุดสำหรับภาพเคลื่อนไหว ให้แตะตัวเลื่อนและ 
4. หากต้องการลบวัตถุเคลื่อนไหวออกจากภาพถ่าย ให้แตะวงกลมสีขาวที่ด้านล่างของหน้าจอ
5. ในการเลือกวัตถุเคลื่อนไหวที่ต้องการไฮไลต์ ให้ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายวงกลมที่ด้านล่างของหน้าจอ

 **เคล็ดลับ:** ในการไฮไลต์วัตถุเคลื่อนไหวทั้งหมด ให้แตะ 

6. ในการเพิ่มเอฟเฟกต์สปีดเบลอ ให้แตะ 
7. ในการจัดเก็บภาพเคลื่อนไหวใน ม้วนฟิล์ม ให้แตะ 

บันทึกเฟรมที่ดีที่สุด

และ **เลือกเฟรมที่ดีที่สุด** แล้วแตะตัวเลื่อน หรือปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อหาเฟรมที่ดีที่สุดในชีวิตโอ จากนั้นแตะ 

เพื่อบันทึกเฟรมแยกออกมาเป็นภาพถ่ายใน ม้วนฟิล์ม

คุณสามารถบันทึกจำนวนกี่เฟรมก็ได้ตามต้องการ

เพิ่มความเคลื่อนไหวให้แก่ภาพถ่ายของคุณ

ใช้แอป Lumia Cinemagraph เพื่อทำให้ภาพนิ่งของคุณเคลื่อนไหวได้ และทำให้ภาพถ่ายดูราวกับมีชีวิต

หากต้องการดาวน์โหลดแอป Lumia Cinemagraph หรือตรวจสอบว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดอยู่ โปรดไปที่ www.windowsphone.com Lumia Cinemagraph อาจไม่มีสำหรับโทรศัพท์บางรุ่น

- 1.แตะ  **Lumia Cinemagraph**
- 2.ในการถ่ายภาพ ให้แตะ  และแตะที่หน้าจอล
- 3.เลือกพื้นที่ที่คุณต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหว และแตะ 
- 4.ในการจัดเก็บภาพเคลื่อนไหว ให้แตะ 

การถ่ายภาพพาโนรามา


หากคุณต้องการเก็บภาพวิวสวยๆ หรือภาพชีวิตคนเมืองที่แสนสนุกในภาพถ่ายเพียงใบเดียว ให้ใช้แอป Lumia Panorama

หากต้องการดาวน์โหลดแอป Lumia Panorama หรือตรวจสอบว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดอยู่ โปรดไปที่ www.windowsphone.com Lumia Panorama อาจไม่มีสำหรับโทรศัพท์บางรุ่น

- 1.แตะ **Lumia Panorama**
- 2.ในการถ่ายภาพแรก ให้แตะที่หน้าจอล
- 3.ในการถ่ายภาพถัดไป ให้เลื่อนโทรศัพท์ไปทางขวาช้าๆ จนกว่าวงกลมจะล้อมรอบจุดและโทรศัพท์ถ่ายภาพถัดไป
- 4.เมื่อถ่ายภาพครบแล้ว ให้แตะ 

ภาพถ่ายและวิดีโอ

ต่อจากนี้จะเป็นวิธีที่คุณดู จัดวาง แบ่งปัน และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ

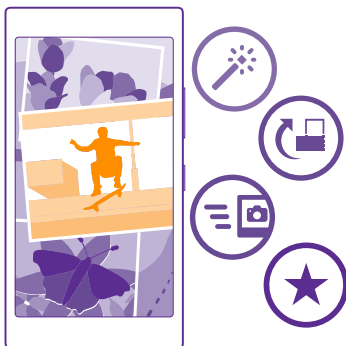

โฟลเดอร์ภาพถ่าย

ภาพที่คุณถ่ายหรือวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ด้วยโทรศัพท์จะได้รับการจัดเก็บในโฟลเดอร์ภาพถ่าย ซึ่งคุณสามารถเรียกดูและดูภาพและวิดีโอเหล่านี้ได้



ในการค้นหาภาพถ่ายและวิดีโอโดยง่าย ให้เลือกเป็นรายการโปรด หรือจัดวางไฟล์ในอัลบั้ม

การดูภาพถ่าย

นึกถึงช่วงเวลาสำคัญเหล่านั้นของคุณ โดยดูภาพถ่ายในโทรศัพท์

แตะ **ภาพถ่าย**

1. ในการดูภาพถ่ายที่คุณถ่าย ให้บิดไปที่ **อัลบั้ม** แล้วแตะ **มาน์ฟิล์ม** และภาพถ่าย
2. ในการดูภาพถ่ายถัดไป ให้บิดไปทางซ้าย ในการดูภาพถ่ายก่อนหน้า ให้บิดไปทางขวา

ค้นหาภาพถ่ายด้วยวันที่และที่ตั้ง

แตะ **...** > **การตั้งค่า** > **จัดกลุ่มภาพถ่ายของคุณตามเวลาและตำแหน่ง**

การย่อหรือขยาย

วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน

★ **เคล็ดลับ:** ในการขยายหรือย่อกลับอย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ภาพถ่ายสองครั้ง

การเลือกภาพถ่ายให้เป็นรายการโปรด

เลือกภาพถ่ายยอดเยี่ยมของคุณให้เป็นรายการโปรด เพื่อให้คุณสามารถค้นหาภาพเหล่านั้นได้ง่ายในมุมมองรูปภาพที่ชอบ ใน Hub ภาพถ่าย

1. แตะ **ภาพถ่าย** > **อัลบั้ม** และเรียกดูภาพถ่าย

หากภาพถ่ายอยู่ในอัลบั้มออนไลน์ คุณสามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์ของคุณ

2. แตะ **...** >

★ **เคล็ดลับ:** ในการทำเครื่องหมายภาพถ่ายหลายภาพเป็นรายการโปรดอย่างรวดเร็ว ให้เลือกอัลบั้มที่มีภาพเหล่านั้นอยู่ แตะ เลือกภาพถ่าย และแตะ

การดูรายการโปรดของคุณ

ใน Hub ภาพถ่าย ให้บิดไปที่ **รูปภาพที่ชอบ**

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Hub ภาพถ่าย

หากคุณมีภาพที่ทำให้รู้สึกทุกครั้งที่คุณสามารถตั้งค่าภาพดังกล่าวให้เป็นพื้นหลังของ Hub ภาพถ่าย ได้

1. และ ภาพถ่าย
2. และ ... > การตั้งค่า
3. สลับ โทลในหน้าจอจะเริ่มจะแสดง ไปที่ ภาพเดียว
4. และ เลือกภาพถ่าย และเลือกภาพพื้นหลัง

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เปลี่ยนภาพถ่ายเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย และ ... > การตั้งค่า สลับ โทลในหน้าจอจะเริ่มจะแสดง เป็น ภาพถ่ายทั้งหมด หรือ ภาพถ่ายที่ชอบแล้วและ แสดงแบบสุ่มเดี๋ยวนี

การสร้างอัลบั้ม

ในการค้นหาภาพด้วยวิธีต่างๆ เช่น ภาพจากโอกาสพิเศษ ภาพบุคคล หรือภาพการเดินทาง ให้จัดวางรูปภาพเหล่านั้นในอัลบั้มโดยสอดคล้องกับชื่อเรื่อง

หากคุณใช้ Mac ติดตั้งแอป Windows Phone จาก Mac App Store

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้
2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และเรียกดูโฟลเดอร์สำหรับภาพถ่าย
3. เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ ตั้งชื่อ และเพิ่มภาพถ่ายในโฟลเดอร์

โฟลเดอร์จะปรากฏเป็นอัลบั้มในหน้าจอ อัลบั้ม บนโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 หรือสูงกว่า คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้อีกด้วย หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

การลบอัลบั้ม

และ ภาพถ่าย > อัลบั้ม และอัลบั้มค้างไว้ และแตะ ลบ

เมื่อคุณลบอัลบั้มออกจากโทรศัพท์ รูปภาพในอัลบั้มนั้นจะถูกลบไปด้วย หากคุณคัดลอกอัลบั้มนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว อัลบั้มและภาพถ่ายต่างๆ จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์

คุณไม่สามารถลบอัลบั้มออนไลน์จากโทรศัพท์ของคุณได้

การสร้างเรื่องราวของชีวิตของคุณ

ให้ภาพถ่ายของคุณบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตด้วย Lumia Storyteller

หากต้องการดาวน์โหลดแอป Lumia Storyteller หรือตรวจสอบว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดอยู่ โปรดไปที่ www.windowsphone.com Lumia Storyteller อาจใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์บางรุ่น

โทรศัพท์ของคุณต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตั้งของคุณได้ เพื่อยินยอมการเข้าถึงดังกล่าว ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > ตำแหน่ง และสลับ บริการค้นหาตำแหน่ง ไปที่ เปิด 

1. และ Lumia Storyteller

ภาพถ่ายที่คุณถ่ายจะถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกันเป็นเรื่องราวเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณต้องถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 7 ข้อในเวลาและสถานที่เดียวกันเพื่อให้แอปดังกล่าวจัดทำเรื่องราวให้คุณได้

2. ในการสร้างเรื่องราวด้วยตัวคุณเอง และ ๕ ให้เลือกภาพถ่าย แล้วแตะ ๕
3. ในการเปลี่ยนชื่อของเรื่องราว และที่คอลเล็กชันและชื่อเรื่อง แล้วเขียนชื่อใหม่
4. ในการดูภาพถ่ายในเรื่องราว ให้แตะที่คอลเล็กชัน ตามด้วยภาพถ่าย ในการเรียกดูภาพถ่ายอื่นๆ ให้บิดไปทางซ้ายหรือทางขวา

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายให้กับภาพถ่ายในเรื่องราวดังกล่าว และภาพถ่ายและ **เพิ่มคำบรรยาย** หากต้องการดูคำอธิบายภาพ ให้แตะภาพถ่าย

ค้นหาภาพถ่ายของคุณบนแผนที่

ในการดูตำแหน่งของภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นบนแผนที่ ให้วาง 2 นิ้วบนภาพถ่าย และเลื่อนนิ้วออกจากกัน

การคัดลอกภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ใช้ตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์เพื่อคัดลอกหรือย้ายภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์

หากคุณใช้ Mac ติดตั้งแอป Lumia Photo Transfer สำหรับ Mac จาก www.microsoft.com/mobile/support/

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้
2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และเรียกดูโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์ของคุณจะแสดงขึ้นในอุปกรณ์พกพาเป็น Windows Phone ในการดูโฟลเดอร์ในโทรศัพท์ของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อโทรศัพท์ เอกสาร เพลง ภาพถ่าย เสียงเรียกเข้า และวิดีโอจะแสดงเป็นโฟลเดอร์แยกกัน

3. เปิดโฟลเดอร์สำหรับภาพถ่าย แล้วเลือกและคัดลอกภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

การแก้ไขภาพถ่าย

คุณสามารถแก้ไขภาพที่คุณถ่ายไว้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น หมุนและครอบตัดภาพ หรือใช้การแก้ไขอัตโนมัติเพื่อให้โทรศัพท์ของคุณแก้ไขภาพถ่ายด้วยการแตะง่ายๆ เพียงครั้งเดียว

1. แตะ **ภาพถ่าย** > **อัลบั้ม** และแตะภาพ
2. แตะ **•••** > **แก้ไข** และแตะตัวเลือก

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณเคยดาวน์โหลดแอปแก้ไขภาพถ่ายจาก Store แอปเหล่านั้นจะแสดงขึ้นเป็นตัวเลือกการแก้ไขที่นี้

3. ในการจัดเก็บภาพถ่ายที่แก้ไขแล้ว ให้แตะ ๕

เพิ่มสเปเชียลเอฟเฟกต์สุดเจ๋งให้ภาพถ่ายของคุณ

ยกระดับของการปรับแต่งภาพไปอีกขั้น โดยการเพิ่มสเปเชียลเอฟเฟกต์เจ๋งๆ ลงในภาพถ่ายสุดโปรดของคุณด้วย Lumia Creative Studio

หากต้องการดาวน์โหลด Lumia Creative Studio หรือตรวจสอบว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดอยู่ โปรดไปที่ www.windowsphone.com Lumia Creative Studio อาจไม่มีสำหรับโทรศัพท์บางรุ่น

และ ★ **Lumia Creative Studio** แล้วแตะภาพถ่ายที่คุณต้องการแก้ไข

จัดองค์ประกอบภาพถ่ายของคุณใหม่

แตะ  และเลือกอัตราส่วนหรือปรับหมุนภาพถ่ายของคุณ

ใช้ตัวกรอง

แตะ 

เพิ่มคุณภาพให้ภาพถ่ายของคุณ

แตะ  และเลือกประเภทอุปกรณ์เสริม

เบลอสวนหนึ่งในภาพถ่ายของคุณ

แตะ  > **พื้นหลังเบลอ** คุณสามารถเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการเบลอและปรับระดับความเบลอของภาพได้

การเพิ่มสีให้ภาพถ่ายของคุณ

แตะ  > **ป๊อปอัปสี** เลือกสีจากจานสี และใส่ลงบนภาพถ่าย เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ 

จัดเก็บภาพถ่ายที่แก้ไขแล้ว


แตะ  > **บันทึก**

 **เคล็ดลับ:** ในการย้อนกลับไปที่ภาพดั้งเดิม ให้แตะ  > **กลับสู่ต้นฉบับ**

แสดงภาพถ่ายของคุณบนหน้าจอโทรทัศน์ของเพื่อน

ต้องการอวดขีดเด็ดของคุณกับเพื่อนๆ ใช่ไหม ใช้โปรเจคเตอร์พกพา PhotoBeamer แล้วแสดงภาพถ่ายของคุณบนหน้าจอของเพื่อนโดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านสาย

1. บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการแสดงภาพถ่าย ไปที่ <https://www.photobeamer.com> (ภาษาอังกฤษ)
2. บนโทรทัศน์ของคุณ ให้แตะ  **PhotoBeamer**
3. แตะภาพถ่ายที่คุณต้องการแสดงบนหน้าจอ
4. บนเว็บเพจ PhotoBeamer ให้ใช้มือถือของคุณสแกนคิวอาร์โค้ด

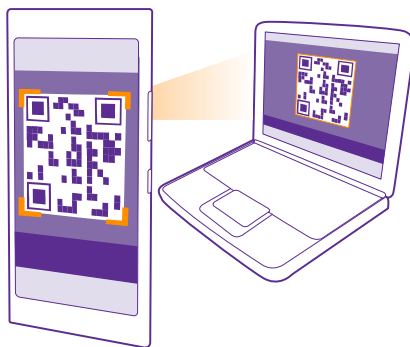

5. ปิดไฟทางซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงภาพถ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆ

แผนที่และการนำทาง

สำรวจสถานที่ที่น่าสนใจและวิธีการเดินทาง

การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง

ใช้แอปแผนที่เพื่อระบุตำแหน่งของคุณ และจัดเก็บสถานที่ของคุณไว้ในภาพถ่าย แอปสามารถใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณเพื่อนำเสนอบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้กับคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด**
2. แตะ **ตำแหน่ง** และสลับ **บริการค้นหาตำแหน่ง** ไปที่ **เปิด** 

การค้นหาที่ตั้ง

แผนที่ จะช่วยคุณค้นหาที่ตั้งและธุรกิจต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจง

แตะ  **แผนที่**

1. แตะ 
 2. ให้เขียนคำค้นหา เช่น ที่อยู่ หรือชื่อสถานที่ ในช่องค้นหา
 3. เลือกการฉายภาพการผลลัพธ์ที่ตรงกันตามที่คุณเขียน หรือแตะปุ่ม Enter เพื่อค้นหา
- ที่ตั้งจะแสดงอยู่บนแผนที่

หากไม่มีผลการค้นหาที่ตรงกัน ให้ตรวจสอบว่าคำที่ใช้ค้นหาของคุณสะกดถูกต้อง

ดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

แตะ 

การดูเส้นทางไปยังสถานที่

ดูเส้นทางสำหรับเดินเท้า ขับรถ หรือการใช้การขนส่งสาธารณะ โดยใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือสถานที่อื่นใดก็ได้เป็นจุดเริ่มต้น

1. แตะ  **แผนที่** > 
2. หากคุณไม่ต้องการให้จุดเริ่มต้นเป็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้แตะ **จุดเริ่มต้น** และค้นหาจุดเริ่มต้น
3. แตะ **จุดหมาย** และค้นหาจุดหมายปลายทาง

แผนที่จะแสดงเส้นทาง พร้อมทั้งระยะทางไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยประมาณ ในการดูรายละเอียดเส้นทาง ให้แตะ **ขั้นตอนเส้นทาง**

 **เคล็ดลับ:** ในการลบเส้นทางที่ไม่ใช้แล้วจากแผนที่ ให้แตะ **...** > **ล้างแผนที่**

การดูเส้นทางเดินเท้า

หลังจากที่ได้เส้นทางแล้ว ให้แตะ 

รับเสียงแนะนำเส้นทางขับรถ

หลังจากที่ได้ตั้งคำจุดหมายปลายทางของคุณแล้ว (ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณเป็นจุดเริ่มต้น) ให้แตะ  >

การนำทางด้วยเสียง

การรับเส้นทางทางการขนส่งสาธารณะ

หลังจากที่ได้เส้นทางแล้ว ให้แตะ 

ข้อมูลการขนส่งสาธารณะมีให้บริการในบางเมืองทั่วโลก

การดาวน์โหลดแผนที่ไปยังโทรศัพท์

จัดเก็บแผนที่ใหม่ไว้ในโทรศัพท์ของคุณก่อนออกเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูแผนที่ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินทาง

ในการดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่ ให้เปิดเครือข่าย Wi-Fi

แตะ  แผนที่ > ... > การตั้งค่า

1. แตะ **ดาวน์โหลดแผนที่** > 
2. เลือกประเทศหรือภูมิภาค

การอัปเดตแผนที่ที่มีอยู่

แตะ **ตรวจหาอัปเดต**

การลบแผนที่

แตะ **ดาวน์โหลดแผนที่** แตะแผนที่ค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

วิธีการหาตำแหน่ง

โทรศัพท์จะแสดงที่ตั้งของคุณบนแผนที่โดยใช้ GPS, GLONASS, A-GPS, WiFi หรือการหาตำแหน่งด้วยสัญญาณเครือข่าย (Cell ID)

ความพร้อมให้บริการ ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน สภาพแวดล้อม และแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก เป็นต้น และอาจมีจำกัด อาจไม่มีข้อมูลที่ตั้งให้บริการ ตัวอย่างเช่น ในอาคารหรือชั้นใต้ดิน สำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการระบุตำแหน่ง โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Mobile

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย Assisted GPS (A-GPS) และบริการเสริมสำหรับ GPS และ GLONASS ที่คล้ายคลึงกันจะดึงข้อมูลตำแหน่งโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ และช่วยในการคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของท่าน

A-GPS และอุปกรณ์เสริม GPS และ GLONASS อาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลจำนวนเล็กน้อยผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงค่าบริการข้อมูล ตัวอย่างเช่น ขณะเดินทาง คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

การระบุตำแหน่งโดยใช้ WiFi จะเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อสัญญาณดาวเทียมไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ภายในอาคารหรืออยู่ระหว่างอาคารสูง หากคุณอยู่ในสถานที่ที่จำกัดการใช้ WiFi คุณสามารถปิด WiFi ในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

 **หมายเหตุ:** การใช้ WiFi อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WiFi 5150–5350 MHz ภายในอาคารเท่านั้น และในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WiFi 5.15–5.25 GHz ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่าน

มาตรวัดระยะทางอาจไม่แม่นยำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและคุณภาพของการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม

อินเทอร์เน็ต

เรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และเรียกดูเว็บ ขณะที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูลลง

การกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเรียกเก็บค่าบริการแบบชำระตามการใช้งาน คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wi-Fi และข้อมูลมือถือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสามารถใช้การตั้งค่าสำหรับการโรมมิ่งข้อมูลและการใช้งานที่บ้านได้

! **ข้อสำคัญ:** โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ WiFi การใช้การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

โดยปกติแล้ว การใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะเร็วกว่า และประหยัดกว่าการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ หากสามารถใช้ทั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi และข้อมูลมือถือ โทรศัพท์ของคุณจะใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 
2. สลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ **เปิด** 
3. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปที่ **เปิด** 

★ เคล็ดลับ: ต้องการให้ข้อมูลมือถือสลับเป็นปิดและเปิดได้อย่างง่ายดายหรือไม่ เพิ่มทางลัดไปที่ศูนย์ดำเนินการ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **การแจ้ง+การดำเนินการ** และที่ทางลัดตัวใดตัวหนึ่ง แล้วแตะ **ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์**

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือขณะโรมมิ่ง

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **ตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูล** ไปที่ **เปิดโรมมิ่ง**

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะโรมมิ่ง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่างประเทศ อาจทำให้เสียค่าบริการข้อมูลสูงมาก

การโรมมิ่งข้อมูลหมายถึง การใช้โทรศัพท์ของคุณรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ

★ เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการใช้ข้อมูลของคุณด้วยแอป ข้อมูลอัจฉริยะ

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเว็บ

การใช้อินเทอร์เน็ตบนแล็ปท็อปของคุณขณะเดินทางเป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณให้กลายเป็นฮอตสปอต WiFi แล้วใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของคุณเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตด้วยแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อื่นๆ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **ใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน**
2. สลับ **แบ่งปัน** ไปที่ **เปิด** 
3. ในการเปลี่ยนชื่อการเชื่อมต่อของคุณ ให้แตะ **ตั้งค่า** > **ชื่อบรอดแคสต์** และเขียนชื่อ

★ เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถบอกรหัสผ่านที่จะใช้เชื่อมต่อได้

4. เลือกการเชื่อมต่อในอุปกรณ์อื่น

อุปกรณ์อื่นจะใช้ข้อมูลจากแผนข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้แผนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้งานข้อมูล แอป ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยให้คุณพบกับวิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการใช้ข้อมูลมือถือและติดตามการใช้งานของคุณ แอปนี้สามารถตัดการเชื่อมต่อข้อมูลได้ทั้งหมดหากจำเป็น

1. แตะ ข้อมูลอัจฉริยะ

2. แตะ กำหนดขีดจำกัด และเลือกค่าที่ต้องการ

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อใช้ Internet Explorer คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานข้อมูลได้อัตโนมัติ และ
... > การตั้งค่า > การประหยัดด้วยข้อมูลอัจฉริยะแล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

เว็บเบราว์เซอร์

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้ Internet Explorer 11 ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูเว็บเพจต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ เบราว์เซอร์ของคุณยังสามารถช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับการคุกคามความปลอดภัยอีกด้วย

แตะ Internet Explorer

ในการเรียกดูเว็บ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเรียกดูเว็บ

ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไป คุณสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ของคุณได้ง่าย

★ **เคล็ดลับ:** หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่เรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล ให้ใช้เครือข่าย WiFi ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. แตะ Internet Explorer

2. แตะแถบที่อยู่

3. เขียนที่อยู่เว็บ


★ **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มคำต่อท้ายของที่อยู่เว็บ เช่น .org ให้แตะปุ่มคำต่อท้ายที่เป็นพิมพ์ และแตะคำต่อท้ายที่ต้องการ

4. แตะ ➡

★ **เคล็ดลับ:** ในการค้นหาอินเทอร์เน็ต ให้เขียนคำที่ต้องการค้นหาในแถบที่อยู่ และแตะ ➡

การย่อหรือขยาย

วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

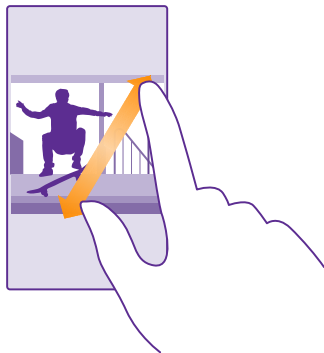

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถแตะสองครั้งที่หน้าจอได้ด้วย

การเปิดแท็บใหม่

เมื่อคุณต้องการเข้าชมหลายเว็บไซต์พร้อมกัน คุณสามารถเปิดแท็บใหม่ในเบราว์เซอร์และสลับระหว่างแท็บต่างๆ ได้

แตะ  **Internet Explorer**

แตะ  > 

★ **เคล็ดลับ:** ในการเปิดแท็บที่คุณกำลังเรียกดูบนอุปกรณ์อื่น ให้แตะ  และปัดซ้ายไปยัง อื่นๆ

★ **เคล็ดลับ:** ในการย้อนกลับไปที่เว็บไซต์ก่อนหน้านี้ในแท็บ ให้ปัดไปทางขวา

เปิดแท็บเพื่อใช้การเรียกดูแบบส่วนตัว

แตะ  >  > **สร้างแท็บ InPrivate**

การเรียกดูแบบส่วนตัวจะป้องกันเบราว์เซอร์ไม่ให้จัดเก็บข้อมูลการเรียกดู เช่น คຸ້กกี ประวัติการเรียกดู และแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

การสลับระหว่างแท็บ

แตะ  และแท็บที่คุณต้องการ

การปิดแท็บ

แตะ  > 

เปลี่ยนโหมดเบราว์เซอร์

ข้อความเล็กๆ บนเว็บไซต์อาจอ่านยาก ใช้เบราว์เซอร์ในโหมดมือถือหรือเดสก์ท็อป หรือสลับเว็บเพจให้อยู่ในมุมมองสำหรับอ่าน และกำหนดขนาดตัวอักษรตามต้องการ

1. ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ใช้โหมดที่ต้องการเสมอ แตะ  **Internet Explorer** >  > **การตั้งค่า**
2. เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ **การตั้งค่าที่ต้องการในเว็บไซต์**

สลับเป็นมุมมองสำหรับอ่าน

แตะ  บนแถบที่อยู่ ในการกำหนดขนาดฟอนต์ให้กับมุมมองสำหรับอ่านหนังสือ ให้แตะ **...** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าขั้นสูง** > **ขนาดแบบอักษรของมุมมองการอ่าน**

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเบราว์เซอร์และสิ่งที่ทำได้ ให้แตะลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ

การเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการโปรด

หากคุณมักจะเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ อยู่เสมอ ให้เพิ่มเว็บไซต์เหล่านั้นลงในรายการโปรด เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้ได้รวดเร็ว

แตะ  **Internet Explorer**

1. ไปที่เว็บไซต์
2. แตะ **...** > **เพิ่มในรายการโปรด**
3. แกะไขข้อ หากคุณต้องการ แล้วแตะ 

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถดึงเว็บไซต์โปรดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้อีกด้วย ขณะเรียกดูเว็บไซต์ ให้แตะ **...** > **ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม**

ไปที่เว็บไซต์โปรด

แตะ **...** > **รายการโปรด** และเว็บไซต์

★ **เคล็ดลับ:** ในการเข้าสู่รายการโปรดอย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มไอคอนรายการโปรดลงในแถบที่อยู่ แตะ **...** > **การตั้งค่า** และสลับ **ใช้ปุ่มแถบที่อยู่สำหรับ ไปที่ เว็บไซต์ที่ชอบ**

การแบ่งปันเว็บเพจ

เมื่อคุณพบเว็บเพจที่น่าสนใจ คุณสามารถส่งเว็บเพจดังกล่าวให้เพื่อนของคุณผ่านทางอีเมลหรือข้อความ SMS หรือโพสต์บนเครือข่ายสังคมของคุณ ถ้าเพื่อนของคุณอยู่ข้างๆ คุณสามารถใช้ NFC เพื่อแบ่งปันเว็บนั้นได้ โดยเพียงแค่แตะโทรศัพท์มาต่อกัน

1. แตะ  **Internet Explorer** และไปยังเว็บไซต์
2. แตะ **...** > **แบ่งปันเพจ** และวิธีที่คุณต้องการแบ่งปัน

การใช้เว็บเพจร่วมกันผ่าน NFC

ในขณะที่เรียกดู ให้แตะ **...** > **แบ่งปันเพจ** > **แตะเพื่อแบ่งปัน (NFC)** แล้วแตะโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์ของเพื่อน

ในการตรวจสอบว่า แตะเพื่อแบ่งปัน (NFC) เปิดอยู่ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **NFC** และสลับ **แตะเพื่อแบ่งปัน** ไปที่ **เปิด** 

NFC ไม่ได้รองรับในโทรศัพท์ทุกรุ่น สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์ทุกเครื่องที่สนับสนุน NFC ได้

โทรศัพท์อีกเครื่องจะต้องสนับสนุน NFC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์อื่นๆ

การลบประวัติเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเรียกดูเสร็จแล้ว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เช่น ประวัติการเรียกดู และแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

1. แตะ  **Internet Explorer**

2. และ ... > การตั้งค่า > ลบประวัติ

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช้แต่ละครั้ง

★ **เคล็ดลับ:** ในการลบประวัติการค้นหาของคุณ ให้แตะปุ่มค้นหา  แล้วแตะ ... > การตั้งค่า > ลบประวัติ

ลบรายการที่ลบรายการในประวัติการเรียกดูของคุณ

แตะ ... > ล่าสุด >  รายการที่คุณต้องการลบและ 

การค้นหาเว็บ

สำรวจเว็บและโลกภายนอกด้วยการค้นหาของ Bing คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์หรือเสียงของคุณเพื่อใส่คำค้นหาของคุณได้

1. แตะปุ่มค้นหา 
2. เขียนคำที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา และแตะ → นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกคำค้นหาจากผลลัพธ์ที่ตรงกันได้ด้วย
3. ในการดูผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ให้ปิดไปทางซ้ายเพื่อดูประเภทผลลัพธ์การค้นหาอื่นๆ

การใช้การค้นหาด้วยเสียง

แตะปุ่มค้นหา  และ  ในช่องค้นหา และพูดคำค้นหาที่ต้องการ

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้และความพร้อมให้บริการ โปรดไปที่ www.windowsphone.com

การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประหยัดแบตเตอรี่ของคุณโดยการปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดค้างอยู่ในพื้นหลัง คุณสามารถดำเนินการนี้ได้โดยไม่ต้องปิดแอปใดๆ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 
2. สลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ **ปิด** 

★ **เคล็ดลับ:** เครือข่าย Wi-Fi จะเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ แตะ **เปิด Wi-Fi** กลับคืน

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปที่ **ปิด** 

ความบันเทิง

เรียนรู้วิธีดูวิดีโอ ฟังเพลงที่ชอบ และเล่นเกม

การดูและการฟัง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อดูวิดีโอ ฟังเพลง และเล่นพ็อดแคสต์ ขณะเดินทาง

การเล่นเพลง

ฟังเพลงโปรดของคุณได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

และ  เพลง

แต่ศิลปิน อัลบั้ม เพลง ประเภท หรือรายการเล่นที่คุณต้องการเล่น

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของเสียงโดยเปลี่ยนการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เสียง** โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนอีควอไลเซอร์ Dolby สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถซื้อเพลงสำหรับรายการเล่นได้จาก xbox music store

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือการเล่นต่อ

และ  หรือ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการเล่นเพลงแบบสุมเปิด ให้แตะ 

การกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ

และคำสั่งไว้ที่  หรือ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการสมัครและฟังพ็อดแคสต์ ให้แตะ  **พ็อดแคสต์**

บริการดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้งานได้บางประเทศและภูมิภาค

สมัครใช้บริการ Xbox Music Pass

ไปที่ www.xbox.com/music/music-pass

ด้วย Xbox Music Pass คุณสามารถดาวน์โหลดและเล่นเพลงได้อย่างไม่จำกัด และซิงค์เพลงเหล่านั้นกับโทรศัพท์สตรีมเพลงบนโทรศัพท์หรือคอนโซล Xbox และฟังก์ชันของที่คุณได้สร้างไว้กับวิทยุ Xbox

สร้างรายการเล่น

จัดเรียงเพลงของคุณเป็นรายการเล่น เพื่อที่คุณจะสามารถฟังเพลงได้ตามอารมณ์ของคุณ

1. และ  เพลง > **รายการที่จะเล่น**

2. และ  เขียนชื่อสำหรับรายการเล่น แล้วเลือกเพลงที่คุณต้องการเพิ่มในรายการเล่น

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถซื้อเพลงสำหรับรายการเล่นได้จาก xbox music store

3. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ 

MixRadio

ค้นหาเพลงใหม่ๆ ด้วย MixRadio

ด้วย MixRadio คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- ฟังรวมเพลงโปรด
- เตรียมการรวมเพลงของคุณแบบออฟไลน์ แล้วรับฟังโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ทำเครื่องหมายที่เพลงโดยใช้ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย เพื่อรับฟังการรวมเพลงที่คัดสรรมาให้เข้ากับรสนิยมของคุณ
- สร้างรายการรวมเพลงของคุณตามศิลปินโปรด
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ MixRadio บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะ  MixRadio ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ 

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ MixRadio บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะ  MixRadio ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ 

การบริการนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกภูมิภาค

การดาวน์โหลดและการสตรีมเพลงและเนื้อหาอื่นอาจทำให้มีการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการของท่าน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

เล่นพ็อดแคสต์

ติดตามพ็อดแคสต์โปรดของคุณและสมัครสมาชิกบนโทรศัพท์ของคุณ

1. แตะ  พ็อดแคสต์
2. แตะ เสียง หรือ วิดีโอ แล้วแตะพ็อดแคสต์ที่คุณต้องการชมหรือฟัง

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเลือกเฉพาะบางตอนของพ็อดแคสต์ ให้แตะ 

การสมัครสมาชิกพ็อดแคสต์

ปิดไปที่ **โหลดพ็อดแคสต์** แล้วเขียนที่อยู่ของพ็อดแคสต์

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถค้นหาพ็อดแคสต์ตามชื่อได้ด้วย

การเล่นวิดีโอ

พกดาวส์โปรดของคุณติดตัวไปด้วยในยามเดินทางเพื่อดูวิดีโอได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

1. แตะ  วิดีโอ
2. ปิดไปที่ **คอลเลกชัน**
3. แตะวิดีโอที่คุณต้องการเล่น

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถซื้อหรือเช่าภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จากร้านวิดีโอ Xbox ได้

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือการเล่นต่อ

แตะ  หรือ 

การรอกไปข้างหน้าหรือการถอยกลับ

แตะค้างไว้ที่  หรือ 

การปรับแต่งโทนเสียง

เพิ่มเสียงเบสหรือปรับแต่งแถบคลื่นความถี่อื่นๆ เพื่อกระดับประสบการณ์การฟังเพลงของคุณ

การปรับแต่งเสียงจะไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่ฟังวิทยุ FM หรือเมื่อฟังโดยใช้อุปกรณ์เสริม Bluetooth

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เสียง**
2. ในการปรับแต่งโทนเสียง ให้ปิดไปที่ **อีควอลไลเซอร์** แล้วลากแถบตามต้องการ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกค่าอีควอลไลเซอร์ที่จัดไว้แล้วได้

★ **เคล็ดลับ:** ในการรักษาระดับเสียงที่สม่ำเสมอในการเล่นเพลงและวิดีโอ ให้ปิดไปที่ **อุปกรณ์เสริม** และสลับ **การปรับระดับเสียง** เป็น **เปิด** 

การแสดงผลหน้าจอของคุณผ่าน WiFi

แสดงผลหน้าจอของคุณบนโทรทัศน์ จอภาพ หรือโปรเจคเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ผ่าน WiFi เพื่อชมวิดีโอบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น

โทรศัพท์บางรุ่นไม่สนับสนุนการแสดงผลบนหน้าจอผ่าน Wi-Fi สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้กันได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

อุปกรณ์อีกเครื่องจะต้องสนับสนุนเทคโนโลยี Miracast

การแสดงผลเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจถูกจำกัด

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > แสดงหน้าจอของคุณ**
2. แตะอุปกรณ์ที่ต้องการใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ของอีกอุปกรณ์หนึ่ง

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเปลี่ยนทิศทางของหน้าจอที่แสดง ให้แตะ **ขึ้นสูง > การวางแนวหน้าจอกายนอก**

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการแสดงจุดบนหน้าจอที่แสดงเมื่อคุณแตะหน้าจอโทรศัพท์ เช่นเมื่อแสดงการนำเสนอ PowerPoint ให้แตะ **ขึ้นสูง** และสลับ **แสดงการสัมผัส** ไปที่ **เปิด** 

ฟังเพลงแบบไร้สาย

ด้วยลำโพงไร้สาย คุณสามารถฟังเพลงด้วยเสียงคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องมีสายใดๆ

ลำโพงไร้สายมีจำหน่ายแยกต่างหาก อุปกรณ์เสริมที่มีจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > NFC**
2. สลับ **แตะเพื่อแบ่งปัน** ไปที่ **เปิด** 

ก่อนการใช้ NFC โปรดแนใจว่าได้ปลดล็อกหน้าจอและปุ่มกดแล้ว

3. แตะพื้นที่ NFC ของลำโพงด้วยพื้นที่ NFC ของโทรศัพท์ของคุณ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ NFC ไม่ได้อ่านรับในโทรศัพท์ทุกรุ่น สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้อีกด้วย บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > Bluetooth** และจับคู่โทรศัพท์กับลำโพง



การแบ่งปันหน้าจอของคุณโดยใช้ Lumia Beamer

คุณมีข้อมูลนำเสนอหรือเอกสารในโทรศัพท์ที่ต้องการให้แสดงบนหน้าจอที่ใหญ่กว่าหรือไม่ ใช้แอป Lumia Beamer เพื่อให้สามารถแบ่งปันหน้าจอบนโทรศัพท์ของคุณให้แสดงบนหน้าจออื่นได้ง่ายๆ ผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากคุณไม่มีแอป Lumia Beamer ในโทรศัพท์ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก
www.windowsphone.com

1. ติดตั้ง Lumia Beamer

2. ในการแบ่งปันไปยังหน้าจอที่อยู่ใกล้ๆ ให้ไปที่ <https://lumiabeamer.com> บนหน้าจอที่ต้องการให้แสดงในแอป Lumia Beamer ให้แตะ **แบ่งปันใกล้เคียง** แล้วใช้มือถือของคุณสแกนคิวอาร์โค้ด



3. นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันหน้าจอโทรศัพท์ของคุณร่วมกับผู้อื่นในระยะใกล้ได้ ในการส่งข้อความทางข้อความตัวอักษร อีเมล หรือสื่อทางสังคม ให้แตะ **แบ่งปันระยะใกล้** และ **การรับส่งข้อความ, อีเมล หรือ Social Media**

4. ในการอัปเดตหน้าจอ ให้เขย่าโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการอัปเดตหน้าจอโดยอัตโนมัติ ให้แตะ **อัปเดตอัตโนมัติ** ในแอป Lumia Beamer

5. ในการหยุดแบ่งปัน ให้กดปุ่มล็อก หรือในแอป Lumia Beamer ให้แตะ **หยุดส่งสำเนา**

วิทยุ FM

เรียนรู้วิธีการฟังวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ



การฟังวิทยุ FM

เพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุ FM คลื่นโปรดของคุณในขณะที่เดินทาง

โทรศัพท์ของคุณไม่สนับสนุนวิทยุ FM สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

ในการฟังวิทยุ ท่านจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

ชุดหูฟังอาจจำหน่ายแยกต่างหาก

แตะ **ไอคอน วิทยุ FM**

การไปที่สถานีที่กดไปหรือก่อนหน้านี้

ปิดไปทางซ้ายหรือขวาบนแท่งความถี่

การปิดแอปวิทยุ FM

แตะปุ่มย้อนกลับ ←

การจัดเก็บสถานีวิทยุ

จัดเก็บสถานีวิทยุที่เป็นคลื่นโปรดของคุณไว้เพื่อให้สามารถฟังในภายหลังได้ง่าย

โทรศัพท์ของคุณไม่สนับสนุนวิทยุ FM สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

และ  วิทยุ FM

หากต้องการจัดเก็บสถานีที่คุณกำลังฟังอยู่ ให้แตะ 

การดูรายการสถานีที่คุณจัดเก็บไว้

แตะ 

การลบสถานีออกจากรายการ

แตะ 

การซิงค์เพลงและวิดีโอระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

หากคุณมีเพลงหรือวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ต้องการเข้าถึงบนโทรศัพท์ของคุณ ให้ใช้สายเคเบิล USB เพื่อซิงค์สื่อระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิล USB
2. ในตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Windows Explorer หรือ Finder ลากและวางเพลงและวิดีโอของคุณลงในโทรศัพท์ของคุณ


★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7, Windows 8 หรือสูงกว่า คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้ ระบบปฏิบัติการ Windows 8 และสูงกว่าติดตั้งแอปโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าแอปใดใช้กับคอมพิวเตอร์ได้บ้าง ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้

	แอป Windows Phone	แอป Windows Phone สำหรับเดสก์ท็อป	แอป Windows Phone สำหรับ Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

เกม

เพลิดเพลินกับความบันเทิงด้วยการดาวน์โหลดและเล่นเกมบนโทรศัพท์ของคุณ

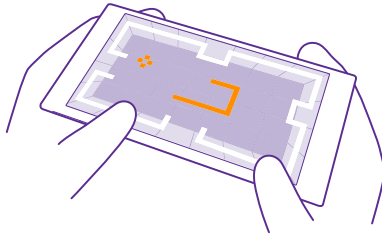

รับเกมใหม่

ไปที่ games store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเกมใหม่ๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ

1. แตะ  เกม > **games store**
2. เรียกดูรายการที่คุณเลือก และแตะเกมที่ต้องการ
3. ในการดาวน์โหลดเกมฟรี ให้แตะ **ติดตั้ง**
4. ในการทดลองเล่นเกมฟรี ให้แตะ **ทดลองเล่น**
5. ในการซื้อเกม ให้แตะ **ซื้อ**

★ **เคล็ดลับ:** ในการถอนการติดตั้งเกม บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้ายไปที่เมนูแอป แตะที่เกมนั้นค้างไว้ แล้วแตะ **ถอนการติดตั้ง**

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่และผู้ให้บริการของท่าน

เลือกสิ่งที่เด็กๆ สามารถดาวน์โหลดได้

หากเด็กๆ ของคุณมี Windows Phone 8.1 คุณสามารถใช้เว็บไซต์ My Family เพื่อจัดการการดาวน์โหลดเกมและแอป และการตั้งค่าต่างๆ ของพวกเขาได้ หากต้องการตั้งค่า My Family ให้ไปที่ <https://www.windowsphone.com/family> ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Microsoft ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของทั้งคุณและเด็กๆ และทำตามคำแนะนำ

คุณสามารถเพิ่มบิดาหรือมารดาอีกคนใน My Family ได้ที่เว็บไซต์ My Family ทั้งบิดาและมารดาสามารถจัดการการตั้งค่าของเด็ก แต่ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของอีกฝ่ายหนึ่งได้

คุณเลือกได้ว่าจะให้เด็กสามารถเห็นเกมในระดับใด ตลอดจนให้เด็กสามารถดาวน์โหลดแอปและเกมได้บ้าง ลงชื่อเข้าใช้บัญชี My Family ของคุณ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเด็ก คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้เด็กดาวน์โหลดแอปหรือเกมใดๆ ได้อีกด้วย

คุณต้องเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ หากเด็กของคุณมีอายุไม่เกิน 12 ปี จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ และเลขที่บัตรเครดิตจะไม่ถูกบันทึก อายุของผู้ใหญ่ในทางกฎหมายจะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและความพร้อมให้บริการ โปรดอ่านส่วนของวิธีใช้ที่ www.windowsphone.com

แอปและเกมที่มีให้บริการอาจขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆ

การเล่นเกม

การเล่นเกมนับเป็นการเล่นที่สนุก โดยแท้จริง Xbox ซึ่งเป็นบริการการเล่นเกมของ Microsoft จะทำให้คุณสามารถเล่นเกมกับเพื่อนๆ ได้ และใช้ไปสัฟฟ์เล่นเกมของคุณในการติดตามคะแนนและผลการเล่น คุณสามารถดำเนินการได้ทางออนไลน์ บนคอนโซล Xbox และบนโทรศัพท์ของคุณใน Hub เกม

และ  **เกม**

ปิดไปที่ **คอลเลกชัน** แล้วเลือกเกม หากเกมที่เลือกเป็นเกมใน Xbox ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Xbox หากยังไม่มีบัญชีดังกล่าว คุณสามารถสร้างขึ้นได้ Xbox มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตรึงเกมโปรดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ ในเมนูแอป ให้แตะเกมที่ต้องการค้างไว้ แล้วแตะ **ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม**

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับคอนโซล Xbox One และโต้ตอบกับเพื่อนเล่นเกมของคุณได้ ไปที่ **www.windowsphone.com** เพื่อดาวน์โหลดแอป Xbox One SmartGlass

การดูเกมอื่นเพิ่มเติม

ปิดไปที่ **คอลเลกชัน** และแตะ **games store**

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Xbox ของคุณ คุณสามารถรับคำเชิญจากเพื่อนๆ ของคุณเพื่อเล่นเกมได้ หากคุณยังไม่มีเกม เกมดังกล่าวมีให้บริการในพื้นที่ของคุณใน games store คุณสามารถดาวน์โหลดหรือซื้อเกมดังกล่าวได้ทันที

การเล่นเกมนต่อหลังจากหยุดชั่วคราว

เมื่อคุณกลับไปเล่นเกม คุณอาจเห็นไอคอนเล่นต่อภายในเกมนั้น หากไม่มี ให้แตะที่หน้าจอ

การใช้งาน Xbox One ด้วยโทรศัพท์ของคุณ

ส่งงานคอนโซล Xbox One ผ่านแอป **Xbox SmartGlass** ในโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณไม่มีแอป **Xbox SmartGlass** ในโทรศัพท์ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก **www.windowsphone.com**

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft หรือ Xbox Live เดียวกัน ทั้งบนโทรศัพท์และบนคอนโซลของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Xbox One ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้ WiFi หรือการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์

และ  **Xbox SmartGlass**

การเชื่อมต่อกับคอนโซล Xbox One ของคุณ

และ  และเลือกคอนโซลที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณไม่พบคอนโซลของคุณในรายการ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสของคอนโซล แล้วแตะ **Connect** ในการตั้งค่าคอนโซล Xbox ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อนุญาตให้คอนโซลเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ SmartGlass

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณต้องการชมทีวี ให้แตะ **Cable/TV** เพื่อให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นรีโมทคอนโทรล

การเล่นเกม

แตะเกมและ **Play on Xbox One** แล้วใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นตัวควบคุม

เปลี่ยนการตั้งค่า Xbox One SmartGlass

และ  คุณสามารถดูไปรษณีย์ของคุณ ค้นหาเพื่อน ดูสรุปผลคะแนนจากการเล่นเกมของคุณ และดูข้อความจากเพื่อนในเกมของคุณได้เป็นต้น

การค้นหาเกมและแอป

และ 

แอปและบริการด้านไลฟ์สไตล์

อัปเดตว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบนโลกใบนี้อย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการใช้บริการเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อให้สามารถใช้บริการได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการบางอย่างอาจมีให้บริการเฉพาะในบางประเทศหรือภูมิภาค

จับตาดูตลาดหุ้น

ค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตลาดหุ้นด้วยแอป การเงินและการลงทุน

และ  **การเงินและการลงทุน**

ในการดูราคาซื้อขายหุ้นในปัจจุบัน ปิดไปที่ **ตลาด**

ติดตามหุ้นที่คุณชอบ

ปิดไปที่ **หุ้นที่จับตามอง** และ  และค้นหารายการที่คุณต้องการติดตาม

 **เคล็ดลับ:** คุณสามารถปักหมุดหุ้นโปรดบนหน้าจอเริ่มต้นเพื่อให้สะดวกต่อการเปิดดู และค้างไว้ที่หุ้นนั้น และแตะ **ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม**

การอัปเดตข่าวสาร

ดูข่าวล่าสุดจากแหล่งข่าวโปรดของคุณ

และ  **ข่าว**

ในการเลือกแหล่งข่าวที่คุณต้องการติดตาม ให้ปิดไปที่ **แหล่งข้อมูล**, แล้วแตะ 

ติดตามหัวข้อที่คุณสนใจ

ปิดไปที่ **หัวข้อข่าว** และ  และค้นหารายการที่คุณสนใจ เช่น งานอดิเรกที่คุณชื่นชอบ

เท่านี้คุณก็สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกในมุมมอง หัวข้อข่าว

 **เคล็ดลับ:** ต้องการให้หัวข้อที่สำคัญที่สุดของคุณอยู่ด้านบนของรายการหรือไม่ และ  และค้างไว้ที่หัวข้อที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปไว้ในตำแหน่งใหม่

รับข้อมูลสุขภาพและร่างกาย

ตั้งและบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและร่างกายของคุณ แอป สุขภาพและฟิตเนส ช่วยคุณค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ใช้เวลาเพื่อตัวเอง และคอยควบคุมให้คุณมีไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพ

และ  **สุขภาพและฟิตเนส**

ปิดไปที่ **ฟิตเนส โภชนาการ หรือ การแพทย์**

ค้นหาเครื่องมือด้านสุขภาพและร่างกาย
ใน **วันนี้** ให้แต่ละตัวติดตามหรือรายการอื่นๆ

ติดตามการออกกำลังกายของคุณ

และ **ตัวติดตามกิจกรรมคาร์ดิโอ** >  ในการเพิ่มข้อมูลในการออกกำลังกายด้วยตนเอง และ **การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ** หรือหากคุณต้องการให้แอปติดตามการออกกำลังกายของคุณ และ **การออกกำลังกายแบบ GPS**

 **เคล็ดลับ:** ในการซิงค์ข้อมูลของตัวติดตามกับบริการ HealthVault ให้ไปที่ <https://www.healthvault.com/> แล้วลงทะเบียนเข้าใช้ บริการนี้สามารถใช้ได้ในบางภาษา

ติดตามการลดน้ำหนักของคุณ

ในการเพิ่มอาหารที่คุณเพิ่มรับประทานใน ตัวติดตามการไดเอท และ **ตัวติดตามการไดเอท** >  และค้นหาชนิดของอาหาร เลือกรายละเอียด เช่น ขนาดการบริโภค แล้วแตะ 

คุณสามารถดูปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคในแต่ละวันได้ในมุมมองหลักของ ตัวติดตามการไดเอท

 **เคล็ดลับ:** ในการเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวติดตามการไดเอท ของคุณ เช่น ระดับการออกกำลังกายหรือเป้าหมายการลดน้ำหนัก และ **เป้าหมาย**

การตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่าสุด

เมื่อคุณต้องการทราบว่าฝนจะตกหรือแดดออก ให้ตรวจสอบสภาพอากาศปัจจุบันหรือพยากรณ์อากาศสำหรับวันที่กำลังมาถึง

1. และ  **พยากรณ์อากาศ**
2. ปิดไปยัง **วันนี้** เพื่อดูสภาพอากาศสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

 **เคล็ดลับ:** ในการดูพยากรณ์อากาศสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณในอีก 10 วัน ให้แตะ **รายวัน**

 **เคล็ดลับ:** หากต้องการดูสภาพอากาศในที่อื่นๆ อย่างรวดเร็ว ให้บันทึกตำแหน่งที่สำคัญลงในรายการโปรดของคุณ ปิดไปที่ **รายการโปรด** และ  และเพิ่มตำแหน่ง

รับสูตรอาหารและแนวคิดในการทำอาหาร

ค้นหาสูตรอาหารและเพิ่มส่วนผสมลงในรายการซื้อของคุณด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

และ  **อาหารและเครื่องดื่ม**

1. หากต้องการค้นหาสูตรอาหาร ให้แตะ **เรียกดูสูตรอาหาร**
2. ในการเรียกดูสูตรอาหารตามประเภท เช่น ส่วนผสมหลักหรือความต้องการด้านโภชนาการ ให้ปิดไปที่ **สูตรอาหาร** แล้วแตะประเภท

 **เคล็ดลับ:** หากต้องการเพิ่มส่วนผสมของสูตรอาหารลงในรายการซื้อของ ให้แตะ 

บันทึกสูตรอาหารที่คุณชอบ

ในการสร้างคอลเลกชันสูตรอาหารที่บันทึก ให้แตะ **คอลเลกชัน** และเขียนชื่อคอลเลกชันของคุณ ในการเพิ่มสูตรอาหารในคอลเลกชันของคุณ ให้เรียกดูสูตรอาหาร แล้วแตะ 

การติดตามกีฬาโปรดของคุณ

ติดตามข่าวกีฬาและผลการแข่งขันล่าสุดในขณะที่เดินทาง

- 1.แตะ  **กีฬา**
 - 2.ปัดไปที่ **กีฬาของฉัน**
 - 3.แตะประเภทหรือค้นหาประเภทอื่นๆ แล้วแตะ 
-  **เคล็ดลับ:** หากต้องการให้ติดตามทีมโปรดของคุณได้ง่าย ให้เพิ่มทีมของคุณลงใน ทีมของฉัน และ  และค้นหาทีม

การค้นหาข้อมูลการเดินทาง

ค้นพบจุดหมายใหม่ในการเดินทางที่น่าตื่นเต้น หรือรับประโยชน์สูงสุดจากที่โปรดปรานของคุณ ค้นหาการเดินทาง ข้อมูลสถานะของเที่ยวบินที่อัปเดต เครื่องมือการจอง และอื่นๆ อีกมากมายได้ในทีเดียว

แตะ  **ท่องเที่ยว**

- 1.ปัดไปที่ **จุดหมายปลายทาง**
- 2.เขียนชื่อสถานที่ แล้วแตะที่คำแนะนำ
- 3.ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสำรวจข้อมูลสถานที่ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหาร

 **เคล็ดลับ:** พบสถานที่ที่น่าสนใจที่คุณต้องการเยี่ยมชมในอนาคตหรือไม่ ในการเพิ่มสถานที่ไปยังมุมมองรายการโปรด และ 

การจองโรงแรม

ในมุมมองหลักของแอป ท่องเที่ยว ให้แตะ **ค้นหาโรงแรม** เขียนชื่อเมือง แล้วแตะที่คำแนะนำ ตั้งค่ารายละเอียดการจอง แล้วแตะ  จากนั้นแตะที่โรงแรม และ **จอง**

การดูข้อมูลเที่ยวบิน

ในมุมมองหลักของแอป ท่องเที่ยว ให้แตะ **การมาถึงและการออกเดินทาง สถานะเที่ยวบิน หรือ ค้นหาเที่ยวบิน**

ที่ทำงาน

จัดระเบียบให้กับตัวคุณเอง เรียนรู้วิธีใช้ปฏิทินและแอป Microsoft Office



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile เป็นที่ทำงานนอกสถานที่ของคุณ

ไปที่ Hub Office เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร Word และสมุดงาน Excel รวมทั้งเปิดและดูสไลด์โชว์ PowerPoint และแบ่งปันเอกสารต่างๆ โดยใช้ SharePoint

คุณยังสามารถจัดเก็บเอกสารของคุณใน OneDrive OneDrive คือพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่คุณสามารถใช้เข้าถึงเอกสารของคุณได้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือ Xbox ของคุณ เมื่อคุณหยุดทำงานบนเอกสาร และกลับไปทำต่อในภายหลัง คุณจะอยู่ตรงที่เดียวกับที่คุณทำงานค้างไว้ ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม

Microsoft Office Mobile ประกอบด้วยโปรแกรมต่อไปนี้

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

การทำงานด้วย Word Mobile

ตกแต่งเอกสารของคุณให้สวยงามเมื่ออยู่ระหว่างเดินทางด้วย Microsoft Word Mobile คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขเอกสาร และแบ่งปันงานของคุณบนไซต์ SharePoint ได้

แตะ **Office**

1. ปิดไปที่ **ที่เก็บ**
2. แตะที่ตั้งของไฟล์
3. แตะไฟล์ Word ที่คุณต้องการแก้ไข
4. ในการแก้ไขข้อความ ให้แตะ
5. ในการจัดเก็บเอกสารของคุณ ให้แตะ **...** > **บันทึก**



เคล็ดลับ: ในการเข้าถึงเอกสารสำคัญอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรงเอกสารนั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้น และเอกสารค้างไว้ แล้วแตะ **ปึกหมุดที่หน้าจอเริ่ม**

การสร้างเอกสารใหม่

ปิดไปที่ **ล่าสุด** และแตะ

การค้นหาข้อความในเอกสาร

แตะไฟล์ Word และ

การเพิ่มข้อคิดเห็น

แตะ >

การจัดรูปแบบข้อความ

แตะไฟล์ Word และ >

การไฮไลต์ข้อความ

แตะไฟล์ Word และ > แล้วเลือกสีของไฮไลต์

การดูโครงสร้างของเอกสาร

แตะ

การส่งเอกสารทางอีเมล

แตะไฟล์ Word และ > **แบ่งปัน...**

การลบเอกสาร

ปิดไปที่ **ที่เก็บ** และเอกสารค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การทำงานด้วย Excel Mobile

คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางในออฟฟิศเพื่อตรวจสอบยอดตัวเลขล่าสุดอีกแล้ว ด้วย Microsoft Excel Mobile คุณจะแก้ไขสเปรดชีต สร้างสมุดงานใหม่ แก้ไขสมุดงานที่มีอยู่ และแบ่งปันงานของคุณบนไซต์ SharePoint ได้

แตะ **Office**

1. ปิดไปที่ **ที่เก็บ**
2. แตะที่ตั้งของไฟล์
3. แตะไฟล์ Excel ที่คุณต้องการแก้ไข
4. ในการย้ายไปที่แผ่นงานอื่น ให้แตะ และแผ่นงาน
5. ในการจัดเก็บสมุดงานของคุณ ให้แตะ > **บันทึก**

การสร้างสมุดงานใหม่

แตะ **ล่าสุด** >

การเพิ่มข้อคิดเห็นลงในเซลล์

แตะ > **แสดงข้อคิดเห็น**

การนำตัวกรองไปใช้กับเซลล์ต่างๆ

แตะ > **ใช้ตัวกรอง**

การเปลี่ยนเซลล์และรูปแบบข้อความ

แตะ > **จัดรูปแบบเซลล์...**

การเปลี่ยนขนาดแถวหรือคอลัมน์

แตะแถวหรือคอลัมน์ แล้วลากตัวเลื่อน

การค้นหาข้อมูลจากสมุดงาน

และไฟล์ Excel และ 

การส่งสมุดงานทางอีเมล

และไฟล์ Excel และ ... > แบ่งปัน...

การทำงานด้วย PowerPoint Mobile

เพิ่มการตกแต่งในขั้นสุดท้ายให้กับงานนำเสนอของคุณระหว่างเดินทางไปประชุมโดยใช้ Microsoft PowerPoint Mobile

1. และ  Office ปิดไปที่ **ที่เก็บ**และแตะที่ตั้งของไฟล์ PowerPoint ที่คุณต้องการดู
2. และไฟล์ PowerPoint แล้วหมุนโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้อยู่ในโหมดแนวนอน
3. ในการเรียกดูระหว่างสไลด์ต่างๆ ให้ปิดไปทางซ้ายหรือขวา
4. ในการไปยังสไลด์ที่ต้องการ ให้แตะ  และสไลด์ที่คุณต้องการดู
5. ในการเพิ่มข้อความที่สไลด์ ให้เปลี่ยนแนวโทรศัพท์ของคุณเป็นแนวตั้ง และแตะพื้นที่ว่างใต้สไลด์
6. ในการแก้ไขสไลด์ ให้แตะ  และ  เพื่อกลับ
7. ในการจัดเก็บงานนำเสนอของคุณ ให้แตะ ... > **บันทึก**

ส่งงานนำเสนอทางอีเมล

และไฟล์ PowerPoint และ ... > แบ่งปัน...

การลบงานนำเสนอ

และไฟล์ PowerPoint ค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การดูการออกอากาศ PowerPoint

ในการดูการออกอากาศการนำเสนอ PowerPoint ทางอินเทอร์เน็ต เปิดอีเมลที่มีลิงค์ไปยังงานนำเสนอที่ออกอากาศ และแตะลิงค์

การทำงานด้วย SharePoint Workspace Mobile

ใช้งานเอกสาร Microsoft Office ที่ใช้ร่วมกัน และทำงานร่วมกันในโครงการ กำหนดการ และความเห็นต่างๆ ด้วย Microsoft SharePoint Workspace Mobile คุณสามารถเรียกดู ส่ง แก้ไข และซิงค์เอกสารของคุณแบบออนไลน์

1. และ  Office และปิดไปที่ **ที่เก็บ**
2. และ  เขียนที่อยู่เว็บไซต์ของไซต์ SharePoint และแตะ ➔
3. เลือกเอกสาร

สำเนาของเอกสารนั้นจะถูกดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

4. ดูหรือแก้ไขเอกสาร และจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 **เคล็ดลับ:** ในการเก็บสำเนาแบบออฟไลน์ของเอกสารไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะเอกสารนั้นค้างไว้ แล้วแตะ **ออฟไลน์ตลอดเวลา**

การกลับไปยัง SharePoint Workspace Mobile

แตะปุ่มย้อนกลับ ←

การเขียนบันทึกย่อ

บันทึกย่อบนกระดาษง่ายต่อการสูญหาย คุณสามารถเขียนบันทึกย่อของคุณด้วย Microsoft OneNote Mobile แทนการจดบันทึกย่อบนกระดาษ ด้วยวิธีนี้ บันทึกย่อจะอยู่กับคุณตลอดเวลา คุณยังสามารถซิงค์

บันทึกย่อของคุณกับ OneDrive และเรียกดูและแก้ไขบันทึกย่อเหล่านั้นด้วย OneNote บนโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ หรือแบบออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้

- 1.แตะ  **OneNote** > 
- 2.เขียนบันทึกย่อของคุณ
- 3.ในการจัดรูปแบบข้อความ ให้แตะ  > **รูปแบบ**
- 4.ในการเพิ่มภาพ ให้แตะ 
- 5.ในการบันทึกคลิปเสียง ให้แตะ 
- 6.หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้แตะปุ่มย้อนกลับ 

หากคุณได้ตั้งค่าบัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณแล้ว ค่าที่เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกจัดเก็บและซิงค์กับคำเริ่มต้นของสมุดบันทึก ส่วนตัว (เว็บ) บน OneDrive ไม่เช่นนั้นค่าที่เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกจัดเก็บบนโทรศัพท์ของคุณ

การส่งบันทึกย่อในอีเมล

แตะบันทึกย่อและ  > **แบ่งปัน...**

★ **เคล็ดลับ:** ในการเข้าถึงบันทึกย่อสำคัญอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรึงบันทึกยอนั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้นแตะบันทึกย่อค้างไว้ แล้วแตะ **ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม**

การทำงานกับเอกสารต่อในอุปกรณ์เครื่องอื่น

คุณสามารถจัดเก็บเอกสาร Office ใน OneDrive และทำงานต่อในอุปกรณ์เครื่องอื่นได้

- 1.เมื่อทำงานกับเอกสาร Office ให้แตะ  > **บันทึกเป็น...**
- 2.แตะ **บันทึกลงใน > OneDrive**
- 3.แตะ **บันทึก**

คุณสามารถเปิดเอกสารจาก OneDrive ในอุปกรณ์เครื่องอื่นและทำงานกับเอกสารนั้นต่อได้

การใช้เครื่องคิดเลข

สิ่งเครื่องคิดเลขแบบพกพาของคุณไปได้เลย เพราะโทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขพื้นฐาน เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ และเครื่องคิดเลขฐานสอง รวมอยู่แล้ว

- 1.แตะ  **เครื่องคิดเลข**
- 2.ในการใช้งานเครื่องคิดเลขพื้นฐาน ให้ถือโทรศัพท์ในลักษณะตั้งตรง

การใช้เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์

หมุนโทรศัพท์ของคุณให้อยู่ในโหมดแนวนอน โดยให้ขอบด้านซ้ายอยู่ด้านบน

การใช้เครื่องคิดเลขฐานสอง

หมุนโทรศัพท์ของคุณให้อยู่ในโหมดแนวนอน โดยให้ขอบด้านซ้ายอยู่ด้านบน

การใช้โทรศัพท์ของที่ทำงาน

บัญชีของบริษัทบนโทรศัพท์ของคุณสามารถช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้

หากคุณมีโทรศัพท์ของที่ทำงาน บริษัทของคุณสามารถสร้างบัญชีของบริษัทเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัยมากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลจากภายในเครือข่ายของบริษัทได้ และแม้แต่จัดหาแอปหรือฮาร์ดแวร์ที่จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จลุล่วง

หากบริษัทของคุณมีแอปให้บริการ คุณจะได้รับตัวเลือกในการดาวน์โหลดแอปเหล่านั้น ในพื้นที่ที่คุณเสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีของบริษัทลงในโทรศัพท์ของคุณ หลังจากตั้งค่าบัญชีของคุณเสร็จแล้ว และไม่มีแอปให้บริการ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแอปดังกล่าว

ฮับบริษัทจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลทุกประเภทของบริษัทจากสถานที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นข่าว คำใช้จ่าย แอปต่างๆ หรือการเข้าถึงร้านค้าของบริษัท การติดตั้งฮับมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการติดตั้งแอปของบริษัท หากมีฮับดังกล่าวให้บริการ คุณจะมีตัวเลือกสำหรับเพิ่มฮับนั้นในพื้นที่ที่คุณเสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีของบริษัท หากบริษัทของคุณพัฒนาการใช้อินเตอร์เน็ตภายหลัง คุณจะได้รับวิธีการอื่นในการติดตั้ง เมื่อพร้อมใช้งานแล้ว

บัญชีของบริษัทส่วนใหญ่จะมีนโยบายในการใช้งาน นโยบายของบริษัทจะช่วยให้บริษัทของคุณสามารถเพิ่มการปกป้องไปยังโทรศัพท์ของคุณได้ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นไปเพื่อคุ้มครองข้อมูลลับหรือข้อมูลสำคัญ

หากต้องการตั้งค่าบัญชีของบริษัทของคุณ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > ที่ทำงาน**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันทางธุรกิจ โปรดไปที่ aka.ms/businessmobilitycenter

เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้ในธุรกิจ

การใช้โทรศัพท์สำหรับการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ

การทำงานร่วมกับอีเมลและปฏิทินในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลสำหรับธุรกิจและส่วนตัวเป็นคนละที่อยู่กันก็ได้ คุณสามารถเพิ่มกล่องจดหมายหลายอันไว้ในโทรศัพท์ แล้วใช้บัญชีอีเมลเดียวกันทั้งในโทรศัพท์และในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Outlook, Office 365 หรือบัญชีอีเมลอื่น ๆ อีเมลและปฏิทินของคุณจะยังคงได้รับการซิงค์ตลอดเวลา และคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมจากคำเชิญในปฏิทินได้โดยตรง คุณสามารถใช้อีเมลและปฏิทินที่รวมอยู่ได้เลย เช่น เมื่อจะมีประชุม คุณสามารถดูรายชื่อผู้เข้าร่วม และเข้าดูอีเมลหรือข้อความที่เกี่ยวข้องหาว่าผู้เข้าร่วมได้โดยการแตะเพียงครั้งเดียว

รักษาข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

โทรศัพท์ของคุณมีตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยมากมาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่คุณจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ล็อกโดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่นำตำแหน่งของโทรศัพท์หากโทรศัพท์หายไป (ใช้ได้ในบางภูมิภาค)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business

คุณอาจใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของบริษัท เช่น อินทราเน็ต หรืออีเมลของบริษัท หรือคุณอาจใช้บริการจาก VPN เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวได้ ติดต่อบริษัทของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนด VPN ได้จากผู้ดูแลระบบ IT ของบริษัทคุณ หรือไปที่ Store เพื่อดาวน์โหลดแอปสำหรับบริการ VPN ของคุณ และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริการดังกล่าว

ทำงานได้มากขึ้นด้วยแอป Office

โทรศัพท์ของคุณมีแอป Microsoft Office สำหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ

คุณสามารถทำได้ดังนี้

- อ่านบันทึกและเอกสาร เปลี่ยนแปลงในนาฬิกาย้าย หรือสร้างเอกสารใหม่ได้
- ดูและแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint

- สร้าง ดู และแก้ไขสมุดงาน Microsoft Excel
- จัดเก็บไฟล์ Office ไว้ใน OneDrive แล้วทำต่อจากที่ค้างไว้เมื่อกลับมาใช้คอมพิวเตอร์
- เข้าถึงบริการ Office 365

ด้วย SharePoint Workspace Mobile คุณสามารถเปิด แก้ไข และจัดเก็บเอกสาร Microsoft Office ที่อยู่ในเว็บไซต์ SharePoint 2010 หรือ SharePoint Online

ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Lync บนโทรศัพท์ของคุณ

Microsoft Lync เป็นบริการการสื่อสารรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมต่อผู้คนในรูปแบบใหม่จากทุกที่ ที่ใดตลอดเวลา

ด้วย Lync คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- ติดตามสถานะของรายชื่อของคุณได้ตลอดเวลา
- ส่งข้อความด่วน
- โทรออกด้วยโทรศัพท์มือถือ
- เริ่มหรือเข้าร่วมการสนทนากลุ่มทางเสียง วิดีโอ หรือเว็บ

Lync เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มากับ Microsoft Office คุณสามารถดาวน์โหลด Microsoft Lync สำหรับมือถือลงในโทรศัพท์ของคุณได้จาก Store

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารสำหรับผู้ใช้ในหน้าสนับสนุนของ Microsoft Lync ที่ lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads

การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์

จัดการโทรศัพท์และเนื้อหาในนั้น เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมและเครือข่าย ถ่ายโอนไฟล์ สร้างข้อมูลสำรอง ล็อกโทรศัพท์ และอัปเดตซอฟต์แวร์เสมอ



การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

ทันสมัยเสมอ - อัปเดตซอฟต์แวร์และแอปของโทรศัพท์แบบไร้สาย เพื่อรับคุณสมบัติใหม่ๆ และให้มีการปรับปรุงแล้วให้กับโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังอาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์ของคุณ



ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของท่านมีพลังงานเพียงพอ

⚠ คำเตือน: หากท่านติดตั้ง โปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ ท่านจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทอุปกรณ์อีกครั้ง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณจะดาวน์โหลดการอัปเดตที่ให้บริการตามค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติในกรณีที่สอดคล้องตามการตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูล เมื่อโทรศัพท์ของคุณแจ้งให้ทราบว่ามีการอัปเดตให้บริการ คุณเพียงแค่มอบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณมีหน่วยความจำเหลือน้อย คุณอาจต้องย้ายแอป ภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ไปยังการ์ดหน่วยความจำ โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการลดหน่วยความจำ สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

 **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์ของคุณจะอัปเดตแอปและองค์ประกอบอื่นๆ (เช่น จุดศูนย์กลางอุปกรณ์) ตามค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในการตรวจสอบประวัติการอัปเดตของคุณ ให้แตะ  **Store** > ... > **ดาวน์โหลด** แล้วปิดไปที่ **ประวัติ**

หลังจากอัปเดตสำเร็จแล้ว ให้ตรวจสอบแอป Lumia วิธีใช้+เคล็ดลับ หรือหน้าสนับสนุนเพื่อดูคู่มือผู้ใช้ใหม่ของ คุณ

ปิดการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูลอย่างเข้มงวด คุณสามารถปิดการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ และ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **การอัปเดตโทรศัพท์** และล้างกล่องกาเครื่องหมาย **ดาวน์โหลดการอัปเดตโดยอัตโนมัติ** หากการตั้งค่าข้อมูลของฉันทนุญาต

การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โดยใช้การเชื่อมต่อที่เร็วที่สุดที่โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ SIM การ์ดแล้ว

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่ายโทรศัพท์+SIM**
2. แตะ **ความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุด** เพื่อตรวจสอบว่าได้เลือกประเภทของการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุดในโทรศัพท์ของคุณแล้ว

แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอจะระบุประเภทการเชื่อมต่อที่ใช้ในปัจจุบัน

ใช้การเชื่อมต่อ VPN ที่เชื่อถือได้

คุณอาจต้องเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของบริษัท เช่น อินทราเน็ต หรือ อีเมลของบริษัท หรือคุณอาจใช้บริการจาก VPN เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่า VPN ได้จากผู้ดูแลระบบ IT ของบริษัทคุณ หรือไปที่ Store เพื่อดาวน์โหลดแอปสำหรับบริการ VPN ของคุณ และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริษัทบริการดังกล่าว

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **VPN** และสลับ **สถานะ** ไปที่ **เปิด** 

1. ในการเพิ่มโปรไฟล์ VPN ให้แตะ 
2. สลับ **เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ** ไปที่ **เปิด** 
3. เขียนข้อมูลโปรไฟล์ตามคำแนะนำของผู้ดูแลระบบ IT ของบริษัทคุณ หรือบริการ VPN

โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับ VPN โดยอัตโนมัติ เมื่อจำเป็น

 **เคล็ดลับ:** ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ VPN และการโรมมิ่ง ให้แตะ **ตัวเลือก**

การแก้ไขรูปแบบ VPN

แต่ละรูปแบบดังกล่าวข้างไว้ แต่ละ **แก้ไข** และเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่จำเป็น

การลบรูปแบบ VPN

แต่ละรูปแบบข้างไว้ แล้วแต่ละ **ลบ**

การสลับไปที่การเชื่อมต่อ VPN ด้วยตนเอง

แต่ละรูปแบบข้างไว้ แล้วแต่ละ **เปลี่ยนเป็นด้วยตนเอง** แต่ละรูปแบบเพื่อเชื่อมต่อกับ VPN

WiFi

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การเชื่อมต่อ WiFi



เชื่อมต่อ WiFi

การเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi เป็นวิธีที่สะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ขณะที่เดินทาง คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi ในที่สาธารณะได้ เช่น ในห้องสมุดหรือร้านอินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์ของคุณจะตรวจหาและแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานให้คุณทราบอยู่เป็นระยะ ข้อมูลการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราว ที่ด้านบนของหน้าจอ ในการจัดการการเชื่อมต่อ WiFi ของคุณ ให้เลือกการแจ้งเตือนนั้นๆ

ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

1. สลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ **เปิด** 
2. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณจะทำงานเมื่อ  แสดงบนแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ

การระบุตำแหน่งโดยใช้ WiFi จะเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อสัญญาณดาวเทียมไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ภายในอาคารหรืออยู่ระหว่างอาคารสูง

 **หมายเหตุ:** การใช้ WiFi อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WiFi 5150–5350 MHz ภายในอาคารเท่านั้น และในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ท่านจะได้รับ

อนุญาตให้ใช้ WiFi 5.15–5.25 GHz ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่าน

การปิดการเชื่อมต่อ

สลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ **ปิด** 

★ **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกลับไปยังเครือข่าย Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในการเปลี่ยนเวลาเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ หรือเปิด WiFi อีกครั้งด้วยตนเอง ให้แตะ **เปิด Wi-Fi กลับคืน** และตัวเลือกที่คุณต้องการ

เชื่อมต่อกับ WiFi อัจฉริยะ

เชื่อมต่อกับฮอตสปอต WiFi สาธารณะได้อย่างง่ายดายด้วยแอป Wi-Fi อัจฉริยะ

Wi-Fi อัจฉริยะ เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับฮอตสปอต WiFi สาธารณะ และยอมรับข้อกำหนดการให้บริการเมื่อจำเป็น Wi-Fi อัจฉริยะ ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลรายชื่อของคุณได้อีกด้วยหากคุณต้องการ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ  > **Wi-Fi อัจฉริยะ**

2. สลับ **เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ฮอตสปอต** ไปที่ **เปิด** 

★ **เคล็ดลับ:** แบ่งปันฮอตสปอต WiFi กับเพื่อนของคุณที่ใช้ Wi-Fi อัจฉริยะ เช่นกัน สลับ **แบ่งปันเครือข่าย Wi-Fi ที่ฉันเลือก** ไปที่ **เปิด** 

NFC

สำรวจโลกรอบตัวคุณ แต่อุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อ และแตะเพื่อโทรหาใครบางคนหรือเปิดเว็บไซต์ เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (NFC) ช่วยทำให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน

การเริ่มต้นใช้งานด้วย NFC

เปิดคุณสมบัตินี้ NFC ในโทรศัพท์ แล้วเริ่มแตะเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

NFC ไม่ได้รองรับในโทรศัพท์ทุกรุ่น สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

ด้วย NFC คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ซึ่งสนับสนุนเทคโนโลยี NFC เช่น ชุดหูฟังหรือลำโพงไร้สาย
- ส่งข้อมูลต่างๆ เช่น รายชื่อ หรือภาพถ่ายของคุณเองไปยังโทรศัพท์ พีซี หรือแท็บเล็ตของเพื่อนคุณที่ใช้ Windows 8 หรือใหม่กว่า
- แตะแท็กเพื่อค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับโทรศัพท์ของคุณ หรือเพื่อเข้าถึงบริการออนไลน์

พื้นที่ NFC อยู่ด้านหลังโทรศัพท์ของคุณ บริเวณใกล้ๆ กับกล้องถ่ายรูป แต่โทรศัพท์ อุปกรณ์เสริม แท็ก หรือโปรแกรมอ่านอื่นๆ ด้วยพื้นที่ NFC

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > NFC**

สลับ **แตะเพื่อแบ่งปัน** ไปที่ **เปิด** 

★ **เคล็ดลับ:** ก่อนการใช้ NFC โปรดแน่ใจว่าได้ปลดล็อกหน้าจอและปุ่มกดแล้ว

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth ด้วย NFC

มีของคุณไม่ว่าใช้ใหม่ ใช้ชุดหูฟัง หรือลองฟังเพลงโดยใช้ลำโพงไร้สาย สิ่งที่คุณต้องทำ คือ เพียงแค่แตะอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณไม่สนับสนุน NFC สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

แต่พื้นที่ NFC ของอุปกรณ์เสริมกับพื้นที่ NFC ของโทรศัพท์ของคุณ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

อุปกรณ์เสริมมีจำหน่ายแยกต่างหาก อุปกรณ์เสริมที่มีจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

การหยุดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

แต่พื้นที่ NFC ของอุปกรณ์เสริมอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสริมดังกล่าว

การอ่านแท็ก NFC

แท็ก NFC สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่เว็บ เบอร์โทรศัพท์ หรือนามบัตร เพียงแค่ปัด คุณก็ต้องพบข้อมูลที่ต้องการ

โทรศัพท์ของคุณไม่สนับสนุน NFC สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

และแท็กด้วยพื้นที่ NFC ของโทรศัพท์ของคุณ

Bluetooth

คุณสามารถเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้อื่นๆ เช่น โทรศัพท์คอมพิวเตอร์ชุดหูฟัง และชุดอุปกรณ์โน้ตบุ๊ก นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งภาพถ่ายไปยังโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย

ชุดหูฟังไร้สาย (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) ช่วยให้คุณสามารถคุยโทรศัพท์ได้ในแบบแฮนด์ฟรี โดยคุณยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างสนทนา

เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Bluetooth ต้องมีระยะห่างจากกันอยู่ใน 10 เมตร (33 ฟุต) แม้ว่าเครื่องเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์ที่จับคู่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเมื่อ Bluetooth เปิดอยู่ อุปกรณ์อื่นสามารถตรวจพบโทรศัพท์ของคุณต่อเมื่อหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth เปิดไว้เท่านั้น

อย่าบังคับหรือรับค่าขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก วิธีนี้ช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

ในหน้าจอเริ่มต้น บดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > Bluetooth**

1. สลับ **สถานะ** ไปที่ **เปิด** 

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังเปิดอยู่

คุณอาจจำเป็นต้องเริ่มต้นขั้นตอนการจับคู่จากชุดหูฟัง โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานชุดหูฟังของคุณ

3. ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับชุดหูฟัง ให้แตะชุดหูฟังในรายการของอุปกรณ์ Bluetooth ที่ค้นพบ
4. คุณอาจต้องพิมพ์รหัสผ่าน โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานชุดหูฟังของคุณ

★ เคล็ดลับ: คำแนะนำในการเชื่อมต่อเหล่านี้สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริม Bluetooth อื่นๆ ได้ด้วย

การยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง

แตะชุดหูฟังที่เชื่อมต่อในรายการ

เมื่อคุณเปิดชุดหูฟังอีกครั้ง การเชื่อมต่อจะเริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ หากต้องการลบการจับคู่ ให้แตะชุดหูฟังค้างไว้ในรายการของอุปกรณ์ Bluetooth แล้วแตะ **ลบ**

การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเพื่อนของคุณผ่าน Bluetooth

ใช้ Bluetooth ในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเพื่อนคุณแบบไร้สายเพื่อแบ่งปันภาพถ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > Bluetooth**
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องมองเห็นอีกเครื่องหนึ่ง คุณต้องอยู่ในมุมมองการตั้งค่า Bluetooth เพื่อให้โทรศัพท์อีกเครื่องมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ
3. คุณจะเห็นโทรศัพท์บลูทูธที่อยู่ในระยะครอบคลุม และโทรศัพท์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
4. หากโทรศัพท์อีกเครื่องต้องใช้รหัสผ่าน ให้พิมพ์หรือยอมรับรหัสผ่าน

จะใช้รหัสผ่านเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ เป็นครั้งแรก

การส่งข้อมูลของคุณโดยใช้ Bluetooth

เมื่อคุณต้องการแบ่งปันเนื้อหาหรือภาพที่คุณถ่ายกับเพื่อน ให้ใช้ Bluetooth เพื่อส่งข้อมูลของคุณไปยังอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หลายอย่างพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น ขณะที่ใช้ชุดหูฟัง Bluetooth คุณยังสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > Bluetooth** และสลับ **สถานะ** ไปที่ **เปิด** 
2. แตะข้อมูลที่คุณต้องการส่งค้างไว้ และแตะ **แบ่งปัน... > Bluetooth**

ตัวอย่างเช่น ใน Hub ภาพถ่าย และภาพถ่ายค้างไว้ แล้วแตะ **แบ่งปัน... > Bluetooth**

3. แตะอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อ คุณจะเห็นอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ภายในระยะครอบคลุม
4. หากอุปกรณ์อื่นต้องใช้รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน จะต้องพิมพ์รหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นได้ลงในอุปกรณ์ทั้งคู่ รหัสผ่านในอุปกรณ์บางเครื่องเป็นแบบถาวร โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อื่น

จะใช้รหัสผ่านเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ เป็นครั้งแรก

ตำแหน่งของไฟล์ที่ได้รับนั้นจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์แต่ละรุ่น โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อื่น

หากอุปกรณ์อื่นนั้นเป็นโทรศัพท์ Lumia เช่นกัน ไฟล์ที่ได้รับจะจัดเก็บไว้ในแอปของอุปกรณ์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายจะถูกจัดเก็บไว้ใน Hub ภาพถ่าย

การตั้งค่าโทรศัพท์ให้เป็นโหมดขับรถ

โหมดขับจะช่วยให้คุณลดสิ่งรบกวนให้คุณได้ชั่วขณะขับรถเพื่อให้คุณมีสมาธิในการเดินทาง

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > โหมดซิงซ์ > ถัดไป**
2. หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้เฟิร์มแวร์ต่อการโทรเข้า ให้เปลี่ยน **ไม่รับสาย** เป็น **เปิด**  หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้เฟิร์มแวร์ต่อข้อความ ให้เปลี่ยน **ไม่รับข้อความ** เป็น **เปิด** 
3. แตะ **ถัดไป**
4. หากต้องการส่งข้อความถึงผู้ที่โทรหรือส่งข้อความมาโดยอัตโนมัติเพื่อบอกว่าหาไม่คุณจึงไม่สามารถรับสายได้ ให้เปลี่ยน **ตอบกลับสายโทรเข้าด้วยข้อความ**, **ตอบกลับข้อความด้วยข้อความ** หรือทั้งสองเป็น **เปิด**  ในการแก้ไขข้อความ ให้แตะที่กล่องข้อความ
5. แตะ **ถัดไป > เพิ่มอุปกรณ์** แล้วแตะอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไว้กับโทรศัพท์ขณะซิงค์ อย่างเช่นชุดหูฟัง

โหมดซิงค์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เพิ่มไว้

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของโทรศัพท์คุณเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นผ่าน Bluetooth

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
2. ค้นหาโทรศัพท์ของคุณบนหน้าจอ Windows Explorer ของคอมพิวเตอร์
3. คลิกขวาที่ไอคอน ของคุณ Windows Phone แล้วเปิดมุมมองคุณสมบัติของโทรศัพท์คุณ
4. เปลี่ยนชื่อเริ่มต้นเป็นชื่อที่คุณชื่นชอบ โดยปกติ ชื่อเริ่มต้นจะเป็น Windows Phone

ชื่อ Bluetooth ของโทรศัพท์คุณจะเหมือนกันกับชื่ออุปกรณ์

หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล

เรียนรู้วิธีจัดการแอป ไฟล์ และรายการอื่นๆ บนโทรศัพท์ของคุณ

การสำรอง และเรียกคืนข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณ

อุปกรณ์อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ดังนั้น จึงควรตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้สำรองข้อมูลการตั้งค่า เช่น แล้โครหน้าจอ เริ่มต้น และข้อมูลอื่นๆ ของคุณไปยังบัญชี Microsoft

คุณจะต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > สำรองข้อมูล**
2. หากระบบถาม ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ
3. เลือกข้อมูลที่ต้องการและวิธีการในการสำรองข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณสำรองข้อมูลการตั้งค่า การตั้งค่า และข้อความตัวอักษรได้โดยอัตโนมัติ ในการสำรองข้อมูลวิธีใดหรือภาพถ่าย คุณภาพเยี่ยมในอนาคตของคุณไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ คุณต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi

★ **เคล็ดลับ:** คุณไม่จำเป็นต้องสำรองข้อมูลรายชื่อและเหตุการณ์ปฏิทินของคุณแยกต่างหาก โทรศัพท์ของคุณจะสำรองข้อมูลเหล่านั้นและซิงค์กับบัญชี Microsoft โดยอัตโนมัติ

หากแอปที่คุณดาวน์โหลดบางรายการไม่รวมอยู่ในข้อมูลสำรองนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปเหล่านั้นได้ใหม่จาก Store トラバタหากแอปนั้นยังมีให้บริการ Store จะดาวน์โหลดแอปที่คุณซื้อไปแล้ว คุณจึงไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

คุณจะไม่เห็นข้อมูลสำรองของโทรศัพท์ในมุมมองหลักของ OneDrive แต่คุณสามารถพบได้ในการตั้งค่าของ OneDrive ตรวจสอบ **people.live.com** เพื่อดูรายชื่อที่สำรองไว้ และ **calendar.live.com** เพื่อดูเหตุการณ์ในปฏิทิน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน OneDrive โปรดไปที่ windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security

ในการสำรองเนื้อหาอื่น ๆ เช่น เพลง ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และทำตามคำแนะนำหน้าจอคอมพิวเตอร์ คุณมี 2 ทางเลือก คือ ซิงค์เนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ด้วยแอป Windows Phone สำหรับเดสก์ท็อป หรือลากและวางเนื้อหาจากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์ในตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ เช่น Windows Explorer

สำรองข้อมูลภาพถ่ายที่คุณได้ถ่ายเก็บไว้ก่อนหน้านี้ไปยัง OneDrive

แตะ **ภาพถ่าย** >  เลือกภาพถ่ายหรืออัลบั้มที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วแตะ  > **OneDrive** เลือกตำแหน่งที่ต้องการอัปโหลดภาพถ่าย แล้วแตะ 

หากต้องการตรวจสอบภาพถ่ายที่คุณได้สำรองข้อมูล ให้ล็อกอินเข้าสู่บัญชี OneDrive ของคุณบนอุปกรณ์ใดก็ได้ แล้วตรวจสอบโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกภาพถ่ายไว้

การเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้

คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้หลังจากรีเซ็ตหรืออัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ หรือเมื่อตั้งค่าโทรศัพท์เครื่องใหม่ ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณและทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เกี่ยวกับ** > **รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ** การรีเซ็ตจะเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม และลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณ แต่คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองเก็บไว้ได้หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

การตรวจสอบและเพิ่มหน่วยความจำบนโทรศัพท์ของคุณ

ใช้แอป ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีหน่วยความจำเหลืออยู่เท่าใด

โทรศัพท์ของคุณไม่สนับสนุนการลดหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

แตะ  **ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ**

แตะ **โทรศัพท์** ในการตรวจสอบรายละเอียดของการลดหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะ **SD Card**

 **เคล็ดลับ:** ต้องการดูรายการอื่นๆ ที่คุณมีบนโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ ดาวน์โหลดแอป ไฟล์ จาก Store และจัดการไฟล์ต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

หากหน่วยความจำโทรศัพท์กำลังจะเต็ม ให้ตรวจสอบและเอาสิ่งที่คุณไม่ต้องการแล้วออก:

- ข้อความ ไฟล์มีเดีย และข้อความอีเมล
- บันทึกรายชื่อและรายละเอียด
- แอป
- เพลง ภาพถ่าย หรือวิดีโอ

คุณสามารถย้ายไฟล์ไปที่การลดหน่วยความจำแทนการลบออกได้

คุณภาพของการลดหน่วยความจำอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์เป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ได้เต็มประสิทธิภาพ ใช้การลดความจุ 4–128GB จากผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จัก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลดหน่วยความจำ โปรดดูที่คำถามที่ถามบ่อย

โปรดใช้การลดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การดัดแปลงการใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย

★ **เคล็ดลับ:** หากโทรศัพท์ไม่รู้จักประเภทไฟล์ (เช่น ไฟล์ zip) ไฟล์ดังกล่าวจะถูกวางในโฟลเดอร์ Other คุณสามารถตรวจสอบว่าไฟล์เหล่านี้คืออะไรและลบไฟล์ที่คุณไม่ต้องการได้ โดยใช้แอป ไฟล์

การลบไฟล์ชั่วคราวออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

แตะ **โทรศัพท์ > ไฟล์ชั่วคราว > ลบ** ในการลบไฟล์ชั่วคราวและข้อมูลอื่นๆ จากเบราว์เซอร์ของคุณ และ **การตั้งค่า Internet Explorer > ลบประวัติ**

การจัดเก็บหรือย้ายแอปไปที่การดัดหน่วยความจำ

เพิ่มหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณด้วยการดัดหน่วยความจำ และจัดเก็บแอปของคุณลงในการ์ดตามค่าเริ่มต้น คุณภาพของการดัดหน่วยความจำอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์เป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ได้เต็มประสิทธิภาพ ใช้การดัดความจำ 4–128GB จากผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จัก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดัดหน่วยความจำ โปรดดูที่คำถามที่ถามบ่อย

โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการดัดหน่วยความจำ สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การดัดหน่วยความจำจำหน่ายแยกต่างหาก

และ ⓘ ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่โทรศัพท์ของคุณจัดเก็บแอปและไฟล์อื่นๆ ให้แตะ **โทรศัพท์** หรือ **SD Card** สำหรับแต่ละประเภทไฟล์

การย้ายแอปไปยังการดัดหน่วยความจำ

แตะ **โทรศัพท์ > แอป+เกม > ⓘ** เลือกแอปที่ต้องการย้าย แล้วแตะ **ย้าย**

คุณสามารถย้ายแอปจากการดัดหน่วยความจำกลับไปที่โทรศัพท์ของคุณได้ในภายหลัง

ประเภทของการดัดหน่วยความจำอาจมีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ไปยังการดัด

การลบแอปออกจากโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถถอนแอปที่ติดตั้งไว้ซึ่งคุณไม่ต้องการเก็บไว้หรือไม่ได้ใช้งานแล้วออกได้ เพื่อเป็นการเพิ่มหน่วยความจำที่มีอยู่

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้ายสู่เมนูแอป
2. แตะแอปค้างไว้ และแตะ **ถอนการติดตั้ง** คุณอาจไม่สามารถลบแอปบางอันออกได้

หากคุณลบแอปออก คุณอาจสามารถติดตั้งใหม่ได้โดยไม่ต้องซื้อแอปนั้นอีก トラバเท่าที่แอปนั้นยังมีให้บริการใน Store

หากแอปที่ติดตั้งไว้ทำงานโดยอาศัยแอปที่ถูกลบออกไป แอปที่ติดตั้งไว้อาจหยุดทำงาน โปรดอ่านเอกสารสำหรับผู้ใช้อของแอปที่ติดตั้งไว้เพื่อดูรายละเอียด

★ **เคล็ดลับ:** ต้องการเก็บแอปไว้ แต่ไม่มีพื้นที่ว่างบนหน่วยความจำในโทรศัพท์แล้วใช่ไหม คุณสามารถย้ายแอปไปที่การดัดหน่วยความจำได้ และไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้ง และ ⓘ **ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ > โทรศัพท์ > แอป+เกม > ⓘ** เลือกแอปที่คุณต้องการย้าย แล้วแตะ **ย้าย** โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการดัดหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

จัดการไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อใช้แอป ไฟล์ คุณสามารถตรวจสอบไฟล์ในโทรศัพท์ จัดเรียงเป็นโฟลเดอร์หรือลบไฟล์ที่ไม่ต้องการใช้ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถจัดการไฟล์ในหน่วยความจำเครื่องและในการจัดหน่วยความจำ

โทรศัพท์ของคุณไม่สนับสนุนการจดหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลรุ่นที่ใช้งานได้ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป ไฟล์ ฟรีได้จาก www.windowsphone.com ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าส่งข้อมูล

และ  **ไฟล์**

1. ในการนำทางไปยังโฟลเดอร์ ให้แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
2. ในการค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้แตะ 
3. ในการเปลี่ยนวิธีการจัดเรียงไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้แตะ 
4. ในการกลับไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว ให้แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจากพาوไฟล์ที่ด้านบนของหน้าจอ

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

และ  เขียนชื่อ แล้วแตะ 

ย้ายหรือคัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่น

แตะไฟล์ที่คุณต้องการค้างไว้ แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำกับไฟล์ดังกล่าว

ไม่สามารถคัดลอกหรือย้ายโฟลเดอร์ได้ แต่คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในตำแหน่งใหม่ แล้วย้ายเนื้อหาต่างๆ จากโฟลเดอร์เดิมไปยังโฟลเดอร์ใหม่ได้ ในการย้ายหรือคัดลอกไฟล์หลายรายการพร้อมกัน ให้แตะ  เลือกไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วแตะ  เพื่อย้ายหรือ  คัดลอกไฟล์เหล่านั้น

แบ่งปันไฟล์หรือโฟลเดอร์

แตะ  เลือกสิ่งที่คุณต้องการแบ่งปัน แล้วแตะ  และเลือกวิธีการแบ่งปัน

การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

คัดลอกภาพถ่าย วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้นระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

 **เคล็ดลับ:** หากคุณใช้ Mac ติดตั้งแอป Windows Phone จาก Mac App Store

หากคุณต้องการถ่ายโอนภาพถ่ายมาที่ Mac ขอแนะนำให้ใช้แอป Lumia Photo Transfer สำหรับ Mac ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.microsoft.com/mobile

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้
2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และเรียกดูโทรศัพท์ของคุณ

 **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์ของคุณจะแสดงขึ้นในอุปกรณ์พกพาเป็น Windows Phone ในการดูโฟลเดอร์ในโทรศัพท์ของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อโทรศัพท์ เอกสาร การดาวน์โหลด เพลง ภาพ เสียงเรียกเข้า และวิดีโอจะแสดงเป็นโฟลเดอร์แยกกัน

3. ลากและวางรายการจากโทรศัพท์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังโทรศัพท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องบนโทรศัพท์ มิเช่นนั้นคุณอาจมองไม่เห็นข้อมูล

คุณไม่สามารถคัดลอกข้อความตัวอักษรหรือรายชื่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ แต่คุณสามารถซิงค์ข้อมูลดังกล่าวกับบัญชี Microsoft ของคุณได้

★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7, Windows 8 หรือสูงกว่า คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 และสูงกว่าติดตั้งแอปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

สำหรับข้อมูลที่จะดูว่าแอปใดใช้กับคอมพิวเตอร์ได้บ้าง ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้

	แอป Windows Phone	แอป Windows Phone สำหรับ 데스크ท็อป	แอป Windows Phone สำหรับ Mac	แอป Lumia Photo Transfer สำหรับ Mac (ภาพถ่ายและวิดีโอเท่านั้น)	Windows Explorer
Windows 8 และสูงกว่า	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

★ **เคล็ดลับ:** แอป ไฟล์ เปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงไฟล์บนโทรศัพท์ได้ง่ายที่สุด คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com

การรักษาความปลอดภัย

เรียนรู้วิธีการป้องกันโทรศัพท์ และเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย



การตั้งค่าให้โทรศัพท์ล็อกโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ กำหนดรหัสล็อก และตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณล็อกเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **หน้าจอเมื่อล็อก**
2. สลับ **รหัสผ่าน** ไปที่ **เปิด** และป้อนรหัสล็อก (อย่างน้อย 4 หลัก)
3. แตะ **ต้องใช้รหัสผ่านหลังจาก** และกำหนดระยะเวลาที่โทรศัพท์จะล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากเวลานี้

โปรดเก็บรหัสล็อกนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อกและไม่สามารถกู้คืนได้ หรือป้อนรหัสผิดหลายครั้ง คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ หวังว่าอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Care ที่ใกล้ที่สุดหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

การปลดล็อกโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิด ลากหน้าจอล็อกขึ้นด้านบน และพิมพ์รหัสล็อกของคุณ

การเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ของคุณ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **หน้าจอเมื่อล็อก** > **เปลี่ยนรหัสผ่าน**

ใช้งานโทรศัพท์ของคุณขณะล็อกเครื่อง

คุณสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้ในขณะที่เครื่องล็อกอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์รหัสล็อกในการให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด

การดูข้อความแจ้งเตือนของคุณ

ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ

การเปิดกล้องถ่ายรูป

หากคุณเพิ่มทางลัดสำหรับกล้องไว้ในศูนย์ดำเนินการ คุณสามารถเปิดกล้องได้อย่างรวดเร็วแม้ในยามที่ล็อกโทรศัพท์อยู่ กดปุ่มเปิด/ปิด ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

หากโทรศัพท์ของคุณมีปุ่มกล้อง ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้สองสามวินาที

การเปลี่ยนวิธีแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

กดปุ่มปรับระดับเสียง แล้วแตะ ✓

หยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือเล่นต่อ หรือการข้ามไปที่เพลงอื่น

ใช้ปุ่มควบคุมเครื่องเล่นเพลงซึ่งปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ



เคล็ดลับ: หากคุณกำลังฟังวิทยุ คุณยังสามารถใช้ส่วนควบคุมเพลงบนหน้าจอเพื่อเปลี่ยนสถานีหรือปิดเสียงวิทยุ โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนวิทยุ FM สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การเปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ

หากขีมีการดของคณมีรหัส PIN มาให้ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้น

ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอาจไม่สนับสนุนคุณสมบัตินี้

1. แตะ  > ... > การตั้งค่า
2. หากคุณมีโทรศัพท์แบบสองซิม ให้เลือกซิมที่คุณต้องการ โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
3. แตะ เปลี่ยน PIN ของ SIM

รหัส PIN อาจเป็นตัวเลข 4-8 หลัก

การค้นหาโทรศัพท์ของคุณที่สูญหาย

หากคุณจำได้ว่าโทรศัพท์ไม่ได้หรือกลัวว่าโทรศัพท์จะถูกขโมย ให้ใช้ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว เพื่อค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณ แล้วล็อกหรือลบข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท์จากระยะไกล

คุณจะต้องมีบัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณ

1. จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ www.windowsphone.com
2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับในโทรศัพท์ของคุณ
3. เลือก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

คุณสามารถทำได้ดังนี้

- ค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณบนแผนที่
- กำหนดให้โทรศัพท์ส่งเสียงดัง แม้ว่าจะเปิดโหมดปิดเสียง
- ล็อกโทรศัพท์และตั้งค่าให้แสดงข้อความ เพื่อให้ส่งโทรศัพท์กลับคืนมาให้คุณ
- ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกล

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน



เคล็ดลับ: ตั้งค่าให้โทรศัพท์จัดเก็บตำแหน่งทุกสองสามชั่วโมงโดยอัตโนมัติ หากแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณหมด คุณยังสามารถดูตำแหน่งสุดท้ายที่จัดเก็บไว้ได้ ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

การตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นด้วยแอปที่เลือก

ทำให้เพื่อนและสมาชิกในครอบครัวสามารถใช้แอปที่เลือกบนโทรศัพท์ของคุณได้โดยไม่ต้องเข้าถึงหน้าจอเริ่มต้นของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **มุมมองแอป**

2. แตะ **แอป** เลือกแอปที่คุณอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ แล้วแตะ 

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการให้ผู้อื่นเข้าถึงศูนย์ดำเนินการหรือการตั้งค่า ใช้ปุ่ม หรือแก้ไขรหัสหรือไม่ โทรฟ์พท์ของคุณอาจใช้เวลาในการติดตั้งแอปสกรู

3. ในการเปิด มุมมอง แอป ให้แตะ 

การไปที่หน้าจอเริ่มต้นของคุณเอง

ในมุมมอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วบิดไปทางขวา

การจัดการ ID โฆษณาของคุณ

เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โทรฟ์พท์ของคุณจึงอนุญาตให้แอปสามารถเข้าถึง ID โฆษณามือถือของคุณได้ คุณสามารถควบคุมว่าคุณต้องการให้แอปเข้าถึง ID ได้หรือไม่

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **รหัสโฆษณา**

2. สลับ **รหัสโฆษณา** ไปที่ **เปิด**  หรือ **ปิด** 

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถรีเซ็ต ID โฆษณา ได้หากโฆษณาที่คุณได้รับบนโทรศัพท์ไม่เกี่ยวข้องกับคุณอีกต่อไป แตะ **รีเซ็ตรหัสโฆษณาของคุณ**

เลือกข้อมูลที่แอปของคุณสามารถเข้าถึงได้

บางแอปจะทำงานได้ดีขึ้นหากสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโทรศัพท์ได้ เช่น ปฏิทินของคุณ คุณสามารถเลือกข้อมูลที่แอปของคุณสามารถเข้าถึงได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **การอนุญาตแอป**

2. แตะแอปที่คุณต้องการจัดการการอนุญาต และเปิดหรือปิดการอนุญาตแอป

หลังจากที่คุณได้เปิดการอนุญาตแอปให้แอปแล้ว คุณยังสามารถเลือกแอปอื่นให้เข้าถึงข้อมูลนี้ได้

กระเป๋าสตางค์

ใช้ กระเป๋าสตางค์ เพื่อรวบรวมวิธีการชำระเงินไว้ในที่เดียว และรักษาไว้อย่างปลอดภัยด้วยรหัส PIN

โทรศัพท์ทุกรุ่นไม่สนับสนุน NFC สำหรับความพร้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

กระเป๋าสตางค์ คือกระเป๋าสตางค์เสมือนจริงบนโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถทำดังนี้

- ชำระเงินให้กับ Store ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อแอป
- ทำการซื้อในแอปด้วยบัตรของคุณที่เก็บไว้
- เก็บบัตรกำนัล Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณ
- จัดเก็บบอร์ดดีพาส ข้อเสนอ ตัว และอื่นๆ

1. ในการกำหนดรหัส PIN สำหรับ กระเป๋าสตางค์ ของคุณ ให้แตะ  **กระเป๋าสตางค์**

2. แตะ **...** > **การตั้งค่า+รหัส PIN** และสลับ **รหัส PIN กระเป๋าสตางค์** ไปที่ **เปิด** 

3. ป้อนรหัส PIN สำหรับ กระเป๋าสตางค์

4. แตะ **เสร็จสิ้น**

โทรศัพท์ของคุณจะขอให้ป้อนรหัส PIN ที่คุณกำหนดทุกครั้งที่คุณเข้าใช้ กระเป๋าสตางค์



เคล็ดลับ: ในการป้องกันการซื้อ Store ของคุณ ให้แต่ละกล่องกาเครื่องหมาย **ใช้รหัส PIN กระเป๋า** **สมัครเพื่อป้องกันการซื้อเพลง แอป และการซื้อสินค้าในแอป**



หมายเหตุ: แอปและบริการการชำระเงินและออกตัวเป็นบริการจากบริษัทอื่น Microsoft Mobile จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อแอปหรือบริการดังกล่าว ตลอดจนการให้การสนับสนุน การใช้งาน การทำธุรกรรม หรือการสูญเสียมูลค่าทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น ท่านอาจจำเป็นต้องติดตั้งและเปิดใช้งานบัตรที่ท่านเพิ่ม รวมถึงแอปบริการการชำระเงินหรือออกตัวอีกครั้งหลังจากที่ซ่อมแซมอุปกรณ์แล้ว

รหัสผ่าน

เรียนรู้เกี่ยวกับรหัสต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ

รหัส PIN (4-8 หลัก)	รหัสนี้ป้องกันการซิมการ์ดของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องป้อนเพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัตินบางอย่าง คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัส PIN เมื่อเปิดเครื่องได้ หากคุณลืมรหัส หรือรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณป้อนรหัสผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องปลดล็อกรหัสโดยใช้รหัส PUK
PUK	รหัสนี้ใช้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN หากรหัสดังกล่าวไม่ได้ให้มาพร้อมกับการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
รหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสล็อก, รหัสผ่าน) (ตัวเลขอย่างน้อย 4 หลัก)	รหัสนี้ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัสล็อกที่คุณกำหนดไว้ได้ โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อกและโทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่ คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการตั้งรหัสใหม่ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Care ที่ใกล้ที่สุดหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
IMEI	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ในเครือข่าย คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้แก่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการดูหมายเลข IMEI ของคุณ ให้กดเบอร์
โทร ***#06#**

การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณ
ควรทำงานอย่างไร คุณสามารถตรวจสอบช่องทางสนับสนุนได้หลายช่องทาง

คู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์มาพร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ ?
Lumia วิธีใช้+เคล็ดลับ

คุณยังสามารถไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/ ซึ่งเป็นหน้าเว็บที่คุณสามารถพบข้อมูล
ต่อไปนี้

- ข้อมูลเกี่ยวกับกาแก้ไขปัญหา
- การอภิปราย
- ข่าวเกี่ยวกับแอปและดาวน์โหลด
- ข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์
- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้

การแก้ไขปัญหา และการแสดงความคิดเห็นอาจมีให้บริการเฉพาะบางภาษา

หากต้องการวิดีโอสนับสนุน ให้ไปที่ www.youtube.com/lumiasupport

หากโทรศัพท์ของคุณไม่ตอบสนอง

ลองปฏิบัติตามนี้

- รีเซ็ตด้วย 1 ปุ่ม: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที โทรศัพท์จะปิดแล้วเปิดใหม่
- รีเซ็ตด้วย 2 ปุ่ม: กดปุ่มลูกศรขึ้นพร้อมกับปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที โทรศัพท์จะปิดแล้ว
เปิดใหม่

หากคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรใช้วิธีรีเซ็ตแบบใด ให้ไปที่ [www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures)

หากโทรศัพท์ของคุณไม่ตอบสนองบ่อย ให้อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์หรือรีเซ็ตโทรศัพท์ การรีเซ็ตจะเรียกคืนการ
ตั้งค่าดั้งเดิม และลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณ รวมถึงแอปที่คุณซื้อและดาวน์โหลดไว้ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิด
ลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เกี่ยวกับ > รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ**

หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือ Microsoft Mobile เพื่อทำการ
ซ่อมแซม ก่อนที่จะส่งโทรศัพท์เข้าศูนย์ซ่อม การสำรองข้อมูลทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบ



เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการค้นหาโทรศัพท์ของคุณ ให้ดูหมายเลข IMEI ที่ไม่ซ้ำกันของโทรศัพท์ แล้วโทร
*#06# นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูหมายเลข IMEI ได้ในตัวเครื่องโทรศัพท์อีกด้วย สำหรับรายละเอียด
โปรดดูหัวข้อข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในคู่มือผู้ใช้ออนไลน์

