
คู่มือผู้ใช้

Nokia Lumia 610

NOKIA

คู่มือผู้ใช้

Nokia Lumia 610

สารบัญ

ความปลอดภัย	4	ข้อความ	37
การเริ่มต้นการใช้งาน	5	อีเมล	39
ปุ่มและส่วนประกอบ	5	กล้องถ่ายรูป	45
ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหา	5	การถ่ายภาพ	45
ใส่ซิมการ์ด	6	การใช้โหมดถ่ายภาพต่างๆ	46
การชาร์จโทรศัพท์ของคุณด้วยเครื่องชาร์จ USB	7	การบันทึกวิดีโอ	46
ตำแหน่งเสาอากาศ	8	เคล็ดลับเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป	47
การเปิดโทรศัพท์	9	การจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพถ่ายและวิดีโอ	47
Windows Live ID	10	การแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ	47
การคัดลอกรายชื่อ	10	การจัดการภาพถ่ายของคุณ	48
การลือคปุ่มและหน้าจอ	11	แผนที่และการนำทาง	52
การเชื่อมต่อชุดหูฟัง	11	การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง	52
การปรับระดับเสียง	12	แผนที่ Nokia	52
การตั้งค่าการซิงค์กับคอมพิวเตอร์	13	Nokia นำทาง	55
ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ	13	วิธีการหาตำแหน่ง	58
ข้อมูลพื้นฐาน	15	อินเทอร์เน็ต	59
การทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ	15	การกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	59
การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	19	การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเว็บ	59
การยืดอายุแบตเตอรี่	22	เว็บเบราว์เซอร์	60
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูล	22	การค้นหาเว็บ	62
การเขียนข้อความ	23	การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมด	62
การส่งแชนหรือข้อความ	26	ความบันเทิง	63
นาฬิกา	27	การดูและการฟัง	63
บัญชี Nokia	28	วิทยุ FM	63
Marketplace	28	การซิงค์เพลงระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์	64
การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ	31	เกมส์	65
การโทร	31	สำนักงาน	67
รายชื่อ	32	Microsoft Office Mobile	67
เครือข่ายสังคม	35	การเขียนบันทึกย่อ	70

การคำนวณ	70
ปฏิทิน	71
การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์	73
การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณให้ทันสมัยตลอดเวลา	73
หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล	74
ความปลอดภัย	76
Wi-Fi	78
Bluetooth	79
รหัสผ่าน	80
วิธีใช้และการสนับสนุน	82
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	83

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น อุปกรณ์ชาร์จอื่นที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบ Micro USB ในโทรศัพท์ของคุณ อาจใช้ร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ชิ้นส่วนที่ทำจากแก้ว

จอแสดงผลของอุปกรณ์ทำมาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระแทกอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่ทำจากแก้ว หรือพยายามนำเศษแก้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ



ปกป้องความสามารถในการไต่ขึ้นของคุณ

อย่าทิ้งระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการไต่ขึ้นเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง


การเริ่มต้นการใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

ปุ่มและส่วนประกอบ

สำรวจปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

- 1 ช่องสายคล้องข้อมือ
- 2 ช่องเสียบหูฟังและลำโพง (3.5 มม.)
- 3 ช่องเสียบ Micro-USB และใช้ชาร์จแบตเตอรี่
- 4 ปุ่มปรับระดับเสียง
- 5 ปุ่มเปิดปิด/ล็อค
- 6 ปุ่มกล้องถ่ายรูป
- 7 ปุ่มย้อนกลับ
- 8 ปุ่มเริ่มต้น
- 9 ปุ่มค้นหา
- 10 ไมโครโฟน
- 11 เลนส์กล้องถ่ายรูป
- 12 แฟลชกล้องถ่ายรูป
- 13 ลำโพง

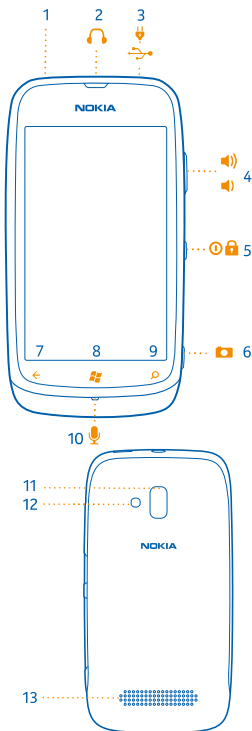

ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหา

ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหาจะช่วยคุณในการควบคุมการทำงานส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์

- ในการสลับระหว่างแอปส์ที่เปิดอยู่ ให้กด ← ค้าง ปิดไปทางซ้ายหรือขวา และแตะแอปส์ที่คุณต้องการ
- ในการย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด ← โทรศัพท์ของคุณสามารถจดจำแอปส์และเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่หน้าจอของคุณล็อกอยู่


- ในการไปยังหน้าจอเริ่มต้น ให้กด  แอปที่คุณใช้ก่อนหน้ายังคงเปิดอยู่ที่พื้นหลัง
- ในการค้นหาเว็บ ให้กด 

ใส่ซิมการ์ด


อ่านเพื่อเรียนรู้วิธีการใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ของคุณ

- !** **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดแบบ mini-UICC หรือที่เรียกอีกอย่างว่าการ์ด micro-SIM เท่านั้น การ์ด micro-SIM มีขนาดเล็กกว่าซิมการ์ดทั่วไป การใช้ซิมการ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหรือตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดอาจได้รับความเสียหาย


1. ใช้นิ้วกดฝาครอบด้านหลัง แล้วเลื่อนเพื่อนำฝาครอบออก

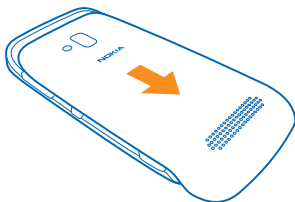


2. ถ้ามีแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ก็ให้ดึงออกมา

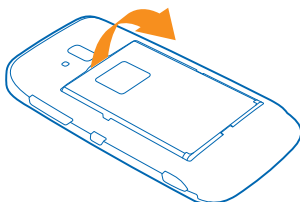

3. ใส่การ์ดเข้าไปแล้วหันหน้าสัมผัสศรคว่ำลงจนกว่าจะล็อกเข้าที่

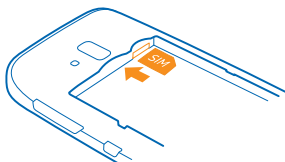



4. หันแบตเตอรี่ให้ตรงกับหน้าสัมผัส และใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป

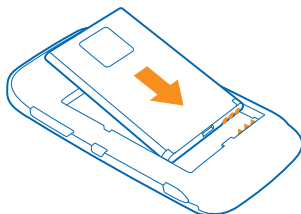

5. เลื่อนฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

ถอดซิมการ์ด

ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ ดันการ์ดเข้าจนกว่าจะการ์ดจะหลุด จากนั้นจึงดึงการ์ดออก

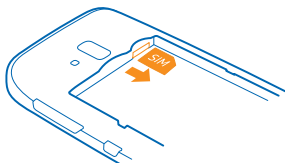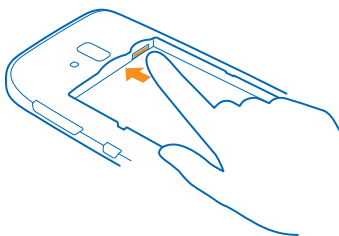


การชาร์จโทรศัพท์ของคุณด้วยเครื่องชาร์จ USB


แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะสามารถเปิดเครื่องในครั้งแรกได้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

1. ก่อนอื่น ให้เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ และเสียบอุปกรณ์ชาร์จกับเต้ารับที่ผนัง แล้วเชื่อมต่อปลายสายเคเบิล micro-USB กับโทรศัพท์ของคุณ

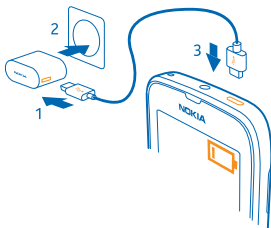

2. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วจึงถอดออกจากตัวรับที่ผนัง

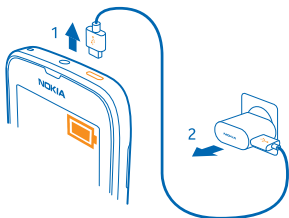

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้

ถ้าคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่โทรศัพท์ปิดอยู่ โทรศัพท์จะเปิดโดยอัตโนมัติ

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาผนังให้ใช้งาน คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันไป เห็นได้ชัด และอาจต้องใช้เวลาในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้


เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วจึงต่อเข้ากับโทรศัพท์ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดสายเคเบิล USB ออกจากโทรศัพท์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งเสาอากาศ

เรียนรู้ตำแหน่งเสาอากาศในโทรศัพท์ของคุณเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

พื้นที่เสาอากาศคือบริเวณที่ไฮไลต์

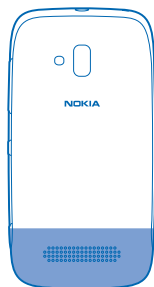


การเปิดโทรศัพท์

คุณพร้อมแล้วใช่ไหม เปิดโทรศัพท์ของคุณและเริ่มสำรวจดู
กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์สั่น

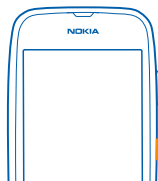

การปิดโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้และลากหน้าจอสีกลงด้านล่าง

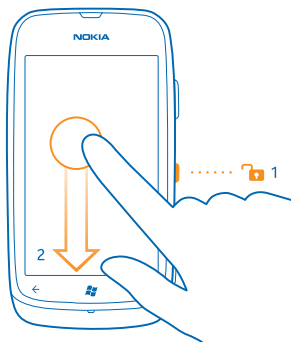

Windows Live ID

ด้วย Windows Live ID (หรือที่เรียกว่าบัญชี Microsoft) คุณสามารถเข้าใช้บริการของ Windows Live และ Zune ทุกบริการได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันนี้เพื่อเข้าใช้บริการ Xbox Live ใน Xbox ของคุณได้อีกด้วย


ตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยใช้ Windows Live ID มีดังนี้

- ดาวน์โหลดเนื้อหาจาก Marketplace
- สำรองรายชื่อของคุณใน Windows Live
- อัปโหลด จัดเก็บ และแบ่งปันรูปภาพและเอกสารใน SkyDrive
- โหลดผลคะแนนจากการเล่นเกมของคุณมาไว้บนโทรศัพท์ และเพิ่มคะแนนที่คุณทำได้ลงไปเมื่อคุณเล่นเกมบนโทรศัพท์
- การติดตามและลือคโทรศัพท์ที่หายไปโดยใช้ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Live ID และบริการ Windows Live ให้ไปที่ www.live.com

การคัดลอกรายชื่อ

ติดต่อเพื่อนสนิทและคนสำคัญของคุณได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส ใช้แอป Contacts Transfer เพื่อถ่ายโอนรายชื่อเพื่อคัดลอกรายชื่อจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณอย่างง่ายดาย

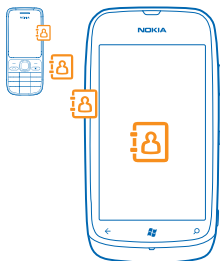

โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth รายชื่อในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องเก็บอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไม่สนับสนุนรายชื่อที่เก็บอยู่ในซิม แอปนี้ใช้ได้กับโทรศัพท์บางรุ่น

1. ในโทรศัพท์เครื่องเก่า ให้เปิด Bluetooth
2. ในหน้าจอเริ่มต้นของโทรศัพท์เครื่องใหม่ ให้ปิดไปทางซ้ายเพื่อไปที่เมนูแอป แล้วแตะ **Contacts Transfer**
3. แตะ **continue** แล้วเปิด Bluetooth
4. เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการอุปกรณ์ที่พบ แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณเคยสำรองข้อมูลรายชื่อของคุณใน Windows Live ก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถนำเข้ารายชื่อลงในโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงจากบริการดังกล่าว

หากรายชื่อของคุณเขียนในภาษาที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณไม่สนับสนุน ข้อมูลรายชื่ออาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง


การล็อคปุ่มและหน้าจอ

ต้องการป้องกันไม่ให้คุณโทรออกโดยไม่ตั้งใจ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าคือของคุณใช่หรือไม่

หากต้องการล็อคปุ่มและหน้าจอโทรศัพท์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด

การปลดล็อคปุ่มและหน้าจอ

กดปุ่มเปิด/ปิดและลากหน้าจอล็อคขึ้นด้านบน

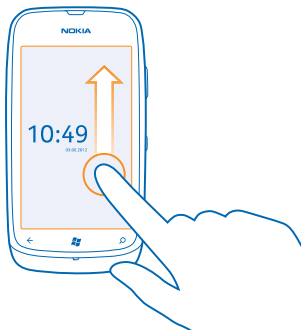

การตั้งค่าให้เครื่องล็อคปุ่มและหน้าจอโดยอัตโนมัติ

และ  **Settings** > **lock+wallpaper** > **Screen times out after** แล้วเลือกระยะเวลาที่จะให้ปุ่มและหน้าจอล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากเวลานี้

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

เพลิดเพลินกับเพลงโปรดของคุณ หรือมีมือว่างทำสิ่งอื่นๆ ขณะใช้สายอยู่

เชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์




อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

การปรับระดับเสียง

ไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังมากๆ หรือเสียงโทรศัพท์ดังเกินไปหรือไม่ คุณสามารถปรับระดับเสียงตามต้องการได้

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

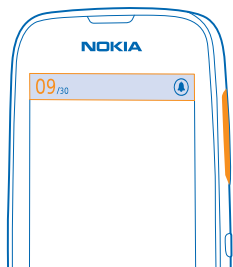

ปุ่มปรับระดับเสียงจะควบคุมเสียงทุกประเภทในโทรศัพท์ ซึ่งรวมไปถึงเสียงปลุกและเสียงเตือน

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อคุณปรับระดับเสียง คุณยังสามารถสลับโทรศัพท์ให้เป็นโหมดเงียบหรือโหมดปกติได้ บนแถบปรับระดับเสียงด้านบนของหน้าจอแตะ  หรือ 

การตั้งค่าการซิงค์กับคอมพิวเตอร์

เก็บข้อมูลของคุณไว้กับตัว – ด้วยแอป Zune PC คุณสามารถซิงค์เพลง วิดีโอ และภาพถ่ายระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถใช้ร่วมกันได้ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลและอัปเดตโทรศัพท์ด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและรับคุณสมบัติใหม่ๆ ได้อีกด้วย



1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Zune เวอร์ชันล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ของคุณจาก **www.zune.net**

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณใช้ Apple Mac ดาวน์โหลด Windows Phone 7 Connector สำหรับ Mac จาก Mac App Store

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ถูกล็อคด้วยรหัสล็อค

3. ต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

4. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการซิงค์ของ Zune ให้เลือก SETTINGS บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากก่อนหน้านี้คุณใช้แอปอื่นอยู่ เช่น Nokia Ovi Suite หรือ Nokia Suite ในการซิงค์ไฟล์ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถตั้งค่าให้ Zune ซิงค์ไฟล์ไปยังโฟลเดอร์เดียวกับที่คุณใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้ และกำหนดให้ซิงค์เพลงและเนื้อหาอื่นๆ ของคุณไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ

แถบที่ด้านบนของหน้าจอจะบอกให้คุณทราบเวลาปัจจุบัน ระดับแบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย

★ **เคล็ดลับ:** ในการดูไอคอนที่ซ่อนอยู่ ให้แตะที่แถบสถานะ

📶 ความแรงของสัญญาณ

🔋 ระดับพลังงานแบตเตอรี่

🔌 กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่

🔌 โหมดประหยัดพลังงานเปิดใช้งานอยู่

📶 มีการโอนสายของคุณต่อไปยังหมายเลขอื่นหรือศูนย์ขอความช่วยเหลือ

📶 ไม่มีซิมการ์ดอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

📶 ซิมการ์ดล็อคอยู่

📶 มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ

📶 การเชื่อมต่อ Wi-Fi พร้อมใช้งาน

📶 มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi

💎 มีแอปหรือบริการกำลังใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณอยู่

▲ โทรศัพท์ของคุณเปิดโรมมิ่งอยู่และไม่ได้ใช้งานระบบเครือข่ายมือถือภายในท้องถิ่น

📶 โหมดสั่นเตือนเปิดใช้งานอยู่

✈️ โหมดเครื่องบินเปิดใช้งานอยู่

🔔 โหมดปิดเสียงเปิดใช้งานอยู่

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือชนิดที่คุณเชื่อมต่อในปัจจุบันอาจแสดงตัวอักษรเดี่ยว หรืออักขรรวม ทั้งตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน


ไอคอนต่างๆ อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ข้อมูลพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณมีสองหน้าจอหลัก ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณในการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นและสถานที่ที่เกิด

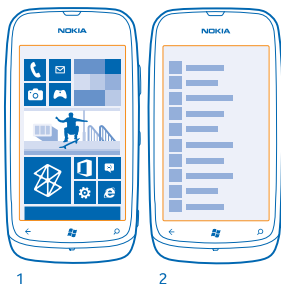

หน้าจอเริ่มต้น (1) โฉมภาพเคลื่อนไหวจะแสดงสายที่ไม่ได้รับและข้อความที่ได้รับ ข่าวสารล่าสุด และพยากรณ์อากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสามารถจัดเรียงและปรับขนาดไอส์ และตรึงรายชื่อ แอป พัด กล้องจดหมาย เว็ไซต์ และรายการโปรดอื่นๆ อัปเดตต่างๆ ของรายชื่อที่ตรงใจของคุณจะแสดงบนไอส์ และคุณสามารถดูรายละเอียดของรายชื่อจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง


เมนูแอปส์ (2) แอปทั้งหมดของคุณแสดงอยู่ที่นี้โดยเรียงตามลำดับ

มีแอปจำนวนมากใช้หรือไม่ หากต้องการค้นหาแอปใดแอปหนึ่ง ให้แตะ  หากคุณมีแอปมาก ตัวอักษรจะแสดงขึ้นในรายการเพื่อช่วยในการค้นหา และอักษรใดๆ ในรายการ และแตะอักษรตัวแรกของแอปที่คุณต้องการ


★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถค้นหาภายในแอปได้อีกด้วย เช่น Marketplace

การสลับระหว่างมุมมอง

หากแอปที่คุณต้องการไม่อยู่ในหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถค้นหาแอปได้จากเมนูแอป เพียงแค่บิดไปทางซ้ายหรือขวาระหว่างมุมมอง

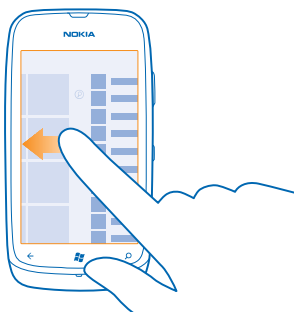

- ★ **เคล็ดลับ:** หากคุณมีหลายสิ่งที่ต้องทำ การสลับระหว่างงานที่มีอยู่สามารถทำได้ง่ายมาก กด ← ค้างไว้ แล้วปัดไปทางแอปที่คุณต้องการ และแตะแอป

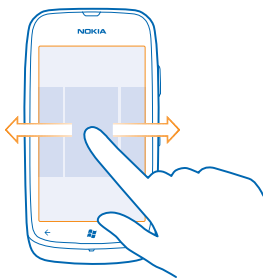


การใช้จอสัมผัส

สำรวจโทรศัพท์ของคุณด้วยการแตะ ปัด หรือลาก


1. ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ เพียงแค่แตะหรือแตะที่หน้าจอสัมผัสค้างไว้
2. ในการเปิดตัวเลือกเพิ่มเติม ใหวางนิ้วบนรายการใดรายการหนึ่ง จนกระทั่งเมนูของรายการนั้นเปิดขึ้น

- ★ **ตัวอย่าง:** ในการเปิดแอปหรือรายการอื่น ให้แตะแอปหรือรายการนั้น ในการแก้ไขหรือลบการนัดหมายในปฏิทิน ให้แตะที่การนัดหมายนั้นค้างไว้ แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

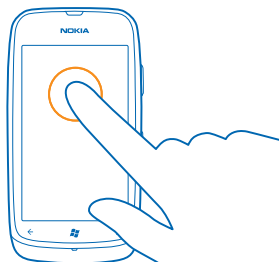


การแตะค้างเพื่อลากรายการ

วางนิ้วบนรายการค้างไว้หนึ่งหรือสองวินาที และเลื่อนนิ้วไปมาบนหน้าจอ

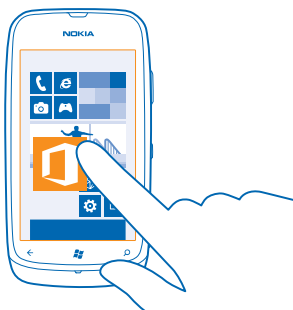


การปิด

วางนิ้วบนหน้าจอ แล้วค่อยๆ เลื่อนนิ้วไปตามทิศทางที่ต้องการ

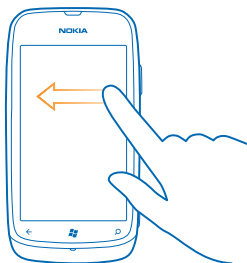


- ★ ตัวอย่าง: ปิดซ้ายหรือขวาระหว่างหน้าจอเริ่มต้นและเมนูแอปๆ หรือระหว่างหน้าจอต่างๆ ในโฟลเดอร์ ในการเลื่อนดูรายการหรือเมนูที่มีขนาดยาวอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนนิ้วอย่างรวดเร็วในลักษณะตัวดขึ้นหรือลงบนหน้าจอ แล้วยกนิ้วขึ้น ในการหยุดเลื่อน ให้แตะที่หน้าจอ

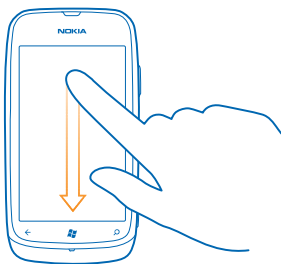

การย่อหรือขยาย

วางนิ้วสองนิ้วบนรายการ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย หรือเว็บเพจ แล้วเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

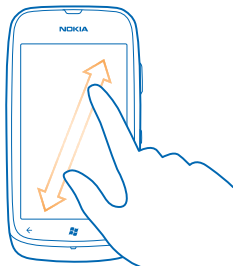

- ❗ **ข้อสำคัญ:** โปรดหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหน้าจอแบบสัมผัส ห้ามใช้ปากกาจริง ดินสอ หรือวัตถุอื่นที่แหลมคม ในการเขียนบนหน้าจอสัมผัส

การใช้โทรศัพท์ของคุณในโหมดเครื่องบิน

ในสถานที่ที่คุณไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย คุณยังคงสามารถเข้าถึงเพลง วิดีโอ และเกมส์แบบออฟไลน์ได้ หากคุณเปิดโหมดเครื่องบิน

โหมดบนเครื่องบินจะปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ และจะปิดคุณสมบัติไร้สายของโทรศัพท์ ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่มี ตัวอย่างเช่น สายการบิน รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตหรือเปิด Bluetooth เป็นต้น ในโหมดบนเครื่องบินเมื่อได้รับอนุญาตให้ทำได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > flight mode**
2. สลับ **Status** ไปที่ **On** 

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เรียนรู้วิธีการปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นและวิธีเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า



การปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้น

คุณต้องการให้หน้าจอเริ่มต้นมีเฉพาะแอปส์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดใช่หรือไม่ คุณสามารถตั้งแอปส์ เว็บไซต์ และรายการโปรดต่างๆ ไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น และเลื่อนหรือปรับขนาดไอส์ได้ตามต้องการ

1. ในการตั้งแอป ให้ปิดไปทางซ้ายเพื่อไปเมนูแอปส์
2. แตะแอปค้างไว้ และแตะ **pin to Start**

การตั้งรายชื่อ

แตะ  **People** และรายชื่อที่ค้างไว้ และแตะ **pin to Start**


เมื่อคุณตั้งรายชื่อไว้ ข้อมูลหลักของคุณบุคคลดังกล่าวจะแสดงบนไอส์ และคุณสามารถโทรหาพวกเขาจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง

การตั้งเว็บไซต์

ไปที่เว็บไซต์ และแตะ **...** > **pin to start**

การย้ายไอส์

แตะไอส์ค้างไว้ ลากและวางไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่ และแตะที่หน้าจอ

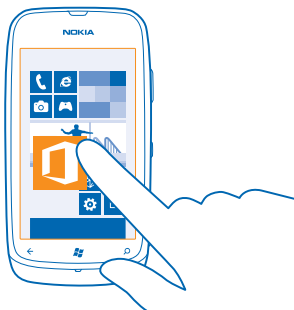

การปรับขนาดหรือถอนการติดตั้งไทม์ไลน์

ในการปรับขนาด ให้แตะไทม์ไลน์ค้างไว้ และแตะไอคอนลูกศร



ในการถอนการติดตั้งไทม์ไลน์ ให้แตะไทม์ไลน์ค้างไว้ และแตะ 


การเปลี่ยนชุดรูปแบบของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนสีต่างๆ บนหน้าจอ เพื่อให้เข้ากับความสะดวกและอารมณ์ของคุณได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings** > **theme**
2. แตะ **Background** หรือ **Accent colour**

การปรับตั้งค่าหน้าจอสื่อ

คุณต้องการทำให้หน้าจอสื่อของคุณมีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้นหรือไม่ เช่น คุณสามารถถ่ายภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้นหลังได้

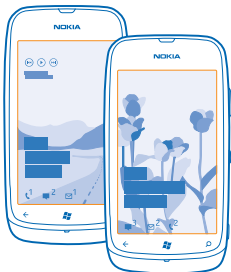

บนหน้าจอหลัก ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > lock+wallpaper**

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

แตะ **change wallpaper** เลือกภาพ ปรับภาพให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่ทำได้ และแตะ 

การปรับตั้งค่าแบบเสียงโทรศัพท์ของคุณ


คุณสามารถเลือกเสียงที่ดีที่สุดสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > ringtones+sounds**
2. เลือกชนิดของเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกเสียงที่ต้องการ

การปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณเปิดโหมดปิดเสียง ระบบจะปิดเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนทั้งหมด ใช้โหมดนี้ในกรณีเช่น เมื่อคุณอยู่ในโรงพยาบาลหรือในห้องประชุม

1. กดปุ่มระดับเสียง เพื่อดูแถบสถานะระดับเสียง ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

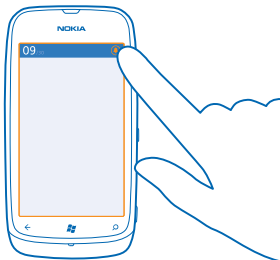

โหมดปิดเสียง  จะทำงาน หากคุณตั้งค่าให้โทรศัพท์สั่นเตือน โหมดสั่น  จะเปิดขึ้นแทนโหมดปิดเสียง

2. หากคุณต้องการตั้งค่าให้โทรศัพท์สั่นเตือน ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Settings > ringtones+sounds** และสลับ **Vibrate** ไปที่ **On** 

การยืดอายุแบตเตอรี่

ให้หาจุดที่สมดุลระหว่างการใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปพร้อมกับการรักษาอายุแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน มีขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อประหยัดพลังงานบนโทรศัพท์ของคุณ

- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่เสมอ
- ปิดเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงกดปุ่มต่างๆ
- ใช้ชุดหูฟังแบบมีสายแทนการใช้ลำโพง
- การใช้ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูปอาจทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้น หลังจากที่คุณถ่ายภาพเสร็จแล้ว ให้กด ←

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ใช้โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อระดับประจุแบตเตอรี่เหลือน้อย ในการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่และเปิดโหมดประหยัดพลังงาน ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดไปทางซ้ายและแตะ **Settings > battery saver**

เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของแอปทั้งหมดได้ ในการประหยัดพลังงาน คุณสามารถปฏิบัติดังนี้

การตั้งค่าให้หน้าจอโทรศัพท์ปิดลงหลังจากเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง	ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ Settings > lock+wallpaper > Screen times out after
การใช้ธีมที่มีความสว่างน้อย	ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ Settings > theme และได้ Background ให้แตะ Dark
การลดความสว่างของหน้าจอ	ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ Settings > brightness สลับ Automatically adjust ไปที่ Off  และเลือกระดับที่คุณต้องการ
การเลือกใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย	• ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณลดความเร็วในการตรวจสอบอีเมลใหม่ • เปิด Bluetooth ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น • ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ • หยุดการสแกนหาเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ Settings และสลับ WiFi ไปที่ Off  • หากคุณกำลังฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ แต่ไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย ให้เปิด flight mode

การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูล

ต้องการประหยัดค่าโทรศัพท์ใช้หรือไม่ คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูลได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลมือถือ การโรมมิ่งข้อมูลหมายถึง การใช้โทรศัพท์ของคุณรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะโรมมิ่ง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่างประเทศ อาจทำให้เสียค่าบริการข้อมูลสูงมาก ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสามารถเรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย หรือแบบชำระตามการใช้งาน ในการใช้วิธีเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุด ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wi-Fi, ข้อมูลมือถือ และการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

โดยปกติแล้ว การใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะเร็วกว่า และประหยัดกว่าการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ หากสามารถ
ใช้ทั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi และข้อมูลมือถือ โทรศัพท์ของคุณจะการใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings**

1. แตะ **WiFi**

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลับ **WiFi networking** ไปที่ **On** 

3. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

แตะ **mobile network** และสลับ **Data connection** ไปที่ **Off**

การหยุดการโรมมิ่งข้อมูล

แตะ **mobile network** และสลับ **Data roaming options** ไปที่ **don't roam**

การตั้งค่าการดาวน์โหลดเป็นแบบกำหนดเอง

ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณลดความถี่ในการตรวจสอบอีเมลใหม่ หรือตรวจเมื่อขอเท่านั้น ในกล่องขาเข้าทั้งหมด
และ ... > **settings** > **synchronisation settings** และเปลี่ยนการตั้งค่าของ **Download new content**

การเขียนข้อความ

เรียนรู้วิธีการเขียนข้อความอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแป้นพิมพ์ของโทรศัพท์


การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอทำได้ง่ายและสนุก คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ขณะถือโทรศัพท์แบบตั้งตรงหรือ
แบบตะแคงข้างได้

แถบกล่องข้อความ

- 1 ปุ่มอักขระ
- 2 ปุ่ม Shift
- 3 ปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์
- 4 ปุ่มสัญลักษณ์ยิ้ม
- 5 ปุ่มเว้นวรรค
- 6 ปุ่มภาษา
- 7 ปุ่ม Enter
- 8 ปุ่ม Backspace

รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละแอปฯ ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อ
มีการเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไป ตัวอย่าง
นี้แสดงแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ

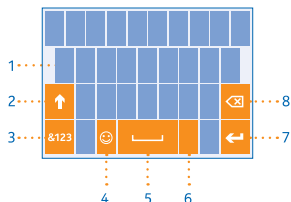


การสลับระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

แตะปุ่ม shift ในการเปิดโหมด Caps Lock และปุ่มนี้สองครั้ง ในการกลับไปโหมดปกติ ให้แตะปุ่ม Shift อีกครั้ง

การพิมพ์ตัวเลขหรืออักขระพิเศษ

แตะปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ ในการดูปุ่มอักขระพิเศษเพิ่มเติม ให้แตะปุ่ม Shift ค้างไว้ ปุ่มอักขระพิเศษบางปุ่ม
ใช้เพื่อแทรกสัญลักษณ์อื่นๆ อีก ในการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม และปุ่มสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษต่างๆ

- ★ **เคล็ดลับ:** ในการใส่เครื่องหมายจุดเมื่อจบประโยค และเริ่มประโยคใหม่ ให้แตะปุ่มเว้นวรรคสองครั้ง
- ★ **เคล็ดลับ:** ในการป้อนตัวเลขหรืออักขระพิเศษอย่างรวดเร็ว ขณะกดปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ค้างไว้ ให้เลื่อนนิ้วไปที่อักขระนั้น และยกนิ้วขึ้น

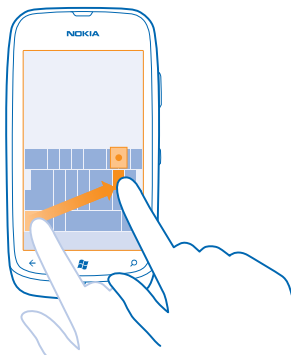

การคัดลอกและวางข้อความ

แตะคำ ลากลูกศรหน้าและหลังคำนั้นเพื่อไฮไลต์ส่วนที่คุณต้องการคัดลอก และแตะ  ในการวางข้อความ ให้แตะ 

การเพิ่มเครื่องหมายเน้นเสียงให้อักขระ

แตะอักขระค้างไว้ แล้วแตะอักขระเน้นเสียง

การลบอักขระ


แตะปุ่ม Backspace

การสลับระหว่างภาษาที่ใช้เขียน

แตะปุ่มภาษาข้างบนกระทั้งภาษาที่คุณต้องการปรากฏขึ้น ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไป

การย้ายเคอร์เซอร์

แตะข้อความค้างไว้จนกว่าจะเห็นเคอร์เซอร์ ลากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยไม่ต้องยกนิ้ว

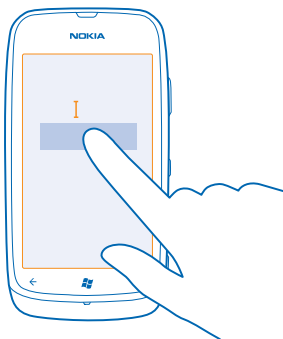

การใช้คุณสมบัติการแนะนำคำสำหรับแป้นพิมพ์

โทรศัพท์จะแนะนำคำให้กับคุณในขณะที่เขียนข้อความ เพื่อช่วยให้คุณเขียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น คุณสมบัติการแนะนำคำมีให้บริการเฉพาะในบางภาษาเท่านั้น

เมื่อคุณเริ่มเขียนข้อความ โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ เมื่อคำที่คุณต้องการปรากฏในแถบการแนะนำ ให้แตะคำนั้น ในการดูคำแนะนำเพิ่มเติม ให้บิดไปทางซ้าย


★ **เคล็ดลับ:** หากคำที่แนะนำเป็น **ตัวหนา** โทรศัพท์ของคุณจะใช้แทนที่คำที่คุณเขียนโดยอัตโนมัติ หากคำนั้นไม่ถูกต้อง ให้แตะคำนั้น และคุณจะเห็นคำเดิมและคำแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติม

แก้ไขคำ

หากคุณสังเกตเห็นว่าสะกดคำผิด ให้แตะคำนั้น และจะเห็นคำแนะนำสำหรับการแก้ไขคำนั้น

การเพิ่มคำใหม่ในพจนานุกรม

หากคำที่คุณต้องการไม่อยู่ในพจนานุกรม ให้เขียนคำนั้น ให้เขียนและแตะคำนั้นๆ แล้วแตะเครื่องหมายบวก (+) ในแถบการแนะนำ โทรศัพท์ของคุณจะจดจำคำใหม่ๆ เมื่อคุณเขียนคำเหล่านั้นหลายครั้ง

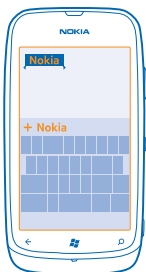

การปิดคุณสมบัติแนะนำคำ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > keyboard > typing settings** และแป้นพิมพ์ภาษาของคุณ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย **Suggest text and highlight misspelt words**

การลบคำที่เพิ่มด้วยตนเอง

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > keyboard > typing settings > reset suggestions**


การเพิ่มภาษาที่ใช้เขียน

คุณสามารถเพิ่มภาษาที่ใช้เขียนลงในแป้นพิมพ์ของคุณได้หลายภาษา และสลับระหว่างภาษาต่างๆ ขณะที่กำลังเขียนได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > keyboard**
2. เลือกภาษาที่คุณต้องการเขียน

การสลับระหว่างภาษาขณะที่กำลังเขียน

แตะปุ่มภาษาข้างบนกระแทกภาษาที่คุณต้องการปรากฏขึ้น รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์และคุณสมบัติแนะนำคำจะเปลี่ยนตามภาษาที่เลือก ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการเลือกภาษาที่ใช้เขียนมากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไป

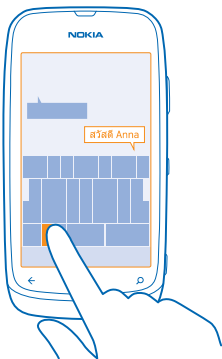

การสแกนรหัสหรือข้อความ

ให้ใช้กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณเพื่อสแกนสิ่งต่างๆ เช่น โค้ด QR บาร์โค้ด ปกหนังสือและปกดีวีดี แล้วรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่โทรศัพท์ของคุณจดจำได้

1. กด 
2. แตะ 
3. หันกล้องถ่ายรูปไปที่โค้ด

★ **เคล็ดลับ:** จับกล้องถ่ายรูปให้นิ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องมองภาพของกล้องนั้นมองเห็นสิ่งที่คุณกำลังสแกนอยู่ได้ครบและชัดเจน

★ **ตัวอย่าง:** ให้ลองสแกนโค้ดต่อไปนี้และดูว่าเกิดอะไรขึ้น



การแปลหรือค้นหาข้อความบนเว็บ

กด และ หั่นกล้องถ่ายรูปไปที่ข้อความ และแตะ **scan text** และ **translate** หรือ **search**

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

นาฬิกา

ตรงต่อเวลาได้ โดยเรียนรู้วิธีใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาและนาฬิกาปลุก

การตั้งเวลาปลุก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้



1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ **Alarms**

2. แตะ

3. ป้อนรายละเอียดการตั้งปลุก ตั้งเวลา แล้วแตะ

4. โทรศัพท์ของคุณจะต้องเปิดอยู่ เพื่อให้นาฬิกาปลุกส่งเสียงปลุก และระดับเสียงในโทรศัพท์จะต้องดังพอ

การปิดการตั้งปลุก

ปรับการตั้งปลุกไปที่ **Off**

การลบการตั้งปลุก

แตะการตั้งปลุก และแตะ

การเลื่อนปลุก

คุณยังไม่อยากตื่นนอนใช่ไหม เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น คุณสามารถเลื่อนปลุกได้

เมื่อเสียงปลุกดัง ให้แตะ **snooze**

การอัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์อัปเดตเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ การอัปเดตอัตโนมัติเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings** > **date+time**

สลับ **Set automatically** ไปที่ **On** 

การอัปเดตวันที่และเวลาด้วยตนเอง

สลับ **Set automatically** ไปที่ **Off**  และแก้ไขเวลาและวันที่

การอัปเดตเขตเวลาด้วยตัวคุณเองขณะเดินทางไปต่างประเทศ

สลับ **Set automatically** ไปที่ **Off**  และแตะ **Time zone** และตำแหน่ง

บัญชี Nokia

บัญชี Nokia ของคุณเป็นกุญแจเข้าใช้บริการต่างๆ ของ Nokia

ตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยใช้บัญชี Nokia มีดังนี้

- เข้าใช้บริการต่างๆ ของ Nokia โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ชิงเงินรางวัลโปรดในแผนที่
- ดาวน์โหลดเนื้อหาจากบริการต่างๆ ของ Nokia
- จัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นโทรศัพท์และข้อมูลติดต่อ คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดบัตรเครดิตชำระเงินลงในบัญชี Nokia

บริการที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Nokia และบริการต่างๆ ของ Nokia ให้ไปที่ account.nokia.com

Marketplace

คุณต้องการปรับตั้งค่าโทรศัพท์ด้วยแอปอื่นๆ อีกใช่หรือไม่ หรือต้องการดาวน์โหลดเกม โดยไม่เสียค่าบริการ ใช้ใหม่ เรียกดู Marketplace เพื่อค้นหาเนื้อหาล่าสุดสำหรับคุณและโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลด:

- แอป
- เกม
- วิดีโอ
- พ็อดแคสต์

คุณยังสามารถ:

- รับเนื้อหาที่สอดคล้องกับความชอบและที่ตั้งของคุณ
- แบ่งปันคำแนะนำให้เพื่อนของคุณ

ความพร้อมของ Marketplace และรายการไอเท็มที่สามารถดาวน์โหลดได้จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

ในการดาวน์โหลดจาก Marketplace คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ เนื้อหาที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดเนื้อหาต่างๆ ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรง หรือเรียกดู Marketplace และส่งข้อความ SMS จากที่นั่นไปที่โทรศัพท์ของคุณ

บางรายการอาจไม่คิดค่าบริการ แต่บางรายการนั้นคุณต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือผ่านใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ

การเรียกดู Marketplace

ดูแอปพลิเคชันหรือเกมใหม่ล่าสุดและที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด และรายการที่แนะนำสำหรับคุณและโทรศัพท์ของคุณ เรียกดูหมวดต่างๆ หรือค้นหาแอปหรือเกมที่เฉพาะเจาะจง

และ Marketplace

ดู หรือเรียกดูหมวด

แตะประเภทที่อยู่หน้าแรก หรือบิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหมวดและรายการเพิ่มเติม

แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด เมื่อคุณดูรายการใดรายการหนึ่งอยู่ รายการที่เกี่ยวข้องกันจะปรากฏขึ้นด้วย

การค้นหาใน Marketplace

และ 

★ **เคล็ดลับ:** คุณพบรายการบางอย่างใน Marketplace ที่คุณรู้ว่าเพื่อนๆ จะต้องสนใจหรือไม่ คุณสามารถส่งลิงค์ที่มีรายการนั้นให้กับพวกเขาได้ หากเป็นรายการที่ให้บริการฟรี ให้แตะ **share** หากรายการนั้นมีราคาแจ้งไว้ ให้แตะ **...** > **share**

การดาวน์โหลดเกม แอปพลิเคชัน หรือโอเอซิสอื่นๆ

ดาวน์โหลดแอป เกม หรือรายการอื่นๆ หรือซื้อเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มลงในโทรศัพท์ของคุณ

1. และ Marketplace

2. แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด

3. หากรายการนั้นมีราคาแจ้งไว้ ให้แตะ **buy** หรือหากต้องการลองใช้รายการนั้นฟรีแบบจำกัดระยะเวลา ให้แตะ **try** หากเป็นรายการที่ให้บริการฟรี ให้แตะ **install**

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ

4. หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ให้ลงชื่อเข้าใช้ทันที

5. ตามค่าเริ่มต้น รายการที่คุณซื้อจะถูกเพิ่มในใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ หากมี นอกจากนี้ คุณยังสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้

6. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเปิดและดูรายการนั้น หรือเรียกดูเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไปได้ ประเภทเนื้อหาจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่จะจัดเก็บรายการนั้นๆ ในโทรศัพท์ของคุณ: เพลง วิดีโอ และพ็อดแคสต์จะอยู่ใน Hub Music+Videos เกมจะอยู่ใน Hub Games และแอปต่างๆ จะอยู่ในเมนูแอป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการใดรายการหนึ่ง โปรดติดต่อผู้เผยแพร่รายการดังกล่าว

★ **เคล็ดลับ:** ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่

การดูคิวการดาวน์โหลดของคุณ

ขณะที่ทำการดาวน์โหลดรายการอยู่ คุณสามารถเรียกดู Marketplace สำหรับเนื้อหาอื่นๆ ต่อได้ และเพิ่มรายการลงในคิวการดาวน์โหลดของคุณ

1. และ Marketplace

2. ในการดูคิวการดาวน์โหลด ให้แตะการแจ้งเตือนการดาวน์โหลดที่ด้านล่างของมุมมองหลัก

การแจ้งเตือนจะแสดงจำนวนรายการที่กำลังดาวน์โหลด

เครื่องจะดาวน์โหลดทีละรายการ และรายการที่รอดำเนินการจะรออยู่ในคิวการดาวน์โหลดของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** หากคุณต้องการปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั่วคราว เป็นต้น ให้แตะรายการที่กำลังดาวน์โหลดค้างไว้ แล้วแตะ **pause** ในการดาวน์โหลดต่อ ให้แตะ **resume** หยุดรายการที่รอดำเนินการไว้ชั่วคราว โดยเลือกครั้งละรายการ หากการดาวน์โหลดล้มเหลว คุณสามารถดาวน์โหลดรายการนั้นได้ใหม่

การวิจารณ์แอป

คุณต้องการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปตัวใดตัวหนึ่งกับ Marketplace ผู้ใช้คนอื่นๆ ใช่หรือไม่ ให้คะแนนและวิจารณ์แอปนั้นๆ คุณสามารถโพสต์คำวิจารณ์ได้หนึ่งรายการต่อหนึ่งแอปที่คุณเคยดาวน์โหลด

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แตะแอปที่ต้องการค้างไว้ และแตะ **rate and review**
2. ให้คะแนนแอปนั้นๆ และวิจารณ์ของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ในการให้คะแนนและวิจารณ์รายการอื่นๆ

การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ

ติดต่อเพื่อนและครอบครัว รวมถึงการแบ่งปันไฟล์เช่นภาพถ่ายโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ รับข่าวสารอัปเดตล่าสุดเข้าสู่บริการเครือข่ายสังคมของคุณแม้ขณะเดินทางอยู่

การโทร

ต้องการโทรออกบนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ และพูดคุยกับเพื่อน ๆ ของคุณใหม่ อ่านและคุณจะรู้ว่าต้องทำอะไร



การโทรติดต่อรายชื่อ

คุณสามารถโทรติดต่อเพื่อนของคุณได้รวดเร็วและง่ายดาย เมื่อคุณจัดเก็บชื่อพวกเขาไว้เป็นรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณ

1. แตะ  > 
2. แตะรายชื่อและเบอร์

★ **เคล็ดลับ:** เพื่อนคุณเสี่ยงต้งหรือเบา กดปุ่มระดับเสียงเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง

การคัดลอกและวางเบอร์โทรศัพท์

แตะเบอร์โทรศัพท์ค้างไว้ และแตะ **copy** และในกล่องข้อความ ให้แตะ 

การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

ยังมีบางสิ่งที่ยากคุยกับเพื่อนของคุณอีกไหม โทรหาพวกเขาอีกครั้ง ในหน้าจอประวัติการโทร คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสายที่คุณโทรออกและรับ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. แตะ  ที่อยู่ถัดจากชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์

การประชุมสาย

โทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรแบบประชุมสายระหว่างสองบุคคลหรือมากกว่านั้น จำนวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมสามารถแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรก

2. ในการโทรหาผู้เข้าร่วมอีกราย ให้กด ← แล้วโทรออกด้วยวิธีปกติ

3. เมื่อผู้เข้าร่วมรายใหม่รับสาย ให้แตะ ↗

การเพิ่มผู้เข้าร่วมรายอื่นไปยังการโทร

แตะ ☎ โทรหาผู้เข้าร่วมรายอื่น แล้วแตะ ↗

การสนทนาส่วนตัวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

แตะ ➤ และเลือกชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น โทรศัพท์จะพักสายการประชุมในเครื่องของคุณไว้ ผู้เข้าร่วมรายอื่นยังสามารถทำการประชุมต่อได้

ในการกลับไปยังการโทรแบบประชุมสาย ให้แตะ ↗



การโทรไปยังกล่องข้อความเสียง

หากคุณโอนสายเรียกเข้าไปยังกล่องข้อความเสียง คุณสามารถโทรไปและฟังข้อความที่เพื่อนของคุณทิ้งไว้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ☎ > 📞

2. หากมีหน้าจอถาม ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับฟังข้อความเสียง

3. คุณสามารถฟังหรือตอบกลับข้อความเสียง ลบข้อความ หรือบันทึกข้อความที่หายได้

สำหรับความพร้อมให้บริการของบริการกล่องข้อความเสียง และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่สายโทรศัพท์จะถูกโอน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของเพื่อนได้ในโฟลเดอร์ People คุณยังสามารถติดต่อกับเพื่อนฯ ผ่านทางบริการเครือข่ายสังคมต่างๆ ได้อีกด้วย



การเพิ่มรายชื่อใหม่

มีเพื่อนเพียงข้างเสมอ จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของเพื่อนๆ ลงใน Hub People และกดไปที่ **all**

1. และ **+** > **new contact**
2. หากคุณลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชี ให้แตะบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกับรายชื่อนั้น
3. แตะรายละเอียดของรายชื่อ ป้อนข้อมูลในกล่องต่างๆ แล้วแตะ **Ⓜ**
4. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **Ⓜ**

การแก้ไขรายชื่อ

แตะรายชื่อ และ **✓** แล้วแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียด

การลบรายชื่อ

แตะรายชื่อ และ **...** > **delete**

รายชื่อนั้นจะถูกลบออกทั้งจากโทรศัพท์ของคุณ และจากบริการออนไลน์ที่มีการจัดเก็บรายชื่อนั้น เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn โดยมีข้อยกเว้นบางข้อ

การจัดเก็บเบอร์จากสายที่ได้รับ

คุณเคยได้รับสายจากเบอร์ของคนที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ People หรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร์นั้นไว้ในรายการของรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่ได้อย่างง่ายดาย

1. และ **📞**
2. ในรายการประวัติการโทร ให้แตะเบอร์โทรศัพท์ แล้วเลือก **Ⓜ**
3. แตะ **+** แก็ไขเบอร์โทรศัพท์และประเภทเบอร์โทรศัพท์ และแตะ **Ⓜ**
4. แก็ไขรายละเอียดของรายชื่ออื่นๆ รวมทั้งชื่อ และแตะ **Ⓜ**

การจัดเก็บเบอร์จากข้อความที่ได้รับ

คุณเคยได้รับข้อความจากเบอร์ของคนที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ People หรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร์นั้นไว้ในรายการของรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่ได้อย่างง่ายดาย

1. และ **💬** **Messaging**
2. ในรายการการสนทนา ให้แตะการสนทนา
3. ที่ด้านบนของหน้าจอการสนทนา ให้แตะเบอร์โทรศัพท์ และ **Ⓜ**
4. แตะ **+** แก็ไขเบอร์โทรศัพท์และประเภทเบอร์โทรศัพท์ และแตะ **Ⓜ**

5. แก้ไขรายละเอียดของรายชื่ออื่นๆ รวมทั้งชื่อ และแตะ

การค้นหารายชื่อ

ต้องการติดต่อเพื่อนของคุณได้รวดเร็วใช่ไหม แทนที่จะเลื่อนผ่านรายชื่อทั้งหมดของคุณ คุณสามารถค้นหาหรือข้ามไปที่หมวดตัวอักษรหรืออักขระที่ต้องการในรายชื่อได้โดย

1. แตะ  **People** และบิดไปที่ **all**
2. แตะ  และเริ่มพิมพ์ชื่อ รายชื่อจะถูกกรองขณะที่คุณพิมพ์

★ **เคล็ดลับ:** ตรึงรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณไว้บนหน้าจอเริ่มต้น แตะรายชื่อค้างไว้ และแตะ **pin to Start**

การข้ามไปที่หมวดตัวอักษรหรืออักขระในรายชื่อของคุณ

แตะตัวอักษรใดก็ได้ในรายชื่อทางซ้าย และในเมนูต่อไปนี้ ให้แตะตัวอักษรหรืออักขระแรกของชื่อที่คุณต้องการ คุณจะข้ามไปยังจุดนั้นในรายชื่อของคุณได้โดยตรง

การกรองรายการรายชื่อของคุณ

แตะ **...** > **settings** > **filter my contact list** และแตะกล่องกาเครื่องหมายของบัญชีที่คุณต้องการให้แสดงรายชื่อ

การเชื่อมโยงรายชื่อ

คุณมีการบันทึกแยกสำหรับรายชื่อเดียวกันจากบริการเครือข่ายสังคมหรือบัญชีอีเมลที่แตกต่างกันหรือไม่ คุณสามารถเชื่อมโยงหลายรายชื่อได้เพื่อให้ข้อมูลของพวกเขาอยู่ในบัตรรายชื่อเดียว

แตะ  **People** และบิดไปที่ **all**

1. แตะรายชื่อหลักที่คุณต้องการเชื่อมโยงด้วย และแตะ 
2. แตะ **choose a contact** และรายชื่อที่จะเชื่อมโยง

การยกเลิกการเชื่อมโยงรายชื่อ

แตะรายชื่อหลักและ  และแตะรายชื่อที่จะยกเลิกการเชื่อมโยงและ **unlink**

คัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ด

หากคุณมีรายชื่อจัดเก็บอยู่ในซิมการ์ด คุณสามารถคัดลอกรายชื่อเหล่านั้นมาไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้

1. แตะ  **People**
2. แตะ **...** > **settings** > **import SIM contacts**

การสร้าง แก้ไข หรือลบกลุ่มรายชื่อ

คุณสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อ และส่งข้อความไปยังหลายบุคคลได้พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มสมาชิกครอบครัวให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และติดต่อกับพวกเขาได้เร็วขึ้นโดยส่งข้อความเพียงครั้งเดียว

แตะ  **People** และบิดไปที่ **all**

1. แตะ  > **new group**
2. ป้อนชื่อกลุ่ม
3. แตะ **add a contact** และรายชื่อ ในการเพิ่มรายชื่ออื่น ให้แตะ **add a contact** อีกครั้ง
4. แตะ 

การแก้ไขกลุ่มรายชื่อ

แตะกลุ่ม และ 

การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม
แตะชื่อกลุ่ม แล้วป้อนชื่อใหม่

การเพิ่มรายชื่อกลุ่มใหม่
แตะ **add a contact** และรายชื่อ

การนำรายชื่อออกจากกลุ่ม
แตะรายชื่อ และ **remove from group > Remove**

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของรายชื่อ
แตะกลุ่มและ ⓘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วแตะ ⓘ

การลบกลุ่มรายชื่อ
แตะกลุ่ม และ ... > **delete**

เครือข่ายสังคม

ไม่อย่างพลาดการติดต่อกับเพื่อนๆ ใชหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าบริการเครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์ของคุณ



บริการเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ช่วยให้คุณไม่พลาดการติดต่อ

บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่น ไม่ได้ให้บริการโดย Nokia ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งใช้ข้อมูลของคุณกับคนกลุ่มใหญ่ ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอาจมีผลบังคับใช้กับข้อมูลในบริการนั้น คุณควรศึกษาข้อกำหนดการใช้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของบริการดังกล่าว

การตั้งค่าบัญชี

ตั้งค่าบัญชีบริการเครือข่ายสังคมของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ **Settings > email+accounts**
2. แตะ **add an account** และเลือกบริการ แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี รายชื่อในบัญชีจะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติ

การดูอัปเดตสถานะเพื่อนของคุณ

หลังจากตั้งค่าบริการเครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณสามารถติดตามอัปเดตสถานะจากเพื่อนๆ ได้ในโฟลเดอร์ People

การโพสต์สถานะของคุณ

หากคุณอยากที่จะติดต่อกับเพื่อนของคุณ เปิดเผยให้เพื่อนๆ รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ โพสต์อัปเดตสถานะไปยังบริการเครือข่ายสังคมที่คุณใช้งาน

1. และ  **People** และบิดไปที่ **all**
2. และบันทึกรายชื่อของคุณเอง และ **post a message**
3. เขียนข้อความของคุณ
4. ในกล่อง Post to และกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละบัญชีที่คุณต้องการโพสต์ข้อความลงไป แล้วแตะ 
5. และ 

การเขียนบนกระดานข้อความของเพื่อนคุณ

คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ ได้โดยการเขียนบนกระดานข้อความ Facebook ของเพื่อนๆ เหล่านั้น

1. และ  **People** และบิดไปที่ **all**
2. และโปรไฟล์ Facebook ของเพื่อนของคุณ และ **write on wall**
3. เขียนข้อความของคุณ และแตะ 

การแสดงความคิดเห็นในอัปเดตสถานะของเพื่อน

ใน Facebook คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ ได้โดยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ เหล่านั้น

1. และ  **People** และบิดไปที่ **what's new**
2. ที่โพสต์ ให้แตะ 
3. เขียนข้อคิดเห็นของคุณ และแตะ 

การเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Facebook หรือ Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณ ภาพโปรไฟล์จากบริการเครือข่ายสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้จะกลายมาเป็นภาพในบัตรรายชื่อบนโทรศัพท์ของคุณด้วย หากคุณเปลี่ยนภาพบนโทรศัพท์ จะเป็นการอัปเดตบัญชี Facebook และ Microsoft ของคุณไปในเวลาเดียวกัน

1. และ  **People** และบิดไปที่ **all**
2. ที่ด้านบนของรายการรายชื่อของคุณ และบันทึกรายชื่อของคุณเองและภาพถ่ายของคุณ
3. และภาพถ่ายของคุณอีกครั้ง แล้วแตะภาพใหม่ในโฟลเดอร์ Pictures
4. ลากภาพถ่ายเลื่อนไปรอบๆ เพื่อปรับการครอบตัด แล้วแตะ 
5. ในการกำหนดแหล่งที่จะอัปเดตภาพถ่ายของคุณ ให้แตะ **Post to** และหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้วแตะ 
6. และ 

การแบ่งปันภาพถ่ายในบริการเครือข่ายทางสังคม

หลังจากถ่ายภาพ คุณสามารถอัปโหลดภาพไปยังเว็บ เพื่อให้เพื่อนของคุณทุกคนทราบถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้อัปโหลดภาพถ่ายไปยังบริการเครือข่ายสังคมโดยอัตโนมัติอีกด้วย

1. และ **Pictures**
2. เรียกดูอัลบั้มภาพถ่ายของภาพที่คุณต้องการแบ่งปัน
3. และภาพถ่ายนั้นค้างไว้ และแตะ **share...**
4. และบริการเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการอัปโหลดภาพถ่าย

5. เพิ่มคำบรรยายภาพหากต้องการ แล้วแตะ

ข้อความ

สานสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และส่งข้อความ SMS หรือข้อความมัลติมีเดียถึงพวกเขา หรือเริ่มแชต



คุณสามารถเปิดข้อความจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง และ  **Messaging**

คุณสามารถส่งและรับข้อความได้หลายประเภท ได้แก่

- ข้อความ SMS
- ข้อความมัลติมีเดียที่มีไฟล์แนบ เช่น ภาพถ่าย
- ข้อความแชต

ข้อความและแชตระหว่างคุณกับแต่ละรายชื่อที่คุณติดต่อดำเนินการปรับเรียงให้อยู่ในรูปแบบของการสนทนา เมื่อคุณต้องการติดต่อกับรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง เครื่องจะช่วยให้คุณเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อ หากรายชื่อของคุณลงชื่อเข้าใช้ในระบบแชต คุณสามารถส่งแชตได้หรือไม่ คุณสามารถส่งเป็นข้อความ SMS แทนได้

หากคุณสร้างกลุ่มรายชื่อที่ประกอบด้วยครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ เป็นต้น คุณสามารถส่งข้อความถึงกลุ่มดังกล่าวได้

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การส่งข้อความ

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียจะช่วยให้คุณติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว

1. และ **Messaging**

2. และ

3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ  หรือเริ่มพิมพ์ชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้อีกด้วย คุณสามารถเพิ่มผู้รับได้มากกว่าหนึ่งคน

4. แตะกล่องข้อความ แล้วเขียนข้อความของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มสัญลักษณ์รอยยิ้ม ให้แตะ 😊

5. ในการเพิ่มไฟล์แนบ ให้แตะ ⑧ แล้วเลือกไฟล์

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถถ่ายภาพใหม่ขณะกำลังเขียนข้อความได้อีกด้วย และ **picture or video** > ⑨ ถ่ายภาพ แล้วแตะ **accept**

หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

6. ในการส่งข้อความ ให้แตะ ⑩

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

การอ่านข้อความ

คุณสามารถเห็นบนหน้าจอเริ่มต้นเมื่อคุณมีข้อความใหม่

คุณสามารถอ่านข้อความระหว่างคุณและรายชื่อในรายการสนทนาเดียวกัน เรดข้อความสามารถมีข้อความ SMS ข้อความมัลติมีเดีย และการพูดคุย



1. แตะ ⑪ **Messaging**

2. แตะการสนทนา

การจัดเก็บไฟล์แนบ

แตะไฟล์แนบ เช่น ภาพถ่าย แล้วแตะ ... > **save to phone**

การลบการสนทนา

แตะ ... > **delete thread**

การตอบกลับข้อความ

อย่าปล่อยให้เพื่อนของคุณต้องรอ ตอบกลับข้อความโดยตรง

1. แตะ ⑫ **Messaging**

2. ใน threadsแตะการสนทนาที่มีข้อความ

3. แตะกล่องข้อความ แล้วเขียนข้อความของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่า 1 เบอร์สำหรับรายชื่อที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถส่งการตอบกลับของคุณไปยังเบอร์ที่แตกต่างกันด้วย และ ⑬ เพื่อเลือกเบอร์โทรศัพท์อื่น

4. และ

การส่งข้อความ

และข้อความค้างไว้ แล้วแตะ **forward**

ก่อนการส่งข้อความ คุณสามารถแก้ไขสิ่งที่เขียนไว้ หรือเพิ่ม หรือลบสิ่งที่แนบออก

การส่งข้อความไปยังกลุ่ม

ต้องการส่งข้อความไปยังคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหม สร้างกลุ่มใน Hub People และคุณสามารถติดต่อคนในกลุ่มทั้งหมดได้ด้วยข้อความหรืออีเมลเดียว

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  **People**

2. แตะกลุ่มและ **text** หรือ **send email** จากนั้นเขียนและส่งข้อความของคุณ

การเก็บการตอบกลับไว้ในเรดหนึ่ง

เมื่อส่งข้อความกับกลุ่มคน เครื่องจะแสดงการตอบกลับโดยแยกเป็นแต่ละเรด หากคุณไม่ได้ใช้ Group text เมื่อ Group text เปิดอยู่ ระบบจะส่งข้อความกลุ่มเป็นข้อความมัลติมีเดีย ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น บริการที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

ใน Messaging ให้แตะ **...** > **settings** และเปิด **Group text**

การส่งข้อความเสียง

ต้องการจดจำเพื่อนของคุณด้วยเพลงวันเกิดหรือไม่ การส่งเพลงของคุณเป็นข้อความเสียง

1. เมื่อเขียนข้อความ ให้แตะ  > **voice note**

2. บันทึกข้อความของคุณ แล้วแตะ **done**

3. และ 

การแชตกับเพื่อนของคุณ

คุณชอบการแชตออนไลน์กับเพื่อนใช่ไหม หากคุณอยู่ข้างนอกบ้านหรือกำลังจะออกไปข้างนอก คุณสามารถส่งข้อความด่วนจากโทรศัพท์ของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อแชต เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี Facebook กับบัญชี Microsoft ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้การแชตของ Facebook ใน Messaging สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านส่วนของวิธีใช้ที่ www.windowsphone.com

ก่อนเริ่มแชต ให้ตั้งค่าบริการแชต และ  **Messaging** และปิดไปที่ **online** แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์

ลงชื่อเข้าใช้บริการแชต หากยังไม่ได้อัปโหลดชื่อเข้า

1. และ  **Messaging**

2. และ 

3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ  และบัญชีการแชตของเพื่อนของคุณ เพื่อเริ่มต้นการแชต

4. แตะกล่องข้อความ เขียนข้อความของคุณ แล้วแตะ 

อีเมล

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เพื่ออ่านและตอบกลับอีเมลได้ในขณะเดินทาง



ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 

หากส่งและรับอีเมล คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเพิ่มกล่องจดหมาย

คุณใช้ที่อยู่อีเมลต่างหากสำหรับธุรกิจและส่วนตัวใช่หรือไม่ คุณสามารถเพิ่มกล่องจดหมายต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ

ในการตั้งค่าอีเมลในโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ระหว่างการเริ่มใช้ครั้งแรก คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ออนนี้ เมื่อคุณเพิ่มบัญชี Microsoft ลงในโทรศัพท์ บัญชีอีเมลจะเพิ่มลงไปโดยอัตโนมัติ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. แตะบัญชี และป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
3. แตะ **sign in**

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถซิงค์รายการอื่นๆ นอกจากอีเมลกับโทรศัพท์ของคุณได้ เช่น รายชื่อและปฏิทิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบัญชีอีเมลของคุณ

หากโทรศัพท์ไม่พบการตั้งค่าอีเมลของคุณ คุณสามารถใช้การตั้งค่าขั้นสูงได้ โดยที่คุณต้องรู้ชนิดบัญชีอีเมล และที่อยู่ของอีเมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออก คุณสามารถขอข้อมูลนี้ได้จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีอีเมลต่างๆ ให้อ่านส่วนของวิธีใช้ใน www.windowsphone.com

การเพิ่มกล่องจดหมายภายหลัง

ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะ ... > **add email account** และบัญชี แล้วลงชื่อเข้าใช้

Exchange ActiveSync

คุณต้องการเข้าถึงอีเมลที่ทำงาน รายชื่อ และปฏิทินได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หรืออยู่ข้างนอกพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณหรือไม่? คุณสามารถซิงค์ข้อมูลสำคัญระหว่างโทรศัพท์กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ได้

คุณสามารถตั้งค่า Exchange ActiveSync ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทของคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange นอกจากนี้ ฝ่าย IT ของบริษัทจะต้องเปิด Microsoft Exchange ActiveSync ให้กับบัญชีของคุณ

ก่อนเริ่มการตั้งค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้

- ที่อยู่อีเมลของบริษัท
- ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)
- ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)
- รหัสผ่านเข้าเครือข่ายของบริษัท

คุณอาจต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange หากคุณไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท

ระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถกำหนดว่าจะให้โทรศัพท์ของคุณซิงค์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์บ่อยแค่ไหน เฉพาะข้อมูลที่กำหนดไว้ในเวลาที่ตั้งค่าบัญชีเท่านั้นที่จะได้รับการซิงค์ ในการซิงค์ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ให้เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี Exchange ActiveSync

Exchange ActiveSync อาจบังคับให้ใช้รหัสล็อก

การเปิดอีเมลจากหน้าจอเริ่มต้น

ด้วยไทล์ฮอตเดสก์ คุณสามารถเปิดอีเมลจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง



จากไทล์เหล่านี้ คุณสามารถดูจำนวนอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน และว่าคุณได้รับอีเมลใหม่หรือไม่

คุณสามารถเรียงกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ เช่น กำหนดไทล์สำหรับอีเมลทางธุรกิจ และอีกไทล์หนึ่งสำหรับอีเมลส่วนบุคคล หากคุณเชื่อมโยงกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องลงในอีเมลเข้าแบบรวม คุณสามารถเปิดอีเมลจากอีเมลเข้าทั้งหมดของคุณในไทล์เดียว

ในการอ่านอีเมล ให้แตะที่ไทล์

การส่งอีเมล

อย่าปล่อยให้อีเมลของคุณพอกพูนขึ้น ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่านและเขียนอีเมลขณะเดินทาง

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. แตะ และบัญชี หากคุณเชื่อมโยงอีเมลเข้าแล้ว
3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ หรือเริ่มพิมพ์ชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนที่อยู่

เคล็ดลับ: ในการนำผู้รับออก ให้แตะชื่อและ **Remove**

4. เขียนชื่อเรื่องและอีเมลของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มสัญลักษณ์รอยยิ้ม ให้แตะ 😊

5. ในการแนบไฟล์ ให้แตะ 📎

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถถ่ายภาพใหม่ขณะกำลังเขียนอีเมลได้อีกด้วย แตะ 📷 ถ่ายภาพ และแตะ **accept**

6. แตะ 📧 เพื่อส่งอีเมล


การอ่านอีเมล

กำลังรอข่าวสารสำคัญใช่ไหม ใช้โทรศัพท์เพื่ออ่านอีเมลแทนการเช็คอีเมลเมื่ออยู่ที่โต๊ะทำงาน คุณสามารถดูเมื่อคุณมีอีเมลใหม่ บนหน้าจอเริ่มต้น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 📧

2. ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะอีเมล อีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจะถูกทำเครื่องหมายในสีที่ต่างกัน

★ **เคล็ดลับ:** ในการขยายหรือย่อ ให้วางสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน

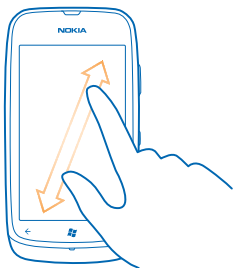

★ **เคล็ดลับ:** หากอีเมลมีที่อยู่เว็บ แตะเพื่อไปยังเว็บไซต์นั้น

การอ่านอีเมลในการสนทนา

ในกล่องจดหมายของคุณ แตะการสนทนาที่มีอีเมลอยู่ แล้วแตะอีเมล การสนทนาที่มีอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจะถูกทำเครื่องหมายในสีที่ต่างกัน

การจัดเก็บสิ่งที่แนบ

เมื่ออีเมลเปิดแล้ว ให้แตะสิ่งที่แนบ เช่น ภาพถ่าย แล้วสิ่งที่แนบดังกล่าวจะถูกดาวน์โหลดสู่โทรศัพท์ของคุณ แตะสิ่งที่แนบอีกครั้ง และแตะ ... > **save to phone** แต่ไม่สามารถจัดเก็บไฟล์บางรูปแบบ

การตอบกลับอีเมล

คุณได้รับอีเมลที่ต้องตอบด่วนใช่ไหม ตอบกลับทันทีโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 📧

2. เปิดอีเมลและแตะ 📧

★ **เคล็ดลับ:** ในการตอบกลับถึงผู้ส่งเท่านั้น ให้แตะ **reply** ในการตอบกลับผู้ส่งและผู้รับอื่นทั้งหมด ให้แตะ **reply all**

การส่งต่ออีเมล
เปิดอีเมลและแตะ  > **forward**

การลบอีเมล

กล่องจดหมายของคุณมีข้อมูลมากเกินไปหรือไม่ ลองลบอีเมลออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะที่ด้านซ้ายของอีเมลที่ต้องการลบ
2. แตะกล่องกาเครื่องหมายที่ปรากฏถัดจากอีเมล แล้วแตะ 



อีเมลที่คุณเลือกทั้งหมดถูกลบแล้ว ขึ้นกับบัญชีอีเมลของคุณ อีเมลอาจถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลด้วย

การลบอีเมล 1 ฉบับ
เปิดอีเมลและแตะ 

การดูอีเมลแยกต่างหาก

อีเมลจะได้รับการจัดกลุ่มตามหัวเรื่องในรูปแบบสนทนา รูปแบบสนทนายังรวมการตอบกลับของคุณไว้ด้วย หาก
คุณอยากดูอีเมลทั้งหมดของคุณแยกต่างหาก คุณสามารถปิดคุณสมบัติรูปแบบสนทนา

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. แตะ  > **settings**
3. ปิด **Conversations**

การเชื่อมโยงกล่องจดหมายหลายกล่องให้เป็นอีเมลเข้าแบบรวม

หากมีคุณบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถเลือกอีเมลเข้าที่ต้องการให้เชื่อมโยงรวมกันเป็นอีเมลเข้าอัน
เดียวกันได้ อีเมลเข้าแบบรวมจะช่วยให้คุณดูอีเมลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะกล่องจดหมาย
2. แตะ  > **link inboxes**
3. ในรายการ **other inboxes** ให้แตะอีเมลเข้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังถัดแรก
4. แตะ **rename linked inbox** เขียนชื่อใหม่ให้กับอีเมลเข้าและแตะ 

อีเมลเข้าแบบรวมใหม่จะถูกจัดเรียงไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น

การยกเลิกการเชื่อมโยงอีเมลเข้าแบบรวม

หากคุณต้องการยกเลิกจดหมายที่ละกล่อง หรือเริ่มใช้บัญชีอีเมลเพียงหนึ่งบัญชี คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงอีเมลเข้าแบบรวมได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะอีเมลเข้าแบบรวม
2. แตะ **...** > **linked inboxes**
3. ในรายการ **this inbox** ให้เลือกอีเมลเข้าที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงและ **unlink**


การลบกล่องจดหมาย

หากคุณไม่ต้องการใช้กล่องจดหมายอีกต่อไป คุณสามารถลบออกจากโทรศัพท์ได้

1. บัดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings** > **email+accounts**
2. แตะกล่องจดหมายค้างไว้ และแตะ **delete**

กล้องถ่ายรูป


ทำไมต้องถือกล้องถ่ายรูปแยกต่างหากเมื่อโทรศัพท์ของคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อเก็บภาพความทรงจำ กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

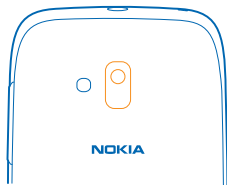


การถ่ายภาพ

ถ่ายภาพคมชัดมีขีดจำกัด โดยจับภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดไว้ในอัลบั้มภาพถ่ายของคุณ

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

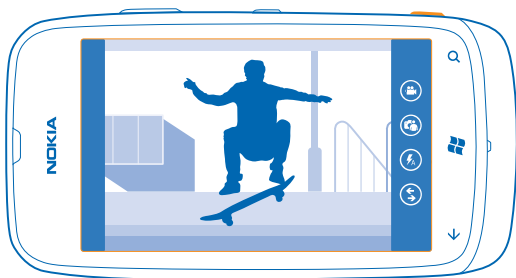

2. หากต้องการขยายหรือย่อ ให้เลือก + หรือ - บนการควบคุมการย่อ/ขยาย 

3. ในการโฟกัส ให้กดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ กล้องจะล็อกโฟกัสเมื่อเครื่องหมายสีเหลี่ยมสีขาวหยุดกะพริบ

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อล็อกโฟกัสแล้ว คุณสามารถกดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ และจัดองค์ประกอบภาพถ่ายใหม่

4. ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้องลงให้สุด

ถือโทรศัพท์ไว้ให้นิ่งจนกว่าภาพถ่ายจะได้รับการจัดเก็บ และกล้องพร้อมถ่ายภาพใหม่แล้ว


ในการดูภาพที่เพิ่งถ่ายไว้ ให้บิดไปทางขวา ภาพถ่ายจะจัดเก็บใน Camera Roll ใน Hub Pictures

การถ่ายภาพโดยไม่ใช้ปุ่มกล้อง

ในการโฟกัสที่วัตถุหรือบริเวณที่เฉพาะเจาะจง ให้แตะที่วัตถุหรือบริเวณนั้นบนหน้าจอ ถือโทรศัพท์ไว้ให้นิ่งจนกระทั่งเครื่องหมายสีเหลี่ยมจัตุรัสสีขาวหยุดกะพริบ

การใช้โหมดถ่ายภาพต่างๆ

เรียนรู้วิธีถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้โหมดถ่ายภาพต่างๆ ในกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณ

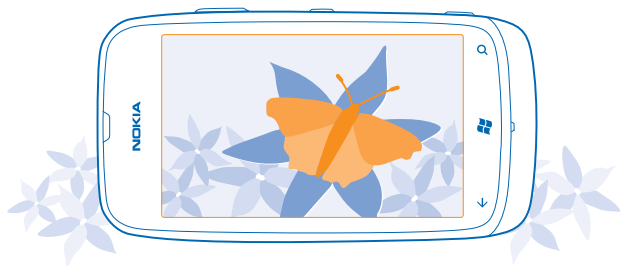

การถ่ายภาพระยะใกล้

การถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก เช่น ดอกไม้ ให้อยู่ในโฟกัสนั้นอาจเป็นเรื่องยาก คุณต้องเคลื่อนกล้องถ่ายรูปให้เข้าไปใกล้กับวัตถุนั้นๆ ยิ่งขึ้น หากต้องการถ่ายภาพที่ชัดเจนและแม่นยำแม้ในรายละเอียดที่เล็กที่สุด ให้ใช้โหมดระยะใกล้

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. หากต้องการเปิดโหมดระยะใกล้ ให้เลือก  > **Scenes > Macro**

การถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว

คุณอยู่ในการแข่งกีฬาและต้องการจับภาพด้วยโทรศัพท์ของคุณใช่ไหม ใช้โหมดกีฬาเพื่อถ่ายภาพบุคคลที่กำลังเคลื่อนไหวให้คมชัดยิ่งขึ้น

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. หากต้องการเปิดโหมดกีฬา ให้แตะ  > **Scenes > Sports**

การถ่ายภาพในที่ที่มีแสงน้อย

ต้องการถ่ายภาพให้ดีขึ้นแม้อยู่ในสภาวะแสงน้อยใช่หรือไม่ ใช้โหมดกลางคืนเพื่อถ่ายภาพ

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. หากต้องการเปิดโหมดกลางคืน ให้แตะ  > **Scenes > Night**

การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. ในกรณีสลับจากโหมดภาพถ่ายเป็นโหมดวิดีโอ ให้แตะ 
3. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มการบันทึก ตัวจับเวลาจะเริ่มทำงาน

4. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดการบันทึก ตัวจับเวลาจะหยุดทำงาน

ในการดูวิดีโอ ให้เปิดไปทางขวาแล้วแตะ  วิดีโอจะได้รับการจัดเก็บใน **Camera Roll** ภายใน Hub Pictures

เคล็ดลับเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างที่จะช่วยให้คุณใช้กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- ใช้มือทั้งสองข้างถือกล้องให้หนึ่ง
- หากต้องการขยายหรือย่อ ให้แตะ + หรือ - บนการควบคุมการย่อ/ขยาย 
- เมื่อคุณปรับขยาย คุณภาพของภาพอาจลดลง
- ในการสลับระหว่างการถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ ให้แตะ  หรือ 
- หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากล้อง เช่น แฟลช โหมดถ่ายภาพ และความละเอียด ให้แตะ  และการตั้งค่า
- หากคุณไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปประมาณสองสามนาที กล้องจะเข้าสู่โหมดพัก ในการใช้งานกล้องถ่ายรูปอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วลากหน้าจอล็อคขึ้นด้านบน

ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

การจัดเก็บข้อมูลที่ตกลงในภาพถ่ายและวิดีโอ

หากคุณต้องการให้จำได้แน่นอนว่าคุณอยู่ที่ใดขณะถ่ายภาพบางภาพหรือวิดีโอบางรายการ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้บันทึกข้อมูลที่ตั้งโดยอัตโนมัติได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้เปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings**
2. บัดไปที่ **applications** และแตะ **pictures+camera**
3. สลับ **Include location information in pictures you take** ไปที่ **On** 

หากคุณต้องการรวมข้อมูลที่ตั้งไว้ในภาพถ่ายของคุณเมื่อคุณอัปโหลดภาพไปยังบริการแบ่งปัน เช่น Facebook หรือ SkyDrive ให้สลับ **Keep location information on uploaded pictures** ไปที่ **On** 

คุณสามารถแนบข้อมูลสถานที่กับภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ หากสามารถระบุพิกัดสถานที่โดยใช้ดาวเทียมหรือเครือข่าย หากคุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอซึ่งมีข้อมูลที่ตั้ง บุคคลอื่นที่ดูภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านั้นจะสามารถมองเห็นข้อมูลที่ตั้งนั้นได้ คุณสามารถปิดการเก็บทางภูมิศาสตร์ในการตั้งค่าของโทรศัพท์ได้

การแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ

หลังจากถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอแล้ว คุณสามารถอัปโหลดภาพและวิดีโอไปยังบริการแบ่งปัน เช่น Facebook หรือ SkyDrive

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
3. บัดไปทางขวา และ  > **share...**
4. เลือกวิธีที่คุณอยากแบ่งปันและทำตามคำแนะนำ

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งค่า Facebook หรือ SkyDrive ให้เป็นบัญชีอัปโหลดด่วน เพื่อให้สามารถแบ่งปันได้ง่ายขึ้น บัญชีอัปโหลดด่วนจะแสดงในเมนูขณะที่คุณเริ่มการแบ่งปัน

หากต้องการตั้งค่าบัญชีอัปโหลดด่วน ในหน้าจอเริ่มต้น ให้เปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Settings** บัดไปที่ **applications** และแตะ **pictures+camera** > **Quick Share Account** และบัญชี

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

บริการแบ่งปันเฉพาะบางบริการเท่านั้นที่รองรับไฟล์ทุกรูปแบบหรือวิดีโอที่บันทึกในแบบคุณภาพสูง

การจัดการภาพถ่ายของคุณ

ถ่ายภาพและวิดีโอสวยๆ ใ้มากมายใช่หรือไม่ ต่อจากนี้จะเป็นวิธีที่คุณดู จัดวาง และแบ่งปันภาพเหล่านั้น

Hub รูปภาพ

ภาพที่คุณถ่ายหรือวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ด้วยโทรศัพท์จะได้รับการจัดเก็บใน Hub Pictures ซึ่งคุณสามารถเรียกดูและดูภาพและวิดีโอเหล่านั้นได้



ในการค้นหาภาพถ่ายและวิดีโอโดยง่าย ให้เลือกเป็นรายการโปรด หรือจัดวางไฟล์ในอัลบั้ม

การดูภาพถ่าย


นึกถึงช่วงเวลาสำคัญเหล่านั้นของคุณ โดยดูภาพถ่ายในโทรศัพท์

และ **Pictures**

1. ในการดูภาพที่คุณถ่าย ให้แตะ **Camera Roll** และดูภาพถ่าย
2. ในการดูภาพถ่ายถัดไป ให้ปัดไปทางซ้าย ในการดูภาพถ่ายก่อนหน้า ให้ปัดไปทางขวา

การย่อหรือขยาย

วางสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน

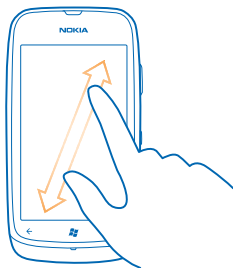

★ **เคล็ดลับ:** ในการย่อหรือขยายกลับอย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ภาพถ่ายสองครั้ง

การดูตัวเลือกที่มีอยู่
และที่ภาพค้างไว้

การเลือกภาพถ่ายให้เป็นรายการโปรด

คุณต้องการที่จะค้นหาภาพที่ดีที่สุดแบบง่ายๆ และรวดเร็วใช่ไหม เลือกภาพถ่ายให้เป็นรายการโปรด และดูภาพในมุมมอง favourites ภายในโฟลเดอร์ Pictures

1. แตะ **Pictures**
2. แตะ **albums** และเรียกดูภาพถ่าย

หากภาพถ่ายอยู่ในอัลบั้มออนไลน์ ให้บันทึกลงในโทรศัพท์ของคุณก่อน แตะ ... > **save to phone**

3. แตะภาพถ่ายนั้นค้างไว้ และแตะ **add to favourites**

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถเลือกภาพถ่ายให้เป็นรายการโปรดได้ทันทีหลังจากถ่ายภาพเสร็จ เพียงแค่บิดไปทางขวา แตะที่รูปภาพค้างไว้ แล้วแตะ **add to favourites**

การดูรายการโปรดของคุณ
ในโฟลเดอร์ Pictures ให้บิดไปที่ **favourites**

การอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอลงในเว็บ

ต้องการอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายสังคม เพื่อให้เพื่อนและครอบครัวของคุณดูใช่ไหม คุณสามารถอัปโหลดได้โดยตรงจาก Hub Pictures

1. แตะ **Pictures**
2. เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอที่จะอัปโหลด
3. แตะ ... > **share...**
4. เลือกวิธีที่คุณอยากแบ่งปันและทำตามคำแนะนำหน้าจอ

★ **เคล็ดลับ:** ในการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณเรียกใช้ภาพถ่ายได้ คุณสามารถตั้งค่าการอัปโหลดไปยัง SkyDrive คุณสามารถเลือกใช้งาน SkyDrive ได้ในเมนูเมื่อคุณดูภาพถ่ายของคุณ

ในการตั้งค่าการทำงานนี้ ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Settings** บิดไปที่ **applications** และแตะ **pictures+camera** > **Quick Share Account** และบัญชี

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Hub รูปภาพ


คุณมีภาพที่ทำให้รู้สึกดีทุกครั้งที่คุณดูหรือไม่ ตั้งให้ภาพนั้นเป็นพื้นหลังของ Hub **Pictures**

1. แตะ **Pictures**

2. แตะ **...** > **choose background**

3. เลือกภาพถ่าย แล้วแตะ **✓**

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เปลี่ยนภาพถ่ายเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย แตะ **...** > **shuffle background**

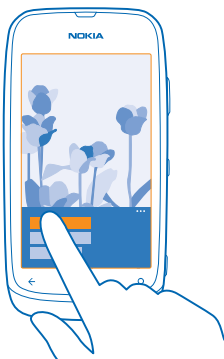

การสร้างอัลบั้ม

ในการค้นหาภาพด้วยวิธีต่างๆ เช่น ภาพจากโอกาสพิเศษ ภาพบุคคล หรือภาพการเดินทาง ให้จัดวางรูปภาพเหล่านั้นในอัลบั้มโดยสอดคล้องกับชื่อเรื่อง

1. เปิดแอป Zune PC บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. ในแอป Zune ให้เลือก **คอลเลกชัน** และ **รูปภาพ** คลิกขวาที่อัลบั้มใน **รูปภาพของคุณ** เลือก **อัลบั้มใหม่** แล้วตั้งชื่อให้อัลบั้ม

3. เพิ่มภาพถ่ายลงในอัลบั้ม และซิงค์กับโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณใช้ Apple Mac ดาวน์โหลด Windows Phone 7 Connector สำหรับ Mac จาก Mac App Store

การลบอัลบั้ม

เมื่อคุณลบอัลบั้มออกจากโทรศัพท์ รูปภาพในอัลบั้มนั้นจะถูกลบไปด้วย หากคุณคัดลอกอัลบั้มนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว อัลบั้มและภาพถ่ายต่างๆ จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์

แตะ **Pictures** > **albums** แตะอัลบั้มค้างไว้ และแตะ **delete**

คุณไม่สามารถลบอัลบั้มออนไลน์จากโทรศัพท์ของคุณได้

การคัดลอกภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์และต้องการคัดลอกภาพเหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ ใช้แอป Zune PC เพื่อคัดลอกภาพถ่ายระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

1. ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกัน
 2. เปิด Zune ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านวิธีใช้ของ Zune
- คุณสามารถดาวน์โหลด Zune เวอร์ชันล่าสุดได้จาก www.zune.net

จัดเก็บภาพถ่ายลงใน Hub รูปภาพ

ภาพถ่ายอาจส่งถึงคุณทางอีเมลหรือข้อความมัลติมีเดีย หากต้องการดูภาพถ่ายเหล่านั้นในภายหลัง ให้จัดเก็บภาพลงใน Hub Pictures

1. ในอีเมลหรือข้อความมัลติมีเดีย ให้แตะภาพถ่าย
2. แตะ ••• > **save to phone**

หากต้องการดูภาพถ่ายที่จัดเก็บใน Hub Pictures แตะ **albums > Saved Pictures**

แผนที่และการนำทาง

ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งและวิธีไปยังตำแหน่งดังกล่าว


การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง

ค้นหาสถานที่ที่คุณกำลังใช้แผนที่ และจัดเก็บสถานที่ของคุณไปที่ภาพถ่าย ลองให้แอปสแน็ปใช้ข้อมูลสถานที่ของคุณ เพื่อเสนอบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้กับคุณ

1. ปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings**
2. แตะ **location** และสลับ **Location services** ไปที่ **On** 

แผนที่ Nokia

Nokia Maps จะแสดงตำแหน่งของสถานที่ใกล้เคียง และนำทางคุณไปยังสถานที่ที่คุณต้องการ

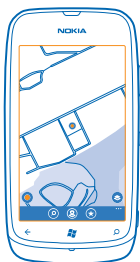

คุณสามารถทำได้ดังนี้

- ค้นหาเมือง ถนน และบริการต่างๆ
- ไปยังจุดหมายของคุณด้วยเส้นทางแบบเสี้ยวต่อเสี้ยว
- แบ่งปันตำแหน่งของคุณ
- จัดเก็บสถานที่โปรดของคุณลงในโทรศัพท์ของคุณเป็นรายการโปรด และตรงสถานที่ไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นเพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- เขียนคำวิจารณ์สถานที่ หรือถ่ายภาพและอัปโหลดให้ทุกคนได้เห็น ในโทรศัพท์ของพวกเขา หรือที่เว็บไซต์แผนที่ Nokia

เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป ไม่ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้จะเป็เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

เนื้อหาบางอย่างถูกสร้างโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Nokia เนื้อหาอาจไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

การดูว่าคุณอยู่ตรงไหนบนแผนที่

หากคุณจำเป็นต้องรู้ทิศทางของตนเอง ให้ตรวจสอบว่าอยู่ที่ใดในแผนที่ คุณยังสามารถสำรวจเมืองและประเทศต่างๆ ได้ด้วย

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ **Nokia Maps**

 จะแสดงว่าคุณอยู่ที่ใด หาก Nokia Maps ไม่พบตำแหน่งของคุณ  จะแสดงตำแหน่งที่ทราบล่าสุดของคุณ หากไม่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง วงแหวนสีเขียวยรอบไอคอนตำแหน่งจะแสดงพื้นที่ทั่วไประหว่างที่คุณอาจอยู่ภายในนั้น ในพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น ความถูกต้องของการประมาณจะดียิ่งขึ้น และวงแหวนสีเขียวยจะเล็กกว่า

2. ในการดูตำแหน่งปัจจุบันหรือตำแหน่งที่ทราบล่าสุดของคุณ ให้แตะ

ความครอบคลุมของแผนที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

การเรียกดูแผนที่

ลากแผนที่ด้วยนิ้วของคุณ ตามคำเริ่มต้น แผนที่จะหันทิศทางไปทางทิศเหนือ

เข็มทิศมีความถูกต้องแม่นยำที่จำกัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วัตถุที่เป็นโลหะ หรือสภาพการณภายนอกอื่นๆ อาจมีผลต่อความถูกต้องแม่นยำของเข็มทิศ ควรเปรียบเทียบเข็มทิศเป็นประจำ

การย่อหรือขยาย

วางสองนิ้วบนแผนที่ และเลื่อนนิ้วออกจากกันเพื่อขยายหรือเลื่อนเข้าหากันเพื่อย่อ

★ **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มการควบคุมการย่อ/ขยายลงในหน้าจอแผนที่ ให้แตะ **...** > **settings** และสลับ **Zoom controls** ไปที่ **On** 

การค้นหาคำที่ดัง

Nokia Maps จะช่วยคุณค้นหาคำที่ดังและธุรกิจต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจง

คุณต้องออนไลน์เพื่อค้นหาสถานที่และที่ดัง

1. แตะ  **Nokia Maps** > 
2. ให้เขียนคำค้นหา เช่น ที่อยู่ หรือชื่อสถานที่ ในช่องค้นหา
3. เลือกรายการจากรายการของผลลัพธ์ที่ตรงกัน

ที่ดังจะแสดงอยู่บนแผนที่

★ **เคล็ดลับ:** ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ใหม่ การเลือกดูรายละเอียดสถานที่จะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ภาพถ่าย คำวิจารณ์ สิ่งไปยังคู่มือการเดินทาง และคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียง เมื่อสถานที่แสดงบนแผนที่ ให้แตะที่กรอบใส่ข้อมูลเพื่อดูหน้าจอรายละเอียดสถานที่

หากไม่มีผลการค้นหาที่ตรงกัน ให้ตรวจสอบว่าคำที่ใช้ค้นหาของคุณสะกดถูกต้อง

การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง

คุณกำลังมองหาร้านอาหาร โรงแรม หรือร้านค้าใหม่ๆ ใช่หรือไม่ Nokia Maps แนะนำสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กับคุณ และ  **Nokia Maps**

1. แตะ  เพื่อค้นหาสถานที่ที่แนะนำซึ่งอยู่ใกล้กับคุณที่สุด หรือเรียกดูจุดบนแผนที่
2. แตะ 

คุณสามารถดูประเภททั้งหมดของสถานที่ที่แนะนำบนแผนที่

3. หากต้องการค้นหาประเภทของสถานที่ใกล้เคียง ให้แตะ  บิดไปที่ **explore** และแตะไอคอนประเภทสถานที่ใกล้เคียงในประเภทนั้นจะแสดงบนแผนที่

- ★ **เคล็ดลับ:** แตะไอคอนประเภทค้างไว้เพื่อตรงไปหน้าจอเริ่มต้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถค้นพบสถานที่ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

การเพิ่มภาพถ่ายลงในสถานที่

เห็นชอบที่ชอบใช้ใหม่ ให้คนอื่น ๆ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณ ถ่ายภาพแล้วอัปโหลดให้ทุกคนได้เห็น ไม่ว่าบนโทรศัพท์ของพวกเขาหรือที่เว็บไซต์แผนที่ Nokia

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Nokia Maps**
2. แตะ  เพื่อดูสถานที่ที่อยู่ใกล้คุณ
3. แตะไอคอนสถานที่บนแผนที่ แล้วแตะกรอบใส่ข้อมูล
4. ในหน้าจอรายละเอียดสถานที่ ให้บิดไปที่ **photos** และแตะ  **add a photo**
5. แตะภาพถ่ายและ 

การจัดอันดับและเขียนคำวิจารณ์สถานที่

ในหน้าจอรายละเอียดสถานที่ ให้บิดไปที่ **reviews** และแตะ  **add a review** และดาวเพื่อจัดอันดับสถานที่นั้นๆ และเขียนคำวิจารณ์ของคุณ

การจัดเก็บสถานที่

คุณสามารถค้นหาสถานที่เช่นโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว หรือปั๊มน้ำมันและบันทึกสถานที่ดังกล่าวลงในโทรศัพท์ของคุณเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Nokia Maps**
2. ในการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้แตะ 
3. เมื่อสถานที่แสดงบนแผนที่ ให้แตะที่กรอบใส่ข้อมูลเพื่อเปิดดูรายละเอียดสถานที่
4. ในหน้าจอรายละเอียดสถานที่ ให้แตะ 

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถตรงสถานที่ไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นเพื่อให้เข้าใช้งานได้ง่ายอีกด้วย เมื่อสถานที่แสดงบนแผนที่ ให้แตะกรอบข้อมูลและ 

การดูสถานที่ที่จัดเก็บไว้

ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 

การซิงค์สถานที่ที่จัดเก็บไว้

คุณควรรสำรองข้อมูลสถานที่ที่เป็นรายการโปรดไว้ให้พร้อมเสมอ โดยลงชื่อเข้าสู่บัญชี Nokia เพื่อซิงค์รายการโปรดของคุณเข้ากับเว็บไซต์แผนที่ Nokia

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Nokia Maps**

คุณสามารถวางแผนเดินทางบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เว็บไซต์แผนที่ Nokia แล้วซิงค์สถานที่ที่บันทึกไว้โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ แล้วนำเข้าแผนที่ขณะเดินทาง การซิงค์ยังเป็นวิธีการที่สะดวกในการถ่ายโอนสถานที่ที่จัดเก็บไว้จากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเดิมไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ ซิงค์โทรศัพท์เครื่องเก่ากับบริการ Nokia Maps บนเว็บ แล้วซิงค์เข้ากับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia โปรแกรมจะซิงค์รายการโปรดในโทรศัพท์ของคุณและบริการ Nokia Maps บนเว็บโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิด Nokia Maps ในการซิงค์สถานที่ที่จัดเก็บไว้ด้วยตนเอง ให้แตะ  > 

- ★ **เคล็ดลับ:** ให้อัปโหลดแผนการเดินทางบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เว็บไซต์แผนที่ Nokia แล้วซิงค์สถานที่ที่จัดเก็บไว้กับโทรศัพท์ของคุณ แล้วนำเข้าแผนที่ขณะเดินทาง

ในการใช้บริการ Nokia Maps บนเว็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ **maps.nokia.com**

การปิดการซิงค์อัตโนมัติ

และ ... > **settings** และสลับ **Synchronise favourites** เป็น 

การดูเส้นทางไปยังสถานที่

ต้องการค้นหาเส้นทางได้อย่างง่ายดายใช่ไหม ดูเส้นทางสำหรับเดินเท้า ขับรถ หรือการใช้การขนส่งสาธารณะ โดยใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือสถานที่อื่นใดก็ได้เป็นจุดเริ่มต้น

1. และ  **Nokia Maps**

2. และ  > **directions**

3. หากคุณไม่ต้องการให้จุดเริ่มต้นเป็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้แตะ **from** และค้นหาจุดเริ่มต้น

4. และ **to** และค้นหาจุดหมายปลายทาง

แผนที่จะแสดงเส้นทาง พร้อมทั้งระยะทางไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยประมาณ และ  เพื่อดูเส้นทางโดยละเอียด

★ **เคล็ดลับ:** ในการดูเส้นทางไปยังสถานที่ใดที่หนึ่ง คุณยังสามารถดูสถานที่นั้นบนแผนที่ หรือแตะจุดบนแผนที่ค้างไว้ แล้วแตะกรอบใส่ข้อมูล และ **directions to here** หรือ **directions from here**

สลับระหว่างเส้นทางสำหรับเดินเท้า ขับรถ และการขนส่งสาธารณะ

ในหน้าจอเส้นทางโดยละเอียด ให้แตะ ,  หรือ 

เส้นทางขนส่งสาธารณะจะปรากฏขึ้นหากพบการเชื่อมต่อที่ใช้ได้ระหว่างที่ตั้งกับจุดหมายปลายทางของคุณ เส้นทางขนส่งสาธารณะมีให้บริการในบางภูมิภาคทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผนที่

ดูแผนที่ในโหมดอื่นๆ เพื่อไฮไลต์รายละเอียดบางอย่างและเพื่อช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางของคุณได้ง่ายขึ้น


1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Nokia Maps**

2. และ  และเลือกหน้าจอแผนที่ เช่น **satellite** หรือ **traffic**

ตัวเลือกและคุณสมบัติที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตัวเลือกที่ไม่พร้อมให้บริการจะเป็นสีจาง

Nokia นำทาง

Nokia Drive จะนำทางคุณไปยังปลายทางที่ต้องการด้วยเสียงแนะนำเส้นทางแบบเรียลไทม์

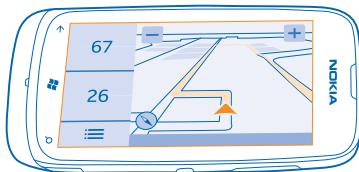

และ  **Nokia Drive**

คุณสามารถทำได้ดังนี้

- ไปยังจุดหมายของคุณด้วยเส้นทางแบบเรียลไทม์และเสียงแนะนำ
- ติดตามตำแหน่ง ความเร็ว และระยะทางในการขับรถของคุณ แม้ไม่ได้นำทางอยู่ก็ตาม
- โหลดแผนที่มาไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และใช้ Nokia Drive แบบออฟไลน์เพื่อประหยัดค่าบริการข้อมูล

- จัดเก็บจุดหมายปลายทางที่ใช้งานบ่อยที่สุดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ
- รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณขับรถเกินขีดจำกัดความเร็ว

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การขับรถไปยังปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการเส้นทางแบบเรียลไทม์ที่ชัดเจนซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับใช้งานในขณะขับขี่ Nokia Drive จะช่วยนำทางคุณสู่จุดหมายปลายทางได้

และ  **Nokia Drive**

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น อาจมีการห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือคุณสมบัติบางอย่างของมือถือขณะขับขี่ ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

เมื่อคุณเปิด Nokia Drive เป็นครั้งแรก โทรศัพท์จะสอบถามว่าคุณต้องการดาวน์โหลดแผนที่ถนนสำหรับที่ตั้งปัจจุบันของคุณ รวมทั้งเสียงแนะนำเส้นทางซึ่งตรงกับการตั้งค่าภาษาในโทรศัพท์ของคุณหรือไม่

หากคุณดาวน์โหลดแผนที่ที่ต้องการโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในบ้านก่อนที่จะออกเดินทาง คุณจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูลระหว่างการเดินทาง

1. และ  > **Set destination** และค้นหาจุดหมายปลายทางของคุณ

2. และจุดหมายปลายทางและ **DRIVE TO > START**

ตามค่าเริ่มต้น แผนที่จะหมุนไปตามทิศทางการที่คุณขับรถไป เข็มทิศจะหันไปทางทิศเหนือเสมอ

3. หากต้องการหยุดการนำทาง ให้แตะ  > **Stop navigation**

การดูแผนที่แบบเต็มหน้าจอ

และที่แผนที่

การจัดเก็บสถานที่

คุณสามารถค้นหาสถานที่เช่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว หรือปั๊มน้ำมัน และจัดเก็บสถานที่ดังกล่าวลงในโทรศัพท์ของคุณเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยว

และ  **Nokia Drive**

1. หากต้องการค้นหาสถานที่ ให้แตะ  > **Set destination > Search**

2. เขียนคำค้นหา เช่น ที่อยู่ หรือชื่อสถานที่

3. แตะสถานที่จากรายการ

4. และ 

การขับรถไปยังสถานที่ที่จัดเก็บไว้

และ  > **Set destination > Favourites** และสถานที่

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งจุดหมายปลายทางที่โปรดปรานไว้บนหน้าจอเริ่มต้น เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการการนำทางได้อย่างรวดเร็ว และ  > **Set destination > Favourites** จากนั้น แตะสถานที่ค้างไว้ และแตะ **pin to start**

การใช้เสียงแนะนำ

เสียงแนะนำ (หากมีให้บริการในภาษาของคุณ) จะช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง ให้คุณสนุกไปกับการเดินทางโดยไม่ต้องกังวล

แตะ  **Nokia Drive**

1. แตะ  > **Settings** > **Navigation voice**
2. แตะภาษา หากคุณไม่ต้องการใช้เสียงแนะนำ และ **None**

การดาวน์โหลดเสียงแนะนำเส้นทางใหม่

แตะ  > **Settings** > **Navigation voice** > **Download new** และแตะเสียง

การนำทางแบบออฟไลน์

หากต้องการประหยัดค่าบริการข้อมูล คุณยังสามารถใช้ Nokia Drive แบบออฟไลน์ได้เช่นกัน

1. แตะ  **Nokia Drive**
2. แตะ  > **Settings**
3. สลับ **Connection** ไปที่ **Offline** 

คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ผลลัพธ์การค้นหา อาจถูกจำกัดขณะใช้ Nokia Drive แบบออฟไลน์

การรับค่าเตือนจำกัดความเร็ว

อย่าเร่งความเร็วเกินขีดจำกัด - ตั้งโทรศัพท์ของคุณให้เตือนเมื่อคุณขับรถเร็วเกินไป

สถานะข้อมูลการจำกัดความเร็วอาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและประเทศ

1. แตะ  **Nokia Drive**
2. แตะ  > **Settings** > **Speed limit** และสลับ **Speed limit alert** ไปที่ **Alert on** 
3. หากต้องการกำหนดว่าคุณสามารถขับรถเกินขีดจำกัดความเร็วได้มากน้อยเพียงใดก่อนที่จะมีการเตือน ให้เลื่อนตัวเลื่อน **Alert if my speed exceeds limit by** คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดความเร็วสูงและความเร็วต่ำแยกจากกันได้

การดาวน์โหลดแผนที่สำหรับขับรถ

หากต้องการประหยัดค่าบริการส่งข้อมูลในขณะเดินทาง ให้จัดเก็บแผนที่ถนนที่เป็นข้อมูลใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนการเดินทาง หากเนื้อที่ว่างในโทรศัพท์ของคุณเหลือน้อย คุณสามารถลบแผนที่สำหรับบางพื้นที่ออกได้

แตะ  **Nokia Drive** >  > **Settings** > **Manage maps**

ในการดาวน์โหลดแผนที่ลงในโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

1. แตะ  **+**
2. เลือกทวีป ประเทศ และพื้นที่ (หากมีให้เลือก) และแตะ **Install**

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การลบแผนที่

แตะแผนที่ที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ  ในหน้าต่างแสดงรายละเอียดของแผนที่

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของมุมมองขับรถ

คุณกำลังใช้ Nokia Drive ในตอนกลางคืนเมื่ออยู่ในที่มืดใช่หรือไม่ คุณสามารถดูหน้าจอได้อย่างชัดเจนทุกเมื่อด้วยโหมดกลางคืนและโหมดกลางวัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของคุณ

แตะ  **Nokia Drive**


1. แตะ  > **Settings**

2. สลับ **Map colours** ไปที่ **Night** ในการเปิดโหมดกลางคืนโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในที่มืด ให้แตะ **Automatic**

การสลับระหว่าง 2 มิติกับ 3 มิติ

แตะ  และ 2D หรือ 3D

การสลับระหว่างมุมมองระยะทางที่เหลืออยู่ เวลาที่จะถึง หรือเวลาที่เหลืออยู่ในมุมมองการนำทาง และระยะทางที่เหลืออยู่และตัวเลือก

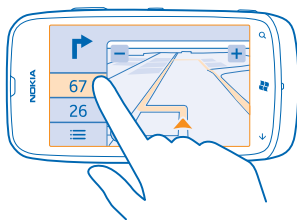

การซ่อนสิ่งปลูกสร้างและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

แตะ  > **Settings** และสลับ **Landmarks** ไปที่ 

วิธีการหาตำแหน่ง

โทรศัพท์จะแสดงที่ตั้งของคุณบนแผนที่โดยใช้ GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi หรือการหาตำแหน่งด้วยสัญญาณเครือข่าย (Cell ID)

ความพร้อมให้บริการ ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของคุณ สภาพแวดล้อม และแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก เป็นต้น และอาจมีจำกัด อาจไม่มีข้อมูลที่ตั้งให้บริการ ตัวอย่างเช่น ในอาคารหรือชั้นใต้ดิน สำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการระบุตำแหน่ง โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนของ Nokia

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย Assisted GPS (A-GPS) และบริการเสริมสำหรับ GPS และ Glonass ที่คล้ายคลึงกันจะดึงข้อมูลตำแหน่งโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ และช่วยในการคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

A-GPS และอุปกรณ์เสริม GPS และ GLONASS อาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลจำนวนเล็กน้อยผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงค่าบริการข้อมูล ตัวอย่างเช่น ขณะเดินทาง คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

การระบุตำแหน่งโดยใช้ Wi-Fi จะเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อสัญญาณดาวเทียมไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในอาคารหรืออยู่ระหว่างอาคารสูง หากคุณอยู่ในสถานที่ที่จำกัดการใช้ Wi-Fi คุณสามารถปิด Wi-Fi ในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

มาตรวัดระยะทางอาจไม่แม่นยำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและคุณภาพของการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม

อินเทอร์เน็ต

เรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และเรียกดูเว็บ ขณะที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูลลง



การกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย หรือแบบชำระตามการใช้งาน เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wi-Fi และข้อมูลมือถือเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลขณะใช้บริการโรมมิ่งและอยู่ที่บ้าน

โดยปกติแล้ว การใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะเร็วกว่า และประหยัดกว่าการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ หากสามารถ ใช้ทั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi และข้อมูลมือถือ โทรศัพท์ของคุณจะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้เปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > Wi-Fi**
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลับ **WiFi networking** ไปที่ **On** 
3. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้เปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > mobile network** และสลับ **Data connection** ไปยัง **On**

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือขณะโรมมิ่ง

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะโรมมิ่ง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่างประเทศ อาจทำให้เสียค่าบริการข้อมูลสูงมาก

การโรมมิ่งข้อมูลหมายถึง การใช้โทรศัพท์ของคุณรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้เปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > mobile network** และสลับ **Data roaming options** ไปที่ **roam**

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเว็บ

ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบนแล็ปท็อปของคุณแต่เข้าใช้ไม่ได้ใช่ไหม คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของโทรศัพท์กับแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้ จากนั้น การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะถูกสร้างขึ้น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้เปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > Internet Sharing**
2. สลับ **Sharing** ไปที่ **On** 
3. ในการเปลี่ยนชื่อการเชื่อมต่อของคุณ ให้แตะ **setup > Broadcast name** และเขียนชื่อ

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนรหัสผ่านที่จะใช้เชื่อมต่อได้

4. เลือกการเชื่อมต่อในอุปกรณ์อื่น

อุปกรณ์อื่นจะใช้ข้อมูลจากแผนข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เว็บเบราว์เซอร์

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้ Internet Explorer 9 Mobile ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูเว็บเพจต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ เบราวเซอร์ของคุณยังสามารถช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับการคุกคามความปลอดภัยอีกด้วย



และ Internet Explorer

ในการเรียกดูเว็บ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเรียกดูเว็บ

ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไปเมื่อคุณสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่เรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล ให้ใช้เครือข่าย Wi-Fi ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. และ Internet Explorer

2. แตะแถบที่อยู่


3. เขียนที่อยู่เว็บ

4. แตะ ➡

★ **เคล็ดลับ:** ในการค้นหาอินเทอร์เน็ต ให้เขียนคำที่ต้องการค้นหาในแถบที่อยู่ และแตะ ➡

การย่อหรือขยาย

วางสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

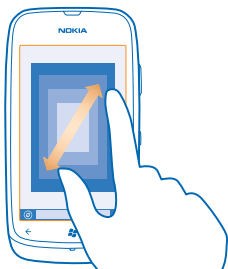

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถแตะสองครั้งที่หน้าจอได้ด้วย

การเปิดแท็บใหม่

เมื่อคุณต้องการเข้าชมหลายเว็บไซต์พร้อมกัน คุณสามารถเปิดแท็บในเบราว์เซอร์ได้สูงสุด 6 แท็บ และสลับระหว่างแท็บต่างๆ ได้

แตะ  **Internet Explorer**

แตะ ... > **tabs** > (+)

การสลับระหว่างแท็บ

แตะ ... > **tabs** และแท็บ

การปิดแท็บ

แตะ ... > **tabs** > (x)

การเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการโปรด

หากคุณมักจะเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ อยู่เสมอ ให้เพิ่มเว็บไซต์เหล่านั้นลงในรายการโปรด เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้ได้รวดเร็ว

แตะ  **Internet Explorer**

1. ไปที่เว็บไซต์

2. แตะ ... > **add to favourites**

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถเรียงเว็บไซต์โปรดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้อีกด้วย ขณะเรียกดูเว็บไซต์ ให้แตะ ... > **pin to start**

ไปที่เว็บไซต์โปรด

แตะ ... > **favourites** และเว็บไซต์

การแบ่งปันเว็บเพจ

เมื่อคุณพบหน้าเว็บที่น่าสนใจ คุณสามารถส่งหน้าเว็บดังกล่าวไปให้เพื่อนของคุณด้วยข้อความ SMS หรืออีเมล หรือโพสต์บนเครือข่ายสังคมของคุณ

1. แตะ  **Internet Explorer** และไปยังเว็บไซต์

2. แตะ ... > **share page** และวิธีที่คุณต้องการแบ่งปัน

การลบประวัติเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเรียกดูเสร็จแล้ว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เช่น ประวัติการเรียกดู และแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

1. แตะ  **Internet Explorer**
2. แตะ  > **settings** > **delete history**

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช้แต่ละครั้ง

การค้นหาเว็บ

สำรวจเว็บด้วยการค้นหาของ Bing คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์หรือเสียงของคุณเพื่อใส่คำค้นหาของคุณได้

1. กด 
2. เขียนคำที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา และแตะ  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกคำค้นหาจากผลลัพธ์ที่ตรงกันได้ด้วย
3. ในการดูผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ให้บิดไปที่ **local** หรือ **images**

การใช้การค้นหาด้วยเสียง

กด  แตะ  และพูดคำค้นหาที่ต้องการ

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่ support.microsoft.com

การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมด

ประหยัดแบตเตอรี่ของคุณโดยการปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดค้างอยู่ในพื้นหลัง คุณสามารถดำเนินการนี้ได้โดยไม่ต้องปิดแอปใดๆ


1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings** > **WiFi**
2. สลับ **WiFi networking** ไปที่ **Off** 

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings** > **mobile network** และสลับ **Data connection** ไปยัง **Off** 

ความบันเทิง

คุณมีเวลาว่างและอยากหาความบันเทิงใช่ไหม เรียนรู้วิธีดูวิดีโอ ฟังเพลงที่ชื่นชอบ และเล่นเกมส์

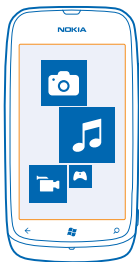

การดูและการฟัง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อดูวิดีโอ ฟังเพลง และเล่นพอดแคสต์ ขณะเดินทาง

แตะ **Music+Videos**

การเล่นเพลง พ็อดแคสต์ และวิดีโอ

ฟังเพลงและพ็อดแคสต์ และดูวิดีโอขณะเดินทาง

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ **Music+Videos**
2. แตะ **music**, **videos** หรือ **podcasts**
3. ในการเรียกดูตามประเภท ให้บิดไปทางซ้ายหรือทางขวา
4. แตะเพลง พ็อดแคสต์ หรือวิดีโอที่คุณต้องการเล่น

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Zune PC เพื่อสร้างรายการที่จะเล่นจากเพลงโปรดของคุณ และคัดลอกลงในโทรศัพท์ได้อีกด้วย

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือการเล่นต่อ

แตะ หรือ


ในการเล่นเพลงแบบสุ่มเปิด ให้แตะ

การกรอไปข้างหน้าหรือการกรอกกลับ

แตะค้างไว้ที่ หรือ

วิทยุ FM

เรียนรู้วิธีการฟังวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ

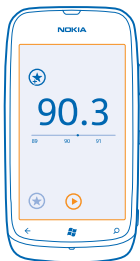

การฟังวิทยุ

เพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุ FM คลื่นโปรดของคุณในขณะที่เดินทาง

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ **Music+Videos > radio**
2. การเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

การไปที่สถานีที่กดไปหรือก่อนหน้า

บิดไปทางซ้ายหรือขวา

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณใช้การบิดเป็นช่วงสั้นกว่าปกติ คุณจะสามารถข้ามไปยังสถานีที่มีคลื่นสัญญาณแรงกว่า

การจัดเก็บสถานีวิทยุ

จัดเก็บสถานีวิทยุที่เป็นคลื่นโปรดของคุณไว้เพื่อให้สามารถฟังในภายหลังได้ง่าย

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ **☰ Music+Videos**

หากต้องการจัดเก็บสถานีที่คุณกำลังฟังอยู่ ให้แตะ **★**

การดูรายการสถานีที่คุณจัดเก็บไว้

แตะ **★**

การลบสถานีออกจากรายการ

แตะ **★**

การซิงค์เพลงระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

คุณมีเนื้อหาบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการนำมาฟังหรือดูบนโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ ใช้แอป Zune PC เพื่อซิงค์เพลงและวิดีโอระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ และจัดการคอลเลกชันสื่อของคุณ


ดาวน์โหลดแอป Zune PC เวอร์ชันล่าสุดได้จาก **www.zune.net** คุณไม่สามารถใช้แอป Zune ซิงค์เพลงที่ป้องกันด้วย DRM

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิล USB
2. เปิด Zune ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านวิธีใช้ของ Zune

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Zune เพื่อสร้างรายการที่จะเล่นจากเพลงโปรดของคุณ และคัดลอกลงในโทรศัพท์ได้อีกด้วย

เกมส์

อยากทำอะไรสนุกๆ ใหม่ เพลิดเพลินกับความบันเทิงด้วยการดาวน์โหลดและเล่นเกมสบนโทรศัพท์ของคุณ

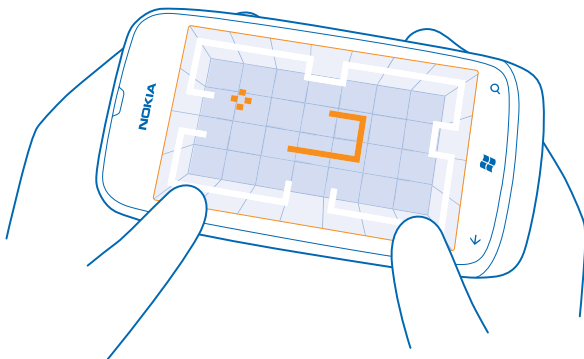

การดาวน์โหลดเกมส์

ดาวน์โหลดเกมส์ใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณขณะเดินทางจาก Marketplace

1. แตะ **Games**
2. เรียกดูรายการที่คุณเลือกใน Marketplace และแตะเกมส์ที่คุณต้องการ
3. ในการดาวน์โหลดเกมส์ฟรี ให้แตะ **install**
4. ในการทดลองเล่นเกมส์ฟรี ให้แตะ **try**
5. ในการซื้อเกมส์ ให้แตะ **buy**

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ

การเล่นเกมส์

การเล่นเกมส์บนโทรศัพท์เป็นการเข้าถึงคมโดยแท้จริง Xbox LIVE ซึ่งเป็นบริการการเล่นเกมส์ของ Microsoft จะทำให้คุณสามารถเล่นเกมส์กับเพื่อนๆ ได้ และใช้โปรไฟล์ผู้เล่นเกมส์ของคุณในการติดตามคะแนนและผลการเล่น คุณสามารถดำเนินการได้ทางออนไลน์ บนคอนโซล Xbox และบนโทรศัพท์ของคุณใน Hub Games

และ Games

ไปที่ **collection** แล้วแตะเกมส์ หากเกมส์ที่เลือกเป็นเกมส์ใน Xbox LIVE ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Xbox LIVE หากยังไม่มีบัญชีดังกล่าว คุณสามารถสร้างขึ้นได้ Xbox LIVE มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น ก่อนที่คุณจะสามารถเล่นเกมส์ได้ คุณจะต้องติดตั้งเกมส์นั้นในโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตรึงเกมส์โปรดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ ในหน้าจอ **collection** แตะเกมส์ค้างไว้ แล้วแตะ **pin to Start**

การดูเกมส์อื่นเพิ่มเติม

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์ใหม่จาก Marketplace ไปที่ **collection** และแตะ **get more games**

การยอมรับคำเชิญให้เล่นเกม

ลงชื่อเข้าใช้ Xbox LIVE บัดไปที่ **requests** และแตะคำเชิญ หากคุณยังไม่มีเกม แต่เกimdังกล่าวมีให้บริการในพื้นที่ของคุณใน Marketplace คุณสามารถดาวน์โหลดหรือซื้อเกimdังกล่าวได้ทันที

การเล่นเกมต่อหลังจากหยุดชั่วคราว

เมื่อคุณกลับไปเล่นเกม คุณอาจเห็นไอคอนเล่นต่อภายในเกมนั้น หากไม่มี ให้แตะที่หน้าจอ

สำนักงาน

จัดระเบียบให้กับตัวคุณเอง เรียนรู้วิธีใช้งานปฏิทินและแอปส Microsoft Office



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile เป็นที่ทำงานนอกสถานที่ของคุณ

ไปที่ Hub Office เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร Word และสมุดงาน Excel รวมทั้งเปิดและดูสไลด์โชว์ PowerPoint สร้างบันทึกย่อด้วย OneNote และแบ่งปันเอกสารต่างๆ ด้วย SharePoint

คุณยังสามารถจัดเก็บเอกสารของคุณใน Windows SkyDrive ได้อีกด้วย SkyDrive เป็นที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถใช้เข้าถึงเอกสารของคุณจากโทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือ Xbox ของคุณ เมื่อคุณหยุดทำงานบนเอกสาร และกลับไปทำต่อในภายหลัง คุณจะอยู่ตรงที่เดียวกับที่คุณทำงานค้างไว้ ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม

Microsoft Office Mobile ประกอบด้วยโปรแกรมต่อไปนี้

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

การอ่านเอกสาร Microsoft Office

ใน Hub Office คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office เช่นเอกสาร Word สมุดงาน Excel หรืองานนำเสนอ Powerpoint ได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  Office
2. บิดไปที่ **documents**
3. แตะไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint ที่คุณต้องการดู

การสร้างเอกสาร Word

คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่โดยใช้ Microsoft Word Mobile

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  Office
2. บิดไปที่ documents และแตะ 
3. แตะไฟล์ Word เปล่าหรือแม่แบบ
4. เขียนข้อความ
5. ในการจัดเก็บเอกสารของคุณ ให้แตะ ... > save

การแก้ไขเอกสาร Word

ตกแต่งเอกสารของคุณให้สวยงามแม้จะอยู่ระหว่างเดินทางด้วย Microsoft Word Mobile คุณสามารถแก้ไขเอกสารและแบ่งปันงานของคุณบนไซต์ SharePoint ได้

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  Office

1. บิดไปที่ documents และแตะไฟล์ Word ที่คุณต้องการแก้ไข
2. ในการแก้ไขข้อความ ให้แตะ 
3. ในการจัดเก็บเอกสารของคุณ ให้แตะ ... > save

★ **เคล็ดลับ:** ในการเข้าถึงเอกสารสำคัญอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรึงเอกสารนั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้น และเอกสารต่างไว้ แล้วแตะ **pin to start**

การเพิ่มข้อคิดเห็น

แตะ  > 

การค้นหาข้อความในเอกสาร

แตะไฟล์ Word และ 

การส่งเอกสารทางอีเมล

แตะไฟล์ Word และ ... > share...

การสร้างสมุดงาน Excel

ด้วย Microsoft Excel Mobile คุณจะสร้างสมุดงาน Excel ใหม่

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  Office
2. บิดไปที่ documents และแตะ 
3. แตะไฟล์ Excel เปล่าหรือแม่แบบ
4. แตะเซลล์ แล้วแตะกล่องข้อความที่ด้านบนของเพจ
5. ป้อนค่าหรือข้อความ
6. ในการจัดเก็บสมุดงานของคุณ ให้แตะ ... > save

การแก้ไขสมุดงาน Excel

คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปออฟฟิศเพื่อตรวจสอบยอดตัวเลขล่าสุดอีกแล้ว ด้วย Microsoft Excel Mobile คุณสามารถแก้ไขสมุดงาน และแบ่งปันงานของคุณบนไซต์ SharePoint ได้

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  Office

1. บิดไปที่ documents และแตะไฟล์ Excel
2. ในการย้ายไปที่แผ่นงานอื่น ให้แตะ  และแผ่นงาน
3. ในการจัดเก็บสมุดงานของคุณ ให้แตะ ... > save

การเพิ่มข้อคิดเห็นลงในเซลล์

และ ☺

การนำตัวกรองไปใช้กับเซลล์ต่างๆ

และ ... > **apply filter**

การเปลี่ยนเซลล์และรูปแบบข้อความ

และ ... > **format cell...**

การค้นหาข้อมูลจากสมุดงาน

และไฟล์ Excel และ ②

การส่งสมุดงานทางอีเมล

และไฟล์ Excel และ ... > **share...**

การลบเอกสาร

หน่วยความจำโทรศัพท์เต็มแล้วใช่ไหม คุณสามารถลบเอกสาร Office ที่ไม่ต้องการอีกต่อไปได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ **1 Office**
2. บิดไปที่ locations และแตะ **Phone** หรือที่ตั้งเอกสารอื่นใดที่คุณต้องการลบ
3. แตะเอกสารค้างไว้ แล้วแตะ **delete**

การดูและแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint

เพิ่มการตกแต่งในขั้นสุดท้ายให้กับงานนำเสนอของคุณระหว่างเดินทางไปประชุมโดยใช้ Microsoft PowerPoint Mobile

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ **1 Office**
2. บิดไปที่ **documents** และไฟล์ PowerPoint แล้วหมุนโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้อยู่ในโหมดแนวนอน
3. ในการเรียกดูระหว่างสไลด์ต่างๆ ให้บิดไปทางซ้ายหรือขวา
4. ในการไปยังสไลด์ที่ระบุ ให้แตะ ☺ แล้วเลือกข้อสไลด์ที่คุณต้องการดู
5. ในการเพิ่มบันทึกลงในสไลด์ ให้แตะ ☺
6. ในการแก้ไขสไลด์ ให้แตะ ☺
7. ในการจัดเก็บงานนำเสนอของคุณ ให้แตะ ... > **save**

ส่งงานนำเสนอทางอีเมล

และไฟล์ PowerPoint และ ... > **share...**

การลบงานนำเสนอ

และไฟล์ PowerPoint ค้างไว้ แล้วแตะ **delete**

การดูการออกอากาศ PowerPoint

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมในขณะที่เดินทาง และดูการออกอากาศงานนำเสนอ PowerPoint ผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ของคุณ

เปิดอีเมลที่มีลิงค์ไปยังงานนำเสนอที่ออกอากาศ และแตะลิงค์

การแบ่งปันเอกสารด้วย SharePoint Workspace Mobile

ใช้งานเอกสาร Microsoft Office ที่ใช้ร่วมกัน และทำงานร่วมกันในโครงการ กำหนดการ และความเห็นต่างๆ ด้วย Microsoft SharePoint Workspace Mobile คุณสามารถเรียกดู ส่ง แก้ไข และซิงโครไนซ์เอกสารของคุณแบบออนไลน์

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Office**
2. บิดไปที่ **locations** และแตะ **SharePoint**
3. เขียนที่อยู่เว็บไซต์ของ SharePoint และแตะ ➔
4. เลือกเอกสาร

สำเนาของเอกสารนั้นจะถูกดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

5. ดูหรือแก้ไขเอกสาร และจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการเก็บสำเนาแบบออฟไลน์ของเอกสารไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะเอกสารนั้นค้างไว้ แล้วแตะ **always stay offline**

การกลับไปยัง **SharePoint Workspace Mobile**

กด ⬅

การเขียนบันทึกย่อ

บันทึกย่อบนกระดาษช่วยต่อการสูญหาย คุณสามารถเขียนบันทึกย่อของคุณด้วย Microsoft OneNote Mobile แทนการจดบันทึกย่อบนกระดาษ ด้วยวิธีนี้ บันทึกย่อจะอยู่กับคุณตลอดเวลา คุณสามารถซิงค์บันทึกย่อของคุณกับ SkyDrive ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูและแก้ไขบันทึกย่อของคุณได้ด้วย OneNote บนโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือแบบออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Office**
2. บิดไปที่ **notes** และแตะ 
3. เขียนบันทึกย่อของคุณ
4. ในการจัดรูปแบบข้อความ ให้แตะ ... > **format**
5. ในการเพิ่มภาพ ให้แตะ 
6. ในการบันทึกคีย์เสียง ให้แตะ 
7. ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กด ⬅

หากตั้งค่าบัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณแล้ว ค่าที่เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกจัดเก็บและซิงค์กับค่าเริ่มต้นของสมุดบันทึก **Personal (Web)** บน SkyDrive ไม่เช่นนั้นค่าที่เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกจัดเก็บบนโทรศัพท์ของคุณ

การส่งบันทึกย่อในอีเมล

แตะบันทึกย่อและ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการเข้าถึงบันทึกย่อสำคัญอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรึงบันทึกยอนั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้น และบันทึกยอค้างไว้ แล้วแตะ **pin to start**

การคำนวณ

คุณจำเป็นต้องทำการคำนวณขณะเดินทางหรือไม่ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นเครื่องคิดเลขได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Calculator**

★ **เคล็ดลับ:** ในการใช้งานเครื่องคิดเลขพื้นฐาน ให้ถือโทรศัพท์ในลักษณะตั้งตรง ในการใช้งานเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน

2. ป้อนจำนวนแรกในเครื่องคิดเลข
3. แตะฟังก์ชัน เช่น บวกหรือลบ
4. ป้อนจำนวนที่สองในเครื่องคิดเลข
5. แตะ **=**

คุณสมบัตินี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้องแม่นยำ

ปฏิทิน

เรียนรู้วิธีการดูแลการนัดหมาย งาน และกำหนดการให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ

การเพิ่มงานลงในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ

คุณมีงานสำคัญที่ต้องจัดการที่ทำงาน คินหนังสือของห้องสมุด หรือกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่ คุณ
สามารถเพิ่มงาน (สิ่งที่ต้องทำ) ในปฏิทินของคุณได้ หากคุณมีกำหนดเวลาของงานนั้นๆ อยู่แล้ว ให้ตั้งการเตือน

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Calendar**
2. บิดไปที่ **to-do**
3. แตะ  และป้อนรายละเอียดในช่อง
4. ในการเพิ่มการเตือนความจำ ให้เปลี่ยน **Reminder** เป็น **on**  แล้วตั้งเวลาและวันที่ต้องการให้เตือน
5. แตะ 

การทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์
และงานนั้นค้างไว้ และแตะ **complete**

การแก้ไขหรือลบงาน
และงานนั้นค้างไว้ และแตะ **edit** หรือ **delete**

การเพิ่มนัดหมาย

ต้องการจดจำนัดหมายใช่หรือไม่ เพิ่มนัดหมายนั้นลงในปฏิทินของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Calendar**
2. บิดไปที่ **day** หรือ **agenda** แล้วแตะ 
3. ป้อนรายละเอียดในช่อง
4. ในการเพิ่มการเตือนความจำ ให้แตะ **more details > Reminder** แล้วตั้งเวลาที่จะให้เตือน
5. แตะ 

การแก้ไขหรือลบนัดหมาย
และนัดหมายค้างไว้ และแตะ **edit** หรือ **delete**

การดูกำหนดการ

คุณสามารถเรียกดูเหตุการณ์ปฏิทินในมุมมองต่างๆ ได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Calendar**
2. หากต้องการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของปฏิทิน ให้บิดไปทางซ้ายหรือขวา

การดูปฏิทินทั้งเดือน

ในหน้าจอ day หรือ agenda แตะ 

★ **เคล็ดลับ:** บัดขึ้นหรือลงเพื่อไปยังเดือนถัดไปหรือก่อนหน้า หากต้องการข้ามไปที่เดือนใดเดือนหนึ่ง
โดยเฉพาะ ให้เลือกเดือนที่ด้านบนของหน้าจอ

การดูตามวันที่

ในหน้าจอ day หรือ agenda แตะ  และวัน

การใช้งานหลายปฏิทิน

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลในโทรศัพท์ คุณจะเห็นปฏิทินจากบัญชีทั้งหมดของคุณได้ในทีเดียว

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Calendar**

2. ในการแสดงหรือซ่อนปฏิทิน ให้แตะ ... > **settings** และเปิดหรือปิดปฏิทิน


★ **เคล็ดลับ:** เมื่อปฏิทินอยู่ในโหมดซ่อน เหตุการณ์และการเตือนในปฏิทินจะไม่แสดงในมุมมองปฏิทินแบบต่างๆ

การเปลี่ยนสีให้กับปฏิทินแต่ละรายการ

แตะ ... > **settings** และแตะสีปัจจุบัน จากนั้นจึงเลือกสีใหม่

การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์

จัดการโทรศัพท์และเนื้อหาในนั้น เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมและเครือข่าย ถ่ายโอนไฟล์ สร้างการสำรองข้อมูล ล็อกโทรศัพท์ และอัปเดตซอฟต์แวร์เสมอ

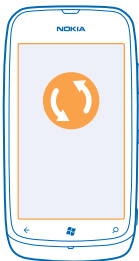

การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณให้ทันสมัยตลอดเวลา

เรียนรู้วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์และแอปส์ของโทรศัพท์ของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

ใช้แอปฯ Zune PC ในการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์เพื่อรับคุณสมบัติใหม่ๆ พร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น หากคุณอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้ Zune เนื้อหาส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกลบออกจากโทรศัพท์

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้:

- แอปฯ Zune
- คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- สายเคเบิล USB ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

ก่อนเริ่มการอัปเดต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณมีพลังงานอยู่เพียงพอ

1. ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Zune บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ www.zune.net

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณใช้ Apple Mac ดาวน์โหลด Windows Phone 7 Connector สำหรับ Mac จาก Mac App Store

2. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB

3. เปิด Zune

4. รอในระหว่างที่ Zune ตรวจสอบหาอัปเดตที่พร้อมใช้งาน แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดระหว่างการอัปเดต ให้จดรหัสข้อผิดพลาด และค้นหาใน support.microsoft.com เพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่ผิดปกติ

โทรศัพท์ของคุณจะสำรองข้อมูลไว้โดยอัตโนมัติระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณยังสามารถซิงค์โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ Zune หรือ Windows Phone 7 Connector สำหรับ Mac โดยไม่ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้แจ้งเกี่ยวกับอัปเดต

และ  **Settings** จากนั้นแตะ **phone update > Notify me when new updates are found**

หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล

เรียนรู้วิธีการจัดการภาพถ่าย แอปส์ และรายการอื่นๆ บนโทรศัพท์ของคุณ

การสำรอง และเรียกคืนข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณ

หลีกเลี่ยงข้อมูลสูญหาย – สำรองโทรศัพท์และข้อมูลของคุณไว้บนคอมพิวเตอร์

การตั้งค่า เอกสาร ภาพถ่าย เพลง และวิดีโอของคุณจะได้รับการสำรองข้อมูลไว้โดยอัตโนมัติระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์ เมื่อคุณอัปเดตโทรศัพท์โดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องหลัก (คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่คุณใช้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผ่านสายเคเบิล USB) หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ ระบบจะไม่สร้างข้อมูลสำรองไว้ในเครื่อง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์หลักได้โดยใช้การตั้งค่าใน Zune

หากคุณยังไม่มี Zune ไปที่ **www.zune.net** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณใช้ Apple Mac ดาวน์โหลด Windows Phone 7 Connector สำหรับ Mac จาก Mac App Store

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB
2. เปิด Zune
3. รอในระหว่างที่ Zune ตรวจสอบอัปเดตที่พร้อมใช้งาน แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดไว้อาจไม่รวมอยู่ในข้อมูลสำรองนี้ แต่คุณสามารถดาวน์โหลดแอปเหล่านี้ได้ใหม่จาก Marketplace โดยไม่เสียค่าบริการ ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถซิงค์โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ Zune หรือ Windows Phone 7 Connector สำหรับ Mac โดยไม่ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ การซิงค์จะไม่สำรองข้อมูลการตั้งค่าระบบหรือแอปพลิเคชันในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ซิงค์รายชื่อของคุณผ่าน Outlook เพื่อให้สามารถเรียกคืนข้อมูลดังกล่าวจากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกคืนข้อมูลสำรองลงในโทรศัพท์ของคุณ

เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องหลักของคุณด้วยสายเคเบิล USB แล้วใช้ Zune เพื่อเรียกคืนเนื้อหาที่คลสำรองไว้และซอฟต์แวร์โทรศัพท์ที่เวอร์ชันก่อนหน้านั้น

ซิงค์โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ USB

จัดเก็บเพลง ภาพถ่าย และรายการอื่นๆ อย่างปลอดภัยและเหมาะสม – ใช้แอป Zune PC เพื่อซิงค์โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณยังไม่มี Zune ไปที่ **www.zune.net** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณใช้ Apple Mac ดาวน์โหลด Windows Phone 7 Connector สำหรับ Mac จาก Mac App Store

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB
2. เปิด Zune

3. รอในระหว่างที่ Zune ซิงค์โทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการซิงค์ได้ โดยใช้การตั้งค่าใน Zune

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ซิงค์รายชื่อของคุณผ่าน Outlook เพื่อให้สามารถเรียกคืนข้อมูลดังกล่าวจากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์ของคุณ
 - ★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ซิงค์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi แบบไร้สายโดยอัตโนมัติได้
- การซิงค์จะไม่สำรองข้อมูลการตั้งค่าระบบหรือแอปพลิเคชันในเครื่องของคุณ

การซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณแบบไร้สาย

หากคุณตั้งค่าการซิงค์แบบไร้สาย คุณสามารถซิงค์โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล USB ได้

หากคุณยังไม่มี Zune ไปที่ **www.zune.net** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณใช้ Apple Mac ดาวน์โหลด Windows Phone 7 Connector สำหรับ Mac จาก Mac App Store

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB
2. เปิด Zune
3. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก **SETTINGS > PHONE**
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
5. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก **SET UP WIRELESS SYNC** และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการเริ่มต้นการซิงค์แบบไร้สาย:

- โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
- ระดับพลังงานแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ต้องเหลืออย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
- ต้องเสียบโทรศัพท์เข้ากับเต้ารับที่ผนัง

อาจใช้เวลาถึง 15 นาทีในการเริ่มต้นการซิงค์แบบไร้สาย และคุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ขณะกำลังซิงค์ได้

SkyDrive

เก็บข้อมูลของคุณไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำสำหรับแอปโปรดหรือแอปใหม่ของคุณ

SkyDrive คือพื้นที่เก็บข้อมูลระบบ บนอินเทอร์เน็ต สำหรับเอกสารและภาพถ่ายทั้งหมดของคุณ ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ แบ่งปัน และเรียกคืนข้อมูลเหล่านั้นได้หากต้องการ

ด้วย SkyDrive คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ของคุณจากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ขึ้นกับแอปที่ใช้ คุณยังสามารถดำเนินงานเอกสารต่อจากที่ที่คุณทำงานค้างไว้ก่อนหน้านี้ มีสถานที่หลายแห่งที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บน SkyDrive ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเก็บภาพถ่ายของคุณไปยัง SkyDrive ใน Hub Pictures หรือจัดการเอกสารที่ทำงานของคุณใน Hub Office

- ★ **เคล็ดลับ:** เพื่อที่จะจัดการข้อมูลในระบบ Cloud อย่างง่ายดาย คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SkyDrive จาก Marketplace

การแบ่งปันภาพถ่ายและเอกสารระหว่างอุปกรณ์

ด้วย SkyDrive คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอัปโหลดจากอุปกรณ์ใดๆ ของคุณ ในการอัปโหลดภาพถ่าย เอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ไปยัง SkyDrive คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ ในการเข้าใช้เนื้อหาที่อัปโหลดในอุปกรณ์เครื่องอื่น คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft เดียวกันกับบัญชีที่ใช้อัปโหลดเนื้อหา

ในการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดเนื้อหา คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากคุณไม่มีแผนข้อมูล การเรียกเก็บค่าส่งข้อมูลอาจพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

มีสถานที่หลายแห่งที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บน SkyDrive ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบภาพถ่ายและวิดีโอของคุณใน Hub Pictures หรือเปิดเอกสาร Office ใน Hub Office คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SkyDrive จาก Marketplace เพื่อดูและจัดการไฟล์ทุกชนิดในโทรศัพท์ของคุณ

ในแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ คุณสามารถจัดการข้อมูลของคุณทางออนไลน์ได้ที่ **www.skydrive.com** หรือคุณสามารถใช้แอป SkyDrive และเข้าใช้ SkyDrive ได้โดยตรงจากเดสก์ท็อปของคุณ หากคุณยังไม่มีแอป SkyDrive คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จาก **www.skydrive.com**

★ **เคล็ดลับ:** ด้วยแอป SkyDrive คุณสามารถลากและวางไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดไปยังโฟลเดอร์ SkyDrive ในตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ ตัวค้นหา และไฟล์จะได้รับการอัปโหลดไปยัง SkyDrive โดยอัตโนมัติ

การเพิ่มพื้นที่ว่างให้หน่วยความจำเครื่อง

คุณต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำเครื่องเพื่อให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันหรือเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสามารถลบข้อมูลต่อไปนี้ หากไม่ต้องการใช้อีกต่อไป:

- ข้อความ ไฟล์มัลติมีเดีย และข้อความอีเมล
- บันทึกรายชื่อและรายละเอียด
- แอป
- เพลง ภาพถ่าย หรือวิดีโอ

การลบแอปออกจากโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถนำแอปส์ที่ติดตั้งไว้ซึ่งคุณไม่ต้องการเก็บไว้หรือไม่ได้ใช้งานแล้วออกได้ เพื่อเป็นการเพิ่มหน่วยความจำที่มีอยู่

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้ายสู่เมนูแอปส์
2. แตะแอปค้างไว้ และแตะ **uninstall** คุณอาจไม่สามารถลบแอปบางอันออกไป

หากคุณลบแอปออก คุณอาจสามารถติดตั้งใหม่ได้โดยไม่ต้องซื้อแอปนั้นอีก ตราบเท่าที่แอปนั้นยังมีให้บริการใน Marketplace

หากแอปที่ติดตั้งไว้ทำงานโดยอาศัยแอปที่ถูกลบออกไป แอปที่ติดตั้งไว้อาจหยุดทำงาน โปรดอ่านเอกสารสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เพื่อดูรายละเอียด

ความปลอดภัย

เรียนรู้วิธีการป้องกันโทรศัพท์ และเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย



การตั้งค่าให้โทรศัพท์ล็อคโดยอัตโนมัติ

ต้องการป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หรือไม่ กำหนดรหัสล็อค และตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณล็อคเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

1. แตะ  **Settings** > **lock+wallpaper**
2. สลับ **password** ไปที่  **On** และป้อนรหัสล็อค (อย่างน้อย 4 หลัก)
3. แตะ **Require a password after** และกำหนดระยะเวลาที่โทรศัพท์จะล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากเวลานี้

โปรดเก็บรหัสล็อคนี้อย่างเป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อคและไม่สามารถกู้คืนได้ หรือป้อนรหัสผิดเกินจำนวนครั้ง คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

การปลดล็อคโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิด และลากหน้าจอล็อคขึ้นด้านบน และพิมพ์รหัสล็อคของคุณ

ใช้งานโทรศัพท์ของคุณขณะล็อคเครื่อง

คุณสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้ในขณะที่เครื่องล็อคอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสล็อคในการให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด

การเปิดกล้องถ่ายรูป

กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้

การเปลี่ยนวิธีแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

กดปุ่มระดับเสียง และแตะ ,  หรือ .

หยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือเล่นต่อ หรือการข้ามไปที่เพลงอื่น

ใช้ปุ่มควบคุมเครื่องเล่นเพลงที่แสดงอยู่ด้านบนของหน้าจอ

การเปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ

หาก SIM การ์ดของคุณมีรหัส PIN มากเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนรหัสเพื่อให้สามารถป้องกันได้ดีขึ้น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings**
2. บิดไปที่ **applications** และแตะ **phone**
3. แตะ **change SIM PIN**

รหัส PIN อาจเป็นตัวเลข 4-8 หลัก

การค้นหาโทรศัพท์ของคุณที่สูญหาย

ทำโทรศัพท์หายหรือกลัวว่าโทรศัพท์จะถูขโมยไปหรือไม่ ใช้ find my phone เพื่อค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณ แล้วล็อคหรือลบข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท์จากระยะไกล

1. ไปที่ **www.windowsphone.com**

2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Windows Live ID เดียวกับในโทรศัพท์ของคุณ

3. เลือก **find my phone**

คุณสามารถทำดังนี้

- ค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณบนแผนที่
- กำหนดให้โทรศัพท์ส่งเสียงดัง แม้ว่าจะเปิดโหมดปิดเสียง
- ล็อคโทรศัพท์และตั้งค่าให้แสดงข้อความ เพื่อให้ส่งโทรศัพท์กลับคืนมาให้คุณ
- ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกล

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

Wi-Fi

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi



การเชื่อมต่อ Wi-Fi

โทรศัพท์ของคุณจะตรวจหาและแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานให้คุณทราบอยู่เป็นระยะ ข้อมูลการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราว ที่ด้านบนของหน้าจอ ในการจัดการการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ ให้เลือกการแจ้งเตือนนั้นๆ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > Wi-Fi**.

! **ข้อสำคัญ:** โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ Wi-Fi การใช้การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

การระบุตำแหน่งโดยใช้ Wi-Fi จะเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อสัญญาณดาวเทียมไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ภายในอาคารหรืออยู่ระหว่างอาคารสูง คุณยังสามารถปิด Wi-Fi ในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วย

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เป็นวิธีที่สะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ขณะที่เดินทาง คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ในที่สาธารณะได้ เช่น ในห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings**

1. แตะ **WiFi**

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลับ **WiFi networking** ไปที่ **On** 


3. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การปิดการเชื่อมต่อ

แตะ **WiFi** และสลับ **WiFi networking** ไปที่ **Off** 

Bluetooth

คุณสามารถเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้อื่นๆ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ชุดหูฟัง และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์

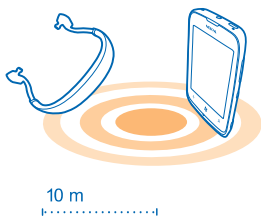

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > Bluetooth**

เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรมีระยะห่างจากกันภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์ที่จับคู่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเมื่อ Bluetooth เปิดอยู่ อุปกรณ์อื่นสามารถตรวจพบโทรศัพท์ของคุณเมื่อหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth เปิดไว้เท่านั้น

อย่าจับคู่หรือรับคำขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก วิธีนี้ช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย

ชุดหูฟังไร้สาย (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) ช่วยให้คุณสามารถคุยโทรศัพท์ได้ในแบบแฮนด์ฟรี โดยคุณยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างสนทนา

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ  **Settings > Bluetooth**

2. สลับ **Status** ไปที่ **On** 

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังเปิดอยู่

คุณอาจจำเป็นต้องเริ่มต้นขั้นตอนการจับคู่จากชุดหูฟัง โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานชุดหูฟังของคุณ

4. ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับชุดหูฟัง ให้แตะชุดหูฟังจากรายการ

5. คุณอาจต้องพิมพ์รหัสผ่าน โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานชุดหูฟังของคุณ

การส่งข้อมูลของคุณโดยใช้บลูทูธ

ต้องการแบ่งปันเนื้อหาของคุณหรือส่งภาพที่คุณถ่ายไปให้เพื่อน ๆ ใหม ๆ คุณสามารถใช้ Bluetooth ในการส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไปยังคอมพิวเตอร์แบบไร้สายได้ด้วย คุณสามารถส่งภาพถ่าย JPG, BMP, GIF และ PNG ได้

หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีแอป Bluetooth Share คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Marketplace แอป Bluetooth Share อาจมีให้บริการในบางภูมิภาคหรือสำหรับซอฟต์แวร์บางเวอร์ชัน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเปิด Bluetooth ไว้

2. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ **Bluetooth Share > share**

3. บิดไปทางซ้ายเพื่อดูภาพถ่ายและไฟล์ที่คุณได้รับเมื่อเร็วๆ นี้

4. หากโทรศัพท์ของคุณไม่จับคู่กับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง ให้แตะ **Not ready yet. First you need to connect to the other phone.**

5. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการในรายการ **RECENT**

★ **เคล็ดลับ:** แตะ **others** หากไม่มีโทรศัพท์ล่าสุด

6. แตะ **pictures** หรือ **files** เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการส่ง และแตะ **share via Bluetooth...**

รหัสผ่าน

สงสัยหรือไม่ว่ารหัสต่างๆ กันในโทรศัพท์ของคุณมีไว้เพื่ออะไร

รหัส PIN

(4-8 หลัก)

รหัสนี้ป้องกันการ์ด SIM ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องป้อนเพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัตินางอย่าง

คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัส PIN เมื่อเปิดเครื่องได้

หากรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ดของคุณหรือคุณลืมรหัส ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

หากคุณป้อนรหัสผิดสามครั้งติดต่อกัน คุณต้องปลดล็อกรหัสโดยใช้รหัส PUK

PUK

รหัสนี้ใช้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN

หากรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ด SIM ของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

รหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสล็อก รหัสผ่าน)

(อย่างน้อย 4 หลัก)


รหัสนี้ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัสล็อกที่คุณกำหนดไว้ได้

	โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อกและโทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่ คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
IMEI	หมายเลขนี้ใช้เพื่อบอกว่าโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ที่ถูกต้องในเครือข่าย หมายเลขนี้สามารถใช้ล็อกโทรศัพท์ได้เช่นกัน เช่น โทรศัพท์ถูกขโมย คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้กับศูนย์บริการ Nokia Care หากต้องการดูหมายเลข IMEI ของคุณ ให้กดเบอร์โทร *#06#

วิธีใช้และการสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรทำงานอย่างไร คุณสามารถตรวจสอบช่องทางสนับสนุนได้หลายช่องทาง

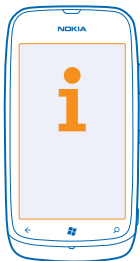

ให้อ่านคู่มือผู้ใช้ต่อไปนี้ละเอียดเพื่อช่วยให้คุณใช้โทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สืบค้น www.nokia.com/support ซึ่งเป็นหน้าเว็บที่คุณสามารถพบ

- ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
- การอภิปราย
- ข่าวเกี่ยวกับแอปส์และดาวน์โหลด
- ข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์
- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้

หากต้องการวิดีโอสนับสนุน ให้ไปที่ www.youtube.com/NokiaSupportVideos หรือ go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503

ถ้าโทรศัพท์ของคุณไม่ตอบสนอง
ให้ปฏิบัติดังนี้

- ปิดโทรศัพท์และเอาแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ให้วางแบตเตอรี่กลับเข้าไปและเปิดเครื่องโทรศัพท์
- การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบ

★ **เคล็ดลับ:** ถ้าคุณต้องการค้นหาโทรศัพท์ของคุณ ให้ดูหมายเลข IMEI ที่ไม่ซ้ำกันของโทรศัพท์ แล้วโทร *#06#

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ใน เครือข่าย WCDMA 850, 900, 1900, 2100 และเครือข่าย GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ใช้บริการ

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับข้อมูล คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง

การโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์
- ปิดการจำกัดการโทรในโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า **flight mode** ไม่ได้เปิดอยู่
- หากหน้าจอและปุ่มของคุณลื่นไถลอยู่ ให้ปลดล็อก

3. กด 

4. เลือก 

5. เลือก 

6. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

7. เลือก **call**

8. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

เมื่อเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างบัญชี Microsoft และตั้งค่าโทรศัพท์ หากต้องการโทรฉุกเฉินระหว่างขั้นตอนตั้งค่าบัญชี และโทรศัพท์ ให้แตะ **emergency call**

 **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและสายอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสถานะ ไม่ควรวางไว้ว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง ค่าแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้โทรศัพท์และแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้เต้าผัแห่งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ สีสางขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำหรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ผลิตภัณฑ์ของเรามีอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีกระบวนการควบคุม และช่วยเร่งการรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนถ่าย เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

คุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้เข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM 10 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้คุณเพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

หากโทรศัพท์นี้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแบบ BP-3L ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-50 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

อุปกรณ์ชาร์จอื่นที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบไมโคร USB ในอุปกรณ์ของคุณ อาจใช้ร่วมกันได้ แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสันทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสันทนาและเวลาเปิดรับแสงเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบ แบตเตอรี่ การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสั่นของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ นี่อาจทำให้แบตเตอรี่หรือตัวอื่นๆ เกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกันขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ตัว มีด ดินสอ เจาะ หรือทำให้แบตเตอรี่เสียหายโดยวิธีใดก็ตาม หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง หรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่รีดุกแปลงปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อ การลัดวงจรใหม่ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคน รวมทั้งผู้ไร้ความสามารถด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

นิกเกิล

หมายเหตุ: พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีสารนิกเกิลอยู่ในแผ่นโลหะ พื้นผิวของอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยโลหะสแตนเลส

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงบัญชีมาร์เก็ตและสิ่งส่งสำหรับใช้ดาวน์โหลดจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เสริมเช่นเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

การส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความจะต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีคุณภาพ และอาจมีความล่าช้าจนกว่าจะเชื่อมต่อได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วาล์วที่ทำงานอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามควรคิดหรือสื่อแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลก็เก็บไว้อย่างถาวรในอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายการหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มีอยู่ในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเช่นหรือพบข้อผิดพลาดใด ๆ หรือข้อบกพร่องใด ๆ ในโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างเช่นโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิอาจสูงหรือต่ำเกินไป

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ปรุแก๊สอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้น เป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการกลลวงของการระเบิด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้อาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้ตลอดเวลา สถานการณ์เช่นภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเชื้อเพลิงต่าง ๆ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรายการพาหนะที่ใช้กับชนิดของเชื้อเพลิง (เช่น โพรเพน หรือบีบีเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ขอแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อจำกัด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินขึ้นของเนื้อเยื่อ การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.83 วัตต์/กก. การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แดกต่างไป ค่า SAR แดกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและทรัพยากรของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.83 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ที่อยู่อย่างละเอียด

หมายเลข โทรศัพท์

หมายเลข โทรสาร

เวลาทำการ

เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพระรามสอง	128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระรามสอง ไร่ทอ05 แขวงสามเตา เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้องเลขที่ 321-323 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ริชดาภิเษก เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ห้องบีเอฟ32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคาร มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง รังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถนนโรจนะ ตำบลลานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (ฝั่งเดียวกับราชภัฏ บุรีรัมย์ เลี้ยวขวาทิศทางประมาณ 500 เมตร)	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 (บริเวณที่จอดรถ สนามกอล์ฟหน้าห้างโรบินสันแอร์พอร์ต ดิปปริชท์เช่ารถบัส)	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถนนนาลาย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (เยื้องกับธนาคาร ทหารไทย สาขาเชียงราย)	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงข้ามห้างคาร์ฟูร์ ปากทางเข้าโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร)	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

หัวหิน	87/9 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ทางไปเขาดงเคียนฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์)	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 (ตึกส่งลานจอดรถด้านหลังห้างโลตัส ติดกับคสึนิตแพทย์โลตัส และคุมอง สาขาโลตัส)	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถนนบุญวาทย์ (จัดชัย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	จ81/42 ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (ถนนเส้นรอบอุทยานสวรรค์ ประตู6 ใกล้ที่จอดรถโรงพยาบาลนครสวรรค์)	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 73000 (เยื้องกับธนาคารทหารไทยและธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม)	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามศูนย์เซฟโบลด์ เยื้องโลตัสสาขาโคราช)	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พัทธยา	353/43 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ติดกับร้านน้ำชายี่ อีเล็คทริก ปากซอยสุขุมวิท พัทธยา 49)	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (ถนนเส้นหลังบึงขี้ อาคารถานสวนเพลซ ติดกับแฟมิลีมาร์ท)	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้ศูนย์บริการสำนักงานดินแดน)	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถนนประชาธิปไตย รัชช. ด. ในเมือง อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (สี่แยกห้างทองเยาวราช)	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	077-222288

อุบลราชธานี	614/2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ตรงข้ามตลาดหนองบัวใกล้สี่แยกไฟแดงตลาดหนองบัว ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุบลราชธานี)	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (เชิงราชภัฏอุดรธานี)	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถนนชยางกูรป้อม 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
- เมื่อคุณถอดสายไฟของอุปกรณ์เสริม ให้จับปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

แบตเตอรี่

ประเภท: BP-3L

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงถึง 10 ชั่วโมง (WCDMA) / 12.5 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงถึง 785 ชั่วโมง (WCDMA) / 740 ชั่วโมง (GSM)



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาจริงในการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับชนิด คุณสมบัตินี้ใช้ อายุของแบตเตอรี่ และสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ สภาพของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และอาจสั้นกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงเรียกเข้า การใช้แชนเนลรี การใช้งานในโหมดดีจัง และการเชื่อมต่ออื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เช่นกัน และจำนวนครั้งที่โทรออกและรับสายก็จะมีผลต่อเวลาสแตนด์บายด้วย นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่เปิดโทรศัพท์และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะส่งผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

ขนาด

- ปริมาตร: 77.63 ซม.³
- น้ำหนัก: 131.5 กรัม
- ความยาว: 119.24 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 62.18 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 11.95 มม.

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่น ๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-835 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 จะมีสัญลักษณ์การเตือนเพื่อระบุว่ามีข้อกำหนดการใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi ในประเทศฝรั่งเศส หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 สัญลักษณ์จะการเตือนจะไม่ใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi ในผลิตภัณฑ์ที่ถือต่อไป ตามข้อกำหนดของ EU Decision 2009/812/EC ดังนั้นคุณจะสามารถเพิกเฉยได้หากเห็นสัญลักษณ์นี้ยังคงติดอยู่บนผลิตภัณฑ์

© 2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ Nokia, Nokia Care, Lumia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของลิขสิทธิ์เหล่านั้น

© 2012 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์ Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft การดาวน์โหลดแผ่นที่ เกสส เฟส และวิดีโอ และการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโออาจหมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เพื่อใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ในประเทศของคุณ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหรือทั้งหมดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ใช้รหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับการเชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งมอบการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ www.mpegla.com

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้บริการโดยของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุปกรณ์ อันเป็นผลสืบเนื่องความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีกรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการประกันโดยนัยถึงความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Nokia สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อาจอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นและขอสงวนสิทธิ์การสงวนของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อการสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องหาว่าเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถใช้ในการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นการใช้งานแอปพลิเคชัน Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่ที่อาศัยอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ไข่ และสามารถปล่อยพลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารคลื่นวิทยุได้ อย่างจำกัด (ไม่) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ซื้อลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ชีตจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่ที่อาศัยอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ไข่ และสามารถปล่อยพลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารคลื่นวิทยุได้ อย่างจำกัด (ไม่) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ซื้อลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น

- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกับที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- ประสานกับตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. นท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทช.