
คู่มือผู้ใช้

Nokia Lumia 820

NOKIA

นี่ๆ...

คู่มือไม่ได้มีในที่นี้ทั้งหมด

ในโทรศัพท์ของคุณก็มีคู่มือผู้ใช้อยู่ ซึ่งจะติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถเปิดดูเมื่อต้องการได้ทันที ในหน้าจอล็อค ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Nokia Care**

คำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้อ้างอิงจากซอฟต์แวร์ที่ให้บริการเวอร์ชันล่าสุด หากอุปกรณ์ของท่านยังไม่อัปเดตเป็นซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด ความพร้อมในการให้บริการและฟังก์ชันของคุณสมบัติบางรายการอาจแตกต่างกัน ลองดูวิดีโอที่ **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของ Microsoft Mobile โปรดไปที่ **www.nokia.com/privacy**

คู่มือผู้ใช้

Nokia Lumia 820

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	5	ข้อความ	60
การเริ่มต้นใช้งาน	6	อีเมล	63
ปุ่มและส่วนประกอบ	6	กล้อง	69
ถอดฝาครอบด้านหลังออก	6	ทำความรู้จักกับ Nokia Camera	69
ใส่ซิมการ์ด	7	เปลี่ยนเป็นกล้องเริ่มต้น	69
ถอดซิมการ์ด	9	พื้นฐานการใช้กล้อง	69
ใส่การ์ดหน่วยความจำ	10	การถ่ายภาพขั้นสูง	72
ถอดการ์ดหน่วยความจำ	12	ภาพถ่ายและวิดีโอ	75
การเปิดโทรศัพท์	12	แผนที่และการนำทาง	79
การชาร์จโทรศัพท์ของคุณ	13	การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง	79
การถ่ายโอนข้อมูลสู่ Nokia Lumia ของคุณ	15	วิธีการหาตำแหน่ง	79
การล็อกปุ่มและหน้าจอ	18	อินเทอร์เน็ต	80
การเชื่อมต่อชุดหูฟัง	19	การกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	80
ตำแหน่งเสาอากาศ	20	การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเว็บ	80
ข้อมูลพื้นฐาน	21	การใช้แผนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	81
การทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ	21	เว็บเบราว์เซอร์	81
บัญชี	29	การค้นหาเว็บ	83
การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	33	การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	84
การถ่ายภาพหน้าจอ	37	ความบันเทิง	85
การยืดอายุแบตเตอรี่	38	การดูและการฟัง	85
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูล	39	วิทยุ FM	87
การเขียนข้อความ	40	MixRadio	88
สแกนรหัสหรือข้อความ	43	การซิงค์เพลงและวิดีโอระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์	88
นาฬิกาและปฏิทิน	44	เกม	89
การเรียกดูแอปในซิมของคุณ	46	ที่ทำงาน	91
ร้านค้า	47	Microsoft Office Mobile	91
การติดต่อรายชื่อและการส่งข้อความ	50	การเขียนบันทึกย่อ	93
การโทร	50	การทำงานกับเอกสารต่อในอุปกรณ์เครื่องอื่น	94
รายชื่อ	54	การใช้เครื่องคิดเลข	94
เครือข่ายสังคม	59		

การใช้โทรศัพท์ของที่ทำงาน	94
เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้ในธุรกิจ	95
การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์	97
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ	97
การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	98
WiFi	98
NFC	99
Bluetooth	101
หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล	103
การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณ กับคอมพิวเตอร์	105
การรักษาความปลอดภัย	105
กระเป๋าสตางค์	107
รหัสผ่าน	108
การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน	110
ค้นหาหมายเลขรุ่นและหมายเลข ผลิตภัณฑ์ (IMEI)	111
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความ ปลอดภัย	111

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นจะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น อุปกรณ์ชาร์จอื่นที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบ Micro USB ในโทรศัพท์ของคุณ อาจใช้ร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ชิ้นส่วนที่ทำจากแก้ว

จอแสดงผลของอุปกรณ์ทำมาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระทบอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่ทำจากแก้ว หรือพยายามนำเศษแก้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง



การเริ่มต้นใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

ปุ่มและส่วนประกอบ

สำรวจปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์ของคุณ

- 1 หูฟัง
- 2 เซนเซอร์แสงแวดล้อม
- 3 กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
- 4 ช่องเสียบหูฟังและลำโพง (3.5 มม.)
- 5 ปุ่มปรับระดับเสียง
- 6 ปุ่มเปิดปิด/ล็อก
- 7 ปุ่มกล้องถ่ายรูป
- 8 ปุ่มค้นหา
- 9 ปุ่มเริ่มต้น
- 10 ไมโครโฟน
- 11 ปุ่มย้อนกลับ
- 12 แฟลชกล้องถ่ายรูป
- 13 กล้องถ่ายรูป
- 14 ไมโครโฟน
- 15 ช่องเสียบ Micro-USB
- 16 ลำโพง

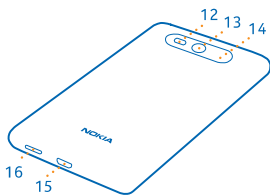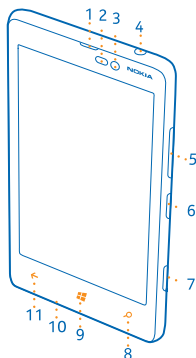

อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง หรือสายข้อมูล อาจจำหน่ายแยกต่างหาก

ถอดฝาครอบด้านหลังออก

เรียนรู้วิธีการถอดฝาครอบด้านหลังโทรศัพท์ของคุณ


- !** **หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบใดโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใส่โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ

ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ เปิดฝาครอบด้านหลัง

1. เมื่อหันด้านหลังของโทรศัพท์เข้าหาคุณ ให้วางนิ้วโป้งที่ด้านหลังของโทรศัพท์ข้างๆ เลนส์กล้อง


2. ที่ด้านบนมุมซ้ายของโทรศัพท์ จิกเล็บลงในรอยต่อระหว่างกรอบหน้าจอกับฝาครอบด้านหลัง ดึงฝาครอบไว้นานกว่ารอยต่อด้านข้างจะเปิดขึ้นเล็กน้อย

3. ทำซ้ำกับอีกมุมหนึ่ง และถอดฝาครอบออก

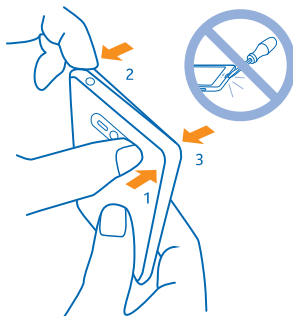

ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

กดขอบด้านล่างของฝาครอบด้านหลังลงบนขอบด้านล่างของโทรศัพท์ จากนั้นกดด้านหลังของฝาครอบไว้นานกว่าจะล็อกเข้าที่

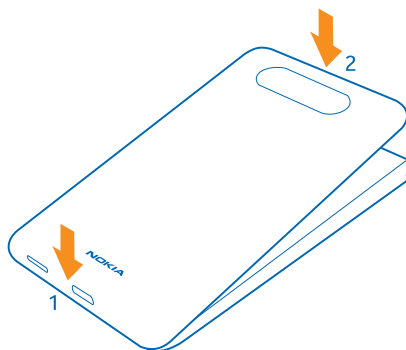

ใส่ซิมการ์ด


อ่านเพื่อเรียนรู้วิธีการใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ของคุณ

ข้อสำคัญ: อุปกรณ์ของท่านใช้ซิมการ์ดแบบ micro-SIM หรือที่เรียกอีกอย่างว่าการ์ด mini-UICC การใช้ซิมการ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้หรืออะแดปเตอร์ซิมการ์ด อาจทำให้การ์ดหรืออุปกรณ์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย


- !** **หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบไดโปรดหลักเสี่ยงการสัมผัสถูกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดโทรศัพท์แล้ว


1. เมื่อหันด้านหลังของโทรศัพท์เข้าหาคุณ ให้วางนิ้วโป้งที่ด้านหลังของโทรศัพท์ข้างๆ เลนส์กล้อง
2. ที่ด้านบนมุมซ้ายของโทรศัพท์ จิกเล็บลงในรอยต่อระหว่างกรอบหน้าจอกับฝาครอบด้านหลัง ดึงออกฝาครอบไว้จนกว่ารอยต่อด้านข้างจะเปิดขึ้นเล็กน้อย
3. ทำซ้ำกับอีกมุมหนึ่ง และถอดฝาครอบออก

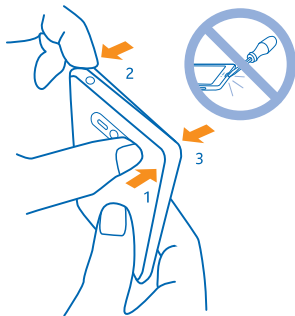


4. หากมีแบตเตอรี่อยู่ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

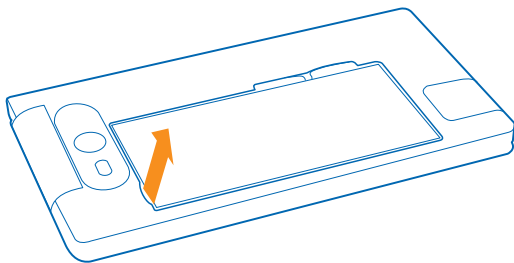


5. ดันเข็มลงในช่องใส่การ์ดจนกว่าจะล็อกเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสคว่ำลง

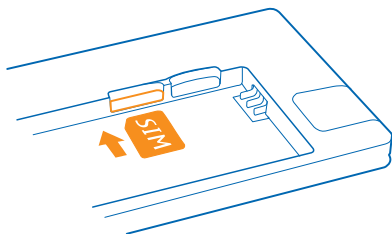

6. หันแบตเตอรี่ให้ตรงกับตัวสัมผัส และใส่แบตเตอรี่กลับคืน

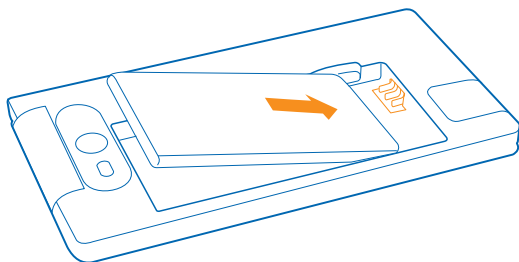

7. กดขอบด้านล่างของฝาครอบด้านหลังลงบนขอบด้านล่างของโทรศัพท์

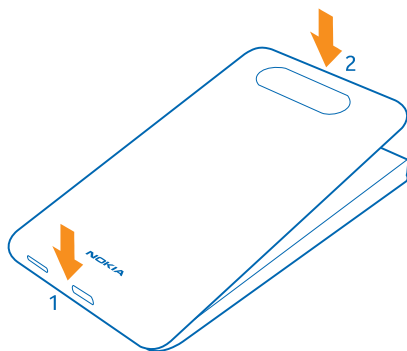

8. กดด้านหลังของฝาครอบไวจนกว่าจะล็อกเข้าที่

ถอดซิมการ์ด

ใช้ซิมการ์ดใหม่หรือไม่ เรียนรู้วิธีถอดการ์ดอันก่อนออกจากโทรศัพท์ของคุณ

1. ปิดโทรศัพท์
2. ถอดฝาครอบด้านหลังออก
3. หากมีแบตเตอรี่อยู่ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
4. ดันการ์ดเข้าไปจนคุณได้ยินเสียงคลิก จากนั้นจึงดึงการ์ดออก

ใส่การ์ดหน่วยความจำ

เรียนรู้วิธีการใส่การ์ดหน่วยความจำ

โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย




การ์ด microSD บางอย่างไม่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์เครื่องนี้ ในกรณีขอแนะนำให้คุณใช้หน่วยความจำภายในโทรศัพท์เพื่อบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** แล้วปิดไปที่ **ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ** สลับ **จัดเก็บภาพถ่ายใหม่ใน** ไปที่ **โทรศัพท์** หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การ์ด microSD ร่วมกับโทรศัพท์ ให้ไปที่ www.nokia.com/lumia820/tips-and-tricks


โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการหน่วยความจำที่มีความจุไม่เกิน 64 GB

! **หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบไดโปรตหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ

1. เมื่อหันด้านหลังของโทรศัพท์เข้าหาคุณ ให้วางนิ้วโป้งที่ด้านหลังของโทรศัพท์ข้างๆ เลนส์กล้อง
2. ที่ด้านบนมุมซ้ายของโทรศัพท์ จิกเล็บลงในรอยต่อระหว่างกรอบหน้าจอกับฝาครอบด้านหลัง ดัดงอฝาครอบไว้จนกว่ารอยต่อด้านข้างจะเปิดขึ้นเล็กน้อย
3. ทำซ้ำกับอีกมุมหนึ่ง และถอดฝาครอบออก

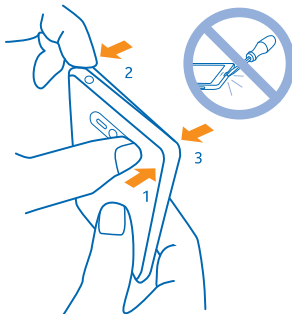


4. หากมีแบตเตอรี่อยู่ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

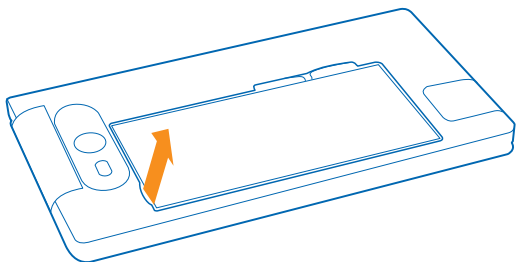


5. ดันการ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำจนกว่าจะล็อกเข้าที่



6. หันแบตเตอรี่ให้ตรงกับตัวสัมผัส และใส่แบตเตอรี่กลับคืน

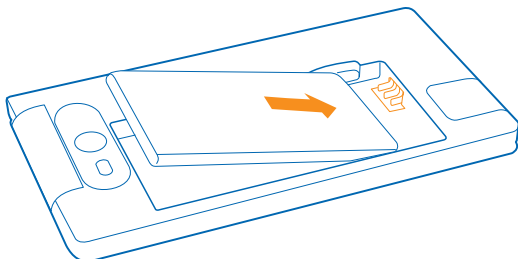

7. กดขอบด้านล่างของฝาครอบด้านหลังลงบนขอบด้านล่างของโทรศัพท์

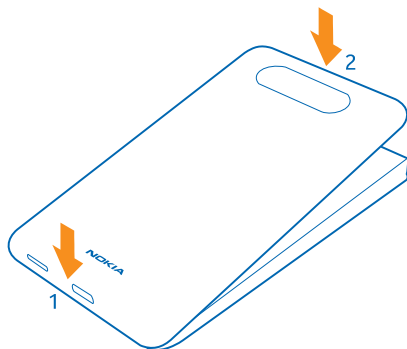

8. กดด้านหลังของฝาครอบไว้จนกว่าจะล็อกเข้าที่

ถอดการ์ดหน่วยความจำ


ต้องเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำของคุณใช่หรือไม่ ต่อจากนี้จะเป็นวิธีถอดการ์ดออกจากโทรศัพท์ของคุณ

1. ปิดโทรศัพท์
2. ถอดฝาครอบด้านหลังออก
3. หากมีแบตเตอรี่อยู่ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
4. ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไปจนคุณได้ยินเสียงคลิก จากนั้นจึงดึงการ์ดออก

การเปิดโทรศัพท์


คุณพร้อมแล้วใช่หรือไม่ เปิดโทรศัพท์ของคุณและเริ่มสำรวจดู

กดปุ่มเปิด/ปิดจนกว่าโทรศัพท์จะสั่น

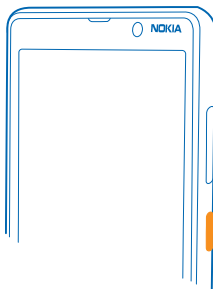

การปิดโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้และลากหน้าจอสีลงด้านล่าง

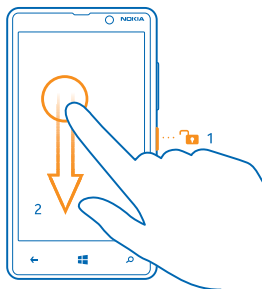

การชาร์จโทรศัพท์ของคุณ


เรียนรู้วิธีชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

การชาร์จโทรศัพท์ของคุณด้วยเครื่องชาร์จ USB


แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะสามารถเปิดเครื่องในครั้งแรกได้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการชาร์จโทรศัพท์ของคุณ อุปกรณ์ชาร์จอาจมีจำหน่ายแยกต่างหาก

1. ก่อนอื่น ให้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ และเสียบอุปกรณ์ชาร์จกับเต้ารับที่ผนัง แล้วเชื่อมต่อปลายด้าน micro-USB กับโทรศัพท์ของคุณ

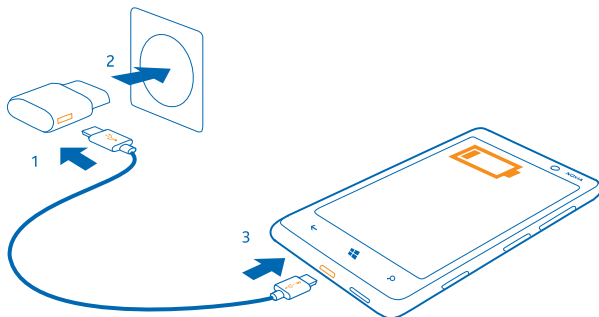

2. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วจึงถอดออกจากเต้ารับที่ผนัง

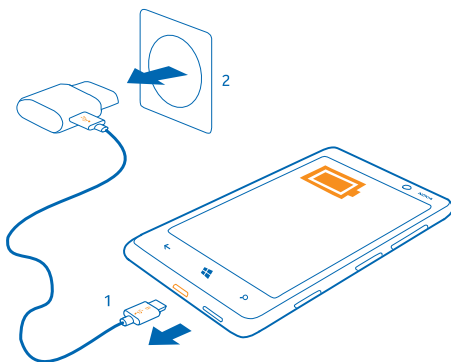

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลารชาร์จถึง 20 นาทีก่อนจึงจะสามารถใช้อุปกรณ์ได้ สัญญาณแสดงการชาร์จอาจยังไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอตอนนี้

★ เคล็ดลับ: ท่านสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาค้างให้ใช้งาน ท่านสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และอาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว


เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วจึงต่อเข้ากับโทรศัพท์ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วให้ถอดสายเคเบิล USB ออกจากโทรศัพท์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากคอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไป ในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่

การชาร์จโทรศัพท์ของคุณแบบไร้สาย

คุณไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับการใช้สายเคเบิลเพื่อชาร์จโทรศัพท์อีกต่อไป เพียงแค่เสียบตัวชาร์จไร้สายแล้วเครื่องจะเริ่มการชาร์จทันที

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Qi ซึ่งเป็นมาตรฐานการชาร์จโทรศัพท์ระดับโลก และเข้ากันได้กับเครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi ใดๆ บริเวณที่ทำการชาร์จบนเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ชาร์จจะต้องสัมผัสกัน ดังนั้นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางโทรศัพท์และอุปกรณ์ชาร์จไว้บนฐานกันพอดี โทรศัพท์บางรุ่นอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ชาร์จบางรุ่นได้

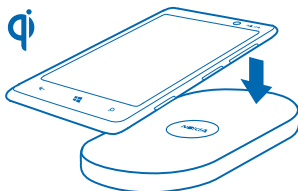


คุณต้องใช้สายชาร์จไร้สายของ Nokia ที่มีโลโก้ Qi อยู่ด้านในฝาครอบ เพื่อให้สามารถชาร์จแบบไร้สายได้ โดยผู้ผลิตอาจให้ฝาครอบนี้มาพร้อมในกล่องที่จำหน่าย หรืออาจมีจำหน่ายแยกต่างหาก ให้ใช้เฉพาะ Nokia Wireless Charging Cover ของแท่นั่น

อุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายของ Nokia เช่น แผ่นชาร์จแบบไร้สาย DT-900 มีจำหน่ายแยกต่างหาก

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่สามารถใช้งานร่วมกับ Qi ได้เพื่อชาร์จในแบบไร้สาย

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายแล้ว
2. เมื่อวางสายชาร์จไร้สายเข้าที่แล้ว ให้วางโทรศัพท์ของคุณบนอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายเพื่อให้บริการสำหรับชาร์จสัมผัส
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้นำโทรศัพท์ของคุณออกจากอุปกรณ์ชาร์จ

บริเวณสำหรับชาร์จคือบริเวณที่ไฮไลต์

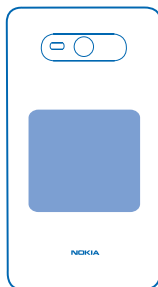

⚠ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรอยู่ระหว่างอุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์ ห้ามติดวัตถุใดๆ เช่น สติกเกอร์บนพื้นผิวของโทรศัพท์ใกล้ตำแหน่งที่เสียบอุปกรณ์ชาร์จ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร์จแบบไร้สาย ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ชาร์จและสายชาร์จไร้สายของคุณ

แบตเตอรี่

ดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้ดี เพราะเป็นแหล่งพลังงานของโทรศัพท์ของคุณ

ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ Microsoft Mobile ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น คุณยังสามารถใช้สาย USB ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อชาร์จโทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วย

การถ่ายโอนข้อมูลสู่ Nokia Lumia ของคุณ

เรียนรู้วิธีการถ่ายโอนข้อมูลสู่ Nokia Lumia ของคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลสู่ Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ

เมื่อมีมือถือเครื่องใหม่และไม่อยากสูญเสียภาพถ่าย วิดีโอ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ที่มีบนโทรศัพท์เครื่องเก่าไว้หรือไม่ เรามีวิธีการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการถ่ายโอนข้อมูลของคุณลงในโทรศัพท์เครื่องใหม่

คำแนะนำนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นหรือบริษัทผู้ผลิตทั้งหมด


คุณอาจต้องติดตั้งแอปบางอย่างบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการถ่ายโอน การถ่ายโอนอาจใช้เวลา ขึ้นอยู่กับว่าคุณจำเป็นต้องติดตั้งอะไร และจำนวนข้อมูลที่คุณกำลังถ่ายโอน

ไฟล์บางรูปแบบอาจไม่สามารถถ่ายโอนได้ แอปตัวแปลงของบริษัทอื่นอาจสามารถแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถถ่ายโอนได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.nokia.com/gb-en/switch-easy (ในภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การคัดลอกรายชื่อ

ติดต่อเพื่อนสนิทและคนสำคัญของคุณได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส ใช้แอป Transfer my Data เพื่อคัดลอกรายชื่อ ข้อความตัวอักษร และรูปภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณอย่างง่ายดาย แอปนี้ใช้ได้กับโทรศัพท์บางรุ่น

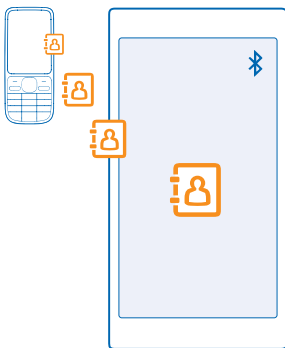

★ เคล็ดลับ: หากคุณมีอุปกรณ์ Windows Phone ที่เก่ากว่า หรือเคยสำรองข้อมูลรายชื่อของคุณใน Microsoft Account ก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถเพิ่มบัญชีของคุณลงในโทรศัพท์ และนำเข้ารายชื่อลงในโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงจากบริการดังกล่าว

โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth รายชื่อในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องเก็บอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไม่สนับสนุนรายชื่อที่เก็บอยู่ในซิม

1. บนโทรศัพท์เครื่องเก่า เปิด Bluetooth และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อื่นมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ
2. ในหน้าจอเริ่มต้นบนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Transfer my Data**
3. แตะ **ดำเนินการต่อ** แล้วเปิด Bluetooth
4. เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการอุปกรณ์ที่พบ แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

หากรายชื่อของคุณเขียนในภาษาที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณไม่สนับสนุน ข้อมูลรายชื่ออาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง

หากคุณยังไม่มีแอป Transfer my Data คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02

การถ่ายโอนข้อมูลด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็นโทรศัพท์ Windows Phone วิธีการที่ง่ายที่สุดในการถ่ายโอนรายชื่อ ปฏิทิน และข้อความตัวอักษรของคุณไปยัง Nokia Lumia เครื่องใหม่ คือการใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

หากคุณยังไม่มีบัญชี Microsoft บน Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ และ **การตั้งค่าทั้งหมด > อีเมล+บัญชี > เพิ่มบัญชี** และสร้างบัญชี Microsoft ตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ

1. ในการเลือกข้อมูลที่ต้องการจะสำรองข้อมูลไว้ในบัญชี Microsoft ของคุณ ที่ Windows Phone เครื่องเก่าของคุณ ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น บัดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า > สำรองข้อมูล**

รายชื่อและปฏิทินของคุณจะได้รับการสำรองข้อมูลลงในบัญชี Microsoft โดยอัตโนมัติ

2. บน Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft รายชื่อ ปฏิทิน และข้อความตัวอักษรของคุณจะถูกโอนย้ายสู่ Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ

การถ่ายโอนข้อมูลด้วย OneDrive

อัปโหลดเอกสาร Office ภาพถ่าย และวิดีโอของคุณลงใน OneDrive เพื่อถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวจากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยัง Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ในการอัปโหลดและจัดการข้อมูลของคุณใน OneDrive ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป OneDrive จาก:

- Google Play สำหรับโทรศัพท์ Android
- ร้านค้า iTunes สำหรับ iPhone
- Store สำหรับ Windows Phones (ถ้าไม่มีอยู่แล้วในโทรศัพท์)
- Mac App Store สำหรับ Apple Mac
- **support.microsoft.com** สำหรับพีซีของคุณ

คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อลงชื่อเข้าใช้ OneDrive

OneDrive อาจไม่มีสำหรับโทรศัพท์บางรุ่น

1. ในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ เปิดแอป OneDrive

2. และ  และเลือกข้อมูลที่คุณต้องการอัปโหลด

3. เลือก **อัปโหลด**

ตอนนี้คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยัง OneDrive ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อเข้าถึงเนื้อหาบนอุปกรณ์ใดก็ได้ และดาวน์โหลดเมื่อต้องการ

 **เคล็ดลับ:** ในการถ่ายโอนเอกสาร Office คุณยังสามารถบันทึกข้อมูลโดยตรงไปยัง OneDrive ในการเข้าถึงเอกสารของคุณ บน Nokia Lumia เครื่องใหม่ ให้แตะ  **Office > OneDrive**

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

โอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ Symbian หรือ S40

ใช้ Nokia Suite เพื่อถ่ายโอนรายชื่อ รายการปฏิทิน และภาพถ่ายของคุณจาก Symbian หรือ S40 สู่ Nokia Lumia ของคุณ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมี Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งบนเครื่องพีซีของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.nokia.com/nokiasuite

คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อลงชื่อเข้าใช้ OneDrive

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซีของคุณ
2. เปิด Nokia Suite บนเครื่องพีซีของคุณ
3. เลือก **คัดลอกข้อมูลสู่ Nokia Lumia** และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์ของคุณได้ถูกคัดลอกสู่ OneDrive ภาพถ่ายของคุณจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์รูปภาพใน OneDrive และรายชื่อและเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณลงใน Outlook.com ของคุณด้วย
4. ในการเข้าถึงภาพถ่ายของคุณ บน Nokia Lumia บัดไปทางซ้าย ให้แตะ **OneDrive** รายชื่อและเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ

 **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์ Nokia ไม่รองรับ Nokia Suite ใช่หรือไม่ หรือต้องการถ่ายโอนข้อมูลอื่น เช่น วิดีโอ ใช่ไหม คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วลากและวางไฟล์ที่คุณต้องการถ่ายโอนลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากคุณมีแอปบนเดสก์ท็อป OneDrive ให้ลากและวางไฟล์สู่โฟลเดอร์ OneDrive ได้โดยตรงสำหรับการอัปโหลดอัตโนมัติ

การถ่ายโอนข้อมูล Outlook จากโทรศัพท์ Android หรือ iPhone

ใช้บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อโอนย้ายรายชื่อ Outlook รายการปฏิทิน และสิ่งที่ต้องทำจากโทรศัพท์ Android หรือ iPhone สู่ Nokia Lumia ของคุณ


คุณจะต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อซิงค์ Nokia Lumia ของคุณกับ Outlook.com

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตั้งค่าซอฟต์แวร์ซิงค์ที่เหมาะสม เช่น Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion หรือ iTunes เพื่อซิงค์รายการต่างๆ ไปยัง Outlook และซิงค์รายชื่อ รายการปฏิทิน และสิ่งที่ต้องทำจากโทรศัพท์สู่คอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ใส่บัญชี Microsoft ลงใน Outlook ด้วย Microsoft Outlook Hotmail Connector ไปที่ www.office.microsoft.com ค้นหา Hotmail Connector และดาวน์โหลดสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องกำหนดค่า Hotmail Connector
 4. ซิงค์ข้อมูลที่คุณต้องการจาก Outlook สู่บัญชี Microsoft ของคุณ อาจต้องใช้เวลาคู่หนึ่งก่อนที่ข้อมูลจะสามารถใช้ได้นับบัญชี Microsoft ของคุณ
 5. ในการซิงค์ข้อมูลเข้าสู่ Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ เพียงลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.windowsphone.com และดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีการซิงค์รายชื่อ Outlook และปฏิทินสู่ Windows Phone

การล็อกปุ่มและหน้าจอ


ต้องการป้องกันไม่ให้คุณโทรออกโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าทิ้งของคุณหรือไม่

กดปุ่มเปิด/ปิด

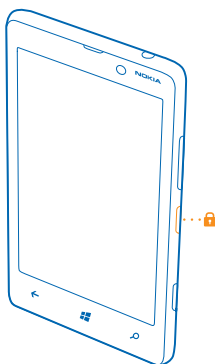

การปลดล็อกปุ่มและหน้าจอ

กดปุ่มเปิด/ปิดและลากหน้าจอล็อกขึ้นด้านบน

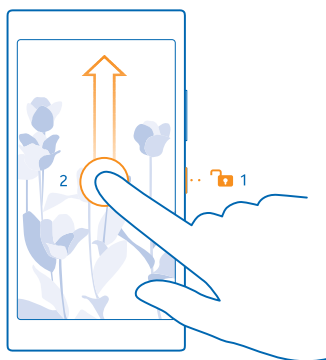

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะหน้าจอสองครั้งหากเปิดใช้การแตะสองครั้ง แทนการกดปุ่มเปิด/ปิด ในการเปิดการแตะสองครั้ง ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > สัมผัส และสลับ ปลุกการทำงาน ไปที่ เปิด

การตั้งค่าให้เครื่องล็อกปุ่มและหน้าจอโดยอัตโนมัติ


บนหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอเมื่อล็อก > ปิดหน้าจอหลังจาก แล้วเลือกระยะเวลาที่จะให้ปุ่มและหน้าจอล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากเวลานี้

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

เพลย์เพลนกับเพลงโปรดของคุณ หรือมีมือว่างทำสิ่งอื่นๆ ขณะใช้สายอยู่

ชุดหูฟังอาจจำหน่ายแยกต่างหาก

เชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์

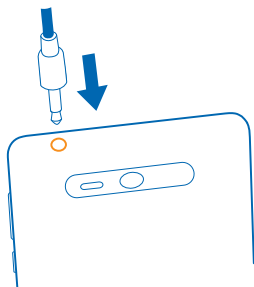


อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเสาอากาศ

เรียนรู้ตำแหน่งเสาอากาศในโทรศัพท์ของคุณเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากมีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

พื้นที่เสาอากาศคือบริเวณที่ไฮไลต์

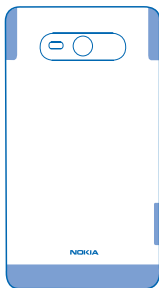


ข้อมูลพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณมีสองหน้าจอ ได้แก่ หน้าจอเริ่มต้นและเมนูแอป ในการสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ เพียงแค่เปิดไปทางซ้ายหรือขวา

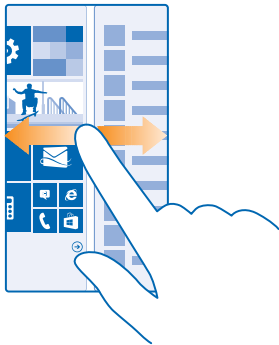

หน้าจอเริ่มต้น: โลโก้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะแสดงสายที่ไม่ได้รับและข้อความที่ได้รับ ข่าวสารล่าสุดและพยากรณ์อากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย อัปเดตต่างๆ ของรายชื่อที่ตรงใจของคุณจะแสดงบนไทล์ และคุณสามารถดูรายละเอียดของรายชื่อจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง

เมนูแอป: แอปทั้งหมดของคุณแสดงอยู่ที่นี่โดยเรียงตามลำดับ หากคุณมีแอปจำนวนมากและต้องการค้นหา ให้แตะ 

หากต้องการอ่านข้อกำหนดการใช้บริการซอฟต์แวร์ Windows Phone ให้เลือก  การตั้งค่า > เกี่ยวกับ โปรดอ่านข้อกำหนด โปรดทราบว่าการใช้ซอฟต์แวร์นี้ หมายถึงคุณยอมรับในข้อกำหนดการใช้บริการ ถ้าท่านไม่ยอมรับข้อกำหนด โปรดอย่าใช้โทรศัพท์หรือซอฟต์แวร์ ติดต่อ Microsoft Mobile หรือร้านค้าที่ท่านซื้อโทรศัพท์แทนเพื่อดูนโยบายการส่งคืน

ป้อนย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหา

ป้อนย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหาจะช่วยให้คุณในการควบคุมการทำงานส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์

- ในการดูแอปที่คุณเปิดแล้ว ให้กด  ค้างไว้ จากนั้น คุณสามารถสลับไปยังแอปอื่นหรือปิดแอปต่างๆ ที่คุณไม่ต้องการใช้
- ในการย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด  โทรศัพท์ของคุณสามารถจดจำแอปและเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่หน้าจอของคุณล็อกอยู่
- ในการไปยังหน้าจอเริ่มต้น ให้กด  แอปที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ยังคงเปิดอยู่ที่พื้นหลัง
- ในการค้นหาเว็บหรือรายการบนโทรศัพท์ของคุณ ให้กด 
- ในการส่งงานโทรศัพท์ของคุณด้วยเสียง ให้กด  ค้างไว้ แล้วเปล่งคำสั่งเสียง

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่ www.windowsphone.com

การใช้จอสัมผัส

สำรวจโทรศัพท์ของคุณด้วยการแตะ ปัด หรือลาก

1. ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ เพียงแค่แตะหรือแตะที่หน้าจอสัมผัสค้างไว้
2. ในการเปิดตัวเลือกเพิ่มเติม ให้วางนิ้วบนรายการใดรายการหนึ่ง จนกระทั่งเมนูของรายการนั้นเปิดขึ้น


★ **ตัวอย่าง:** ในการเปิดแอปหรือรายการอื่น ให้แตะแอปหรือรายการนั้น ในการแก้ไขหรือลบการนัดหมายในปฏิทิน ให้แตะที่การนัดหมายนั้นค้างไว้ แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม



★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณได้แม้ขณะสวมถุงมือ ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > สัมผัส และสลับ ความไวต่อการสัมผัส ไปที่ สูง


การแตะค้างเพื่อลากรายการ

วางนิ้วบนรายการค้างไว้สองวินาที และเลื่อนนิ้วไปมาบนหน้าจอ

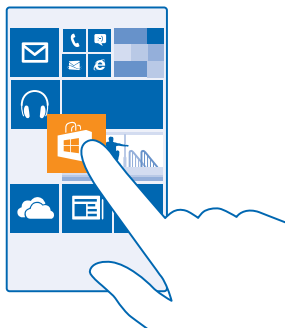

การปิด

วางนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วไปตามทิศทางที่คุณต้องการ

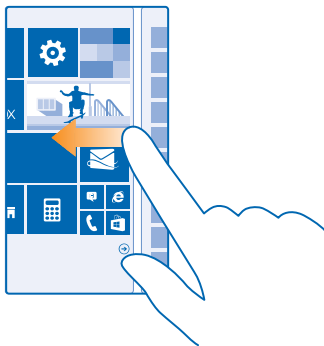


ตัวอย่าง: ปิดซ้ายหรือขวาระหว่างหน้าจอเริ่มต้นและเมนูแอป หรือระหว่างหน้าจอต่างๆ ใน Hub ในการเลื่อนดูรายการหรือเมนูที่มีขนาดยาวอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนนิ้วอย่างรวดเร็วในลักษณะดัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอ แล้วยกนิ้วขึ้น ในการหยุดเลื่อน ให้แตะที่หน้าจอ



การย่อหรือขยาย

วางนิ้วสองนิ้วไว้บนรายการ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย หรือเว็บเพจ แล้วเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

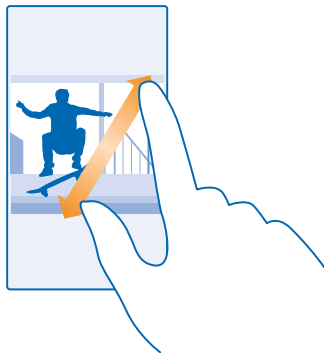


❗ **ข้อสำคัญ:** โปรดหลีกเลี่ยงการขูดขีดหน้าจอแบบสัมผัส

★ **เคล็ดลับ:** หน้าจอจะหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพท์ 90 องศา ในการล็อกตำแหน่งหน้าจอ ในทิศทางปัจจุบัน ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > การหมุนหน้าจอ สลับ ล็อกการหมุน ไปที่ ปิด**  การหมุนหน้าจออาจไม่สามารถใช้งานได้ในช่วง แอปหรือบางมุมมอง

การสลับระหว่างมุมมองและแอป

ไม่มีแอปทั้งหมดที่คุณต้องการบนหน้าจอเริ่มต้นใช่ไหม ปิดไปที่เมนูแอปเพื่อค้นหา หรือตรวจสอบว่ามีแอปใดที่ทำงานอยู่แล้วบนโทรศัพท์ของคุณ และสลับระหว่างแอป

ในการดูแอปทั้งหมดบนโทรศัพท์ของคุณ เพียงบิดไปทางซ้ายในหน้าจอเริ่มต้น ในการย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางขวา

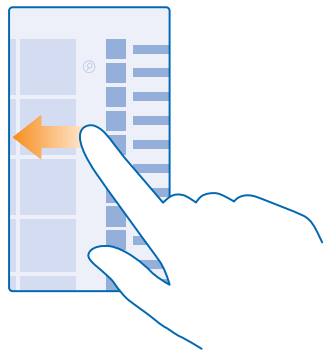




เคล็ดลับ: ในการค้นหาแอปอย่างรวดเร็ว แตะตัวอักษรใดก็ได้ในเมนูแอป และในเมนูต่อไปนี้ ให้แตะตัวอักษรหรืออักขระแรกของแอปที่คุณต้องการ

การดู การสลับระหว่างแอป และการปิดแอปที่เปิดอยู่


ในการดูแอปที่เปิดอยู่ ให้กด ← ค้างไว้ ในการสลับแอป บัดไปทางแอปที่คุณต้องการ และแตะแอป ในการปิดแอปที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป แตะ ⊗

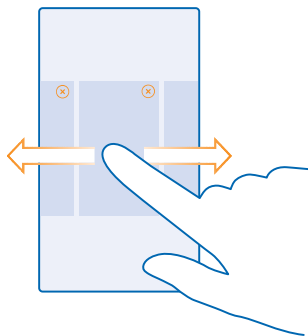

การตรวจสอบการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์

ต้องการตรวจสอบอีเมลหรือข้อความล่าสุดของคุณอย่างรวดเร็วใช่ไหม หรือต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi ได้ง่ายขึ้นไหม คุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือน เปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่าง และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วจากศูนย์ดำเนินการที่เปิดจากด้านบนของหน้าจอ

1. บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ

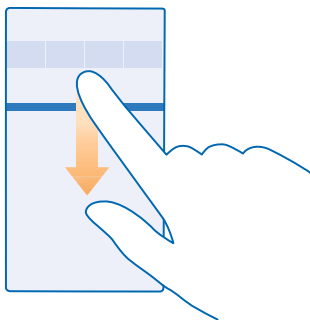

ในหน้าจอนี้ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- ดูสายที่ไม่ได้รับและอีเมลและข้อความที่ยังไม่ได้อ่านล่าสุด

- ตรวจสอบการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น การอัปเดตต่างๆ ที่พร้อมให้บริการของแอปใน Store
- แอปที่เปิดอยู่
- ตรวจสอบเครือข่าย WiFi และเชื่อมต่อ
- การข้ามไปที่การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

2. ในการปิดเมนู ให้กดปุ่มย้อนกลับ


การปรับตั้งค่าศูนย์ดำเนินการ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **การแจ้ง+การดำเนินการ** หากต้องการเปลี่ยนทางลัด ให้แตะแอปทางลัดนั้น แล้วแตะแอปที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการรับและวิธีในการรับได้

การปรับระดับเสียง

ไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังมากๆ หรือเสียงโทรดังเกินไปหรือไม่ คุณสามารถปรับระดับเสียงตามต้องการได้

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

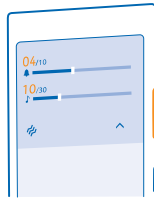

ตามค่าเริ่มต้น ปุ่มปรับระดับเสียงจะควบคุมเสียงปลุกและเสียงเตือน

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

สลับเป็นโหมดปิดเสียง

กดปุ่มปรับระดับเสียง แล้วแตะ **▼** > **▲**

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์สั่นเตือน ให้แตะ **🔇** ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียงอื่นๆ ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เสียงเรียกเข้า+เสียง**

การปรับระดับเสียงสำหรับสื่อและแอป

กดปุ่มระดับเสียง แล้วแตะ **✓** และตั้งระดับเสียงสำหรับสื่อและแอป

การส่งงานโทรศัพท์ของคุณโดยใช้เสียง

คุณจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในขณะที่มีไม่ว่างใช้หรือไม่ คุณสามารถใช้เสียงของคุณในการโทรออก ส่งข้อความ SMS ค้นหาในเว็บ หรือเปิดแอป

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา คุณอาจต้องดาวน์โหลดแพ็คเกจภาษาก่อนที่จะคุณจะใช้คุณสมบัตินี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่ **www.windowsphone.com**

1. กด **🔇** ค้างไว้

2. เปลี่ยนคำสั่งเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

★ **ตัวอย่าง:** ในการกำหนดการ ให้เปลี่ยนคำว่า **Open calendar**

การตั้งค่าโทรศัพท์ให้เป็นโหมดขับรถ

โหมดขับรถจะช่วยลดสิ่งที่ทำให้คุณไขว่เขวขณะขับรถให้คุณมีสมาธิในการเดินทาง

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > โหมดขับรถ > ถัดไป**
2. หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้เพิกเฉยต่อการโทรเข้า ให้เปลี่ยน **ไม่รับสาย** เป็น **เปิด**  หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้เพิกเฉยต่อข้อความ ให้เปลี่ยน **ไม่รับข้อความ** เป็น **เปิด** 
3. แตะ **ถัดไป**
4. หากต้องการส่งข้อความถึงผู้ที่โทรหรือส่งข้อความมาโดยอัตโนมัติเพื่อบอกว่าทำไมคุณจึงไม่สามารถรับสายได้ ให้เปลี่ยน **ตอบกลับสายโทรเข้าด้วยข้อความ**, **ตอบกลับข้อความด้วยข้อความ** หรือทั้งสองเป็น **เปิด** 
5. แตะ **ถัดไป > เพิ่มอุปกรณ์** แล้วแตะอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไว้กับโทรศัพท์ขณะขับรถ อย่างเช่นชุดหูฟัง

โหมดขับรถจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เพิ่มไว้

ใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างสะดวกสบาย

ต้องยุ่งยากกับข้อความขนาดเล็กหรือภาพมัวๆ นะหรือ ขยายขนาดตัวอักษรให้ใหญ่และขยายหน้าจอให้ดูง่ายขึ้น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด**
2. แตะ **ความง่ายในการเข้าถึง**

การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร


และตัวเลื่อน **ขนาดข้อความ**

การเปิดความคมชัดสูง

สลับ **ความคมชัดสูง** ไปที่ **เปิด** 

การขยายขนาดหน้าจอ

สลับ **แว่นขยายหน้าจอ** ไปที่ **เปิด**  และแตะสองครั้งที่หน้าจอโดยใช้ 2 นิ้ว เมื่อใช้แว่นขยาย ให้ใช้ 2 นิ้วเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ ในการหยุดการขยายขนาด ให้แตะหน้าจอสองครั้งด้วย 2 นิ้ว

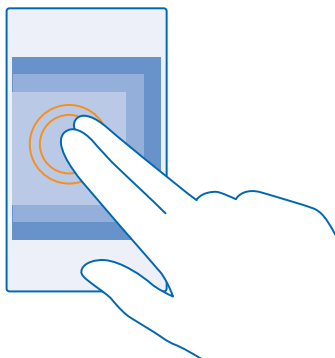

การใช้โทรศัพท์ของคุณในโหมดเครื่องบิน

ในสถานที่ที่คุณไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย คุณยังคงสามารถเข้าถึงเพลง วิดีโอ และเกมแบบออฟไลน์ได้ หากคุณเปิดโหมดเครื่องบิน

โหมดเครื่องบินจะปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ และจะปิดคุณสมบัติไร้สายของโทรศัพท์ คุณสมบัติการชำระเงินและการออกตั๋วด้วย NFC ในอุปกรณ์เครื่องนี้จะยังคงใช้งานได้ หากอุปกรณ์ของท่านสนับสนุน ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่มี ตัวอย่างเช่น สายการบิน รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ท่านสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตหรือแบ่งปันข้อมูลด้วย Bluetooth หรือ NFC เป็นต้น ในโหมดเครื่องบิน เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > โหมดเครื่องบิน**

2. สลับ **สถานะ** ไปที่ **เปิด** 

ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ

แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอจะบอกให้คุณทราบเวลาปัจจุบัน ระดับแบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย

 **เคล็ดลับ:** ในการดูไอคอนที่ซ่อนอยู่ ให้แตะที่แถบสถานะ

ความแรงของสัญญาณมือถือ

 ความแรงของสัญญาณ

 โทรศัพท์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถืออยู่

 ไม่มีซิมการ์ดอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

 ซิมการ์ดล็อกอยู่

 โหมดเครื่องบินเปิดใช้งานอยู่

 โทรศัพท์ของคุณเปิดโรมมิ่งอยู่นอกระบบเครือข่ายมือถือของคุณ

การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ตัวอักษรเดี่ยว อักษรรวม หรือทั้งตัวอักษรและตัวเลขรวมกันจะแสดงประเภทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่คุณเชื่อมต่อ

ไอคอนที่แสดงประเภทการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและผู้ให้บริการเครือข่าย

E การเชื่อมต่อข้อมูล EDGE เปิดอยู่

G การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS เปิดอยู่

3G โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย 3G

H การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง (HSDPA/HSUPA) เปิดอยู่

H+ การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง (HSPA+/DC-HSDPA) เปิดอยู่

4G โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G

การเชื่อมต่อ WiFi

 การเชื่อมต่อ WiFi พร้อมใช้งาน

- 📶 มีการเชื่อมต่อ WiFi
- (1) จะมีการแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือกับอุปกรณ์อื่นผ่าน WiFi
- 📶 ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนผ่าน WiFi
- อุปกรณ์ Bluetooth
- ✳️ มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ
- ✳️ Bluetooth เปิดอยู่ แต่โทรศัพท์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

แบตเตอรี่

- 🔋 ระดับพลังงานแบตเตอรี่
- 🔌 กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่
- 🔋 โหมดประหยัดพลังงานเปิดใช้งานอยู่
- ❓ ไม่ทราบพลังงานแบตเตอรี่หรือสถานะของแบตเตอรี่ในขณะนี้

การแจ้งเตือน

- 📄 คุณมีข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน

รูปแบบ

- 🌙 โหมดสั่นเตือนเปิดใช้งานอยู่
- 🔔 โหมดปิดเสียงเปิดใช้งานอยู่

การโอนสาย

- 📞 มีการโอนสายของคุณต่อไปยังหมายเลขอื่นหรือศูนย์ข้อความเสียงที่ตั้ง

- 👤 มีแอปหรือบริการกำลังใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณอยู่

โหมดขับรถ

- 🚗 โหมดขับรถเปิดใช้งานอยู่

บัญชี

เรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีต่างๆ บนโทรศัพท์ของคุณและบริการที่คุณสามารถใช้งานได้บัญชีดังกล่าว

บัญชี Microsoft

ด้วยบัญชี Microsoft คุณสามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ของ Microsoft ได้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน ทั้งบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันนี้กับ Xbox ของคุณได้อีกด้วย

ตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยใช้บัญชี Microsoft มีดังนี้


- ดาวน์โหลดเนื้อหาจาก Store

- สำรองรายชื่อของคุณ
- อัปเดต จัดเก็บ และแบ่งปันรูปภาพและเอกสาร
- สำรองข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณบน OneDrive
- เล่นเกม Xbox
- โหลดอวตารและผลคะแนนจากการเล่นเกมของคุณมาไว้บนโทรศัพท์ และเพิ่มคะแนนที่คุณทำได้ลงไปเมื่อคุณเล่นเกมบนโทรศัพท์
- การติดตามและบล็อกโทรศัพท์ที่หายไปโดยใช้ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว
- รับฟีดจากบริการเครือข่ายสังคมต่างๆ เข้าไปยังฟีดเดสก์ท็อปของคุณ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Microsoft และบริการที่บัญชีนี้มีไว้ให้คุณใช้งาน ให้ไปที่ www.windowsphone.com

การสร้างบัญชี Microsoft

เพิ่มสีสันให้กับชีวิตของคุณ และใช้งานโทรศัพท์ของคุณได้มากขึ้น ด้วยการสร้างบัญชี Microsoft หากคุณไม่ได้สร้างบัญชี Microsoft ในระหว่างการเริ่มใช้ครั้งแรก คุณสามารถทำได้ในภายหลัง

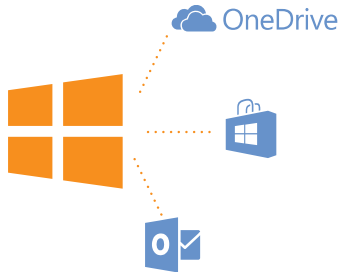

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > อีเมล+บัญชี > เพิ่มบัญชี**
2. แตะ **บัญชี Microsoft**
3. สร้างบัญชี Microsoft หรือลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่มีอยู่ แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงในโทรศัพท์

คุณยังสามารถสร้างหรือจัดการบัญชีของคุณได้ที่ www.live.com

การตั้งค่า My Family

ต้องการควบคุมสิ่งที่ลูกของคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากโทรศัพท์ใช้หรือไม่ My Family ทำให้คุณสามารถจำกัดลูกไม่ให้ดาวน์โหลดเนื้อหาที่เก็บค่าบริการหรือไม่สมกับวัยจาก Store หรือ games store

Xbox ไม่รองรับบัญชีของเด็กในบางประเทศหรือภูมิภาคที่สามารถใช้งาน Windows Phones


1. ไปที่ <https://www.windowsphone.com/family> และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft
2. เพิ่มบัญชีที่คุณต้องการไว้ใน My Family
3. เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับบัญชีของลูก

OneDrive

เรียนรู้ว่า OneDrive คืออะไรและมีวิธีการใช้อย่างไร

พื้นที่บันทึกข้อมูลระบบคลาวด์ OneDrive

เก็บข้อมูลของคุณไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำสำหรับแอปโปรดหรือแอปใหม่ของคุณ

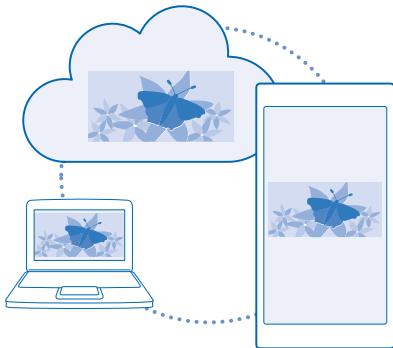

OneDrive คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์สำหรับเอกสารและภาพถ่ายทั้งหมดของคุณ ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ แบ่งปัน หรือเรียกคืนข้อมูลเหล่านั้นได้หากต้องการ คุณสามารถตั้งค่าให้สำรองข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติได้ด้วย ดังนั้น เมื่อคุณถ่ายภาพหรือวิดีโอ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกคัดลอกไปยังอัลบั้มคลาวด์ของคุณ

ด้วย OneDrive คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ได้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ขึ้นกับแอปที่ใช้ คุณยังสามารถดำเนินงานเอกสารต่อจากที่ที่คุณทำงานค้างไว้ก่อนหน้านี้

มีสถานที่หลายแห่งที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บน OneDrive คุณสามารถจัดเก็บภาพถ่ายไปยัง OneDrive ใน Hub ภาพถ่าย หรือจัดการเอกสารที่ทำงานของคุณใน Hub Office

การจัดเก็บภาพถ่ายและข้อมูลอื่นๆ ใน OneDrive

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ที่บันทึกอยู่ในโทรศัพท์ไปยัง OneDrive เพื่อให้เข้าใช้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อเชื่อมต่อกับ OneDrive

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **OneDrive**

อัปโหลดภาพถ่าย

แตะ **+** แล้วแตะภาพถ่ายที่คุณต้องการอัปโหลด

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้อัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** ปิดไปที่ **แอปฟลิเคชัน** แล้วแตะ **ภาพถ่าย+กล้อง > OneDrive**

การจัดเก็บเอกสาร Office ใน OneDrive

แตะ **📁** **เปิดไปที่** ที่เก็บ แล้วแตะ **โทรศัพท์** จากนั้นแตะไฟล์ที่คุณต้องการจัดเก็บค้างไว้ แล้วแตะ **บันทึกใน... > OneDrive**



เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บเอกสารใน OneDrive ขณะทำงานในไฟล์ได้ และ ... > **บันทึกเป็น...** และสลับ **บันทึกลงใน** ไปที่ **OneDrive** หากคุณเปลี่ยนตำแหน่ง บันทึกลงใน จะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ทั้งหมด

เมื่อคุณจัดเก็บเอกสาร Office ของคุณลงใน OneDrive คุณสามารถดำเนินงานเอกสารต่อจากที่ที่คุณทำงานค้างไว้ได้นับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชี Microsoft ของคุณ

การแบ่งปันภาพถ่ายและเอกสารระหว่างอุปกรณ์

ด้วย OneDrive คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่อัปโหลดจากอุปกรณ์ใดๆ ของคุณ

ในการอัปโหลดภาพถ่าย เอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ไปยัง OneDrive คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ ในการเข้าใช้เนื้อหาที่อัปโหลดในอุปกรณ์เครื่องอื่น คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft เดียวกันกับบัญชีที่ใช้อัปโหลดเนื้อหา

ในการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดเนื้อหา คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากคุณไม่มีแผนข้อมูล การเรียกเก็บค่าส่งข้อมูลอาจพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

มีสถานที่หลายแห่งที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บน OneDrive ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบภาพถ่ายและวิดีโอของคุณใน Hub ภาพถ่าย หรือเปิดเอกสาร Office ใน Hub Office นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอป OneDrive ได้จาก Store เพื่อดูและจัดการไฟล์ทุกประเภทในโทรศัพท์ของคุณ

ในแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ คุณสามารถจัดการข้อมูลของคุณทางออนไลน์ได้ที่ **onedrive.com** หรือคุณสามารถเรียกใช้แอป OneDrive และเข้าใช้ OneDrive ได้โดยตรงจากเดสก์ท็อปของคุณ หากคุณยังไม่มีแอป OneDrive คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปได้จาก **onedrive.com**



เคล็ดลับ: ด้วยแอป OneDrive ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถลากและวางไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดไปยังโฟลเดอร์ OneDrive ได้ง่าย ในตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และไฟล์จะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive

การตั้งค่าบัญชี

อัปเดตอยู่เสมอ - เพิ่มบัญชีสำคัญของคุณ เช่นสื่อทางสังคมหรือบัญชีอีเมลลงในโทรศัพท์

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **อีเมล+บัญชี**
2. แตะ **เพิ่มบัญชี** และเลือกบริการ แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

บัญชี Nokia

บัญชี Nokia ของคุณเป็นกุญแจเข้าใช้บริการต่างๆ ของ Nokia

ตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยใช้บัญชี Nokia มีดังนี้


- เข้าใช้บริการต่างๆ ของ Nokia โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ดาวน์โหลดข้อมูลจากบริการต่างๆ ของ Nokia
- จัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นโทรศัพท์และข้อมูลติดต่อ คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดบัตรเครดิตเงินลงในบัญชี Nokia

บริการที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Nokia และบริการต่างๆ ของ Nokia ให้ไปที่ **account.nokia.com**

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เรียนรู้วิธีการปรับตั้งหน้าจอเริ่มต้นและวิธีเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

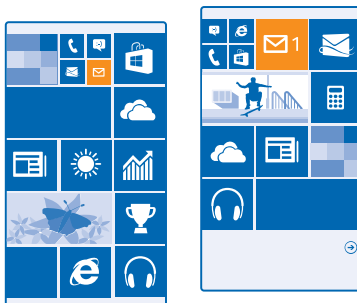

การปรับตั้งหน้าจอเริ่มต้น

คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอเริ่มต้นหรือไม่ คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลัง ตรึงแอปโปรด และอีกมากมายบนหน้าจอเริ่มต้น หรือเปลี่ยนขนาดและการจัดวางของไทล์ได้ตามต้องการ

1. ในการใส่ภาพพื้นหลัง บนหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด**
2. แตะ **หน้าจอเริ่ม+ชุดรูปแบบ > เลือกภาพถ่าย**
3. แตะภาพถ่าย ครอบตัดตามที่ต้องการ แล้วแตะ

เคล็ดลับ: ทำไมไม่ลองสร้างพื้นหลังด้วยไทล์และภาพพื้นหลังที่มีสีเข้าคู่กันดูละ แตะ **พื้นหลัง** หรือ **โทนสี** ในการแบ่งปันชุดรูปแบบบนอุปกรณ์ Windows ทั้งหมดของคุณ ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > ชิงค์การตั้งค่าของฉัน** และสลับ **ชุดรูปแบบ** ไปที่ **เปิด**

การเปลี่ยนการจัดวางของไทล์

หากโทรศัพท์ของคุณมีไทล์แค่ 2 คอลัมน์บนหน้าจอเริ่มต้นตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ที่ 3 ได้ สลับ **แสดงไทล์เพิ่มเติม** ไปที่ **เปิด**

คุณสามารถย้ายและปรับขนาดไทล์เพื่อให้ได้ประโยชน์จากคอลัมน์ใหม่

การย้ายไทล์


แตะไทล์ค้างไว้ ลากและวางไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่ และแตะที่หน้าจอ



การปรับขนาดหรือถอนการติดตั้งไทล์

ในการปรับขนาด ให้แตะไทล์ค้างไว้ และแตะไอคอนลูกศร

ไทล์อาจมีขนาดเล็ก กลาง หรือกว้างก็ได้ ยิ่งไทล์มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น

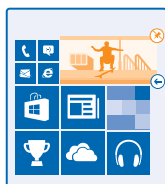

ในการถอนการติดตั้งไทล์ ให้แตะไทล์นั้นค้างไว้ และแตะ ✕

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

บิดไปทางซ้ายเพื่อไปที่เมนูแอป แตะแอปค้างไว้ และแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

การเรียงรายชื่อ

แตะ 👤 ผู้คน และรายชื่อที่นั่นค้างไว้ และแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

เมื่อคุณเรียงรายชื่อไว้ ข้อมูลอัปเดตของบุคคลดังกล่าวจะแสดงบนไทล์ และคุณสามารถโทรหาพวกเขาจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง

การปรับตั้งค่านำจอสลัก

คุณต้องการทำให้หน้าจอเมื่อสลักของคุณมีลักษณะเฉพาะตัวหรือไม่ เช่น คุณสามารถมีภาพถ่ายโปรดของคุณอยู่ที่พื้นหลัง



ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **หน้าจอเมื่อล็อก**

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถกำหนดว่าจะให้การแจ้งเตือนของแอปใดที่คุณต้องการเห็นแสดงบนหน้าจอล็อก (เช่น สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่) เพียงแตะที่ช่องการแจ้งเตือน และเลือกแอปที่คุณต้องการเพิ่ม

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

และ **เปลี่ยนภาพถ่าย** เลือกภาพถ่าย ปรับภาพถ่ายให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่ทำได้ และแตะ ✓

- ★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถสุ่มภาพถ่ายจาก Bing บนหน้าจอล็อกของคุณ สลับ **ภาพพื้นหลัง** ไปที่ Bing

การแสดงข้อคิดปิ่น ขณะเล่นเพลง

สลับ **แสดงข้อคิดปิ่นเมื่อเล่นเพลง** ไปที่ **เปิด**

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอสำหรับการดูสรุปข้อมูล

เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน หน้าจอของคุณจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเมื่อคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์อย่างต่อเนื่องด้วย หน้าจอ ดูสรุปข้อมูล คุณสามารถดูเวลาได้ แม้ว่าหน้าจอจะดับลงไปแล้วก็ตาม

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **ดูสรุปข้อมูล**

2. สลับ หน้าจอ ดูสรุปข้อมูล ไปที่ **ตลอดเวลา**


- ★ **เคล็ดลับ:** เป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้ง แม้ว่าปุ่มเปิด/ปิดจะไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายตามที่ตาม ตัวอย่างเช่น ขณะที่โทรศัพท์ของคุณวางอยู่ในที่วางโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ เพียงแค่แตะสองครั้งที่หน้าจอ

การเปิดหรือปิดการแตะสองครั้ง

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **สัมผัส** สลับ **ปลุกการทำงาน** ไปที่ **เปิด** หรือ **ปิด**

การสร้างหน้าจอเริ่มต้นที่ปลอดภัยและสนุกสำหรับเด็ก

คุณสามารถปล่อยให้เด็กๆ ใช้งานแอปของคุณได้โดยไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะเผลอลบอีเมลงานของคุณ สิ่งชื่อของออนไลน์ หรือทำสิ่งอื่นใดที่ไม่ควรทำ ในแอป เกม และรายการโปรดอื่นๆ ที่เลือกไว้สำหรับเด็กเพื่อให้พวกเขาสนุกกับหน้าจอเริ่มต้นของตัวเอง

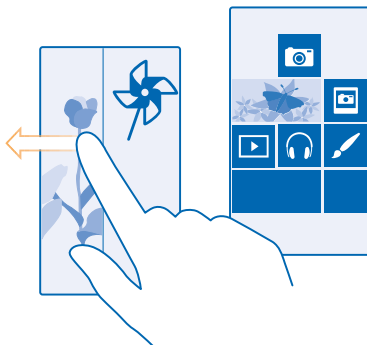

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด**

2. แตะ มุมของเด็ก

3. เลือกเนื้อหาที่เด็ก ๆ สามารถใช้งานได้ คุณยังสามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ เข้าถึงหน้าจอเริ่มต้นของคุณได้

★ **เคล็ดลับ:** แสดงให้เด็ก ๆ ดูวิธีที่พวกเขาสามารถปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นได้ตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ให้แตะ **กำหนดเอง** ในหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถปรับขนาดหรือเลื่อนไอส์ได้ตามปกติ

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการปล่อยให้เด็ก ๆ ทำการซื้อในแอป เช่น ซื้อแต้มในการเล่นเกม ให้กำหนดรหัส PIN กระเป๋าต่าง ๆ คุณต้องพิมพ์รหัส PIN กระเป๋าต่าง ๆ เพื่อทำการซื้อในแต่ละรายการ ในการกำหนดรหัส PIN กระเป๋าต่าง ๆ ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ **กระเป๋าสตางค์ > ... > การตั้งค่า + รหัส PIN** อาจมีการจำกัดอายุในการซื้อบางรายการ

การไปที่หน้าจอเริ่มต้นของคุณเอง

กดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้ง และปิดหน้าจอล็อกของคุณเองขึ้นด้านบน หากคุณตั้งค่ารหัสผ่านไว้ ให้พิมพ์ลงไป

การกลับไปหน้าจอเริ่มต้นของเด็ก

ในหน้าจอล็อกของคุณเอง ให้ปิดไปทางซ้าย ส่วนในหน้าจอล็อกของเด็ก ให้ปิดขึ้นด้านบน

การปิดหน้าจอเริ่มต้นของเด็ก

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** และสลับ **มุมของเด็ก** ไปที่ **ปิด**

การปรับตั้งค่าแบบเสียงโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถเลือกเสียงที่ดีที่สุดสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เสียงเรียกเข้า+เสียง**

2. เลือกชนิดของเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกเสียงที่ต้องการ

★ **เคล็ดลับ:** ต้องการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าเฉพาะสำหรับรายชื่อ เพื่อให้ทราบทันทีเมื่อโทรเข้ามาใช้หรือไม่ แก้ไขข้อมูลรายชื่อใน Hub ผู้คน

เพิ่มเสียงเรียกเข้าใหม่จากพีซีลงในโทรศัพท์ของคุณ

เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซีด้วยสายเคเบิล USB และใช้ตัวจัดการไฟล์กับพีซีเพื่อย้ายเพลงที่ต้องการเข้าไปในโฟลเดอร์เสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์ของคุณ พีซีของคุณต้องมี Windows Vista, Windows 7, Windows 8 หรือสูงกว่า

ในการตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า ในมุมมอง เสียงเรียกเข้า+เสียง ให้แตะ **เสียงเรียกเข้า** และภายใต้ **แบบกำหนดเอง** ให้แตะที่เพลง

คุณสามารถใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้าได้หากเพลงนั้นไม่มีการป้องกันด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) และมีขนาดเล็กกว่า 30 MB

★ **เคล็ดลับ:** ต้องการสร้างเสียงเรียกเข้าของคุณหรือไม่ และ  **Store** แล้วดาวน์โหลดแอป โปรแกรมทำเสียงเรียกเข้า

การสลับโทรศัพท์ของคุณเป็นโหมดปิดเสียง

เมื่อคุณเปิดโหมดปิดเสียง ระบบจะปิดเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนทั้งหมด ใช้โหมดนี้ในกรณีเช่น เมื่อคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือในห้องประชุม

กดปุ่มระดับเสียงเพื่อดูแถบสถานะระดับเสียงที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ ✓

1. หากต้องการสลับเป็นโหมดปิดเสียง ให้แตะ 🔔

2. หากคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์สั่นเตือน ให้แตะ 🤫

★ **เคล็ดลับ:** ไม่ต้องการให้โทรศัพท์อยู่ในโหมดปิดเสียง แต่ไม่สามารถรับสายได้ในขณะนี้ใช่ไหม ในการปิดเสียงสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มลดระดับเสียง หากคุณเปิด ฟลิคเพื่อปิดเสียง อยู่ คุณเพียงแค่คว้าหน้าจอโทรศัพท์ลง หากต้องการเปิด ฟลิคเพื่อปิดเสียง ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น บิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เสียง** บิดไปทางซ้าย หากจำเป็น แล้วสลับ **ฟลิคเพื่อปิดเสียง** ไปที่ **เปิด**



การถ่ายภาพหน้าจอ

คุณเพิ่งจะเสร็จสิ้นการปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้น และอยากแบ่งปันผลงานศิลปะของคุณใช่ไหม คุณสามารถจับภาพหน้าจอของคุณ และส่งไปให้เพื่อนๆ ของคุณได้

1. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกัน



2. และ ภาพถ่าย > อัลบั้ม > ภาพหน้าจ่อ
 3. และภาพหน้าจ่อที่คุณต้องการส่งค่าไว้ และแตะ **แบ่งปัน...**

การปิดอายุแบตเตอรี่

ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปพร้อมกับการรักษาอายุแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน มีขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อประหยัดพลังงานบนโทรศัพท์ของคุณ

ในการประหยัดพลังงาน ให้ทำดังนี้

ชาร์จอย่างเหมาะสม	ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่เสมอ
เลือกเฉพาะเสียงที่จำเป็น	ปิดเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกดต่างๆ บนหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > เสียงเรียกเข้า+เสียง แล้วเลือกเสียงที่ต้องการเปิดไว้
ใช้ชุดหูฟังแบบมีสาย	ใช้ชุดหูฟังแบบมีสายแทนการใช้ลำโพง
ใช้ ประหยัดพลังงาน	คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ใช้โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อระดับประจุแบตเตอรี่เหลือน้อย ในการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่และเปิด ประหยัดพลังงาน ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดไปทางซ้ายแล้วแตะ ประหยัดพลังงาน เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของแอปทั้งหมดได้

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอโทรศัพท์

- ตั้งค่าให้หน้าจอโทรศัพท์ปิดลงหลังจากเวลาผ่านไปครู่หนึ่งในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอเมื่อล็อก > ปิดหน้าจอหลังจาก**
- เปลี่ยนการตั้งค่า ดูสรุปข้อมูล ในการดูเวลาและการแจ้งเตือนอย่างย่อขณะเลื่อนโทรศัพท์ของคุณ ให้ไปที่หน้าจ่อเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > ดูสรุปข้อมูล** และสลับ หน้าจ่อ ดูสรุปข้อมูล ไปที่ แอปดู ในการปิด ดูสรุปข้อมูล ให้สลับ หน้าจ่อ ดูสรุปข้อมูล ไปที่ ปิด
- และสองครั้งเพื่อให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อจำเป็น ในการปิดการใช้คุณสมบัติ ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > สัมผัส และสลับ ปลุกการทำงาน** ไปที่ ปิด 

การลดความสว่างของหน้าจอ

- ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > ความสว่าง** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลับ ปรับอัตโนมัติ ไปที่ ปิด  สลับ ระดับ ไปที่ น้อย และสลับ ปรับอัตโนมัติ ไปที่ เปิด 
- หากต้องการลดความสว่างของหน้าจอขณะเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด >**

ไม่ให้มีแอปทำงานในพื้นที่หลัง

ปิดแอปที่คุณไม่ได้ใช้ ในการปิดแอปส่วนใหญ่ ให้กด ← ค้างไว้ แล้วแตะ  บนแอปที่คุณต้องการปิด

การเลือกใช้บริการค้นหาตำแหน่ง

หากคุณต้องการเปิดใช้งานบริการค้นหาตำแหน่ง โดยไม่ใช้บริการเช็คอิน ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า ปิดไปที่ แอปพลิเคชัน และ ผู้คน และสลับใช้ตำแหน่งของฉัน ไปที่ ปิด 

การเลือกใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย

- ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณลดความถี่ในการตรวจสอบอีเมลใหม่ หรือตรวจเมื่อขอเท่านั้น ในกล่องจดหมายทั้งหมดที่คุณมี และ ... > การตั้งค่า > การตั้งค่าการซิงค์ และเลือกความถี่ในการซิงค์
- เปิด Bluetooth ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- เปิด NFC ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น ในการปิดคุณสมบัติ NFC บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > NFC และสลับ และเพื่อแบ่งปัน ไปที่ ปิด 
- ใช้การเชื่อมต่อ WiFi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
- หยุดการสแกนหาเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > Wi-Fi และสลับ เครือข่าย Wi-Fi ไปที่ ปิด 
- หากคุณกำลังฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ แต่ไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย ให้เปิด โหมดเครื่องบิน ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > โหมดเครื่องบิน และสลับ สถานะ ไปที่ เปิด 

ตรวจสอบการใช้แบตเตอรี่

ในการตรวจสอบว่าแอปใดใช้แบตเตอรี่เปลือง ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ ประสิทธิภาพงาน แล้วสลับไปที่ การใช้งาน

การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูล

ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูลได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลมือถือ การโรมมิ่งข้อมูลหมายถึง การใช้โทรศัพท์ของคุณรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะโรมมิ่ง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่างประเทศ อาจทำให้เสียค่าบริการข้อมูลสูงมาก ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสามารถเรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย หรือแบบชำระตามการใช้งาน หากต้องการใช้วิธีเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุด ให้เปลี่ยนการตั้งค่า WiFi ข้อมูลมือถือ และการดาวน์โหลดอีเมล

โดยปกติแล้ว การใช้การเชื่อมต่อ WiFi จะเร็วกว่า และประหยัดกว่าการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ หากสามารถใช้ทั้งการเชื่อมต่อ WiFi และข้อมูลมือถือ โทรศัพท์ของคุณจะใช้การเชื่อมต่อ WiFi

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ **เปิด** 

2. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปที่ **ปิด** 

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการใช้ข้อมูลของคุณด้วยแอป ข้อมูลอัจฉริยะ

การหยุดการโรมมิ่งข้อมูล

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **ตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูล** ไปที่ **ปิดโรมมิ่ง**

การลดความถี่ในการดาวน์โหลดอีเมลใหม่

ในกล่องจดหมายทั้งหมดที่คุณมี แตะ **...** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการซิงค์** และเลือกความถี่ในการซิงค์

การเขียนข้อความ


เรียนรู้วิธีการเขียนข้อความอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแป้นกดของโทรศัพท์

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอทำได้ง่าย คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ขณะถือโทรศัพท์แบบตั้งตรงหรือแบบตะแคงข้างได้

แตะกล่องข้อความ

- 1 ปุ่มอักขระ
- 2 ปุ่ม Shift
- 3 ปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์
- 4 ปุ่มภาษา
- 5 ปุ่มสัญลักษณ์ยิ้ม
- 6 ปุ่มเว้นวรรค
- 7 ปุ่ม Enter
- 8 ปุ่ม Backspace

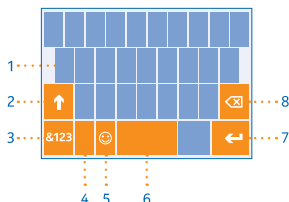

รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแอปและภาษา ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไป ตัวอย่างนี้แสดงแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเพิ่มปุ่มจลภาคลงบนแป้นพิมพ์ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **แป้นพิมพ์** > **ขั้นสูง** > **แสดงคีย์เครื่องหมายจุลภาคเมื่อใช้ได้**

การสลับระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

แตะปุ่ม shift ในการเปิดโหมด Caps Lock และปุ่มนี้สองครั้ง ในการกลับไปโหมดปกติ ให้แตะปุ่ม Shift อีกครั้ง


การพิมพ์ตัวเลขหรืออักขระพิเศษ

แตะปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ ในการดูปุ่มอักขระพิเศษเพิ่มเติม ให้แตะปุ่ม Shift ค้างไว้ ปุ่มอักขระพิเศษบางปุ่มใช้เพื่อแทรกสัญลักษณ์อื่นๆ อีก ในการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม และปุ่มสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษค้างไว้

★ **เคล็ดลับ:** ในการใส่เครื่องหมายจุดเมื่อจบประโยค และเริ่มประโยคใหม่ ให้แตะปุ่มเว้นวรรคสองครั้ง



เคล็ดลับ: ในการป้อนตัวเลขหรืออักขระพิเศษอย่างรวดเร็ว ขดะกดปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ค้างไว้ให้เลื่อนนิ้วไปที่อักขระนั้น และยกนิ้วขึ้น

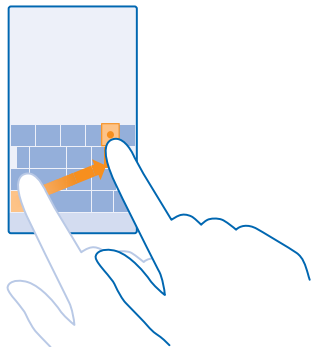

การคัดลอกหรือวางข้อความ

แตะค้าง ลากวงกลมหน้าและหลังคำนั้นเพื่อไฮไลต์ส่วนที่คุณต้องการคัดลอก และแตะ  ในการวางข้อความ ให้แตะ 

การเพิ่มเครื่องหมายเน้นเสียงให้อักขระ

แตะอักขระค้างไว้ แล้วแตะอักขระเน้นเสียง

การลบอักขระ


แตะปุ่ม Backspace

การสลับระหว่างภาษาที่ใช้เขียน

แตะปุ่มภาษาค้างไว้ แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งมากกว่าหนึ่งและเป็นพิมพ์ขึ้นไป

การย้ายเคอร์เซอร์

ในการแก้ไขคำที่คุณเพิ่งเขียน ให้แตะข้อความค้างไว้จนกว่าเคอร์เซอร์จะปรากฏขึ้น ลากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

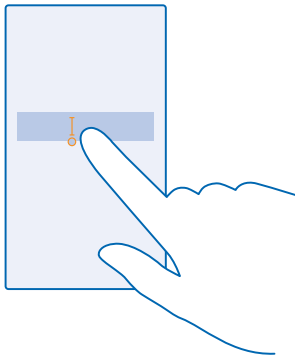

การใช้คุณสมบัติการแนะนำคำสำหรับแป้นพิมพ์

โทรศัพท์จะแนะนำคำให้กับคุณในขณะที่เขียนข้อความ เพื่อช่วยให้คุณเขียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น คุณสมบัติการแนะนำคำมีให้บริการเฉพาะในบางภาษาเท่านั้น

เมื่อคุณเริ่มเขียนข้อความ โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ เมื่อคำที่คุณต้องการปรากฏในแถบการแนะนำ ให้เลือกคำนั้น ในการดูคำแนะนำเพิ่มเติม ให้บิดไปทางซ้าย


★ **เคล็ดลับ:** หากคำที่แนะนำถูกทำเครื่องหมายเป็นตัวหนา โทรศัพท์ของคุณจะใช้แทนที่คำที่คุณเขียนโดยอัตโนมัติ หากคำนั้นไม่ถูกต้อง ให้แตะคำนั้นเพื่อดูคำเดิมและคำแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติม

แก้ไขคำ

หากคุณสังเกตเห็นว่าสะกดคำผิด ให้แตะคำนั้นเพื่อดูคำแนะนำสำหรับการแก้ไขคำนั้น

การเพิ่มคำใหม่ในพจนานุกรม

หากคำที่คุณต้องการไม่อยู่ในพจนานุกรม ให้เขียนคำนั้น ให้เขียนและแตะคำนั้นๆ แล้วแตะเครื่องหมายบวก (+) ในแถบการแนะนำ โทรศัพท์ของคุณจะจดจำคำใหม่ๆ เมื่อคุณเขียนคำเหล่านั้นหลายครั้ง

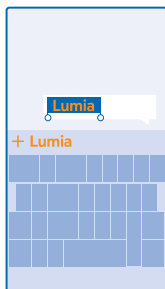

การปิดคุณสมบัติแนะนำ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > แป้นพิมพ์** และแป้นพิมพ์ภาษา แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย **แนะนำข้อความ**

การเพิ่มภาษาที่ใช้เขียน


คุณสามารถเพิ่มภาษาที่ใช้เขียนลงในแป้นพิมพ์ของคุณได้หลายภาษา และสลับระหว่างภาษาต่างๆ ขณะที่กำลังเขียนได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > แป้นพิมพ์ > เพิ่มแป้นพิมพ์**
2. เลือกภาษาที่คุณต้องการเขียน

★ **เคล็ดลับ:** ในการนำแป้นพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าออก ให้แตะภาษาที่ไม่ต้องการใช้ค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การสลับระหว่างภาษาขณะที่กำลังเขียน

แตะปุ่มภาษาข้างบนกระทั้งภาษาที่คุณต้องการปรากฏขึ้น รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์และคุณสมบัติแนะนำจะเปลี่ยนตามภาษาที่เลือก จะมีปุ่มภาษาขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งมากกว่าหนึ่งแป้นพิมพ์ขึ้นไป

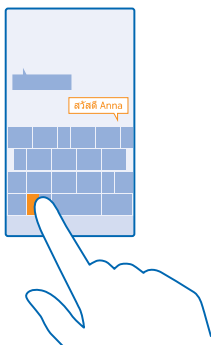

สแกนรหัสหรือข้อความ

ใช้กล้องในโทรศัพท์เพื่อสแกนสิ่งต่างๆ เช่น คิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด หนังสือ และปก DVD และข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่โทรศัพท์ค้นพบ

และ 📷 > 📄

1. หันกล้องถ่ายรูปไปที่โค้ด
2. แตะผลลัพธ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

★ **เคล็ดลับ:** จับกล้องถ่ายรูปให้หนึ่ง และตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องมองภาพของกล้องนั้นมองเห็นสิ่งที่อยู่กำลังสแกนอยู่ได้ครบและชัดเจน

★ **ตัวอย่าง:** ให้ลองสแกนโค้ดต่อไปนี้และดูว่าเกิดอะไรขึ้น




การแปลหรือค้นหาข้อความบนเว็บ
หิ้งกล่องถ่ายรูปไปที่ข้อความ และ **สแกนข้อความ** และคำที่คุณต้องการ แล้วแตะ **แปล** หรือ **ค้นหา**
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

นาฬิกาและปฏิทิน

ตรงต่อเวลาได้ โดยเรียนรู้วิธีใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาและนาฬิกาปลุก และวิธีทำให้การนัดหมาย งาน และกำหนดการเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

การตั้งเวลาปลุก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

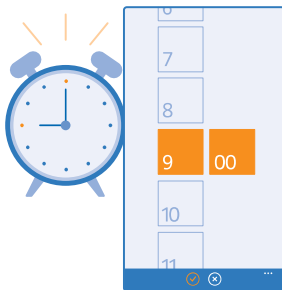

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย แล้วแตะ **นาฬิกาปลุก**

2. แตะ **+**

3. ตั้งเวลา ป้อนรายละเอียดการตั้งปลุก แล้วแตะ **H**

โทรศัพท์ของคุณจะต้องเปิดอยู่ เพื่อให้นาฬิกาปลุกส่งเสียงปลุก และระดับเสียงในโทรศัพท์จะต้องดังพอ

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถดูเวลาของการปลุกครั้งต่อไปได้อย่างรวดเร็วหากคุณตรงแอป นาฬิกาปลุก ไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น ไทล์ต้องมีขนาดกลางเป็นอย่างน้อย

การปิดการตั้งปลุก

ปรับการตั้งปลุกไปที่ **ปิด**

การลบการตั้งปลุก

และการตั้งปลุก และ **Ⓜ**

การเลื่อนปลุก

คุณยังไม่อยากตื่นนอนใช่หรือไม่ เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น คุณสามารถเลื่อนปลุกได้ 10 นาที เมื่อเสียงปลุกดัง ให้แตะ **เลื่อนการเตือน**

การอัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์อัปเดตเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ การอัปเดตอัตโนมัติเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และอาจไม่มีให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > วัน+เวลา**

สลับ **ตั้งค่าอัตโนมัติ** ไปที่ **เปิด** 

★ **เคล็ดลับ:** ต้องการเปลี่ยนรูปแบบเวลาหรือไม่ เปิดหรือปิดนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมงตามที่คุณต้องการ หากต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ ให้แตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > ภูมิภาค**

การอัปเดตวันที่และเวลาด้วยตนเอง

สลับ **ตั้งค่าอัตโนมัติ** ไปที่ **ปิด**  และแก้ไขเวลาและวันที่

การอัปเดตเขตเวลาด้วยตัวคุณเองขณะเดินทางไปต่างประเทศ

สลับ **ตั้งค่าอัตโนมัติ** ไปที่ **ปิด**  และแตะ **โซนเวลา** และตำแหน่ง

การสลับระหว่างมุมมองปฏิทิน

ต้องการดูนัดหมายของคุณสำหรับวันหรือสัปดาห์ดังกล่าวอย่างรวดเร็วหรือไม่ กำลังวางแผนวันหยุดใช่ไหม คุณสามารถเรียกดูผ่านปฏิทินของคุณในมุมมองต่างๆ ได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **ปฏิทิน**
2. หากต้องการสลับระหว่างมุมมองแบบวัน สัปดาห์ เดือน และปี ให้แตะ  ในมุมมองแบบสัปดาห์หรือเดือน และวันที่ต้องการดูเหตุการณ์ทั้งหมดของคุณ
3. ในการสลับระหว่างมุมมองแบบวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา ในการข้ามไปที่เดือนที่ต้องการในปีใดปีหนึ่งอย่างรวดเร็ว ในมุมมองแบบปี ให้ปัดไปยังปีที่คุณต้องการ แล้วแตะเดือน

★ **เคล็ดลับ:** หากอนุญาตให้ปฏิทินใช้ตำแหน่งของคุณ คุณก็จะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศในแบบรายวันหรือรายสัปดาห์ได้

การตรวจสอบรายการงานของคุณ

แตะ **••• > งาน**

การเพิ่มนัดหมาย

ต้องการจดจำนัดหมายใช่หรือไม่ เพิ่มนัดหมายนั้นลงในปฏิทินของคุณ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **ปฏิทิน**

1. แตะ 
2. พิมพ์รายละเอียดที่คุณต้องการ แล้วตั้งเวลา
3. ในการเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น ระยะเวลา การเตือน หรือการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ ให้แตะ **รายละเอียดเพิ่มเติม**
4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการแก้ไขเหตุการณ์ ให้แตะเหตุการณ์ที่คุณต้องการค้างไว้ แล้วแตะ **แก้ไข** และแก้ไขรายละเอียดที่คุณต้องการ

การส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

ขณะที่สร้างเหตุการณ์ ให้แตะ **รายละเอียดเพิ่มเติม > เพิ่มรายชื่อ >  เลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้วแตะ **

คุณสามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมไปยังรายชื่อที่มีที่อยู่อีเมล

การสร้างเหตุการณ์บนปฏิทินอื่น

ตามค่าเริ่มต้นของระบบ เหตุการณ์ของคุณจะถูกบันทึกลงในปฏิทินของบัญชี Microsoft ของคุณ หาก你有ปฏิทินที่แบ่งปันกับครอบครัว คุณสามารถสร้างและแบ่งปันเหตุการณ์ใดในทันที ในการเปลี่ยนปฏิทินขณะสร้างเหตุการณ์ ให้แตะ **รายละเอียดเพิ่มเติม > ปฏิทิน** และปฏิทินที่คุณต้องการใช้

★ **ตัวอย่าง:** คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ไปที่ปฏิทินที่คุณกำลังแบ่งปันกับบุคคลอื่นๆ เช่น ปฏิทินห้องสังสรรค์ของคุณ หรือปฏิทินงาน เพื่อให้พวกเขาทราบว่า คุณกำลังอยู่

การเปลี่ยนสถานะของคุณสำหรับเหตุการณ์

เมื่อคุณต้องการแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่า คุณกำลังอยู่หรือไม่อยู่ในที่ทำงาน ให้แตะ **รายละเอียดเพิ่มเติม > สถานะ** และสถานะที่คุณต้องการ ตามค่าเริ่มต้นของระบบ สถานะของคุณคือ **ว่าง**

การลบนัดหมาย

และนัดหมายค้างไว้ และแตะ **ลบ**

การเพิ่มงานลงในรายการงานของคุณ

คุณมีกำหนดการสำคัญที่ต้องจัดการที่ทำงาน คินหนังสือของห้องสมุด หรืองานบางอย่างที่คุณต้องจำให้ได้หรือไม่ คุณสามารถเพิ่มรายการดังกล่าวในรายการงานของคุณ และลบออก เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น หากคุณมีกำหนดเวลาของงานนั้นๆ อยู่แล้ว ให้ตั้งการเตือน

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **ปฏิทิน**
2. แตะ **••• > งาน**
3. แตะ **+** และป้อนรายละเอียดในช่อง
4. ในการเพิ่มการเตือนความจำ ให้เปลี่ยน **เตือนความจำ** เป็น **เปิด**  แล้วตั้งเวลาและวันที่ต้องการให้เตือน
5. แตะ **H**

การแก้ไขหรือลบงาน

และงานนั้นค้างไว้ และแตะ **แก้ไข** หรือ **ลบ**

★ **เคล็ดลับ:** รู้สึกกระตือรือร้นใช่ไหม หรือมีงานเยอะและไม่มีเวลาในการทำงานเพิ่มเติมใช่ไหม ในการเลื่อนเวลาของเหตุการณ์ไปยังหน้าหรือเลื่อนออกไป ให้แตะงานดังกล่าวค้างไว้ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์

และงานนั้นค้างไว้ และแตะ **เสร็จสมบูรณ์**

การใช้งานหลายปฏิทิน

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลในโทรศัพท์ คุณจะเห็นปฏิทินจากบัญชีทั้งหมดของคุณใดในทีเดียว

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **ปฏิทิน**
2. ในการแสดงหรือซ่อนปฏิทิน ให้แตะ **••• > การตั้งค่า** และเปิดหรือปิดปฏิทิน

เมื่อปฏิทินอยู่ในโหมดซ่อน เหตุการณ์และการเตือนในปฏิทินจะไม่แสดงในมุมมองปฏิทินแบบต่างๆ

การเปลี่ยนสีให้กับปฏิทินแต่ละรายการ

แตะ **••• > การตั้งค่า** และแตะสีปัจจุบัน จากนั้นจึงเลือกสีใหม่

การเรียกดูแอปในซิมของคุณ

หากผู้ให้บริการรวมแอปไว้ในซิมการ์ดของคุณแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นวิธีการค้นหาแอป

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่ายโทรศัพท์+SIM**
2. แตะที่ **SIM**

3. แตะ แอปพลิเคชันใน SIM

ร้านค้า

เปลี่ยนโทรศัพท์ในแบบของคุณด้วยแอป เกม และรายการอื่นๆ โดยบางรายการอาจไม่คิดค่าบริการ เรียกว่า Store เพื่อค้นหาเนื้อหาล่าสุดสำหรับคุณและโทรศัพท์ของคุณ



คุณสามารถดาวน์โหลด:

- แอป
- เกม
- แอปและบริการด้านความบันเทิง
- แอปและบริการด้านข่าว
- หนังสือ

คุณยังสามารถ:

- รับเนื้อหาที่สอดคล้องกับความชอบและที่ตั้งของคุณ
- แบ่งปันคำแนะนำให้เพื่อนของคุณ

ความพร้อมของ Store และรายการไอเท็มที่สามารถดาวน์โหลดได้จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

ในการดาวน์โหลดจาก Store คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ เนื้อหาที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดเนื้อหาต่างๆ ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรง หรือเรียกดูเนื้อหา Store ในคอมพิวเตอร์ และส่งลิงค์จากที่นั่นไปที่โทรศัพท์ของคุณ

หลายรายการไม่คิดค่าบริการ แต่บางรายการนั้นคุณต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือผ่านใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่และผู้ให้บริการของท่าน

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การเรียกดูใน Store

ดูแอปและเกมใหม่ล่าสุดและที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด และรายการอื่นๆ ที่แนะนำสำหรับคุณและโทรศัพท์ของคุณ เรียกดูประเภทต่างๆ หรือค้นหารายการที่เฉพาะเจาะจง

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Store**

1. แตะประเภทที่อยู่หน้าแรก หรือบิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหมวดและรายการเพิ่มเติม
2. แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด เมื่อคุณดูรายการใดรายการหนึ่งอยู่ รายการที่เกี่ยวข้องกันจะปรากฏขึ้นด้วย

 **เคล็ดลับ:** คุณพบรายการบางอย่างใน Store ที่คุณรู้ว่าเพื่อนๆ จะต้องสนใจหรือไม่ แตะ **แบ่งปัน** เพื่อส่งลิงค์ให้กับพวกเขา

 **เคล็ดลับ:** ต้องการรับคำแนะนำว่าแอปและเกมสโตร์ที่คุณอาจสนใจหรือไม่ เชื่อมต่อบัญชี Microsoft หรือ Facebook เข้ากับ Bing แล้ว Store จะแนะนำแอปที่เหมาะสมของคุณ

การค้นหาใน Store

แตะ  ใส่คำค้นหาของคุณ และแตะ 

การดาวน์โหลดแอป เกม หรือรายการอื่นๆ

ดาวน์โหลดแอป เกม หรือรายการฟรีอื่นๆ หรือซื้อเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมลงในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Store**
2. แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด
3. หากรายการนั้นมีราคาแจ้งไว้ ให้แตะ **ซื้อ** หรือหากต้องการลองใช้รายการนั้นฟรีแบบจำกัดระยะเวลา ให้แตะ **ทดลองเล่น** หากเป็นรายการที่ให้บริการฟรี ให้แตะ **ติดตั้ง**

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่และผู้ให้บริการของท่าน

4. หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ให้ลงชื่อเข้าใช้ทันที
5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารเปิดและดูรายการนั้น หรือเรียกดูเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไปได้ ประเภทเนื้อหาจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่จะจัดเก็บรายการนั้นๆ ในโทรศัพท์ของคุณ: เพลง วิดีโอ และพ็อดแคสต์จะอยู่ใน เพลง, วิดีโอ และ พ็อดแคสต์ เกมจะอยู่ใน เกม และแอปต่างๆ จะอยู่ในเมนูแอป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการใดรายการหนึ่ง โปรดติดต่อผู้เผยแพร่รายการดังกล่าว

 **เคล็ดลับ:** ใช้การเชื่อมต่อ WiFi ในการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่

 **เคล็ดลับ:** ในมุมมองหลักของ Store คุณสามารถดูจำนวนของแอป เกม และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีการอัปเดตได้ในการแจ้งเตือนที่มุมขวาบนของหน้าจอ

 **เคล็ดลับ:** หากคุณต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับแอป เกม และเนื้อหาอื่นๆ ที่ดาวน์โหลดมา บนหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Store** > ... > **ดาวน์โหลด** แล้วบิดไปที่ **ดาวน์โหลด** เพื่อดูการดาวน์โหลดที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือไปที่ **ประวัติ** เพื่อดูเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

หากแอปที่ดาวน์โหลดมาไม่รองรับภาษาที่ใช้ในเครื่องของคุณ แอปจะใช้ภาษาอังกฤษ US ตามค่าเริ่มต้น หากคุณเพิ่มภาษาที่ใช้ในเครื่องมากกว่าหนึ่งภาษา และแอปสนับสนุนภาษาดังกล่าว แอปจะถูกดาวน์โหลดในภาษาที่สนับสนุนนั้นๆ

 **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียกดู Windows Phone Store และดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณ ไปที่ www.windowsphone.com แล้วเรียกดูหรือค้นหาแอปและเกมส์ต่างๆ

การดูการดาวน์โหลดที่กำลังดำเนินอยู่

ขณะที่ทำการดาวน์โหลดรายการอยู่ คุณสามารถเรียกดู Store สำหรับเนื้อหาอื่นๆ และเพิ่มรายการที่ต้องการดาวน์โหลดได้

ในการดูสถานะการดาวน์โหลดของคุณ บนมุมมองหลักของหน้า Store ให้ไปที่ **ดาวน์โหลด** เพื่อดูรายการที่กำลังดาวน์โหลด หรือไปที่ **ประวัติ** เพื่อดูเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

★ **เคล็ดลับ:** ในการตรวจสอบสถานะของการดาวน์โหลดที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้แตะ **สถานะ**

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณต้องการปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั่วคราว เป็นต้น ให้แตะรายการที่กำลังดาวน์โหลดค้างไว้ แล้วแตะ **หยุดชั่วคราว** ในการดาวน์โหลดต่อ ให้แตะ **ทำต่อ** หยุดรายการที่รอดำเนินการไว้ชั่วคราว โดยเลือกครั้งละรายการ หากการดาวน์โหลดล้มเหลว คุณสามารถดาวน์โหลดรายการนั้นได้ใหม่

การวิจารณ์แอป

คุณต้องการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปตัวใดตัวหนึ่งกับ Store ผู้ใช้คนอื่นๆ ใช่หรือไม่ ให้คะแนนและวิจารณ์แอปนั้นๆ คุณสามารถโพสต์คำวิจารณ์ได้หนึ่งรายการต่อหนึ่งแอปที่คุณเคยดาวน์โหลด

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แตะแอปที่ต้องการค้างไว้ และแตะ **ให้คะแนนและวิจารณ์**
2. ให้คะแนนแอปนั้นๆ และวิจารณ์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ในการให้คะแนนและวิจารณ์รายการอื่นๆ

การรีเซต ID โฆษณาของคุณ

หากคุณไม่ต้องการให้แอปเชื่อมต่อกิจกรรมในอดีตของคุณเข้ากับกิจกรรมในอนาคต ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้บิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **รหัสโฆษณา** > **รีเซ็ตรหัสโฆษณาของคุณ**

การติดต่อรายชื่อและการส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ แล้วแบ่งปันไฟล์ เช่น ภาพถ่าย โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ รับข่าวสารอัปเดตล่าสุดจากบริการเครือข่ายสังคมของคุณแม้ขณะเดินทางอยู่

การโทร

ต้องการโทรออกบนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ และพูดคุยกับเพื่อนๆ ของคุณใหม่ อ่านและคุณจะรู้ว่าต้องทำอะไร

การโทรติดต่อรายชื่อ

คุณสามารถโทรติดต่อเพื่อนของคุณได้รวดเร็วและง่ายดาย เมื่อคุณจัดเก็บชื่อพวกเขาไว้เป็นรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณ

1. แตะ  > 

2. แตะรายชื่อและหมายเลข หากรายชื่อมีหมายเลขหลายรายการ

 **เคล็ดลับ:** เพื่อนคุณเสียงดังหรือเบา กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง

 **เคล็ดลับ:** ต้องการให้คนอื่นฟังการสนทนาของคุณด้วยหรือไม่ แตะ **ลำโพง**

การโทรด้วยหมายเลขโทรศัพท์

แตะ  พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ แล้วแตะ **โทรออก**

ในการป้อนเครื่องหมาย + เพื่อใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้แตะ **0** ค้างไว้

การคัดลอกและวางเบอร์โทรศัพท์

แตะ  ผู้คน บัดไปที่ **รายชื่อ** แตะรายชื่อ แตะหมายเลขโทรศัพท์ค้างไว้ แล้วแตะ **คัดลอก** และในกล่องข้อความ ให้แตะ 

การค้นหาประวัติการโทร

ในการค้นหาบันทึกการโทร ให้บิดไปยัง **ประวัติ** แตะ  และพิมพ์ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อ

การลบบันทึกการโทร

ในการลบบันทึกการโทรหนึ่งรายการ ให้บิดไปยัง **ประวัติ** ให้แตะบันทึกการโทรค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

ในการลบบันทึกการโทรทั้งหมด ให้แตะ **...** > **ลบทั้งหมด**

การโทรออกด้วย Skype

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการโทรแบบ Skype-to-Skype หรือสายวิดีโอ ด้วยอัตราค่าบริการของ Skype คุณจะสามารถโทรเข้าโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นได้ จ่ายด้วยบัตรเครดิตเท่าที่ใช้บริการ หรือสมัครบริการรายเดือนด้วยอัตราที่ดีที่สุดได้

หากคุณยังไม่มีแอป Skype คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **Skype**  แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันที่ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ

ในการโทรไปยังรายชื่อ Skype ให้บิดไปที่ **บุคคล** แตะรายชื่อที่ต้องการโทรหา แล้วแตะ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทรแบบ Skype-to-Skype โปรดดูวิดีโอที่ www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการประหยัดค่าข้อมูล ใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi กับ Skype เมื่อสามารถทำได้

โทรสายวิดีโอด้วย Skype

เปิดไปที่ **บุคคล** และรายชื่อที่ต้องการโทรหา แล้วแตะ 

หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีกล้องด้านหน้า คุณสามารถใช้กล้องหลักสำหรับสายวิดีโอ

การใช้โทรด่วนเพื่อโทรหารายชื่อโปรด

โทรหารายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยโทรด่วน

1. ในการเพิ่มรายชื่อไปยังโทรด่วน แตะ  **ผู้คน** เปิดไปที่ **รายชื่อ** แล้วแตะรายชื่อที่ต้องการเพิ่ม
2. แตะหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อดังกล่าวค้างไว้ แล้วแตะ **เพิ่มในเบอร์โทรด่วน**

การโทรติดต่อรายชื่อด้วยโทรด่วน

แตะ  เปิดไปที่ **เบอร์โทรด่วน** แล้วแตะที่รายชื่อ

การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

ยังมีบางสิ่งที่ยากคุยกับเพื่อนของคุณอีกไหม โทรหาพวกเขาอีกครั้ง ในหน้าจอประวัติการโทร คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสายที่คุณโทรออกและรับ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  และเปิดไปยัง **ประวัติ**
2. แตะชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์

การใช้เสียงเพื่อโทรออก

คุณสามารถใช้เสียงเพื่อโทรหารายชื่อ

1. กด  ค้างไว้
2. พูดคำว่า **Call** แล้วตามด้วยชื่อในรายชื่อ

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถใช้เสียงเพื่อโทรออกด้วยชุดหูฟัง Bluetooth ได้เช่นกัน


คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่ www.windowsphone.com

การปิดเสียงสายเรียกเข้า

หากคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์ส่งเสียงรบกวน คุณสามารถปิดเสียงเรียกเข้าสำหรับสายนั้นได้

หากคุณต้องการปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยการคว่ำหน้าลง ต้องเปิดคุณสมบัตื **พลิกเพื่อปิดเสียง** ไว้ ในหน้าจอเริ่มต้น บิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เสียง** บิดไปทางซ้ายหากจำเป็น และสลับ **พลิกเพื่อปิดเสียง** เป็น **เปิด** 

เมื่อมีคนโทรหาคุณ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงหรือปุ่มล๊อค นอกจากนี้ คุณยังสามารถคว่ำหน้าจอโทรศัพท์ลงได้

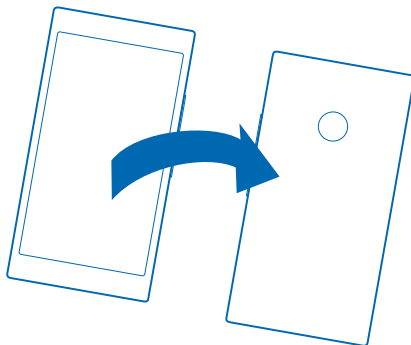

การตอบกลับสายด้วยข้อความตัวอักษร

ไม่สามารถพูดเพื่อรับสายตอนนี้ได้ใช่ไหม คุณสามารถตอบกลับผู้ที่โทรมาด้วยข้อความตัวอักษร

1. เมื่อมีคนโทรหาคุณ ให้แตะตอบกลับด้วยข้อความ
2. แตะ พิมพ์ข้อความ... และเขียนข้อความของคุณ

คุณสามารถตอบกลับด้วยข้อความ SMS ไปหาสายได้จากรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

การเปิดหรือปิดการตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษร

แตะ  > ... > การตั้งค่า และสลับ **ตอบกลับด้วยข้อความ** ไปเป็น **เปิด**  หรือ **ปิด** 

การแก้ไขข้อความตัวอักษรที่เขียนไว้ล่วงหน้า

ในหน้าจอเริ่มต้น แตะ  > ... > การตั้งค่า > แก้ไขข้อความตอบกลับ และแก้ไขการตอบกลับที่คุณต้องการ

การประชุมสาย

โทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรแบบประชุมสายระหว่างสองบุคคลหรือมากกว่านั้น จำนวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมสามารถแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรก
2. ในการโทรหาผู้เข้าร่วมอีกราย ให้กด  แล้วโทรออกด้วยวิธีปกติ
3. เมื่อผู้เข้าร่วมรายใหม่รับสาย ให้แตะ 

การเพิ่มผู้เข้าร่วมรายอื่นไปยังการโทร

แตะ  โทรหาผู้เข้าร่วมรายอื่น แล้วแตะ 

การสนทนาส่วนตัวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

แตะ  และเลือกชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น โทรศัพท์จะพักสายการประชุมในเครื่องของคุณไว้ ผู้เข้าร่วมรายอื่นยังสามารถทำการประชุมต่อได้

ในการกลับไปยังการโทรแบบประชุมสาย ให้แตะ 

การโอนสายไปที่โทรศัพท์เครื่องอื่น

ไม่สามารถรับสายได้ตลอด แต่ก็ไม่อยากพลาดสายเรียกเข้าทั้งหมดใช่ไหม คุณสามารถโอนสายไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่นได้

หากต้องการทราบถึงความพร้อมให้บริการของคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่าย+** > **ตั้งค่า** หรือแตะ  > ... > **การตั้งค่า**

2. สลับ **โอนสาย ไปที่ เปิด**  หากจำเป็น แล้วเลือกเบอร์ที่ต้องการโอนสายเรียกเข้า

คุณสามารถโอนสายแยกกันตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อคุณไม่สามารถรับสายหรือเมื่อคุณใช้สายอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการตรวจสอบว่ามีการใช้งานการโอนสายหรือไม่ ซึ่งแสดงด้วย  ให้แตะด้านบนของหน้าจอ

การโอนสายไปยังข้อความเสียงของคุณ

นอกจากการโอนสายเรียกเข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์อื่น คุณยังสามารถโอนสายเรียกเข้าไปที่ข้อความเสียงของคุณ และสามารถฟังในภายหลังได้

หากต้องการทราบถึงความพร้อมให้บริการของคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. แตะ  > ... > **การตั้งค่า**

2. ป้อนเบอร์ของข้อความเสียงของคุณในช่อง **ข้อความเสียง**

ติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณเพื่อขอเบอร์ของข้อความเสียงที่ตั้งไว้

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนเบอร์ข้อความเสียงอื่นอีกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

3. ในการโอนสายไปยังเบอร์ของข้อความเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ ให้สลับ **โอนสาย ไปที่ เปิด**  หากจำเป็น แล้วป้อนเบอร์ของข้อความเสียง หรือบิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่าย+** > **ตั้งค่า** แล้วป้อนเบอร์ของข้อความเสียง

คุณสามารถโอนทุกสายไปยังข้อความเสียง หรือโอนสายแยกกันตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อคุณไม่สามารถรับสายหรือเมื่อคุณใช้สายอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

การโทรไปยังกล่องข้อความเสียง

หากคุณโอนสายเรียกเข้าไปยังกล่องข้อความเสียง คุณสามารถโทรไปและฟังข้อความที่เพื่อนของคุณทิ้งไว้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 

2. แตะ  หากเครื่องขอ ให้พิมพ์รหัสผ่านของข้อความเสียงที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

3. คุณสามารถฟังหรือตอบกลับข้อความเสียง ลบข้อความ หรือบันทึกข้อความที่หายไ้

สำหรับความพร้อมให้บริการของบริการกล่องข้อความเสียง และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่จะสายโทรศัพท์จะถูกโอน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้สายเรียกซ้อน

มีสายอื่นโทรซ้อนเข้ามาระหว่างที่คุณกำลังใช้สายอยู่ใช่ไหม สายเรียกซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถรับสายหรือพักสายใดสายหนึ่งได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่าย+** > **ตั้งค่า**

2. สลับ **สายเรียกซ้อน ไปที่ เปิด** 

การปักสายแรกและรับสายใหม่
แตะ **รับสาย**

การวางสายแรกและรับสายใหม่
แตะ **วางสาย+รับสาย**

การเพิกเฉยต่อสายใหม่
แตะ **ไม่รับ**

ปักสายหนึ่งและรับอีกสายหนึ่ง
แตะ **รอสาย > เพิ่มสาย** แล้วโทรถึงคนที่คุณต้องการ

การสลับระหว่างสาย
แตะ **แตะเพื่อสลับ**

บล็อกสายและข้อความ

ได้รับสายหรือข้อความตัวอักษรที่ไม่ต้องการใช้หรือไม่ บล็อกสายหรือข้อความเหล่านั้นด้วยแอป ตัวกรองสาย +SMS

ในการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ลงในรายการที่บล็อกไว้ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  แล้วสลับไปที่ **ประวัติ** และชื่อผู้โทรที่ต้องการบล็อกค้างไว้ แล้วแตะ **บล็อกหมายเลข...**

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขไปยังรายการหมายเลขที่บล็อกจากข้อความตัวอักษร

ในหน้าจอเริ่มต้น บัตลจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > ตัวกรองสาย+SMS**


สลับ **บล็อกสาย+SMS** ไปที่ **เปิด** 

ตรวจสอบว่าเบอร์ใดที่บล็อกไว้
แตะ **หมายเลขที่บล็อก**

รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสายหรือข้อความที่บล็อกไว้
แตะ **ขั้นสูง** และสลับ **การแจ้งเตือน** ไปที่ **เปิด** 

รายชื่อ

คุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของเพื่อนได้ในโฟลเดอร์ ผู้คน คุณยังสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ ผ่านทางบริการเครือข่ายสังคมต่างๆ ได้อีกด้วย

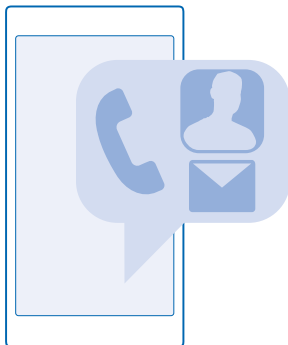

Hub ผู้คน

Hub ผู้คน คือที่เก็บข้อมูลรายชื่อเพื่อนทั้งหมดของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณไม่พลาดการติดต่อกับคนสำคัญผ่านห้องและกลุ่มต่างๆ เครือข่ายสังคมของคุณก็อยู่ที่นี่ด้วย

ไปที่ รายชื่อ เพื่อดูข้อมูลรายชื่อเพื่อนของคุณจากทุกบัญชีที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ไว้ คุณสามารถจัดเรียงรายชื่อในแบบที่คุณชอบได้โดยคัดกรองตามบัญชี หรือซ่อนรายชื่อที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ บัตรรายชื่อของคุณเองก็อยู่ที่นี่ด้วย

ตรวจสอบ มีอะไรใหม่ เพื่อดูการอัปเดตสถานะเครือข่ายสังคมของเพื่อนได้อย่างสะดวกสบายในที่เดียว

มุมมอง ห้อง คือหน้าหลักที่นำไปสู่ห้องและกลุ่มต่างๆ ของคุณ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อกับรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณ ห้องต่างๆ ช่วยให้คุณและเพื่อนที่คุณเคยเชิญสามารถสนทนาและแบ่งปันสิ่งต่างๆ เช่น ปฏิทินและภาพถ่ายได้อย่างเป็นส่วนตัว กลุ่มต่างๆ ทำให้สามารถดูการอัปเดตทางเครือข่ายสังคมจากคนที่คุณเพิ่มเข้าไปในกลุ่มได้ง่าย และส่งอีเมลหรือข้อความให้แก่ทุกคนพร้อมกันได้

การเพิ่มหรือลบรายชื่อ

มีเพื่อนเคียงข้างเสมอ จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของเพื่อนฯ ลงใน Hub ผู้คน

การเพิ่มรายชื่อ

แตะ  ผู้คน และบิดไปที่ รายชื่อ

1. แตะ 

2. หากคุณลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจัดเก็บรายชื่อนั้น

คุณไม่สามารถจัดเก็บรายชื่อในโทรศัพท์เท่านั้น แต่จะจัดเก็บไว้ในบัญชีเสมอ

3. เพิ่มรายละเอียดของรายชื่อ และแตะ 

 **เคล็ดลับ:** รายชื่อของคุณจะได้รับการสำรองข้อมูลลงในบัญชี Microsoft โดยอัตโนมัติ

การแก้ไขรายชื่อ

แตะรายชื่อ แล้วแตะ  และแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น เสียงเรียกเข้า หรือที่อยู่เว็บ

การลบรายชื่อ

แตะรายชื่อ และ ... > ลบ

รายชื่อนั้นจะถูกลบออกทั้งจากโทรศัพท์ของคุณ และจากบริการเครือข่ายสังคมที่มีการจัดเก็บรายชื่อนั้น เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn โดยมีข้อยกเว้นบางข้อ

การกรองรายการรายชื่อของคุณ

หากคุณไม่ต้องการให้รายชื่อจากบริการเครือข่ายสังคมแสดงในรายการรายชื่อของคุณ คุณสามารถกรองรายชื่อที่จะแสดงได้ ในรายการรายชื่อ ให้แตะ ... > การตั้งค่า > กรองรายชื่อ และแตะบัญชีที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อน

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถกรองรายชื่อที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ สลับ **ซ่อนรายชื่อที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์** ไปที่ เปิด 

การจัดเก็บเบอร์จากสายที่ได้รับ

คุณเคยได้รับสายจากเบอร์ของคนที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ใน Hub ผู้คน หรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร์นั้นไว้ในรายการของรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่ได้อย่างง่ายดาย

1. แตะ  และปัดไปที่ **ประวัติ**
2. แตะ  ที่อยู่ถัดไปจากหมายเลขโทรศัพท์ แล้วแตะ 
3. แตะ  แก้ไขเบอร์โทรศัพท์และประเภทเบอร์โทรศัพท์ และแตะ 
4. แก้ไขรายละเอียดของรายชื่ออื่นๆ รวมทั้งชื่อ และแตะ 

การจัดเก็บเบอร์จากข้อความที่ได้รับ

คุณเคยได้รับข้อความจากเบอร์ของคนที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ใน Hub ผู้คน หรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร์นั้นไว้ในรายการของรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่ได้อย่างง่ายดาย

1. แตะ  ข้อความ
2. ในรายการการสนทนา ให้แตะการสนทนา และ  > 
3. แตะ  แก้ไขเบอร์โทรศัพท์และประเภทเบอร์โทรศัพท์ และแตะ 
4. แก้ไขรายละเอียดของรายชื่ออื่นๆ รวมทั้งชื่อ และแตะ 

การค้นหารายชื่อ

ต้องการติดต่อเพื่อนของคุณได้รวดเร็วหรือไม่ แทนที่จะเลื่อนผ่านรายชื่อทั้งหมดของคุณ คุณสามารถค้นหาหรือข้ามไปที่หมวดตัวอักษรหรืออักขระที่ต้องการในรายชื่อได้เลย คุณยังสามารถใช้คำสังเสียงเพื่อโทรออกหรือส่งข้อความถึงรายชื่อได้ด้วย

1. แตะ  ผู้คน และปัดไปที่ **รายชื่อ**
2. แตะ  และเริ่มพิมพ์ชื่อ รายชื่อจะถูกกรองขณะที่คุณพิมพ์

★ **เคล็ดลับ:** ตรึงรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณไว้บนหน้าจอเริ่มต้น แตะรายชื่อค้างไว้ และแตะ **ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม**

การข้ามไปที่หมวดตัวอักษรหรืออักขระในรายชื่อของคุณ

แตะตัวอักษรใดก็ได้ในรายชื่อทางซ้าย และในเมนูต่อไปนี้จะแสดงตัวอักษรหรืออักขระแรกของชื่อที่คุณต้องการ

การใช้คำสังเสียง

ในหน้าจอใดก็ตาม ให้กด  ค้างไว้ และพูดคำว่า **Call** หรือ **Text** แล้วตามด้วยชื่อ ไม่สนับสนุนภาษาบางภาษา

การเชื่อมโยงรายชื่อ

คุณมีรายการบันทึกแยกสำหรับรายชื่อเดียวกันจากบริการเครือข่ายสังคมหรือบัญชีอีเมลที่แตกต่างกันใช้หรือไม่ คุณสามารถเชื่อมโยงหลายรายชื่อได้เพื่อให้ข้อมูลของพวกเขาอยู่ในบัตรรายชื่อเดียว

แตะ  ผู้คน และบิดไปที่ รายชื่อ

1. แตะรายชื่อหลักที่คุณต้องการเชื่อมโยงด้วย และแตะ 


2. แตะ เลือกรายชื่อ และรายชื่อที่จะเชื่อมโยง

การยกเลิกการเชื่อมโยงรายชื่อ

แตะรายชื่อหลักและ  และแตะรายชื่อที่จะยกเลิกการเชื่อมโยงและ เลิกเชื่อมโยง

การคัดลอกรายชื่อ

ติดต่อเพื่อนสนิทและคนสำคัญของคุณได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส ใช้แอป Transfer my Data เพื่อคัดลอกรายชื่อ ข้อความตัวอักษร และรูปภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณอย่างง่ายดาย แอปนี้ใช้ได้กับโทรศัพท์บางรุ่น

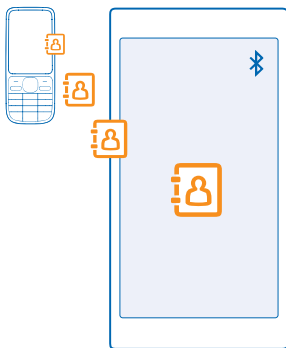

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณเมื่ออุปกรณ์ Windows Phone ที่เก่ากว่า หรือเคยสำรองข้อมูลรายชื่อของคุณใน Microsoft Account ก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถเพิ่มบัญชีของคุณลงในโทรศัพท์ และนำเข้ารายชื่อลงในโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงจากบริการดังกล่าว

โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth รายชื่อในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องเก็บอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไม่สนับสนุนรายชื่อที่เก็บอยู่ในซิม

1. บนโทรศัพท์เครื่องเก่า เปิด Bluetooth และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อื่นมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ

2. ในหน้าจอเริ่มต้นบนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  Transfer my Data

3. แตะ ดำเนินการต่อ แล้วเปิด Bluetooth

4. เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการอุปกรณ์ที่พบ แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

หากรายชื่อของคุณเขียนในภาษาที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณไม่สนับสนุน ข้อมูลรายชื่ออาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง

หากคุณยังไม่มีแอป Transfer my Data คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02

การคัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ด

หากคุณจัดเก็บรายชื่อไว้ในซิมการ์ด คุณสามารถคัดลอกรายชื่อลงในโทรศัพท์ของคุณได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ SIM การ์ดแล้ว

1. แตะ  **ผู้คน**
2. แตะ **...** > **การตั้งค่า** > **นำเข้าจาก SIM**
3. ในการนำเข้ารายชื่อทั้งหมดของคุณ แตะ **นำเข้า**

 **เคล็ดลับ:** ในการเลือกรายชื่อแต่ละราย แตะ **ล้าง** และเลือกของทำเครื่องหมาย

คุณไม่สามารถจัดเก็บรายชื่อลงในซิมการ์ดใหม่ของคุณได้

การสร้าง แก้ไข หรือลบกลุ่มรายชื่อ

คุณสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลหลายรายได้พร้อมกัน หรือเพื่อดูข่าวอัปเดตในเครือข่ายสังคมจากสมาชิกในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มสมาชิกครอบครัวให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และติดต่อกับพวกเขาได้เร็วขึ้นโดยส่งข้อความเพียงครั้งเดียว

แตะ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **ห้อง**

1. แตะ  > **กลุ่ม**
2. ป้อนชื่อกลุ่มของคุณ และแตะ 
3. แตะ  และรายชื่อ ในการเพิ่มรายชื่ออื่น ให้แตะ  อีกครั้ง
4. แตะ 

 **เคล็ดลับ:** มีกลุ่มที่ชื่อว่า เพื่อนสนิท ในโทรศัพท์อยู่แล้ว

การเพิ่มรายชื่อกลุ่มใหม่

แตะกลุ่ม แล้วแตะ  >  และรายชื่อ

การนำรายชื่อออกจากกลุ่ม

แตะกลุ่ม และ  แตะรายชื่อ และ **ลบจากกลุ่ม**

การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม

แตะกลุ่ม และ **...** > **เปลี่ยนชื่อ** แล้วป้อนชื่อใหม่

การลบกลุ่มรายชื่อ

แตะกลุ่ม และ **...** > **ลบ**

การแบ่งปันแผนการของคุณกับครอบครัวและเพื่อน

ต้องการรวมกลุ่มกับบุคคลอื่นๆ แต่พบว่ายากที่จะกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมสำหรับทุกคนใช่หรือไม่ คุณสามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมสนทนา และแบ่งปันปฏิทิน ภาพถ่าย หรือบันทึก เช่นรายการซื้อของ เป็นการส่วนตัว

แม้คุณสมบัตินี้จะทำงานบน Windows Phone 8 และเวอร์ชันที่สูงกว่าได้อย่างยอดเยี่ยม แต่โทรศัพท์ที่ใช้ Windows Phone 7 ก็สามารถเข้าร่วมและตั้งค่าปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้ ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

1. ในการสร้างห้องสำหรับการแบ่งปัน ให้แตะ **ผู้คน** และปิดไปที่ **ห้อง**
2. แตะ  > **ห้อง**
3. ป้อนชื่อห้องของคุณ และแตะ 
4. ในการสลับระหว่างกลุ่มสนทนา ปฏิทิน บันทึก หรืออัลบั้มภาพถ่าย ให้ปิดไปทางซ้ายหรือขวา
5. ในการเชิญผู้อื่นเข้าร่วมห้อง ให้แตะ  >  และแตะรายชื่อ

- ★ **เคล็ดลับ:** หากคุณยังไม่ได้ใช้งานห้อง โทรศัพท์จะมี ห้องสังสรรค์ พร้อมสำหรับคุณ ใน Hub ผู้คน ให้เปิดไปที่ ห้อง และแตะ **ห้องสังสรรค์** ในการเชิญผู้อื่นเข้าร่วมห้องเป็นครั้งแรก ให้แตะ **เชิญผู้อื่น**

การแบ่งปันรายชื่อ


เป็นเรื่องง่ายที่จะแบ่งปันรายชื่อกับเพื่อนๆ ของคุณโดยใช้ NFC แตะโทรศัพท์ของพวกเขา ก็เสร็จแล้ว

1. ในการตรวจสอบว่า NFC เปิดอยู่ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > NFC** และสลับ **แตะเพื่อแบ่งปัน** ไปที่ **เปิด**
2. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ **ผู้คน** และบิดไปยัง **รายชื่อ**
3. แตะรายชื่อและ **... > แบ่งปันรายชื่อ > ✓ > แตะเพื่อแบ่งปัน (NFC)**
4. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของเพื่อนเข้ากับโทรศัพท์ของคุณโดยการสัมผัส โทรศัพท์อีกเครื่องจะต้องสนับสนุน NFC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์อื่นๆ

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์ทุกเครื่องที่สนับสนุน NFC ได้

เครือข่ายสังคม

ไม่ว่าคุณพลาดการติดต่อกับเพื่อนๆ ใช่ว่าไม่ คุณสามารถตั้งค่าบริการเครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์ของคุณ

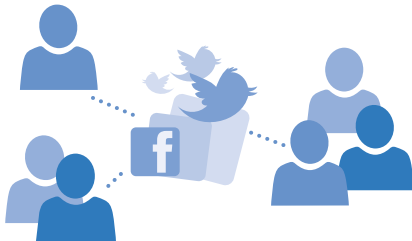

บริการเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ช่วยให้คุณไม่พลาดการติดต่อ

การตั้งค่าบัญชีสื่อทางสังคม

ตั้งค่าบัญชีบริการเครือข่ายสังคมของคุณ

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดซ้าย แตะแอปสื่อทางสังคมที่ต้องการเพื่อลงชื่อเข้าใช้ เช่น Facebook แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

ในการดาวน์โหลดแอปสื่อทางสังคมเพิ่มเติม ให้แตะ **Store**

- ★ **เคล็ดลับ:** เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี รายชื่อในบัญชีจะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติ ในการเลือกว่าจะให้บัญชีใดปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อบนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ **ผู้คน** บิดไปยัง **รายชื่อ** แล้วแตะ **... > การตั้งค่า > กรองรายชื่อ**

การดูอัปเดตสถานะเพื่อนของคุณ

หลังจากตั้งค่าบริการเครือข่ายสังคม เช่น Twitter บนโทรศัพท์แล้ว คุณสามารถติดตามการอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ ใน Hub ผู้คน

แตะ **ผู้คน** และบิดไปที่ **มีอะไรใหม่**

การโพสต์สถานะของคุณ

หากคุณอยากที่จะติดต่อกับเพื่อนของคุณ เปิดเผยให้เพื่อนๆ รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ โพสต์อัปเดตสถานะไปยังบริการเครือข่ายสังคมที่คุณใช้งาน

1. และ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **รายชื่อ**
2. และบันทึกรายชื่อของคุณเอง และ **โพสต์การอัปเดต**
3. เลือกบริการที่ต้องการจะโพสต์
4. เขียนข้อความของคุณ
5. และ 

การเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Microsoft หรือบริการเครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์ของคุณ ภาพโปรไฟล์จากบริการเครือข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้จะกลายมาเป็นภาพในบัตรรายชื่อบนโทรศัพท์ของคุณด้วย

1. และ  **ผู้คน** และปิดไปที่ **รายชื่อ**
2. ที่ด้านบนของรายการรายชื่อของคุณ และภาพถ่ายของคุณ
3. และภาพถ่ายของคุณอีกครั้ง และเลือกภาพถ่ายหนึ่งทีให้ไว้ หรือแตะ **ค้นหาใหม่** เพื่อเลือกภาพถ่ายใหม่
4. ลากภาพถ่ายเลื่อนไปรอบๆ เพื่อปรับการครอบตัด แล้วแตะ 

การแบ่งปันภาพถ่ายในบริการเครือข่ายทางสังคม

หลังจากถ่ายภาพ คุณสามารถอัปโหลดภาพไปยังเว็บ เพื่อให้เพื่อนของคุณทุกคนทราบถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้

1. และ **ภาพถ่าย**
2. เรียกดูอัลบั้มภาพถ่ายของภาพที่คุณต้องการแบ่งปัน
3. และภาพถ่ายนั้นค้างไว้ และแตะ **แบ่งปัน...**
4. และบริการเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการอัปโหลดภาพถ่าย
5. เพิ่มคำบรรยายหากต้องการ แล้วแบ่งปันหรือส่งภาพถ่าย

ข้อความ

สานสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ด้วยข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย

การส่งข้อความ

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียจะช่วยให้คุณติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว

1. และ  **ข้อความ**
2. และ 

หากคุณเริ่มเขียนข้อความ และสลับไปยังแอปอื่นก่อนที่จะส่งข้อความ คุณสามารถเขียนข้อความต่อได้เมื่อคุณกลับไปข้อความ และ **...** > **ร่าง** ข้อความฉบับร่างจะถูกเก็บเมื่อส่งข้อความแล้ว

3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ  หรือเริ่มพิมพ์ชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้อีกด้วย

 **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มผู้รับหลายคน ให้แตะ  >  เลือกผู้รับที่คุณต้องการ และแตะ 

4. และกลองข้อความ แล้วเขียนข้อความของคุณ

 **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มสัญลักษณ์รอยยิ้ม ให้แตะ 

5. ในการเพิ่มไฟล์แนบ ให้แตะ  แล้วเลือกไฟล์แนบ

6. ในการส่งข้อความ ให้แตะ

★ **เคล็ดลับ:** เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความมัลติมีเดีย ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปที่ **เปิด** 

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

การส่งต่อข้อความ

ใน บทสนทนา และการสนทนา จากนั้นแตะข้อความที่คุณต้องการส่งต่อค้างไว้ แล้วแตะ **ส่งต่อ**

ก่อนการส่งต่อข้อความ คุณสามารถแก้ไขสิ่งที่เขียนไว้ หรือเพิ่ม หรือลบสิ่งที่แนบออก

การอ่านข้อความ

คุณสามารถเห็นบนหน้าจอเริ่มต้นเมื่อคุณมีข้อความใหม่

คุณสามารถอ่านข้อความระหว่างคุณและรายชื่อในเรดการสนทนาเดียวกัน เรดข้อความสามารถมีข้อความและข้อความมัลติมีเดีย



1. แตะ ข้อความ

2. หากต้องการอ่านข้อความ ให้แตะการสนทนา

★ **เคล็ดลับ:** เพื่อให้คุณสามารถรับข้อความมัลติมีเดีย ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** แล้วสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปที่ **เปิด** 

ท่านสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การจัดเก็บไฟล์แนบ

แตะไฟล์แนบ เช่น ภาพถ่าย แล้วแตะ **...** > **บันทึก**

การลบการสนทนา

ใน บทสนทนา แตะ  เลือกการสนทนาที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ 

การลบข้อความในการสนทนาที่ละข้อความ

ใน บทสนทนา และการสนทนา จากนั้นแตะข้อความที่คุณต้องการลบค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การลบข้อความทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณ

แตะ ☹ > ... > **เลือกทั้งหมด** > **ลบ**

การตอบกลับข้อความ

อย่าปล่อยให้เพื่อนของคุณต้องรอ ตอบกลับข้อความโดยตรง

1. แตะ **ตอบ** ข้อความ
2. ใน บทสนทนาและการสนทนาที่มีข้อความ
3. แตะกล่องข้อความ แล้วเขียนข้อความของคุณ
4. แตะ **ส่ง**

การส่งต่อข้อความ

ใน บทสนทนา และการสนทนา จากนั้นแตะข้อความที่คุณต้องการส่งต่อค้างไว้ แล้วแตะ **ส่งต่อ**

ก่อนการส่งต่อข้อความ คุณสามารถแก้ไขสิ่งที่เขียนไว้ หรือเพิ่ม หรือลบสิ่งที่แนบออก

การส่งข้อความไปยังกลุ่ม

ต้องการส่งข้อความไปยังคนกลุ่มหนึ่งใช่หรือไม่ สร้างกลุ่มใน Hub ผู้คน และคุณสามารถติดต่อบุคคลในกลุ่มทั้งหมดได้ด้วยข้อความหรืออีเมลเดียว

1. แตะ **ผู้คน** และปิดไปที่ **ห้อง**
2. แตะกลุ่มและ **ส่งข้อความ** หรือ **ส่งอีเมล** และเขียนและส่งข้อความของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการสร้างกลุ่ม บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ **ผู้คน** ปิดไปที่ **ห้อง** แล้วแตะ **+** > **กลุ่ม**

แชทด้วย Skype

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการส่งข้อความผ่านแบบ Skype-to-Skype

หากคุณยังไม่มีแอป Skype คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **Skype**
2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ
3. ปิดไปที่ **บุคคล** แล้วแตะรายชื่อที่ต้องการแชทด้วย
4. เขียนข้อความของคุณ และแตะ **ส่ง**


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งข้อความผ่าน Skype-to-Skype โปรดดูวิดีโอที่ www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการประหยัดค่าข้อมูล ใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi กับ Skype เมื่อสามารถทำได้

การส่งตำแหน่งที่ตั้งของคุณในข้อความ

ขอให้เพื่อนของคุณมาหาและพบคุณ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนใช่ไหม การส่งที่ตั้งของคุณบนแผนที่ให้กับเพื่อน ๆ

คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค

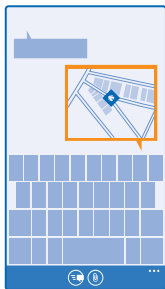

โทรศัพท์อาจขอให้คุณใช้ที่ตั้งของคุณ คุณต้องอนุญาตการใช้ เพื่อใช้คุณสมบัตินี้

1. เมื่อเขียนข้อความตัวอักษร ให้แตะ > ตำแหน่งของฉัน

การส่งข้อความที่มีสิ่งที่น่าสนใจกว่าการส่งข้อความตัวอักษรแบบปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

2. แตะ

เพื่อนของคุณได้รับข้อความกับภาพแสดงที่ตั้งของคุณบนแผนที่

การส่งข้อความเสียง

ต้องการส่งเพลงเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนใช่หรือไม่ การส่งเพลงของคุณเป็นข้อความเสียง

1. เมื่อเขียนข้อความ ให้แตะ > บันทึกเสียง

2. บันทึกข้อความของคุณ แล้วแตะ **เสร็จสิ้น**

3. แตะ

การใช้เสียงเพื่อเขียนข้อความ

ยุ่งเกินกว่าจะเขียนข้อความใช่หรือไม่ เขียนและส่งข้อความตัวอักษรด้วยเสียงของคุณ

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่

www.windowsphone.com

คุณอาจต้องดาวน์โหลดแพ็คเกจภาษา ก่อนที่คุณจะใช้คุณสมบัตินี้ได้ หากมีการขอให้ติดตั้งแพ็คเกจภาษา ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **ส่งงานด้วยเสียง** > **ภาษาพูด** และภาษาที่ต้องการ แล้วรอให้การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์

ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. กด ค้างไว้

2. พูดคำว่า **Text** แล้วตามด้วยชื่อในรายชื่อ

3. บอกข้อความของคุณ และทำตามคำแนะนำที่ได้ยิน

อีเมล

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เพื่ออ่านและตอบกลับอีเมลได้ในขณะเดินทาง



ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 

หากส่งและรับอีเมล คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเพิ่มกล่องจดหมาย

คุณใช้ที่อยู่อีเมลต่างหากสำหรับธุรกิจและส่วนตัวใช่หรือไม่ คุณสามารถเพิ่มกล่องจดหมายต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ

ในการตั้งค่าอีเมลในโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ระหว่างการเริ่มใช้ครั้งแรก คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ตอนนี้ เมื่อคุณเพิ่มบัญชี Microsoft ลงในโทรศัพท์ บัญชีอีเมลจะเพิ่มลงไปโดยอัตโนมัติ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. แตะบัญชี และป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

 **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มอีเมลที่ทำงาน รายชื่อ และปฏิทินลงในโทรศัพท์ของคุณด้วย การตั้งค่าขั้นสูง เขียนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะ **Exchange** และป้อนข้อมูลที่ตรงกรอบ

3. แตะ ลงชื่อเข้าใช้

 **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถซิงค์รายการอื่นๆ นอกจากอีเมลกับโทรศัพท์ของคุณได้ เช่น รายชื่อและปฏิทิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบัญชีอีเมลของคุณ

หากโทรศัพท์ไม่พบการตั้งค่าอีเมลของคุณ การตั้งค่าขั้นสูง สามารถค้นหาให้ได้ โดยที่คุณต้องรู้ชนิดบัญชีอีเมล และที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์อีเมลเข้าและขาออก คุณสามารถขอข้อมูลนี้ได้จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีอีเมลต่างๆ ให้อ่านส่วนของวิธีใช้ใน www.windowsphone.com

การเพิ่มกล่องจดหมายภายหลัง

ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะ ... > เพิ่มบัญชีอีเมล และบัญชี แล้วลงชื่อเข้าใช้

การลบกล่องจดหมาย

ในหน้าจอเริ่มต้น บิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > อีเมล+บัญชี และกล่องจดหมายค้างไว้ และแตะ ลบ

Exchange

คุณต้องการเข้าถึงอีเมลที่ทำงาน รายชื่อ และปฏิทินได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หรืออยู่ข้างนอกพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณหรือไม่? คุณสามารถซิงค์ข้อมูลสำคัญระหว่างโทรศัพท์กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ได้

คุณสามารถตั้งค่า Exchange ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทของคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ IT ของบริษัทจะต้องเปิด Microsoft Exchange ให้กับบัญชีของคุณ

ก่อนเริ่มการตั้งค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้

- ที่อยู่อีเมลของบริษัท
- ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)
- ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)
- รหัสผ่านเข้าเครือข่ายของบริษัท

คุณอาจต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange หากคุณไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท


ระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถกำหนดว่าจะให้โทรศัพท์ของคุณซิงค์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์บ่อยแค่ไหน เฉพาะข้อมูลที่กำหนดไว้ในเวลาที่ตั้งค่าบัญชีเท่านั้นที่จะได้รับการซิงค์ ในการซิงค์ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ให้เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี Exchange

Exchange อาจบังคับให้ใช้รหัสล็อก

การเปิดอีเมลจากหน้าจอเริ่มต้น

ด้วยไทม์ลapse เดดอีเมล คุณสามารถเปิดอีเมลจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง

จากไทล์เหล่านี้ คุณสามารถดูจำนวนอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน และดูว่าคุณได้รับอีเมลใหม่หรือไม่

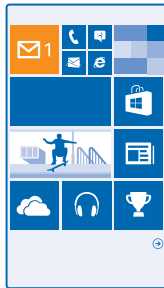

คุณสามารถตั้งกลองจดหมายมากกว่าหนึ่งกลองไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ เช่น กำหนดไทม์ลapse สำหรับอีเมลทางธุรกิจ และอีกไทม์ลapse สำหรับอีเมลส่วนบุคคล หากคุณเชื่อมโยงกลองจดหมายมากกว่าหนึ่งกลองลงในอีเมลเข้าแบบรวม คุณสามารถเปิดอีเมลจากอีเมลเข้าทั้งหมดของคุณในไทม์ลapse เดียว

ในการอ่านอีเมล ให้แตะที่ไทม์ลapse

การส่งอีเมล

อย่าปล่อยให้อีเมลของคุณเพิกเฉยขึ้น ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่านและเขียนอีเมลขณะเดินทาง

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. แตะ  และบัญชี หากคุณเชื่อมโยงอีเมลเข้าแล้ว
3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ  หรือเริ่มพิมพ์ชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนที่อยู่

★ **เคล็ดลับ:** ในการนำผู้รับออก ให้แตะชื่อและ **ลบ**

4. เขียนชื่อเรื่องและอีเมลของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์สามารถช่วยให้คุณเขียนอีเมลได้เร็วขึ้น ขณะเขียน โทรศัพท์จะแนะนำคำถัดไปที่เป็นไปได้เพื่อให้ประโยคของคุณสมบูรณ์ ในการเพิ่มคำ ให้แตะที่คำแนะนำ ในการเรียกดูรายการ ให้ปิดที่คำแนะนำ คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

5. ในการแนบภาพ ให้แตะ 

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถถ่ายภาพใหม่ขณะกำลังเขียนอีเมลได้อีกด้วย แตะ  ถ่ายภาพ แล้วแตะ **ยอมรับ**

6. แตะ  เพื่อส่งอีเมล

ส่งเอกสาร Office


แตะ  **Office** แตะเอกสารที่ต้องการส่ง และ ... > **แบ่งปัน...** และเลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการใช้

การอ่านอีเมล

กำลังรอข่าวสารสำคัญใช่ไหม ใช้โทรศัพท์เพื่ออ่านอีเมลแทนการเช็คอีเมลเมื่ออยู่ที่โต๊ะเท่านั้น คุณสามารถดูเมื่อคุณมีอีเมลใหม่ บนหน้าจอเริ่มต้น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะอีเมล อีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจะถูกทำเครื่องหมายในสีที่ต่างกัน

★ **เคล็ดลับ:** ในการขยายหรือย่อ ให้วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน

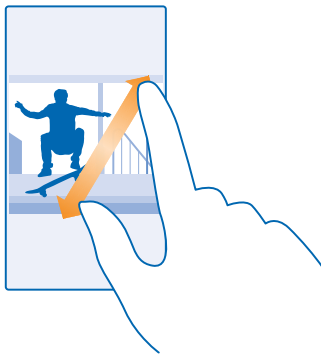

★ **เคล็ดลับ:** หากอีเมลมีที่อยู่เว็บ แตะเพื่อไปยังเว็บไซต์นั้น

การอ่านอีเมลในการสนทนา

ในกล่องจดหมายของคุณ และการสนทนาที่มีอีเมลอยู่ แล้วแตะอีเมล การสนทนาที่มีอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจะถูกทำเครื่องหมายในสีที่ต่างกัน

การบันทึกไฟล์แนบ

เมื่ออีเมลเปิดแล้ว ให้แตะสิ่งที่แนบ เช่น ภาพถ่าย แล้วสิ่งที่แนบดังกล่าวจะถูกดาวน์โหลดสู่โทรศัพท์ของคุณ และไฟล์แนบดังกล่าวจะเปิดและบันทึก แต่ไม่สามารถบันทึกไฟล์บางรูปแบบ

การคัดลอกลิงค์

ขณะที่เปิดอีเมลดังกล่าวอยู่ แตะลิงค์เว็บค้างไว้ แล้วแตะ **คัดลอกลิงค์**

การตอบกลับอีเมล

คุณได้รับอีเมลที่ต้องตอบด่วนใช่หรือไม่ ตอบกลับทันทีโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. เปิดอีเมลและแตะ 

★ เคล็ดลับ: ในการตอบกลับถึงผู้ส่งเท่านั้น ให้แตะ **ตอบกลับ** ในการตอบกลับผู้ส่งและผู้รับอื่นทั้งหมด ให้แตะ **ตอบกลับทั้งหมด**

การส่งต่ออีเมล

เปิดอีเมลและแตะ  > **ส่งต่อ**

การลบอีเมล

กล่องจดหมายของคุณมีข้อมูลมากเกินไปหรือไม่ ลบบางอีเมลออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะที่ด้านซ้ายของอีเมลที่คุณต้องการลบ
2. แตะกล่องกาเครื่องหมายที่ปรากฏถัดจากอีเมล แล้วแตะ 

อีเมลที่คุณเลือกทั้งหมดถูกลบแล้ว ขึ้นกับบัญชีอีเมลของคุณ อีเมลอาจถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลด้วย

การลบอีเมล 1 ฉบับ

เปิดอีเมลและแตะ 

การดูอีเมลแยกต่างหาก

อีเมลจะได้รับการจัดกลุ่มตามหัวเรื่องในรูปแบบสนทนา รูปแบบสนทนายังรวมการตอบกลับของคุณไว้ด้วย หาก you แยกดูอีเมลทั้งหมดของคุณแยกต่างหาก คุณสามารถปิดคุณสมบัติรูปแบบสนทนา

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. แตะ **...** > **การตั้งค่า**
3. สลับ **บทสนทนา** ไปที่ **ปิด** 

การส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

หากคุณอยู่ในช่วงลาพักผ่อนหรือไม่ได้อยู่ในสำนักงาน คุณสามารถส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติถึงอีเมลต่างๆ ที่เข้ามาระหว่างที่คุณไม่อยู่ได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  > **...** > **การตั้งค่า** > **ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ**
2. สลับ **สถานะ** ไปที่ **เปิด**  เขียนข้อความตอบกลับของคุณ แล้วแตะ 

การใช้เสียงเพื่อเขียนอีเมล

คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อบอกให้เครื่องเขียนอีเมลให้กับคุณแทนการใช้นิ้วกด

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่

www.windowsphone.com

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
 2. แตะ  และบัญชี หากคุณเชื่อมโยงอีเมลเข้าแล้ว
 3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนที่อยู่
- ★ **เคล็ดลับ:** ในการนำผู้รับออก ให้แตะชื่อและ ลบ
4. แตะ **เรื่อง:** >  และบอกชื่อเรื่องของของคุณ
 5. แตะกล่องข้อความ และ  แล้วบอกข้อความของคุณ
 6. แตะ  เพื่อส่งอีเมล

การเชื่อมโยงกล่องจดหมายหลายกล่องให้เป็นอีเมลเข้าแบบรวม

หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถเลือกอีเมลเข้าที่ต้องการให้เชื่อมโยงรวมกันเป็นอีเมลเข้าอันเดียวกันได้ อีเมลเข้าแบบรวมจะช่วยให้คุณดูอีเมลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะกล่องจดหมาย
2. แตะ ... > **รวมกล่องขาเข้า**
3. ในรายการ กล่องขาเข้าอื่น ให้แตะอีเมลเข้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังถัดแรก
4. แตะ **เปลี่ยนชื่อกล่องขาเข้าที่เชื่อมโยง** เขียนชื่อใหม่ให้กับศูนย์ฝากข้อความ แล้วแตะ 

อีเมลเข้าแบบรวมใหม่จะถูกต้องไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น

การยกเลิกการเชื่อมโยงอีเมลเข้าแบบรวม

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะถัดเข้าแบบรวมและ ... > **กล่องขาเข้าที่เชื่อมโยง** แตะถัดเข้าที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงในรายการ และ **เลิกเชื่อมโยง**

กล้อง

ทำไมต้องถือกล้องถ่ายรูปแยกต่างหากเมื่อโทรศัพท์ของคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อเก็บภาพความทรงจำ กล้องในโทรศัพท์ของคุณจะทำให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

หาความรู้จักกับ Nokia Camera

ต้องการถ่ายภาพสวยๆ ใช้ใหม่ Nokia Camera ให้คุณควบคุมได้เต็มรูปแบบ

ด้วย Nokia Camera คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- เปลี่ยนการตั้งค่าแต่ละรายการตามต้องการ
- ถ่ายภาพหมู่หรือภาพวัตถุเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นด้วยโหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ
- จัดภาพถ่ายแบบเต็มความละเอียดใหม่เพื่อใช้แบ่งปันโดยที่ภาพเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หากคุณยังไม่มีแอป Nokia Camera คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04

คุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายไปยัง OneDrive เพื่อให้เข้าใช้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

เปลี่ยนเป็นกล้องเริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนแอปกล้องเริ่มต้นได้จาก Nokia Camera เป็น กล้องของ Microsoft ตามต้องการ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัตลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** บัดไปที่ **แอปพลิเคชัน** แล้วแตะ **ภาพถ่าย+กล้อง**
2. แตะ **แอปกล้องเริ่มต้น** แล้วเลือกกล้องที่คุณต้องการ

เพิ่มทางลัดสำหรับกล้อง

ในหน้าจอเริ่มต้น บัตลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **การแจ้ง+การดำเนินการ** หากต้องการเพิ่มทางลัดสำหรับเปิดกล้อง ให้แตะทางลัด และ 

ใช้ปุ่มกล้องถ่ายรูป

หากโทรศัพท์มีปุ่มกล้อง ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

 **เคล็ดลับ:** หากต้องการเปิดกล้องขณะที่โทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้สองสามวินาที

 **เคล็ดลับ:** ในการโฟกัส ให้กดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้องลงให้สุด

พื้นฐานการใช้กล้อง

การถ่ายภาพ

ถ่ายภาพคมชัดมีชีวิตรัว โดยจับภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดไว้ในอัลบั้มภาพถ่ายของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัตลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

 **เคล็ดลับ:** ในการเปิดใช้กล้องอย่างรวดเร็วขณะที่โทรศัพท์ล็อกอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด แล้วบัตลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

2. บัตขึ้นเพื่อขยายภาพ และบัตลงเพื่อย่อภาพ

3. ในการโฟกัสกล้องถ่ายรูปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง ให้แตะที่วัตถุบนหน้าจอ

4. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ 

ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

ดูภาพถ่ายในมุมมองความละเอียดสูง

ในการดูและจัดภาพที่คุณเพิ่งถ่ายมาใหม่ ให้แตะภาพย่อวงกลมที่อยู่ถัดจาก  ภาพถ่ายความละเอียดสูงนี้ดูได้เฉพาะใน Nokia Camera

จัดภาพถ่ายความละเอียดสูงของคุณใหม่

ถ่ายช่วงเวลาที่น่าสนใจด้วย Nokia Camera และจัดภาพใหม่เมื่อคุณมีเวลา

1. ใน Nokia Camera หลังจากถ่ายภาพ ให้แตะภาพย่อวงกลมที่อยู่ถัดจาก  แล้วแตะ 

2. ในการจัดภาพใหม่ ให้ใช้นิ้ว 2 นิ้วแตะภาพถ่ายค้างไว้ แล้วหมุนภาพถ่ายไปตามทิศทางที่ต้องการ


3. แตะ 

ภาพถ่ายความละเอียดสูงภาพเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และคุณสามารถแบ่งปันภาพถ่ายที่มีการจัดภาพใหม่ได้ ภาพถ่ายที่จัดภาพใหม่จะจัดเก็บอยู่ใน ภาพถ่าย ภาพถ่ายความละเอียดสูงนี้สามารถดูได้เฉพาะใน Nokia Camera เมื่อไม่ได้อยู่ใน Nokia Camera จะใช้เวอร์ชันที่ง่ายต่อการแบ่งปันภาพ

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดภาพถ่ายใน Nokia Camera ขณะที่กำลังดูภาพใน Hub ภาพถ่าย

การถ่ายภาพตัวเอง

ในการถ่ายภาพตัวเอง ให้ใช้กล้องถ่ายรูปด้านหน้าของโทรศัพท์ของคุณ

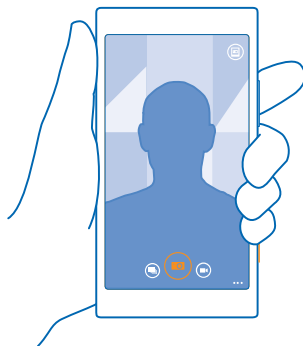

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

2. แตะ **...** > **กล้องหน้า**

3. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ 

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอด้วยกล้องถ่ายรูปด้านหน้าได้ด้วย ในการสลับเป็นการบันทึกวิดีโอ ให้แตะ  ในการเริ่มบันทึก ให้แตะ  อีกครั้ง

การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 
2. ในการสลับจากโหมดภาพถ่ายเป็นโหมดวิดีโอ ให้แตะ 
3. ปัดขึ้นเพื่อขยายภาพ และปัดลงเพื่อย่อภาพ
4. ในการเริ่มบันทึก ให้แตะ  ตัวจับเวลาจะเริ่มทำงาน
5. ในการหยุดบันทึก ให้แตะ  ตัวจับเวลาจะหยุดทำงาน

ในการดูวิดีโอที่เพิ่งบันทึกมา ให้แตะ  วิดีโอจะบันทึกลงใน ภาพถ่าย

จัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอในการดหน่วยความจำ

หากมีการดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณ และหน่วยความจำในเครื่องเต็มแล้ว ให้จัดเก็บภาพถ่ายที่ถ่าย และวิดีโอที่บันทึกไว้ลงในในการดหน่วยความจำ

เพื่อให้ได้วิดีโอคุณภาพเยี่ยม ให้บันทึกวิดีโอลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณ หากคุณบันทึกวิดีโอในการดหน่วยความจำ ขอแนะนำให้คุณใช้การ์ด microSD ความจุ 4-128GB ที่ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วจากผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จัก

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** แล้วปัดไปที่ **ที่เก็บข้อมูล** **อัจฉริยะ**
2. สลับ **จัดเก็บภาพถ่ายใหม่ใน** ไปที่ **SD Card**

โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์เหล่านั้น การที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย

การจัดเก็บข้อมูลที่ตกลงในภาพถ่ายและวิดีโอ

หากคุณต้องการให้จำได้แน่นอนว่าคุณอยู่ที่ใดขณะถ่ายภาพบางภาพหรือวิดีโอบางรายการ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้บันทึกข้อมูลที่ตั้งโดยอัตโนมัติได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด**
2. ปัดไปที่ **แอปพลิเคชัน** และแตะ **ภาพถ่าย+กล้อง > ใช้ข้อมูลตำแหน่ง**

ท่านสามารถแนบข้อมูลสถานที่กับภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ หากสามารถระบุพิกัดสถานที่โดยใช้ดาวเทียมหรือเครือข่าย หากท่านแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอซึ่งมีข้อมูลที่ตั้ง บุคคลอื่นที่ดูภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้นจะมองเห็นข้อมูลที่ตั้งนั้นได้ ท่านสามารถปิดการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ในการตั้งค่าของโทรศัพท์ได้

การแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ

แบ่งปันภาพถ่ายที่ดีที่สุดจากกล้องถ่ายรูปโดยตรง

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 
2. ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
3. แตะ 
4. แตะ  เลือกวิธีที่คุณอยากแบ่งปันและทำตามคำแนะนำ

 **เคล็ดลับ:** ในการแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณกับคนที่อยู่ใกล้ ให้แตะ **แตะเพื่อแบ่งปัน (NFC)** แล้วนำโทรศัพท์ของคุณไปแตะกับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง โทรศัพท์อีกเครื่องต้องสนับสนุน NFC และต้องเปิด Bluetooth ไว้ทั้งสองเครื่อง

 **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถแบ่งปันได้จาก Hub ภาพถ่าย ได้เช่นกัน เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ แล้วแตะ 


การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

บริการแบ่งปันเฉพาะบางบริการเท่านั้นที่รองรับไฟล์ทุกรูปแบบหรือวิดีโอที่บันทึกในแบบคุณภาพสูง

การถ่ายภาพขั้นสูง

ถ่ายภาพแบบมือโปร

ต้องการปลุกความสร้างสรรค์ในตัวคุณ แล้วถ่ายภาพแบบมือโปรใช่หรือไม่ ด้วย Nokia Camera คุณสามารถปรับการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปทั้งในโหมดกล้องและโหมดวิดีโอด้วยตัวคุณเอง

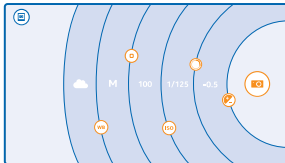

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ
2. ในการดูการตั้งค่า ให้ลาก ไปทางซ้าย ในการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่แถบเลื่อน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยน การชดเชยแสง เพื่อควบคุมปริมาณแสงในภาพ
3. ในการปิดการตั้งค่า ให้ลาก ไปทางขวา
4. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ

เคล็ดลับ: ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าอื่นๆ โดยตรง ให้แตะ ... > คู่มือแนะนำ

จัดองค์ประกอบภาพถ่ายของคุณได้อย่างสะดวกสบาย

ต้องการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายอย่างมือโปรใช่ไหม ใช้ตารางของช่องมองภาพและจัดองค์ประกอบภาพถ่ายให้สมบูรณ์แบบ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ
2. แตะ ... > การตั้งค่า แล้วสลับ ตารางกำหนดเฟรม ไปที่ สัดส่วนทองคำ หรือ กฎสามส่วน เป็นต้น
3. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ

เคล็ดลับเกี่ยวกับ Nokia Camera

ต้องการใช้ Nokia Camera อย่างเต็มประสิทธิภาพใช่ไหม ลองดูเคล็ดลับเหล่านี้ แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปความละเอียดสูงของคุณ

- ในการเปิดใช้กล้องอย่างรวดเร็วขณะที่โทรศัพท์ล็อกอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด แล้วบัตลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ
- หาก你不ได้ใช้กล้องถ่ายรูปประมาณหนึ่งนาที กล้องถ่ายรูปจะเข้าสู่โหมดพัก ในการใช้งานกล้องถ่ายรูปอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วลากหน้าจอล็อกขึ้นด้านบน
- ในการสลับจากโหมดกล้องเป็นโหมดวิดีโอ ให้แตะ
- คุณสามารถขยายภาพ Nokia Camera โดยใช้เพียงแค่นิ้วเดียว บัดขึ้นเพื่อขยายภาพ และบัตลงเพื่อย่อภาพ
- ในการดูภาพที่คุณถ่ายด้วย Nokia Camera ให้แตะ ที่มุมหน้าจอ
- ในการโฟกัสกล้องถ่ายรูปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง ให้แตะที่วัตถุบนหน้าจอ

- ในการดูหน้าจอในสภาพที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเซ็นเซอร์แสงอยู่

ถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยโหมด Smart Sequence

ต้องการถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น หรือถ่ายภาพหมู่ที่ทุกคนในภาพดูดีทุกคนใช่ไหม ใช่มั้ย โหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ และจับภาพที่ยืดเยื้อ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

2. แตะ 

3. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการโฟกัสกล้องถ่ายรูปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง ให้แตะที่วัตถุบนหน้าจอ

โทรศัพท์จะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง ในการดูว่าจะทำสิ่งใดได้บ้าง ให้แตะภาพยอวงกลมที่อยู่ถัดจาก 

การเปลี่ยนใบหน้าในภาพหมู่

มีใครทำหน้าที่ทำดาโดนๆ แบบที่คุณอยากมีไว้ในภาพถ่ายของคุณหรือไม่ หากคุณถ่ายภาพโดยใช้โหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ คุณสามารถเลือกใบหน้าที่ชอบที่สุด และนำมาใส่ไว้ในภาพหมู่ของคุณได้

1. ถ่ายภาพโดยใช้โหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ 

2. แตะภาพยอวงกลมที่อยู่ถัดจาก 

3. บัดลงไปที่ **เปลี่ยนหน้า** และแตะที่ภาพถ่าย

4. แตะใบหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน และบิดไปทางซ้ายเพื่อค้นหาใบหน้าอื่น


5. แตะใบหน้าที่ต้องการใช้

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4–5 สำหรับใบหน้าทั้งหมดที่คุณต้องการเปลี่ยน

6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ 

การถ่ายภาพขี้อัดเคลื่อนไหว

ต้องการถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวให้สวยงามใช่ไหม ใช่มั้ย โหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ เพื่อแปลงภาพถ่ายวัตถุเคลื่อนไหวหลายภาพให้เป็นภาพแบบไดนามิกเพียงรูปเดียว

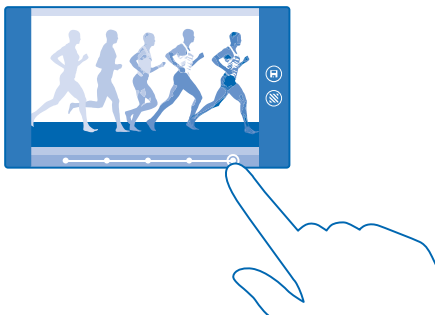

1. ถ่ายภาพโดยใช้โหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ 

★ **เคล็ดลับ:** คุณไม่จำเป็นต้องตามวัตถุที่เคลื่อนไหวขณะที่ยถ่ายภาพ เพียงถือกล้องนิ่งๆ

2. แตะภาพย่อวงกลมที่อยู่ถัดจาก 
3. บัดขึ้นไปที่ **ภาพเคลื่อนไหว** และแตะที่ภาพถ่าย
4. หากต้องการลบวัตถุเคลื่อนไหวออกจากภาพถ่าย ให้แตะวงกลมสีขาวที่ด้านล่างของหน้าจอ
5. หากต้องการเลือกวัตถุเคลื่อนไหวที่ต้องการไฮไลต์ ให้ย้ายวงกลมไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

★ **เคล็ดลับ:** ในการไฮไลต์วัตถุเคลื่อนไหวทั้งหมด ให้แตะ 

6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ 

โฟกัสไปที่วัตถุ

ใช้โหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ เพื่อเน้นวัตถุเคลื่อนไหวให้เด่น ด้วยการเบลอปั่นหลัง

1. ถ่ายภาพโดยใช้โหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ 

★ **เคล็ดลับ:** คุณไม่จำเป็นต้องตามวัตถุที่เคลื่อนไหวขณะที่ถ่ายภาพ เพียงถือกล้องนิ่งๆ

2. แตะภาพย่อวงกลมที่อยู่ถัดจาก 
3. บัดขึ้นไปที่ **โฟกัสภาพเคลื่อนไหว** และแตะที่ภาพถ่าย
4. ในการเปลี่ยนวัตถุที่โฟกัส ให้บิดไปทางซ้ายหรือขวา
5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ 

การลบวัตถุเคลื่อนไหวออกจากภาพถ่าย

มีใครบางคนเดินผ่านในจังหวะสุดท้ายที่คุณถ่ายภาพหรือไม่ ใช้โหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ และลบวัตถุเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการออกจากภาพถ่าย

1. ถ่ายภาพโดยใช้โหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ 
 2. แตะภาพย่อวงกลมที่อยู่ถัดจาก 
 3. บัดลงไปที่ **ลบวัตถุเคลื่อนไหว** และแตะที่ภาพถ่าย
- กล้องจะลบวัตถุเคลื่อนไหวออกจากภาพถ่ายโดยอัตโนมัติ

4. แตะ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการยกเลิกการลบวัตถุ ให้แตะที่หน้าจอ และ  จากนั้นให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง และแตะ 

เพิ่มความเคลื่อนไหวให้แก่ภาพถ่ายของคุณ

คุณต้องการเสกให้ภาพถ่ายดูราวกับมีชีวิตหรือไม่ ใช้แอป Nokia Cinemagraph เพื่อเติมชีวิตให้แก่ภาพนิ่งของคุณ

หากคุณยังไม่มีแอป Nokia Cinemagraph คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **Nokia Cinemagraph**
2. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ  และแตะที่หน้าจอ
3. เลือกพื้นที่ที่คุณต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหว และแตะ 
4. ในการจัดเก็บภาพเคลื่อนไหว ให้แตะ 

การดาวน์โหลดแอปแต่งรูปจาก Store

คุณต้องการให้กล้องถ่ายรูปดูดีขึ้นและค้นหาวิธีสนุกๆ ใหม่ๆ ในการถ่ายภาพให้สวยหรือไม่ ดาวน์โหลดแอปแต่งรูปจาก Store

1. และ Nokia Camera

2. และ > แอปแต่งรูป... > ค้นหาแอปแต่งรูปเพิ่มเติม และทำตามคำแนะนำ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ภาพถ่ายและวิดีโอ

ถ่ายภาพและวิดีโอสวยๆ ใ่วามกมายใช่หรือไม่ ต่อจากนี้จะเป็นวิธีที่คุณดู จัดวาง แบ่งปัน และแก้ไขภาพเหล่านั้น



โฟลเดอร์ภาพถ่าย

ภาพที่คุณถ่ายหรือวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ด้วยโทรศัพท์จะได้รับการบันทึกใน Hub ภาพถ่าย ซึ่งคุณสามารถเรียกดูและดูภาพและวิดีโอเหล่านั้นได้



ในการค้นหาภาพถ่ายและวิดีโออย่างง่าย ให้เลือกเป็นรายการโปรด หรือจัดวางไฟล์ในอัลบั้ม

การถ่ายภาพ

นี่ถึงช่วงเวลาสำคัญเหล่านี้นของคุณ โดยดูภาพถ่ายในโทรศัพท์

และ ภาพถ่าย

1. ในการดูภาพที่คุณถ่าย ให้แตะ ม้วนฟิล์ม และแตะภาพถ่าย
2. ในการดูภาพถ่ายถัดไป ให้บิดไปทางซ้าย ในการดูภาพถ่ายก่อนหน้า ให้บิดไปทางขวา

ค้นหาภาพถ่ายด้วยวันที่และที่ตั้ง

แตะ ... > การตั้งค่า > จัดกลุ่มภาพถ่ายของฉันตามเวลาและตำแหน่ง

การย่อหรือขยาย

วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน

★ **เคล็ดลับ:** ในการขยายหรือย่อกลับอย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ภาพถ่ายสองครั้ง

การเลือกภาพถ่ายให้เป็นรายการโปรด

คุณต้องการที่จะค้นหาภาพที่ดีที่สุดแบบง่ายๆ และรวดเร็วใช่หรือไม่ เลือกภาพให้เป็นรายการโปรด และดูภาพในมุมมอง รูปภาพที่ชอบ ภายใน Hub ภาพถ่าย

1. แตะ ภาพถ่าย > อัลบั้ม และเรียกดูภาพถ่าย

หากภาพถ่ายอยู่ในอัลบั้มออนไลน์ คุณสามารถดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ของคุณ

2. แตะ ... > (👉)

★ **เคล็ดลับ:** ในการทำเครื่องหมายภาพถ่ายหลายภาพเป็นรายการโปรดอย่างรวดเร็ว ให้เลือกอัลบั้มที่มีภาพเหล่านั้นอยู่ แตะ (👉) เลือกภาพถ่าย และแตะ (👉)

การดูรายการโปรดของคุณ

ใน Hub ภาพถ่าย ให้บิดไปที่ รูปภาพที่ชอบ

การอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอลงในเว็บ

ต้องการอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายสังคม เพื่อให้เพื่อนและครอบครัวของคุณดูหรือไม่ คุณสามารถอัปโหลดได้โดยตรงจาก Hub ภาพถ่าย

1. แตะ ภาพถ่าย และเรียกดูภาพถ่ายหรือวิดีโอ
2. แตะ (👉) และบริการ
3. แตะ (📷) หรือ (📹)

★ **เคล็ดลับ:** ในการเลือกภาพถ่ายหลายภาพพร้อมกัน ใน Hub ภาพถ่าย ให้แตะอัลบั้มและ (👉) ให้เลือกภาพถ่ายแล้วแตะ (📷)

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งค่าการอัปโหลดไปที่ OneDrive ได้ หากต้องการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณเรียกใช้ภาพถ่ายได้ อัลบั้ม OneDrive จะพร้อมใช้งานใน Hub ภาพถ่าย เมื่อคุณดูภาพถ่าย ในการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด บิดไปที่ แอปพลิเคชัน และ ภาพถ่าย+กล้อง แล้วเลือกตัวเลือก

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Hub ภาพถ่าย

คุณมีภาพที่ทำให้รู้สึกดีทุกครั้งที่คุณดูหรือไม่ ตั้งให้ภาพนั้นเป็นพื้นหลังของ Hub ภาพถ่าย

1. แตะ ภาพถ่าย
2. แตะ ... > การตั้งค่า
3. สลับ โหลในหน้าจอเริ่มจะแสดง ไปที่ ภาพเดียว

4. และ เลือกรูปถ่าย เพื่อเลือกรูปภาพพื้นหลัง

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เปลี่ยนภาพถ่ายเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติอีกด้วย และ > การตั้งค่า สลับ โหมดในหน้าจอเริ่มจะแสดง เป็น ภาพถ่ายทั้งหมด หรือ ภาพถ่ายที่ชอบ แล้วแต่แสดงแบบสุ่มเดี๋ยวนี้

การสร้างอัลบั้ม

ในการค้นหาภาพด้วยวิธีง่ายๆ เช่น ภาพจากโอกาสพิเศษ ภาพบุคคล หรือภาพการเดินทาง ให้จัดวางรูปภาพเหล่านั้นในอัลบั้มโดยสอดคล้องกับชื่อเรื่อง

หากคุณใช้ Mac ให้ติดตั้งแอป Windows Phone จาก Mac App Store

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้
2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และเรียกดูโฟลเดอร์สำหรับภาพถ่าย
3. เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ ตั้งชื่อ และเพิ่มภาพถ่ายในโฟลเดอร์

โฟลเดอร์จะปรากฏเป็นอัลบั้มในหน้าจอ อัลบั้ม บนโทรศัพท์ของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 หรือสูงกว่า คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้อีกด้วย หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

การลบอัลบั้ม

และ ภาพถ่าย > อัลบั้ม และอัลบั้มค้างไว้ และแตะ ลบ

เมื่อคุณลบอัลบั้มออกจากโทรศัพท์ รูปภาพในอัลบั้มนั้นจะถูกลบไปด้วย หากคุณคัดลอกอัลบั้มนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว อัลบั้มและภาพถ่ายต่างๆ จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์

คุณไม่สามารถลบอัลบั้มออนไลน์จากโทรศัพท์ของคุณได้

การคัดลอกภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์และต้องการคัดลอกภาพเหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์หรือไม่ ใช้ตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อคัดลอกหรือย้ายภาพถ่าย

หากคุณใช้ Mac ติดตั้งแอป Nokia Photo Transfer สำหรับ Mac จาก www.nokia.com

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้
 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และเรียกดูโทรศัพท์ของคุณ
- ★ **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์ของคุณจะแสดงขึ้นในอุปกรณ์พกพาเป็น Windows Phone ในการดูโฟลเดอร์ในโทรศัพท์ของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อโทรศัพท์ เอกสาร เพลง ภาพถ่าย เสียงเรียกเข้า และวิดีโอจะแสดงเป็นโฟลเดอร์แยกกัน
3. เปิดโฟลเดอร์สำหรับภาพถ่าย แล้วเลือกและคัดลอกภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

การแก้ไขภาพถ่าย

คุณสามารถแก้ไขภาพที่คุณถ่ายไว้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น หมุนและครอบตัดภาพ หรือใช้การแก้ไขอัตโนมัติเพื่อให้โทรศัพท์ของคุณแก้ไขภาพถ่ายด้วยการแตะง่ายๆ เพียงครั้งเดียว

1.แตะ ภาพถ่าย > อัลบั้ม และแตะภาพ

2.แตะ ... > แชร์ และแตะตัวเลือก

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณเคยดาวน์โหลดแอปแก้ไขภาพถ่ายจาก Store แอปเหล่านั้นจะแสดงขึ้นเป็นตัวเลือกการแก้ไขที่นี่

3.ในการจัดเก็บภาพถ่ายที่แก้ไขแล้ว ให้แตะ H

แสดงภาพถ่ายของคุณบนหน้าจอโทรศัพท์ของเพื่อน


ต้องการอัปเดตติดต่อของคุณกับเพื่อนๆ ใหม่นี้ ใช้ PhotoBeamer โปรแกรมเดสก์ท็อป แล้วใช้ภาพถ่ายของคุณบนหน้าจอของเพื่อนโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อใดๆ

1.บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการแสดงภาพถ่าย ไปที่ **<https://www.photobeamer.com>** (ภาษาอังกฤษ)

2.ในหน้าจอเริ่มต้นบนโทรศัพท์ของคุณ ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **PhotoBeamer**

3.แตะภาพถ่ายที่คุณต้องการแสดงบนหน้าจอ

4.บนเว็บเพจ PhotoBeamer ให้ใช้มือถือของคุณสแกนคิวอาร์โค้ด

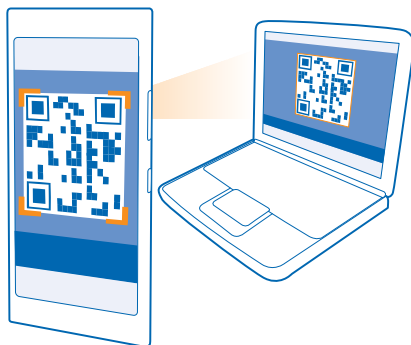

5.ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงภาพถ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

แผนที่และการนำทาง

สำรวจสถานที่ที่น่าสนใจและวิธีการเดินทาง

การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง

ใช้แอปแผนที่เพื่อระบุตำแหน่งของคุณ และจัดเก็บสถานที่ที่คุณสนใจในภาพถ่าย แอปสามารถใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณเพื่อนำเสนอบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้กับคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด**
2. แตะ **ตำแหน่ง** และสลับ **บริการค้นหาตำแหน่ง** ไปที่ **เปิด** 

วิธีการหาตำแหน่ง

โทรศัพท์จะแสดงที่ตั้งของคุณบนแผนที่โดยใช้ GPS, GLONASS, A-GPS, WiFi หรือการหาตำแหน่งด้วยสัญญาณเครือข่าย (Cell ID)

ความพร้อมให้บริการ ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน สภาพแวดล้อม และแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก เป็นต้น และอาจมีจำกัด อาจไม่มีข้อมูลที่ตั้งให้บริการ ตัวอย่างเช่น ในอาคารหรือชั้นใต้ดิน สำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการระบุตำแหน่ง โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Mobile

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย Assisted GPS (A-GPS) และบริการเสริมสำหรับ GPS และ GLONASS ที่คล้ายคลึงกันจะดึงข้อมูลตำแหน่งโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ และช่วยในการคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของท่าน

A-GPS และอุปกรณ์เสริม GPS และ GLONASS อาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลจำนวนเล็กน้อยผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงค่าบริการข้อมูล ตัวอย่างเช่น ขณะเดินทาง คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

การระบุตำแหน่งโดยใช้ WiFi จะเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อสัญญาณดาวเทียมไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ภายในอาคารหรือระหว่างอาคารสูง หากคุณอยู่ในสถานที่ที่จำกัดการใช้ WiFi คุณสามารถปิด WiFi ในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

! **หมายเหตุ:** การใช้ WiFi อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WiFi 5150–5350 MHz ภายในอาคารเท่านั้น และในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WiFi 5.15–5.25 GHz ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่าน

มาตรฐานระยะทางอาจไม่แม่นยำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและคุณภาพของการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม

อินเทอร์เน็ต

เรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และเรียกดูเว็บ ขณะที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูลลง

การกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย หรือแบบชำระตามการใช้งาน เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า WiFi และข้อมูลมือถือเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านข้อมูลขณะใช้บริการโรมมิ่งและอยู่ที่บ้าน

❗ **ข้อสำคัญ:** โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ WiFi การใช้การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

โดยปกติแล้ว การใช้การเชื่อมต่อ WiFi จะเร็วกว่า และประหยัดกว่าการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ หากสามารถ ใช้ทั้งการเชื่อมต่อ WiFi และข้อมูลมือถือ โทรศัพท์ของคุณจะใช้การเชื่อมต่อ WiFi

ในหน้าจอเริ่มต้น บัตลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

1. สลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ **เปิด** 

2. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ในหน้าจอเริ่มต้น บัตลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปที่ **เปิด** 

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือขณะโรมมิ่ง

ในหน้าจอเริ่มต้น บัตลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **ตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูล** ไปที่ **เปิดโรมมิ่ง**

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะโรมมิ่ง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่างประเทศ อาจทำให้เสียค่าบริการข้อมูลสูงมาก

การโรมมิ่งข้อมูลหมายถึง การใช้โทรศัพท์ของคุณรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการใช้ข้อมูลของคุณด้วยแอป ข้อมูลอัจฉริยะ

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเว็บ

ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบนแล็ปท็อปของคุณขณะเดินทางใช่ไหม เปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณให้กลายเป็นฮอตสปอต WiFi แล้วใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของคุณเพื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วยแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อื่นๆ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัตลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **ใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน**

2. สลับ **แบ่งปัน** ไปที่ **เปิด** 

3. ในการเปลี่ยนชื่อการเชื่อมต่อของคุณ ให้แตะ **ตั้งค่า** > **ชื่อบรอดคาสต์** และเขียนชื่อ

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดนรหัสผ่านที่จะใช้เชื่อมต่อได้

4. เลือกการเชื่อมต่อในอุปกรณ์อื่น

อุปกรณ์อื่นจะใช้ข้อมูลจากแผนข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้แผนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้งานข้อมูลของคุณใช่ไหม แอป ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยคุณหาวิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการใช้ข้อมูลมือถือและติดตามการใช้งานของคุณ แอปนี้สามารถตัดการเชื่อมต่อข้อมูลได้ทั้งหมดหากจำเป็น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **ข้อมูลอัจฉริยะ**
2. แตะ **กำหนดขีดจำกัด** และเลือกค่าที่ต้องการ

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อใช้ Internet Explorer คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานข้อมูลได้อัตโนมัติ และ

- > การตั้งค่า > การประหยัดด้วยข้อมูลอัจฉริยะ แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

เว็บเบราว์เซอร์

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้ Internet Explorer 11 ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูเว็บเพจต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ เบราว์เซอร์ของคุณยังสามารถช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับการคุกคามความปลอดภัยอีกด้วย

และ  **Internet Explorer**

ในการเรียกดูเว็บ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเรียกดูเว็บ

ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไปเมื่อคุณสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่เรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล ให้ใช้เครือข่าย WiFi ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. แตะ  **Internet Explorer**
2. แตะแถบที่อยู่
3. เขียนที่อยู่เว็บ


★ **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มคำต่อท้ายของที่อยู่เว็บ เช่น .org ให้แตะปุ่มคำต่อท้ายที่แป้นพิมพ์ และแตะคำต่อท้ายที่ต้องการ

4. แตะ ➡

★ **เคล็ดลับ:** ในการค้นหาอินเทอร์เน็ต ให้เขียนคำที่ต้องการค้นหาในแถบที่อยู่ และแตะ ➡

การย่อหรือขยาย

วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

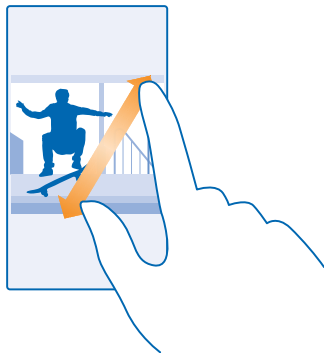

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถแตะสองครั้งที่หน้าจอได้ด้วย

การเปิดแท็บใหม่

เมื่อคุณต้องการเข้าชมหลายเว็บไซต์พร้อมกัน คุณสามารถเปิดแท็บใหม่ในเบราว์เซอร์ และสลับระหว่างแท็บต่างๆ ได้

และ  **Internet Explorer**

แตะ  > 

★ **เคล็ดลับ:** ในการเปิดแท็บที่คุณกำลังเรียกดูบนอุปกรณ์อื่น ให้ปัดซ้ายไปยัง **อื่นๆ**

การสลับระหว่างแท็บ

แตะ  และแท็บที่คุณต้องการ

การปิดแท็บ

แตะ  > 

เปลี่ยนโหมดเบราเซอร์

ขยายมากเกินไปใช่ไหม อ่านตัวอักษรบนเว็บไซต์ค่อนข้างลำบากใช่ไหม คุณสามารถใช้เบราว์เซอร์ในโหมดมือถือหรือเดสก์ท็อป หรือสลับเว็บเพจให้อยู่ในมุมมองสำหรับอ่าน และกำหนดขนาดฟอนต์ตามต้องการ

1. ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ใช้โหมดที่ต้องการเสมอ และ  **Internet Explorer** > ... > **การตั้งค่า**
2. เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ **การตั้งค่าที่ต้องการในเว็บไซต์**

สลับเป็นมุมมองสำหรับอ่าน

แตะ  บนแถบที่อยู่ ในการกำหนดขนาดฟอนต์ให้กับมุมมองสำหรับอ่านหนังสือ ให้แตะ ... > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าขั้นสูง** > **ขนาดแบบอักษรของมุมมองการอ่าน**

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเบราว์เซอร์และสิ่งทำได้ ให้แตะลิงค์ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ

การเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการโปรด

หากคุณมักจะเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ อยู่เสมอ ให้เพิ่มเว็บไซต์เหล่านั้นลงในรายการโปรด เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้ได้รวดเร็ว

และ  **Internet Explorer**

1. ไปที่เว็บไซต์
2. และ ... > เพิ่มในรายการโปรด
3. แกะไขชื่อ หากคุณต้องการ แล้วแตะ 

 **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถดึงเว็บไซต์โปรดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้อีกด้วย ขณะเรียกดูเว็บไซต์ ให้แตะ ... > ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

ไปที่เว็บไซต์โปรด

และ ... > รายการโปรด และเว็บไซต์

 **เคล็ดลับ:** ในการเข้าสู่รายการโปรดได้อย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มไอคอนรายการโปรดลงในแถบที่อยู่ และ ... > การตั้งค่า และสลับ ใช้ปุ่มแถบที่อยู่สำหรับ ไปที่ เว็บไซต์ที่ชอบ

การแบ่งปันเว็บเพจ

เมื่อคุณพบหน้าเว็บที่น่าสนใจ คุณสามารถส่งหน้าเว็บดังกล่าวไปให้เพื่อนของคุณ ถ้าเพื่อนของคุณอยู่ข้างๆ คุณสามารถใช้ NFC เพื่อแบ่งปันเว็บนั้นได้ โดยเพียงแค่นำโทรศัพท์มาแตะกัน อีกวิธีหนึ่งก็คือ คุณสามารถส่งหน้าเว็บในอีเมล ข้อความตัวอักษร หรือโพสต์บนเครือข่ายสังคมของคุณ

1. ในการตรวจสอบว่า NFC เปิดอยู่ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > NFC และสลับ แตะเพื่อแบ่งปัน ไปที่ เปิด 
2. และ  **Internet Explorer** และไปยังเว็บไซต์
3. และ ... > แบ่งปันเพจ > แตะเพื่อแบ่งปัน (NFC)
4. เมื่อต่อโทรศัพท์ของเพื่อนเข้ากับโทรศัพท์ของคุณโดยการสัมผัส โทรศัพท์อีกเครื่องจะต้องสนับสนุน NFC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์อื่นๆ

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์ทุกเครื่องที่สนับสนุน NFC ได้

การส่งหน้าเว็บในอีเมล ข้อความตัวอักษร หรือโพสต์บนเครือข่ายสังคมของคุณ
ขณะเรียกดูข้อมูล ให้แตะ ... > แบ่งปันเพจ และวิธีที่คุณต้องการแบ่งปัน

การลบประวัติการเข้าชม

เมื่อคุณเรียกดูเสร็จแล้ว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เช่น ประวัติการเรียกดู และแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

1. และ  **Internet Explorer**
2. และ ... > การตั้งค่า > ลบประวัติ

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช้แต่ละครั้ง

ลบรายการที่ละรายการในประวัติการเรียกดูของคุณ

และ ... > ล่าสุด >  รายการที่คุณต้องการลบและ 

การค้นหาเว็บ

สำรวจเว็บและโลกภายนอกด้วยการค้นหาของ Bing คุณสามารถใช้แป้นกดหรือเสียงของคุณเพื่อใส่คำค้นหาของคุณได้

1. กด 
2. เขียนค่าที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา และแตะ ➔ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกค่าค้นหาจากผลลัพธ์ที่ตรงกันได้ด้วย
3. ในการดูผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ให้บิดไปทางซ้ายเพื่อดูประเภทผลลัพธ์การค้นหาอื่นๆ

การใช้การค้นหาด้วยเสียง

กด  แล้วแตะ  ในช่องค้นหา และพูดคำค้นหาที่ต้องการ

คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตี้และความพร้อมให้บริการ โปรดไปที่ www.windowsphone.com

การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประหยัดแบตเตอรี่ของคุณโดยการปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดค้างอยู่ในพื้นหลัง คุณสามารถดำเนินการนี้ได้โดยไม่ต้องปิดแอปใดๆ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

2. สลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ ปิด 

★ **เคล็ดลับ:** เครือข่าย Wi-Fi จะเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ แตะ **เปิด Wi-Fi** กลับคืน

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ในหน้าจอเริ่มต้น บิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** และสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปที่ ปิด 

ความบันเทิง

คุณมีเวลาว่างและอยากหาความบันเทิงใช่ไหม เรียนรู้วิธีดูวิดีโอ ฟังเพลงที่ชอบ และเล่นเกม

การดูและการฟัง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อดูวิดีโอ ฟังเพลง และเล่นพ็อดแคสต์ ขณะเดินทาง

การเล่นเพลง

ฟังเพลงโปรดของคุณได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  เพลง
2. แตะเพลง ศิลปิน อัลบั้ม หรือรายการเล่นที่คุณต้องการเล่น

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของเสียงโดยเปลี่ยนการตั้งค่าคิวโวลูม ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > เสียง

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือการเล่นต่อ

แตะ  หรือ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการเล่นเพลงแบบสุ่มเปิด ให้แตะ 

การกรอไปข้างหน้าหน้าหรือกรอกกลับ

แตะค้างไว้ที่  หรือ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการสมัครและฟังพ็อดแคสต์ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้ายแล้วแตะ  พ็อดแคสต์ บริการดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศและภูมิภาค

เล่นพ็อดแคสต์

ติดตามพ็อดแคสต์โปรดของคุณและสมัครสมาชิกบนโทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  พ็อดแคสต์
2. แตะ เสียง หรือ วิดีโอ แล้วแตะพ็อดแคสต์ที่คุณต้องการชมหรือฟัง

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเลือกเฉพาะบางตอนของพ็อดแคสต์ ให้แตะ 

การสมัครสมาชิกพ็อดแคสต์

บิดไปที่ โหลดพ็อดแคสต์ แล้วเขียนที่อยู่ของพ็อดแคสต์

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถค้นหาพ็อดแคสต์ตามชื่อได้ด้วย

การเล่นวิดีโอ

พกพาสื่อโปรดของคุณติดตัวไปด้วยในยามเดินทางเพื่อดูวิดีโอได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  วิดีโอ
2. บัดไปที่ คอลเลกชัน
3. แตะวิดีโอที่คุณต้องการเล่น

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถซื้อหรือเช่าภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จากร้านวิดีโอ Xbox ได้

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือการเล่นต่อ

และ  หรือ 

การกรอไปข้างหน้าหรือการกรอกลับ

และค้างไว้ที่  หรือ 

ยกระดับประสบการณ์ในการฟัง

ยกระดับประสบการณ์ในการฟังเพลง และเพิ่มคุณภาพของเสียงเพลงและวิดีโอของคุณ

การปรับแต่งเสียงจะไม่สามารถใช้งานได้ขณะที่ฟังวิทยุ FM หรือเมื่อฟังโดยใช้อุปกรณ์เสริม Bluetooth

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เสียง**

2. ในการปรับแต่งโทนเสียง ให้เปิดไปที่ **อีควอไลเซอร์** แล้วลากแถบตามต้องการ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกค่าอีควอไลเซอร์ที่ตั้งไว้แล้วได้

 **เคล็ดลับ:** หากต้องการให้ระดับเสียงในการเล่นสม่ำเสมอทั้งในเพลงและแทร็ควิดีโอ ให้ปิดไปยัง **อุปกรณ์เสริม** และสลับ **การปรับระดับเสียง Dolby** เป็น **เปิด** 

ฟังเพลงแบบไร้สาย

ด้วยลำโพงไร้สาย คุณสามารถฟังเพลงด้วยเสียงคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องมีสายใดๆ

ลำโพงไร้สายของ Nokia มีจำหน่ายแยกต่างหาก อุปกรณ์เสริมที่มีจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค


1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > NFC**

2. สลับ **แตะเพื่อแบ่งปัน** ไปที่ **เปิด** 

ก่อนการใช้ NFC โปรดแน่ใจว่าได้ปลดล็อกหน้าจอและปุ่มกดแล้ว

3. แตะพื้นที่ NFC ของลำโพงด้วยพื้นที่ NFC ของโทรศัพท์ของคุณ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ

 **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้อีกด้วย บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > Bluetooth** และจับคู่โทรศัพท์กับลำโพง

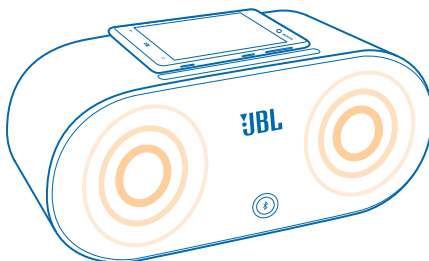


การแบ่งปันหน้าจอของคุณโดยใช้ Nokia Beamer

คุณมีข้อมูลนำเสนอหรือเอกสารในโทรศัพท์ที่ต้องการให้แสดงบนหน้าจอที่ใหญ่กว่าหรือไม่ ใช้แอป Nokia Beamer เพื่อให้สามารถแบ่งปันหน้าจอบนโทรศัพท์ของคุณให้แสดงบนหน้าจออื่นได้ง่ายๆ ผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากคุณไม่มีแอป Nokia Beamer ในโทรศัพท์ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก
www.windowsphone.com/s?appid=b5511af6-cbd0-4945-9bf6-30cf0582043f

1. ในหน้าจอเริ่มต้นบนโทรศัพท์ของคุณ ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **Nokia Beamer**
2. ในการแบ่งปันไปยังหน้าจอที่อยู่ใกล้ๆ ให้ไปที่ **beam.nokia.com** บนหน้าจอที่ต้องการให้แสดง ในแอป Nokia Beamer ให้แตะ **แบ่งปันใกล้เคียง** แล้วใช้มือถือของคุณสแกนคิวอาร์โค้ด

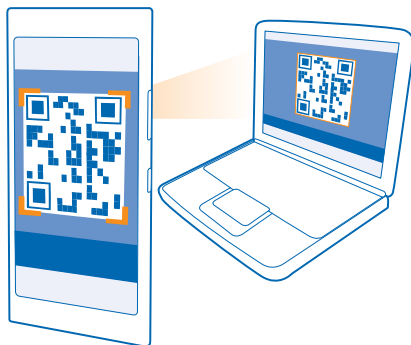

3. นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันหน้าจอโทรศัพท์ของคุณร่วมกับผู้อื่นในระยะไกลได้ ในการส่งลิงค์ผ่านทางข้อความตัวอักษร อีเมล หรือสื่อทางสังคม ให้แตะ **แบ่งปันระยะไกล** และ **การรับข้อความ, อีเมล หรือ Social Media**
4. ในการอัปเดตหน้าจอ ให้เขย่าโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการอัปเดตหน้าจอโดยอัตโนมัติ ให้แตะ **อัปเดตอัตโนมัติ** ในแอป Nokia Beamer

5. ในการหยุดแบ่งปัน ให้กดปุ่มล็อก หรือในแอป Nokia Beamer ให้แตะ **หยุดส่งล่าช้า**

วิทยุ FM

เรียนรู้วิธีการฟังวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ



การฟังวิทยุ

เพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุ FM คลื่นโปรดของคุณในขณะที่เดินทาง

ในการฟังวิทยุ ท่านจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

ชุดหูฟังอาจจำหน่ายแยกต่างหาก

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  วิทยุ FM

การไปที่สถานีที่กดไปหรือก่อนหน้า
บิดไปทางซ้ายหรือขวามุมแห่งความถี่

การจัดเก็บสถานีวิทยุ

จัดเก็บสถานีวิทยุที่เป็นคลื่นโปรดของคุณไว้เพื่อให้สามารถฟังในภายหลังได้ง่าย

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  วิทยุ FM

หากต้องการจัดเก็บสถานีที่คุณกำลังฟังอยู่ ให้แตะ 

การดูรายการสถานีที่คุณจัดเก็บไว้

แตะ 

การลบสถานีออกจากรายการ

แตะ 

MixRadio

ค้นหาเพลงใหม่ๆ ด้วย MixRadio

ด้วย MixRadio คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- ฟังรวมเพลงโปรด
- เตรียมการรวมเพลงของคุณแบบออฟไลน์ แล้วรับฟังโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ทำเครื่องหมายที่เพลงโดยใช้ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย เพื่อรับฟังการรวมเพลงที่คัดสรรมาให้เข้ากับรสนิยมของคุณ
- สร้างรายการรวมเพลงของคุณตามศิลปินโปรด
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปินโปรด เช่น งานแสดงดนตรีครั้งต่อไป

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ MixRadio บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะ  MixRadio บัดไปทางซ้าย แล้วแตะ 

การบริการนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกภูมิภาค

การดาวน์โหลดและการสตรีมเพลงและเนื้อหาอื่นอาจทำให้มีการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการของท่าน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

การซิงค์เพลงและวิดีโอระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

คุณมีไฟล์สื่อบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการนำมาฟังหรือดูบนโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ ใช้สาย USB เพื่อซิงค์เพลงและวิดีโอระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิล USB

2. ในตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Windows Explorer หรือ Finder ลากและวางเพลงและวิดีโอของคุณลงในโทรศัพท์ของคุณ


★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้ Windows 8 จะติดตั้งแอปดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

สำหรับข้อมูลที่จะดูว่าแอปใดใช้กับคอมพิวเตอร์ใดได้บ้าง ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้

	แอป Windows Phone	แอป Windows Phone สำหรับ เดสก์ท็อป	แอป Windows Phone สำหรับ Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

เกม

อยากทำอะไรสนุกๆ ใหม่ เพลิดเพลินกับความบันเทิงด้วยการดาวน์โหลดและเล่นเกมบนโทรศัพท์ของคุณ

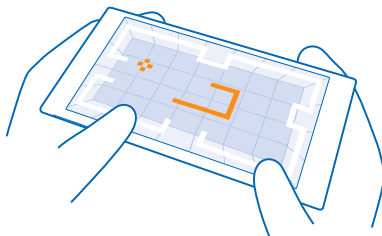

รับเกมสใหม่

ไปที่ games store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเกมสใหม่ๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  เกม > games store
2. เรียกดูรายการที่คุณเลือก และแตะเกมสที่ต้องการ
3. ในการดาวน์โหลดเกมสฟรี ให้แตะ **ติดตั้ง**
4. ในการทดลองเล่นเกมสฟรี ให้แตะ **ทดลองเล่น**
5. ในการซื้อเกมส ให้แตะ **ซื้อ**

★ **เคล็ดลับ:** ในการถอนการติดตั้งเกมส์ ให้แตะ  **เกม** และที่เกมนั้นค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่และผู้ให้บริการของท่าน

การจัดการการดาวน์โหลดของเด็กๆ

หากเด็กๆ ของคุณมี Windows Phone 8.1 คุณสามารถใช้เว็บไซต์ My Family เพื่อจัดการการดาวน์โหลดเกมส์ แอป และการตั้งค่าต่างๆ ของพวกเขาได้ หากต้องการตั้งค่า My Family ให้ไปที่ **<https://www.windowsphone.com/family>** ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Microsoft ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของทั้งคุณ และเด็กๆ และทำตามคำแนะนำ

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและความพร้อมให้บริการ โปรดอ่านส่วนของวิธีใช้ที่ **www.windowsphone.com**

แอปและเกมส์ที่มีให้บริการอาจขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆ

การเล่นเกมน

การเล่นเกมนบนโทรศัพท์เป็นการเข้าถึงคอมโดยแท้จริง Xbox ซึ่งเป็นบริการการเล่นเกมนของ Microsoft จะทำให้คุณสามารถเล่นเกมนกับเพื่อนๆ ได้ และใช้โปรไฟล์ผู้เล่นเกมนของคุณในการติดตามคะแนนและผลการเล่น คุณสามารถดำเนินการได้ทางออนไลน์ บนคอนโซล Xbox และบนโทรศัพท์ของคุณใน Hub เกม

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **เกม**

บิดไปที่ **คอลเลกชัน** แล้วเลือกเกมน หากเกมนที่เลือกเป็นเกมนใน Xbox ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Xbox หากยังไม่มีบัญชีดังกล่าว คุณสามารถสร้างขึ้นได้ Xbox มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตรึงเกมโปรดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ ในเมนูแอป ให้แตะเกมที่ต้องการค้างไว้ แล้วแตะ **ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม**

การดูเกมนอื่นเพิ่มเติม

บิดไปที่ **คอลเลกชัน** และแตะ **games store**

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Xbox ของคุณ คุณสามารถรับคำแนะนำจากเพื่อนๆ ของคุณเพื่อเล่นเกมนได้ หากคุณยังไม่มีเกมน แต่เกมนดังกล่าวมีให้บริการในพื้นที่ของคุณใน games store คุณสามารถดาวน์โหลดรุ่นทดลองหรือชื่อเกมนดังกล่าวได้ทันที

การเล่นเกมนต่อหลังจากหยุดชั่วคราว

เมื่อคุณกลับไปทีเกมน คุณอาจเห็นไอคอนเล่นต่อภายในเกมนั้น หากไม่มี ให้แตะที่หน้าจอ

ที่ทำงาน

จัดระเบียบให้กับตัวคุณเอง เรียนรู้วิธีใช้ปฏิทินและแอป Microsoft Office



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile เป็นที่ทำงานนอกสถานที่ของคุณ

ไปที่ Hub Office เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร Word และสมุดงาน Excel รวมทั้งเปิดและดูสไลด์โชว์ PowerPoint และแบ่งปันเอกสารต่างๆ โดยใช้ SharePoint

คุณยังสามารถจัดเก็บเอกสารของคุณใน OneDrive OneDrive คือพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่คุณสามารถใช้เข้าถึงเอกสารของคุณได้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือ Xbox ของคุณ เมื่อคุณหยุดทำงานบนเอกสาร และกลับไปทำต่อในภายหลัง คุณจะอยู่ตรงที่เดียวกับที่คุณทำงานค้างไว้ ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม

Microsoft Office Mobile ประกอบด้วยโปรแกรมต่อไปนี้

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

การทำงานด้วย Word Mobile

ตกแต่งเอกสารของคุณให้สวยงามแม้อยู่ระหว่างเดินทางด้วย Microsoft Word Mobile คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขเอกสาร และแบ่งปันงานของคุณบนไซต์ SharePoint ได้

และ  Office

1. บัดไปที ที่เก็บ
2. เดอะที่ตั้งของไฟล์
3. เดอะไฟล์ Word ที่คุณต้องการแก้ไข
4. ในการแก้ไขข้อความ ให้แตะ 
5. ในการจัดเก็บเอกสารของคุณ ให้แตะ ... > บันทึก

 **เคล็ดลับ:** ในการเข้าถึงเอกสารสำคัญอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งเอกสารนั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้น และเอกสารค้างไว้ แล้วแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

การสร้างเอกสารใหม่
เปิดไปที่ ล่าสุด และแตะ 

การค้นหาข้อความในเอกสาร
แตะไฟล์ Word และ 

การเพิ่มข้อคิดเห็น
แตะ  > 

การจัดรูปแบบข้อความ
แตะไฟล์ Word และ  > 

การไฮไลต์ข้อความ
แตะไฟล์ Word และ  >  แล้วเลือกสีของไฮไลต์

การดูโครงสร้างของเอกสาร
แตะ 

การส่งเอกสารทางอีเมล
แตะไฟล์ Word และ  > แบ่งปัน...

การลบเอกสาร
เปิดไปที่ ที่เก็บ และเอกสารค้างไว้ แล้วแตะ ลบ

การทำงานด้วย Excel Mobile

คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปออฟฟิศเพื่อตรวจสอบยอดตัวเลขล่าสุดอีกแล้ว ด้วย Microsoft Excel Mobile คุณจะสามารรถแก้ไขสเปรดชีต สร้างสมุดงานใหม่ แก้ไขสมุดงานที่มีอยู่ และแบ่งปันงานของคุณบนไซต์ SharePoint ได้

แตะ  Office

1. เปิดไปที่ ที่เก็บ
2. แตะที่ตั้งของไฟล์
3. แตะไฟล์ Excel ที่คุณต้องการแก้ไข
4. ในการย้ายไปที่แผ่นงานอื่น ให้แตะ  และแผ่นงาน
5. ในการจัดเก็บสมุดงานของคุณ ให้แตะ  > บันทึก

การสร้างสมุดงานใหม่
แตะ ล่าสุด > 

การเพิ่มข้อคิดเห็นลงในเซลล์
แตะ  > ข้อคิดเห็น

การนำตัวกรองไปใช้กับเซลล์ต่างๆ
แตะ  > ใช้ตัวกรอง

การเปลี่ยนเซลล์และรูปแบบข้อความ
แตะ  > จัดรูปแบบเซลล์...

การเปลี่ยนขนาดแถวหรือคอลัมน์
แตะแถวหรือคอลัมน์ แล้วลากตัวเลื่อน

การค้นหาข้อมูลจากสมุดงาน
แตะไฟล์ Excel และ 

การส่งสมุดงานทางอีเมล

และไฟล์ Excel และ ... > แบ่งปัน...

การทำงานด้วย PowerPoint Mobile

เพิ่มการตกแต่งในขั้นสุดท้ายให้กับงานนำเสนอของคุณระหว่างเดินทางไปประชุมโดยใช้ Microsoft PowerPoint Mobile

1. และ  **Office** บัดไปที่ **ที่เก็บ** และแตะที่ตั้งของไฟล์ PowerPoint ที่คุณต้องการดู
2. แตะไฟล์ PowerPoint แล้วหมุนโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้อยู่ในโหมดแนวนอน
3. ในการเรียกดูระหว่างสไลด์ต่างๆ ให้บิดไปทางซ้ายหรือขวา
4. ในการไปยังสไลด์ที่ต้องการ ให้แตะ  และสไลด์ที่คุณต้องการดู
5. ในการเพิ่มข้อความที่สไลด์ ให้เปลี่ยนแนวโทรศัพท์ของคุณเป็นแนวตั้ง และแตะพื้นที่ว่างใต้สไลด์
6. ในการแก้ไขสไลด์ ให้แตะ  และ  เพื่อกลับ
7. ในการจัดเก็บงานนำเสนอของคุณ ให้แตะ ... > **บันทึก**

ส่งงานนำเสนอทางอีเมล

และไฟล์ PowerPoint และ ... > แบ่งปัน...

การลงงานนำเสนอ

และไฟล์ PowerPoint ค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การดูการออกอากาศ PowerPoint

ในการดูการออกอากาศการนำเสนอ PowerPoint ทางอินเทอร์เน็ต เปิดอีเมลที่มีลิงค์ไปยังงานนำเสนอที่ออกอากาศ และแตะลิงค์

การทำงานด้วย SharePoint Workspace Mobile

ใช้งานเอกสาร Microsoft Office ที่ใช้ร่วมกัน และทำงานร่วมกันในโครงการ กำหนดการ และความเห็นต่างๆ ด้วย Microsoft SharePoint Workspace Mobile คุณจะสามารถเรียกดู ส่ง แก้ไข และซิงค์เอกสารของคุณแบบออนไลน์

1. และ  **Office** และบิดไปที่ **ที่เก็บ**
2. แตะ  เขียนที่อยู่เว็บไซต์ของไซต์ SharePoint และแตะ ➔
3. เลือกเอกสาร

สำเนาของเอกสารนั้นจะถูกดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

4. ดูหรือแก้ไขเอกสาร และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 **เคล็ดลับ:** ในการเก็บสำเนาแบบออฟไลน์ของเอกสารไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะเอกสารนั้นค้างไว้ แล้วแตะ **ออฟไลน์ตลอดเวลา**

การกลับไปยัง SharePoint Workspace Mobile

กด ⬅

การเขียนบันทึกย่อ

บันทึกย่อบนกระดานง่ายต่อการสูญหาย คุณสามารถเขียนบันทึกย่อของคุณด้วย Microsoft OneNote Mobile แทนการจดบันทึกย่อลงบนกระดาษ ด้วยวิธีนี้ บันทึกย่อจะอยู่กับคุณตลอดเวลา คุณยังสามารถซิงค์บันทึกย่อของคุณกับ OneDrive และเรียกดูและแก้ไขบันทึกย่อเหล่านั้นด้วย OneNote บนโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือแบบออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **OneNote**
2. แตะ 

3. เขียนบันทึกย่อของคุณ
4. ในการจัดรูปแบบข้อความ ให้แตะ ... > รูปแบบ
5. ในการเพิ่มภาพ ให้แตะ 
6. ในการบันทึกคลิปเสียง ให้แตะ 
7. ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กด ←

หากคุณได้ตั้งค่าบัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณแล้ว คำที่เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกจัดเก็บและซิงค์กับคำเริ่มต้นของสมุดบันทึก ส่วนตัว (เว็บ) บน OneDrive ไม่เช่นนั้นคำที่เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกจัดเก็บบนโทรศัพท์ของคุณ

การส่งบันทึกย่อในอีเมล

แตะบันทึกย่อและ ... > แบ่งปัน...

- ★ **เคล็ดลับ:** ในการเข้าถึงบันทึกย่อสำคัญอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรงบันทึกยอนั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้น และบันทึกย่อค้างไว้ แล้วแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

การทำงานกับเอกสารต่อในอุปกรณ์เครื่องอื่น

คุณสามารถจัดเก็บเอกสาร Office ใน OneDrive และทำงานต่อในอุปกรณ์เครื่องอื่นได้

1. เมื่อทำงานกับเอกสาร Office ให้แตะ ... > บันทึกเป็น...
2. แตะ บันทึกลงใน > OneDrive
3. แตะ บันทึก

คุณสามารถเปิดเอกสารจาก OneDrive ในอุปกรณ์เครื่องอื่นและทำงานกับเอกสารนั้นต่อได้

การใช้เครื่องคิดเลข

ลิมเครื่องคิดเลขแบบพกพาของคุณไปได้เลย เพราะโทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขพื้นฐาน เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ และเครื่องคิดเลขฐานสอง รวมอยู่แล้ว

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  เครื่องคิดเลข
2. ในการใช้งานเครื่องคิดเลขพื้นฐาน ให้ถือโทรศัพท์ในลักษณะดังต่อไปนี้

การใช้เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์

หมุนโทรศัพท์ของคุณให้อยู่ในโหมดแนวนอน โดยให้ขอบด้านขวาอยู่ด้านบน

การใช้เครื่องคิดเลขฐานสอง

หมุนโทรศัพท์ของคุณให้อยู่ในโหมดแนวนอน โดยให้ขอบด้านซ้ายอยู่ด้านบน

การใช้โทรศัพท์ของที่ทำงาน

บัญชีของบริษัทบนโทรศัพท์ของคุณสามารถช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้

หากคุณมีโทรศัพท์ของที่ทำงาน บริษัทของคุณสามารถสร้างบัญชีของบริษัทเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัยมากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลจากภายในเครือข่ายของบริษัทได้ และแม้แต่จัดหาแอปหรือ Hub ที่จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จลุล่วง

หากบริษัทของคุณมีแอปให้บริการ คุณจะได้รับตัวเลือกในการดาวน์โหลดแอปเหล่านั้น ในทันทีที่คุณเสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีของบริษัทลงในโทรศัพท์ของคุณ หลังจากตั้งค่าบัญชีของคุณเสร็จแล้ว และไม่มีแอปให้บริการ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแอปดังกล่าว

Hub ของบริษัทจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลทุกประเภทของบริษัทจากสถานที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นข่าว ค่าใช้จ่าย แอปต่างๆ หรือการเข้าถึงร้านค้าของบริษัท การติดตั้ง Hub มีขั้นตอนเช่นเดียวกับการติดตั้งแอปของบริษัท หากมี Hub

ดังกล่าวให้บริการ คุณจะมีตัวเลือกสำหรับเพิ่ม Hub นั้นทันทีที่คุณเสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีของบริษัท หากบริษัทของคุณพัฒนาการใช้ Hub ในภายหลัง คุณจะได้รับวิธีการอื่นในการติดตั้ง เมื่อพร้อมใช้งานแล้ว

บัญชีของบริษัทส่วนใหญ่จะมีนโยบายในการใช้งาน นโยบายของบริษัทจะช่วยให้บริษัทของคุณสามารถเพิ่มการปกป้องไปยังโทรศัพท์ของคุณได้ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นไปเพื่อคุ้มครองข้อมูลลับหรือข้อมูลสำคัญ

หากต้องการตั้งค่าบัญชีของบริษัทของคุณ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > ที่ทำงาน**

เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้ในธุรกิจ

การใช้โทรศัพท์สำหรับการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับธุรกิจของ Microsoft Mobile โปรดไปที่ Nokia Expert Centre ที่ <https://expertcentre.nokia.com>

การทำงานร่วมกับอีเมลและปฏิทินในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลสำหรับธุรกิจและส่วนตัวเป็นคนละที่อยู่กันได้ คุณสามารถเพิ่มกล่องจดหมายหลายอันไว้ในโทรศัพท์ แล้วใช้บัญชีอีเมลเดียวกันทั้งในโทรศัพท์และในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Outlook, Office 365 หรือบัญชีอีเมลอื่นๆ อีเมลและปฏิทินของคุณจะยังคงได้รับการซิงค์ตลอดเวลา และคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมจากค่าเชิญในปฏิทินได้โดยตรง คุณสามารถใช้อีเมลและปฏิทินที่รวมอยู่ได้เลย เช่น เมื่อจะมีประชุม คุณสามารถดูรายชื่อผู้เข้าร่วม และเข้าดูอีเมลหรือข้อความที่เคยสนทนาไว้กับผู้ใช้ร่วมได้โดยการแตะเพียงครั้งเดียว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 365 โปรดดูวิดีโอที่ www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

รักษาข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

โทรศัพท์ของคุณมีตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยมากมาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่คุณบันทึกไว้ในโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ล็อกโดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่นำตำแหน่งของโทรศัพท์หากโทรศัพท์หายไปได้ (ใช้ได้ในบางภูมิภาค)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security

ทำงานได้มากขึ้นด้วยแอป Office

โทรศัพท์ของคุณมีแอป Microsoft Office สำหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ

คุณสามารถทำดังนี้

- อ่านบันทึกและเอกสาร เปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย หรือสร้างเอกสารใหม่ได้
- ดูและแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint
- สร้าง ดู และแก้ไขสมุดงาน Microsoft Excel
- จัดเก็บไฟล์ Office ไว้ใน OneDrive แล้วทำต่อจากที่ทำค้างไว้เมื่อกลับมาใช้คอมพิวเตอร์
- เข้าถึงบริการ Office 365

ด้วย SharePoint Workspace Mobile คุณสามารถเปิด แก้ไข และจัดเก็บเอกสาร Microsoft Office ที่อยู่ในเว็บไซต์ SharePoint 2010 หรือ SharePoint Online

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 365 โปรดดูวิดีโอที่ www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การเชื่อมต่อกับทรัพยากรของบริษัท

คุณอาจจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ virtual private network (VPN) สำหรับการเข้าถึงทรัพยากรของบริษัท เช่น อินทราเน็ต หรืออีเมลของบริษัท

ติดต่อผู้ดูแลระบบ IT ของบริษัทของคุณสำหรับรายละเอียดต่างๆ ของการกำหนดค่า VPN ของคุณ

ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > VPN** และสลับ **สถานะ** ไปที่ **เปิด**

1. ในการเพิ่มโปรไฟล์ VPN ให้แตะ **+**
2. สลับ **เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ** ไปที่ **เปิด**
3. เขียนข้อมูลโปรไฟล์ตามที่ผู้ดูแลระบบ IT ของบริษัทแนะนำ

โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับ VPN โดยอัตโนมัติ เมื่อจำเป็น

★ เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ VPN และการโรมมิ่ง ให้แตะ **ตัวเลือก**

การแก้ไขรูปแบบ VPN

แต่ละรูปแบบดังกล่าวต่างไว้ แตะ **แก้ไข** และเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่จำเป็น

การลบรูปแบบ VPN

แต่ละรูปแบบต่างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การสลับไปที่การเชื่อมต่อ VPN ด้วยตนเอง

แต่ละรูปแบบต่างไว้ แล้วแตะ **เปลี่ยนเป็นด้วยตนเอง** แต่ละรูปแบบเพื่อเชื่อมต่อกับ VPN

ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Lync บนโทรศัพท์ของคุณ

Microsoft Lync เป็นบริการการสื่อสารรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมต่อผู้คนในรูปแบบใหม่จากทุกๆ ที่ได้ตลอดเวลา

ด้วย Lync คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- ติดตามสถานะของรายชื่อของคุณได้ตลอดเวลา
- ส่งข้อความด่วน
- โทรออกด้วยโทรศัพท์มือถือ
- เริ่มหรือเข้าร่วมการสนทนากลุ่มทางเสียง วิดีโอ หรือเว็บ

Lync เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มากับ Microsoft Office คุณสามารถดาวน์โหลด Microsoft Lync สำหรับมือถือลงในโทรศัพท์ของคุณได้จาก Store

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารสำหรับผู้ใช้ในหน้าสนับสนุนของ Microsoft Lync ที่ lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads

การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์

จัดการโทรศัพท์และเนื้อหาในนั้น เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมและเครือข่าย ถ่ายโอนไฟล์ สร้างข้อมูลสำรอง ล็อกโทรศัพท์ และอัปเดตซอฟต์แวร์เสมอ



การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

ทันสมัยเสมอ - อัปเดตซอฟต์แวร์และแอปของโทรศัพท์แบบไร้สาย เพื่อรับคุณสมบัติใหม่ๆ และที่มีการปรับปรุงแล้วให้กับโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังอาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์คุณ



ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของท่านมีพลังงานเพียงพอ

คำเตือน: หากท่านติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ ท่านจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทอุปกรณ์อีกครั้ง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้นของระบบ โทรศัพท์ของคุณจะดาวน์โหลดการอัปเดตที่มีให้บริการโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่การตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น การโรมมิ่ง ให้อนุญาตการอัปเดตนั้น เมื่อโทรศัพท์ของคุณแจ้งให้ทราบว่ามีการอัปเดตให้บริการ คุณเพียงแค่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณมีหน่วยความจำเหลือน้อย คุณอาจต้องย้ายแอป ภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ไปยังการ์ดหน่วยความจำ

★ **เคล็ดลับ:** ตรวจสอบ Store สำหรับการอัปเดตต่างๆ ของแอป

หลังจากอัปเดตสำเร็จแล้ว ให้ตรวจสอบแอป Nokia Care หรือหน้าสนับสนุนเพื่อดูคู่มือผู้ใช้ใหม่ของคุณ

ปิดการดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูลขณะโรมมิ่ง คุณสามารถปิดการดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > การอัปเดตโทรศัพท์** และสลับลงกาเครื่องหมาย **ดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติ** หากการตั้งค่าข้อมูลของสัญญาณ

การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ลองใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณให้ได้มากที่สุด ใช้การเชื่อมต่อที่เร็วที่สุดที่พร้อมให้บริการ และโทรศัพท์ของคุณรองรับ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่ายโทรศัพท์+SIM**
2. ตรวจสอบว่าประเภทของการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุดในโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่

WiFi

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การเชื่อมต่อ WiFi



เชื่อมต่อ WiFi

การเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi เป็นวิธีที่สะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ขณะที่เดินทาง คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi ในที่สาธารณะได้ เช่น ในห้องสมุดหรือร้านอินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์ของคุณจะตรวจหาและแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานให้คุณทราบอยู่เป็นระยะ ข้อมูลการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราว ที่ด้านบนของหน้าจอ ในการจัดการการเชื่อมต่อ WiFi ของคุณ ให้เลือกการแจ้งเตือนนั้นๆ

ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

1. สลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ **เปิด** 

2. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การระบุตำแหน่งโดยใช้ WiFi จะเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อสัญญาณดาวเทียมไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ภายในอาคารหรืออยู่ระหว่างอาคารสูง

 **หมายเหตุ:** การใช้ WiFi อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WiFi 5150–5350 MHz ภายในอาคารเท่านั้น และในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WiFi 5.15–5.25 GHz ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องที่ของท่าน

การปิดการเชื่อมต่อ

สลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ **ปิด** 

 **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกลับไปยังเครือข่าย WiFi โดยอัตโนมัติ ในการเปลี่ยนเวลาเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ หรือเปิด WiFi อีกครั้งด้วยตนเอง ให้แตะ **เปิด Wi-Fi กลับคืน** และตัวเลือกที่คุณต้องการ

เชื่อมต่อกับ Wi-Fi อัจฉริยะ

เชื่อมต่อกับฮอตสปอต WiFi สาธารณะได้อย่างง่ายดายด้วยแอป Wi-Fi อัจฉริยะ

Wi-Fi อัจฉริยะ เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับฮอตสปอต WiFi สาธารณะ และยอมรับข้อกำหนดการให้บริการเมื่อจำเป็น Wi-Fi อัจฉริยะ ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลรายชื่อของคุณได้อีกด้วยหากคุณต้องการ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ  > **Wi-Fi อัจฉริยะ**

2. สลับ **เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ฮอตสปอต** ไปที่ **เปิด** 

 **เคล็ดลับ:** แบ่งปันฮอตสปอต WiFi กับเพื่อนของคุณที่ใช้ Wi-Fi อัจฉริยะ เช่นกัน สลับ **แบ่งปันเครือข่าย Wi-Fi ที่ฉันเลือก** ไปที่ **เปิด** 

NFC

สำรวจโลกรอบตัวคุณ และอุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อ และแตะแท็กเพื่อโทรหาใครบางคนหรือเปิดเว็บไซต์ เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (NFC) ช่วยทำให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน


การเริ่มต้นใช้งานด้วย NFC

เปิดคุณสมบัติ NFC ในโทรศัพท์ แล้วเริ่มแตะเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

ด้วย NFC คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ซึ่งสนับสนุนเทคโนโลยี NFC เช่น ชุดหูฟังหรือลำโพงไร้สาย
- ส่งข้อมูลต่างๆ เช่น รายชื่อ หรือภาพถ่ายของคุณเองไปยังโทรศัพท์ พีซี หรือแท็บเล็ตที่ทำงานด้วย Windows 8 ของเพื่อน
- แตะแท็กเพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับโทรศัพท์ของคุณ หรือเพื่อเข้าถึงบริการออนไลน์
- ชำระเงินด้วยโทรศัพท์ได้ หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสนับสนุนบริการนี้

พื้นที่ NFC อยู่ด้านหลังโทรศัพท์ของคุณ บริเวณใกล้ๆ กับกล้องถ่ายรูป และโทรศัพท์ อุปกรณ์เสริม แท็ก หรือ โปรแกรมอ่านอื่นๆ ด้วยพื้นที่ NFC

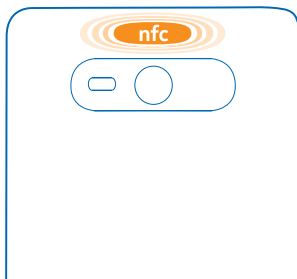

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > NFC

2. สลับ และเพื่อแบ่งปัน ไปที่ เปิด

★ **เคล็ดลับ:** ก่อนการใช้ NFC โปรดแน่ใจว่าได้ปลดล็อกหน้าจอและปุ่มกดแล้ว

เปิดใช้การชำระเงินด้วย NFC

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > NFC แล้วสลับ และเพื่อชำระเงิน ไปที่ เปิด

คุณอาจสามารถชำระเงินหรือใช้โทรศัพท์ของคุณแทนตัวได้ แม้ในขณะที่โทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่ โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการเลือกเวลาที่จะใช้การชำระเงินด้วย NFC ให้แตะ ปัดที่ใช้งานอยู่จะได้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth ด้วย NFC

มือของคุณไม่วางใช้ใหม่ ใช้ชุดหูฟัง หรือลองฟังเพลงโดยใช้ลำโพงไร้สาย สิ่งที่คุณต้องทำ คือ เพียงแค่แตะอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณ

และพื้นที่ NFC ของอุปกรณ์เสริมกับพื้นที่ NFC ของโทรศัพท์ของคุณ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

อุปกรณ์เสริมมีจำหน่ายแยกต่างหาก อุปกรณ์เสริมที่มีจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

การหยุดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

และพื้นที่ NFC ของอุปกรณ์เสริมอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสริมดังกล่าว

การอ่านแท็ก NFC

แท็ก NFC สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่เว็บ หมายเลขโทรศัพท์ หรือนามบัตร เพียงแค่ปัด คุณก็ต้องพบข้อมูลที่ต้องการ

และแท็กด้วยพื้นที่ NFC ของโทรศัพท์ของคุณ



การชำระเงินด้วยโทรศัพท์ของคุณ

ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านใช่ไหม? ไม่เป็นไร คุณสามารถชำระเงินด้วยโทรศัพท์ของคุณหรือใช้โทรศัพท์ของคุณแทนตัวได้ หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้

คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ บริการดังกล่าวจะผูกติดกับ SIM ของคุณ คุณต้องสมัครขอรับบริการกับผู้ให้บริการของคุณ และต้องติดตั้งแอปของผู้ให้บริการใน กระเป๋าสตางค์

1. หากต้องการเปิดใช้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
2. ในการชำระเงิน น่านบริเวณ NFC ของโทรศัพท์คุณและที่เครื่องอ่าน ผู้ให้บริการอาจขอให้คุณยืนยันการชำระเงิน

! **หมายเหตุ:** แอปและบริการการชำระเงินและออกตัวเป็นบริการจากบริษัทอื่น Microsoft Mobile จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อแอปหรือบริการดังกล่าว ตลอดจนการให้การสนับสนุน การใช้งาน การทำธุรกรรม หรือการสูญเสียมูลค่าทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น ท่านอาจจำเป็นต้องติดตั้งและเปิดใช้งานแอป บริการการชำระเงินหรือออกตัวอีกครั้งหลังจากที่ข้อมั้แซมอุปกรณ์แล้ว ท่านอาจจำเป็นต้องติดตั้งและเปิดใช้งานบัตรที่ท่านเพิ่ม รวมถึงแอปบริการการชำระเงินหรือออกตัวอีกครั้งหลังจากที่ข้อมั้แซมอุปกรณ์แล้ว

Bluetooth

คุณสามารถเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้อื่นๆ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ชุดหูฟัง และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งภาพถ่ายไปยังโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย

ชุดหูฟังไร้สาย (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) ช่วยให้คุณสามารถคุยโทรศัพท์ได้ในแบบแฮนด์ฟรี โดยคุณยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างสนทนา

เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Bluetooth ต้องมีระยะห่างจากกันอยู่ใน 10 เมตร (33 ฟุต) แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์ที่จับคู่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเมื่อ Bluetooth เปิดอยู่ อุปกรณ์อื่นสามารถตรวจพบโทรศัพท์ของคุณเมื่อหน้าจอลงการตั้งค่า Bluetooth เปิดไว้เท่านั้น

อย่าจับคู่หรือรับค่าขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก วิธีนี้ช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > Bluetooth**

1. สลับ **สถานะ** ไปที่ **เปิด** 

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังเปิดอยู่

คุณอาจจำเป็นต้องเริ่มต้นขั้นตอนการจับคู่จากชุดหูฟัง โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานชุดหูฟังของคุณ

3. ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับชุดหูฟัง ให้แตะชุดหูฟังในรายการของอุปกรณ์ Bluetooth ที่ค้นพบ

4. คุณอาจต้องพิมพ์รหัสผ่าน โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานชุดหูฟังของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** คำแนะนำในการเชื่อมต่อเหล่านี้สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริม Bluetooth อื่นๆ ได้ด้วย

การยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง

แตะชุดหูฟังที่เชื่อมต่อในรายการ

เมื่อคุณเปิดชุดหูฟังอีกครั้ง การเชื่อมต่อจะเริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ หากต้องการลบการจับคู่ ให้แตะชุดหูฟังค้างไว้ในรายการของอุปกรณ์ Bluetooth แล้วแตะ **ลบ**

การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเพื่อนคุณผ่าน Bluetooth

ใช้ Bluetooth ในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเพื่อนคุณแบบไร้สายเพื่อแบ่งปันภาพถ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > Bluetooth**

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเปิด Bluetooth ไว้

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องมองเห็นอีกเครื่องหนึ่ง คุณต้องอยู่ในมุมมองการตั้งค่า Bluetooth เพื่อให้โทรศัพท์อีกเครื่องมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ

4. คุณจะเห็นโทรศัพท์บลูทูธที่อยู่ภายในระยะครอบคลุม และโทรศัพท์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

5. หากโทรศัพท์อีกเครื่องต้องใช้รหัสผ่าน ให้พิมพ์หรือยอมรับรหัสผ่าน

จะใช้รหัสผ่านเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ เป็นครั้งแรก

การส่งข้อมูลของคุณโดยใช้ Bluetooth

ต้องการแบ่งปันเนื้อหาของคุณหรือส่งภาพที่คุณถ่ายไปให้เพื่อนๆ ใช่ไหม คุณสามารถใช้ Bluetooth ในการส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไปยังคอมพิวเตอร์แบบไร้สายได้ด้วย

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หลายอย่างพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น ขณะที่ใช้ชุดหูฟัง Bluetooth คุณยังคงสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นได้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด Bluetooth แล้ว

2. และข้อมูลที่คุณต้องการส่งค้างไว้ และแตะ **แบ่งปัน... > Bluetooth**

3. แตะอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อ คุณจะเห็นอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ภายในระยะครอบคลุม

4. หากอุปกรณ์อื่นต้องใช้รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน จะต้องพิมพ์รหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นไว้ลงในอุปกรณ์ทั้งคู่ รหัสผ่านในอุปกรณ์บางเครื่องเป็นแบบถาวร โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อื่น

จะใช้รหัสผ่านเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ เป็นครั้งแรก

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของโทรศัพท์คุณเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นผ่าน Bluetooth

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

2. ค้นหาโทรศัพท์ของคุณบนหน้าจอ Windows Explorer ของคอมพิวเตอร์

3. คลิกลิงก์ที่ไอคอน Windows Phone แล้วเปิดมุมมองคุณสมบัติของโทรศัพท์ของคุณ
4. เปลี่ยนชื่อเริ่มต้นเป็นชื่อที่คุณชื่นชอบ โดยปกติ ชื่อเริ่มต้นจะเป็น Windows Phone ชื่อ Bluetooth ของโทรศัพท์ของคุณจะเหมือนกันกับชื่ออุปกรณ์

หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล

เรียนรู้วิธีการจัดการภาพถ่าย แอป และรายการอื่นๆ บนโทรศัพท์ของคุณ

การสำรอง และเรียกคืนข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณ

อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อไรก็ได้ ดังนั้น โปรดตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้สำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลอื่นๆ ของคุณไปยังบัญชี Microsoft

คุณจะต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > สำรองข้อมูล**
2. หากระบบถาม ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ
3. เลือกข้อมูลที่ต้องการและวิธีการในการสำรองข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้สำรองข้อมูลรายการแอป การตั้งค่า ข้อความ SMS ภาพถ่าย และวิดีโอ

 **เคล็ดลับ:** รายชื่อและปฏิทินของคุณจะได้รับการสำรองข้อมูลลงในบัญชี Microsoft โดยอัตโนมัติ

แอปที่คุณดาวน์โหลดไว้อาจไม่รวมอยู่ในข้อมูลสำรองนี้ แต่คุณสามารถดาวน์โหลดแอปเหล่านี้ได้ใหม่จาก Store ตามเท่าที่แอปนั้นยังมีให้บริการ ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

หากต้องการสำรองข้อมูลวิดีโอหรือภาพถ่ายที่มีคุณภาพดีที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณต้องใช้การเชื่อมต่อ WiFi

ในการสำรองเนื้อหาอื่นๆ เช่น เพลง โปรดใช้แอป Windows Phone สำหรับเดสก์ท็อป หรือ Windows Explorer

การเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้

ในการเรียกคืนข้อมูลที่คุณได้สำรองไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ เนื้อหาดังกล่าวจะถูกเรียกคืนโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้หลังจากรีเซ็ตหรืออัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ หรือเมื่อดังค่าโทรศัพท์เครื่องใหม่

การตรวจสอบและเพิ่มหน่วยความจำบนโทรศัพท์ของคุณ

ต้องการตรวจสอบว่าคุณมีหน่วยความจำเหลืออยู่เท่าใดหรือไม่ ใช้แอป **ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ**

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ**

และ **โทรศัพท์** ในการตรวจสอบรายละเอียดของการจัดหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะ **SD Card**

 **เคล็ดลับ:** ต้องการดูรายการอื่นๆ ที่คุณมีบนโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ และที่ประเภทไฟล์ ตัวอย่างเช่น ภาพถ่าย ในการเข้าถึงแอปหรือไฟล์อย่างรวดเร็ว ให้แตะ **จัดการ**

หากหน่วยความจำโทรศัพท์กำลังจะเต็ม ให้ตรวจสอบและเอาสิ่งที่คุณไม่ต้องการแล้วออก:

- ข้อความ ไฟล์มัลติมีเดีย และข้อความอีเมล
- บันทึกรายชื่อและรายละเอียด
- แอป
- เพลง ภาพถ่าย หรือวิดีโอ

คุณสามารถย้ายไฟล์ไปที่การ์ดหน่วยความจำแทนการลบออกได้

คุณภาพของการ์ดหน่วยความจำอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์เป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ได้เต็มประสิทธิภาพ ใช้การ์ดความจำ 4–128GB จากผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จัก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ โปรดดูที่คำถามที่ถามบ่อย

โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย

การลบไฟล์ชั่วคราวออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

และ **โทรศัพท์ > ไฟล์ชั่วคราว > ลบ** ในการลบไฟล์ชั่วคราวและข้อมูลอื่นๆ จากบราวเซอร์ของคุณ และ **การตั้งค่า Internet Explorer > ลบประวัติ**

การจัดเก็บหรือย้ายแอปไปที่การ์ดหน่วยความจำ

เพิ่มหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณด้วยการ์ดหน่วยความจำ และจัดเก็บแอปของคุณลงในการ์ดตามค่าเริ่มต้น

คุณภาพของการ์ดหน่วยความจำอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์เป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ได้เต็มประสิทธิภาพ ใช้การ์ดความจำ 4–128GB จากผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จัก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ โปรดดูที่คำถามที่ถามบ่อย

การ์ดหน่วยความจำจำหน่ายแยกต่างหาก

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ**

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่โทรศัพท์ของคุณจัดเก็บแอปและไฟล์อื่นๆ ให้แตะ **โทรศัพท์** หรือ **SD Card** สำหรับแต่ละประเภทไฟล์

ประเภทของการ์ดหน่วยความจำอาจมีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ไปยังการ์ด

การย้ายแอปไปยังการ์ดหน่วยความจำ

และ **โทรศัพท์ > แอป+เกม >  เลือกแอปที่ต้องการย้าย แล้วแตะ ย้ายไปยัง SD**

คุณสามารถย้ายแอปจากการ์ดหน่วยความจำกลับไปที่โทรศัพท์ของคุณได้ในภายหลัง

การลบแอปออกจากโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถนำแอปที่ติดตั้งไว้ซึ่งคุณไม่ต้องการเก็บไว้หรือไม่ได้ใช้งานแล้วออกได้ เพื่อเป็นการเพิ่มหน่วยความจำที่มีอยู่

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้ายสู่เมนูแอป

2. แตะแอปค้างไว้ และแตะ **ถอนการติดตั้ง** คุณอาจไม่สามารถลบแอปบางอันออกได้

หากคุณลบแอปออก คุณอาจสามารถติดตั้งใหม่ได้โดยไม่ต้องซื้อแอปนั้นอีก ตราบเท่าที่แอปนั้นยังมีให้บริการใน Store

หากแอปที่ติดตั้งไว้ทำงานโดยอาศัยแอปที่ถูกลบออกไป แอปที่ติดตั้งไว้อาจหยุดทำงาน โปรดอ่านเอกสารสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เพื่อดูรายละเอียด

★ เกล็ดลึกลับ: ต้องการเก็บแอปไว้ แต่ไม่มีพื้นที่ว่างบนหน่วยความจำในโทรศัพท์แล้วใช่หรือไม่ คุณสามารถย้ายแอปไปที่การ์ดหน่วยความจำได้ และไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้ง และ **ที่เก็บข้อมูลอัจฉริยะ > โทรศัพท์ > แอป+เกม** และ ** เลือกแอปที่คุณต้องการย้าย แล้วแตะ ย้ายไปยัง SD**

ลบเกมสื่อกออกจากโทรศัพท์ของคุณ

ในการถอนการติดตั้งเกม ให้แตะ ** เกม** และที่เกมนั้นค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

คัดลอกภาพถ่าย วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้นระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณใช้ Mac ติดตั้งแอป Windows Phone จาก Mac App Store

หากคุณต้องการถ่ายโอนภาพถ่ายมาที่ Mac ขอแนะนำให้ใช้แอป Nokia Photo Transfer สำหรับ Mac ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.nokia.com

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้

2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และเรียกดูโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์ของคุณจะแสดงขึ้นในอุปกรณ์พกพาเป็น Windows Phone ในการดูโฟลเดอร์ในโทรศัพท์ของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อโทรศัพท์ เอกสาร การดาวน์โหลด เพลง ภาพ เสียงเรียกเข้า และวิดีโอจะแสดงเป็นโฟลเดอร์แยกกัน

3. ลากและวางรายการจากโทรศัพท์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังโทรศัพท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องบนโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7, Windows 8 หรือสูงกว่า คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้ ระบบปฏิบัติการ Windows 8 และสูงกว่าติดตั้งแอปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

สำหรับข้อมูลที่จะดูว่าแอปใดใช้กับคอมพิวเตอร์ได้บ้าง ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้

	แอป Windows Phone	แอป Windows Phone สำหรับ เดสก์ท็อป	แอป Windows Phone สำหรับ Mac	แอป Nokia Photo Transfer สำหรับ Mac (ภาพถ่าย และวิดีโอ เท่านั้น)	Windows Explorer
Windows 8 และสูงกว่า	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

การรักษาความปลอดภัย

เรียนรู้วิธีการป้องกันโทรศัพท์ และเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย



การตั้งค่าให้โทรศัพท์ล็อคโดยอัตโนมัติ

ต้องการป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หรือไม่ กำหนดรหัสล็อค และตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณล็อคเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอเมื่อล็อค**

2. สลับ **รหัสผ่าน ไปที่ เปิด** และป้อนรหัสล็อค (อย่างน้อย 4 หลัก)

3. แตะ **ต้องใช้รหัสผ่านหลังจาก** และกำหนดระยะเวลาที่โทรศัพท์จะล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากเวลานี้

โปรดเก็บรหัสล็อคนีไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อคและไม่สามารถกู้คืนได้ หรือป้อนรหัสผิดหลายครั้ง คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

การปลดล็อคโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิด ลากหน้าจอล็อคขึ้นด้านบน และพิมพ์รหัสล็อคของคุณ

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอเมื่อล็อค > เปลี่ยนรหัสผ่าน**

ใช้งานโทรศัพท์ของคุณขณะล็อคเครื่อง

คุณสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้ในขณะที่เครื่องล็อคอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์รหัสล็อคในการให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด

การดูข้อความแจ้งเตือนของคุณ

ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ

การเปิดกล้องถ่ายรูป

กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้

การเปลี่ยนวิธีแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

กดปุ่มปรับระดับเสียง แล้วแตะ ✓

หยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือเล่นต่อ หรือการข้ามไปที่เพลงอื่น
ใช้ปุ่มควบคุมเครื่องเล่นเพลงซึ่งปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ



เคล็ดลับ: หากคุณกำลังฟังวิทยุ คุณยังสามารถใช้ส่วนควบคุมเพลงบนหน้าจอล็อกเพื่อเปลี่ยนสถานีหรือปิดเสียงวิทยุ

การเปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ

หากซิมการ์ดของคุณมีรหัส PIN มาให้ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด**
2. ปิดไปที่ **แอปพลิเคชัน** และแตะ **โทรศัพท์**
3. แตะ **เปลี่ยน PIN ของ SIM**

รหัส PIN อาจเป็นตัวเลข 4-8 หลัก

การค้นหาโทรศัพท์ของคุณที่สูญหาย

จำที่วางโทรศัพท์ไม่ได้หรือกลัวว่าโทรศัพท์จะถูกขโมยใช่หรือไม่ ใช่ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว เพื่อค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณ แล้วล็อกหรือลบข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท์จากระยะไกล

คุณจะต้องมีบัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณ

1. จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ **www.windowsphone.com**
2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับในโทรศัพท์ของคุณ
3. เลือก **ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว**

คุณสามารถทำได้ดังนี้

- ค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณบนแผนที่
- กำหนดให้โทรศัพท์ส่งเสียงดัง แม้ว่าจะเปิดโหมดปิดเสียง
- ล็อกโทรศัพท์และตั้งค่าให้แสดงข้อความ เพื่อให้ส่งโทรศัพท์กลับคืนมาให้คุณ
- ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกล

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน



เคล็ดลับ: ตั้งค่าให้โทรศัพท์บันทึกตำแหน่งทุกสองสามชั่วโมงโดยอัตโนมัติ หากแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณหมด คุณยังสามารถดูตำแหน่งสุดท้ายที่บันทึกไว้ได้ โดยไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว**

กระเป๋าสตางค์

ใช้ กระเป๋าสตางค์ เพื่อรวบรวมวิธีการชำระเงินไว้ในที่เดียว และรักษาไว้อย่างปลอดภัยด้วยรหัส PIN

กระเป๋าสตางค์ คือกระเป๋าสตางค์เสมือนจริงบนโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถทำได้ดังนี้

- ชำระเงินให้กับ Store ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อแอป
- ทำการซื้อในแอปด้วยบัตรของคุณที่เก็บไว้
- ใช้บัตรของคุณใน กระเป๋าสตางค์ สำหรับการชำระเงินด้วย NFC หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสนับสนุนบริการนี้
- เก็บบัตรกำนัล Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณ
- จัดเก็บบัตรดึงพาส ข้อเสนอ ตัว และอื่นๆ

1. ในการกำหนดรหัส PIN สำหรับ กระเป๋าสตางค์ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  กระเป๋า
2. แตะ **...** > **การตั้งค่า+รหัส PIN** และสลับ **รหัส PIN กระเป๋าสตางค์** ไปที่ **เปิด** 
3. ป้อนรหัส PIN สำหรับ กระเป๋าสตางค์
4. แตะ **เสร็จสิ้น**

โทรศัพท์ของคุณจะขอให้อ่านรหัส PIN ที่คุณกำหนดทุกครั้งที่คุณเข้าใช้ กระเป๋าสตางค์

- ★ **เคล็ดลับ:** ในการป้องกันการซื้อ Store ของคุณ ให้แตะกล่องกาเครื่องหมาย **ใช้รหัส PIN กระเป๋าสตางค์** เพื่อป้องกันการซื้อเพลง แอป และการซื้อสินค้าในแอป

การกำหนดรหัส PIN สำหรับ กระเป๋าสตางค์ ไม่ได้ป้องกันการชำระเงินด้วย NFC

- ! **หมายเหตุ:** แอปและบริการการชำระเงินและออกตัวเป็นบริการจากบริษัทอื่น Microsoft Mobile จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อแอปหรือบริการดังกล่าว ตลอดจนการให้การสนับสนุน การใช้งาน การทำธุรกรรม หรือการสูญเสียมูลค่าทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น ท่านอาจจำเป็นต้องติดตั้งและเปิดใช้งานแอป บริการการชำระเงินหรือออกตัวอีกครั้งหลังจากที่ซ่อมแซมอุปกรณ์แล้ว ท่านอาจจำเป็นต้องติดตั้งและเปิดใช้งานบัตรที่ท่านเพิ่ม รวมถึงแอปบริการการชำระเงินหรือออกตัวอีกครั้งหลังจากที่ซ่อมแซมอุปกรณ์แล้ว

รหัสผ่าน

เคยสงสัยหรือไม่ว่ารหัสต่างๆ กันในโทรศัพท์ของคุณมีไว้เพื่ออะไร

รหัส PIN (4-8 หลัก)	รหัสนี้ป้องกันการขโมยการ์ดของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องป้อนเพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัส PIN เมื่อเปิดเครื่องได้ หากคุณลืมรหัส หรือรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณป้อนรหัสผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องปลดล็อกรหัสโดยใช้รหัส PUK
PUK	รหัสนี้ใช้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN หากรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับซิมการ์ดของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
รหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสล็อก, รหัสผ่าน) (ตัวเลขอย่างน้อย 4 หลัก)	รหัสนี้ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัสล็อกที่คุณกำหนดไว้ได้ โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อกและโทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่ คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป

	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
IMEI	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ในเครือข่าย คุณ อาจต้องแจ้งหมายเลขนี้กับศูนย์บริการ Nokia Care หากต้องการดูหมายเลข IMEI ของคุณ ให้กดเบอร์โทร *#06#

การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรทำงานอย่างไร คุณสามารถตรวจสอบช่องทางสนับสนุนได้หลายช่องทาง



คู่มือผู้ใช้ที่อยู่ในโทรศัพท์จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **i Nokia Care**

คุณยังสามารถไปที่ **www.nokia.com/support** ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่คุณสามารถพบข้อมูลต่อไปนี้

- ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
- การอภิปราย
- ข่าวเกี่ยวกับแอปและดาวนโหลด
- ข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์
- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้

การแก้ไขปัญหา และการแสดงความคิดเห็นอาจมีให้บริการเฉพาะบางภาษา

หากต้องการวิดีโอสนับสนุน ให้ไปที่ **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**

หากโทรศัพท์ค้าง

ลองปฏิบัติตามนี้

- กดปุ่มลูกศรซึ่งลงพร้อมกับปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที โทรศัพท์จะปิดแล้วเปิดใหม่
- การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ การกระทำนี้จะเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม และลบเนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณ รวมทั้งแอปที่คุณซื้อและดาวนโหลดไว้ ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่าทั้งหมด** > **เกี่ยวกับ** > **รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ**

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือ Microsoft Mobile เพื่อทำการซ่อมแซม ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบ



เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการค้นหาโทรศัพท์ของคุณ ให้ดูหมายเลข IMEI ที่ไม่ซ้ำกันของโทรศัพท์ แล้วโทร ***#06#**

ค้นหาหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ (IMEI)

หากคุณต้องการติดต่อ Nokia Care หรือผู้ให้บริการของคุณ คุณอาจต้องใช้ข้อมูล เช่น หมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียล (IMEI) ในการดูข้อมูลให้และ  **การตั้งค่า > เกี่ยวกับ**

คุณยังสามารถดูข้อมูลได้จากป้ายโทรศัพท์ ซึ่งอยู่ใต้แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณได้ใน เครือข่าย LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600 เครือข่าย WCDMA 850, 900, 1900, 2100 และเครือข่าย GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz อาจมีการยกเลิกการใช้งานสายสนับสนุนเครือข่าย LTE ในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์ คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการ

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับข้อมูล คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง

! **ข้อสำคัญ:** ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหรือผู้ให้บริการที่คุณใช้ขณะเดินทางอาจไม่สนับสนุน 4G/LTE ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย ส่งหรือรับข้อความ หรือใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ เพื่อให้อยู่อย่างปลอดภัยของคุณจะสามารถใช้งานได้เมื่อไม่มี 4G/LTE ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนความเร็วในการเชื่อมต่อจาก 4G เป็น 3G ในการดำเนินการนี้ ปิดหน้าจอเริ่มต้นไปทางซ้าย ให้และ  **การตั้งค่า > เครือข่ายโทรศัพท์+SIM** สลับ ความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุด ไปที่ 3G

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในอุปกรณ์ หากใช้ได้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ปิดการจำกัดการโทรในโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า **โหมดเครื่องบิน** ไม่ได้เปิดอยู่
- หากหน้าจอและปุ่มของคุณล็อกอยู่ ให้ปลดล็อก

3. กด 
4. เลือก 
5. เลือก 

6. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
7. เลือก **โทรออก**
8. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกส่งให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามสายจะได้รับการเชื่อมต่อ

เมื่อเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างบัญชี Microsoft และตั้งค่าโทรศัพท์ หากต้องการโทรฉุกเฉินระหว่างขั้นตอนตั้งค่าบัญชีและโทรศัพท์ ให้และ **โทรฉุกเฉิน**

! **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและสายอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อโทรศัพท์ผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสภาวะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้

- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าหาลิ์โทรศัพท์ สลากลัดขังขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การดหน่วยความจำหรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ เพื่อไม่ให้ตัวเครื่องร้อนเกินไป โทรศัพท์อาจทำงานช้าลง ปิดแอป ปิดการชาร์จ และปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติหากจำเป็น หากโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุด

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดจัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การใช้เคลือบสีแล้วต่างๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และพลังงานได้ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอภาายถ่าย เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM 10 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการดัดแปลงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ นอกจากนี้ ในอนาคตและเนื้อหาอาจหายไปหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสียหาย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของท่านเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท้ BP-5T ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้

ชาร์จอุปกรณ์ของท่านด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-50A, AC-50C, AC-50E, AC-50U หรือ AC-50X ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

อุปกรณ์ชาร์จอื่นที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบ Micro USB ในโทรศัพท์ของท่าน อาจใช้ร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้

Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีทั้งสายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสวดวงของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ที่อาจทำให้แบตเตอรี่หรือตัวคุณได้รับความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ดัด บิด ดึง ดึงออก เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่รัดดูแลปกคลุมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลัดวงจร การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรทิ้งอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช้ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้นี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าสีเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูข้างที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ที่ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Microsoft Mobile มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้ทุกคน รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

-  **คำเตือน:** ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับคำขอการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์

- หากคุณเข้าถึงมีนาคมและลิงค์สำหรับใช้ดาวน์โหลดนี้จากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Microsoft Mobile จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

ยานพาหนะ

สัญญาการวิจัยอาจส่งผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายการหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือของคุณในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเช่นหรือพบวัตถุที่ติดไฟหรือระเบิดได้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างเช่นโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิอาจสูงหรือต่ำเกินไป

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่ที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้อาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟ้าบนเรือ สถานที่ขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษซากต่างๆ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้กับปีเตอร์เลียมเหลว (เช่น ไพรเพน หรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับพิมพ์ หรือไปที่ www.nokia.com/sar

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.94 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า รามสอง	128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระรามสอง ไร่ตึก05 แขวงสามเตา เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้องเลขที่ 321-323 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ห้องบีเอฟ32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่94หมู่ที่2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถนนจระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (ฝั่งเดียวกับราชภัฏบุรีรัมย์ เลียบรางรถไฟประมาณ 500 เมตร)	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 (บริเวณที่จอดรถสนามกอล์ฟหน้าห้างโรบินสันแอร์พอร์ต ดิเบริษัทเชอรับด์เจท)	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถนนธนาสัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (เยื้องกับธนาคารทหารไทย สาขาเชียงราย)	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงข้ามห้างคาร์ฟูร์ ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่)	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ทางไปเขาตะเกียบ ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์)	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 (ติดฝั่งลานจอดรถด้านหลังห้างโลตัส ติดกับคลินิกแพทย์โลตัส และคุมอง สาขาโลตัส)	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถนนบุญวาทย์ (จักรชัย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

นครสวรรค์	จ81/42 ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (ถนนเส้นรอบอุทยานสวรรค์ ประดับ 6 โกล์ที่จอดรถโรงพยาบาลสวรรค์)	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 73000 (เขื่อกับธนาคารทหารไทยและธนาคารกสิกรไทย สาขา นครปฐม)	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามศูนย์เซฟโรเลต เขื่อกโล่ตัสสาขาโคราช)	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พืทยา	353/43 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ติดกับร้านน้ำชาย อีเล็คทริก ปากซอยสุขุมวิท พืทยา 49)	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (ถนนเส้นหลังบึกชี อาคารถานสวนเพลซ ดัดกับแฟมิลิมารท์)	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้ศูนย์บริการสำนักงานดีแทค)	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถนนประชาธิปไตย รัชช ๓ ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (สี่แยกห้างทองเยวรรราช)	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถนนขยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ตรงข้ามตลาดหนองบัวใกล้สี่แยกไฟแดงตลาดหนองบัว ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยตลาดหนองบัว)	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (เขื่อกราชภัฏอุดรธานี)	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ระยอง	75/26 ถนนชายกระป้อม 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
-------	---	---

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริมของแท้

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.com/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
- เมื่อคุณถอดสายไฟของอุปกรณ์เสริม ให้จับปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

แบตเตอรี่

ประเภท: BP-5T

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงถึง 8.1 ชั่วโมง (WCDMA) / 15.4 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงถึง 360 ชั่วโมง

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงในการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ใช้ อายุของแบตเตอรี่ และสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ สภาพของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และอาจสั้นกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด เสี่ยงเรียกเข้า การใช้งานที่ผิด การใช้งานในโหมดตั้งถ่วง และคุณสมบัตินี้จะ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เช่นกัน และจำนวนครั้งที่โทรออกและรับสายก็จะ มีผลต่อเวลาสแตนด์บายด้วย นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่เปิดโทรศัพท์และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะส่งผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

ขนาด

- ปริมาตร: 83.5 ซม.³
- น้ำหนัก: 160 กรัม
- ความยาว: 123.8 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 68.5 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 9.9 มม.

ข้อความการสนับสนุน

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์และบริการ คุณอาจได้รับข้อความจาก Microsoft Mobile ข้อความดังกล่าวอาจมีข้อมูลเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน ในการให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้น อาจมีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลการสมัครมือถือให้กับ Microsoft Mobile เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.nokia.com

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE0168

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-825 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC ท่านสามารถอ่านเนื้อหาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของท่าน เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดเจนหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะทราบว่าแอปเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปนั้น

การดาวน์โหลดแผนที่ เกม เพลง และวิดีโอ และการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโออาจหมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เพื่อใช้ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของท่าน

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ transition.fcc.gov/oet/rfsaf/rf-faqs.html การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดเจนจาก Microsoft Mobile จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่ที่อาศัยอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ไข และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารคลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรศัพท์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ซื้อลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกันกับที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- บริหารกาควบคุมตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ข้อบกพร่องอื่นๆเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

Dolby และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

ผลิตภัณฑ์ในใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อข้อมูลตัวนี้เข้ากับเป็นไปของข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในการรวมส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับการใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ www.mpegla.com

สัญลักษณ์ "Qi" คือเครื่องหมายการค้าของ Wireless Power Consortium