

คู่มือผู้ใช้

Nokia Asha 210 Dual SIM

NOKIA

นี่ๆ...

คุณอาจไม่มีในที่นี้ทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Mobile โปรดไปที่ www.nokia.com/privacy

คู่มือผู้ใช้

Nokia Asha 210 Dual SIM

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	4	การแชตกับเพื่อน	20
การเริ่มต้นการใช้งาน	5	กล้องถ่ายรูป	22
ปุ่มและส่วนประกอบ	5	การถ่ายภาพ	22
ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	5	การถ่ายภาพตัวเอง	22
ใส่ซิมการ์ดอันที่สอง (สองซิมเท่านั้น)	6	การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ	23
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	7	อินเทอร์เน็ต	24
ชาร์จแบตเตอรี่	9	การเรียกดูเว็บ	24
การปรับระดับเสียง	10	การเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการโปรด	24
การคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ	11	ความบันเทิง	25
กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้ (สองซิมเท่านั้น)	11	ฟังวิทยุ	25
การใช้งานพื้นฐาน	12	การเล่นเพลง	25
การสำรวจโทรศัพท์	12	สำนักงาน	27
สัญลักษณ์บนจอภาพ	13	การเพิ่มรายการปฏิทิน	27
การยืดอายุแบตเตอรี่	13	การเปลี่ยนเวลาและวันที่	27
การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก	14	การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์	28
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า	14	การแบ่งปันเนื้อหาของคุณโดยใช้ Slam	28
ร้านค้า Nokia	14	เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	28
ปุ่มบนแป้นพิมพ์	15	การสำรองเนื้อหาลงในการ์ดหน่วยความจำ	29
เขียนข้อความ	15	การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม	29
การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	16	อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ	29
การเขียนเป็นภาษาไทย	16	รหัสผ่าน	30
การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ	17	ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	32
การโทรออกหรือรับสาย	17		
การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์	17		
การส่งข้อความ	18		
ตรวจสอบข้อความเสียงของคุณ	18		
การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ	19		
การส่งอีเมล	19		
เป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางสังคม	20		

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง


การเริ่มต้นการใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

ปุ่มและส่วนประกอบ

สำรวจปุ่มและชิ้นส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์ของคุณ

- 1 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 2 ตัวเสียบ Micro-USB
- 3 ช่องเสียบชุดหูฟัง (3.5 มม.)
- 4 หน้าจอ
- 5 ปุ่มเลื่อน
- 6 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 7 แป้นพิมพ์
- 8 ปุ่มทางลัด
- 9 ปุ่มโทร
- 10 ปุ่มเลือก
- 11 หูฟัง
- 12 เลนส์กล้องถ่ายรูป ก่อนใช้กล้องถ่ายรูป ให้ล็อกเทปป้องกันออกจากเลนส์ก่อน
- 13 ช่องใส่ซิมการ์ด (SIM2 สำหรับโทรศัพท์ที่มีสองซิมเท่านั้น)
- 14 ลำโพง
- 15 เสาอากาศ

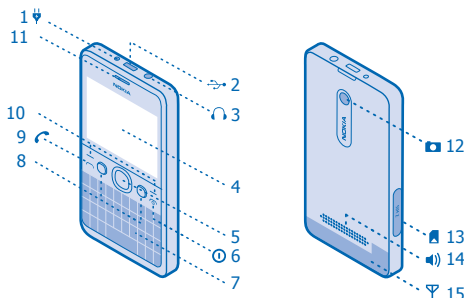

พื้นที่เสาอากาศคือบริเวณที่ไฮไลต์

- ★ เคล็ดลับ:** ล็อคปุ่มกดและหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์ เลือก **เมนู** แล้วกดปุ่มฟังก์ชัน ในการปลดล็อค ให้เลือก **ปลดล็อค** แล้วกดปุ่มฟังก์ชัน

โทรศัพท์ของคุณใช้ซอฟต์แวร์ S40


ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

อ่านเพื่อเรียนรู้วิธีการใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ของคุณ


1. ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก




2. หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

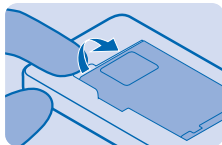

3. ยกฝาของที่วางซิมการ์ด แล้ววางซิมลงในที่วางโดยคว่านำสัมผัสลง

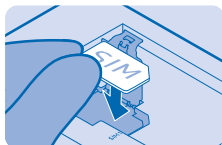

4. วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไป

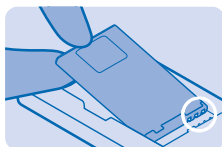

5. กดฝาครอบด้านหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อกเข้าที่




6. หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กด  ค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะสั่น



ใส่ซิมการ์ดอันที่สอง (สองซิมเท่านั้น)

คุณสามารถใส่ซิมการ์ดอันที่สอง (SIM2) ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ออก


1. เปิดฝา SIM2

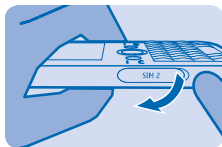


2. วางซิมการ์ดลงในช่องโดยหงายหน้าสัมผัสขึ้น




3. ดันการ์ดเข้าไปจนการ์ดล็อกเข้าที่ แล้วปิดฝา

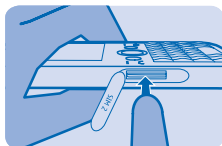

4. หากต้องการถอดการ์ดออก ให้เปิดฝา SIM2

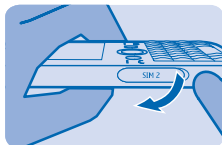


5. ดันซิมการ์ดจนการ์ดเด้งออกมา และดึงซิมการ์ดออก

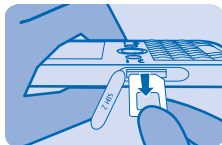


การใส่การ์ดหน่วยความจำ

เรียนรู้วิธีการใส่การ์ดหน่วยความจำลงในโทรศัพท์ของคุณ


1. ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก

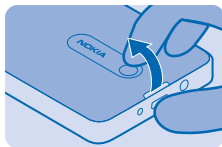


2. หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

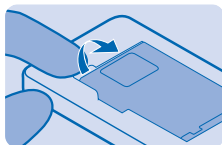


3. เลื่อนที่วางการ์ดหน่วยความจำไปทางด้านบนของโทรศัพท์

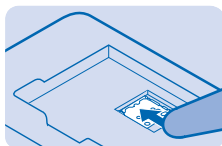


4. ยกที่วางการ์ดขึ้น

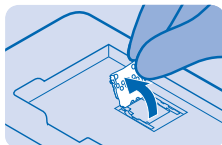


5. ใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้โดยคว่านำสัมผัสลง

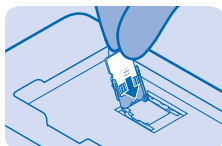


6. วางที่วางซิมการ์ดลง

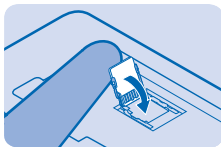

7. เลื่อนที่วางซิมการ์ดกลับสู่ตำแหน่งเดิม

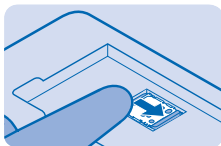

8. วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไป

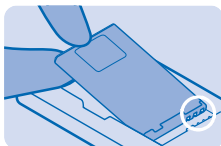


9. กดฝาครอบด้านหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อกเข้าที่




ชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะใช้งานโทรศัพท์

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง

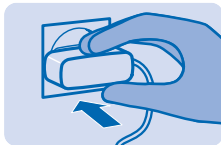

2. ต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ ดู 3 ในหน้า 31 เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับ

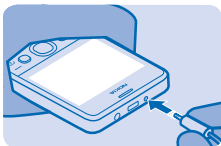


★ **เคล็ดลับ:** ท่านสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาผนังให้ใช้งาน ท่านสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และอาจต้องใช้เวลาในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้


การปรับระดับเสียง

คุณสามารถควบคุมเสียงได้หลายวิธี


1. ขณะที่ใช้สาย เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง

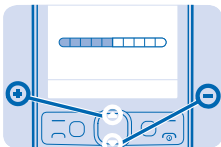

2. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบหูฟัง

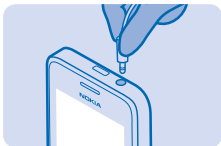

3. หากต้องการใช้ลำโพงในโทรศัพท์ขณะที่กำลังใช้สาย ให้เลือก **ลำโพง** นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ลำโพงขณะฟังวิทยุได้อีกด้วย

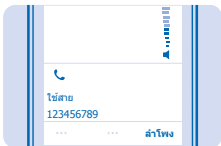


การตัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ



คัดลอกรายชื่อ รายการปฏิทิน และอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างสะดวก

1. เปิด Bluetooth ที่โทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง ในการเปิด Bluetooth บนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth**
2. ในโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง > คัดลอกจากอุปกรณ์**
3. เลือกรายการที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้น เลือก **เสร็จ**
4. เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. หากเครื่องขอ ให้สร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (เช่น 123) แล้วเลือก **ตกลง**
6. ตรวจสอบว่ารหัสตรงกันทั้งสองเครื่อง
7. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้ (สองซิมเท่านั้น)

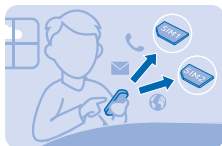

คุณสามารถกำหนดซิมการ์ดที่จะใช้โทรออก ส่งข้อความ หรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ หากคุณตั้งชื่อซิมการ์ด คุณสามารถดูได้ทันทีว่าซิมการ์ดใดใช้สำหรับเรื่องงาน และซิมการ์ดใดใช้สำหรับเรื่องส่วนตัว

1. เลือก **เมนู > จัดการซิม**
2. หากต้องการเลือกที่จะใช้ซิมใดทุกครั้ง ให้เลือก **ถามทุกครั้ง**
3. เลือก **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อกำหนดว่าจะใช้ซิมใดกับการเชื่อมต่อใด

เปลี่ยนชื่อซิมการ์ดของคุณ
เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ**

การใช้งานพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด


การสำรวจโทรศัพท์

สำรวจโทรศัพท์ของคุณด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

1. หากต้องการดูแอปและคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ ให้กด **เมนู**



2. ในการไปยังแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา

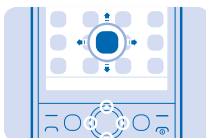


3. หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันหรือเลือกคุณสมบัติ ให้กด **เลือก**



4. หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด **กลับ**



5. ในการกลับไปหน้าจอหลัก ให้กด **⓪**

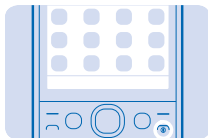

สัญลักษณ์บนจอภาพ

สัญลักษณ์บนจอภาพในโทรศัพท์ของคุณจะแสดงเวลาปัจจุบัน แบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณ และอื่นๆ อีกมากมาย

✉ คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านส่งมายัง SIM1, SIM2 หรือทั้งสองอย่าง

📶 คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จจาก SIM1, SIM2 หรือทั้งสองอย่าง

🔑 ปุ่มถูกล็อค

🔊 ตั้งเสียงปลุกไว้

📶 เปิด Bluetooth อยู่

📶 โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่าย GSM

📶 เครื่องจะโอนสายเรียกเข้าทุกสายจาก SIM1, SIM2 หรือทั้งสองอย่างไปยังหมายเลขอื่น

📶 มีการต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์

🔌 โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB

ประเภทเครือข่ายมือถือที่คุณเชื่อมต่ออยู่อาจแสดงด้วยตัวอักษรเดียว ตัวอักษรหลายตัว หรือตัวอักษรและตัวเลขปนกัน ตัวอย่างเช่น **2G** ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ไอคอนอาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การยืดอายุแบตเตอรี่

ใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยที่สามารถยืดอายุแบตเตอรี่ได้ตามที่ต้องการ มีหลายขั้นตอนที่คุณสามารถใช้ประหยัดพลังงานบนโทรศัพท์ของคุณ

- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเสมอ
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกด
- ใช้หูฟังที่มีสาย แทนการใช้ลำโพง

เพื่อให้ประหยัดพลังงาน คุณสามารถทำดังนี้

ลดความสว่างของแสงพื้นหลัง

เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล > แสงพื้นหลัง แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ ความเข้มแสงพื้นหลัง

ตั้งค่าแสงพื้นหลังให้ปิดหลังจากหน่วงเวลาไว้ช่วงสั้นๆ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล > แสงพื้นหลัง แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ หมดเวลาแสงพื้นหลัง

เลือกใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างเหมาะสม

- เปิดใช้งาน Bluetooth เมื่อจำเป็นเท่านั้น
- หากคุณกำลังฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ แต่ไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย ให้เปิดโหมดบนเครื่องบิน เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ > บนเครื่อง > เปิดใช้งาน**

การปรับตั้งค่านำจอหลัก

ต้องการเปิดแอปโปรดของคุณโดยตรงจากหน้าจอหลักหรือไม่ คุณสามารถเพิ่ม ลบ และจัดเรียงรายการในหน้าจอหลักได้

1. เลื่อนลงบนหน้าจอหลัก แล้วเลือก **ตัวเลือก > ปรับตั้งค่านำจอหลัก**
2. เลือกแถบและรายการ เช่น การแจ้งเตือน
3. เลือก **เสร็จ > ใช่**

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเพิ่มแอป ให้เลื่อนไปที่แถบทางสัดบนหน้าจอหลัก แล้วเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนปุ่มลัด**

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า



ตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละรูปแบบและซิมการ์ด

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง** และเลือกซิมการ์ดที่คุณต้องการ
2. เลือก **เปิดคลังภาพ**
3. เลือก **โทนเสียง > เสียงเรียกเข้า**
4. เลือกเสียงเรียกเข้า

★ **เคล็ดลับ:** ในการสลับระหว่างรูปแบบไม่มีเสียงและรูปแบบปกติ ให้กด **🔇** ดังไว้

ร้านค้า Nokia




ดาวน์โหลดเกมส്മิถือือ แอป ลักษณะ ภาพพื้นหลัง และเสียงเรียกเข้าลงในโทรศัพท์ของคุณจากร้านค้า Nokia เลือก **เมนู > ร้านค้า**

หลายรายการอาจไม่มีค่าธรรมเนียม แต่บางรายการนั้นคุณต้องสั่งซื้อโดยใช้บัตรเครดิตหรือผ่านทางใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของคุณ

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่และผู้ให้บริการของท่าน
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ร้านค้า Nokia ไปที่ store.ovi.com

ปุ่มบนแป้นพิมพ์

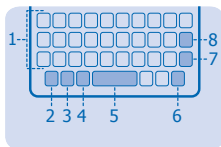

- 1 แป้นพิมพ์
- 2 ปุ่มฟังก์ชัน
- 3 ปุ่ม Shift
- 4 ปุ่ม Sym
- 5 ปุ่มเว้นวรรค
- 6 ปุ่ม Ctrl
- 7 ปุ่ม Enter
- 8 ปุ่ม Backspace

ในการเริ่มเขียน ให้เลือกกล่องข้อความ รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันในแอปและภาษาอื่นๆ

เขียนข้อความ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเขียนข้อความของคุณได้ทันที

การตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน

เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน** และเลือกภาษาที่คุณต้องการ

การสลับเป็นโหมดตัวเลข

กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้ง หากต้องการกลับสู่โหมดตัวอักษร ให้กดปุ่มฟังก์ชัน

การสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่

กดปุ่ม Shift

การป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่เต็มขบวนการของปุ่ม

กดปุ่มค้างไว้ คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้มีให้ใช้ในทุกภาษา

การป้อนอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์

กดปุ่มสัญลักษณ์ และเลือกสัญลักษณ์

การป้อนอักขระเน้นเสียง

ขณะที่กดปุ่ม Sym ค้างไว้ ให้กดปุ่มอักขระซ้ำๆ

การคัดลอกและวางข้อความ

กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วเลื่อนไปยังข้อความที่ไฮไลต์ไว้ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ และกด **C** (คัดลอก), **X** (ตัด) หรือ **V** (วาง)

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ในการเพิ่มความเร็วให้การเขียนของคุณ โทรศัพท์ของคุณสามารถคาดเดาสิ่งที่คุณกำลังเริ่มเขียนได้ ระบบช่วยสะกดคำจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่ติดตั้งภายในเครื่อง คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้มีให้ใช้ในทุกภาษา

1. เริ่มเขียนคำ โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้
2. หากต้องการดูคำตัวเลือกที่ตรงกัน ให้เลื่อนลง
3. ในการยืนยันคำ ให้กดปุ่มเว้นวรรค

การเปิดหรือปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มเติม** > **ตั้งค่าการทำนาย** > **การทำนาย** และ **เปิด** หรือ **ปิด**

การสลับระหว่างระบบช่วยสะกดคำกับระบบป้อนตัวอักษรปกติ

ขณะที่กดปุ่ม **Ctrl** ค้างไว้ ให้กดปุ่มเว้นวรรค นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกและกด **ตัวเลือก** ค้างไว้

การเขียนเป็นภาษาไทย

โทรศัพท์ของคุณสามารถส่งและรับข้อความในภาษาไทย

ในการสลับระหว่างตัวอักษรละตินและตัวอักษรไทย ให้กดปุ่ม **Ctrl** ซ้ำๆ

การป้อนตัวอักษรที่อยู่ริมซ้ายบนของปุ่ม

กดปุ่ม **Shift** แล้วกดปุ่มที่คุณต้องการ

การป้อนตัวอักษรที่อยู่ริมขวาบนของปุ่ม

กดปุ่มฟังก์ชัน แล้วกดปุ่มที่คุณต้องการ

การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ แล้วแบ่งปันไฟล์ เช่น ภาพถ่าย โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ รับข่าวสารอัปเดตล่าสุดเข้าสู่งานบริการเครือข่ายสังคมของคุณแม้ขณะเดินทางอยู่

การโทรออกหรือรับสาย

เรียนรู้วิธีการโทรออกหรือรับสายด้วยโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

1. บนหน้าจอหลัก พิมพ์เบอร์โทรศัพท์

หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้กด +

2. กด หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

3. ในการวางสาย ให้กด

4. เมื่อมีคนคล้อยโทรหาคุณ ให้กด เพื่อรับสาย

⚠ คำเตือน: เมื่อเปิดใช้โหมดบนเครื่อง ท่านไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรออก ให้สลับไปยังโปรไฟล์อื่น

โทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

บนหน้าจอหลัก ให้กด  เลือกหมายเลข และกด 

การดูสายที่ไม่ได้รับ

บนหน้าจอหลัก ให้กด **ดูข้อมูล** หากต้องการโทรกลับ ให้เลือกหมายเลข แล้วกด 

★ เคล็ดลับ: หากต้องการดูสายที่ไม่ได้รับในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > บันทึกการโทร > เบอร์ที่ไม่ได้รับ** โทรศัพท์จะบันทึกข้อมูลสายที่ไม่ได้รับและสายที่ได้รับก็ต่อเมื่อเครือข่ายรองรับ โทรศัพท์เปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์



เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในโทรศัพท์


1. เลือก **เมนู > รายชื่อ**

2. เลือก **เพิ่มใหม่** หากระบบถาม ให้เลือกว่าจะจัดเก็บรายชื่อไว้ที่ใด

3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก **ตกลง**

4. เขียนชื่อ แล้วเลือก **จัดเก็บ**

การส่งข้อความ

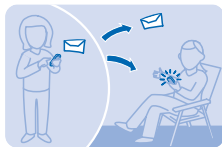

ข้อความตัวอักษรและมัลติมีเดียช่วยให้คุณติดต่อเพื่อนและครอบครัวของคุณได้อย่างรวดเร็ว

1. เลือก **เมนู > ข้อความ**
2. เลือก **สร้างข้อความ**
3. เขียนข้อความของคุณ
4. หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบ เช่น ภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้เลือก **ตัวเลือก > แทรกแอปเจ็คต์**
5. หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ ให้เลือก **ส่งถึง > รายชื่อ** หากต้องการป้อนตัวเลข ให้เลือก **เบอร์โทรหรืออีเมล**
6. เลือก **ส่ง** หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

ดู 5 ในหน้า 31 และ 6 ในหน้า 31

ตรวจสอบข้อความเสี่ยงของคุณ



คุณกำหนดให้สายเรียกเข้าไปยังข้อความเสี่ยงของคุณเมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้หรือไม่ ฟังข้อความที่ผู้อื่นฝากไว้ให้คุณเมื่อสะดวก

ในการใช้ข้อความเสี่ยง คุณอาจต้องสมัครใช้บริการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ก่อนใช้ศูนย์ข้อความเสี่ยง ให้รับหมายเลขศูนย์ข้อความเสี่ยงจากผู้ให้บริการเครือข่าย ตรวจสอบการยืนยันการสั่งซื้อหรือเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในการตั้งค่าข้อความเสี่ยงของคุณ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > ข้อความเสี่ยง > ข้อความโทรสนทนา > เบอร์ศูนย์ข้อความเสี่ยง** และพิมพ์หมายเลขศูนย์ข้อความเสี่ยงของคุณ


1. ในการตรวจสอบข้อความเสี่ยงของคุณเมื่อคุณไม่ได้รับสาย ให้เลือก **ดูข้อมูล** บนหน้าจอหลัก
2. เลือก **ตัวเลือก > โทรหาผู้ส่ง**

★ เคล็ดลับ: หากต้องการโทรไปที่ศูนย์ข้อความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว บนหน้าจอหลัก ให้กด **1** ดังไว้

การฟังข้อความเสี่ยงของคุณภายหลัง

เลือก **เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > ข้อความเสี่ยง > ข้อความโทรสนทนา > ฟังข้อความเสี่ยง**

การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ

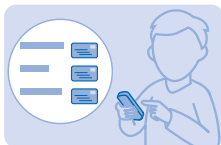

คุณใช้ที่อยู่อีเมลมากกว่าหนึ่งที่อยู่หรือไม่ คุณสามารถมีบัญชีอีเมลหลายบัญชีในโทรศัพท์

คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมล และเพื่อส่งและรับอีเมล

1. เลือก **เมนู > อีเมล**

2. เลือกบริการอีเมล แล้วลงชื่อเข้าใช้

★ เคล็ดลับ: หากคุณไม่มีที่อยู่อีเมล คุณสามารถสร้างบัญชีอีเมล Nokia ได้ระหว่างการตั้งค่า

การเพิ่มบัญชีอีเมลในภายหลัง


เลือก **เมนู > อีเมล > เพิ่มบัญชี** บริการอีเมล แล้วลงชื่อเข้าใช้

การปิดการอัปเดตสถานะเข้าโดยอัตโนมัติ

เลือก **เมนู > อีเมล > ตัวเลือก > การตั้งค่า** และเลือกบัญชี แล้วสลับ **อัปเดตสถานะเข้าของฉัน:** ไปยัง **ปิด**

โทรศัพท์ของคุณจะอัปเดตสถานะเข้าของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อแสดงอีเมลใหม่ของคุณเมื่ออีเมลเหล่านั้นเข้ามา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถปิดคุณสมบัติการอัปเดตโดยอัตโนมัติในสถานะเข้าด้วยตนเอง

การส่งอีเมล

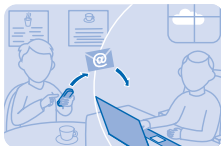

คุณต้องการส่งอีเมลขณะเดินทางหรือไม่ ด้วยการใช้โทรศัพท์ คุณสามารถอ่านและส่งอีเมลแม้อยู่ในที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต

1. เลือก **เมนู > อีเมล** และบัญชีอีเมล หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

2. ในศูนย์ฝากข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > สร้างใหม่**

3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายชื่อของคุณ ให้เลือก **เพิ่ม** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนที่อยู่ได้ คุณสามารถเพิ่มผู้รับได้มากกว่าหนึ่งคน

4. เขียนชื่อเรื่องและข้อความของคุณ

5. ในการแนบไฟล์ เช่น ภาพถ่าย ให้เลือก **ตัวเลือก > แนบ**

6. เลือก **ส่ง**

ตอบกลับอีเมล

ในการตอบกลับอีเมล ให้เปิดอีเมล แล้วเลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับ**

เป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางสังคม



ใช้แอป การแจ้งเตือน เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆ ของคุณบ้าง

การลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมของคุณ

1. เลือก **เมนู > แอปฯ**

2. เลือก **แอปฯ ของฉัน > การแจ้งเตือน**

★ **เคล็ดลับ:** เพิ่ม การแจ้งเตือน ลงในหน้าจอหลักเพื่อดูอัปเดตล่าสุด

ปิดการแจ้งเตือน

ในแอป การแจ้งเตือน เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า** ล้างกล่องกาเครื่องหมายและเลือก **จัดเก็บ**

การแชตกับเพื่อน



คุณชอบแชตออนไลน์กับเพื่อนๆ ไขหรือไม่ หากคุณออกไปข้างนอก คุณสามารถส่งข้อความทันทีด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำการแชต

ก่อนที่คุณจะใช้การแชต ให้ตั้งค่าบริการแชตบนโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Nokia เพื่อทำการแชต เลือก **เมนู > แชต > แชต** และลงชื่อเข้าใช้ หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

หากคุณไม่มีบัญชีแชต คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้แชต Nokia ได้ระหว่างการตั้งค่า

หากคุณเพิ่มเพื่อนลงในรายชื่อการแชตแล้ว เพื่อนๆ จะถูกรวมเข้าในรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชตกับผู้อื่นนอกจากผู้ที่อยู่ในรายชื่อการแชตของคุณ

1. เลือก **เมนู > แชต > แชต** หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

2. เลือกบัญชีและลงชื่อเข้าใช้

3. เลือก **ตัวเลือก > แชตกับ**

4. เลือกบริการแชตที่ต้องการ เขียนชื่อผู้ใช้ และแตะ **ตัวเลือก > ส่ง**

5. เขียนข้อความของคุณในช่องข้อความ แล้วเลือก **ส่ง**

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเริ่มต้นการแชตกับรายชื่ออย่างรวดเร็ว ให้เลือกรายชื่อในรายการเพื่อนของคุณ แล้ว **ส่ง**


คุณสามารถสนทนากับรายชื่อหลายๆ รายพร้อมกันได้ หากต้องการสลับระหว่างการสนทนา ให้เลือกการสนทนาหนึ่งรายการที่ต้องการใน **การสนทนา**

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

กล้องถ่ายรูป

ทำไมต้องถือกล้องถ่ายรูปแยกต่างหากเมื่อโทรศัพท์ของคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อเก็บภาพความทรงจำ กล้องในโทรศัพท์ของคุณจะทำให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

การถ่ายภาพ

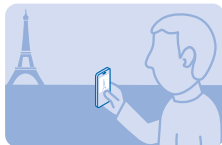


ถ่ายภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดด้วยกล้องในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. หากต้องการขยายหรือย่อ ให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง
3. ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มเลื่อน

เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน **เมนู > ภาพถ่าย > ภาพถ่ายของฉัน**

ปิดกล้อง
เลือก 


การถ่ายภาพตัวเอง

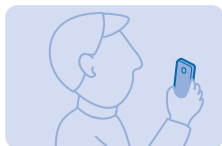

เป็นเรื่องง่ายมากที่จะถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. เลือก  > 
3. ถือโทรศัพท์โดยให้กล้องหันเข้าหาคุณ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่คุณได้ยิน เมื่อพร้อมแล้ว โทรศัพท์จะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ

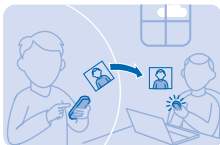

ส่งภาพที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณในรูปแบบข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล หรือโดยใช้ Bluetooth

1. เลือก เมนู > ภาพถ่าย > ภาพถ่ายของฉัน

2. ไปที่ภาพถ่าย แล้วเลือก ตัวเลือก > แบ่งปัน และวิธีส่งที่ต้องการ

★ **เคล็ดลับ:** ในการส่งวิดีโอ ให้เลือก เมนู > ภาพถ่าย > วิดีโอของฉัน และวิดีโอที่ต้องการส่ง และตัวเลือก > แบ่งปัน

การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอหลายรายการพร้อมกัน

ไปที่โฟลเดอร์ที่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้นๆ แล้วเลือก ตัวเลือก > เลือก และตัวเลือก หากต้องการส่ง ให้เลือก ตัวเลือก > แบ่งปันที่เลือกไว้ และวิธีส่งที่ต้องการ

อินเทอร์เน็ต

เรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และเรียกดูเว็บ ขณะที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูลลง

การเรียกดูเว็บ



ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณขณะเดินทาง

★ **เคล็ดลับ:** หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่ได้คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

1. เลือก **เมนู > อินเทอร์เน็ต**
2. เลือกแถบที่อยู่
3. การเขียนที่อยู่เว็บ

★ **เคล็ดลับ:** ในการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต ป้อนคำค้นลงในแถบที่อยู่ หากเครื่องแจ้ง ให้เลือกโปรแกรมค้นหาเริ่มต้นของคุณ

ขยาย

เลือกส่วนของหน้าเพจที่ต้องการ

★ **เคล็ดลับ:** ในการดูหน้าเพจในคอสมินเดียวที่มีข้อความและรูปภาพที่ใหญ่และอ่านได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องขยาย เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า** และสลับ **มุมมองคอสมิน** เป็น **เปิด**

การเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการโปรด



หากคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดๆ ให้เพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวไปยังรายการโปรดของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

1. เลือก **เมนู > อินเทอร์เน็ต**
2. การไปยังเว็บไซต์
3. เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มที่รายการโปรด**

การไปยังเว็บไซต์โปรด

เปิดแท็บ **รก.โปรด** และเลือกรายการโปรด

ความบันเทิง

มีเวลาว่างและต้องการความบันเทิงใช่ไหม เรียนรู้วิธีการฟังวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ

ฟังวิทยุ



เพียงแค่เสียบหูฟังและเลือกสถานี คุณก็สามารถฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มจากโทรศัพท์ของคุณได้

เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

การปรับระดับเสียง

เลื่อนขึ้นหรือลง

การปิดวิทยุ

ให้กดปุ่มวางสาย

การตั้งวิทยุให้เล่นในพื้นที่

เลือก ตัวเลือก > เล่นในพื้นที่

การปิดวิทยุขณะที่วิทยุกำลังเล่นอยู่ในพื้นที่

กดปุ่มวางสายค้างไว้

การเล่นเพลง



เล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำเครื่องหรือในการดหน่วยความจำ

1. เลือก เมนู > เพลง > เพลงของฉัน

2. เลือกเพลง ในการหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ เลือก || หรือ ►

การข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน

เลื่อนไปทางซ้าย

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า

เลื่อนไปทางซ้ายสองครั้ง

การข้ามไปยังเพลงถัดไป

เลื่อนไปทางขวา

การกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ
กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาหรือซ้ายค้างไว้

การปิดเครื่องเล่นเพลง
ให้กดปุ่มวางสาย

การตั้งเครื่องเล่นเพลงให้เล่นในพื้นที่
เลือก ตัวเลือก > เล่นในพื้นที่

การปิดเครื่องเล่นเพลงขณะที่เครื่องเล่นเพลงกำลังเล่นอยู่ในพื้นที่
กดปุ่มวางสายค้างไว้

สำนักงาน

เรียนรู้วิธีใช้ปฏิทินเพื่อจัดระเบียบให้กับตัวเอง

การเพิ่มรายการปฏิทิน

ต้องคอยจดจำการนัดหมายใช่หรือไม่ เพิ่มลงในปฏิทินของคุณได้

1. เลือก **เมนู** > **ปฏิทิน**
2. เลือกวันที่และ **ดูข้อมูล** > **เพิ่ม**
3. เลือกประเภทรายการ
4. กรอกข้อมูลลงในช่อง และเลือก **จัดเก็บ**

★ **เคล็ดลับ:** ในการลบรายการ ให้ไปที่รายการนั้น แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**

การเปลี่ยนเวลาและวันที่



คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาในโทรศัพท์ของคุณด้วยตนเอง

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** และ **วันและเวลา**

การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง

เลือก **การตั้งค่าวันและเวลา** > **เขตเวลา:** เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลาของสถานที่นั้น แล้วเลือก **จัดเก็บ**

การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์

จัดการโทรศัพท์และเนื้อหาในนั้น เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมและเครือข่าย ถ่ายโอนไฟล์ สร้างข้อมูลสำรอง ล็อคโทรศัพท์ และอัปเดตซอฟต์แวร์เสมอ

การแบ่งปันเนื้อหาของคุณโดยใช้ Slam



Slam จะช่วยให้การแบ่งปันเนื้อหาของคุณจะง่ายกว่าที่เคยเป็นมา

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > ไข**
2. เลือก **การมองเห็นโทรศัพท์ > เห็นตลอด** เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเห็นโทรศัพท์ของคุณได้
3. เลือกรายการที่ต้องการ เช่น ภาพที่ต้องการแบ่งปัน และ **ตัวเลือก > แบ่งปัน > ทางสแลม**
4. ย้ายโทรศัพท์ของคุณไปไว้ใกล้กับโทรศัพท์อีกเครื่อง

Slam จะค้นหาโทรศัพท์เครื่องที่ใกล้ที่สุด และส่งรายการที่คุณเลือกไปยังโทรศัพท์เครื่องนั้น ดู 4 ในหน้า 31

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi



เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้าน ห้องสมุด หรือร้านอินเทอร์เน็ต

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Wi-Fi**
2. เลือกเครือข่ายที่ต้องการ
3. หากการเชื่อมต่อมีการป้องกัน ให้ป้อนรหัสผ่าน

เพิ่มเครือข่ายใหม่


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด Wi-Fi แล้ว จากนั้นเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มเครือข่ายใหม่** และป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Wi-Fi > ปิด**

 **เคล็ดลับ:** ในการเปิดหรือปิด Wi-Fi อย่างรวดเร็ว บนหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มแว่นวอร์คดางไว้

การสำรองเนื้อหาลงในการ์ดหน่วยความจำ

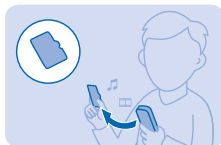


คุณต้องการแน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์ที่สำคัญไปใช่ไหม คุณสามารถสำรองข้อมูลในหน่วยความจำเครื่องลงในการ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ชิงค์และสำรอง**
2. เลือก **สร้างข้อมูลสำรอง**
3. เลือกสิ่งที่คุณต้องการสำรองข้อมูล แล้วกด **เสร็จ**

การเรียกคืนไฟล์สำรอง

เลือก **เรียกข้อมูลสำรอง** และสิ่งที่คุณต้องการเรียกคืน แล้วกด **เสร็จ**

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

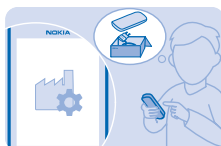

หากโทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างให้กลับไปเป็นค่าเดิมได้

1. วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด
2. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม > การตั้งค่าเท่านั้น**
3. ป้อนรหัสโทรศัพท์

การเรียกคืนนี้จะไม่ผลต่อเอกสารหรือไฟล์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

หลังจากเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจใช้เวลาานกว่าปกติ

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณแบบไร้สายได้ คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณขณะใช้ซิมการ์ดในที่วางซิมภายในเครื่องเท่านั้น

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > อัปเดตอุปกรณ์**
2. ในการตรวจสอบว่ามีการอัปเดตหรือไม่และดาวน์โหลดการอัปเดตนั้น ให้เลือก **โหลดซอฟต์แวร์โทรศัพท์**

การปรับปรุงอาจใช้เวลาหลายนาที หากคุณมีปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

หลังจากอัปเดตแล้ว ไปที่ **www.nokia.com/support** เพื่อรับคู่มือผู้ใช้ฉบับใหม่ของคุณ

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจส่งการอัปเดตในแบบ OTA มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ดู 7 ในหน้า 31, 10 ในหน้า 31, 11 ในหน้า 31

รหัสผ่าน

เคยสงสัยหรือไม่ว่ารหัสต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณมีไว้ทำไม

รหัส PIN หรือ PIN2 (4-8 หลัก)	รหัสเหล่านี้ป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องป้อนเพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัส PIN เมื่อเปิดเครื่องได้ หากคุณลืมรหัส หรือรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณป้อนรหัสผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องปลดล็อกรหัสโดยใช้รหัส PUK หรือ PUK2
PUK หรือ PUK2	ต้องป้อนรหัสนี้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับซิมการ์ดของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
รหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสล็อค, รหัสผ่าน)	รหัสนี้ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนดไว้ได้ รหัสล็อคที่เป็นค่าที่ตั้งไว้คือ 12345 โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อคและโทรศัพท์ของคุณล็อคอยู่ คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Care ที่ใกล้ที่สุดหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
IMEI	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ในเครือข่าย และคุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้กับฝ่ายบริการของศูนย์ Care หากต้องการดูหมายเลข IMEI ของคุณ ให้กดเบอร์โทร *#06#

ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ

- 1 รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของท่าน
- 2 หลีกเลี่ยงการจุ่มบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน
- 3 หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนจะสามารถโทรออกได้
- 4 การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกขบับไว้คือเป็นวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับค่าขอเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่ท่านไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ ท่านสามารถปิดฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- 5 เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง
- 6 ท่านสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง
- 7 การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล
- 8 Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการทำงาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะทราบว่าจะปลอดภัยนั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปนั้น
- 9 แอป คือ หน่วยงานจำลองสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแอปหลังจากใช้แต่ละครั้ง
- 10 ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของท่านมีพลังงานเพียงพอ
- 11 **คำเตือน:** หากท่านติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ ท่านจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทอุปกรณ์อีกครั้ง
- 12 **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาไว้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้ซิมการ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีรหัสเอาท์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของท่าน



- 13 **หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบใบโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ



- 14 โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย
- 15 **ข้อสำคัญ:** ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำขณะที่แอปกำลังใช้งานการ์ดนั้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้
- 16 อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ เช่น เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากที่สุด
- 17 **ข้อสำคัญ:** โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ WiFi การใช้การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้
- 18 เนื้อหาบางอย่างถูกสร้างโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Mobile เนื้อหาอาจไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณได้ใน เครือข่าย GSM 900, 1800 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการ

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง

การโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงเพียงพอ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในอุปกรณ์ หากใช้ได้อุปกรณ์ของคุณ
- ปิดการจำกัดการโทรในอุปกรณ์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดใช้งานเครื่องบิน
- หากปุ่มของอุปกรณ์ลื่นออกอยู่ ให้ปลดล๊อค

3. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ

4. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

5. กดปุ่มโทร

6. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ไดมากที่สุด อย่างง่ายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างบัญชี Nokia หากต้องการโทรฉุกเฉินระหว่างขั้นตอนตั้งค่าบัญชี ให้กดปุ่มโทรออก

! **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและสายอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลล์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวชื้นไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นอื่น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเนื่องจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แต่ฝาหนังที่ปุ่มสวิตช์ความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าหาสีโทรศัพท์ สีอาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลขึ้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีความคม และช่วยรณรงค์การใช้เซลล์รีไซเคิลต่างๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพถ่าย เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย OMA DRM 2.0 หรือ OMA DRM 2.1 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถป้องกันเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนอาจยังป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของท่านเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท้ BL-4U ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้

ชาร์จอุปกรณ์ของท่านด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-11 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสัญญาณเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบ เครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัตินี้กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุเองเมื่อเวลาผ่านไป เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสัควงรอบแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ นี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือตัวอื่นๆ เกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกันขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน สัตว์ บิดฉุด ดึงออก เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง หรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลัดวงจร การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์ที่กันน้ำซึ่งตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ที่ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Microsoft Mobile มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งผู้ไร้ความสามารถด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

- คำเตือน:** ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อตรวจสอบและอัปเดตด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้เวลานานกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงระบบและลิงค์สำหรับใช้ดาวน์โหลดเนื้อหาจากบริษัทภายนอกติดตั้งล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Microsoft Mobile จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อยู่ภายในหรือพิกัดที่ติดตั้งไว้หรือระเบิดได้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิอาจพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ปรุภายในอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการกลุ่มนองของการระเบิด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้อาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟ้าบนเรือ สถานที่ขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้เกี่ยวกับโรตารีลิ้มเหลว (เช่น โพรเพน หรือบีเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม SAR กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับพิมพ์ หรือไปที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.62 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพารามสอง	128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พารามสอง ไอที05 แขวงสามตา เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้องเลขที่ 321-323 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ห้องบีเอฟ32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ครังสิต เลขที่94หมู่ที่2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอลำลูกเกด จังหวัด ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคาร มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถนนโรจนะ ตำบลลานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถนนจระเข้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (ฝั่งเดียวกับราชภัฏ บุรีรัมย์ เลียบรางรถไฟประมาณ 500 เมตร)	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 (บริเวณที่จอดรถสนามกอล์ฟหน้าห้างโรบินสันแอร์พอร์ต ดิปปริษฐ์เช่ารถบัส)	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถนนนาสียง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (เยื้องกับธนาคารทหารไทย สาขาเชียงราย)	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงข้ามห้างคาร์ฟูร์ ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครใหญ่)	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ทางไปเขาตะเกียบฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์)	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 (ตึกฝั่งลานจอดรถด้านหลังห้างโลตัส ติดกับคลินิกแพทย์โลตัสและคุมอง สาขาโลตัส)	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถนนบุญวาทย์ (จัดชัย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	จ81/42 ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (ถนนเส้นรอบอุทยานสวรรค์ ประตู6 ใกล้ที่จอดรถโรงพยาบาลศรีสวรรค์)	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 73000 (เยื้องกับธนาคารทหารไทยและธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม)	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามศูนย์เซฟโรเลต เยื้องโลตัสสาขาโคราช)	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิจาย	353/43 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ติดกับร้านน้ำชายี่ อีเล็คทริก ปากซอยสุขุมวิทพิจาย 49)	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (ถนนเส้นหลังบิกซี อาคารบ้านสวนเพลซ ติดกับแฟมิลีมาร์ท)	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

พิษณุโลก	298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้ศูนย์บริการสำนักงานดีแทค)	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถนนประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (สี่แยกห้างทองเขาวราช)	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถนนคอนนาก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ตรงข้ามตลาดหนองบัวใกล้สี่แยกไฟแดงตลาดหนองบัว ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุบลราชธานี)	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (เมืองราชภัฏอุดรธานี)	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถนนชายกระบือ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริมของแท้

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.com/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
- เมื่อคุณถอดสายไฟของอุปกรณ์เสริม ให้จับปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

แบบเคส

ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงถึง 12 ชั่วโมง

สดแนดมัย:

- ❗ **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงในการสนทนาและแสดงต้นขายของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณทำ อายุของแบตเตอรี่ และสภาพการทำงานของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ สภาพของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และอาจสั้นกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด เสี่ยงเรียกเข้า การใช้แบตเตอรี่ การใช้งานในโหมดดีจิทัล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เช่นกัน และจำนวนครั้งที่โทรออกและรับสายก็จะมีส่วนต่อเวลาแสดงต้นขายด้วย นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่เปิดโทรศัพท์และอยู่ในโหมดแสดงต้นขายก็จะส่งผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

ขนาด

- ปริมาตร: 76.27 ซม.³
- น้ำหนัก: 97.28 กรัม
- ความยาว: 111.5 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 60 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 11.8 มม.

ข้อความสามารถสนับสนุน

เพื่อช่วยให้คุณจะสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์และบริการ คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรสำหรับคุณโดยเฉพาะจาก Microsoft Mobile ข้อความดังกล่าวจะมีข้อมูลเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน

หากไม่ต้องการรับข้อความอีกต่อไป เลือก **เมนู > การตั้งค่า > บัญชี Nokia > ข่าวและข้อเสน**

ในการให้บริการที่กล่าวข้างต้น จะมีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลการสมัครมือถือให้กับ Microsoft Mobile เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการส่งข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดให้ Microsoft Mobile เมื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.nokia.com

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-924 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC ท่านสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตินี้ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของท่าน เครื่องใช้ในประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ท่านควรทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ สดุด จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับข้อ รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัทรันที่มาร่วมกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะทราบว่าเป็นที่แน่นอนได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปนั้น

การดาวน์โหลดแผนผัง เกม เพลง และวีดีโอ และการอัปเดตรูปถ่ายและวีดีโออาจหมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของท่าน

TM © 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ www.mpegla.com

เครื่องหมายและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.