
คู่มือผู้ใช้

Nokia 108 Dual SIM

NOKIA

คู่มือผู้ใช้

Nokia 108 Dual SIM

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	3
การเริ่มต้นการใช้งาน	4
ปุ่มและส่วนประกอบ	4
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	4
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	6
การชาร์จแบตเตอรี่	6
ล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม	7
กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้	8
การปรับระดับเสียง	8
การใช้งานพื้นฐาน	10
การสำรวจโทรศัพท์	10
เขียนข้อความ	11
การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	11
การเขียนเป็นภาษาไทย	12
เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า	12
การตั้งเวลาปลุก	13
การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ	14
การโทรออกหรือรับสาย	14
การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์	14
ส่งและรับข้อความ	15
กล้องถ่ายรูป	16
การถ่ายภาพ	16
การบันทึกวิดีโอ	16
แบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอ	17
ความบันเทิง	19
ฟังวิทยุ	19
การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์	20
ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ	20
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	21

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง


การเริ่มต้นการใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

ปุ่มและส่วนประกอบ

สำรวจปุ่มและชิ้นส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

- 1 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 2 ไฟฉาย
- 3 ช่องเสียบชุดหูฟัง (3.5 มม.)
- 4 หน้าจอ
- 5 ปุ่มเลื่อน
- 6 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 7 ไมโครโฟน
- 8 แผงปุ่มกด
- 9 ปุ่มโทร
- 10 ปุ่มเลือก
- 11 หูฟัง
- 12 กล้อง

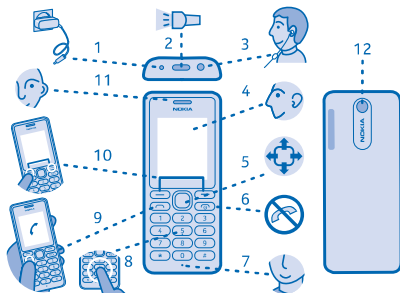

พื้นที่เสาอากาศคือบริเวณที่ไฮไลต์


คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณขอรหัสล็อคที่คุณกำหนดไว้ได้ รหัสล็อคที่ตั้งไว้คือ 12345

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีการใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ของคุณ

1. ปิดโทรศัพท์ ให้อ่านคู่มือก่อนใช้โทรศัพท์ แล้วดึงขอบด้านบนของฝาครอบด้านหลังเพื่อถอดฝาครอบออก

! **หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบแบตเตอรี่หลักเสี่ยงการสัมผัสส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ

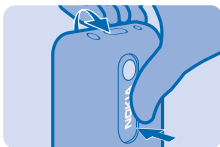


2. หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก




3. เลื่อนซิมลงไปในช่วงโดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลง ในการใส่ซิมการ์ดอันที่สอง ให้เลื่อนซิมลงไปในช่วงอีกที่


❗ **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้ซิมการ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของท่าน

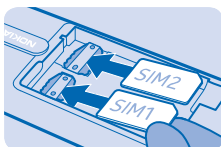

4. วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไป

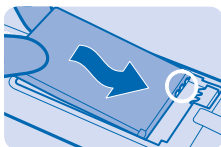

5. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่ แล้วกดฝาครอบลงจนล็อกเข้าที่

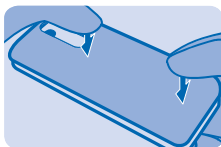


6. ในการเปิดโทรศัพท์ ให้กด  ค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเปิด



การใส่การ์ดหน่วยความจำ

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีการใส่การ์ดหน่วยความจำลงในโทรศัพท์ของคุณ

1. ให้หัวแม่มืออยู่บนโลโก้ แล้วดึงขอบด้านบนของฝาครอบด้านหลังเพื่อถอดฝาครอบออก

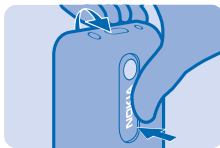


2. วางการ์ดลงในช่องโดยคว่ำหน้าสัมผัสลง

โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย




3. ดันการ์ดลงไปจนเข้าล็อก ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่

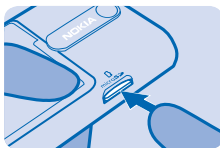


การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะใช้งานโทรศัพท์

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง

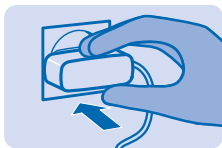

2. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับ

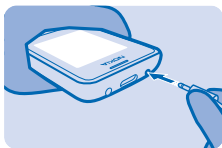

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีที่กว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม

ในการหลีกเลี่ยงการกดปุ่มโดยบังเอิญ ให้ใช้การล็อคปุ่มกด

1. กด  อย่างรวดเร็ว



2. กด **ล็อค**



3. ในการปลดล็อคปุ่มกด ให้กด  > **ปลดล็อค**



กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้

หากคุณมีซิมการ์ด 2 อันในโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ซิมการ์ดอันไหน

1. เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าซิมคู่



2. ในการเลือกซิมที่ใช้สำหรับการโทร ให้เลือก **ซิมที่ตั้งไว้สำหรับโทร** ในการเลือกซิมที่ใช้สำหรับรับส่งข้อความ ให้เลือก **ซิมที่ตั้งไว้สำหรับข้อความ**




การปรับระดับเสียง

คุณสามารถควบคุมเสียงได้หลายวิธี

1. เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง



2. คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบหูฟัง

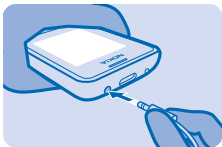

3. ในการใช้ลำโพงของโทรศัพท์ขณะที่กำลังโทร ให้เลือก **ลำโพง** นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ลำโพงขณะฟังวิทยุได้อีกด้วย



การใช้งานพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสำรวจโทรศัพท์

สำรวจโทรศัพท์ของคุณด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

1. หากต้องการดูแอปพลิเคชันและคุณสมบัติของโทรศัพท์ของคุณ ให้กด **เมนู**



2. ในการไปยังแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา



3. หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันหรือเลือกคุณสมบัติ ให้กด **เลือก**



4. หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด **กลับ**



5. หากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก ให้กด **🏠**



6. หากต้องการใช้ไฟฉาย ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้นสองครั้ง หากต้องการปิด ให้กดขึ้นหนึ่งครั้ง อย่าส่องไฟฉายไปที่ดวงตาของผู้อื่น



เขียนข้อความ

การเขียนด้วยปุ่มกดนั้นง่ายและสนุก

กดปุ่มซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ

การเว้นวรรค

กด **0**

ป้อนอักขระพิเศษหรือเครื่องหมายวรรคตอน

กด * ค้างไว้

การป้อนวรรคแยก

กด * แล้วเลือกอักขระ

การสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่

กด # ซ้ำๆ

การป้อนตัวเลข

กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนของคุณ โทรศัพท์ของคุณสามารถคาดเดาลำดับที่คุณกำลังเริ่มต้นเขียนได้ ระบบช่วยสะกดคำจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่ติดตั้งภายในเครื่อง คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้มีให้ใช้ในทุกภาษา

1. เลือก **ตัวเลือก > พจนานุกรม** และเลือกภาษา

2. เริ่มเขียนคำ เมื่อคำที่ต้องการปรากฏขึ้น ให้กด **0**

การเปลี่ยนคำ

กด * ซ้ำๆ จนกว่าคำที่ต้องการปรากฏขึ้น

การเพิ่มคำลงในพจนานุกรม

หากคำที่ต้องการไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ให้เขียนคำดังกล่าว แล้วเลือก **สะกด** และป้อนคำดังกล่าว

การสลับระหว่างระบบช่วยสะกดคำกับระบบป้อนตัวอักษรปกติ
กด # ซ้ำๆ

การปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ
เลือก ตัวเลือก > พจนานุกรม > ไม่ใช่พจนานุกรม

การเขียนเป็นภาษาไทย


โทรศัพท์ของคุณสามารถส่งและรับข้อความในภาษาไทย

1. หากต้องการพิมพ์ คัดถึง U ก่อนอื่นให้กด **1** สี่ครั้ง
2. กด * กดขวาเพื่อพิมพ์สระสำหรับ คี และเลือก **ไ**
3. หากต้องการพิมพ์ ด ให้กด **5** หนึ่งครั้ง
4. หากต้องการพิมพ์ ฤ ให้กด **5** สามครั้ง
5. กด * กดขวาสามครั้งเพื่อพิมพ์สระสำหรับ ถี และเลือก **ไ**
6. หากต้องการพิมพ์ ัง ให้กด **2** สองครั้ง
7. หากต้องการเปลี่ยนเป็นอักขระละตินตัวพิมพ์ใหญ่ ให้กด **#**
8. หากต้องการพิมพ์เว้นวรรค ให้กด **0**
9. หากต้องการพิมพ์ U ให้กด **8** สองครั้ง


เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

ตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละรูปแบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละซิมการ์ดได้


1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ตั้งค่าแบบเสียง**

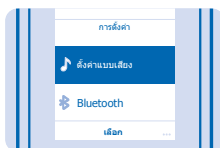

2. เลือก **แบบเสียง** หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมการ์ด

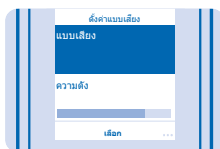

3. เลือกเสียงเรียกเข้า และเลือก **ตกลง**

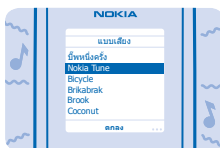

การตั้งเวลาปลุก

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก

1. เลือก เมนู > นาฬิกา > ตั้งปลุก



2. การเลือกเวลาปลุก



★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งเวลาปลุกได้สูงสุดห้าเวลา

3. ในการตั้งชั่วโมง ให้กดขึ้นหรือลง ในการตั้งนาที ให้กดขวา แล้วกดขึ้นหรือลง กด ตกลง



การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ แล้วแบ่งปันไฟล์ เช่น ภาพถ่าย โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

การโทรออกหรือรับสาย


อ่านและเรียนรู้วิธีการโทรหรือรับสายด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

1. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์

หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้กด * สองครั้ง



2. กด เพื่อโทรออก ในการวางสาย ให้กด

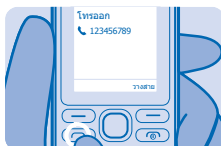

3. เมื่อมีคนโทรหาคุณ ให้กด เพื่อรับสาย



การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เพิ่มชื่อและเบอร์ใหม่ลงในโทรศัพท์

1. เลือก เมนู > รายชื่อ



2. เลือก เพิ่มรายชื่อ และตำแหน่งที่คุณต้องการจัดเก็บรายชื่อ



3. ป้อนชื่อ และกด **ตกลง** จากนั้นพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ และกด **ตกลง**



ส่งและรับข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความตัวอักษร

1. เลือก **เมนู > ข้อความ**
2. เลือก **เขียนข้อความ**
3. เขียนข้อความของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการใส่อักขระพิเศษ เช่น รอยยิ้มหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกเสริม**

4. เลือก **ตัวเลือก > ส่ง** หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้
5. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ และเลือก **ตกลง** ส่งข้อความของคุณแล้ว
6. หากต้องการอ่านข้อความที่ได้รับ เลือก **แสดง** บนหน้าจอหลัก
7. หากต้องการอ่านข้อความที่เหลือ กดลง

ท่านสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

กล้องถ่ายรูป

กล้องในโทรศัพท์ช่วยให้คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย


การถ่ายภาพ

ถ่ายภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดด้วยกล้องในโทรศัพท์ของคุณ

1. ก่อนที่จะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่การ์ดหน่วยความจำไว้แล้ว ในการเปิดกล้อง ให้เลือก **กล้อง**



2. ในการย่อหรือขยาย ให้กดขึ้นหรือกดลง

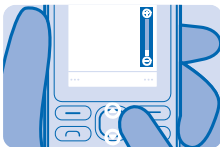

3. ในการถ่ายภาพ ให้เลือก **ถ่ายภาพ**



ในการดูภาพที่ถ่ายไว้ ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูภาพถ่าย**

การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพแล้ว คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วย


1. ก่อนที่จะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่การ์ดหน่วยความจำไว้แล้ว ในการเปิดกล้อง ให้เลือก **กล้อง**



2. ในการเปิดกล้องวิดีโอ ให้กดขวา



3. หากต้องการเริ่มบันทึก ให้เลือก

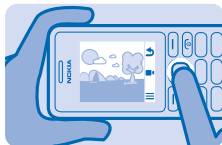

ในการดูวิดีโอที่บันทึกไว้ ให้เลือก  > **ดูวิดีโอ**

แบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอ

แบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอด้วย Slam

1. ก่อนจะเริ่มใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด Bluetooth แล้ว และโทรศัพท์เครื่องอื่นมองเห็นโทรศัพท์เครื่องนี้ เลือกภาพถ่าย วิดีโอ หรือไฟล์อื่นๆ และ **แบ่งปัน**




2. เลือก ทาง Slam



3. นำโทรศัพท์ของคุณเข้าใกล้กับโทรศัพท์อีกเครื่อง แล้วใช้ Slam แบ่งปันภาพถ่าย

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับคำขอเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่ท่านไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ ท่านสามารถปิดฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

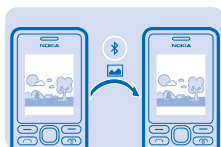


ความบันเทิง

มีเวลาว่างและต้องการความบันเทิงใช่ไหม เรียนรู้วิธีการฟังวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ

ฟังวิทยุ

ใช้โทรศัพท์ของคุณฟังวิทยุ

1. เชื่อมต่อชุดหูฟัง และเลือก **เมนู > เพลง > วิทยุ** สายของชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

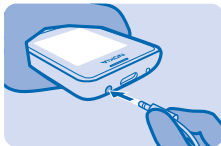

2. หากต้องการไปยังสถานีถัดไป ให้กดลง



3. หากต้องการปิดวิทยุ ให้เลือก **ตัวเลือก > ปิด**



การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์

จัดการโทรศัพท์และเนื้อหาในนั้น เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมและเครือข่าย ถ่ายโอนไฟล์ สร้างข้อมูลสำรอง ล็อคโทรศัพท์ และอัปเดตซอฟต์แวร์เสมอ

ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือต้องการทิ้งโทรศัพท์ หรือรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ นี่คือวิธีลบข้อมูลและเนื้อหาส่วนตัวของคุณ

ขณะลบเนื้อหาส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ โปรดคำนึงด้วยว่าคุณกำลังลบเนื้อหาออกจากหน่วยความจำเครื่อง หรือจากซิมการ์ด

1. ในการลบข้อความ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ**
2. ไปที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการล้างข้อมูลทั้งหมด แล้วเลือก **ทั้งหมด** หรือ **ที่อ่านแล้วทั้งหมด** ในการลบข้อความทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ ให้ล้างข้อมูลที่ละโฟลเดอร์
3. ในการลบรายชื่อ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ลบ > ลบทั้งหมด** และตำแหน่ง
4. ในการลบข้อมูลการโทร ให้เลือก **เมนู > ข้อมูลการใช้ > ล้างรายการบันทึก > รายการโทรทั้งหมด**
5. ตรวจสอบว่าเนื้อหาส่วนตัวของคุณได้ลบออกไปแล้วทั้งหมด

เนื้อหาและข้อมูลที่เก็บอยู่ในการดหน่วยความจำจะไม่ถูกลบออกไป

ลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณและเรียกคืนการตั้งค่าเดิม

ในการรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณกลับไปเป็นค่าเดิม และลบข้อมูลของคุณทั้งหมด บนหน้าจอ ให้ป้อน ***#7370#**

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณได้ใน เครือข่าย GSM 900, 1800 คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการ
คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง

การโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในอุปกรณ์
- ปิดการจำกัดการโทรในอุปกรณ์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- หากปุ่มของอุปกรณ์ลืดย้ายไป โปรดติดต่อ

3. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ
4. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
5. กดปุ่มโทร
6. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่างวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

! ข้อสำคัญ: เป็นไปอย่างทั้งสายโทรศัพท์มือถือและสายอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายาม
ต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่
ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางกายภาพ

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง ค่าแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่ง
อาจทำให้องค์กรอิเล็กทรอนิกส์กร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่อง
เสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แบตเตอรี่ที่แนะนำให้มาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกจากนี้ ควรใช้โทรศัพท์ให้น้อย
- อย่าทาสีโทรศัพท์ สีอาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ
หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มี
การควบคุม และช่วยบรรเทาการรั่วไหลของสารพิษต่างๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ โปรดตรวจสอบ
ส่วนวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Microsoft Mobile ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท้ BL-4C ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-11 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัตินี้ที่กล่าวถึงใน สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้วางอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสวดจางของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ นี่อาจทำให้แบตเตอรี่หรือตัวคุณ เกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ดัด บีบอัด ดึงออก เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่รีดุกแปลงปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อ การลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำให้ ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำคมสำหรับการเข้าใช้งาน

Microsoft Mobile มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้ทุกคน รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง



คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านั้นอาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับคำขอการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีมแวร์และลิงค์สำหรับใช้ดัดแปลงเนื้อหาจากรีพอร์ทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Microsoft Mobile จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจส่งผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มีอยู่ในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเช่นหรือพวกวัตถุติดไฟหรือระเบิดได้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างเช่นโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิอาจสูงเกินไป

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของสารเคมี บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้อาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดเข็มขัดนิรภัย สถานะที่นั่งถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศยานมีการปะปนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ว่าพื้นที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพน หรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณสามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับพิมพ์ หรือไปที่ www.nokia.com/sar

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.30 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพระรามสอง	128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระรามสอง ไร่ที่ 05 แขวงสามเฒ่า เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้องเลขที่ 321-323 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอลำลูกเกด จังหวัด ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคาร มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถนนจระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (ฝั่งเดียวกับราชภัฏ บุรีรัมย์ เลี้ยวขวาทิศ ประมาณ 500 เมตร)	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิตล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 (บริเวณเทใจอด รถสนามกอล์ฟหน้าห้างโรบินสันแอร์พอร์ท ตัดบริษัทเซาธ์อีสต์)	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (เยื้องกับธนาคาร ทหารไทย สาขาเชียงราย)	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ตรง ข้ามห้างคาร์ฟูร์ ปากทางเข้าโรงพยาบาล กรุงเทพหาดใหญ่)	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

หัวหิน	87/9 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ทางไปเขาตะเกียบฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์)	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 (ตึกฝั่งลานจอดรถด้านหลังห้างโลตัส ติดกับคลินิกแพทย์โลตัส และคุมอง สาขาโลตัส)	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถนนบุญวาทย์ (จัดชัย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	จ81/42 ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (ถนนเส้นรอบอุทยานสวรรค์ ประตู่ 6 ใกล้ที่จอดรถโรงพยาบาลนครสวรรค์)	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 73000 (เขื่อกันธนาคารทหารไทยและธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม)	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามศูนย์เซฟโรเลต เยื้องโลตัสสาขาโคราช)	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พัตยา	353/43 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ติดกับร้านนาชัย อีเล็คทริค ปากซอยสุขุมวิท พัตยา 49)	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (ถนนเส้นหลังมิกซ์ อาคารบ้านสวนพลซ ติดกับแฟมิลีมาร์ท)	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้ศูนย์บริการสำนักงานดีแทค)	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถนนประชาธิปไตย ๓๓ ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (สี่แยกห้างทองเยาวราช)	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ตรงข้ามตลาดหนองบัวใกล้สี่แยกไฟแดงตลาดหนองบัวติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุบลราชธานี)	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (เยื้องราชภัฏอุดรธานี)	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถนนชยางกูรป้อม 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริมของแท้

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.com/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
- เมื่อคุณถอดสายไฟของอุปกรณ์เสริม ให้จับปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-4C

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงถึง 13.8 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงถึง 25 วัน (GSM)

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงในการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับขนาด คุณสมบัติที่ใช้ อายุของแบตเตอรี่ และสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ สภาพของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และอาจสั้นกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด เสี่ยงเรียกเข้า การใช้งานในโหมดดีจิทัล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เช่นกัน และจำนวนครั้งที่โทรออกและรับสายก็จะใช้ผลต่อเวลาสแตนด์บายด้วย นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่เปิดโทรศัพท์และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะส่งผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

ขนาด

- ปริมาตร: 70.11 ซม.³
- น้ำหนัก: 69.9 กรัม
- ความยาว: 110.4 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 47 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 13.5 มม.

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-944 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แกะไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้อย่างเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ

TM & © 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส สำหรับลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ การอนุญาต และการรับรองที่บังคับใช้ โปรดเลือก *#6774# บนหน้าจอหลัก

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.