

NOKIA

นี่ๆ...

คุณมีไม่ได้มีในที่นี้ทั้งหมด

คำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้อ้างอิงจากซอฟต์แวร์ที่ให้บริการเวอร์ชันล่าสุด หากอุปกรณ์ของท่านยังไม่อัปเดตเป็นซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด ความพร้อมในการให้บริการและฟังก์ชันของคุณสมบัติบางรายการอาจแตกต่างกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Mobile โปรดไปที่ www.nokia.com/privacy

คู่มือผู้ใช้

Nokia 515

สารบัญ

นี่...	2	การถ่ายภาพ	19
เพื่อความปลอดภัยของคุณ	4	การถ่ายภาพตัวเอง	19
การเริ่มต้นการใช้งาน	5	การถ่ายภาพพาโนรามา	20
ปุ่มและส่วนประกอบ	5	การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ	20
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	5	อินเทอร์เน็ต	21
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	7	การเรียกดูเว็บ	21
การชาร์จแบตเตอรี่	7	การเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการโปรด	21
การคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ	8	ความบันเทิง	22
การใช้งานพื้นฐาน	9	การฟังวิทยุ	22
การสำรวจโทรศัพท์	9	การเล่นเพลง	22
สัญลักษณ์บนจอภาพ	10	สำนักงาน	24
การยืดอายุแบตเตอรี่	10	การเพิ่มรายการปฏิทิน	24
การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก	11	การเปลี่ยนเวลาและวันที่	24
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า	11	การตั้งเวลาปลุก	24
การตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า	11	การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์	25
ร้านค้า Nokia	12	การแบ่งปันเนื้อหาของคุณโดยใช้ Slam	25
เขียนข้อความ	12	การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์	25
การเขียนเป็นภาษาไทย	12	การสำรองเนื้อหาลงในการ์ดหน่วยความจำ	26
การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ	14	อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ	26
การโทรออกหรือรับสาย	14	รหัสผ่าน	26
การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์	14	ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	28
การเพิ่มข้อมูลทางสังคมลงในรายชื่อ	15		
การส่งข้อความ	15		
ตรวจสอบข้อความเสียงของคุณ	15		
Mail for Exchange	16		
การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ	16		
การส่งอีเมล	17		
เป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางสังคม	17		
คลัง	19		

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ชิ้นส่วนที่หักจากแก้ว

จอแสดงผลของอุปกรณ์ทำมาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระทบอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่หักจากแก้ว หรือพยายามนำเศษแก้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง


การเริ่มต้นการใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

ปุ่มและส่วนประกอบ

สำรวจปุ่มและชิ้นส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

- 1 ตัวเสียบ Micro-USB
- 2 ช่องเสียบชุดหูฟัง (3.5 มม. AHJ)
- 3 ปุ่มระดับเสียง
- 4 ปุ่มเลื่อน
- 5 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 6 รูสำหรับปลดฝาครอบด้านหลัง
- 7 ไมโครโฟน
- 8 ปุ่มโทร
- 9 ปุ่มเลือก
- 10 หูฟัง
- 11 แฟลชกล้อง
- 12 เลนส์กล้องถ่ายรูป ก่อนใช้กล้องถ่ายรูปให้ล็อกเทปป้องกันออกจากเลนส์กล้อง
- 13 เครื่องมือสำหรับเปิดฝาครอบด้านหลัง หากคุณทำเครื่องมือดังกล่าวหาย คุณสามารถใช้คลิปหนีบกระดาษแทนได้
- 14 เสาอากาศ
- 15 ลำโพง

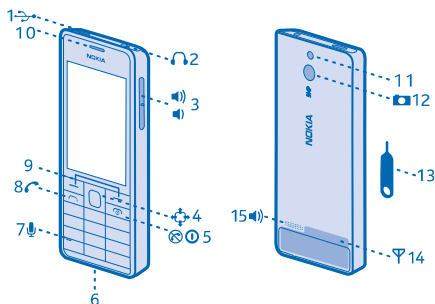

- ★ **เคล็ดลับ:** ล็อคปุ่มกดและหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์ เลือก **เมนู** แล้วกด * หากต้องการปลดล็อค ให้เลือก **ปลดล็อค** แล้วกด *

โทรศัพท์ของคุณใช้ซอฟต์แวร์ S40

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากมีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ


รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของท่าน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่


เรียนรู้วิธีการใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ที่วาง SIM1 สามารถใช้ได้ทั้งซิม 3G และ 2G


1. ดันเครื่องมือเข้าในรูจนฝาครอบปลดออกมา ถอดฝาครอบด้านหลังออก

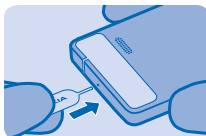


2. หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

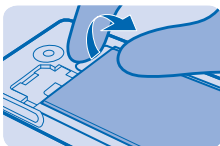


3. ดันซิมเข้าไปโดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลง

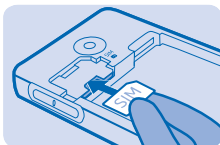

4. วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไป

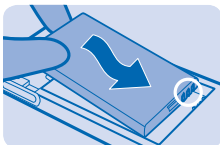

5. กดฝาครอบด้านหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อกเข้าที่ หากต้องการเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ⑩ จนกว่าเครื่องจะสั่น

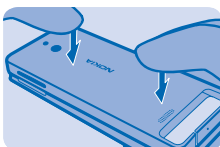

หมายเหตุ: ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบไดโปรตหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ

ข้อสำคัญ: เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับซิมการ์ด ควรถอดแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะท่านจะใส่หรือถอดการ์ด

- ❗ ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์ของท่านใช้ซิมการ์ดแบบ micro-SIM หรือที่เรียกอีกอย่างว่าการ์ด mini-UICC การใส่ซิมการ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้หรืออะแดปเตอร์ซิมการ์ด อาจทำให้การ์ดหรืออุปกรณ์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย


การใส่การ์ดหน่วยความจำ

เรียนรู้วิธีการใส่การ์ดหน่วยความจำลงในโทรศัพท์ของคุณ


โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย




1. ดันเครื่องมือเข้าไปในรูจนฝาครอบปลดออกมา ถอดฝาครอบด้านหลัง แล้วแกะแบตเตอรี่ออก

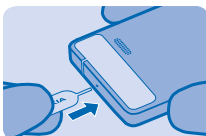

2. เลื่อนการ์ดหน่วยความจำเข้าไปโดยคว่ำหน้าสัมผัสลง

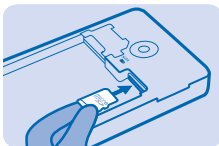

3. ในการถอดการ์ด ให้ดึงออก

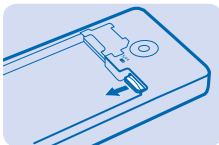


- ❗ ข้อสำคัญ:** ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำขณะที่แอปกำลังใช้งานการ์ดนั้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้


การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะใช้งานโทรศัพท์

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง

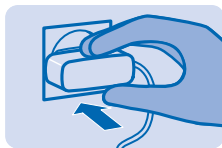

2. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับ

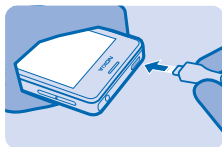

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาราว 20 นาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น

★ **เคล็ดลับ:** ท่านสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาผนังให้ใช้งาน ท่านสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด และอาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์แล้ว

การคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ



คัดลอกรายชื่อ รายการปฏิทิน และอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างสะดวก

1. เปิด Bluetooth ที่โทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง ในการเปิด Bluetooth บนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth**
2. ในโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง > คัดลอกจากอุปกรณ์**
3. เลือกรายการที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้น เลือก **เสร็จ**
4. เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. หากเครื่องขอ ให้สร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (เช่น 123) แล้วเลือก **ตกลง**
6. ตรวจสอบว่ารหัสตรงกันทั้งสองเครื่อง
7. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการคัดลอกรายชื่อจากโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ให้เลือก **เมนู > แอปฯ > แอปฯ ของฉัน > ถ่ายโอน**


การใช้งานพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด


การสำรวจโทรศัพท์

สำรวจโทรศัพท์ของคุณด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

1. หากต้องการดูแอปพลิเคชันและคุณสมบัติของโทรศัพท์ของคุณ ให้กด **เมนู**

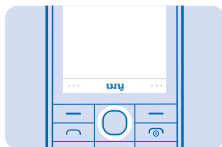

2. ในการไปยังแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา

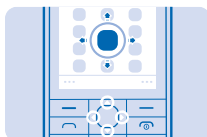


3. หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันหรือเลือกคุณสมบัติ ให้กด **เลือก**



4. หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด **กลับ**



5. หากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก ให้กด **⓪**

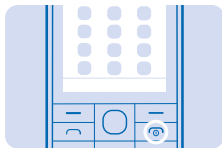

สัญลักษณ์บนจอภาพ

สัญลักษณ์บนจอภาพในโทรศัพท์ของคุณจะแสดงเวลาปัจจุบัน แบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณ และอื่นๆ อีกมากมาย

✉ คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

✉ คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่งหรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ

🔑 ปุ่มถูกล็อค

📶 ตั้งเสียงปลุกไว้

📶 เปิด Bluetooth อยู่

📶 โทรศัพท์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย GSM

📶 เครื่องจะโอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

📶 มีการต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์

📶 โทรศัพท์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB

ประเภทเครือข่ายมือถือที่คุณเชื่อมต่ออยู่อาจแสดงด้วยตัวอักษรเดียว ตัวอักษรหลายตัว หรือตัวอักษรและตัวเลขปนกัน ตัวอย่างเช่น **2G** ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ไอคอนอาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การปิดอายุแบตเตอรี่

ใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยที่สามารถยืดอายุแบตเตอรี่ได้ตามที่ต้องการ มีหลายขั้นตอนที่คุณสามารถใช้ประหยัดพลังงานบนโทรศัพท์ของคุณ

- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเสมอ
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกด
- ใช้หูฟังที่มีสาย แทนการใช้ลำโพง

เพื่อให้ประหยัดพลังงาน คุณสามารถทำดังนี้

ลดความสว่างของแสงพื้นหลัง

เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล > แสงพื้นหลัง
แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ ความเข้มแสงพื้นหลัง

ตั้งค่าแสงพื้นหลังให้ปิดหลังจากหน้าจอ
เวลาไว้ช่วงสั้นๆ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล > แสงพื้นหลัง
แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ หมดเวลาแสงพื้นหลัง

เลือกใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างเหมาะสม

- เปิดใช้งาน Bluetooth เมื่อจำเป็นเท่านั้น
- หากคุณกำลังฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ แต่ไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย ให้เปิดโหมดบนเครื่องบิน เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ > บนเครื่อง > เปิดใช้งาน**

การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก

ต้องการเปิดแอปโปรดของคุณโดยตรงจากหน้าจอหลักหรือไม่ คุณสามารถเพิ่ม ลบ และจัดเรียงรายการในหน้าจอหลักได้

1. เลื่อนลงบนหน้าจอหลัก แล้วเลือก **ตัวเลือก > ปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก**
2. เลือกแถบและรายการ เช่น การแจ้งเตือน
3. เลือก **เสร็จ > ใช่**

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเพิ่มแอป ให้เลื่อนไปที่แถบทางสัดบนหน้าจอหลัก แล้วเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนปุ่มลัด**

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า



ตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง** แล้วเลื่อนไปที่ตัวเลือกเสียงเรียกเข้า
2. คุณสามารถเลือกบางส่วนของเพลงเพื่อใช้เป็นเสียงเรียกเข้าได้ เลือก **ใช่**
3. เลือก **โทนเสียง > เสียงเรียกเข้า**
4. เลือกเสียงเรียกเข้า

★ **เคล็ดลับ:** ในการสลับระหว่างรูปแบบไม่มีเสียงและรูปแบบปกติ ให้กด **# ค้างไว้**

การตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถตั้งเพลงจากเครื่องเล่นเพลงให้เป็นเสียงเรียกเข้าได้

1. เมื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้า ให้เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อเลือก **เปิดไฟล์** แล้วเลือกเพลง
2. คุณสามารถเลือกบางส่วนของเพลงเพื่อใช้เป็นเสียงเรียกเข้าได้ เลือก **ใช่**
3. หากต้องการย้ายจุดเริ่มต้น ▼ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หากต้องการย้ายจุดสิ้นสุด ▲ ในลักษณะเดียวกัน ให้เลื่อนลง เมื่อคุณพร้อม ให้เลือก **เสร็จ**
4. เลือก **จัดเก็บ**

เสียงเรียกเข้าที่แก้ไขแล้วจะไม่แทนที่เสียงเรียกเข้าหรือคลิกเสียงดั้งเดิม ไม่สามารถแก้ไขเสียงเรียกเข้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ และไม่สนับสนุนเสียงเรียกเข้าบางรูปแบบ

ร้านค้า Nokia



ดาวน์โหลดเกมส്മิ้อถือ แอป ลักษณะ ภาพพื้นหลัง และเสียงเรียกเข้าลงในโทรศัพท์ของคุณจากร้านค้า Nokia
เลือก **เมนู > ร้านค้า**

หลายรายการอาจไม่มีค่าธรรมเนียม แต่บางรายการนั้นคุณต้องสั่งซื้อโดยใช้บัตรเครดิตหรือผ่านทางใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของคุณ

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่และผู้ให้บริการของท่าน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ร้านค้า Nokia ไปที่ **store.nokia.com**

เขียนข้อความ

ต้องการเขียนบันทึกหรืออาจใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาในข้อความของคุณหรือไม่ การเขียนด้วยปุ่มกดนั้นง่ายและสนุก

กดปุ่มซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ

การป้อนวรรณยุกต์

กด * แล้วเลือกอักขระ

ป้อนอักขระพิเศษหรือเครื่องหมายวรรคตอน

กด * แล้วเลือกอักขระ

การสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่กับวิธีการป้อนข้อความ

กด # อาจไม่มีในบางภาษา

การป้อนตัวเลข

กด # ค้างไว้ แล้วเลือก โหมดหมายเลข หากต้องการกลับสู่โหมดตัวอักษร ให้กด # ค้างไว้

การเปิดหรือปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เลือก **ตัวเลือก > การทำนาย** และเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** รองรับเพียงบางภาษาเท่านั้น

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน**

การเขียนเป็นภาษาไทย

โทรศัพท์ของคุณสามารถส่งและรับข้อความในภาษาไทย

1. หากต้องการพิมพ์ คัดถึง U ก่อนอื่นให้กด **1** สี่ครั้ง
2. กด * กดขวาเพื่อพิมพ์สระสำหรับ คี และเลือก **ใช้**
3. หากต้องการพิมพ์ ด ให้กด **5** หนึ่งครั้ง
4. หากต้องการพิมพ์ ถ ให้กด **5** สามครั้ง
5. กด * กดขวาสามครั้งเพื่อพิมพ์สระสำหรับ ถี และเลือก **ใช้**
6. หากต้องการพิมพ์ ง ให้กด **2** สองครั้ง

- 7. หากต้องการเปลี่ยนเป็นอักขระละตินตัวพิมพ์ใหญ่ ให้กด **#**
- 8. หากต้องการพิมพ์เว้นวรรค ให้กด **0**
- 9. หากต้องการพิมพ์ U ให้กด **8** สองครั้ง

การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ แล้วแบ่งปันไฟล์ เช่น ภาพถ่าย โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ รับอัปเดตล่าสุดในบริการเครือข่ายทางสังคมของคุณได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่เดินทาง

การโทรออกหรือรับสาย

เรียนรู้วิธีการโทรออกหรือรับสายด้วยโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

1. บนหน้าจอหลัก พิมพ์เบอร์โทรศัพท์

หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้กด * สองครั้ง

2. กด

3. ในการวางสาย ให้กด

เมื่อมีบุคคลอื่นโทรหาคุณ ให้กด  เพื่อรับสาย

★ เคล็ดลับ: เสียงของผู้โทรดังหรือเบาเกินไปใช้ใหม่ กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง

⚠ คำเตือน: เมื่อเปิดใช้โหมดบนเครื่อง ท่านไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรออก ให้สลับไปยังโปรไฟล์อื่น

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ที่มีถ้อยหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

โทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

บนหน้าจอหลัก ให้กด  เลือกหมายเลข และกด 

การดูสายที่ไม่ได้รับ

บนหน้าจอหลัก ให้กด **ดูข้อมูล** หากต้องการโทรกลับ ให้เลือกหมายเลข แล้วกด 

★ เคล็ดลับ: หากต้องการดูสายที่ไม่ได้รับในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > บันทึกการโทร > เบอร์ที่ไม่ได้รับ** โทรศัพท์จะบันทึกข้อมูลสายที่ไม่ได้รับและสายที่ได้รับก็ต่อเมื่อเครือข่ายรองรับ โทรศัพท์เปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์



เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในโทรศัพท์

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ**

2. เลือก **เพิ่มใหม่**

3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก **ตกลง**


4. เขียนชื่อ แล้วเลือก **จัดเก็บ**

การเพิ่มข้อมูลทางสังคมลงในรายชื่อ

ลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคม เพื่อเพิ่มข้อมูลเพื่อนในรายการรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณ

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ**
 2. เลือก **ชื่อ > ตัวเลือก > เครือข่ายสังคม**
 3. เลือกว่าคุณต้องการนำเข้าทั้งหมดหรือเฉพาะที่มีอยู่แล้วในรายการรายชื่อของคุณ
- ข้อมูลจากบัญชีจะแสดงขึ้นในรายการรายชื่อ

การส่งข้อความ

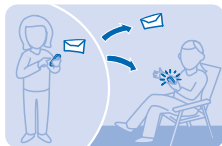

ข้อความตัวอักษรและมัลติมีเดียช่วยให้คุณติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวของคุณได้อย่างรวดเร็ว

1. เลือก **เมนู > ข้อความ**
2. เลือก **สร้างข้อความ**
3. เขียนข้อความของคุณ
4. หากต้องการเพิ่มสิ่งทีแนบ เช่น ภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้เลือก **ตัวเลือก > แทรกแอปเจกต์**
5. หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ ให้เลือก **ส่งถึง > รายชื่อ** หากต้องการป้อนตัวเลข ให้เลือก **เบอร์โทรหรืออีเมล**
6. เลือก **ส่ง**

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

ท่านสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

ตรวจสอบข้อความเสียงของคุณ



คุณกำหนดให้สายเรียกเข้าไปยังข้อความเสียงของคุณเมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้ใช่หรือไม่ ฟังข้อความที่ผู้อื่นฝากไว้ให้คุณเมื่อสะดวก

ในการใช้ข้อความเสียง คุณอาจต้องสมัครใช้บริการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ก่อนใช้ศูนย์ข้อความเสียง ให้รับหมายเลขศูนย์ข้อความเสียงจากผู้ให้บริการเครือข่าย ตรวจสอบการยืนยันการสั่งซื้อหรือเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในการตั้งค่าข้อความเสียงของคุณ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > ข้อความเสียง > ข้อความสายสนทนา > เบอร์ศูนย์ข้อความเสียง** และพิมพ์หมายเลขศูนย์ข้อความเสียงของคุณ

1. ในการตรวจสอบข้อความเสียงของคุณเมื่อคุณไม่ได้รับสาย ให้เลือก **ดูข้อมูล** บนหน้าจอหลัก

2. เลือก **ตัวเลือก > โทรหาผู้ส่ง**

★ เคล็ดลับ: หากต้องการโทรไปที่ศูนย์ข้อความเสียงอย่างรวดเร็ว บนหน้าจอหลัก ให้กด **1** ดังไว้

การฟังข้อความเสียงของคุณภายหลัง

เลือก **เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > ข้อความเสียง > ข้อความสายสนทนา > ฟังข้อความเสียง**

Mail for Exchange

คุณต้องการเข้าถึงอีเมลที่ทำงาน รายชื่อ และปฏิทินได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หรืออยู่ข้างนอกพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ คุณสามารถซิงค์ข้อมูลสำคัญระหว่างโทรศัพท์กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ได้

คุณสามารถตั้งค่า Mail for Exchange ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทของคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange นอกจากนี้ฝ่าย IT ของบริษัทจะต้องเปิด Microsoft Exchange ActiveSync ให้กับบัญชีของคุณ

ก่อนเริ่มการตั้งค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้

- ที่อยู่อีเมลของบริษัท
- ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)
- ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)
- รหัสผ่านเข้าเครือข่ายของบริษัท

คุณอาจต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange หากคุณไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท

ระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถกำหนดว่าจะให้โทรศัพท์ของคุณซิงค์อีเมลกับเซิร์ฟเวอร์บอยแคไหนเฉพาะข้อมูลที่กำหนดไว้ในเวลาที่ตั้งค่าบัญชีเท่านั้นที่จะได้รับการซิงค์ ในการซิงค์ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ให้เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี Mail for Exchange

Mail for Exchange อาจบังคับให้ใช้รหัสล็อก

โทรศัพท์นี้สามารถสื่อสารได้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้งาน Microsoft Exchange ActiveSync การส่งมอบโทรศัพท์นี้ให้ท่านไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์ท่าน และท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่เข้าถึงโดยใช้โทรศัพท์นี้ หรือที่เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Exchange ActiveSync นอกจากโทรศัพท์นี้

การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ



คุณใช้ที่อยู่อีเมลมากกว่าหนึ่งที่อยู่หรือไม่ คุณสามารถมีบัญชีอีเมลหลายบัญชีในโทรศัพท์
คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อดำเนินการบัญชีอีเมล และเพื่อส่งและรับอีเมล

1. เลือก **เมนู > อีเมล**
2. เลือกบริการอีเมล แล้วลงชื่อเข้าใช้


★ **เคล็ดลับ:** หากคุณไม่มีที่อยู่อีเมล คุณสามารถสร้างบัญชีอีเมล Nokia ได้ระหว่างการตั้งค่า

คุณสามารถเพิ่มบัญชี Mail for Exchange ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้หากต้องการซิงค์อีเมลงานหรืออีเมลอื่น
ตลอดจนรายชื่อและปฏิทิน กับโทรศัพท์ของคุณ เลือก **เมนู > Mail Exch.** และบัญชี Mail for Exchange และ
พิมพ์รายละเอียดที่จำเป็น

การเพิ่มบัญชีอีเมลในภายหลัง

เลือก **เมนู > อีเมล > เพิ่มบัญชี** และบริการอีเมล แล้วลงชื่อเข้าใช้

การส่งอีเมล

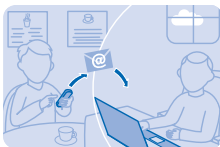

คุณต้องการส่งอีเมลขณะเดินทางหรือไม่ ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต คุณสามารถอ่านและส่งอีเมลแม้อยู่ในที่ที่ไม่ได้นั่ง
อยู่ที่โต๊ะ

1. เลือก **เมนู > อีเมล** และบัญชีอีเมล
2. ในศูนย์ฝากข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > สร้างใหม่**
3. ในการเพิ่มผู้รับกรายรายชื่อของคุณ ให้เลือก **เพิ่ม** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนที่อยู่ได้ คุณสามารถเพิ่มผู้รับ
ได้มากกว่าหนึ่งคน
4. เขียนชื่อเรื่องและข้อความของคุณ
5. ในการแนบไฟล์ เช่น ภาพถ่าย ให้เลือก **ตัวเลือก > แนบ**
6. เลือก **ส่ง**

ตอบกลับอีเมล

ในการตอบกลับอีเมล ให้เปิดอีเมล แล้วเลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับ**

เป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางสังคม



ใช้แอป การแจ้งเตือน เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆ ของคุณบ้าง

การลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมของคุณ

1. เลือก **เมนู > แอปฯ**

2. เลือก แอปฯ ของฉัน > การแจ้งเตือน

★ **เคล็ดลับ:** เพิ่ม การแจ้งเตือน ลงในหน้าจอหลักเพื่อดูอัปเดตล่าสุด


ปิดการแจ้งเตือน

ในแอป การแจ้งเตือน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา แล้วเลือก **จัดเก็บ**

กล้อง

ทำไมต้องถือกล้องถ่ายรูปแยกต่างหากเมื่อโทรศัพท์ของคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อเก็บภาพความทรงจำ กล้องในโทรศัพท์ของคุณจะทำให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

การถ่ายภาพ

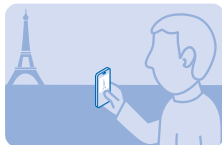

ถ่ายภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดด้วยกล้องในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในการเปิดกล้อง ให้เลือก **เมนู > กล้องถ่ายรูป**
2. หากต้องการขยายหรือย่อ ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
3. ในการถ่ายภาพ เลือก


★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการบันทึกวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางขวา แล้วเลือก

เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน **เมนู > ภาพถ่าย**

ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

ปิดกล้อง
เลือก

การถ่ายภาพตัวเอง

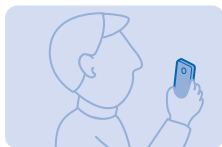

เป็นเรื่องง่ายมากที่จะถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในการเปิดกล้อง ให้เลือก **เมนู > กล้องถ่ายรูป**
2. เลือก
3. ถือโทรศัพท์โดยให้กล้องหันเข้าหาคุณ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่คุณได้ยิน เมื่อพร้อมแล้ว โทรศัพท์จะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพพาโนรามา



ต้องการถ่ายภาพทิวทัศน์หรือเส้นขอบฟ้าที่สวยงามหรือไม่ ใช้โหมดพาโนรามาเพื่อถ่ายภาพที่กว้างและน่าตื่นตาตื่นใจ

1. ในการเปิดกล้อง ให้เลือก **เมนู > กล้องถ่ายรูป**
2. เลือก  > 
3. ในการถ่ายภาพแรก ให้เลือก 
4. ในการถ่ายภาพถัดไป ให้เคลื่อนโทรศัพท์อย่างช้าๆ ไปทางขวาจนกระทั่งสัญลักษณ์อยู่ที่กึ่งกลางของหน้าจอ
5. เมื่อคุณถ่ายภาพครบ 4 ภาพแล้ว โทรศัพท์จะบันทึกภาพถ่ายพาโนรามาโดยอัตโนมัติ

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถถ่ายภาพพาโนรามาด้วยโทรศัพท์ทั้งในตำแหน่งแนวนอนหรือแนวตั้ง

การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ



ส่งภาพที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณในรูปแบบข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล หรือโดยใช้ Bluetooth

1. เลือก **เมนู > ภาพถ่าย**
2. ไปที่ภาพถ่าย แล้วเลือก **ตัวเลือก > แบ่งปัน** และวิธีส่งที่ต้องการ

★ **เคล็ดลับ:** ในการส่งวิดีโอ ให้เลือก **เมนู > วิดีโอ** และวิดีโอที่ต้องการส่ง และ **ตัวเลือก > แบ่งปัน**

การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอหลายรายการพร้อมกัน

ไปที่โพลเดอร์ที่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้นๆ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เลือก** และตัวเลือก หากต้องการส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก > แบ่งปันที่เลือกไว้** และวิธีส่งที่ต้องการ

อินเทอร์เน็ต

เรียนรู้วิธีการเรียกดูเว็บ

การเรียกดูเว็บ



ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณขณะเดินทาง

1. เลือก **เมนู > อินเทอร์เน็ต**
2. เลือกแถบที่อยู่
3. การเขียนที่อยู่เว็บ


★ **เคล็ดลับ:** ในการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต ป้อนคำค้นหาลงในแถบที่อยู่ หากเครื่องแจ้ง ให้เลือกโปรแกรมค้นหาเริ่มต้นของคุณ

ขยาย

เลือกส่วนของหน้าเพจที่ต้องการ

★ **เคล็ดลับ:** ในการดูหน้าเพจในคอลัมน์เดียวที่มีข้อความและรูปภาพที่ใหญ่และอ่านได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องขยาย เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า และสลับ มุมมองคอลัมน์ เป็น เปิด**

การเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการโปรด

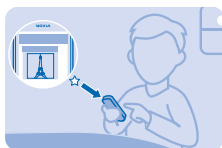

หากคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ ให้เพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวไปยังรายการโปรดของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

1. เลือก **เมนู > อินเทอร์เน็ต**
2. การไปยังเว็บไซต์
3. เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มที่รายการโปรด**

การไปยังเว็บไซต์โปรด

เปิดแท็บ **รก.โปรด** และเลือกรายการโปรด

ความบันเทิง

มีเวลาว่างและต้องการความบันเทิงใช่ไหม เรียนรู้วิธีฟังเพลงหรือวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ

การฟังวิทยุ



เพียงแค่เลือกสถานี คุณก็สามารถฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มจากโทรศัพท์ของคุณได้

ในการฟังวิทยุ ท่านจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

เลือก เมนู > วิทยุ

การปิดวิทยุ

ให้กดปุ่มวางสาย

การตั้งวิทยุให้เล่นในพื้นที่

เลือก ตัวเลือก > เล่นในพื้นที่

การปิดวิทยุขณะที่วิทยุกำลังเล่นอยู่ในพื้นที่

กดปุ่มวางสายค้างไว้

การเล่นเพลง



เล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำเครื่องหรือในการ์ดหน่วยความจำ

1. เลือก เมนู > เพลง

2. เลือกเพลง ในการหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ เลือก || หรือ ►

การข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน

เลื่อนไปทางซ้าย

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า

เลื่อนไปทางซ้ายสองครั้ง

การข้ามไปยังเพลงถัดไป

เลื่อนไปทางขวา

การกรอไปข้างหน้าหรือกรอกกลับ
กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาหรือซ้ายค้างไว้

การปิดเครื่องเล่นเพลง
ให้กดปุ่มวางสาย

การตั้งเครื่องเล่นเพลงให้เล่นในพื้นที่
เลือก ตัวเลือก > เล่นในพื้นที่

การปิดเครื่องเล่นเพลงขณะที่เครื่องเล่นเพลงกำลังเล่นอยู่ในพื้นที่
กดปุ่มวางสายค้างไว้

สำนักงาน

เรียนรู้วิธีใช้ปฏิทินเพื่อจัดระเบียบให้กับตัวเอง

การเพิ่มรายการปฏิทิน

ต้องคอยจดจำการนัดหมายใช่หรือไม่ เพิ่มลงในปฏิทินของคุณได้

1. เลือก **เมนู** > **ปฏิทิน**
2. เลือกวันที่และ **ดูข้อมูล** > **เพิ่ม**
3. เลือกประเภทรายการ
4. กรอกรายข้อมูลลงในช่อง และเลือก **จัดเก็บ**

★ **เคล็ดลับ:** ในการลบรายการ ให้ไปที่รายการนั้น แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**

การเปลี่ยนเวลาและวันที่



คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาในโทรศัพท์ของคุณด้วยตนเอง

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **วันและเวลา**

การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง

เลือก **การตั้งค่าวันและเวลา** > **เขตเวลา:** เลือกไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลาของสถานที่นั้น แล้วเลือก **จัดเก็บ**

การตั้งเวลาปลุก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

1. เลือก **เมนู** > **แอปฯ** > **นาฬิกาปลุก**
2. เลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มการปลุกใหม่** ตั้งเวลาปลุก และเลือก **จัดเก็บ**

★ **เคล็ดลับ:** ในการเปลี่ยนการปลุกที่มีอยู่ ให้เลือกการปลุก แล้วเลือก **เปิด** แก้ไขเวลาตั้งปลุก แล้วเลือก **จัดเก็บ**

การปลุกซ้ำ

สลับ **ซ้ำ:** ไปที่ **เปิด** แล้วเลือกวัน และ **เสร็จ**

การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์

จัดการโทรศัพท์และเนื้อหาในนั้น เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมและเครือข่าย ถ่ายโอนไฟล์ สร้างข้อมูลสำรอง ล็อคโทรศัพท์ และอัปเดตซอฟต์แวร์เสมอ

การแบ่งปันเนื้อหาของคุณโดยใช้ Slam



Slam จะช่วยให้การแบ่งปันเนื้อหาของคุณจะง่ายกว่าที่เคยเป็นมา

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > ใช้**
2. เลือก **การมองเห็นโทรศัพท์ > เห็นตลอด** เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเห็นโทรศัพท์ของคุณได้
3. เลือกรายการที่ต้องการ เช่น ภาพที่ต้องการแบ่งปัน และ **ตัวเลือก > แบ่งปัน > ทาง Slam**
4. ย้ายโทรศัพท์ของคุณไปไวใกล้กับโทรศัพท์อีกเครื่อง

Slam จะค้นหาโทรศัพท์เครื่องที่ใกล้ที่สุด และส่งรายการที่คุณเลือกไปยังโทรศัพท์เครื่องนั้น

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับคำขอเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่ท่านไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ ท่านสามารถปิดฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน


การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์



คุณสามารถใช้สาย USB (แยกจำหน่าย) เพื่อคัดลอกภาพถ่ายและเนื้อหาอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
2. เลือก **การ์ดหน่วยความจำ**
3. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer และเบร่าส์ไปที่โทรศัพท์ของคุณ
4. ลากและวางรายการระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

การสำรองเนื้อหาในการดหน่วยความจำ

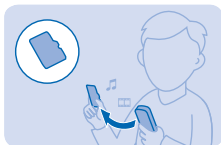

คุณต้องการแน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์ที่สำคัญไปใช่ไหม คุณสามารถสำรองข้อมูลในหน่วยความจำเครื่องลงในการ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง**
2. เลือก **สร้างข้อมูลสำรอง**
3. เลือกสิ่งที่คุณต้องการสำรองข้อมูล แล้วกด **เสร็จ**

การเรียกคืนไฟล์สำรอง

เลือก **เรียกข้อมูลสำรอง** และสิ่งที่คุณต้องการเรียกคืน แล้วกด **เสร็จ**

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณแบบไร้สายได้ นอกจากนี้ โทรศัพท์ของคุณสามารถตั้งค่าให้ตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > อัปเดตอุปกรณ์**
2. ในการตรวจสอบว่ามี การอัปเดตหรือไม่และดาวน์โหลดการอัปเดตนั้น ให้เลือก **โหลดซอฟต์แวร์โทรศัพท์**

การปรับปรุงอาจใช้เวลาหลายนาที หากคุณมีปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

หลังจากอัปเดตแล้ว โปรดไปที่ **www.nokia.com/support** เพื่อรับคู่มือผู้ใช้ฉบับใหม่ของคุณ

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจส่งการอัปเดตในแบบ OTA มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของท่านมีพลังงานเพียงพอ

⚠ คำเตือน: หากท่านติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ ท่านจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทอุปกรณ์อีกครั้ง

รหัสผ่าน

เคยสงสัยหรือไม่ว่ารหัสต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณมีไว้ทำไม

รหัส PIN หรือ PIN2
(4-8 หลัก)

รหัสเหล่านี้ป้องกันขโมยการดของของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องป้อนเพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง

คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัส PIN เมื่อเปิดเครื่องได้

	หากคุณลืมรหัส หรือรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณป้อนรหัสผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องปลดล็อกเครื่องโดยใช้รหัส PUK หรือ PUK2
PUK หรือ PUK2	ต้องป้อนรหัสนี้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ดของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
รหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสล็อค, รหัสผ่าน)	รหัสนี้ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนดไว้ได้ รหัสล็อคที่เป็นค่าที่ตั้งไว้คือ 12345 โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อคและโทรศัพท์ของคุณล็อคอยู่ คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการตั้งรหัสใหม่ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Care ที่ใกล้ที่สุดหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
IMEI	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ในเครือข่าย และคุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้กับฝ่ายบริการของศูนย์ Care หากต้องการดูหมายเลข IMEI ของคุณ ให้กดเบอร์โทร *#06#

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณได้ใน เครือข่าย GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz และ WCDMA 900, 2100 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการ

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับข้อมูล คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง

การโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในอุปกรณ์ หากใช้ได้อุปกรณ์ของคุณ
- ปิดการจำกัดการโทรในอุปกรณ์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดใช้งานเครื่องบิน
- หากปุ่มของอุปกรณ์ลึกลงไป ให้ปลดล็อค

3. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ

4. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

5. กดปุ่มโทร

6. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างบัญชี Nokia หากต้องการโทรฉุกเฉินระหว่างขั้นตอนดังกล่าวนี้ ให้กดปุ่มโทรออก

❗ ข้อสำคัญ: เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและสายอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่ควรวางสายโทรศัพท์สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นอื่น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์สกปรกได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แผ่นผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ สีอาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของอุปกรณ์ให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลขึ้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ หากโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุด

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มี การควบคุม และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุรีไซเคิล การแก้ไข หรือการโอนสภาพเพ่ง และเนื้อหาบางส่วนได้ โปรดตรวจ สอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนสภาพเพ่ง เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ยังคงป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอน ยังอาจป้องกันการดูข้อมูลที่ยังคงป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของท่านเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท้ BL-4U ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้

ชาร์จอุปกรณ์ของท่านด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-20 หรือ AC-18 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

! ข้อสำคัญ: เวลาในการสทนาและเวลาเปิดเครื่องสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบ เครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรือปลั๊กเสียบแบตเตอรี่ เสียบออกอย่างปลอดภัย และดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว การสวดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ที่อาจทำให้แบตเตอรี่หรือตัวคุณได้รับความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ดัด บีบอัด ตัดออก เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่ รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง หรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่ชุด แบลกปอลมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกับโมดูลาเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตราย และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้บางครั้งอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกัน พลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอาจเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าสีเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Microsoft Mobile มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะสะดวกการใช้งานสำหรับผู้ทุกคน รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

-  **คำเตือน:** ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับคำขอการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงบริการและสิ่งต่างๆ สำหรับใช้ฮาร์ดแวร์จากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Microsoft Mobile จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพรวนดูติดไฟหรือระเบิดได้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิอาจพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้อาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟ้าบนเรือ สถานที่ขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจเกิดการปะปนของสารเคมีพิเศษจากภาชนะต่างๆ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้กับขีปนาวุธหรือระเบิด (เช่น โพรเพน หรือบีวีเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้งานได้กับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ SAR กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับพิมพ์

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.15 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพระรามสอง	128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระรามสอง ไร่ที่ 05 แขวงแสงดา เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้องเลขที่ 321-323 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคาร มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถนนโรจนะ ตำบลลานหาม อำเภอลำไย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

บุรีรัมย์	479/71 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (ฝั่งเดียวกับราชภัฏบุรีรัมย์ เลยราชภัฏฯ ประมาณ 500 เมตร)	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 (บริเวณที่จอดรถสนามกอล์ฟหน้าห้างโรบินสันแอร์พอร์ท ดิปปริชท์เช่ารถบัสเจด)	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถนนธนาสัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (เยื้องกับธนาคารทหารไทย สาขาเชียงราย)	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงข้ามห้างคาร์ฟูร์ ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่)	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ทางไปเขาตะเกียบ ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์)	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 (ตึกฝั่งลานจอดรถด้านหลังห้างโลตัส ติดกับคลินิกแพทย์โลตัส และคุมอง สาขาโลตัส)	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถนนบุญวาทย์ (จัดชัย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	จ81/42 ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (ถนนเส้นรอบอุทยานสวรรค์ ประจวบ 6 กิโลเมตร จอดรถโรงพยาบาลศรีสวรรค์)	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 73000 (เยื้องกับธนาคารทหารไทยและธนาคารกสิกรไทย สาขา นครปฐม)	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามศูนย์เซฟโรเลด เยื้องโลตัสสาขาโคราช)	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิจิตร	353/43 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ติดกับร้านน้ำชาย อีเล็คทริก ปากซอยสุขุมวิท พิจิตร 49)	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (ถนนเส้นหลังบึงขี้ อากาศบ้านสวนเพลช ติดกับแฟมิลีมาร์ท)	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

พิษณุโลก	298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้ศูนย์บริการสำนักงานพิเศษ) จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.	055-251998 055-284346
ร้อยเอ็ด	56/3 ถนนประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (สี่แยกทาง ทองเยาวราช) จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.	043-518-882 043-518-882
สุโขทัย	315 ถนนจรัลวิถีถ้อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.	055-614646 055-621222
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.	077-222288 077-288668
อุบลราชธานี	614/2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000 (ตรงข้ามตลาด หนองบัวใกล้สี่แยกไฟแดงตลาดหนองบัว ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยตลาด หนองบัว) จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.	045-311744 045-311566
อุดรธานี	179 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (เชิงราชภัฏ อุดรธานี) จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.	042-341844 042-341844
ระยอง	75/26 ถนนชายกระบือ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.	038-613110 038-613110

 **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริมของแท้

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.com/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
- เมื่อคุณถอดสายไฟของอุปกรณ์เสริม ให้จับปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงถึง 5.3 ชั่วโมง (WCDMA) / 10.4 ชั่วโมง (GSM)

สแกนด้วย:

สูงถึง 898 ชั่วโมง (WCDMA) / 800 ชั่วโมง (GSM)

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงในการสนทนาและแสดงหน้าจอของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับวิธีการดําเนินการ คุณสมบัตินี้ใช้ อายุของแบตเตอรี่ และสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ สภาพของเครือข่าย และปัจจัยอื่น อีกมากมาย และอาจสั้นกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงเรียกเข้า การใช้สแตนด์บาย การใช้งานในโหมดจี้ทูล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เช่นกัน และจำนวนครั้งที่โทรออกและรับสายก็จะมีส่วนต่อเวลาในการสนทนาด้วย นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่เปิดโทรศัพท์และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะส่งผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

ขนาด

- ปริมาตร: 56.3 ซม.³
- น้ำหนัก: 102.7 กรัม
- ความยาว: 114 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 48 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 11 มม.

ข้อความการสนับสนุน

เพื่อช่วยให้คุณสามารถไปรับประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์และบริการ คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรสำหรับคุณโดยเฉพาะจาก Microsoft Mobile ข้อความดังกล่าวจะมีข้อมูลเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน

หากไม่ต้องการรับข้อความอีกต่อไป เลือก **เมนู > การตั้งค่า > มัลติมีเดีย > Nokia > ข่าวและข้อเสนอ**

ในการให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้น จะมีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลการสมัครมือถือให้กับ Microsoft Mobile เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการส่งข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดให้ Microsoft Mobile เมื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตามที่เราระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.nokia.com

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-953 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC ทำให้สามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตินี้ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของการบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของทาง เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องกล่าวล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อม ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้งานจากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาร่วมกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะทราบว่าจะไม่ได้รับการจัดเตรียมในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานเท่านั้น

การดาวน์โหลดแผ่นที่ เกม เพลง และวีดิโอ และการอัปโหลดรูปภาพและวีดิโออาจหมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของท่าน

คำประกาศของ FCC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต่อวงจร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดเจนจาก Microsoft Mobile จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่ที่ปกอาศัยอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารคลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะเกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ใช้ลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกันที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

TM © 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน



Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่นอนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ www.mpegla.com

เครื่องหมายการค้าและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.