

คู่มือผู้ใช้

อุปกรณ์ชาร์จ USB อเนกประสงค์แบบพกพา DC-18 ของ Nokia

NOKIA

ขั้นตอน

ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา

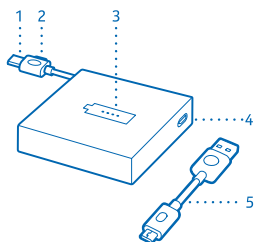

- 1 ตัวเสียบ Micro-USB
- 2 ที่จับตัวเสียบ
- 3 สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
- 4 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 5 สาย USB

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง หรือสายข้อมูล อาจจำหน่ายแยกต่างหาก


การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จมาเพียงบางส่วนจากโรงงาน ดังนั้นอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ก่อนจึงจะสามารถใช้อุปกรณ์ได้

คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จ micro-USB ใดๆ ของ Nokia (จำหน่ายแยกต่างหาก) หรือสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง หรือใช้สาย USB ต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

2. ต่อสายของอุปกรณ์ชาร์จด้าน micro-USB เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จที่อยู่บนอุปกรณ์ของคุณ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบขณะชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะดับลง

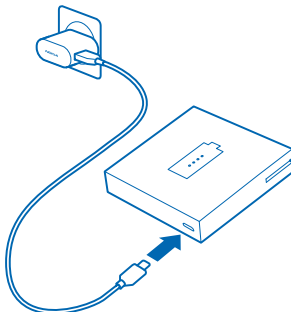


3. เมื่อประจุแบตเตอรี่เต็ม ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากอุปกรณ์ของคุณ แล้วถอดสายออกจากเต้ารับที่ผนัง

ใช้อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา

หากแบตเตอรี่โทรศัพท์กำลังจะหมด และไม่มีเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จอยู่ใกล้ๆ ใช้อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาในการชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ขณะเดินทาง

1. ใช้ที่จับตัวเสียบเพื่อดึงสายออกมา อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาจะเปิดทำงานและแสดงระดับแบตเตอรี่
2. ต่อสายเข้ากับช่องเสียบ micro-USB ของอุปกรณ์ที่ต้องการชาร์จ

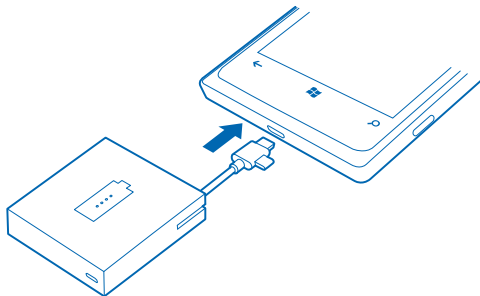

3. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดสายออกจากอุปกรณ์ แล้วเก็บกลับเข้าด้านในเพื่อปิดอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ของคุณจะชาร์จก่อนหากอุปกรณ์ชาร์จแบบพกพามีพลังงานเหลืออยู่เพียงพอ หากพลังงานไม่เพียงพอ อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาจะชาร์จก่อนจนกว่าจะได้รับพลังงานเพียงพอ ไฟแสดงสถานะจะสว่าง และไฟแสดงสถานะ 1 ดวงจะกะพริบอย่างสม่ำเสมอขณะชาร์จ หากอุปกรณ์ของคุณได้รับพลังงานมากกว่าที่อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาได้รับจากอุปกรณ์ชาร์จที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ ไฟแสดงสถานะจะแสดงให้เห็นถึงระดับแบตเตอรี่ที่ลดลง

หากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาหมดขณะกำลังชาร์จอุปกรณ์ ไฟสัญลักษณ์ดวงที่หนึ่งจะเริ่มกะพริบ

การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน



เพื่อช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ไปที่ **www.nokia.com/support**
คุณจะมีคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การแสดงความคิดเห็น และรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ เทคโนโลยี และความเข้ากันได้
การแก้ไขปัญหา และการแสดงความคิดเห็นอาจมีให้บริการเฉพาะบางภาษา

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์กร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ปลดสายไฟเครื่องและสลับไฟ
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าใส่ เคส หรือเชยอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ หากโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุด

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ และช่วยรณรงค์การใช้เซลล์รีไซเคิลรีไซเคิลวัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Microsoft Mobile ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณมีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่นิโงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ดัด บิดอัด ดึงออก เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง



Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า DC-18 ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 2004/108/EC

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีกรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามขอความช่วยเหลือที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปนั้น

คำประกาศของ FCC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Microsoft Mobile จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดีจิจิตอลคลาส B ตามมาตรฐาน 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสาร คลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรศัพท์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ใช้ลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น
- แลอุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกันที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- ปรึกษาเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

TM & © 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ