
คู่มือผู้ใช้

Nokia 107 Dual SIM

NOKIA

คู่มือผู้ใช้

Nokia 107 Dual SIM

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	3
การเริ่มต้นการใช้งาน	4
ปุ่มและส่วนประกอบ	4
การเตรียมโทรศัพท์ของคุณให้พร้อม	4
การชาร์จแบตเตอรี่	6
กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้	7
การล็อคปุ่ม	7
การใช้งานพื้นฐาน	8
การสำรวจโทรศัพท์	8
การปรับระดับเสียง	9
เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า	10
เขียนข้อความ	10
การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	11
การเขียนเป็นภาษาไทย	11
การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ	12
การโทรออกหรือรับสาย	12
การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์	12
การจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์ 5 เล่มแยกกัน	13
ส่งและรับข้อความ	13
ความบันเทิง	15
การฟังวิทยุ	15
การฟังเพลง	15
สำนักงาน	17
การตั้งเวลาปลุก	17
การจัดการโทรศัพท์	18
ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ	18
นโยบายหลังการขาย	19
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	20

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง


การเริ่มต้นการใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

ปุ่มและส่วนประกอบ

สำรวจปุ่มและชิ้นส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

- 1 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 2 ไฟฉาย
- 3 ช่องเสียบชุดหูฟัง (3.5 มม. AHJ)
- 4 ปุ่มเลื่อน
- 5 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 6 ไมโครโฟน
- 7 ปุ่มโทร
- 8 ปุ่มเลือก
- 9 หูฟัง
- 10 เสาอากาศ

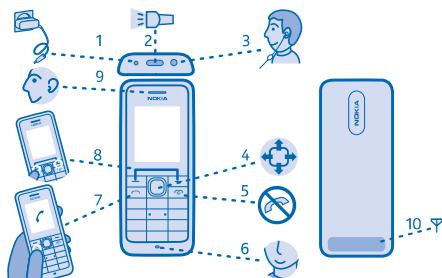

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากมีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้อาจจำหน่ายแยกต่างหาก

การเตรียมโทรศัพท์ของคุณให้พร้อม


การใส่ซิมการ์ด การตั้งค่าหน่วยความจำ และแบตเตอรี่

1. ให้หัวแม่มืออยู่บนโลโก้ แล้วดึงขอบด้านข้างของฝาครอบด้านหลังออกอย่างระมัดระวังเพื่อถอดฝาครอบออก

! **หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่น ๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบใดโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ




2. หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

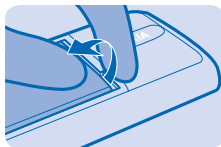


3. เลื่อนซิมการ์ดลงในที่วางโดยคว่ำหน้าสัมผัสลง

- !** **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้ซิมการ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคีย์เอพแบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของท่าน

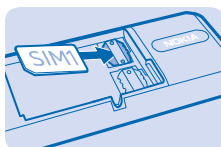

4. เลื่อนซิมการ์ดอันที่สองลงในที่วาง SIM2 โดยคว่ำหน้าสัมผัสลง

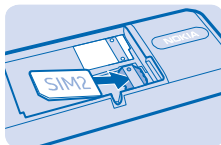


5. หากคุณมีการ์ดหน่วยความจำ ให้ดันเข้าไปเข้าไปโดยให้น้ำสัมผัสคว่ำลง


โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย




6. วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไป

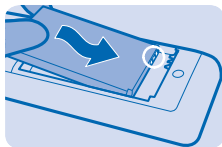

7. กดฝาครอบด้านหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อกเข้าที่

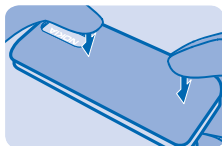


8. หากต้องการเปิด ให้กด  ค้างไว้

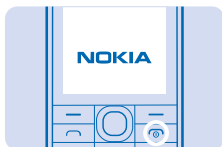


การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะใช้งานโทรศัพท์

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง

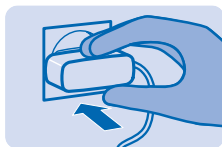

2. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับ

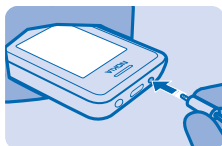


หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาถึง 20 นาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น


กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้

หากคุณมีซิมการ์ด 2 อันในโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ซิมการ์ดอันไหน

1. เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าซิมคู่

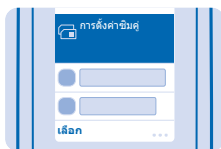

2. ในการเลือกซิมที่ใช้สำหรับการโทร ให้เลือก **ซิมที่ตั้งไว้สำหรับโทร** ในการเลือกซิมที่ใช้สำหรับรับส่งข้อความ ให้เลือก **ซิมที่ตั้งไว้สำหรับข้อความ**

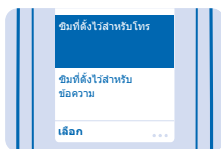

การล็อคปุ่ม



ล็อคปุ่มกดเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์

ในการล็อค ให้เลือก **เมนู** แล้วกด * ในการปลดล็อค ให้เลือก **ปลดล็อค** แล้วกด *



★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนด รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว้คือ 12345


การใช้งานพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสำรวจโทรศัพท์

สำรวจโทรศัพท์ของคุณด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

1. หากต้องการดูแอปพลิเคชันและคุณสมบัติของโทรศัพท์ของคุณ ให้กด **เมนู**

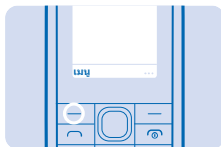

2. ในการไปยังแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา




3. หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันหรือเลือกคุณสมบัติ ให้กด **เลือก**




4. หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด **กลับ**



5. หากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก ให้กด **🏠**

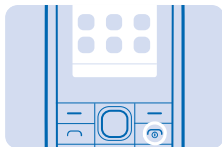

6. หากต้องการใช้ไฟฉาย ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้นสองครั้ง หากต้องการปิด ให้กดขึ้นหนึ่งครั้ง อย่าส่องไฟฉายไปที่ดวงตาของผู้อื่น

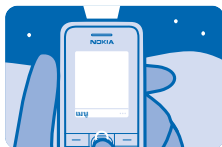


การปรับระดับเสียง

คุณสามารถควบคุมเสียงได้หลายวิธี

1. เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงระหว่างการโทร หรือขณะฟังเพลง



2. คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบหูฟัง

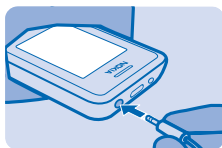

3. ในการใช้ลำโพงของโทรศัพท์ขณะที่กำลังโทร ให้เลือก **ลำโพง** นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ลำโพงขณะฟังวิทยุได้อีกด้วย



เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

ตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละรูปแบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละซิมการ์ดได้

1. เลือก เมนู > การตั้งค่า > ตั้งค่าแบบเสียง



2. เลือก แบบเสียง หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมการ์ด



3. เลือกเสียงเรียกเข้า และเลือก ตกลง



เขียนข้อความ

การเขียนด้วยปุ่มกดนั้นง่ายและสนุก

กดปุ่มซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ

การเว้นวรรค

กด **0**

ป้อนอักขระพิเศษหรือเครื่องหมายวรรคตอน

กด * ค้างไว้

การป้อนวรรณยุกต์

กด * แล้วเลือกอักขระ

การสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่

กด # ซ้ำๆ

การป้อนตัวเลข

กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนของคุณ โทรศัพท์ของคุณสามารถคาดเดาสิ่งที่คุณกำลังเริ่มต้นเขียนได้ ระบบช่วยสะกดคำจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่ติดตั้งภายในเครื่อง คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้มีให้ใช้ในทุกภาษา

1. เลือก **ตัวเลือก** > **พจนานุกรม** และเลือกภาษา
2. เริ่มเขียนคำ เมื่อคำที่ต้องการปรากฏขึ้น ให้กด **0**

การเปลี่ยนคำ

กด * ซ้ำๆ จนกว่าคำที่ต้องการปรากฏขึ้น

การเพิ่มคำลงในพจนานุกรม

หากคำที่ต้องการไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ให้เขียนคำดังกล่าว แล้วเลือก **สะกด** และป้อนคำดังกล่าว

การสลับระหว่างระบบช่วยสะกดคำกับระบบป้อนตัวอักษรปกติ

กด # ซ้ำๆ

การปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เลือก **ตัวเลือก** > **พจนานุกรม** > **ไม่ใช่พจนานุกรม**

การเขียนเป็นภาษาไทย

โทรศัพท์ของคุณสามารถส่งและรับข้อความในภาษาไทย

1. หากต้องการพิมพ์ คัดถึง U ก่อนอื่นให้กด **1** สี่ครั้ง
2. กด * กดขวาเพื่อพิมพ์สระสำหรับ คี และเลือก **ไ**
3. หากต้องการพิมพ์ ด ให้กด **5** หนึ่งครั้ง
4. หากต้องการพิมพ์ ถ ให้กด **5** สามครั้ง
5. กด * กดขวาสามครั้งเพื่อพิมพ์สระสำหรับ ถี และเลือก **ไ**
6. หากต้องการพิมพ์ ฟัง ให้กด **2** สองครั้ง
7. หากต้องการเปลี่ยนเป็นอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ ให้กด **#**
8. หากต้องการพิมพ์เว้นวรรค ให้กด **0**
9. หากต้องการพิมพ์ U ให้กด **8** สองครั้ง

การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

การโทรออกหรือรับสาย


อ่านและเรียนรู้วิธีการโทรหรือรับสายด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

1. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์

หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้กด * สองครั้ง



2. กด เพื่อโทรออก ในการวางสาย ให้กด

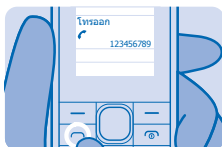

3. เมื่อมีคนโทรหาคุณ ให้กด เพื่อรับสาย




การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เพิ่มชื่อและเบอร์ใหม่ลงในโทรศัพท์

1. เลือก เมนู > รายชื่อ



2. เลือก **เพิ่มรายชื่อ** และตำแหน่งที่คุณต้องการจัดเก็บรายชื่อ

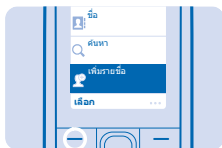

3. ป้อนชื่อ และกด **ตกลง** จากนั้นพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ และกด **ตกลง**



การจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์ 5 เล่มแยกกัน

ในการใช้สมุดโทรศัพท์แยกกัน ให้จัดเก็บรายชื่อลงในหน่วยความจำเครื่อง

หากต้องการใช้สมุดหลายเล่มพร้อมกัน ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า > สมุดโทรศัพท์หลายชุด > รูปแบบสมุดโทรศัพท์ > สมุดนอกเนกประสงค์**

1. หากต้องการเพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทรศัพท์ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า > สมุดโทรศัพท์หลายชุด > จัดการรายชื่อ**
2. การเลือกรายชื่อ และเลือกสมุดโทรศัพท์
3. เลือก **เสร็จ** และจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง

การเลือกสมุดโทรศัพท์ที่จะใช้

เลือก **สมุดโทรศัพท์หลายชุด > สมุดโทรศัพท์ปัจจุบัน** และสมุดโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้

การเปลี่ยนชื่อสมุดโทรศัพท์

เลือก **สมุดโทรศัพท์หลายชุด > เปลี่ยนชื่อสมุดโทรศัพท์** และสมุดโทรศัพท์ ป้อนชื่อ และเลือก **ตกลง**

ส่งและรับข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความตัวอักษร

1. เลือก **เมนู > ข้อความ**
2. เลือก **เขียนข้อความ**
3. เขียนข้อความของคุณ

★ เคล็ดลับ: ในการใส่อักขระพิเศษ เช่น รอยยิ้มหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกเสริม**

4. เลือก **ตัวเลือก > ส่ง** หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้
5. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ และเลือก **ตกลง** ส่งข้อความของคุณแล้ว
6. หากต้องการอ่านข้อความที่ได้รับ เลือก **แสดง** บนหน้าจอหลัก
7. หากต้องการอ่านข้อความที่เหลือ กดลง

ท่านสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตาม

นั่น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง


ความบันเทิง

มีเวลาว่างและต้องการความบันเทิงใช่ไหม เรียนรู้วิธีการฟังวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ


การฟังวิทยุ

การใช้โทรศัพท์ของคุณฟังวิทยุ

1. เชื่อมต่อชุดหูฟัง และเลือก **เมนู > เพลง > วิทยุ** สายของชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

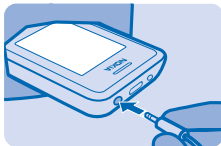

2. หากต้องการไปยังสถานีถัดไป ให้กดลง

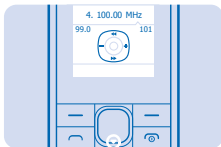

3. หากต้องการปิดวิทยุ ให้เลือก **ตัวเลือก > ปิด**




การฟังเพลง

คุณสามารถฟังไฟล์เพลง MP3 ของคุณได้ด้วยเครื่องเล่นเพลง ในการเล่นเพลง คุณต้องจัดเก็บไฟล์เพลงไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

1. เลือก **เมนู > เพลง > เครื่องเล่นเพลง Mp3**



2. เลือก ตัวเลือก > เพลงทั้งหมด

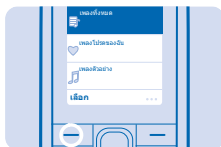

3. เลือกเพลง และเลือก ตัวเลือก > เล่น



สำนักงาน

เรียนรู้วิธีใช้ปฏิทินเพื่อจัดระเบียบให้กับตัวเอง

การตั้งเวลาปลุก

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก

1. เลือก เมนู > นาฬิกา > ตั้งปลุก



2. การเลือกเวลาปลุก



★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งเวลาปลุกได้สูงสุดห้าเวลา

3. ในการตั้งชั่วโมง ให้กดขึ้นหรือลง ในการตั้งนาที ให้กดขวา แล้วกดขึ้นหรือลง กด ตกลง



การจัดการโทรศัพท์

เรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์ของคุณ

ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือต้องการทิ้งโทรศัพท์ หรือรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ นี่คือวิธีลบข้อมูลและเนื้อหาส่วนตัวของคุณ

ขณะลบเนื้อหาส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ โปรดคำนึงด้วยว่าคุณกำลังลบเนื้อหาออกจากหน่วยความจำเครื่อง หรือจากซิมการ์ด

1. ในการลบข้อความ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ**
2. ไปที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการล้างข้อมูลทั้งหมด แล้วเลือก **ทั้งหมด** หรือ **ที่อ่านแล้วทั้งหมด** ในการลบข้อความทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ ให้ล้างข้อมูลที่ละโฟลเดอร์
3. ในการลบรายชื่อ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ลบ > ลบทั้งหมด** และตำแหน่ง
4. ในการลบข้อมูลการโทร ให้เลือก **เมนู > ข้อมูลการใช้ > ล้างรายการบันทึก > รายการโทรทั้งหมด**
5. ตรวจสอบว่าเนื้อหาส่วนตัวของคุณได้ลบออกไปแล้วทั้งหมด

เนื้อหาและข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดหน่วยความจำจะไม่ถูกลบออกไป

ลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณและเรียกคืนการตั้งค่าเดิม

ในการรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณกลับไปเป็นค่าเดิม และลบข้อมูลของคุณทั้งหมด บนหน้าจอ ให้ป้อน ***#7370#**

นโยบายหลังการขาย



ต้องการความช่วยเหลือหลังจากที่คุณซื้อโทรศัพท์แล้วหรือไม่



ติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำ
เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานการซื้อสำหรับใช้ในการรับประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ ของคุณได้ใน เครือข่าย (E)GSM 900, 1800 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการ
คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง

การโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในอุปกรณ์ หากใช้ได้กับอุปกรณ์ของคุณ
 - ปิดการจำกัดการโทรในอุปกรณ์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
 - หากปุ่มของอุปกรณ์ลือคอยู่ ให้ปลดล็อค
3. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ
 4. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
 5. กดปุ่มโทร
 6. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่างวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

! **ข้อสำคัญ:** เป็นไปอย่างทั้งสายโทรศัพท์มือถือและสายอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายาม
ต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่
ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางกายภาพ

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง ค่าแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่ง
อาจทำให้องค์กรอิเล็กทรอนิกส์สกปรกได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิสูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่อง
เสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แบตเตอรี่ที่แนะนำให้มาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกจากนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิต
- อย่าทาสีโทรศัพท์ สีอาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ
หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มี
การควบคุม และช่วยบรรเทาการใช้น้ำและวัสดุต่างๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ โปรดตรวจ
สอบวิธีการใช้เคล็ดลับของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของท่านเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท้ BL-5C ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้

ชาร์จอุปกรณ์ของท่านด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-11 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อถึงจุดเห็นว่าเวลาการสนทนาและเวลาการส่ายของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

! ข้อสำคัญ: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างที่ใส่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสวดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ นี่อาจทำให้แบตเตอรี่หรือตัวอื่นๆ เกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และให้รวมทิ้งร่วมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ตัว มีมัลติ ดึงออก เเจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจส่งผลต่อการชาร์จได้ การถูกไฟไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูข้างที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Microsoft Mobile มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้ทุกคน รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเว็บไซต์ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง



คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำกรับรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงยูทิลิตี้และลิงค์สำหรับใช้ดาวน์โหลดจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Microsoft Mobile จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์ที่มีอยู่ในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกวัตถุติดไฟหรือระเบิดได้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิอาจสูงหรือต่ำเกินไป

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการกลุ่มนของการระเบิด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้อาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟ้าบนเรือ สถานที่ขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรายานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพน หรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ SAR กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับพิมพ์

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.18 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพระรามสอง	128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระรามสอง ไร่ที่ 05 แขวงสามเต้า เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้องเลขที่ 321-323 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์พาร์ค รัชสิด	ห้องบีโอพี 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ครัสสิด เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลปรางค์กู่ อำเภอธัญญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคาร มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถนนวิภาวดี ตำบลคานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (ฝั่งเดียวกับราชภัฏ บุรีรัมย์ เลี้ยวขวาประมาณ 500 เมตร)	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 (บริเวณที่จอดรถ สนามบินใกล้หน้าห้างโรบินสันแอร์พอร์ต ติดบริษัทเชอร์กัปเจ)	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถนนธนาสัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (เยื้องกับธนาคาร ทหารไทย สาขาเชียงราย)	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงข้ามห้างคาร์ฟูร์ ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่)	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ทางไปเขาตะเกียบฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์)	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 (ตึกฝั่งลานจอดรถด้านหลังห้างโลตัส ติดกับคลินิกแพทย์โลตัสและคุมมิ่ง สาขาโลตัส)	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถนนบุญวาทย์ (จัดชัย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	จ81/42 ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (ถนนเส้นรอบอุทยานสวรรค์ ประดู 6 ใกล้ที่จอดรถโรงพยาบาลศรีสวรรค์)	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 73000 (เยื้องกับธนาคารทหารไทยและธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม)	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามศูนย์เซฟโรเลต เยื้องโลตัสสาขาโคвраช)	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิจิตร	353/43 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ติดกับร้านน้ำชายี่ อ.เลิศทวีค ปากซอยสุขุมวิท พิจิตร 49)	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (ถนนเส้นหลังมิกซ์ อคาเซียบ้านสวนเพลซติดกับแฟมิลีมาร์ท)	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้ศูนย์บริการสำนักงานดีแทค)	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถนนประชาธิปไตย รัชช ๓.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (สี่แยกห้าทองเยวราช)	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถนนดอนนก ตำบลลาด อำเภ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000 (ตรงข้ามตลาด หนองบัวโกสัสัยแยกไฟแดงตลาดหนองบัว ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุบลราชธานี หนองบัว)	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (เยื้องราชภัฏ อุดรธานี)	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถนนชายกระป้อม 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริมของแท้

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.com/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
- เมื่อคุณถอดสายไฟของอุปกรณ์เสริม ให้จับปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5C

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงถึง 12.7 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงถึง 585 ชั่วโมง (GSM)

- !** **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงในการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ที่ใช อายุของแบตเตอรี่ และสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ สภาพของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และอาจสั้นกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงเรียกเข้า การใช้แอสแตร์ การใช้งานในโหมดดีจิทัลด และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เช่นกัน และจำนวนครั้งที่โทรออกและรับสายก็จะมีส่วนลดเวลาสแตนด์บายด้วย นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่เปิดโทรศัพท์และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะส่งผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

ขนาด

- ปริมาตร: 70.6 ซม.³
- น้ำหนัก: 75.8 กรัม
- ความยาว: 112.9 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 47.5 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 14.9 มม.

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-961 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC ท่านสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของท่าน เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ท่านกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะทราบว่ามีแอปเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของท่าน

TM © 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

เครื่องหมายการค้าและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.