
คู่มือผู้ใช้

Nokia Lumia 1320

NOKIA

นี่ๆ...

คู่มือไม่ได้มีในที่นี้ทั้งหมด

ในโทรศัพท์ของคุณก็มีคู่มือผู้ใช้อยู่ ซึ่งจะติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถเปิดดูเมื่อต้องการได้ทันที ในหน้าจอล็อค ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Nokia Care**

คำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้อ้างอิงจากซอฟต์แวร์ที่ให้บริการเวอร์ชันล่าสุด หากอุปกรณ์ของคุณยังไม่อัปเดตเป็นซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด ความพร้อมในการให้บริการและฟังก์ชันของคุณสมบัติบางรายการอาจแตกต่างกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบริการ Nokia และนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดไปที่ www.nokia.com/privacy

คู่มือผู้ใช้

Nokia Lumia 1320

สารบัญ

ความปลอดภัย	5	รายชื่อ	50
การเริ่มต้นการใช้งาน	6	เครือข่ายสังคม	53
ปุ่มและส่วนประกอบ	6	ข้อความ	55
ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหา	6	อีเมล	59
ตำแหน่งเสาอากาศ	7	กล้อง	64
การใส่ซิมการ์ด	7	พื้นฐานการใช้กล้อง	64
ใส่การ์ดหน่วยความจำ	9	Nokia Camera	68
ถอดการ์ดหน่วยความจำ	10	การถ่ายภาพขั้นสูง	73
การซาร์จโทรศัพท์ของคุณ	10	ภาพถ่ายและวิดีโอ	73
ก่อนอื่นเลย ให้เปิดเครื่องก่อน	12	แผนที่และการนำทาง	78
การโอนย้ายข้อมูลสู่ Nokia Lumia ของคุณ	15	การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง	78
การล็อกปุ่มและหน้าจอ	20	HERE Maps	78
การเชื่อมต่อชุดหูฟัง	21	HERE Drive	84
การปรับระดับเสียง	22	วิธีการหาตำแหน่ง	89
ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ	22	อินเทอร์เน็ต	90
การใช้งานพื้นฐาน	25	การกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	90
การทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ	25	การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเว็บ	90
การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	29	เว็บเบราว์เซอร์	90
การถ่ายภาพหน้าจอ	35	การค้นหาเว็บ	92
การยืดอายุแบตเตอรี่	35	การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมด	93
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูล	37	ความบันเทิง	94
การเขียนข้อความ	38	การดูและการฟัง	94
สแกนรหัสหรือข้อความ	41	วิทยุ FM	94
นาฬิกา	41	MixRadio	95
SkyDrive	43	การซิงค์เพลงและวิดีโอระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์	97
บัญชี Nokia	44	เกมส์	97
การเรียกดูแอปในซิมของคุณ	44	สำนักงาน	99
ร้านค้า	44	Microsoft Office Mobile	99
การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ	47	การเขียนบันทึกย่อ	102
การโทร	47		

การทำงานกับเอกสารต่อในอุปกรณ์เครื่องอื่น	102
ปฏิทิน	103
การคำนวณ	104
การใช้โทรศัพท์ของที่ทำงาน	104
เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้ในธุรกิจ	104
การแบ่งปันหน้าจอของคุณให้แสดงที่หน้าจออื่น	106
การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์	107
การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณให้ทันสมัยตลอดเวลา	107
การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	108
Wi-Fi	108
Bluetooth	109
หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล	111
การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์	112
ความปลอดภัย	113
รหัสผ่าน	115
การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน	116
ค้นหาหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ (IMEI)	117
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	118

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น อุปกรณ์ชาร์จอื่นที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบ Micro USB ในโทรศัพท์ของคุณ อาจใช้ร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ชิ้นส่วนที่ทำจากแก้ว

จอแสดงผลของอุปกรณ์ทำมาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระทบอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่ทำจากแก้ว หรือพยายามนำเศษแก้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง


การเริ่มต้นการใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

ปุ่มและส่วนประกอบ

สำรวจปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

- 1 ช่องเสียบหูฟังและลำโพง (3.5 มม.)
- 2 หูฟัง
- 3 กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
- 4 ปุ่มปรับระดับเสียง
- 5 ปุ่มเปิดปิด/ล็อก
- 6 ปุ่มกล้องถ่ายรูป
- 7 ปุ่มย้อนกลับ
- 8 ปุ่มเริ่มต้น
- 9 ปุ่มค้นหา
- 10 ไมโครโฟน
- 11 แฟลชกล้องถ่ายรูป
- 12 เลนส์กล้องถ่ายรูป
- 13 ลำโพง
- 14 ช่องเสียบ Micro-USB และใช้ชาร์จแบตเตอรี่

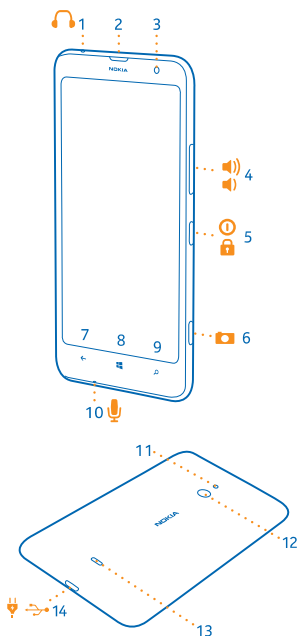

ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหา

ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหาจะช่วยให้คุณในการควบคุมการทำงานส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์

- ในการสลับระหว่างแอปที่เปิดอยู่ ให้กด ◀ ค้าง ปิดไปทางซ้ายหรือขวา และแตะแอปที่คุณต้องการ
- ในการย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด ◀ โทรศัพท์ของคุณสามารถจดจำแอปและเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่หน้าจอของคุณเลือกอยู่
- ในการไปยังหน้าจอเริ่มต้น ให้กด ■■■ แอปที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ยังคงเปิดอยู่ที่พื้นหลัง
- ในการสั่งงานโทรศัพท์ของคุณด้วยเสียง ให้กด ■■■ ค้างไว้ แล้วเปล่งคำสั่งเสียง

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตี้และความพร้อมให้บริการ โปรดอ่านส่วนของวิธีใช้ที่ www.windowsphone.com


- ในการค้นหาเว็บ ให้กด 

ตำแหน่งเสาอากาศ

เรียนรู้ตำแหน่งเสาอากาศในโทรศัพท์ของคุณเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

พื้นที่เสาอากาศคือบริเวณที่ไฮไลต์

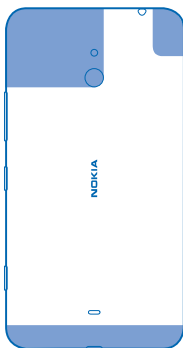

การใส่ซิมการ์ด


เรียนรู้วิธีการใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ของคุณ

- ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์ของคุณใช้ซิมการ์ดแบบ mini-UICC หรือที่เรียกอีกอย่างว่าการ์ด micro-SIM การใส่ซิมการ์ดที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือจะแตกเปราะซิมการ์ด อาจทำให้การ์ดหรืออุปกรณ์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย


- หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบใต้โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดโทรศัพท์ของคุณแล้ว


1. ทุ้มโทรศัพท์ด้านล่าง ให้เล็บของคุณอยู่ในรอยต่อระหว่างกรอบหน้าจอกับฝาครอบด้านหลัง เปิดฝาครอบด้านหลังโดยอ กดแล้วถอดออก

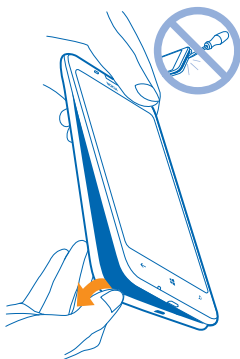

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสของซิมคว่ำลง แล้วดันซิมลงในช่องใส่ซิม

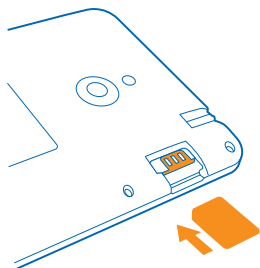

3. กดขอบด้านบนของฝาครอบด้านหลังลงเข้าที่ขอบด้านบนของโทรศัพท์ และใส่ฝาครอบให้เข้าตำแหน่งพอดี

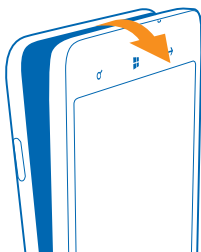

ใส่การ์ดหน่วยความจำ

เรียนรู้วิธีการใส่การ์ดหน่วยความจำลงในโทรศัพท์ของคุณ


โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย




โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีความจุไม่เกิน 64 GB

- !** **หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบใต้โปรตเหล็กเสี่ยงการสัมผัสทุกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์และที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ


- 1.** ที่มุมโทรศัพท์ด้านล่าง ให้เส้นของคุณอยู่ในรอยต่อระหว่างกรอบหน้าจอกับฝาครอบด้านหลัง เปิดฝาครอบด้านหลังโดยงอ แล้วถอดออก

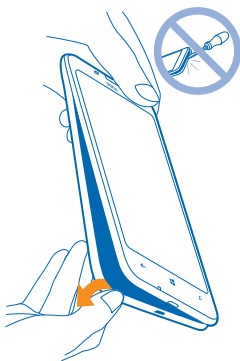

- 2.** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสด้านล่าง แล้วดันการ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำจนกว่าจะล็อกเข้าที่

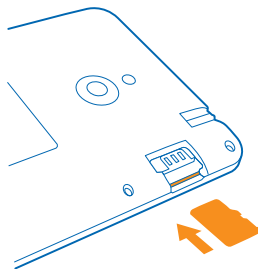

3. กดขอบด้านบนของฝาครอบด้านหลังลงเข้ากับขอบด้านบนของโทรศัพท์ของคุณ และใส่ฝาครอบให้เข้าตำแหน่งพอดี

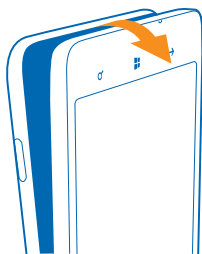

ถอดการ์ดหน่วยความจำ

ต้องเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำของคุณหรือไม่ ต่อจากนี้จะเป็นวิธีถอดการ์ดออกจากโทรศัพท์ของคุณ

- 1.** ปิดโทรศัพท์
- 2.** ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 3.** ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไปจนคุณได้ยินเสียงคลิก แล้วดึงการ์ดออก

การชาร์จโทรศัพท์ของคุณ


เรียนรู้วิธีชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

การชาร์จโทรศัพท์ของคุณด้วยเครื่องชาร์จ USB


แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะสามารถเปิดเครื่องในครั้งแรกได้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

- 1.** ก่อนอื่น ให้เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ และเสียบอุปกรณ์ชาร์จกับเต้ารับที่ผนัง แล้วเชื่อมต่อปลายสายเคเบิล micro-USB กับโทรศัพท์ของคุณ

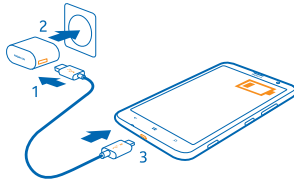

2. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วจึงถอดออกจากเต้ารับที่ผนัง

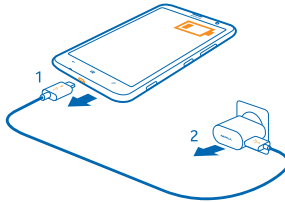

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลารชาร์จถึง 20 นาทีก่อนที่จะสามารถใช้โทรศัพท์ได้ สัญลักษณ์แสดงการชาร์จอาจยังไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอตอนนี้

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาดผนังให้ใช้งาน คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันเล็กน้อย และอาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วจึงต่อเข้ากับโทรศัพท์ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดสายเคเบิล USB ออกจากโทรศัพท์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากคอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและเวลารอสายของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติ ให้นำเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับบริการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่

ดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้ดี เพราะเป็นแหล่งพลังงานของโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณมีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ ให้อุปกรณ์ชาร์จที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น คุณยังสามารถใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อชาร์จโทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วย (มีมาพร้อมกับโทรศัพท์)

อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง นำเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเมื่อต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตอาจมีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เช่นกัน

! **ข้อสำคัญ:** ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้นเป็นผู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

ก่อนอื่นเลย ให้เปิดเครื่องก่อน


เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัตียอดนิยมมากมาย ซึ่งจะติดตั้งเมื่อเริ่มเปิดใช้งานโทรศัพท์ในครั้งแรก อาจใช้เวลาสักครู่กว่าที่โทรศัพท์จะพร้อมใช้งาน

การเปิดโทรศัพท์


คุณพร้อมแล้วใช่ไหม เปิดโทรศัพท์ของคุณและเริ่มสำรวจดู

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์สั่น

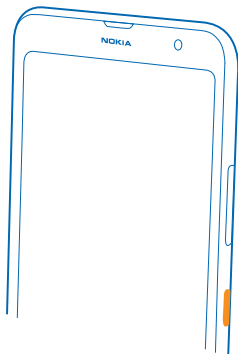

การปิดโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้และลากหน้าจอเล็กน้อยด้านล่าง

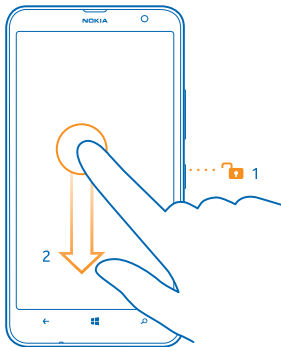

บัญชี Microsoft

ด้วยบัญชี Microsoft คุณสามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ของ Microsoft ได้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน ทั้งบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับ Xbox ของคุณได้อีกด้วย

ตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยใช้บัญชี Microsoft มีดังนี้

- ดาวน์โหลดเนื้อหาจากร้านค้า
- สำรองรายชื่อของคุณ
- อัปเดต จัดเก็บ และแบ่งปันรูปภาพและเอกสาร
- สำรองข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณบน SkyDrive
- เล่นเกม Xbox
- โหลดอวตารและผลคะแนนจากการเล่นเกมของคุณมาไว้บนโทรศัพท์ และเพิ่มคะแนนที่คุณทำได้ลงไปเมื่อคุณเล่นเกมสับนโทรศัพท์
- การติดตามและล็อกโทรศัพท์ที่หายไปโดยใช้ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว
- รับพีดจากบริการเครือข่ายสังคมต่างๆ เข้าไปยังโฟลเดอร์ ผู้คน ของคุณ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Microsoft และบริการที่บัญชีนี้มีไว้ให้คุณใช้งาน ให้ไปที่ www.windowsphone.com

การสร้างบัญชี Microsoft

เพิ่มสีสันให้กับชีวิตของคุณ และใช้งานโทรศัพท์ของคุณได้มากขึ้น ด้วยการสร้างบัญชี Microsoft



ในการสร้างบัญชี Microsoft คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากคุณไม่มีแผนข้อมูล การเรียกเก็บค่าส่งข้อมูลอาจพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หาก你不能เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถสร้างบัญชีดังกล่าวได้ในภายหลัง


1. เปิดเครื่องโทรศัพท์โดยมีซิมการ์ดอยู่ในเครื่อง
2. ในการตั้งค่าโทรศัพท์ ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
3. สร้างบัญชี Microsoft หรือลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณมีอยู่

ในการโทรฉุกเฉินระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น ให้เลือก **โทรฉุกเฉิน**

ในการสร้างบัญชี Microsoft ภายหลัง ให้เปิดแอปหรือบริการ Microsoft ในโทรศัพท์ของคุณ หรือในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า > อีเมล+บัญชี > เพิ่มบัญชี** ในการสร้างบัญชีในอินเทอร์เน็ต หรือรีเซตรหัสผ่านของคุณ ให้ไปที่ **www.live.com**

การคัดลอกรายชื่อ

ติดต่อเพื่อนสนิทและคนสำคัญของคุณได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส ใช้แอป Transfer my Data เพื่อคัดลอกรายชื่อ ข้อความตัวอักษร และรูปภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณอย่างง่ายดาย แอปนี้ใช้ได้กับโทรศัพท์บางรุ่น

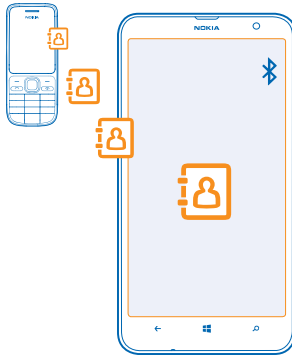

- ★ **เคล็ดลับ:** หากคุณมีอุปกรณ์ Windows Phone ที่เก่ากว่า หรือเคยสำรองข้อมูลรายชื่อของคุณใน Microsoft Account ก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถเพิ่มบัญชีของคุณลงในโทรศัพท์ และนำเข้ารายชื่อลงในโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงจากบริการดังกล่าว
- ★ **เคล็ดลับ:** เมื่อคุณสร้าง Microsoft Account รายชื่อของคุณจะได้รับการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในการเรียกคืนรายชื่อที่สำรองไว้เมื่อตั้งค่าโทรศัพท์เครื่องใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกัน คุณสามารถเลือกข้อมูลสำรองที่ต้องการใช้ได้

โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth รายชื่อในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องเก็บอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไม่สนับสนุนรายชื่อที่เก็บอยู่ในซิม

1. ในโทรศัพท์เครื่องเก่า ให้เปิด Bluetooth
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นบนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Transfer my Data**
 3. แตะ **ดำเนินการต่อ** แล้วเปิด Bluetooth
 4. เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการอุปกรณ์ที่พบ แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง
- หากรายชื่อของคุณเขียนในภาษาที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณไม่สนับสนุน ข้อมูลรายชื่ออาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง

การโอนย้ายข้อมูลสู่ Nokia Lumia ของคุณ

เรียนรู้วิธีการโอนย้ายข้อมูลสู่ Nokia Lumia ของคุณ

คำแนะนำนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นหรือบริษัทผู้ผลิตทั้งหมด

การโอนย้ายอาจใช้เวลา ขึ้นอยู่กับว่าคุณจำเป็นต้องติดตั้งอะไร และจำนวนข้อมูลที่คุณกำลังโอนย้าย

ไฟล์บางรูปแบบอาจไม่สามารถโอนย้ายได้ แอปตัวแปลงของบริษัทอื่นอาจสามารถแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถโอนย้ายได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูลไปยัง Nokia Lumia ของคุณ โปรดไปที่ www.nokia.com/gb-en/switch-easy (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การโอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่าของคุณ

เรียนรู้การโอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่าของคุณไปยัง Nokia Lumia ของคุณ

การโอนย้ายรายชื่อและปฏิทินจาก Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone 7

ใช้บัญชีอีเมลของคุณเพื่อโอนย้ายรายชื่อและรายการปฏิทินไปยัง Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ

1. บน Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้ายและแตะ  **การตั้งค่า > อีเมล +บัญชี > เพิ่มบัญชี**
 2. แตะบัญชีที่มีรายชื่อและปฏิทินของคุณ เช่น บัญชี Microsoft และทำตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ
- รายชื่อและรายการปฏิทินของคุณจะถูกโอนย้ายสู่ Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ

การโอนย้ายเอกสาร Office จาก Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone 7

คุณสามารถโอนย้ายเอกสาร Office ของคุณไปยัง Nokia Lumia เครื่องใหม่ได้ด้วย SkyDrive

บน Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone 7 ของคุณ ให้แตะ  **Office > SkyDrive** เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเก็บเอกสาร Office ไว้ใน SkyDrive ในการเข้าถึงเอกสารของคุณ บน Nokia Lumia เครื่องใหม่ ให้แตะ  **Office > SkyDrive**

การโอนย้ายภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงของคุณจาก Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone 7

ด้วยแอป Zune PC คุณสามารถโอนย้ายภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงของคุณจาก Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone 7 ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงลากและวางไฟล์ลงใน Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Zune เวอร์ชันล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ของคุณจาก www.zune.net
2. ใช้สาย USB ที่สามารถใช้ร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อ Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone 7 ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. ลากและวางไฟล์ที่คุณต้องการจากโทรศัพท์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการดูว่าไฟล์ของคุณถูกจัดเก็บไว้ที่ใดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน Zune ให้เลือก **การตั้งค่า**

4. เชื่อมต่อ Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์จะแสดงเป็นไดรฟ์ที่แยกต่างหากในคอมพิวเตอร์ของคุณ
5. ลากและวางรายการจากคอมพิวเตอร์ลงในโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการใน **รูปภาพ, วิดีโอ และ เพลง** บนโทรศัพท์ของคุณ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณคัดลอกข้อมูลสู่โฟลเดอร์ย่อยที่ต้องการ มิเช่นนั้นคุณอาจมองไม่เห็นข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณ

การโอนย้ายรายชื่อ รายการปฏิทิน และข้อความตัวอักษรจาก Nokia Lumia เครื่องเก่าที่ใช้ Windows Phone 8

ใช้ข้อมูลสำรองจาก Nokia Lumia เครื่องเก่าที่ใช้ Windows Phone 8 ของคุณเพื่อโอนย้ายข้อมูลไปยัง Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ

คุณสามารถโอนย้ายข้อมูลต่อไปนี้จาก Nokia Lumia เครื่องเก่าที่ใช้ Windows Phone 8 ของคุณ

- รายชื่อ
- รายการปฏิทิน
- ข้อความ SMS
- รายการแอป
- การตั้งค่า
- ภาพถ่าย

- วิดีโอ
- ข้อมูลการโทร

คุณจะต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อย้ายข้อมูลสู่ Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ

หากคุณยังไม่มีบัญชี Microsoft บน Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ บนหน้าจอเริ่มต้น ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า > อีเมล+บัญชี > เพิ่มบัญชี** และสร้างบัญชี Microsoft ตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ

1. บน Nokia Lumia เครื่องเก่าของคุณ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้ายและแตะ  **การตั้งค่า > สำรองข้อมูล**
2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการสำรองข้อมูล
3. เมื่อตั้งค่า Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณเป็นครั้งแรก ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ
4. หากระบบถาม ให้เลือกข้อมูลสำรองของคุณ

ข้อมูลที่คุณได้สำรองไว้จะได้รับการโอนย้ายไปยัง Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณไม่ได้เลือกข้อมูลสำรองในระหว่างที่ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก คุณสามารถทำได้ในภายหลังเมื่อรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณแล้ว การรีเซ็ตการตั้งค่าโทรศัพท์จะลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณออก หากต้องการรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ**

การโอนย้ายเอกสาร Office จาก Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone 8

คุณสามารถโอนย้ายเอกสาร Office ของคุณไปยัง Nokia Lumia เครื่องใหม่ได้ด้วย SkyDrive

บน Nokia Lumia เครื่องเก่าของคุณ ให้แตะ  **Office > SkyDrive** เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเก็บเอกสาร Office ไว้ใน SkyDrive แล้ว ในการเข้าถึงเอกสารของคุณ บน Nokia Lumia เครื่องใหม่ ให้แตะ  **Office > SkyDrive**

การโอนย้ายภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงของคุณจาก Nokia Lumia เครื่องเก่าที่ใช้ Windows Phone 8

โอนย้ายภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงของคุณจาก Nokia Lumia เครื่องเก่าที่ใช้ Windows Phone 8 ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงลากและวางข้อมูลเหล่านั้นลงใน Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อ Nokia Lumia เครื่องเก่าที่ใช้ Windows Phone 8 ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
2. ถ่ายภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เช่น AutoPlay ในเครื่องพีซีที่ใช้ Windows 7
3. เชื่อมต่อ Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์จะแสดงเป็นไดรฟ์ที่แยกต่างหากในคอมพิวเตอร์ของคุณ
4. ลากและวางรายการจากคอมพิวเตอร์ลงในโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการใน **รูปภาพ, วิดีโอ และ เพลง** บนโทรศัพท์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคัดลอกข้อมูลสู่โฟลเดอร์ย่อยที่ต้องการ มีเช่นนั้นคุณอาจมองไม่เห็นข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถใช้ SkyDrive เพื่อซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย บน Nokia Lumia เครื่องเก่าของคุณ ให้จัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอของคุณลงใน SkyDrive บน Nokia Lumia เครื่องใหม่ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ SkyDrive ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ แล้วภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจะถูกโอนย้ายไปยัง Nokia Lumia ของคุณโดยอัตโนมัติ

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถโอนย้ายภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงด้วยแอป Windows Phone ได้อีกด้วย ในการดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดบนเครื่องพีซีของคุณ ให้ไปที่ www.windowsphone.com หากคุณใช้ Mac ให้ติดตั้งแอป Windows Phone จาก Mac App Store ในแอป Windows Phone ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการโอนย้าย

โอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ Symbian หรือ S40

ใช้ Nokia Suite เพื่อโอนย้ายข้อมูลจาก Symbian หรือ S40 สู่ Nokia Lumia ของคุณ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมี Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งบนเครื่องพีซีของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.nokia.com/nokiasuite Nokia Suite อาจไม่รองรับโทรศัพท์ Symbian หรือ S40 ทุกรุ่น

คุณอาจต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ Symbian หรือ S40 ของคุณก่อน จึงจะสามารถโอนย้ายเนื้อหาด้วย Nokia Suite ได้

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซีของคุณ
2. เปิด Nokia Suite บนเครื่องพีซีของคุณ
3. เลือก **คัดลอกข้อมูลสู่ Nokia Lumia** ไฟล์ของคุณได้ถูกคัดลอกสู่ SkyDrive
4. ในการเข้าถึงไฟล์ของคุณ บน Nokia Lumia ให้แตะ **Office > SkyDrive** และทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์ นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SkyDrive จาก Store

การโอนย้ายข้อมูลจาก Nokia Asha

เรียนรู้การโอนย้ายข้อมูลจาก Nokia Asha ไปสู่ Nokia Lumia ของคุณ

คำแนะนำเหล่านี้ใช้สำหรับโทรศัพท์ที่ใช้แพลตฟอร์ม Nokia Asha

คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถโอนย้ายข้อมูลต่อไปนี้จาก Nokia Asha ของคุณ

- ภาพถ่ายของคุณ
- วิดีโอของคุณ
- ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณสร้าง

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อ Nokia Asha กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และบนโทรศัพท์ ให้เลือก **หน่วยความจำสำรอง**
2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer และเรียกดูโทรศัพท์ของคุณ คุณจะเห็นโทรศัพท์ของคุณ (และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ) เป็นไดรฟ์ที่แยกต่างหากในคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. ลากและวางรายการลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
4. ใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อ Nokia Lumia ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
5. ใช้ตัวจัดการไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อลากและวางไฟล์ลงใน Nokia Lumia ของคุณ

การโอนย้ายข้อมูลจาก Apple Mac

เรียนรู้วิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก Apple Mac ไปยัง Nokia Lumia ของคุณ

โอนย้ายข้อมูลจาก Apple Mac

ใช้บัญชี Microsoft ในการโอนย้ายข้อมูลจาก Apple Mac

1. บน Mac ของคุณ ไปที่ www.live.com และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft
2. เลือก **SkyDrive** แล้วลากและวางไฟล์ที่คุณต้องการย้ายจาก Mac ของคุณไปยัง SkyDrive
3. ในการเข้าถึงไฟล์ของคุณบนโทรศัพท์ ให้แตะ **Office > SkyDrive** และทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

โอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ Android

เรียนรู้การโอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ Android สู่ Nokia Lumia ของคุณ

โอนย้ายภาพถ่ายและวิดีโอจากโทรศัพท์ Android

โอนย้ายภาพถ่ายและวิดีโอจากโทรศัพท์ Android สู่คอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วลากและวางข้อมูลเหล่านั้นบน Nokia Lumia ของคุณ

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งที่เหมาะสมบน Android เพื่อซิงค์ข้อมูลที่ต้องการสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ จดจำไฟล์เตอร์ที่คุณซิงค์ไฟล์ไว้
3. เมื่อการซิงค์เสร็จสิ้น เชื่อมต่อ Nokia Lumia กับคอมพิวเตอร์ของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเป็นไดรฟ์ที่แยกต่างหากในคอมพิวเตอร์ของคุณ
4. ลากและวางรายการจากโทรศัพท์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ในไฟล์เตอร์ย่อยใน **รูปภาพ** และ **วิดีโอ** บนโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคัดลอกข้อมูลสู่ไฟล์เตอร์ย่อยที่ถูกต้อง มิเช่นนั้นคุณอาจมองไม่เห็นข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณ

โอนย้ายข้อมูล Outlook จากโทรศัพท์ Android

ใช้บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อโอนย้ายรายชื่อ Outlook รายการปฏิทิน และสิ่งที่ต้องทำจากโทรศัพท์ Android สู่ Nokia Lumia ของคุณ

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งสำหรับโทรศัพท์ Android บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อซิงค์รายชื่อ รายการปฏิทิน และสิ่งที่ต้องทำจากโทรศัพท์ Android สู่คอมพิวเตอร์ของคุณ และตั้งค่าซอฟต์แวร์ซึ่งให้ซิงค์ข้อมูลสู่ Outlook
 3. ใช้บัญชี Microsoft ลงใน Outlook ด้วย Microsoft Outlook Hotmail Connector ไปที่ **www.office.microsoft.com** ค้นหา Hotmail Connector และดาวน์โหลดสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องกำหนดค่า Hotmail Connector
 4. ซิงค์ข้อมูลที่คุณต้องการจาก Outlook สู่บัญชี Microsoft ของคุณ อาจต้องใช้เวลาคู่หนึ่งก่อนที่ข้อมูลจะสามารถใช้ได้บนบัญชี Microsoft ของคุณ
 5. ในการนำข้อมูลเข้าสู่โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ ในการสร้างบัญชีบนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะ  **การตั้งค่า > อีเมล+บัญชี > เพิ่มบัญชี** แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ **www.windowsphone.com** และดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีการซิงค์รายชื่อ Outlook และปฏิทินสู่ Windows Phone

โอนย้ายเอกสาร Office จากโทรศัพท์ Android

ใช้บัญชี Microsoft ของคุณ และ SkyDrive เพื่อโอนย้ายเอกสาร Office จากโทรศัพท์ Android ของคุณ

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วบนโทรศัพท์ ให้เลือก **หน่วยความจำสำรอง** หากมีการร้องขอ
2. ลากและวางไฟล์สู่คอมพิวเตอร์ของคุณ จดจำไฟล์เตอร์ที่คุณจัดเก็บไฟล์ไว้
3. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ **www.live.com** และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft
4. ใช้บัญชี Microsoft ของคุณ เลือก **SkyDrive** แล้วลากและวางไฟล์ที่คุณต้องการจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปที่ SkyDrive
5. ในการเข้าถึงไฟล์ของคุณบน Nokia Lumia ให้แตะ  **Office > SkyDrive** และทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

โอนย้ายข้อมูลจาก iPhone

เรียนรู้วิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก iPhone สู่ Nokia Lumia ของคุณ

การโอนย้ายภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงจาก iPhone

โอนย้ายภาพถ่ายและวิดีโอจาก iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วลากและวางข้อมูลเหล่านั้นลงใน Nokia Lumia ของคุณ คุณยังสามารถใช้ SkyDrive เพื่อโอนย้ายภาพถ่ายและวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย หากคุณต้องการโอนย้ายเพลงของคุณ ให้ใช้แอป Windows Phone

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ถ่ายภาพถ่ายและวิดีโอสู่คอมพิวเตอร์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เช่น AutoPlay ในเครื่องพีซีที่ใช้ Windows 7
3. เชื่อมต่อ Nokia Lumia กับคอมพิวเตอร์ของคุณ โทรศัพท์จะแสดงเป็นไดรฟ์ที่แยกต่างหากในคอมพิวเตอร์ของคุณ
4. ลากและวางรายการจากโทรศัพท์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ในโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการใน **รูปภาพ** และ **วิดีโอ** บนโทรศัพท์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคัดลอกข้อมูลสู่โฟลเดอร์ย่อยที่ถูกต้อง มิเช่นนั้นคุณอาจมองไม่เห็นข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถใช้ SkyDrive เพื่อซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย บน iPhone ของคุณ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป SkyDrive จาก Mac App Store และจัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอของคุณลงใน SkyDrive บน Nokia Lumia ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ SkyDrive ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ แล้วภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจะถูกโอนย้ายไปยัง Nokia Lumia ของคุณโดยอัตโนมัติ
- ★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถโอนย้ายภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงที่ใช้ iTunes ด้วยแอป Windows Phone ได้ ในการดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดบนเครื่องพีซีของคุณ ให้ไปที่ **www.windowsphone.com** หากคุณใช้ Mac ให้ติดตั้งแอป Windows Phone จาก Mac App Store ในแอป Windows Phone ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการโอนย้าย

การโอนย้ายรายชื่อและปฏิทินจาก iPhone

ซิงค์รายชื่อและปฏิทินของคุณกับ iTunes จาก iPhone สู่ Outlook ของคุณ และโอนย้ายข้อมูลไปยัง Nokia Lumia ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes และ Microsoft Outlook Hotmail Connector ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการติดตั้ง Microsoft Outlook Hotmail Connector ไปที่ **www.office.microsoft.com** ค้นหา Hotmail Connector และดาวน์โหลดสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องกำหนดค่า Hotmail Connector

1. เปิด iTunes
2. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. ซิงค์ข้อมูลที่คุณต้องการจาก iPhone สู่ Outlook ของคุณ
4. ใน Outlook ใส่บัญชี Microsoft ของคุณลงใน Outlook ด้วย Microsoft Outlook Hotmail Connector
5. ซิงค์ข้อมูลที่คุณต้องการจาก Outlook สู่บัญชี Microsoft ของคุณ


อาจต้องใช้เวลาคู่หนึ่งก่อนที่จะสามารถใช้ไดบนบัญชี Microsoft ของคุณ

6. หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ เมื่อต้องการโอนย้ายข้อมูลสู่ Nokia Lumia ของคุณ บนหน้าจอเริ่มต้น ปัดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า > อีเมล+บัญชี > เพิ่มบัญชี** และสร้างบัญชี Microsoft ตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ

การล็อกปุ่มและหน้าจอ


ต้องการป้องกันไม่ให้คุณโทรออกโดยไม่ตั้งใจ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าทิ้งของคุณหรือไม่

กดปุ่มเปิด/ปิด

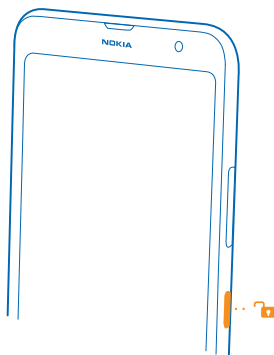

การปลดล็อกปุ่มและหน้าจอ

กดปุ่มเปิด/ปิดและลากหน้าจอล็อกขึ้นด้านบน

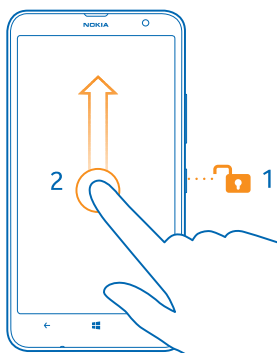


★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะหน้าจอสองครั้งหากเปิดใช้การแตะสองครั้ง แทนการกดปุ่มเปิด/ปิด ในการเปิดการแตะสองครั้ง ให้แตะ  **การตั้งค่า > สัมผัส** แล้วสลับ **แตะสองครั้งเพื่อเรียกการทำงานของโทรศัพท์** ไปที่ **เปิด**

การตั้งค่าให้เครื่องล็อกปุ่มและหน้าจอโดยอัตโนมัติ
ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้เปิดไปทางซ้าย และแตะ  **การตั้งค่า > หน้าจอเมื่อล็อก > ปิดหน้าจอหลังจาก** แล้วเลือกระยะเวลาที่จะให้ปุ่มและหน้าจอล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากเวลานี้

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

เพลย์เพลนกับเพลงโปรดของคุณ หรือมีมือว่างทำสิ่งอื่นๆ ขณะใช้สายอยู่

เชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์




อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

การปรับระดับเสียง

ไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังมากๆ หรือเสียงโทรดังเกินไปหรือไม่ คุณสามารถปรับระดับเสียงตามต้องการได้

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

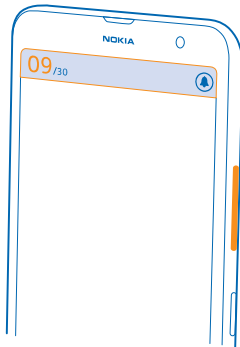

ปุ่มปรับระดับเสียงจะควบคุมเสียงทุกประเภทในโทรศัพท์ ซึ่งรวมไปถึงเสียงปลุกและเสียงเตือน

- ★ **เคล็ดลับ:** เมื่อคุณปรับระดับเสียง คุณยังสามารถสลับโทรศัพท์ให้เป็นโหมดสั่น โหมดเงียบ หรือโหมดปกติได้ บนแถบปรับระดับเสียงด้านบนของหน้าจอ และ ,  หรือ  ตัวเลือกที่มีอยู่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโหมดของคุณ ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า > เสียงเรียกเข้า+เสียง

ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ

แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอจะบอกให้คุณทราบเวลาปัจจุบัน ระดับแบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย

- ★ **เคล็ดลับ:** ในการดูไอคอนที่ซ่อนอยู่ ให้แตะที่แถบสถานะ

ความแรงของสัญญาณมือถือ

 ความแรงของสัญญาณ

 โทรศัพท์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถืออยู่

 โหมดเครื่องบินเปิดใช้งานอยู่

 ไม่มีซิมการ์ดอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

 ซิมการ์ดล๊อคอยู่

การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ตัวอักษรเดี่ยว อักษรรวม หรือทั้งตัวอักษรและตัวเลขรวมกันจะแสดงประเภทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่คุณเชื่อมต่อ

ไอคอนที่แสดงประเภทการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและผู้ให้บริการเครือข่าย

E การเชื่อมต่อข้อมูล EDGE เปิดอยู่

G การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS เปิดอยู่

3G โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย 3G

4G โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย 4G

H การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง (HSDPA/HSUPA) เปิดอยู่

H+ การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง (HSPA+/DC-HSDPA) เปิดอยู่

แบตเตอรี่

 ระดับพลังงานแบตเตอรี่

 กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่

 โหมดประหยัดพลังงานเปิดใช้งานอยู่

 ไม่ทราบพลังงานแบตเตอรี่หรือสถานะของแบตเตอรี่ในขณะนี้

การโอนสาย

 มีการโอนสายของคุณต่อไปยังหมายเลขอื่นหรือศูนย์ข้อความเสียง

อุปกรณ์ Bluetooth

 มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ

 Bluetooth เปิดอยู่ แต่โทรศัพท์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

 การเชื่อมต่อ Wi-Fi พร้อมใช้งาน

 มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 จะมีการแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือกับอุปกรณ์อื่นผ่าน Wi-Fi

โหมดซิงค์

 โหมดขับรถเปิดใช้งานอยู่

ที่ตั้ง

 มีแอปหรือบริการกำลังใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณอยู่

โรมมิ่ง

 โทรศัพท์ของคุณเปิดโรมมิ่งอยู่นอกระบบเครือข่ายมือถือของคุณ

รูปแบบ

 โหมดสั่นเตือนเปิดใช้งานอยู่


 โหมดปิดเสียงเปิดใช้งานอยู่

การใช้งานพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณมีหน้าจอ ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณในการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น

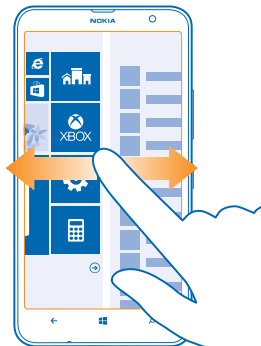

หากต้องการสลับระหว่างหน้าจอเริ่มต้นและเมนูแอป เพียงปัดซ้ายหรือขวา

หน้าจอเริ่มต้น: โลโก้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Nokia จะแสดงสายที่ไม่ได้รับและข้อความที่ได้รับ ข่าวสารล่าสุดและพยากรณ์อากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสามารถจัดเรียงและปรับขนาดไอคอน และตั้งเรียงชื่อ แอป พิน กล้องจดหมาย เว็บไซต์ และรายการโปรดอื่นๆ อัปเดตต่างๆ ของรายชื่อที่ตรงใจของคุณจะแสดงบนหน้าจอ และคุณสามารถดูรายละเอียดของรายชื่อจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง

เมนูแอป: แอปทั้งหมดของคุณแสดงอยู่ที่นี้โดยเรียงตามลำดับ


มีแอปจำนวนมากใช้หรือไม่ หากต้องการค้นหาแอปใดแอปหนึ่ง ให้แตะ 

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์เครื่องนี้มีซอฟต์แวร์ที่ได้รับลิขสิทธิ์โดย Nokia จาก Microsoft Corporation หรือบริษัทในเครือ ในการอ่านข้อกำหนดการใช้บริการซอฟต์แวร์ Windows Phone ให้เลือก  **การตั้งค่า > เกี่ยวกับ** โปรดอ่านข้อกำหนด โปรดทราบว่า การใช้ซอฟต์แวร์นี้ หมายถึงคุณยอมรับในข้อกำหนดการใช้บริการ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนด โปรดอย่าใช้โทรศัพท์หรือซอฟต์แวร์ แต่ให้ติดต่อ Nokia หรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์แทน เพื่อดูนโยบายการส่งคืน

การสลับระหว่างมุมมอง

หากแอปที่คุณต้องการไม่อยู่ในหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถค้นหาแอปได้จากเมนูแอป


เพียงแคंपัดไปทางซ้ายหรือขวาระหว่างมุมมอง

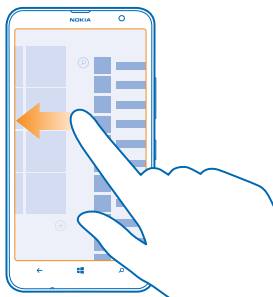

การสลับระหว่างแอป

กด ← ค้างไว้ แล้วบิดไปทางแอปที่คุณต้องการ และแตะแอป

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการปิดแอป ให้แตะ (X)

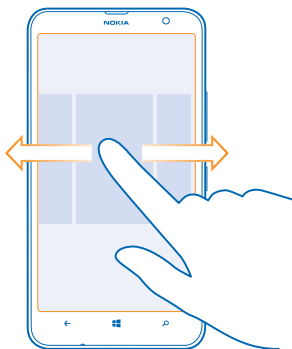

ดูแอปที่ทำงานในพื้นหลัง

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า บิดไปทางซ้าย และแตะ งานที่ทำอยู่เบื้องหลัง


การใช้จอสัมผัส

สำรวจโทรศัพท์ของคุณด้วยการแตะ บิด หรือลาก


1. ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ เพียงแค่แตะหรือแตะที่หน้าจอสัมผัสค้างไว้
2. ในการเปิดตัวเลือกเพิ่มเติม ให้วางนิ้วบนรายการใดรายการหนึ่ง จนกระทั่งเมนูของรายการนั้นเปิดขึ้น

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณได้แม้ขณะสวมถุงมือ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  การตั้งค่า > สัมผัส และสลับ ความไวต่อการสัมผัส ไปยัง สูง


- ★ ตัวอย่าง: ในการเปิดแอปหรือรายการอื่น ให้แตะแอปหรือรายการนั้น ในการแก้ไขหรือลบการนัดหมายในปฏิทิน ให้แตะที่การนัดหมายนั้นค้างไว้ แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

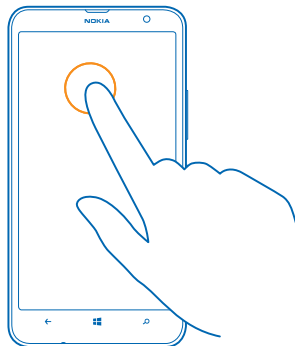


การแตะค้างเพื่อลากรายการ
วางนิ้วบนรายการค้างไว้สองวินาที และเลื่อนนิ้วไปมาบนหน้าจอ

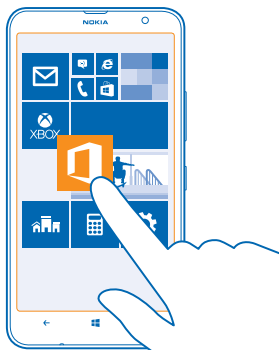

การปิด
วางนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วไปตามทิศทางที่ต้องการ

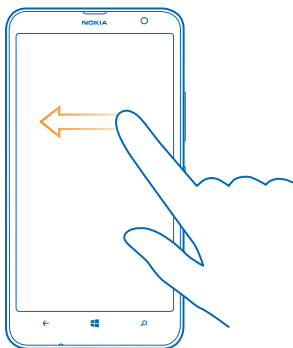


- ★ ตัวอย่าง: ปิดซ้ายหรือขวาระหว่างหน้าจอเริ่มต้นและเมนูแอป หรือระหว่างหน้าจอต่างๆ ใน Hub ในการเลื่อนดูรายการหรือเมนูที่มีขนาดยาวอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนนิ้วอย่างรวดเร็วในลักษณะวัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอ แล้วยกนิ้วขึ้น ในการหยุดเลื่อน ให้แตะที่หน้าจอ

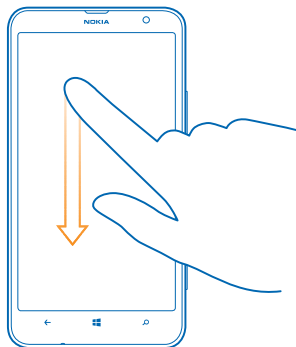

การย่อหรือขยาย

วางนิ้วสองนิ้วบนรายการ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย หรือเว็บเพจ แล้วเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

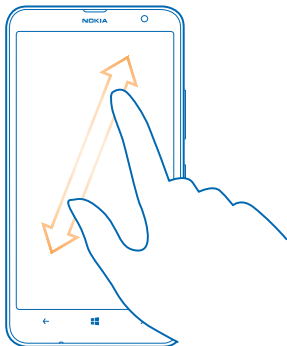

❗ **ข้อสำคัญ:** โปรดหลีกเลี่ยงการขูดขีดหน้าจอแบบสัมผัส

★ **เคล็ดลับ:** หน้าจอจะหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพท์ 90 องศา ในการล็อกหน้าจอในทิศทางปัจจุบัน บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้ายแล้วแตะ  **การตั้งค่า > การหมุนหน้าจอ** สลับ หมุนหน้าจอโดยอัตโนมัติ ไปที่ ปิด 

การใช้โทรศัพท์ของคุณในโหมดเครื่องบิน

ในสถานที่ที่คุณไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย คุณยังคงสามารถเข้าถึงเพลง วิดีโอ และเกมส์แบบออฟไลน์ได้ หากคุณเปิดโหมดเครื่องบิน

โหมดเครื่องบินจะปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ และจะปิดคุณสมบัติไร้สายของโทรศัพท์ ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ เช่น สายการบิน รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตหรือเปิด Bluetooth ในโหมดเครื่องบิน เป็นต้น เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า > โหมดเครื่องบิน**
2. สลับ สถานะ ไปที่ ปิด 

การส่งงานโทรศัพท์ของคุณโดยใช้เสียง

คุณจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในขณะที่มีมือไม่ว่างใช้หรือไม่ คุณสามารถใช้เสียงของคุณในการโทรออก ส่งข้อความ SMS ค้นหาในเว็บ หรือเปิดแอป

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่ www.windowsphone.com

1. กด  ค้างไว้
2. เปลี่ยนคำสั่งเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

★ **ตัวอย่าง:** ในการกำหนดการ ให้เปล่งคำว่า **Open calendar**

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เรียนรู้วิธีการปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นและวิธีเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า



การปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้น

คุณต้องการให้หน้าจอเริ่มต้นมีเฉพาะแอปที่คุณใช้บ่อยที่สุดใช้หรือไม่ คุณสามารถเรียงแอป เว็บไซต์ และรายการโปรดต่างๆ ไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น และเลื่อนหรือปรับขนาดไทล์ได้ตามต้องการ

1. ในการเรียงแอป ให้ปิดไปทางซ้ายเพื่อไปที่เมนูแอป
2. แตะแอปค้างไว้ และแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

การเรียงรายชื่อ

แตะ  ผู้คน และรายชื่อที่นั่นค้างไว้ และแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม


เมื่อคุณเรียงรายชื่อไว้ ข้อมูลอัปเดตของบุคคลดังกล่าวจะแสดงบนไทล์ และคุณสามารถโทรหาพวกเขาจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง

การเรียงเว็บไซต์

ไปที่เว็บไซต์ และแตะ  > ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

การย้ายไทล์

แตะไทล์ค้างไว้ ลากและวางไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่ และแตะที่หน้าจอ

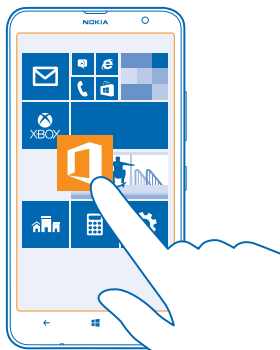

การปรับขนาดหรือถอนการติดตั้งไพล์

ในการปรับขนาด ให้แตะไพล์ค้างไว้ และแตะไอคอนลูกศร

ไพล์อาจมีขนาดเล็ก กลาง หรือกว้างก็ได้ ยิ่งไพล์มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไร ก็ยังมีข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น



ในการถอนการติดตั้งไพล์ ให้แตะไพล์นั้นค้างไว้ และแตะ 

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอสำหรับการดูสรุปข้อมูล

ดูแลให้โทรศัพท์ทำงานได้ตลอดเวลา เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดแสดงตนับาย คุณสามารถตรวจสอบเวลาแม้ว่าจะปิดหน้าจอไปแล้วก็ตาม

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า > ดูสรุปข้อมูล

2. สลับ หน้าจอ ดูสรุปข้อมูล ไปที่ ตลอดเวลา

★ **เคล็ดลับ:** เป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้ง แม้ว่าปุ่มเปิด/ปิดจะไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายดายก็ตาม ตัวอย่างเช่น ขณะที่โทรศัพท์ของคุณวางอยู่ในที่วางโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ เพียงแค่แตะสองครั้งที่หน้าจอ

การเปิดหรือปิดการแตะสองครั้ง

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า > สัมผัส สลับ แตะสองครั้งเพื่อเรียกการทำงานของโทรศัพท์ ไปที่ เปิด  หรือ ปิด 

การสร้างหน้าจอเริ่มต้นที่ปลอดภัยและสนุกสำหรับเด็ก

คุณสามารถปล่อยให้เด็ก ๆ ใช้นางแอปของคุณได้โดยไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะเผลอลบอีเมลงานของคุณ สิ่งชื่อของออนไลน์ หรือทำสิ่งอื่นใดที่ไม่ควรทำ ใส่แอป เกมส์ และรายการโปรดอื่นๆ ที่เลือกไว้สำหรับเด็กเพื่อให้พวกเขาสนุกกับหน้าจอเริ่มต้นของตัวเอง



1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า**

2. แตะ **มุมมองเด็ก**

3. เลือกเนื้อหาที่เด็กๆ สามารถใช้งานได้ คุณยังสามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ เข้าถึงหน้าจอเริ่มต้นของคุณได้

★ **เคล็ดลับ:** แสดงให้เด็กๆ ดูวิธีที่พวกเขาสามารถปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นได้ตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ให้แตะ **กำหนดเอง** ในหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถปรับขนาดหรือเลื่อนไอส์ได้ตามปกติ

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการปล่อยให้เด็กๆ ทำการซื้อในแอป เช่น ซื้อแต้มในการเล่นเกมส์ ให้กำหนดรหัส PIN กระเป๋าตังค์ คุณต้องป้อนรหัส PIN กระเป๋าตังค์เพื่อทำการซื้อในแต่ละรายการ ในการกำหนดรหัส PIN กระเป๋าตังค์ ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **กระเป๋าตังค์** > ... > **การตั้งค่า + รหัส PIN** อาจมีการจำกัดอายุในการซื้อบางรายการ

การไปที่หน้าจอเริ่มต้นของคุณเอง

กดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้ง และบิดหน้าจอล็อกของคุณเองขึ้นด้านบน หากคุณตั้งค่ารหัสผ่านไว้ ให้พิมพ์ลงไป

การกลับไปหน้าจอเริ่มต้นของเด็ก

ในหน้าจอล็อกของคุณเอง ให้บิดไปทางซ้าย ส่วนในหน้าจอล็อกของเด็ก ให้บิดขึ้นด้านบน

การปิดหน้าจอเริ่มต้นของเด็ก

ในหน้าจอเริ่มต้นของคุณ ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** และสลับ **มุมมองเด็ก** ไปเป็น **ปิด** 

การเปลี่ยนชุดรูปแบบของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนสีต่างๆ บนหน้าจอ เพื่อให้เข้ากับความรักและอารมณ์ของคุณได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **ชุดรูปแบบ**

2. แตะ **พื้นหลัง** หรือ **โทนสี**

การเปลี่ยนโปรไฟล์สี

ในการปรับความเข้มตัวของสีและอุณหภูมิของสีบนหน้าจอ ให้แตะ  **การตั้งค่า** > **หน้าจอ** > **โปรไฟล์สีของ Lumia** > **ปรับ**

การปรับตั้งค่าหน้าจอล็อก

คุณต้องการทำให้หน้าจอล็อกเมื่อล็อกของคุณมีลักษณะเฉพาะตัวหรือไม่ เช่น คุณสามารถมีภาพถ่ายโปรดของคุณที่พื้นหลัง



ในหน้าจอล็อกเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **หน้าจอล็อก**

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถกำหนดว่าจะให้การแจ้งเตือนของแอปใดที่คุณต้องการเห็นแสดงบนหน้าจอล็อก (เช่น สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่) เพียงแตะที่ช่องการแจ้งเตือน และเลือกแอปที่คุณต้องการเพิ่ม

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

และ เปลี่ยนภาพถ่าย เลือกภาพถ่าย ปรับภาพถ่ายให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่ทำได้ และแตะ 

- ★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถซูมภาพถ่ายจาก Bing บนหน้าจอล็อกของคุณ สลับ พื้นหลัง ไปที่ **Bing**

การแสดงข้อคิดปิ่น ขณะเล่นเพลง

สลับ แสดงข้อคิดปิ่นเมื่อเล่นเพลง ไปที่  **เปิด**

การปรับตั้งค่าแบบเสียงโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถเลือกเสียงที่ดีที่สุดสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอล็อกเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **เสียงเรียกเข้า+เสียง**
2. เลือกชนิดของเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกเสียงที่ต้องการ

เพิ่มเสียงเรียกเข้าใหม่จากพ็ซิงในโทรศัพท์ของคุณ

เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซีด้วยสายเคเบิล USB และใช้ตัวจัดการไฟล์กับพีซีเพื่อย้ายเพลงที่ต้องการเข้าไปในโฟลเดอร์เสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์ของคุณ

ในการตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า ในมุมมอง **เสียงเรียกเข้า+เสียง** ให้แตะ **เสียงเรียกเข้า** และภายใต้ **แบบกำหนดเอง** ให้แตะที่เพลง

คุณสามารถใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้าได้หากเพลงนั้นไม่มีการป้องกันด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) และมีขนาดเล็กกว่า 30 MB

- ★ **เคล็ดลับ:** ต้องการสร้างเสียงเรียกเข้าของคุณหรือไม่ และ  **Store** แล้วดาวน์โหลดแอป โปรแกรมทำเสียงเรียกเข้า

พีซีต้องมี Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows 8

ยกระดับประสบการณ์ในการฟัง

ยกระดับประสบการณ์ในการฟังเพลง และเพิ่มคุณภาพของเสียงเพลงและวิดีโอของคุณ


1. การเชื่อมต่อชุดหูฟังแบบมีสายที่เข้าร่วมกันได้
2. และ  การตั้งค่า > เสียง
3. ในการปรับแต่งโทนเสียง ให้ปิดไปที่ **อีควอไลเซอร์** แล้วลากแถบตามต้องการ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกค่าอีควอไลเซอร์ที่ตั้งไว้แล้วได้
4. หากต้องการให้ระดับเสียงในการเล่นสม่ำเสมอทั้งในเพลงและแทร็ควิดีโอ ให้ปิดซ้ายไปยัง **อุปกรณ์เสริม** และสลับ **การปรับระดับเสียง** เป็น **เปิด** 
5. หากต้องการฟังเสียงที่ทรงพลังและหนักแน่นด้วยชุดหูฟังสเตอริโอ ให้สลับ **Dolby Headphone** เป็น **เปิด** 

การปรับแต่งเสียงจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ขณะที่ฟังวิทยุ FM

การปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณเปิดโหมดปิดเสียง ระบบจะปิดเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนทั้งหมด ใช้โหมดนี้ในกรณีเช่น เมื่อคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือในห้องประชุม

1. กดปุ่มระดับเสียง เพื่อดูแถบสถานะระดับเสียง ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ 

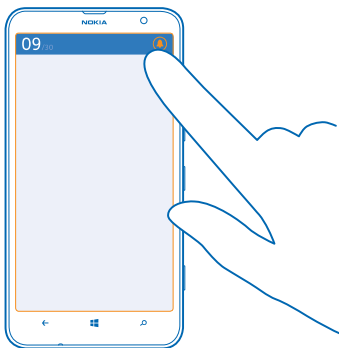

โหมดปิดเสียง  จะทำงาน หากคุณตั้งค่าให้โทรศัพท์สั่นเตือน โหมดสั่น  จะเปิดขึ้นแทนโหมดปิดเสียง

2. หากคุณต้องการตั้งค่าให้โทรศัพท์สั่นเตือน ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า > เสียงเรียกเข้า+เสียง และสลับ **สั่น** ไปที่ **เปิด** 

การตั้งค่าโทรศัพท์ให้เป็นโหมดขับรถ

โหมดขับรถจะช่วยลดสิ่งที่ทำให้คุณไขว่เขวขณะขับรถเพื่อให้คุณมีสมาธิในการเดินทาง

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ  การตั้งค่า > โหมดขับรถ > **ถัดไป**
2. หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้เพิกเฉยต่อการโทรเข้า ให้เปลี่ยน **ไม่รับสาย** เป็น **เปิด**  หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้เพิกเฉยต่อข้อความ ให้เปลี่ยน **ไม่รับข้อความ** เป็น **เปิด** 

3. และ ถัดไป

4. หากต้องการส่งข้อความถึงผู้ที่โทรหรือส่งข้อความมาโดยอัตโนมัติเพื่อบอกว่าทำไมคุณจึงไม่สามารถรับสายได้ ให้เปลี่ยน **ข้อความตอบกลับสายโทรเข้า**, **ข้อความตอบกลับข้อความ** หรือทั้งสองเป็น **เปิด**  ในการแก้ไขข้อความ ให้แตะที่กล่องข้อความ


5. และ ถัดไป > **เพิ่มอุปกรณ์** แล้วแตะอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไว้กับโทรศัพท์ขณะชาร์จ อย่างเช่นชุดหูฟัง

โหมดชาร์จจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เพิ่มไว้

การถ่ายภาพหน้าจอ

คุณเพิ่งจะเสร็จสิ้นการปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้น และอยากแบ่งปันผลงานศิลปะของคุณใช่ไหม คุณสามารถจับภาพหน้าจอของคุณ และส่งไปให้เพื่อนๆ ของคุณได้

1. กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มเริ่มต้น  พร้อมๆ กัน

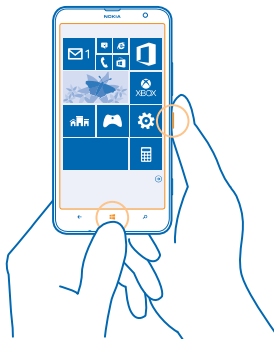

2. และ ภาพถ่าย > อัลบั้ม > ภาพตัวอย่าง

3. แตะภาพหน้าจอที่คุณต้องการส่งค่าไว้ และแตะ **แบ่งปัน...**

การยืดอายุแบตเตอรี่

ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปพร้อมกับการรักษาอายุแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน มีขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อประหยัดพลังงานบนโทรศัพท์ของคุณ

ในการประหยัดพลังงาน ให้ทำดังนี้

ชาร์จอย่างเหมาะสม

ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่เสมอ

เลือกเฉพาะเสียงที่จำเป็น

ปิดเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกดต่างๆ

ใช้ชุดหูฟังแบบมีสาย

ใช้ชุดหูฟังแบบมีสายแทนการใช้ลำโพง

ใช้โหมดประหยัดพลังงาน

- คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ใช้โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อระดับประจุแบตเตอรี่เหลือน้อย ในการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่และเปิดโหมดประหยัดพลังงาน ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น > ปิดไปทางซ้ายและแตะ  **การตั้งค่า** > **ประหยัดพลังงาน**
เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของแอปทั้งหมดได้
- คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการเปิดโหมดประหยัดพลังงานทำงานเมื่อใด และ **ขึ้นสูง**

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอโทรศัพท์

- ตั้งค่าให้หน้าจอโทรศัพท์ปิดลงหลังจากเวลาผ่านไปครู่หนึ่งในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **หน้าจอเมื่อล็อก** > **ปิดหน้าจอหลังจาก**
- เปลี่ยนการตั้งค่า ดูสรุปข้อมูล ในการดูเวลาและการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วขณะเลื่อนโทรศัพท์ของคุณ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้ายแล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **ดูสรุปข้อมูล** และสลับ **หน้าจอ ดูสรุปข้อมูล** ไปที่ **แอบดู** ในการปิด ดูสรุปข้อมูล ให้สลับ **หน้าจอ ดูสรุปข้อมูล** ไปที่ **ปิด**
- แตะสองครั้งเพื่อให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อจำเป็น ในการปิดคุณสมบัติ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้ายแล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **สัมผัส** และสลับ **แตะสองครั้งเพื่อเรียกการทำงานของโทรศัพท์** ไปที่ **ปิด** 

การลดความสว่างของหน้าจอ

- ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **ความสว่าง** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลับ **ปรับอัตโนมัติ** ไปที่ **ปิด**  สลับ **ระดับ** ไปที่ **น้อย** และสลับ **ปรับอัตโนมัติ** ไปที่ **เปิด** 
- หากต้องการลดความสว่างของหน้าจอขณะเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น > ปิดไปทางซ้ายและแตะ  **การตั้งค่า** > **หน้าจอ** และสลับ **ความสว่างจาก Battery Saver** ไปที่ **เปิด** 

ไม่ให้มีแอปทำงานในพื้นหลัง

- ปิดแอปที่คุณไม่ได้ใช้ ในการปิดแอปส่วนใหญ่ ให้กด 
- แอปบางอย่างอาจทำงานในพื้นหลังโดยไม่จำเป็น ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **แอปพลิเคชัน** > **ปิดไปที่ แอปพลิเคชัน** แล้วแตะ **งานที่ทำอยู่เบื้องหลัง** และแอปที่ต้องการบล็อก แล้วแตะ **บล็อก**

การเลือกใช้บริการค้นหาตำแหน่ง

หากคุณต้องการเปิดใช้งานบริการค้นหาตำแหน่ง โดยไม่ใช้บริการเซิร์ชเอ็นจิน ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **ปิดไปที่ แอปพลิเคชัน** และ **ผู้คน** และสลับ **ใช้ตำแหน่งของฉัน** ไปที่ **ปิด** 

การเลือกใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย

- ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณลดความถี่ในการตรวจสอบอีเมลใหม่ หรือตรวจเมื่อขอเท่านั้น ในกล่องขาเข้าทั้งหมด และ

- > การตั้งค่า > การตั้งค่าการซิงค์ และเปลี่ยนการตั้งค่าของ **ดาวน์โหลดข้อมูลใหม่**
- เปิด Bluetooth ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการรักษาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้แม้ในขณะที่ปิดหน้าจอโทรศัพท์อยู่ ให้เลือกไปทางซ้ายและแตะ  **การตั้งค่า > Wi-Fi > ขึ้นสูง** ในหน้าจอเริ่มต้น และแตะกล่องกาเครื่องหมาย **เปิด Wi-Fi ไว้เมื่อหน้าจอปิด**

- หยุดการสแกนหาเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า > Wi-Fi** และสลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปยัง **ปิด** 
- หยุดการเชื่อมต่อเกมสในโทรศัพท์ของคุณ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และ  **การตั้งค่า** ปิดไปที่ **แอปพลิเคชัน** และ **เกม** และปิดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- หากคุณกำลังฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ แต่ไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย ให้เปิด โหมดเครื่องบิน

การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูล

ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์หรือไม่ คุณสามารถตัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูลได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลมือถือ การโรมมิ่งข้อมูลหมายถึง การใช้โทรศัพท์ของคุณรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะโรมมิ่ง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่างประเทศ อาจทำให้เสียค่าบริการข้อมูลสูงมาก ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสามารถเรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย หรือแบบชำระตามการใช้งาน ในการใช้วิธีเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุด ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wi-Fi ข้อมูลมือถือ และการดาวน์โหลดอีเมล

โดยปกติแล้ว การใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะเร็วกว่า และประหยัดกว่าการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ หากสามารถใช้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi และข้อมูลมือถือ โทรศัพท์ของคุณจะใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า**

1. แตะ **Wi-Fi**
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ **เปิด** 
3. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

แตะ **เครือข่ายโทรศัพท์** และสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปที่ **ปิด**

การหยุดการโรมมิ่งข้อมูล

แตะ **เครือข่ายโทรศัพท์** และสลับ **ตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูล** ไปที่ **ปิดโรมมิ่ง**

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการประหยัดค่ารับส่งข้อมูลขณะเดินทาง ให้จัดเก็บแผนที่ที่เป็นข้อมูลใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนการเดินทาง และเรียกดูแผนที่ในรูปแบบออฟไลน์ หากแผนที่วางในโทรศัพท์ของคุณเหลือน้อย คุณสามารถลบแผนที่บางพื้นที่ออกได้

การตั้งค่าการดาวน์โหลดเป็นแบบกำหนดเอง

ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณลดความเร็วในการตรวจสอบอีเมลใหม่ หรือตรวจเมื่อขอเท่านั้น ในกล่องขาเข้าทั้งหมด และ ••• > การตั้งค่า > การตั้งค่าการซิงค์ และเปลี่ยนการตั้งค่าของ **ดาวน์โหลดข้อมูลใหม่**

การเขียนข้อความ


เรียนรู้วิธีการเขียนข้อความอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแป้นพิมพ์ของโทรศัพท์

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอทำได้ง่ายและสนุก คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ขณะถือโทรศัพท์แบบตั้งตรงหรือแบบตะแคงข้างได้

แตะกล่องข้อความ

- 1 ปุ่มอักขระ
- 2 ปุ่ม Shift
- 3 ปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์
- 4 ปุ่มภาษา
- 5 ปุ่มสัญลักษณ์ยิ้ม
- 6 ปุ่มเว้นวรรค
- 7 ปุ่ม Enter
- 8 ปุ่ม Backspace

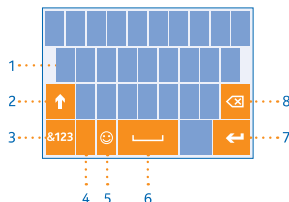

รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแอปและภาษา ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไป ตัวอย่างนี้แสดงแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ

การสลับระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก


แตะปุ่ม Shift ในการเปิดโหมด Caps Lock และปุ่มนี้สองครั้ง ในการกลับไปโหมดปกติ ให้แตะปุ่ม Shift อีกครั้ง

การพิมพ์ตัวเลขหรืออักขระพิเศษ

แตะปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ ในการดูปุ่มอักขระพิเศษเพิ่มเติม ให้แตะปุ่ม Shift ค้างไว้ ปุ่มอักขระพิเศษบางปุ่มใช้เพื่อแทรกสัญลักษณ์อื่นๆ อีก ในการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม และปุ่มสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษค้างไว้

★ **เคล็ดลับ:** ในการใส่เครื่องหมายจุดเมื่อจบประโยค และเริ่มประโยคใหม่ ให้แตะปุ่มเว้นวรรคสองครั้ง

★ **เคล็ดลับ:** ในการป้อนตัวเลขหรืออักขระพิเศษอย่างรวดเร็ว ขดเกดปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ค้างไว้ ให้เลื่อนนิ้วไปที่อักขระนั้น และยกนิ้วขึ้น

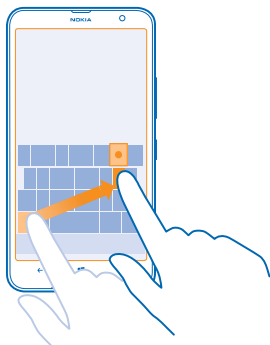

การตัดลอกหรือวางข้อความ

แตะคำ ลากวงกลมหน้าและหลังคำนั้นเพื่อไฮไลต์ส่วนที่คุณต้องการตัดลอก และแตะ  ในการวางข้อความ ให้แตะ 

การเพิ่มเครื่องหมายเน้นเสียงให้อักษร

แตะอักษรค้างไว้ แล้วแตะอักษรเน้นเสียง

การลบอักษร


แตะปุ่ม Backspace

การสลับระหว่างภาษาที่ใช้เขียน

แตะปุ่มภาษาค้างไว้ แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไป

การย้ายเคอร์เซอร์

แตะข้อความค้างไว้จนกว่าจะเห็นเคอร์เซอร์ ลากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยไม่ต้องยกนิ้ว

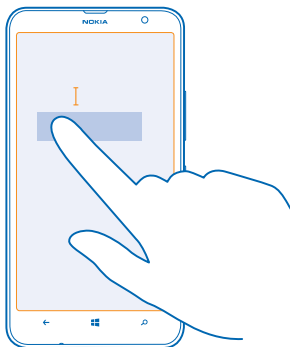

การใช้คุณสมบัติการแนะนำคำสำหรับแป้นพิมพ์

โทรศัพท์จะแนะนำคำให้กับคุณในขณะที่เขียนข้อความ เพื่อช่วยให้คุณเขียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น คุณสมบัติการแนะนำคำมีให้บริการเฉพาะในบางภาษาเท่านั้น

เมื่อคุณเริ่มเขียนข้อความ โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ เมื่อคำที่คุณต้องการปรากฏในแถบการแนะนำ ให้เลือกคำนั้น ในการดูคำแนะนำเพิ่มเติม ให้บิดไปทางซ้าย


★ **เคล็ดลับ:** หากคำที่แนะนำถูกทำเครื่องหมายเป็นตัวหนา โทรศัพท์ของคุณจะใช้แทนที่คำที่คุณเขียนโดยอัตโนมัติ หากคำนั้นไม่ถูกต้อง ให้แตะคำนั้นเพื่อดูคำเดิมและคำแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติม

แก้ไขคำ

หากคุณสังเกตเห็นว่าสะกดคำผิด ให้แตะคำนั้นเพื่อดูคำแนะนำสำหรับการแก้ไขคำนั้น

การเพิ่มคำใหม่ในพจนานุกรม

หากคำที่คุณต้องการไม่อยู่ในพจนานุกรม ให้เขียนคำนั้น ให้เขียนและแตะคำนั้นๆ แล้วแตะเครื่องหมายบวก (+) ในแถบการแนะนำ โทรศัพท์ของคุณจะจดจำคำใหม่ เมื่อคุณเขียนคำเหล่านั้นหลายครั้ง

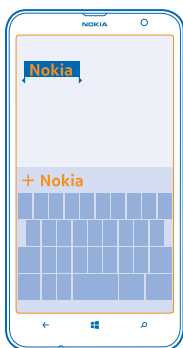

การปิดคุณสมบัติแนะนำคำ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ภาษาของคุณ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย แนะนำข้อความ

การเพิ่มภาษาที่ใช้เขียน

คุณสามารถเพิ่มภาษาที่ใช้เขียนลงในแป้นพิมพ์ของคุณได้หลายภาษา และสลับระหว่างภาษาต่างๆ ขณะที่กำลังเขียนได้

1. แตะ  การตั้งค่า > แป้นพิมพ์ > เพิ่มแป้นพิมพ์
2. เลือกภาษาที่คุณต้องการเขียน

★ **เคล็ดลับ:** ในการนำแป้นพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าออก ให้แตะภาษาที่ไม่ต้องการใช้ค้างไว้ แล้วแตะ ลบ

การสลับระหว่างภาษาขณะที่กำลังเขียน

แตะปุ่มภาษาข้างบนกระทั้งภาษาที่คุณต้องการปรากฏขึ้น รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์และคุณสมบัติแนะนำคำจะเปลี่ยนตามภาษาที่เลือก ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการเลือกภาษาที่ใช้เขียนมากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไปที่



สแกนรหัสหรือข้อความ

ใช้กล้องในโทรศัพท์เพื่อสแกนสิ่งต่างๆ เช่น คิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด หนังสือ และปก DVD และรับข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่โทรศัพท์ค้นพบ

กด  แล้วแตะ 

1. หั่นกล้องถ่ายรูปไปที่โค้ด
2. แตะผลลัพธ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

★ **เคล็ดลับ:** จับกล้องถ่ายรูปให้นิ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องมองภาพของกล้องนั้นมองเห็นสิ่งที่คุณกำลังสแกนอยู่ได้ครบและชัดเจน

★ **ตัวอย่าง:** ให้ลองสแกนโค้ดต่อไปนี้และดูว่าเกิดอะไรขึ้น



การแปลหรือค้นหาข้อความบนเว็บ


หั่นกล้องถ่ายรูปไปที่ข้อความ แตะ **สแกนข้อความ** และคำที่คุณต้องการ แล้วแตะ **แปล** หรือ **ค้นหา** คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

นาฬิกา

ตรงต่อเวลาได้ โดยเรียนรู้วิธีใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาและนาฬิกาปลุก

การตั้งเวลาปลุก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

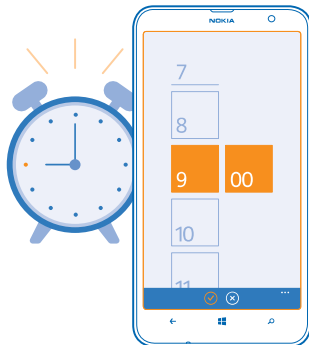

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้เปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **นาฬิกาปลุก**

2. แตะ 

3. ป้อนรายละเอียดการตั้งปลุก ตั้งเวลา แล้วแตะ 

โทรศัพท์ของคุณจะต้องเปิดอยู่ เพื่อให้นาฬิกาปลุกส่งเสียงปลุก และระดับเสียงในโทรศัพท์จะต้องดังพอ

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถดูเวลาของการปลุกครั้งต่อไปได้อย่างรวดเร็วหากคุณตรงแอป นาฬิกาปลุก ไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น โทลล์ต้องมีขนาดกลางเป็นอย่างน้อย

การปิดการตั้งปลุก

ปรับการตั้งปลุกไปที่ ปิด 

การลบการตั้งปลุก

และการตั้งปลุก และแตะ 

การเลื่อนปลุก

คุณยังไม่อยากตื่นนอนใช่หรือไม่ เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น คุณสามารถเลื่อนปลุกได้

เมื่อเสียงปลุกดัง ให้แตะ **เลื่อนการเตือน**

การอัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์อัปเดตเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ การอัปเดตอัตโนมัติเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และอาจไม่มีให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้เปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า > วัน+เวลา**

สลับ **ตั้งค่าอัตโนมัติ** ไปที่ เปิด 

การอัปเดตวันที่และเวลาด้วยตนเอง

สลับ **ตั้งค่าอัตโนมัติ** ไปที่ ปิด  และแก้ไขเวลาและวันที่

การอัปเดตเขตเวลาด้วยตัวคุณเองขณะเดินทางไปต่างประเทศ

สลับ **ตั้งค่าอัตโนมัติ** ไปที่ ปิด  และแตะ **โซนเวลา** และตำแหน่ง

SkyDrive

เก็บข้อมูลของคุณไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำสำหรับแอปโปรดหรือแอปใหม่ของคุณ



SkyDrive คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์สำหรับเอกสารและภาพถ่ายทั้งหมดของคุณ ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ แบ่งปัน หรือเรียกคืนข้อมูลเหล่านั้นได้หากต้องการ คุณสามารถตั้งค่าให้สำรองข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติได้ด้วย ดังนั้น เมื่อคุณถ่ายภาพหรือวิดีโอ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกคัดลอกไปยังอัลบั้มคลาวด์ของคุณ

ด้วย SkyDrive คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ได้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ขึ้นกับแอปที่ใช้ คุณยังสามารถดำเนินงานเอกสารต่อจากที่ที่คุณทำงานค้างไว้ก่อนหน้านี้

มีสถานที่หลายแห่งที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บน SkyDrive คุณสามารถจัดเก็บภาพถ่ายไปยัง SkyDrive ใน Hub ภาพถ่าย หรือจัดการเอกสารที่ทำงานของคุณใน Hub Office

★ **เคล็ดลับ:** ในการจัดการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดายโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SkyDrive จาก Store

การจัดเก็บภาพถ่ายและข้อมูลอื่นๆ ใน SkyDrive

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ที่บันทึกอยู่ในโทรศัพท์ไปยัง SkyDrive เพื่อให้เข้าใช้จากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อเชื่อมต่อกับ SkyDrive

- 1.แตะ **ภาพถ่าย** และเรียกดูภาพถ่ายหรือวิดีโอ
- 2.แตะ **...** > **บันทึกลงใน SkyDrive**
- 3.เขียนคำบรรยายสำหรับภาพถ่าย หากต้องการ แล้วแตะ  หรือ 

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้อัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอไปยัง SkyDrive โดยอัตโนมัติ ในหน้าจอลงทะเบียน ให้เปิดท้ายแล้วแตะ  **การตั้งค่า** บัดไปที่ **แอปพลิเคชัน** แล้วแตะ **ภาพถ่าย+กล้อง** > **SkyDrive**

การจัดเก็บเอกสาร Office ใน SkyDrive

แตะ  **Office** บัดไปที่ **ที่เก็บ** แล้วแตะ **โทรศัพท์** จากนั้นแตะไฟล์ที่คุณต้องการจัดเก็บค้างไว้ แล้วแตะ **บันทึกลงใน...** > **SkyDrive**

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บเอกสารใน SkyDrive ขณะทำงานในไฟล์ได้ และ **...** > **บันทึกเป็น...** และสลับ **บันทึกลงใน** ไปที่ **SkyDrive** หากคุณเปลี่ยนตำแหน่ง บันทึกลงใน จะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ทั้งหมด

การแบ่งปันภาพถ่ายและเอกสารระหว่างอุปกรณ์

ด้วย SkyDrive คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่อัปโหลดจากอุปกรณ์ใดๆ ของคุณ

ในการอัปโหลดภาพถ่าย เอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ไปยัง SkyDrive คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ ในการเข้าใช้เนื้อหาที่อัปโหลดในอุปกรณ์เครื่องอื่น คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft เดียวกันกับบัญชีที่ใช้อัปโหลดเนื้อหาชิ้นนั้น

ในการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดเนื้อหา คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากคุณไม่มีแผนข้อมูล การเรียกเก็บค่าส่งข้อมูลอาจพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

มีสถานที่หลายแห่งที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บน SkyDrive ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบภาพถ่ายและวิดีโอของคุณใน Hub ภาพถ่าย หรือเปิดเอกสาร Office ใน Hub Office นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอป SkyDrive ได้จาก Store เพื่อดูและจัดการไฟล์ทุกประเภทในโทรศัพท์ของคุณ

ในแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ คุณสามารถจัดการข้อมูลของคุณทางออนไลน์ได้ที่ **www.skydrive.com** หรือคุณสามารถใช้แอป SkyDrive และเข้าใช้ SkyDrive ได้โดยตรงจากเดสก์ท็อปของคุณ หากคุณยังไม่มีแอป SkyDrive คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปได้จาก **www.skydrive.com**

★ **เคล็ดลับ:** ด้วยแอป SkyDrive ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถลากและวางไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดไปยังโฟลเดอร์ SkyDrive ได้ง่ายๆ ในตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และไฟล์จะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยัง SkyDrive

บัญชี Nokia

บัญชี Nokia ของคุณเป็นกุญแจเข้าใช้บริการต่างๆ ของ Nokia

ตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยใช้บัญชี Nokia มีดังนี้

- เข้าใช้บริการของ Nokia โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวได้บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
- ชื่อเพลงจากเพลง Nokia MixRadio
- ชิงคร่ายการโปรดใน HERE Maps
- ดาวน์โหลดข้อมูลจากบริการต่างๆ ของ Nokia
- จัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นโทรศัพท์และข้อมูลรายชื่อคุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดบัตรเครดิตชำระเงินลงในบัญชี Nokia

บริการที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Nokia และบริการต่างๆ ของ Nokia ให้ไปที่ **account.nokia.com**

การเรียกดูแอปในซิมของคุณ

หากผู้ให้บริการรวมแอปไว้ในซิมการ์ดของคุณแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นวิธีการค้นหาแอป

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้กดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **เครือข่ายโทรศัพท์** > **แอปพลิเคชันใน SIM**

ร้านค้า

เปลี่ยนโทรศัพท์ในแบบของคุณด้วยแอป เกม และรายการอื่นๆ โดยบางรายการอาจไม่คิดค่าบริการ เรียกดู Store เพื่อค้นหาเนื้อหาล่าสุดสำหรับคุณและโทรศัพท์ของคุณ



คุณสามารถดาวน์โหลด:

- แอป
- เกมส์
- เพลง
- วิดีโอ
- พ็อคเก็ตส์

คุณยังสามารถ:

- รับเนื้อหาที่สอดคล้องกับความชอบและที่ตั้งของคุณ
- แบ่งปันคำแนะนำให้เพื่อนของคุณ

ความพร้อมของ Store และรายการไอเท็มที่สามารถดาวน์โหลดได้จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

ในการดาวน์โหลดจาก Store คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ เนื้อหาที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดเนื้อหาต่างๆ ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรง หรือเรียกดูเนื้อหา Store ในคอมพิวเตอร์ และส่งลิงค์จากที่นั่นไปที่โทรศัพท์ของคุณ

หลายรายการไม่คิดค่าบริการ แต่บางรายการนั้นคุณต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือผ่านใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การเรียกดูหรือค้นหาใน Store

ดูแอปและเกมส์ใหม่ล่าสุดและที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด และรายการอื่นๆ ที่แนะนำสำหรับคุณและโทรศัพท์ของคุณ เรียกดูประเภทต่างๆ หรือค้นหารายการที่เฉพาะเจาะจง

และ  Store

ดู หรือเรียกดูหมวด

และประเภทที่อยู่หน้าแรก หรือบิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหมวดและรายการเพิ่มเติม

และรายการเพื่อดูรายละเอียด เมื่อคุณดูรายการใดรายการหนึ่งอยู่ รายการที่เกี่ยวข้องกันจะปรากฏขึ้นด้วย

การค้นหาใน Store

และ ② ใส่คำค้นหาของคุณ และแตะ ➔

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณพบรายการบางอย่างใน Store ที่คุณรู้ว่าเพื่อน ๆ จะต้องสนใจหรือไม่ คุณสามารถส่งลิงค์ที่มีรายการนั้นให้กับพวกเขาได้ หากเป็นรายการที่ให้บริการฟรี ให้แตะ **แบ่งปัน** หากการรายการนั้นมีราคาแจ้งไว้ ให้แตะ ... > **แบ่งปัน**

การดาวน์โหลดแอป เกมส์ หรือรายการอื่นๆ

ดาวน์โหลดแอป เกม หรือรายการฟรีอื่นๆ หรือซื้อเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมลงในโทรศัพท์ของคุณ

1. แตะ  **Store**
2. แตะรายการเพื่อดูรายละเอียด
3. หากการรายการนั้นมีราคาแจ้งไว้ ให้แตะ **ซื้อ** หรือหากต้องการลองใช้การรายการนั้นฟรีแบบจำกัดระยะเวลา ให้แตะ **ทดลองเล่น** หากเป็นรายการที่ให้บริการฟรี ให้แตะ **ติดตั้ง**
4. หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ให้ลงชื่อเข้าใช้ทันที
5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเปิดและดูรายการนั้น หรือเรียกดูเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไปได้ ประเภทเนื้อหาจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่จะจัดเก็บการรายการนั้นๆ ในโทรศัพท์ของคุณ: เพลง วิดีโอ และพ็อดแคสต์จะอยู่ใน Hub เพลง+วิดีโอ เกมจะอยู่ใน Hub เกม และแอปต่างๆ จะอยู่ในเมนูแอป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการใดรายการหนึ่ง โปรดติดต่อผู้เผยแพร่รายการดังกล่าว

- ★ **เคล็ดลับ:** ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่

การดูการดาวน์โหลดที่กำลังดำเนินอยู่

ขณะที่ทำการดาวน์โหลดรายการอยู่ คุณสามารถเรียกดู Store สำหรับเนื้อหาอื่นๆ และเพิ่มรายการที่ต้องการดาวน์โหลดได้

1. แตะ  **Store**
2. ในการดูการดาวน์โหลดที่กำลังดำเนินอยู่ ให้แตะการแจ้งเตือนการดาวน์โหลดที่ด้านล่างของมุมมองหลัก การแจ้งเตือนจะแสดงจำนวนรายการที่กำลังจะดาวน์โหลด จะทำการดาวน์โหลดทีละหนึ่งรายการเท่านั้น

- ★ **เคล็ดลับ:** หากคุณต้องการปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั่วคราว เป็นต้น ให้แตะรายการที่กำลังดาวน์โหลดค้างไว้ แล้วแตะ **หยุดชั่วคราว** ในการดาวน์โหลดต่อ ให้แตะ **ทำต่อ** หยุดรายการที่รอดำเนินการไว้ชั่วคราว โดยเลือกครั้งละรายการ หากการดาวน์โหลดล้มเหลว คุณสามารถดาวน์โหลดรายการนั้นได้ใหม่

การวิจารณ์แอป

คุณต้องการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปตัวใดตัวหนึ่งกับ Store ผู้ใช้คนอื่น ๆ ใช่หรือไม่ ให้คะแนนและวิจารณ์แอปนั้นๆ คุณสามารถโพสต์คำวิจารณ์ได้หนึ่งรายการต่อหนึ่งแอปที่คุณเคยดาวน์โหลด

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแอปที่ต้องการค้างไว้ และแตะ **ให้คะแนนและวิจารณ์**
2. ให้คะแนนแอปนั้นๆ และวิจารณ์ของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ในการให้คะแนนและวิจารณ์รายการอื่นๆ

การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ แล้วแบ่งปันไฟล์ เช่น ภาพถ่าย โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ รับอัปเดตล่าสุดในบริการเครือข่ายทางสังคมของคุณได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่เดินทาง

การโทร

ต้องการโทรออกบนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ และพูดคุยกับเพื่อนๆ ของคุณใหม่ อ่านและคุณจะรู้ว่าต้องทำอะไร

การโทรติดต่อรายชื่อ

คุณสามารถโทรติดต่อเพื่อนของคุณได้รวดเร็วและง่ายดาย เมื่อคุณจัดเก็บชื่อพวกเขาไว้เป็นรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณ

1. แตะ  > 
2. แตะรายชื่อและเบอร์


★ **เคล็ดลับ:** เพื่อนคุณเสี่ยงดังหรือเบา กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง

ต้องการให้คนอื่นฟังการสนทนาของคุณด้วยหรือไม่ แตะ **ลำโพง**

การโทรด้วยหมายเลขโทรศัพท์

แตะ  >  ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วแตะ **โทรออก**

ในการป้อนเครื่องหมาย + เพื่อใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้แตะ **0** ค้างไว้

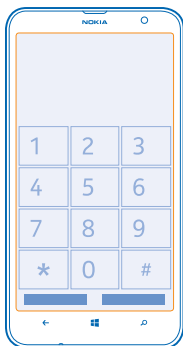

การคัดลอกและวางเบอร์โทรศัพท์

แตะเบอร์โทรศัพท์ค้างไว้ และแตะ **คัดลอก** และในกล่องข้อความ ให้แตะ 

การดูข้อมูลการโทร

แตะ 

ในการลบบันทึกการโทรหนึ่งรายการ ให้แตะบันทึกการโทรนั้นๆ ค้างไว้ แล้วแตะ **ลบรายการ** ในการลบบันทึกการโทรทั้งหมด ให้แตะ **••• > ลบทั้งหมด**

ในการค้นหามันที่การโทร ให้แตะ  >  และป้อนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์

การใช้เสียงเพื่อโทรออก

คุณสามารถใช้เสียงเพื่อโทรหารายชื่อ

1. กด  ค้างไว้
2. พูดคำว่า **Call** แล้วตามด้วยชื่อในรายชื่อ

ในการยกเลิก ให้กด 

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถใช้เสียงเพื่อโทรออกด้วยชุดหูฟัง Bluetooth ได้เช่นกัน


คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

การปิดเสียงสายเรียกเข้า

หากคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์ส่งเสียงรบกวน คุณสามารถปิดเสียงโทรศัพท์ได้

หากคุณต้องการปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยการคว่ำหน้าจอ ต้องเปิดคุณสมบัติ พลิกเพื่อปิดเสียง ไว้ และ  การตั้งค่า > เสียง ปิดไปทางซ้ายหากจำเป็น แล้วสลับ พลิกเพื่อปิดเสียง ไปยัง ปิด 

เมื่อมีคนโทรหาคุณ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงหรือวางตัวเครื่องคว่ำลง

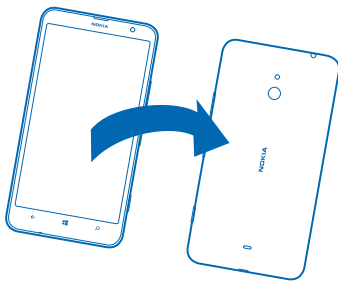

★ **เคล็ดลับ:** ต้องการปิดเสียงโทรศัพท์อย่างรวดเร็วใช่ไหม กดปุ่มล็อก

การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

ยังมีบางสิ่งที่คุณอยากคุยกับเพื่อนของคุณอีกไหม โทรหาพวกเขาอีกครั้ง ในหน้าจอประวัติการโทร คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสายที่คุณโทรออกและรับ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. แตะ  ที่อยู่ถัดจากชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์

การประชุมสาย

โทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรแบบประชุมสายระหว่างสองบุคคลหรือมากกว่านั้น จำนวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมสามารถแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ


1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรก

2. ในการโทรหาผู้เข้าร่วมอีกราย ให้กด ← แล้วโทรออกด้วยวิธีปกติ

3. เมื่อผู้เข้าร่วมรายใหม่รับสาย ให้แตะ ↑

การเพิ่มผู้เข้าร่วมรายอื่นไปยังการโทร

แตะ + โทรหาผู้เข้าร่วมรายอื่น แล้วแตะ ↑

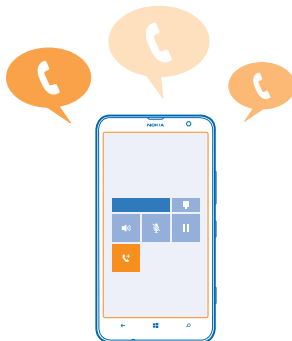

การสนทนาส่วนตัวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

แตะ → และเลือกชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น โทรศัพท์จะพักสายการประชุมในเครื่องของคุณไว้ ผู้เข้าร่วมรายอื่นยังสามารถทำการประชุมต่อไปได้

ในการกลับไปยังการโทรแบบประชุมสาย ให้แตะ ↓

การใช้สายเรียกซ้อน

มีสายอื่นโทรซ้อนเข้ามาระหว่างที่คุณกำลังใช้สายอยู่ใช่ไหม สายเรียกซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถรับสายหรือพักสายใดสายหนึ่งได้

แตะ ⚙️ การตั้งค่า > เครือข่าย+ และสลับ สายเรียกซ้อน ไปที่ เปิด

1. หากต้องการพักสายแรกและรับสายใหม่ แตะ รับสาย
2. หากต้องการวางสายแรกและรับสายใหม่ แตะ วางสาย+รับสาย
3. หากไม่ต้องการรับสายใหม่ แตะ ไม่รับ

พักสายหนึ่งและรับอีกสายหนึ่ง

แตะ รอสาย, เพิ่มสาย แล้วโทรถึงคนที่คุณต้องการ

การสลับระหว่างสาย

แตะ แตะเพื่อสลับ ที่ด้านบนของหน้าจอ

การใช้ Skype ในการโทรหรือส่งข้อความ

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการโทรแบบ Skype-to-Skype หรือส่งข้อความผ่านแบบ Skype-to-Skype ด้วยอัตราค่าบริการของ Skype คุณสามารถโทรเข้าโทรศัพท์ที่บ้านหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถต่อสายวิดีโอแล้วด้วยด้วยบัตรเครดิตเท่าที่ให้บริการ หรือสมัครบริการรายเดือนด้วยอัตราที่ดีที่สุดได้

ใช้รหัส QR นี้ดาวน์โหลด Skype เวอร์ชันล่าสุดลงในโทรศัพท์ของคุณ กด  แล้วแตะ  หั่นกล่องถ่ายรูปไปทีรหัส แล้วแตะลิงค์



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารสำหรับผู้ใช้ในเว็บไซต์สนับสนุนของ Skype สำหรับ Windows Phone ที่ https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE

การตอบกลับสายด้วยข้อความตัวอักษร

ไม่สามารถใช้เสียงรับสายได้ใช่ไหม คุณสามารถตอบกลับผู้ที่โทรมาด้วยข้อความตัวอักษร

1. เมื่อมีคนโทรหาคุณ ให้แตะ **ตอบกลับด้วยข้อความ**
2. แตะ **พิมพ์ข้อความ...** และเขียนข้อความของคุณ

คุณสามารถตอบกลับด้วยข้อความ SMS ไปหาสายได้จากรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

การเปิดหรือปิดการตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษร

แตะ  > ... > **การตั้งค่า** และสลับ **ตอบกลับด้วยข้อความ** ไปเป็น **เปิด**  หรือ **ปิด** 

การแก้ไขข้อความตัวอักษรที่เขียนไว้ล่วงหน้า

ในหน้าจอเริ่มต้น แตะ  > ... > **การตั้งค่า** > **แก้ไขการตอบกลับ** และแก้ไขการตอบกลับที่คุณต้องการ

การโทรไปยังกล่องข้อความเสียง

หากคุณโอนสายเรียกเข้าไปยังกล่องข้อความเสียง คุณสามารถโทรไปและฟังข้อความที่เพื่อนของคุณทิ้งไว้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ  > 
2. หากเครื่องถาม ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับฟังข้อความเสียง
3. คุณสามารถฟังหรือตอบกลับข้อความเสียง ลบข้อความ หรือบันทึกข้อความที่ทักทายได้

สำหรับความพร้อมให้บริการของบริการกล่องข้อความเสียง และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่สายโทรศัพท์จะถูกโอน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของเพื่อนได้ในโฟลเดอร์ ผู้คน คุณยังสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ ผ่านทางบริการเครือข่ายสังคมต่างๆ ได้อีกด้วย



การเพิ่มหรือลบรายชื่อ

มีเพื่อนเพียงข้างเสมอ จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของเพื่อนฯ ลงใน Hub ผู้คน

การเพิ่มรายชื่อ

แตะ ผู้คน และปิดไปที่ ทั้งหมด

1. แตะ
2. หากคุณลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชี ให้แตะบัญชีที่มีการเชื่อมโยกับรายชื่อนั้น
3. แตะรายละเอียดของรายชื่อ ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ แล้วแตะ
4. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ

★ **เคล็ดลับ:** รายชื่อของคุณจะได้รับการสำรองข้อมูลลงในบัญชี Microsoft โดยอัตโนมัติ

การแก้ไขรายชื่อ

แตะรายชื่อ และ และแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น เสียงเรียกเข้า หรือที่อยู่เว็บ

การลบรายชื่อ

แตะรายชื่อ และ > ลบ

รายชื่อนั้นจะถูกลบออกทั้งจากโทรศัพท์ของคุณ และจากบริการเครือข่ายสังคมที่มีการจัดเก็บรายชื่อนั้น เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn โดยมีข้อยกเว้นบางข้อ

การกรองรายการรายชื่อของคุณ

หากคุณไม่ต้องการให้รายชื่อจากบริการเครือข่ายสังคมแสดงในรายการรายชื่อ คุณสามารถกรองรายชื่อที่จะแสดงได้ ในรายการรายชื่อ ให้แตะ > การตั้งค่า > กรองรายชื่อของคุณ และบัญชีที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อน

การจัดเก็บเบอร์จากสายที่ได้รับ

คุณเคยได้รับสายจากเบอร์ของคนที่ยังไม่ได้นับทักไว้ใน Hub ผู้คน หรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร์นั้นไว้ในรายการของรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่ได้อย่างง่ายดาย

1. แตะ
2. ในรายการประวัติการโทร ให้แตะเบอร์โทรศัพท์ แล้วเลือก
3. แตะ แก้ไขเบอร์โทรศัพท์และประเภทเบอร์โทรศัพท์ และแตะ

4. แก้ไขรายละเอียดของรายชื่ออื่นๆ รวมทั้งชื่อ และแตะ

การจัดเก็บเบอร์จากข้อความที่ได้รับ

คุณเคยได้รับข้อความจากเบอร์ของคนที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ใน Hub ผู้คน หรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร์นั้นไว้ในรายการของรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่ได้อย่างง่ายดาย

1. แตะ **ข้อความ**

2. ในรายการการสนทนา ให้แตะการสนทนา

3. ที่ด้านบนของหน้าจอการสนทนา ให้แตะเบอร์โทรศัพท์ และ 

4. แตะ  แก้ไขเบอร์โทรศัพท์และประเภทเบอร์โทรศัพท์ และแตะ 

5. แก้ไขรายละเอียดของรายชื่ออื่นๆ รวมทั้งชื่อ และแตะ 

การค้นหารายชื่อ

ต้องการติดต่อเพื่อนของคุณได้รวดเร็วหรือไม่ แทนที่จะเลื่อนผ่านรายชื่อทั้งหมดของคุณ คุณสามารถค้นหาหรือเข้าไปที่หมวดตัวอักษรหรืออักขระที่ต้องการในรายชื่อได้เลย คุณยังสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อโทรออกหรือส่งข้อความถึงรายชื่อได้ด้วย

1. แตะ  **ผู้คน** และปัดไปที่ **ทั้งหมด**

2. แตะ  และเริ่มพิมพ์ชื่อ รายชื่อจะถูกกรองขณะที่คุณพิมพ์

 **เคล็ดลับ:** ตรึงรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณไว้บนหน้าจอเริ่มต้น และรายชื่อค้างไว้ และแตะ **ปิดหมดที่หน้าจอเริ่ม**

การเข้าไปที่หมวดตัวอักษรหรืออักขระในรายชื่อของคุณ

แตะตัวอักษรใดก็ได้ในรายชื่อทางซ้าย และในเมนูต่อไปนี้ ให้แตะตัวอักษรหรืออักขระแรกของชื่อที่คุณต้องการคุณจะไปยังจุดนั้นในรายชื่อของคุณได้โดยตรง

การใช้คำสั่งเสียง

ในหน้าจอใดก็ตาม ให้กด  ค้างไว้ และพูดคำว่า **Call** หรือ **Text** แล้วตามด้วยชื่อ ไม่สนับสนุนภาษาบางภาษา

การเชื่อมโยงรายชื่อ

คุณมีรายการบันทึกแยกสำหรับรายชื่อเดียวกันจากบริการเครือข่ายสังคมหรือบัญชีอีเมลที่แตกต่างกันหรือไม่ คุณสามารถเชื่อมโยงหลายรายชื่อได้เพื่อให้ข้อมูลของพวกเขาอยู่ในบัตรรายชื่อเดียว

แตะ  **ผู้คน** และปัดไปที่ **ทั้งหมด**

1. แตะรายชื่อหลักที่คุณต้องการเชื่อมโยงด้วย แล้วแตะ 

2. แตะ **เลือกรายชื่อ** และรายชื่อที่จะเชื่อมโยง

การยกเลิกการเชื่อมโยงรายชื่อ

แตะรายชื่อหลักและ  และแตะรายชื่อที่จะยกเลิกการเชื่อมโยงและ **เลิกเชื่อมโยง**

คัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ด

หากคุณมีรายชื่อจัดเก็บอยู่ในซิมการ์ด คุณสามารถคัดลอกรายชื่อเหล่านั้นมาไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ดแล้ว

1. แตะ  **ผู้คน**

2. ใน **ทั้งหมด** ให้แตะ **การตั้งค่า** > **นำเข้ารายชื่อจาก SIM การ์ด**

3. ในการนำเข้ารายชื่อทั้งหมดของคุณ แตะ **นำเข้า**

 **เคล็ดลับ:** ในการเลือกรายชื่อแต่ละราย แตะ **ล้าง** และเลือกช่องทำเครื่องหมาย

การแบ่งปันแผนการของคุณกับครอบครัวและเพื่อนๆ

ต้องการรวมกลุ่มกับบุคคลอื่นๆ แต่พบว่ายากที่จะกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมสำหรับทุกคนใช่หรือไม่ คุณ
สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมสนทนา และแบ่งปันปฏิทิน ภาพถ่าย หรือบันทึกเป็นการส่วนตัว

แม้คุณสมบัตินี้จะทำงานบน Windows Phone 8 อย่างยอดเยี่ยม แต่โทรศัพท์ที่ใช้ Windows Phone 7 ก็สามารถ
เข้าร่วมและตั้งค่าปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้ ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

1. ในการสร้างห้องสำหรับการแบ่งปัน ให้แตะ **ผู้คน** และปิดไปที่ **ร่วมกัน**
2. แตะ **+** > **ห้อง**
3. ป้อนชื่อห้องของคุณ และแตะ **H**
4. ในการสลับระหว่างกลุ่มสนทนา ปฏิทิน บันทึก หรืออัลบั้มภาพถ่าย ให้ปิดไปทางซ้ายหรือขวา
5. ในการเชิญผู้อื่นเข้าร่วมห้อง ให้แตะ **👤** > **+** และแตะรายชื่อ

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณยังไม่ได้ใช้งานห้อง โทรศัพท์จะมี ห้องสังสรรค์ พร้อมสำหรับคุณ ใน Hub ผู้คน ให้ปิด
ไปที่ **ร่วมกัน** และแตะ **ห้องสังสรรค์** ในการเชิญผู้อื่นเข้าร่วมห้องเป็นครั้งแรก ให้แตะ **เชิญผู้อื่น**

การสร้าง แก๊ซ หรือลบกลุ่มรายชื่อ

คุณสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อ และส่งข้อความไปยังหลายบุคคลได้พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มสมาชิก
ครอบครัวให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และติดต่อกับพวกเขาได้เร็วขึ้นโดยส่งข้อความเพียงครั้งเดียว

แตะ **👤** **ผู้คน** และปิดไปที่ **ร่วมกัน**

1. แตะ **+** > **กลุ่ม**
2. ป้อนชื่อกลุ่มของคุณ และแตะ **H**
3. แตะ **+** และรายชื่อ ในการเพิ่มรายชื่ออื่น ให้แตะ **+** อีกครั้ง
4. แตะ **✓**

การเพิ่มรายชื่อกลุ่มใหม่

แตะกลุ่ม แล้วแตะ **👤** > **+** และรายชื่อ

การนำรายชื่อออกจากกลุ่ม

แตะกลุ่ม และ **👤** และรายชื่อที่จะลบออกและ **ลบจากกลุ่ม**

การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม

แตะกลุ่ม และ **...** > **เปลี่ยนชื่อ** แล้วป้อนชื่อใหม่

การลบกลุ่มรายชื่อ

แตะกลุ่ม และ **...** > **ลบ**

เครือข่ายสังคม

ไม่ว่าคุณจะพลาดการติดต่อกับเพื่อนๆ ใช่หรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าบริการเครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์ของคุณ



บริการเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ช่วยให้คุณไม่พลาดการติดต่อ

การตั้งค่าบัญชี

ตั้งค่าบัญชีบริการเครือข่ายสังคมของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ การตั้งค่า > อีเมล+บัญชี
2. และ เพิ่มบัญชี และชื่อบริการ เช่น Facebook แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี รายชื่อในบัญชีจะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติ ในการเลือกว่าจะให้บัญชีใดปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้แตะ ... > การตั้งค่า > กรองรายชื่อของฉัน

การอัปเดตสถานะเพื่อนของคุณ

หลังจากตั้งค่าบริการเครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณสามารถติดตามอัปเดตสถานะจากเพื่อนๆ ได้ในโฟลเดอร์ ผู้คน

และ ผู้คน และบิดไปที่ มีอะไรใหม่

การโพสต์สถานะของคุณ

หากคุณอยากที่จะติดต่อกับเพื่อนของคุณ เปิดเผยให้เพื่อนๆ รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ โพสต์อัปเดตสถานะไปยังบริการเครือข่ายสังคมที่คุณใช้งาน

1. และ ผู้คน และบิดไปที่ ทั้งหมด
2. และบันทึกรายชื่อของคุณเอง และ โพสต์การอัปเดต
3. เขียนข้อความของคุณ
4. ในกล่อง โพสต์ไปยัง และกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละบัญชีที่คุณต้องการโพสต์ข้อความลงไป แล้วแตะ
5. และ

❗ **ข้อสำคัญ:** โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนแบ่งปันที่ตั้งของคุณ ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันที่ตั้งของคุณกับคนกลุ่มใหญ่

การเขียนบนกระดานข้อความของเพื่อนคุณ

คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ ได้โดยการเขียนบนกระดานข้อความ Facebook ของเพื่อนๆ เหล่านั้น

1. แตะ  ผู้คน และปิดไปที่ ทั้งหมด
2. แตะโปรไฟล์ Facebook ของเพื่อนของคุณ และ เขียนบน Facebook Wall
3. เขียนข้อความของคุณ และแตะ 

การแสดงความคิดเห็นในอัปเดตสถานะของเพื่อน

ใน Facebook คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ ได้โดยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ เหล่านั้น

1. แตะ  ผู้คน และปิดไปที่ มีอะไรใหม่
2. ที่โพสต์ ให้แตะ 
3. เขียนข้อคิดเห็นของคุณ และแตะ 

การเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Facebook หรือ Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณ ภาพโปรไฟล์จากบริการเครือข่ายสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้จะกลายมาเป็นภาพในบัตรรายชื่อบนโทรศัพท์ของคุณด้วย หากคุณเปลี่ยนภาพถ่ายของคุณในโทรศัพท์ คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์บัญชีใน Facebook และ Microsoft พร้อมๆ กันได้

1. แตะ  ผู้คน และปิดไปที่ ทั้งหมด
2. ที่ด้านบนของรายการรายชื่อของคุณ แตะบัตรรายชื่อของคุณเองและภาพถ่ายของคุณ
3. แตะภาพถ่ายของคุณอีกครั้ง แล้วแตะภาพใหม่ในโฟลเดอร์ ภาพถ่าย
4. ลากภาพถ่ายเลื่อนไปรอบๆ เพื่อปรับการครอบตัด แล้วแตะ 
5. ในการกำหนดแหล่งที่จะอัปเดตภาพถ่ายของคุณ ให้แตะ โพสต์ไปยัง แตะหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้วแตะ 
6. แตะ 


การแบ่งปันภาพถ่ายในบริการเครือข่ายทางสังคม

หลังจากถ่ายภาพ คุณสามารถอัปโหลดภาพไปยังเว็บ เพื่อให้เพื่อนของคุณทุกคนทราบถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้ คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้อัปโหลดภาพถ่ายไปยังบริการเครือข่ายสังคมโดยอัตโนมัติอีกด้วย

1. แตะ ภาพถ่าย
2. เรียกดูอัลบั้มภาพถ่ายของภาพที่คุณต้องการแบ่งปัน
3. แตะภาพถ่ายนั้นค้างไว้ และแตะ แบ่งปัน...
4. แตะบริการเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการอัปโหลดภาพถ่าย
5. เพิ่มคำบรรยายภาพหากต้องการ แล้วแตะ 

ข้อความ

สานสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียถึงพวกเขา หรือเริ่มการแชต

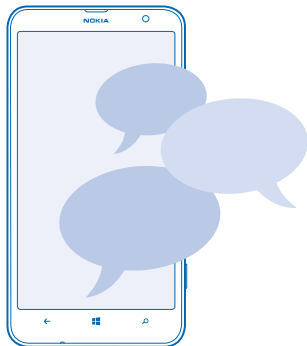

คุณสามารถเปิดข้อความจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง และ **ดู ข้อความ**

คุณสามารถส่งและรับข้อความได้หลายประเภท ได้แก่

- ข้อความ SMS
- ข้อความมัลติมีเดียที่มีไฟล์แนบ เช่น ภาพถ่าย
- ข้อความแชต

ข้อความและแชตระหว่างคุณกับแต่ละรายชื่อที่คุณติดต่อยังจะได้รับการจัดเรียงให้อยู่ในรูปแบบของบทสนทนา

เมื่อคุณต้องการติดต่อกับรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง เครื่องจะช่วยให้คุณเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อ หากรายชื่อของคุณลงชื่อเข้าใช้ในระบบแชตแล้ว คุณสามารถเริ่มการแชตได้ทันที หรือไม่ คุณสามารถส่งเป็นข้อความ SMS แทนได้

หากคุณสร้างกลุ่มรายชื่อที่ประกอบด้วยครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ เป็นต้น คุณสามารถส่งข้อความถึงกลุ่มดังกล่าวได้

ในการตั้งค่าข้อความ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้สำรองข้อมูลข้อความของคุณไปยัง SkyDrive หากคุณเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ Windows Phone เครื่องใหม่ คุณสามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ใหม่ของคุณระหว่างการตั้งค่าได้

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การส่งข้อความ

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียจะช่วยให้คุณติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณเริ่มเขียนข้อความ และสลับไปยังแอปอื่นก่อนที่จะส่งข้อความ คุณสามารถเขียนข้อความต่อได้เมื่อคุณกลับไปใช้ข้อความ และ ... > ร่าง ข้อความฉบับร่างจะถูกลบเมื่อส่งข้อความแล้ว

1. และ **ดู ข้อความ**

2. และ **+**

3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ **+** หรือเริ่มพิมพ์ชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้อีกด้วย

★ **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มผู้รับหลายคน ให้แตะ **+** > **≡** ผู้รับที่คุณต้องการ และ **✓**

4. แตะกล่องข้อความ แล้วเขียนข้อความของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มสัญลักษณ์รอยยิ้ม ให้แตะ **😊**

5. ในการเพิ่มไฟล์แนบ ให้แตะ **📎** แล้วเลือกไฟล์

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถถ่ายภาพใหม่ขณะกำลังเขียนข้อความได้อีกด้วย แตะ **รูปภาพ** > **📷** ถ่ายภาพ แล้วแตะ **ยอมรับ**

หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ


6. ในการส่งข้อความ ให้แตะ **📤**

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

การอ่านข้อความ

คุณสามารถเห็นบนหน้าจอเริ่มต้นเมื่อคุณมีข้อความใหม่

คุณสามารถอ่านข้อความระหว่างคุณและรายชื่อในเรดการสนทนาเดียวกัน เรดข้อความสามารถมีข้อความ SMS ข้อความมัลติมีเดีย และการพูดคุย

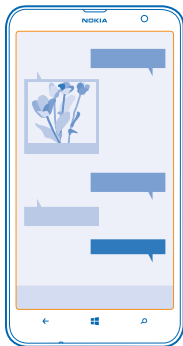

1. แตะ **📧** ข้อความ

2. หากต้องการอ่านข้อความ ให้แตะการสนทนา

การจัดเก็บไฟล์แนบ

แตะไฟล์แนบ เช่น ภาพถ่าย แล้วแตะ **...** > **บันทึกลงในโทรศัพท์**

การลบการสนทนา

ใน บทสนทนา แตะ **≡** การสนทนาที่คุณต้องการลบและ **🗑️**

การลบข้อความทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณ

แตะ ☹ > ⋮ > เลือกทั้งหมด และแตะ ⑧

การตอบกลับข้อความ

อย่าปล่อยให้เพื่อนของคุณต้องรอ ตอบกลับข้อความโดยตรง

1. แตะ  ข้อความ
2. ใน บทสนทนาและการสนทนาที่มีข้อความ
3. แตะกล่องข้อความ แล้วเขียนข้อความของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่า 1 เบอร์สำหรับรายชื่อที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถส่งการตอบกลับของคุณไปยังเบอร์ที่แตกต่างด้วย แตะ ☺ เพื่อเลือกเบอร์โทรศัพท์อื่น

4. แตะ 

การส่งต่อข้อความ

แตะข้อความค้างไว้ แล้วแตะ **ส่งต่อ**

ก่อนการส่งต่อข้อความ คุณสามารถแก้ไขสิ่งที่เขียนไว้ หรือเพิ่ม หรือลบสิ่งที่แนบออก

การส่งข้อความไปยังกลุ่ม

ต้องการส่งข้อความไปยังคนกลุ่มหนึ่งใช่หรือไม่ สร้างกลุ่มใน Hub ผู้คน และคุณสามารถติดต่อบุคคลในกลุ่มทั้งหมดได้ด้วยข้อความหรืออีเมลเดียว

1. แตะ  ผู้คน
2. แตะกลุ่มและ **ส่งข้อความ** หรือ **ส่งอีเมล** และเขียนและส่งข้อความของคุณ

การส่งข้อความเสียง

ต้องการส่งเพลงเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนใช่หรือไม่ การส่งเพลงของคุณเป็นข้อความเสียง

1. เมื่อเขียนข้อความ ให้แตะ ⑨ > **บันทึกเสียง**
2. บันทึกข้อความของคุณ แล้วแตะ **เสร็จสิ้น**
3. แตะ 

การใช้เสียงเพื่อเขียนข้อความ

ยุ่งเกินกว่าจะเขียนข้อความใช่หรือไม่ เขียนและส่งข้อความตัวอักษรด้วยเสียงของคุณ คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่ www.windowsphone.com

ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. กด  ค้างไว้
2. พูดคำว่า **Text** แล้วตามด้วยชื่อในรายชื่อ
3. บอกข้อความของคุณ และทำตามคำแนะนำที่ได้ยิน

การแชตกับเพื่อนของคุณ

คุณชอบการแชตออนไลน์กับเพื่อนใช่หรือไม่ หากคุณอยู่ข้างนอกบ้านหรือกำลังจะออกไปข้างนอก คุณสามารถส่งข้อความด่วนจากโทรศัพท์ของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อแชต เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี Facebook กับบัญชี Microsoft ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้การแชตของ Facebook ใน ข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.windowsphone.com

ก่อนเริ่มแชต ให้ตั้งค่าบริการแชต และ  ข้อความ และปิดไปที่ **ออนไลน์** แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์

ลงชื่อเข้าใช้บริการแชต หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้า

1. และ  ข้อความ

2. และ 

3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ  และบัญชีการแชตของเพื่อนของคุณ เพื่อเริ่มต้นการแชต

4. แตะกล่องข้อความ เขียนข้อความของคุณ แล้วแตะ 

อีเมล

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เพื่ออ่านและตอบกลับอีเมลได้ในขณะเดินทาง



ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 

หากส่งและรับอีเมล คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเพิ่มกล่องจดหมาย

คุณใช้ที่อยู่อีเมลต่างหากสำหรับธุรกิจและส่วนตัวหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มกล่องจดหมายต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ

ในการตั้งค่าอีเมลในโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ระหว่างการเริ่มใช้ครั้งแรก คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ตอนนี้ เมื่อคุณเพิ่มบัญชี Microsoft ลงในโทรศัพท์ บัญชีอีเมลจะเพิ่มลงไปโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถลบบัญชีอีเมลนี้แยกต่างหากได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 

2. แตะบัญชี และป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** เพิ่มอีเมลที่ทำงาน รายชื่อ และปฏิทินลงในโทรศัพท์ของคุณด้วย ตั้งค่าขั้นสูง เขียนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะ **Exchange ActiveSync** และป้อนข้อมูลที่ต้องกรอก

3. แตะ ลงชื่อเข้าใช้

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถซิงค์รายการอื่นๆ นอกจากอีเมลกับโทรศัพท์ของคุณได้ เช่น รายชื่อและปฏิทิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบัญชีอีเมลของคุณ

หากโทรศัพท์ไม่พบการตั้งค่าอีเมลของคุณ ตั้งค่าขั้นสูง สามารถค้นหาให้ได้ โดยที่คุณต้องรู้ชนิดบัญชีอีเมลและที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้าและขาออก คุณสามารถขอข้อมูลนี้ได้จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีอีเมลต่างๆ ให้อ่านส่วนของวิธีใช้ใน www.windowsphone.com

การเพิ่มกล่องจดหมายภายหลัง

ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะ ... > **เพิ่มบัญชีอีเมล** และบัญชี แล้วลงชื่อเข้าใช้

การลบกล่องจดหมาย

บิดไปทางซ้าย และแตะ  **การตั้งค่า** > **อีเมล+บัญชี** แตะกล่องจดหมายค้างไว้ และแตะ **ลบ**

Exchange ActiveSync

คุณต้องการเข้าถึงอีเมลที่ทำงาน รายชื่อ และปฏิทินได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หรืออยู่ข้างนอกพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณหรือไม่? คุณสามารถซิงค์ข้อมูลสำคัญระหว่างโทรศัพท์กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ได้

คุณสามารถตั้งค่า Exchange ActiveSync ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทของคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange นอกจากนี้ ฝ่าย IT ของบริษัทจะต้องเปิด Microsoft Exchange ActiveSync ให้กับบัญชีของคุณ

ก่อนเริ่มการตั้งค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้

- ที่อยู่อีเมลของบริษัท
- ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)
- ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)
- รหัสผ่านเข้าเครือข่ายของบริษัท

คุณอาจต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange หากคุณไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท

ระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถกำหนดว่าจะให้โทรศัพท์ของคุณซิงค์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์บ่อยแค่ไหน เครื่องจะซิงค์เฉพาะเนื้อหาที่ระบุไว้ตอนที่ตั้งค่าบัญชี ในการซิงค์ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ให้เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี Exchange ActiveSync


Exchange ActiveSync อาจบังคับให้ใช้รหัสล็อก

การใช้ Exchange ActiveSync จะได้รับการจำกัดการทำข้อมูล PIM ให้ตรงกันแบบ over-the-air ระหว่างอุปกรณ์ Nokia และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่ได้รับการรับรอง

การเปิดอีเมลจากหน้าจอล็อคเริ่มต้น

ด้วยไทล์ฮิลด์อีเมล คุณสามารถเปิดอีเมลจากหน้าจอล็อคเริ่มต้นได้โดยตรง

จากไทล์เหล่านี้ คุณสามารถดูจำนวนอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน และดูว่าคุณได้รับอีเมลใหม่หรือไม่

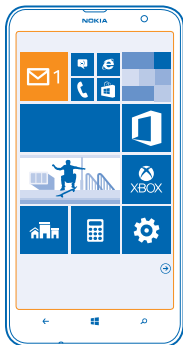

คุณสามารถเรียงกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ เช่น กำหนดโหลสำหรับอีเมลทางธุรกิจ และอีกโหลหนึ่งสำหรับอีเมลส่วนบุคคล หากคุณเชื่อมโยงกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องลงในอีเมลเข้าแบบรวม คุณสามารถเปิดอีเมลจากอีเมลเข้าทั้งหมดของคุณในโหลเดียว

ในการอ่านอีเมล ให้แตะที่โหล

การส่งอีเมล

อย่าปล่อยให้อีเมลของคุณพอกพูนขึ้น ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่านและเขียนอีเมลขณะเดินทาง

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
2. แตะ และบัญชี หากคุณเชื่อมโยงอีเมลเข้าแล้ว
3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ หรือเริ่มพิมพ์ชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนที่อยู่

★ **เคล็ดลับ:** ในการนำผู้รับออก ให้แตะชื่อและ **ลบ**

4. เขียนชื่อเรื่องและอีเมลของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์สามารถช่วยให้คุณเขียนอีเมลได้เร็วขึ้น ขณะเขียน โทรศัพท์จะแนะนำคำถัดไปที่เป็นไปได้เพื่อทำให้ประโยคของคุณสมบูรณ์ ในการเพิ่มคำ ให้แตะที่คำแนะนำ ในการเรียกดูรายการ ให้บิดที่คำแนะนำ คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

5. ในการแนบภาพถ่าย ให้แตะ

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถถ่ายภาพใหม่ขณะกำลังเขียนอีเมลได้อีกด้วย แตะ ถ่ายภาพ แล้วแตะ **ยอมรับ**

6. แตะ เพื่อส่งอีเมล

ส่งเอกสาร Office


แตะ **Office** และเอกสารที่ต้องการส่ง และ **...** > **แบ่งปัน...** และเลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการใช้

การอ่านอีเมล

กำลังรอข่าวสารสำคัญใช่หรือไม่ ใช้โทรศัพท์เพื่ออ่านอีเมลแทนการเช็คอีเมลเมื่ออยู่ที่โต๊ะเท่านั้น

คุณสามารถดูเมื่อคุณมีอีเมลใหม่ บนหน้าจอเริ่มต้น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
 2. ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะอีเมล อีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจะถูกทำเครื่องหมายในสีที่ต่างกัน
- ★ **เคล็ดลับ:** ในการขยายหรือย่อ ให้วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน

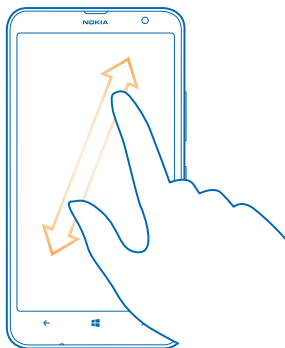

- ★ **เคล็ดลับ:** หากอีเมลมีที่อยู่เว็บ แตะเพื่อไปยังเว็บไซต์นั้น

การอ่านอีเมลในการสนทนา

ในกล่องจดหมายของคุณ แตะการสนทนาที่มีอีเมลอยู่ แล้วแตะอีเมล การสนทนาที่มีอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจะถูกทำเครื่องหมายในสีที่ต่างกัน

การจัดเก็บไฟล์แนบ

เมื่ออีเมลเปิดแล้ว ให้แตะสิ่งที่แนบ เช่น ภาพถ่าย แล้วสิ่งที่แนบดังกล่าวจะถูกดาวน์โหลดสู่โทรศัพท์ของคุณ และสิ่งที่แนบอีกครั้ง แล้วแตะ ... > **บันทึกลงในโทรศัพท์** แต่ไม่สามารถจัดเก็บไฟล์บางรูปแบบ

การตอบกลับอีเมล

คุณได้รับอีเมลที่ต้องตอบด่วนใช่หรือไม่ ตอบกลับทันทีโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. เปิดอีเมลและแตะ 

- ★ **เคล็ดลับ:** ในการตอบกลับถึงผู้ส่งเท่านั้น ให้แตะ **ตอบกลับ** ในการตอบกลับผู้ส่งและผู้รับอื่นทั้งหมด ให้แตะ **ตอบกลับทั้งหมด**

การส่งต่ออีเมล

เปิดอีเมลและแตะ  > **ส่งต่อ**

การลบอีเมล

กล่องจดหมายของคุณมีข้อมูลมากเกินไปหรือไม่ ลบบางอีเมลออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในกล่องจดหมายของคุณ ให้แตะที่ด้านซ้ายของอีเมลที่คุณต้องการลบ
2. แตะกล่องกาเครื่องหมายที่ปรากฏถัดจากอีเมล แล้วแตะ 

อีเมลที่คุณเลือกทั้งหมดถูกลบแล้ว ขึ้นกับบัญชีอีเมลของคุณ อีเมลอาจถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลด้วย

การลบอีเมล 1 ฉบับ

เปิดอีเมลและแตะ 

การดูอีเมลแยกต่างหาก

อีเมลจะได้รับการจัดกลุ่มตามหัวเรื่องในรูปแบบสนทนา รูปแบบสนทนายังรวมการตอบกลับของคุณไว้ด้วย หาก
คุณอยากดูอีเมลทั้งหมดของคุณแยกต่างหาก คุณสามารถปิดคุณสมบัติรูปแบบสนทนา

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. แตะ **...** > **การตั้งค่า**
3. สลับ **บทสนทนา** ไปที่ **ปิด** 

การใช้เสียงเพื่อเขียนอีเมล

คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อบอกให้เครื่องเขียนอีเมลให้กับคุณแทนการใช้แป้นพิมพ์
คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่
www.windowsphone.com

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ 
2. แตะ  และบัญชี หากคุณเชื่อมโยงอีเมลเข้าแล้ว
3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนที่อยู่

★ **เคล็ดลับ:** ในการนำผู้รับออก ให้แตะชื่อและ **ลบ**

4. แตะ **เรื่อง:** >  และบอกชื่อเรื่องของคุณ
5. แตะกล่องข้อความ และ  แล้วบอกข้อความของคุณ
6. แตะ  เพื่อส่งอีเมล

การเชื่อมโยงกล่องจดหมายหลายกล่องให้เป็นอีเมลเข้าแบบรวม

หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถเลือกอีเมลเข้าที่ต้องการให้เชื่อมโยงรวมกันเป็นอีเมลเข้าอัน
เดียวกันได้ อีเมลเข้าแบบรวมจะช่วยให้คุณดูอีเมลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะกล่องจดหมาย
2. แตะ **...** > **รวมกล่องขาเข้า**
3. ในรายการ กล่องขาเข้าอื่น ให้แตะอีเมลเข้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังถัดจาก
4. แตะ **เปลี่ยนชื่อกล่องขาเข้าที่เชื่อมโยง** เขียนชื่อใหม่ให้กับศูนย์ฝากข้อความ แล้วแตะ 

อีเมลเข้าแบบรวมใหม่จะถูกจัดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น

การยกเลิกการเชื่อมโยงอีเมลเข้าแบบรวม

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะแถวเข้าแบบรวมและ **...** > **กล่องขาเข้าที่เชื่อมโยง** แตะแถวที่ต้องการยกเลิก
การเชื่อมโยงในรายการ และ **เลิกเชื่อมโยง**

กล้อง


ทำไมต้องถือกล้องถ่ายรูปแยกต่างหากเมื่อโทรศัพท์ของคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อเก็บภาพความทรงจำ กล้องในโทรศัพท์ของคุณจะทำให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

พื้นฐานการใช้กล้อง

การถ่ายภาพ

ถ่ายภาพคมชัดมีขีดชีวา โดยจับภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดไว้ในอัลบั้มภาพถ่ายของคุณ

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

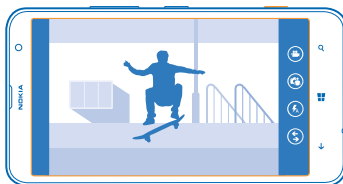

2. ในการขยายหรือย่อ ให้วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

3. ในการโฟกัส ให้กดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่งค้างไว้

4. ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้องลงให้สุด


★ **เคล็ดลับ:** ต้องการถ่ายภาพในช่วงเวลาสำคัญให้รวดเร็วขึ้นหรือไม่ ในการเปิดกล้องขณะที่โทรศัพท์ของคุณ ล็อกอยู่ ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้สองสามวินาที

ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

ในการดูภาพที่เพิ่งถ่ายไว้ ให้บิดไปทางขวา ภาพถ่ายจะจัดเก็บใน ม้วนฟิล์ม ใน Hub ภาพถ่าย


การถ่ายภาพโดยไม่ใช้ปุ่มกล้อง

ในการโฟกัสที่วัตถุหรือบริเวณที่เฉพาะเจาะจง ให้แตะที่วัตถุหรือบริเวณนั้นบนหน้าจอ ถือโทรศัพท์ไว้ให้นิ่งจนกระทั่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวหยุดกะพริบ

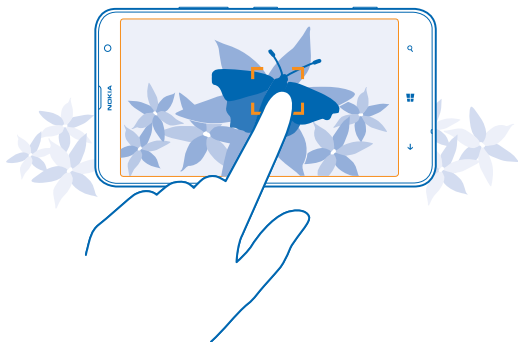

การถ่ายภาพตัวเอง

ในการถ่ายภาพตัวเอง ให้ใช้กล้องถ่ายรูปด้านหน้าของโทรศัพท์ของคุณ

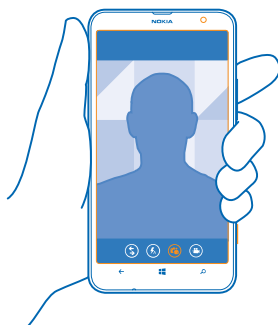

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. และ 📷
3. ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้อง

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอด้วยกล้องถ่ายรูปด้านหน้าได้ด้วย ในการสลับเป็นการบันทึกวิดีโอ ให้แตะ 📹 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มการบันทึก

การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

2. ในการสลับจากโหมดภาพถ่ายเป็นโหมดวิดีโอ ให้แตะ **⏏**
3. ในการขยายหรือย่อ ให้วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วออกจกกันหรือเข้าหากัน
4. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มการบันทึก ตัวจับเวลาจะเริ่มทำงาน
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดการบันทึก ตัวจับเวลาจะหยุดทำงาน

ในการดูวิดีโอที่คุณเพิ่งบันทึก ให้ปิดไปทางขวาแล้วแตะ **▶** วิดีโอจะได้รับการจัดเก็บใน ม้วนฟิล์ม ภายใน Hub ภาพถ่าย

จัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอในการดหน่วยความจำ


หากมีการดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณ และหน่วยความจำในเครื่องเต็มแล้ว ให้จัดเก็บภาพถ่ายที่ถ่าย และวิดีโอที่บันทึกไว้ลงในการ์ดหน่วยความจำ

เพื่อให้ได้อัตราการถ่ายแบบต่อเนื่อง ให้บันทึกวิดีโอลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณ หากคุณบันทึกวิดีโอในการดหน่วยความจำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ด microSD ที่ใช้มีความเร็วเพียงพอ ได้แก่ คลาส 4 หรือสูงกว่า

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **📷 การตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์**
2. สลับ **จัดเก็บรูปภาพใหม่ใน** ไปที่ **SD Card**

การใช้โหมดถ่ายภาพต่างๆ

เรียนรู้วิธีถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้โหมดถ่ายภาพต่างๆ ในกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณ

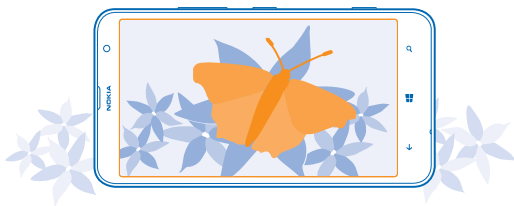

การถ่ายภาพระยะใกล้

การถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก เช่น ดอกไม้ ให้อยู่ในโฟกัสใกล้ขึ้นนั้นอาจเป็นเรื่องยาก หากต้องการถ่ายภาพที่ชัดเจน และแม่นยำในรายละเอียดที่เล็กที่สุด ให้ใช้โหมดระยะใกล้

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. ในการเปิดโหมดระยะใกล้ ให้แตะ **••• > การตั้งค่าภาพถ่าย... และสลับ การถ่ายภาพ ไปที่ ระยะใกล้**

การถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว

คุณอยู่ในการแข่งกีฬาและต้องการจับภาพด้วยโทรศัพท์ของคุณใช้ใหม่ ใช้โหมดกีฬาเพื่อถ่ายภาพได้เร็วขึ้น

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. แตะ **••• > การตั้งค่าภาพถ่าย... และสลับ การถ่ายภาพ ไปที่ กีฬา**

การถ่ายภาพในที่มืด

ต้องการถ่ายภาพให้ดีขึ้นแม้อยู่ในสภาวะแสงน้อยใช่หรือไม่ ใช้โหมดกลางคืนเพื่อถ่ายภาพ


1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. ในการเปิดโหมดกลางคืน ให้แตะ ... > การตั้งค่าภาพถ่าย... และสลับ การถ่ายภาพ ไปที่ กลางคืน

การถ่ายภาพในที่ที่มีแสงจ้า

ต้องการถ่ายภาพให้สวยแม้จะอยู่ในที่ที่มีแสงจ้าซึ่งทำให้ภาพถ่ายย้อนแสงหรือไม่ ใช้โหมดไฟด้านหลัง

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. ในการเปิดโหมดไฟด้านหลัง ให้แตะ ... > การตั้งค่าภาพถ่าย... และสลับ การถ่ายภาพ ไปที่

★ **เคล็ดลับ:** ในการดูหน้าจอในสภาพที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเซ็นเซอร์แสงอยู่

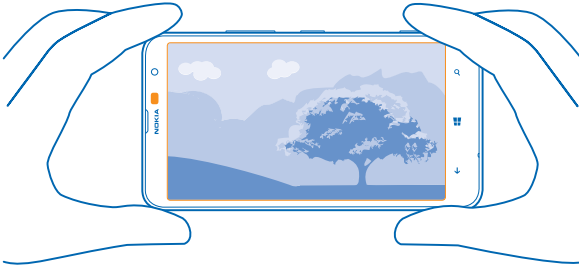

การจัดเก็บข้อมูลที่ตกลงในภาพถ่ายและวิดีโอ

หากคุณต้องการให้จำได้แน่นอนว่าคุณอยู่ที่ใดขณะถ่ายภาพบางภาพหรือวิดีโอบางรายการ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้บันทึกข้อมูลที่ตั้งโดยอัตโนมัติได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า
2. บัดไปที่ แอปพลิเคชัน และแตะ ภาพถ่าย+กล้อง > รวมข้อมูลของตำแหน่งในรูปภาพที่ฉันถ่าย

คุณสามารถแนบข้อมูลสถานที่กับภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ หากสามารถระบุพิกัดสถานที่โดยใช้ดาวเทียมหรือเครือข่าย หากคุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอซึ่งมีข้อมูลที่ตั้ง บุคคลอื่นที่ดูภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณจะมองเห็นข้อมูลที่ตั้งนั้นได้ คุณสามารถปิดการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ในการตั้งค่าของโทรศัพท์ได้

การแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ

แบ่งปันภาพถ่ายที่ดีที่สุดจากกล้องถ่ายรูปโดยตรง

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
2. ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
3. บัดไปทางขวา แล้วแตะ ... > แบ่งปัน...
4. เลือกวิธีที่คุณอยากแบ่งปันและทำตามคำแนะนำ

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถแบ่งปันได้จาก Hub ภาพถ่าย ได้เช่นกัน เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ แล้วแตะ ... > แบ่งปัน...

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

บริการแบ่งปันเฉพาะบางบริการเท่านั้นที่รองรับไฟล์ทุกรูปแบบหรือวิดีโอที่บันทึกในแบบคุณภาพสูง

เคล็ดลับเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างที่จะช่วยให้คุณใช้กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- ในการสลับระหว่างการถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ ให้แตะ  หรือ 
- ในการขยายหรือย่อ ให้วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน
- ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากล้อง เช่น อัตราส่วนภาพ โหมดทัศนียภาพ และสมดุลสีขาว ให้แตะ ... และการตั้งค่าภาพถ่าย... หรือ การตั้งค่าวิดีโอ... แล้วแตะการตั้งค่าที่คุณต้องการ
- หากต้องการเปิดกล้องขณะที่โทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้สองสามวินาที
- หากคุณไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปประมาณหนึ่งนาที กล้องถ่ายรูปจะเข้าสู่โหมดพัก ในการใช้งานกล้องถ่ายรูปอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วลากหน้าจอล็อกขึ้นด้านบน

ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ


Nokia Camera

ด้วย Nokia Camera คุณสามารถถ่ายภาพและวิดีโอที่ยอดเยี่ยมได้ในทุกสถานการณ์

ถ่ายภาพด้วย Nokia Camera

ถ่ายภาพคมชัดมีชีวิตชีวา โดยจับภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดไว้ในอัลบั้มภาพถ่ายของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Nokia Camera**

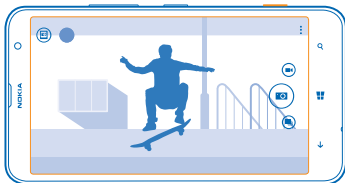

2. บิดขึ้นเพื่อขยายภาพ และบิดลงเพื่อย่อภาพ
3. ในการโฟกัส ให้กดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่งค้างไว้
4. ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้องลงให้สุด

ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

ดูภาพถ่ายในมุมมองความละเอียดสูง

ในการดูและจัดภาพที่คุณเพิ่งถ่ายมาใหม่ ให้แตะภาพย่อวงกลมที่อยู่ถัดจาก  ภาพถ่ายความละเอียดสูงนี้ดูได้เฉพาะใน Nokia Camera

- ★ **เคล็ดลับ:** ในการตั้งค่า Nokia Camera ให้เป็นกล้องเริ่มต้น ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า ปิดไปที่ แอปพลิเคชัน และแตะ ภาพถ่าย+กล้อง สลับ การกดปุ่มกล้องจะเป็นการเปิดไปที่ **Nokia Camera**


จัดองค์ประกอบภาพถ่ายของคุณได้อย่างสะดวกสบาย

ต้องการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายอย่างมืออาชีพไหม ใช้ตารางของช่องมองภาพและจัดองค์ประกอบภาพถ่ายให้สมบูรณ์แบบ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Nokia Camera**
2. แตะ  > การตั้งค่า แล้วสลับ ตารางกำหนดเฟรม ไปที่ สัดส่วนทองคำ หรือ กฎสามส่วน เป็นต้น
3. ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้อง

ถ่ายภาพตัวเองด้วย Nokia Camera

การถ่ายภาพตัวเองนั้นทำได้ง่ายมากโดยใช้กล้องถ่ายรูปด้านหน้าของโทรศัพท์

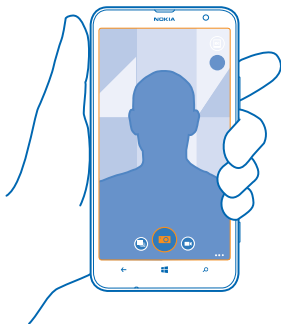

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Nokia Camera**
2. แตะ  > กล้องหน้า
3. ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้อง

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอด้วยกล้องถ่ายรูปด้านหน้าได้ด้วย ในการสลับเป็นการบันทึกวิดีโอ ให้แตะ  กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มการบันทึก

จัดภาพถ่ายความละเอียดสูงของคุณใหม่

ถ่ายช่วงเวลาที่น่าประทับใจด้วย Nokia Camera และจัดภาพใหม่เมื่อคุณมีเวลา

1. ใน Nokia Camera แตะ 
2. เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการจัดภาพใหม่ แล้วแตะ **Nokia Camera**
3. แตะ 
4. ลากภาพถ่ายด้วยนิ้วของคุณ ในการขยายหรือย่อ ใหวางสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน
5. แตะ 

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถจัดภาพถ่ายกลับเป็นภาพเดิมได้ทุกเมื่อ เพียงเปิดภาพที่จัดใหม่ใน Nokia Camera แตะ  แล้วลากและขยายภาพถ่ายกลับเป็นแบบเดิม

ภาพถ่ายความละเอียดสูงภาพเดิมจะไม่มีเปลี่ยนแปลงใดๆ และคุณสามารถแบ่งปันภาพถ่ายที่มีการจัดภาพใหม่ได้ ภาพถ่ายที่จัดภาพใหม่จะจัดเก็บอยู่ใน ภาพถ่าย ภาพถ่ายความละเอียดสูงนี้สามารถดูได้เฉพาะใน Nokia Camera

บันทึกวิดีโอด้วย Nokia Camera


นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Nokia Camera**
2. ในการสลับจากโหมดภาพถ่ายเป็นโหมดวิดีโอ ให้แตะ 
3. บัดขึ้นเพื่อขยายภาพ และบิดลงเพื่อย่อภาพ
4. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มการบันทึก ตัวจับเวลาจะเริ่มทำงาน
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดการบันทึก ตัวจับเวลาจะหยุดทำงาน

ในการดูวิดีโอที่เพิ่งบันทึกมา ให้แตะ  วิดีโอจะบันทึกลงใน ภาพถ่าย

ถ่ายภาพแบบมือโปร

ต้องการปลุกความสร้างสรรค์ในตัวคุณ แล้วถ่ายภาพแบบมือโปรใช่ไหม ด้วย Nokia Camera คุณสามารถปรับการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปทั้งในโหมดกล้องและโหมดวิดีโอด้วยตัวคุณเอง

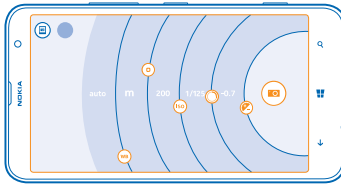

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Nokia Camera**
2. ในการดูการตั้งค่า ให้ลาก  ไปทางซ้าย ในการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่แถบเลื่อน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยน การชดเชยแสง เพื่อควบคุมปริมาณแสงในภาพ
3. ในการปิดการตั้งค่า ให้ลาก  ไปทางขวา
4. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าอื่นๆ โดยตรง ให้แตะ ... > คู่มือแนะนำ

เคล็ดลับเกี่ยวกับ Nokia Camera

ต้องการใช้ Nokia Camera อย่างเต็มประสิทธิภาพใช่ไหม ลองดูเคล็ดลับเหล่านี้ แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปกล้องของคุณ

- หากต้องการเปิดกล้องขณะที่โทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้สองสามวินาที แอปกล้องเริ่มต้นจะเปิดขึ้น
- หากคุณไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปประมาณหนึ่งนาที กล้องถ่ายรูปจะเข้าสู่โหมดพัก ในการใช้งานกล้องถ่ายรูปอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วลากหน้าจอขึ้นด้านบน
- ในการสลับจากโหมดกล้องเป็นโหมดวิดีโอ ให้แตะ 
- ในการสลับระหว่างโหมด อัตโนมัติ กับโหมด โปร ให้แตะ > หรือ < ที่บริเวณการตั้งค่า
- คุณสามารถขยายภาพ Nokia Camera โดยใช้เพียงแค่นิ้วเดียว บัดขึ้นเพื่อขยายภาพ และบิดลงเพื่อย่อภาพ
- ในการดูภาพที่คุณถ่ายด้วย Nokia Camera ให้แตะ  ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

- ในการโฟกัสกล้องถ่ายรูปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง ให้แตะที่วัตถุบนหน้าจอ
- ในการดูหน้าจอในสภาพที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเซนเซอร์แสงอยู่



ถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยโหมด Smart Sequence

ต้องการถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น หรือถ่ายภาพหมู่ที่ทุกคนในภาพดูดีทุกคนใช่ไหม โหมด Nokia Camera ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ และจับภาพที่ยืดเยื้อ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **Nokia Camera**
2. แตะ
3. ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้องหนึ่งครั้ง

★ **เคล็ดลับ:** ในการโฟกัสกล้องถ่ายรูปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง ให้แตะที่วัตถุบนหน้าจอ

โทรศัพท์จะถ่ายภาพต่อเนื่องชุดหนึ่งและแสดงให้คุณเห็นทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้

การเปลี่ยนใบหน้าในภาพหมู่

ต้องการถ่ายภาพคนที่ทำหน้าที่ต่างๆ หรือไม่ ถ่ายภาพด้วยโหมด Nokia Camera ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ แล้วคุณจะสามารถเลือกใบหน้าที่ชอบที่สุด และนำมาใส่ไว้ในภาพหมู่ของคุณได้


1. ถ่ายภาพด้วยโหมด Nokia Camera ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ
2. แตะภาพย่อวงกลมที่อยู่ถัดจาก
3. บัดลงไปที่ **เปลี่ยนหน้า** และแตะที่ภาพถ่าย
4. แตะใบหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน และบิดไปทางซ้ายเพื่อค้นหาใบหน้าอื่น
5. แตะใบหน้าที่ต้องการใช้

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4–5 สำหรับใบหน้าทั้งหมดที่คุณต้องการเปลี่ยน

6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ

การถ่ายภาพข้อเคลื่อนไหว

ต้องการถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวให้สวยงามใช่ไหม โหมด Nokia Camera ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ เพื่อแปลงภาพถ่ายวัตถุเคลื่อนไหวหลายภาพให้เป็นภาพแบบไดนามิกเพียงรูปเดียว

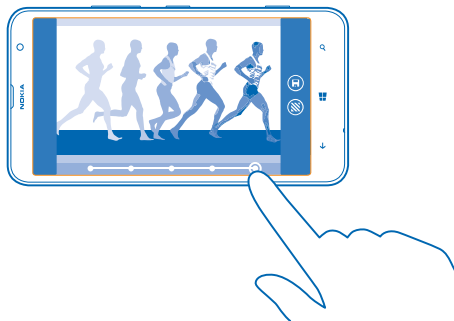

1. ถ่ายภาพโดยใช้โหมด Nokia Camera ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ

★ **เคล็ดลับ:** คุณไม่จำเป็นต้องตามวัตถุที่เคลื่อนไหวขณะที่ถ่ายภาพ เพียงถือกล้องนิ่งๆ

2. แตะภาพย่อบางส่วนที่อยู่ถัดจาก

3. บัดขึ้นไปที่ **ภาพเคลื่อนไหว** และแตะที่ภาพถ่าย

4. หากต้องการลบวัตถุเคลื่อนไหวออกจากภาพถ่าย ให้แตะวงกลมสีขาวที่ด้านล่างของหน้าจอ

5. ในการเลือกวัตถุเคลื่อนไหวที่ต้องการไฮไลต์ ให้แตะ แล้วย้ายวงกลมที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

★ **เคล็ดลับ:** ในการไฮไลต์วัตถุเคลื่อนไหวทั้งหมด ให้แตะ

6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ

โฟกัสไปที่วัตถุ

ใช้โหมด Nokia Camera ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ เพื่อเน้นวัตถุเคลื่อนไหวให้เด่น ด้วยการเบลอพื้นหลัง

1. ถ่ายภาพโดยใช้โหมด Nokia Camera ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ

★ **เคล็ดลับ:** คุณไม่จำเป็นต้องตามวัตถุที่เคลื่อนไหวขณะที่ถ่ายภาพ เพียงถือกล้องนิ่งๆ

2. แตะภาพย่อบางส่วนที่อยู่ถัดจาก

3. บัดขึ้นไปที่ **โฟกัสภาพเคลื่อนไหว** และแตะที่ภาพถ่าย

4. ในการเปลี่ยนวัตถุที่โฟกัส ให้บิดไปทางซ้ายหรือขวา

5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ

การลบวัตถุเคลื่อนไหวในภาพถ่าย

มีใครบางคนเดินผ่านในจังหวะสุดท้ายที่คุณถ่ายภาพหรือไม่ ใช้โหมด Nokia Camera ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ และลบวัตถุเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการในภาพถ่ายออก

1. ถ่ายภาพโดยใช้โหมด Nokia Camera ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ

2. แตะภาพย่อบางส่วนที่อยู่ถัดจาก

3. บัดลงไปที่ **ลบวัตถุเคลื่อนไหว** และแตะที่ภาพถ่าย

กล้องจะลบวัตถุเคลื่อนไหวในภาพถ่ายออกโดยอัตโนมัติ

4. และ (H)

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการยกเลิกการลบวัตถุ ให้แตะที่หน้าจอลบ และแตะ + จากนั้นให้แตะที่หน้าจอลบอีกครั้ง และแตะ (H)

การถ่ายภาพขั้นสูง

การดาวน์โหลดแอปแต่งรูป Nokia จาก Store

คุณต้องการให้กล้องถ่ายรูปดียิ่งขึ้นและค้นหาวีธีสนุกๆ ใหม่ๆ ในการถ่ายภาพให้สวยหรือไม่ ดาวน์โหลดแอปแต่งรูป Nokia จาก Store

1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

2. แตะ (H) > ค้นหาแอปแต่งรูปเพิ่มเติม และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ภาพถ่ายและวิดีโอ

ถ่ายภาพและวิดีโอสวยๆ ไว้มากมายใช่ไหม? ต่อจากนี้จะเป็นวิธีที่คุณดู จัดวาง แบ่งปัน และแก้ไขภาพเหล่านั้น



โฟลเดอร์ภาพถ่าย

ภาพที่คุณถ่ายหรือวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ด้วยโทรศัพท์จะได้รับการจัดเก็บในโฟลเดอร์ ภาพถ่าย ซึ่งคุณสามารถเรียกดูและดูภาพและวิดีโอเหล่านั้นได้



ในการค้นหาภาพถ่ายและวิดีโอโดยง่าย ให้เลือกเป็นรายการโปรด หรือจัดวางไฟล์ในอัลบั้ม

การดูภาพถ่าย

นึกถึงช่วงเวลาสำคัญเหล่านั้นของคุณ โดยดูภาพถ่ายในโทรศัพท์

แตะ ภาพถ่าย

1. ในการดูภาพที่คุณถ่าย ให้แตะ **มันฟิล์ม** และแตะภาพถ่าย
2. ในการดูภาพถ่ายถัดไป ให้บิดไปทางซ้าย ในการดูภาพถ่ายก่อนหน้า ให้บิดไปทางขวา

การย่อหรือขยาย

วาง 2 นิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน

★ **เคล็ดลับ:** ในการย่อหรือขยายกลับอย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ภาพถ่ายสองครั้ง

การเลือกภาพถ่ายให้เป็นรายการโปรด

คุณต้องการที่จะค้นหาภาพที่ดีที่สุดแบบง่ายๆ และรวดเร็วใช่หรือไม่ เลือกภาพให้เป็นรายการโปรด และดูภาพในมุมมอง รายการโปรด ภายใน Hub ภาพถ่าย

1. แตะ ภาพถ่าย > อัลบั้ม และเรียกดูภาพถ่าย

หากภาพถ่ายอยู่ในอัลบั้มออนไลน์ ให้บันทึกลงในโทรศัพท์ของคุณก่อน แตะ ... > บันทึกลงในโทรศัพท์

2. แตะ ... > เพิ่มในรายการโปรด

★ **เคล็ดลับ:** ในการทำเครื่องหมายภาพถ่ายหลายภาพเป็นรายการโปรดอย่างรวดเร็ว ให้เลือกอัลบั้มที่มีภาพเหล่านั้นอยู่ แตะ ☹ เลือกภาพถ่าย และแตะ ☺

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถเลือกภาพถ่ายให้เป็นรายการโปรดได้ทันทีหลังจากถ่ายภาพเสร็จ เพียงบิดไปทางขวา และแตะ ... > เพิ่มในรายการโปรด

การดูรายการโปรดของคุณ

ใน Hub ภาพถ่าย ให้บิดไปที่ รายการโปรด

การอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอลงในเว็บ

ต้องการอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายสังคม เพื่อให้เพื่อนและครอบครัวของคุณดูใช้หรือไม่ คุณสามารถอัปโหลดได้โดยตรงจาก Hub ภาพถ่าย

1.แตะ ภาพถ่าย และเรียกดูภาพถ่ายหรือวิดีโอ

2.แตะ ... > แบ่งปัน... และบริการ

3.แตะ (📷) หรือ (📹)

★ **เคล็ดลับ:** ในการเลือกภาพถ่ายหลายภาพพร้อมกัน ใน Hub ภาพถ่าย ให้แตะอัลบั้มและ (📷) ให้เลือกภาพถ่ายแล้วแตะ (📷)

★ **เคล็ดลับ:** ในการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณเรียกใช้ภาพถ่ายได้ คุณสามารถตั้งค่าการอัปโหลดไปยัง SkyDrive อัลบั้ม SkyDrive จะพร้อมใช้งานใน Hub ภาพถ่าย เมื่อคุณดูภาพถ่าย

ในการตั้งค่าการทำงานนี้ ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ (⚙️) การตั้งค่า บิดไปที่ แอปพลิเคชันและ ภาพถ่าย+กล้อง > SkyDrive แล้วเลือกตัวเลือก

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Hub ภาพถ่าย


คุณมีภาพที่ทำให้รู้สึกดีทุกครั้งที่คุณดูหรือไม่ ตั้งให้ภาพนั้นเป็นพื้นหลังของ Hub ภาพถ่าย

1.แตะ ภาพถ่าย

2.แตะ ... > เลือกภาพพื้นหลัง

3.เลือกภาพถ่าย แล้วแตะ (✓)

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เปลี่ยนภาพถ่ายเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย แตะ ... > สุ่มภาพพื้นหลัง

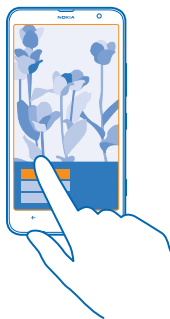

การสร้างอัลบั้ม

ในการค้นหาภาพด้วยวิธีต่างๆ เช่น ภาพจากโอกาสพิเศษ ภาพบุคคล หรือภาพการเดินทาง ให้จัดวางรูปภาพเหล่านั้นในอัลบั้มโดยสอดคล้องกับชื่อเรื่อง

หากคุณใช้ Mac ติดตั้งแอป Windows Phone จาก Mac App Store

1.ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้

2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และเรียกดูโฟลเดอร์สำหรับภาพถ่าย
3. เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ ตั้งชื่อ และเพิ่มภาพถ่ายในโฟลเดอร์

โฟลเดอร์จะปรากฏเป็นอัลบั้มในหน้าจอ อัลบั้ม บนโทรศัพท์ของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

การลบอัลบั้ม

เมื่อคุณลบอัลบั้มออกจากโทรศัพท์ รูปภาพในอัลบั้มนั้นจะถูกลบไปด้วย หากคุณคัดลอกอัลบั้มนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว อัลบั้มและภาพถ่ายต่างๆ จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์

แตะ **ภาพถ่าย > อัลบั้ม** และอัลบั้มค้างไว้ และแตะ **ลบ**

คุณไม่สามารถลบอัลบั้มออนไลน์จากโทรศัพท์ของคุณได้

การคัดลอกภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์และต้องการคัดลอกภาพเหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ ใช้ตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อคัดลอกหรือย้ายภาพถ่าย

หากคุณใช้ Mac ติดตั้งแอป Nokia Photo Transfer สำหรับ Mac จาก www.nokia.com

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้
2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และเรียกดูโทรศัพท์ของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์ของคุณจะแสดงขึ้นในอุปกรณ์พกพาเป็น Windows Phone ในการดูโฟลเดอร์ในโทรศัพท์ของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อโทรศัพท์ เอกสาร เพลง ภาพถ่าย เสียงเรียกเข้า และวิดีโอจะแสดงเป็นโฟลเดอร์แยกกัน

3. เปิดโฟลเดอร์สำหรับภาพถ่าย แล้วเลือกและคัดลอกภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

การแก้ไขภาพถ่าย

คุณสามารถแก้ไขภาพที่คุณถ่ายไว้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น หมุนและครอบตัดภาพ หรือใช้การแก้ไขอัตโนมัติเพื่อให้โทรศัพท์ของคุณแก้ไขภาพถ่ายด้วยการแตะง่ายๆ เพียงครั้งเดียว

1. แตะ **ภาพถ่าย > อัลบั้ม**
2. แตะภาพถ่าย แล้วแตะ **••• > แก้ไข...** และตัวเลือก

- ★ **เคล็ดลับ:** หากเคยดาวน์โหลดแอปแก้ไขภาพถ่ายจาก Store แอปเหล่านั้นจะแสดงขึ้นเป็นตัวเลือกการแก้ไขที่นี่


3. ในการจัดเก็บภาพถ่ายที่แก้ไขแล้ว ให้แตะ **Ⓜ**

แสดงภาพถ่ายของคุณบนหน้าจอโทรศัพท์ของเพื่อน

ต้องการวาดขีดเด็ดของคุณกับเพื่อน? ใช่ไหม ใช้ PhotoBeamer โปรเจคเตอร์พกพา แล้วโชว์ภาพถ่ายของคุณบนหน้าจอของเพื่อนโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อใดๆ

1. บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการแสดงภาพถ่าย ไปที่ <https://www.photobeamer.com> (ภาษาอังกฤษ)

2. ในหน้าจอเริ่มต้นบนโทรศัพท์ของคุณ ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **PhotoBeamer**
3. แตะภาพถ่ายที่คุณต้องการแสดงบนหน้าจอ
4. บนเว็บเพจ PhotoBeamer ให้ใช้มือถือของคุณสแกนคิวอาร์โค้ด

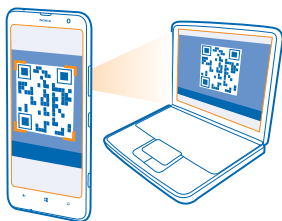

5. บิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงภาพถ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

แผนที่และการนำทาง

ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งและวิธีไปยังตำแหน่งดังกล่าว

การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง

ดูว่าคุณอยู่ที่ใดในตอนนี้อยู่ โดยใช้ HERE Maps และจัดเก็บสถานที่ของคุณไปถ่ายภาพ ลงในแอปนี้ใช้ข้อมูลสถานที่ของคุณ เพื่อเสนอบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้กับคุณ

1. บัดไปทางซ้าย และแตะ  การตั้งค่า
2. แตะ ตำแหน่ง และสลับ บริการค้นหาตำแหน่ง ไปที่ เปิด 

HERE Maps

HERE Maps จะแสดงตำแหน่งของสถานที่ใกล้เคียง และนำทางคุณไปยังสถานที่ที่คุณต้องการ



คุณสามารถทำดังนี้

- ค้นหาที่อยู่และจุดสนใจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล และสนามบิน
- รับเส้นทางสำหรับขับรถ การเดิน และขนส่งสาธารณะ แม้จะไม่มีรถเชื่อมต่อนีเตอร์เน็ตก็ตาม
- ดูว่าคุณกำลังอยู่ที่ใดในศูนย์การค้า หรืออาคารอื่นๆ และค้นหาร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกโปรดของคุณ
- ใช้ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์เพื่อค้นหาร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ
- สำรองข้อมูลสถานที่ที่ชอบ และพร้อมนำมาใช้ได้ตลอดเวลาในแอป HERE ทั้งหมด และที่ here.com:
- จัดรายการโปรดของคุณให้เป็นคอลเลคชัน เหมือนกับรายการเล่นเพลง

★ **เคล็ดลับ:** ใช้รหัส QR เพื่อดาวน์โหลด HERE Maps เวอร์ชันล่าสุดลงในโทรศัพท์ของคุณ กด  และแตะ  หากล้องถ่ายรูปไปที่รหัส แล้วแตะลิงค์



เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป ไม่ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้จะ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

เนื้อหาบางอย่างถูกสร้างโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Nokia เนื้อหาอาจไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

การดาวน์โหลดแผนที่ไปยังโทรศัพท์

จัดเก็บแผนที่ใหม่ไว้ในโทรศัพท์ของคุณก่อนออกเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูแผนที่ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินทาง

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ **HERE Maps** > ... > **ดาวน์โหลดแผนที่**

ในการดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่ ให้เปิดเครือข่าย Wi-Fi

1. แตะ **ดาวน์โหลดแผนที่ใหม่ๆ**
2. แตะ และเลือกประเทศหรือภูมิภาค

การอัปเดตแผนที่ที่มีอยู่
แตะ **อัปเดตแผนที่ปัจจุบัน**

การลบแผนที่
แตะ **ดาวน์โหลดแผนที่ใหม่ๆ** และแผนที่ค้างไว้ และแตะ **ลบ**

การดูว่าคุณอยู่ตรงไหนบนแผนที่

หากคุณจำเป็นต้องรู้ทิศทางของตนเอง ให้ตรวจสอบว่าอยู่ที่ใดในแผนที่ คุณยังสามารถสำรวจเมืองและประเทศต่างๆ ได้ด้วย

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **HERE Maps**

จะแสดงว่าคุณอยู่ที่ใด หาก HERE Maps ไม่พบตำแหน่งของคุณ จะแสดงตำแหน่งที่ทราบล่าสุดของคุณ หากไม่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง วงแหวนสีเขียวรอบไอคอนตำแหน่งจะแสดงพื้นที่ทั่วไปที่คุณอาจอยู่ภายในนั้น ในพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น ความถูกต้องของการประมาณจะดียิ่งขึ้น และวงแหวนสีเขียวจะเล็กกว่า

2. ในการดูตำแหน่งปัจจุบันหรือตำแหน่งที่ทราบล่าสุดของคุณ ให้แตะ

★ **เคล็ดลับ:** คุณกำลังพยายามมองหาทิศทางที่ต้องการ เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ เมื่อเปิดใช้เข็มทิศ แผนที่ จะหมุนเพื่อให้คุณสามารถรู้ได้เสมอว่าคุณกำลังหันหน้าไปในทิศทางใด และ

เข็มทิศมีความถูกต้องแม่นยำที่จำกัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วัตถุที่เป็นโลหะ หรือสภาพการถ่ายโอนอื่นๆ อาจมีผลต่อความถูกต้องแม่นยำของเข็มทิศ ควรปรับเทียบเข็มทิศเป็นประจำ

หากต้องมีการปรับเทียบเข็มทิศ ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ของคุณ

ความครอบคลุมของแผนที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

การเรียกดูแผนที่ ลากแผนที่ด้วยนิ้วของคุณ

การย่อหรือขยาย

วางสองนิ้วบนแผนที่ และเลื่อนนิ้วออกจากกันเพื่อขยายหรือเลื่อนเข้าหากันเพื่อย่อ


- ★ **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มการควบคุมการย่อ/ขยายลงในหน้าจอแผนที่ ให้แตะ ... > การตั้งค่า และสลับปุ่มควบคุมการซูม ไปที่ เปิด 

การค้นหาที่ตั้ง

HERE Maps จะช่วยให้คุณค้นหาที่ตั้งและธุรกิจต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจง

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **HERE Maps** > 
 2. ให้เขียนคำค้นหา เช่น ที่อยู่ หรือชื่อสถานที่ ในช่องค้นหา
 3. เลือกรายการจากรายการผลลัพธ์ที่ตรงกันตามที่คุณเขียน หรือแตะปุ่ม Enter เพื่อค้นหา
- ที่ตั้งจะแสดงอยู่บนแผนที่

- ★ **เคล็ดลับ:** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ใช่ไหม การเลือกดูรายละเอียดสถานที่จะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ภาพถ่าย คำวิจารณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทาง และคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียง เมื่อสถานที่แสดงบนแผนที่ ให้แตะที่กรอบใส่ข้อมูลเพื่อดูหน้าจอรายละเอียดสถานที่

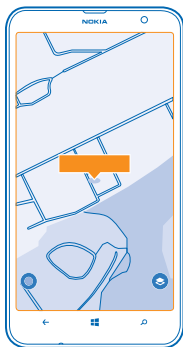

- ★ **เคล็ดลับ:** เมื่อคุณแตะที่สถานีขนส่งสาธารณะ คุณจะเห็นเส้นขนส่งสาธารณะที่วิ่งผ่านสถานีหากมีข้อมูลขนส่งสาธารณะให้บริการ


หากไม่มีผลการค้นหาที่ตรงกัน ให้ตรวจสอบว่าคำที่ใช้ค้นหาของคุณสะกดถูกต้อง

การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง

คุณกำลังมองหาร้านอาหาร โรงแรม หรือร้านค้าใหม่ๆ ใช่หรือไม่ HERE Maps แนะนำสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กับคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **HERE Maps**
2. แตะ  เพื่อค้นหาสถานที่ที่แนะนำซึ่งอยู่ใกล้กับคุณที่สุด หรือเรียกดูจุดบนแผนที่
3. แตะ 

คุณสามารถดูประเภททั้งหมดของสถานที่ที่ที่แนะนำบนแผนที่

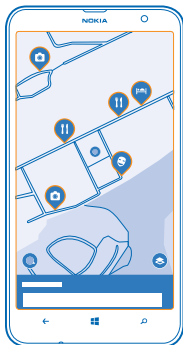

การค้นหาสถานที่ใกล้เคียงตามประเภทที่ระบุ


เมื่อสถานที่ใกล้เคียงปรากฏบนแผนที่ ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ และแตะ **แสดงประเภท** และประเภทสถานที่ใกล้เคียงในประเภทนั้นจะแสดงในรายการ ในการดูสถานที่เหล่านั้นบนแผนที่ ให้แตะแผนที่

★ **เคล็ดลับ:** ในการดูประเภทไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น หลังจากเลือกประเภทแล้ว ให้แตะ 📍 วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถค้นพบสถานที่ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

ใช้ LiveSight เพื่อมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบๆ คุณผ่านช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูปของคุณ

ในการดูตำแหน่งปัจจุบันหรือตำแหน่งที่ทราบล่าสุดของคุณ ให้แตะ 📍 และที่ 👁 ถัดจากที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

ในการดูสถานที่ผ่านช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป ให้ถือโทรศัพท์ในลักษณะดังตรงเสมือนว่าคุณกำลังถ่ายภาพในโหมดแนวตั้ง

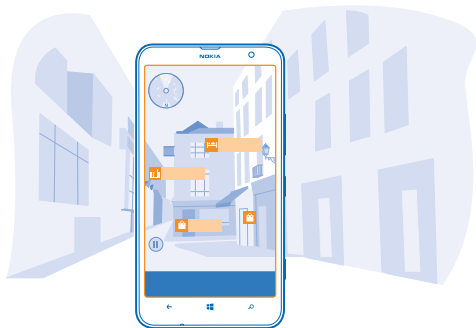

ในการดูเส้นทางไปยังสถานที่ใดที่หนึ่ง หรือดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะที่สถานที่นั้น ในการดูมุมมองดังกล่าวไว้เพื่อให้สามารถดูข้อมูลของสถานที่ได้โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไปยังทิศทางดังกล่าว ให้แตะ ②

ในการดูสถานที่ที่อยู่ในแผนที่อย่างรวดเร็ว ให้ถือโทรศัพท์ของคุณโดยหงายหน้าจอขึ้นเสมือนว่ากำลังถือเข็มทิศ

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถค้นหาสถานที่ประเภทอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงในลักษณะเดียวกันกับมุมมองแผนที่ปกติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรงประเภท เช่น กินดื่ม ไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นในมุมมอง LiveSight ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถไปร้านอาหารที่อยู่ใกล้ที่สุดในมุมมองกล้องถ่ายรูปโดยการแตะเพียงครั้งเดียว

ค้นหาเส้นทางในศูนย์การค้า

ไม่ต้องเดินเสาะหาร้านต่างๆ ในศูนย์การค้าอีกต่อไป ค้นหาที่ต้องการได้ทันที HERE Maps สามารถนำทางให้กับคุณในศูนย์การค้าที่มีห้างร้านมากมายและอาคารใหญ่อื่นๆ


ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **HERE Maps**

ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และต้องมีบริการข้อมูลแผนที่ในอาคารให้ใช้งาน ข้อมูลแผนที่ในอาคารอาจมีให้บริการในบางประเทศหรือบางภูมิภาคหรือสำหรับอาคารบางแห่ง

1. เมื่ออาคารแสดงขึ้นในแผนที่ ให้ขยายจนกว่าคุณจะเห็นส่วนต่างๆ ของอาคาร (เช่น ร้านค้าในศูนย์การค้า)
2. แตะที่อาคาร

- ★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการดูข้อมูลของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในอาคาร เช่น ร้านค้า ให้แตะสถานที่ดังกล่าว แล้วข้อมูลจะแสดงขึ้นมา

3. หากต้องการดูชั้นอื่นๆ ในอาคาร ให้บิดขึ้นหรือลงตรงหมายเลขชั้นที่อยู่ทางด้านขวาของแผนที่

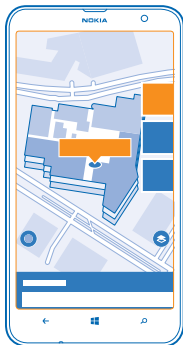

การค้นหาสถานที่ในอาคารประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

แตะที่อาคาร แล้วบิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แตะ **แสดงประเภท** แล้วเลือกประเภท

การค้นหาสถานที่เฉพาะในอาคาร

แตะที่อาคาร แล้วบิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ บิดไปทางซ้ายไปที่ **ทำเนียบร้านค้า** แล้วแตะ ▼

การดูเส้นทางไปยังสถานที่

ต้องการค้นหาเส้นทางได้อย่างง่ายดายหรือไม่ ดูเส้นทางสำหรับเดินเท้า ขับรถ หรือการใช้การขนส่งสาธารณะ โดยใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือสถานที่อื่นใดก็ได้เป็นจุดเริ่มต้น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **HERE Maps**
2. แตะ **...** > **เส้นทาง**

3. หากคุณไม่ต้องการให้จุดเริ่มต้นเป็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้แตะ **จาก** และค้นหาจุดเริ่มต้น
4. และ **ไปยัง** และค้นหาจุดหมายปลายทาง

แผนที่จะแสดงเส้นทาง พร้อมทั้งระยะทางไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยประมาณ ในการดูเส้นทางโดยละเอียด ให้บิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ

★ **เคล็ดลับ:** ในการดูเส้นทางไปยังสถานที่ใดที่หนึ่ง คุณยังสามารถดูสถานที่นั้นบนแผนที่ หรือแตะจุดบนแผนที่ต่าง ๆ แล้วแตะกรอบใส่ข้อมูล และ **เส้นทางมายังที่นี่** หรือ **เส้นทางจากที่นี่**

การดูเส้นทางเดินเท้า

หลังจากที่ได้เส้นทางแล้ว ให้แตะ **🚶** แล้วแตะ **เริ่มการนำทาง** ที่ด้านบนสุดของมุมมอง ในการสลับระหว่างตำแหน่ง เลี้ยวถัดไป และภาพรวมเส้นทาง ให้บิดไปทางซ้ายหรือขวาบนพื้นที่ข้อมูลที่อยู่ด้านล่างแผนที่

การรับเสียงแนะนำเส้นทางขับรถใน HERE Drive

หลังจากที่ได้ตั้งค่าจุดหมายปลายทางของคุณแล้ว (ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณเป็นจุดเริ่มต้น) ให้แตะ **🚗 > เริ่มการนำทาง** เส้นทางของคุณจะเปิดขึ้นใน HERE Drive

การรับเส้นทางสาธารณะ

หลังจากที่ได้เส้นทางแล้ว ให้แตะ **🚆**

เส้นทางของคุณจะเปิดใน HERE Transit ข้อมูลการขนส่งสาธารณะมีให้บริการในบางเมืองทั่วโลก

การเพิ่มภาพถ่ายลงในสถานที่

เห็นของที่ชอบไหม ให้คนอื่น ๆ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณ ถ่ายภาพแล้วอัปโหลดให้ทุกคนได้เห็น ไม่เว้นโทรศัพท์ของพวกเขาหรือที่ here.com

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **📍 HERE Maps**
2. และ **📍** เพื่อดูสถานที่ที่อยู่ใกล้คุณ
3. แตะไอคอนสถานที่บนแผนที่ แล้วแตะกรอบใส่ข้อมูล
4. ในหน้าจอรายละเอียดสถานที่ ให้บิดไปที่ **ภาพถ่าย** แล้วแตะ **+**
5. แตะภาพถ่ายและ **📷**

คุณอาจไม่สามารถเพิ่มภาพถ่ายในสถานที่บางประเภท

การจัดอันดับและเขียนคำวิจารณ์สถานที่

ในหน้าจอรายละเอียดสถานที่ ให้บิดไปที่ **บทวิจารณ์** แล้วแตะ **+** แตะดาวเพื่อจัดอันดับสถานที่นั้นๆ และเขียนคำวิจารณ์ของคุณ

การจัดเก็บสถานที่

ก่อนออกเดินทาง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว หรือปั๊มน้ำมันไว้ก่อนจะช่วยให้คุณสะดวกยิ่งขึ้น สร้างคอลเลกชันให้กับสถานที่ที่จัดเก็บไว้เพื่อให้เป็นระเบียบ

ในการจัดเก็บสถานที่ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia ของคุณก่อน ลงชื่อเข้าใช้บัญชีเมื่อระบบแจ้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างบัญชีได้ หากคุณยังไม่มีบัญชี

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **📍 HERE Maps**
2. ในการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้แตะ **📍**
3. เมื่อสถานที่ที่แสดงบนแผนที่ ให้แตะที่กรอบใส่ข้อมูลเพื่อเปิดดูรายละเอียดสถานที่
4. ในหน้าจอรายละเอียดสถานที่ ให้แตะ **+**
5. แตะคอลเลกชันที่ต้องการเพิ่มสถานที่ลงไป ในการสร้างคอลเลกชัน ให้แตะ **+**

การดูคอลเลกชันของคุณ

ในหน้าจอหลัก ให้แตะ **★**

นำสถานที่ที่จัดเก็บไว้จากคอลเลกชัน

ในมุมมองหลัก และ ☉ คอลเลกชัน และสถานที่ แล้วแตะ ☉

ในการลบคอลเลกชันทั้งหมด ในมุมมอง คอลเลกชัน ให้แตะคอลเลกชันค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การซิงค์คอลเลกชันของคุณ

คุณควรสำรองข้อมูลสถานที่ที่เป็นรายการโปรดไว้ให้พร้อมเสมอ โดยซิงค์คอลเลกชันของคุณกับบัญชี Nokia

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **HERE Maps**

คุณสามารถวางแผนเดินทางบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ที่ **here.com** ซิงค์คอลเลกชันกับ HERE Maps ในโทรศัพท์ของคุณ แล้วเข้าใช้แผนที่ขณะเดินทาง การซิงค์ยังเป็นวิธีการที่สะดวกในการถ่ายโอนสถานที่ที่จัดเก็บไว้จากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเดิมไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ ซิงค์โทรศัพท์เครื่องเก่ากับบัญชี Nokia ของคุณ แล้วจึงซิงค์เข้ากับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

คอลเลกชันของคุณจะซิงค์กับบัญชี Nokia ของคุณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิด HERE Maps ในการซิงค์คอลเลกชันด้วยตนเอง ให้แตะ ☉ > ... > **ซิงค์**

การปิดการซิงค์อัตโนมัติ

แตะ ... > **การตั้งค่า** และสลับ **ซิงค์รายการโปรดโดยอัตโนมัติ** เป็น 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผนที่

ดูแผนที่ในโหมดอื่นๆ เพื่อไฮไลต์รายละเอียดบางอย่างและเพื่อช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางของคุณได้ง่ายขึ้น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **HERE Maps**

2. แตะ  และเลือกหน้าจอแผนที่ เช่น **ดาวเทียม** หรือ **การจราจร**

ตัวเลือกและคุณสมบัติที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตัวเลือกที่ไม่พร้อมให้บริการจะเป็นสีจาง

HERE Drive

HERE Drive จะนำทางคุณไปยังปลายทางที่ต้องการด้วยเสียงแนะนำเส้นทางแบบเรียลไทม์



และ  **HERE Drive**

คุณสามารถทำได้ดังนี้

- ไปยังจุดหมายที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณด้วยเส้นทางแบบเรียลไทม์และเสียงแนะนำด้วย HERE Drive
- โหลดแผนที่มาไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และใช้ HERE Drive แบบออฟไลน์เพื่อประหยัดค่าบริการข้อมูล

- รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพจราจรตามเวลาจริงในเส้นทางที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน โดยใช้ My Commute
- ค้นหาที่จอดรถว่างได้ง่าย และแบ่งปันตำแหน่งรถกับเพื่อนๆ ของคุณ
- รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณขับรถเกินขีดจำกัดความเร็ว
- ส่งข้อมูลสถานที่ที่ชอบ และพื่อนำมาใช้ได้ตลอดเวลาในแอป HERE ทั้งหมด และที่ **here.com**:
บนทุกสถานที่ต่างๆ ลงในบัญชี Nokia ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ใช้รหัส QR เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ HERE Drive+ ลงในโทรศัพท์ของคุณ กด  แล้วแตะ  หั่นกล่องถ่ายรูปไปที่รหัส แล้วแตะลิงค์



การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การดาวน์โหลดแผนที่

หากต้องการประหยัดค่ารับส่งข้อมูลในขณะที่เดินทาง ให้จัดเก็บแผนที่ถนนที่เป็นข้อมูลใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณ ก่อนการเดินทาง หากเน็ตที่ว่างในโทรศัพท์ของคุณเหลือน้อย คุณสามารถลบแผนที่สำหรับบางพื้นที่ออกได้

และ  **HERE Drive** ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่า > ตัวเลือกแผนที่ > จัดการแผนที่** ในการดาวน์โหลดแผนที่ลงในโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

1. แตะ **ดาวน์โหลดแผนที่ใหม่** > 
2. เลือกประเทศหรือภูมิภาค

อัปเดตแผนที่ที่ดาวน์โหลดมา

และ **อัปเดตแผนที่ปัจจุบัน** เพื่อตรวจสอบว่ามีการอัปเดตใหม่ๆ สำหรับแผนที่บางหรือไม่ แล้วแตะ **ติดตั้ง** เพื่อดาวน์โหลดการอัปเดตดังกล่าว

การลบแผนที่

และ **ดาวน์โหลดแผนที่ใหม่** และแผนที่ค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การขับออกไปยังปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการเส้นทางแบบเสียบต่อเสียบที่ชัดเจนซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับใช้งานในขณะที่ HERE Drive จะช่วยนำทางคุณสู่จุดหมายปลายทางได้

และ  **HERE Drive**

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น อาจมีการห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือคุณสมบัติบางอย่างของมือถือขณะขับรถ ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

หากคุณสมบัติ My Commute มีให้บริการในประเทศของคุณ โทรศัพท์อาจขอให้คุณกรอกที่อยู่บ้านและที่ทำงาน

1. ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **ระบุปลายทาง** แล้วค้นหาคำจุดหมายปลายทางของคุณ
2. แตะที่อยู่ของจุดหมายปลายทาง

3. หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงโมเมนต์และเรือข้ามฟาก หรือถนนบางประเภท เช่น ถนนลูกรัง ให้แตะที่แถบเครื่องมือตัวเลือกเส้นทาง แล้วสลับประเภทถนนให้เปิดหรือปิด



★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการดูเส้นทางแบบละเอียดล่วงหน้าก่อนที่จะออกเดินทาง ให้แตะ

4. ในการเริ่มการนำทาง แตะ **เริ่ม**

ตามคำเริ่มต้น แผนที่จะหมุนไปตามทิศทางที่คุณขับรถไป และเข็มทิศจะหันไปทางทิศเหนือ หากต้องการดูแผนที่โดยหันไปทางทิศเหนือ เช่น เพื่อดูภาพทั่วไปของเส้นทาง ให้แตะ > **ไปทางทิศเหนือ**

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการดูเส้นทางที่หลีกเลี่ยงระหว่างการนำทาง คุณสามารถลากแผนที่ด้วยนิ้วของคุณ หากต้องการกลับไปที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ให้แตะ

★ **เคล็ดลับ:** ในการดูสภาพการจราจรรอบๆ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณอย่างรวดเร็ว ให้แตะ ในการกลับไปยังมุมมองการนำทาง ให้แตะ

5. หากต้องการหยุดการนำทาง ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **หยุดการนำทาง**

การจัดเก็บสถานที่

คุณสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว หรือปั๊มน้ำมัน แล้วสำรองข้อมูลนั้นไว้ และพื่อนนำมาใช้ได้อัตโนมัติเวลาบนแอป HERE และ here.com เพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยว

และ **HERE Drive**

1. หากต้องการค้นหาสถานที่ ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **ระบุปลายทาง**

2. เขียนคำค้นหา เช่น ที่อยู่ หรือชื่อสถานที่

3. ในการดูสถานที่บนแผนที่ ให้แตะไอคอนแผนที่ที่อยู่ถัดจากสถานที่ที่คุณต้องการจัดเก็บไว้

4. และ

สถานที่ดังกล่าวจะจัดเก็บไว้ในบัญชี Nokia ของคุณ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia เครื่องจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้

การซิงค์สถานที่ที่จัดเก็บไว้

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia รายการโปรดของคุณจะซิงค์กับบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิด HERE Drive หากต้องการซิงค์รายการโปรดของคุณ ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **รายการโปรด** >

การขับรถไปยังสถานที่ที่จัดเก็บไว้

ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ และแตะ **รายการโปรด** และสถานที่

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตรงจุดหมายปลายทางที่โปรดปรานในวันหน้าจอลเริ่มต้น เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการการนำทางได้อย่างรวดเร็ว ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ และแตะ **รายการโปรด** และสถานที่ที่ค้างไว้ และแตะ **ปักหมุดเพื่อเริ่ม**

การใช้เสียงแนะนำ

เสียงแนะนำ (หากมีให้บริการในภาษาของคุณ) จะช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง ให้คุณสนุกไปกับการเดินทางโดยไม่ต้องกังวล

1. แตะ  **HERE Drive** > **การตั้งค่า** > **เสียงนำทาง**

2. ในการดาวน์โหลดเสียง ให้แตะ **ดาวน์โหลดเสียงใหม่** และเลือกเสียง

- ★ **เคล็ดลับ:** หากคุณต้องการฟังชื่อถนนขณะใช้การนำทาง ให้แตะเสียงที่พูดชื่อถนน (เสียงจากคอมพิวเตอร์ที่แปลงจากข้อความเสียงพูด)

หากคุณไม่พบเสียงที่มีชื่อถนนในภาษาของคุณ คุณอาจต้องดาวน์โหลดและติดตั้งภาษาพูดในการตั้งค่าโทรศัพท์ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **ส่งงานด้วยเสียง** > **ภาษาพูด** ไม่สนับสนุนภาษาบางภาษา

3. ในการเลือกเสียงที่ต้องการใช้ ให้แตะที่เสียง หากคุณไม่ต้องการใช้เสียงแนะนำ และ **ไม่มี**

การนำทางแบบออฟไลน์

ในการประหยัดค่าข้อมูล คุณสามารถใช้ HERE Drive ในโหมดออฟไลน์ได้

1. แตะ  **HERE Drive**

2. ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **การเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต**

3. สลับ **เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต** ไปที่ **ปิด** 

คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ผลลัพธ์การค้นหา อาจถูกจำกัดขณะใช้ HERE Drive แบบออฟไลน์

การรับความช่วยเหลือขณะการเดินทาง

ลดความตึงเครียดขณะเดินทาง – HERE Drive เรียนรู้เส้นทางที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพจราจรตามเวลาจริงแก่คุณ

แตะ  **HERE Drive**

คุณสมบัตินี้มีให้บริการในบางภูมิภาคทั่วโลก

สถานะข้อมูลจราจรอาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและประเทศ

เมื่อคุณใช้ My Commute โทรศัพท์ของคุณจะเรียนรู้ว่าคุณมักจะขับไปที่ไหนและเมื่อไหร่ เพื่อเร่งการเรียนรู้ของเครื่อง คุณสามารถตั้งเส้นทางประจำของคุณด้วยตนเองได้ ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **My Commute** และ **สร้างการเดินทางประจำวันใหม่** ค้นหาจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของคุณ เช่น ที่อยู่บ้านและที่ทำงานของคุณ และตั้งเวลาที่คุณมักจะเดินทางไปทำงานและกลับบ้าน ในการแก้ไขการเดินทางที่มีอยู่ ให้แตะการเดินทางดังกล่าวค้างไว้ แล้วแตะ **แก้ไข**

1. ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ หากใกล้ถึงเวลาที่youมักจะเริ่มเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำจุดหมายปลายทางในโหล My Commute ในการเริ่มเดินทางไปยังสถานที่ที่แนะนำ ให้แตะที่โหล จากนั้นแตะที่เส้นทาง **เริ่ม**

★ **เคล็ดลับ:** ลองใช้เส้นทางที่แตกต่างเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่คุณใช้เป็นประจำ My Commute แสดงเส้นทางประจำของคุณทั้งหมด อย่าปล่อยให้การจราจรทำให้คุณช้าลง – และที่ Live tile จากนั้นตรวจสอบว่าเส้นทางไหนเร็วที่สุด

2. หากต้องการออกเดินทางไปยังที่อื่น เช่น โรงยิมแทนบ้าน หลังจากแตะที่ไทม์ My Commute แล้ว ให้ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังสถานที่ที่คุณต้องการขับรถไป

★ **เคล็ดลับ:** เพิ่ม Live tile My Commute ไปยังหน้าจอเริ่มต้น แล้วคุณจะสามารถเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพจราจรและระยะเวลาเดินทางโดยประมาณสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปของคุณได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงการเดินทางของคุณได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว และ  **HERE Drive** บัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่า > My Commute > ปักหมุดเพื่อเริ่ม**

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia การเดินทางของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณ ในการลบข้อมูล My Commute ของคุณ ให้แตะ  **การตั้งค่า > ล้างข้อมูลส่วนตัว > My Commute ของฉัน**

การรับค่าเตือนจำกัดความเร็ว

อย่าเร่งความเร็วเกินขีดจำกัด - ตั้งโทรศัพท์ของคุณให้เตือนเมื่อคุณขับรถเร็วเกินไป

สถานะข้อมูลการจำกัดความเร็วอาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและประเทศ

1. และ  **HERE Drive**

2. บัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่า > จำกัดความเร็ว** และสลับ **การแจ้งเตือนจำกัดความเร็ว** เป็น **เปิดการแจ้งเตือน** 

3. หากต้องการกำหนดว่าคุณสามารถขับรถเกินขีดจำกัดความเร็วได้มากน้อยเพียงใดก่อนที่จะมีการเตือน ให้เลื่อนตัวเลื่อน **แจ้งเตือน** หากฉันขับเร็วเกินขีดจำกัด คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดความเร็วสูงและความเร็วต่ำแยกจากกันได้

คันหนารถของคุณ

จำไม่ได้ว่าจอดรถไว้ตรงไหนใช่ไหม HERE Drive จัดเก็บตำแหน่งของรถทุกครั้งที่ยอดการนำทาง

และ  **HERE Drive** บัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **คันหนารถของฉัน**

ในการดูเส้นทางเดินไปยังรถของคุณ ให้แตะ  ในการดูตำแหน่งรถของคุณผ่านช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป ให้แตะ  และถือโทรศัพท์ในลักษณะตั้งตรงเสมือนว่าคุณกำลังถ่ายภาพในโหมดแนวตั้ง

★ **เคล็ดลับ:** ตรึงตำแหน่งของรถไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นเพื่อให้เข้าใช้งานได้เร็วขึ้น บัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **ปักหมุดเพื่อเริ่ม**

แบ่งปันตำแหน่งรถของคุณกับเพื่อน

บัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **แบ่งปันตำแหน่งรถ**

การอัปเดต HERE Drive เพื่อการนำทางทั่วโลก

ด้วย HERE Drive คุณสามารถนำทางในประเทศหรือภูมิภาคที่ซิมการ์ดของคุณลงทะเบียนไว้ได้ อัปเดตใบอนุญาตการนำทางของคุณให้เป็นสากล และคุณยังสามารถรับเสียงแนะนำเส้นทางแบบเรียลไทม์เมื่อท่องเที่ยวนอกประเทศหรือภูมิภาคของคุณได้

และ  **HERE Drive** บัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่า > ใบอนุญาตการนำทาง > อัปเดตเดี๋ยวนี้**

หลังจากที่อัปเดตแล้ว คุณสามารถใช้การนำทางได้ในทุกประเทศและพื้นที่ที่พร้อมให้บริการ ด้วยซิมใดๆ ก็ได้ หรือจะไม่ใช้ซิมเลยก็ได้

เปลี่ยนรูปลักษณ์ของมุมมอง Drive

คุณใช้ HERE Drive ในตอนกลางคืนขณะที่มืดแล้วใช่ไหม คุณสามารถดูหน้าจอได้อย่างชัดเจนทุกเมื่อ ด้วยโหมดกลางคืนและโหมดกลางคืน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของคุณ

และ  **HERE Drive**

1. บัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่า > ตัวเลือกแผนที่**
2. สลับ **สี** ไปที่ **กลางคืน** ในการเปิดโหมดกลางคืนโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในที่มืด ให้แตะ **อัตโนมัติ**

แสดงสถานที่ต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำมันและจุดพัก บนแผนที่
บัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่า > ตัวเลือกแผนที่ > แสดงบนแผนที่** และเปิดหรือปิดประเภทของสถานที่

การสลับระหว่างมุมมองเวลาที่เหลืออยู่หรือเวลาที่ถึง
ในมุมมองการนำทาง แตะเวลาที่จะถึงค้างไว้ แล้วแตะตัวเลือก



การซ่อนสิ่งปลูกสร้างและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

บัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ **การตั้งค่า > ตัวเลือกแผนที่** และสลับ **จุดสังเกต** ไปที่ **ซ่อน** 

วิธีการหาตำแหน่ง

ความพร้อมให้บริการ ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของคุณ สภาพแวดล้อม และแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก เป็นต้น และอาจมีจำกัด อาจไม่มีข้อมูลที่ตั้งให้บริการ ตัวอย่างเช่น ในอาคารหรือชั้นใต้ดิน สำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการระบุตำแหน่ง โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nokia

การระบุตำแหน่งโดยใช้ Wi-Fi จะเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อสัญญาณดาวเทียมไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในอาคารหรืออยู่ระหว่างอาคารสูง หากคุณอยู่ในสถานที่ที่จำกัดการใช้ Wi-Fi คุณสามารถปิด Wi-Fi ในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

มาตรวัดระยะทางอาจไม่แม่นยำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและคุณภาพของการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม

อินเทอร์เน็ต

เรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และเรียกดูเว็บ ขณะที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูลลง

การกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย หรือแบบชำระตามการใช้งาน เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wi-Fi และข้อมูลมือถือเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านข้อมูลขณะใช้บริการโรมมิ่งและอยู่ที่บ้าน

❗ **ข้อสำคัญ:** โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ Wi-Fi การใช้การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

โดยปกติแล้ว การใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะเร็วกว่า และประหยัดกว่าการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ หากสามารถใช้ทั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi และข้อมูลมือถือ โทรศัพท์ของคุณจะใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **การตั้งค่า > Wi-Fi**

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปได้เปิด 

3. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **การตั้งค่า > เครือข่ายโทรศัพท์** และสลับ **การเชื่อมต่อข้อมูล** ไปยังเปิด

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือขณะโรมมิ่ง

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะโรมมิ่ง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่างประเทศ อาจทำให้เสียค่าบริการข้อมูลสูงมาก

การโรมมิ่งข้อมูลหมายถึง การใช้โทรศัพท์ของคุณรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **การตั้งค่า > เครือข่ายโทรศัพท์** และสลับ **ตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูล** ไปได้เปิดโรมมิ่ง

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเว็บ

ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบนแล็ปท็อปของคุณแต่เข้าใช้ไม่ได้ใช่ไหม? คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของโทรศัพท์กับแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้ และเครื่องก็จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  **การตั้งค่า > ใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน**

2. สลับ **แบ่งปัน** ไปได้เปิด

3. ในการเปลี่ยนชื่อการเชื่อมต่อของคุณ ให้แตะ **ตั้งค่า > ชื่อรูดคาสต์** และเขียนชื่อ

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถบ่อนรหัสผ่านที่จะใช้เชื่อมต่อได้

4. เลือกการเชื่อมต่อในอุปกรณ์อื่น

อุปกรณ์อื่นจะใช้ข้อมูลจากแผนข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เว็บเบราว์เซอร์

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้ Internet Explorer 10 ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูเว็บเพจต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ เบราว์เซอร์ของคุณยังสามารถช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับการคุกคามความปลอดภัยอีกด้วย

และ Internet Explorer

ในการเรียกดูเว็บ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเรียกดูเว็บ

ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไปเมื่อคุณสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่เรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล ให้ใช้เครือข่าย Wi-Fi ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. และ Internet Explorer

2. แตะแถบที่อยู่

3. เขียนที่อยู่เว็บ


★ **เคล็ดลับ:** ในการเพิ่มคำต่อท้ายของที่อยู่เว็บ เช่น .org ให้แตะปุ่มคำต่อท้ายที่แป้นพิมพ์ และแตะคำต่อท้ายที่ต้องการ

4. และ ➡

★ **เคล็ดลับ:** ในการค้นหาอินเทอร์เน็ต ให้เขียนคำที่ต้องการค้นหาในแถบที่อยู่ และแตะ ➡

การย่อหรือขยาย

วางสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

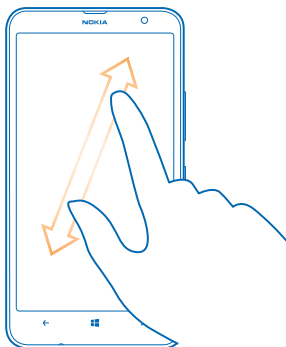

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถแตะสองครั้งที่หน้าจอได้ด้วย

การเปิดแท็บใหม่

เมื่อคุณต้องการเข้าชมหลายเว็บไซต์พร้อมกัน คุณสามารถเปิดแท็บในเบราว์เซอร์ได้สูงสุด 6 แท็บ และสลับระหว่างแท็บต่างๆ ได้

และ  Internet Explorer

แตะ ... > แท็บ > (+)

การสลับระหว่างแท็บ
แตะ **...** > **แท็บ** และแท็บ

การปิดแท็บ
แตะ **...** > **แท็บ** > (X)

การเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการโปรด

หากคุณมักจะเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ อยู่เสมอ ให้เพิ่มเว็บไซต์เหล่านั้นลงในรายการโปรด เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้ได้รวดเร็ว

และ  **Internet Explorer**

1. ไปที่เว็บไซต์
2. แตะ **...** > **เพิ่มในรายการโปรด**

★ **เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถดึงเว็บไซต์โปรดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้อีกด้วย ขณะเรียกดูเว็บไซต์ ให้แตะ **...** > **ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม**

ไปที่เว็บไซต์โปรด

แตะ **...** > **รายการโปรด** และเว็บไซต์

★ **เคล็ดลับ:** ในการเข้าสู่รายการโปรดได้อย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มไอคอนรายการโปรดลงในแถบที่อยู่ แตะ **...** > **การตั้งค่า** และสลับ **ใช้ปุ่มแถบที่อยู่สำหรับ** ไปที่ **เว็บไซต์ที่ชอบ**

การลบประวัติการเข้าชม

เมื่อคุณเรียกดูเสร็จแล้ว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เช่น ประวัติการเรียกดู และแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

1. แตะ  **Internet Explorer**
2. แตะ **...** > **การตั้งค่า** > **ลบประวัติ**

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้วางชั่วคราว หากคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช้แต่ละครั้ง

ลบรายการที่ละรายการในประวัติการเรียกดูของคุณ

แตะ **...** > **ล่าสุด** >  รายการที่คุณต้องการลบและ 

การค้นหาเว็บ

สำรวจเว็บและโลกภายนอกด้วยการค้นหาของ Bing คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์หรือเสียงของคุณเพื่อใส่คำค้นหาของคุณได้

1. กด 
2. เขียนคำที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา และแตะ  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกคำค้นหาจากผลลัพธ์ที่ตรงกันได้ด้วย
3. ในการดูผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ให้บิดไปทางซ้ายเพื่อดูประเภทผลลัพธ์การค้นหาอื่นๆ

การใช้การค้นหาด้วยเสียง

กด  แล้วแตะ  ในช่องค้นหา และพูดคำค้นหาที่ต้องการ

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและความพร้อมให้บริการ โปรดไปที่ **www.windowsphone.com**

การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมด

ประหยัดแบตเตอรี่ของคุณโดยการปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดค้างอยู่ในพื้นหลัง คุณสามารถดำเนินการนี้ได้โดยไม่ต้องปิดแอปใดๆ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  การตั้งค่า > Wi-Fi
2. สลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ ปิด 

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และแตะ  การตั้งค่า > เครือข่ายโทรศัพท์และสลับ การเชื่อมต่อข้อมูล ไปที่ ปิด

ความบันเทิง

คุณมีเวลาว่างและอยากหาความบันเทิงใช่ไหม เรียนรู้วิธีดูวิดีโอ ฟังเพลงที่ชอบ และเล่นเกม

การดูและการฟัง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อดูวิดีโอ ฟังเพลง และเล่นพอดแคสต์ ขณะเดินทาง

และ  เพลง+วิดีโอ

การเล่นเพลง พอดแคสต์ และวิดีโอ

พกดาสื่อโปรดของคุณติดตั้งในยามเดินทางเพื่อดูวิดีโอ ฟังเพลง และเล่นพอดแคสต์ได้ไม่ว่าคุณจะทำอยู่ใด

1. และ  เพลง+วิดีโอ
2. และ เพลง, วิดีโอ หรือ พอดแคสต์
3. ในการเรียกดูตามประเภท ให้บิดไปทางซ้ายหรือทางขวา
4. และเพลง พอดแคสต์ หรือวิดีโอที่คุณต้องการเล่น

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของเสียงโดยเปลี่ยนการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า > เสียง

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือการเล่นต่อ

แตะ  หรือ 


ในการเล่นเพลงแบบสุ่มเปิด ให้แตะ 

การกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ

แตะค้างไว้ที่  หรือ 

วิทยุ FM

เรียนรู้วิธีการฟังวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ

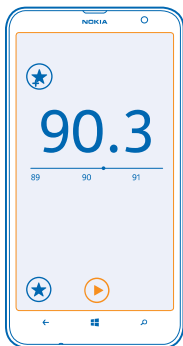

การฟังวิทยุ

เพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุ FM คลื่นโปรดของคุณในขณะที่เดินทาง

ในการฟังวิทยุ คุณจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  เพลง+วิดีโอ > วิทยุ
2. การเชื่อมต่อชุดหูฟังแบบมีสายที่ใช้ร่วมกันได้

การไปที่สถานีที่ถัดไปหรือก่อนหน้า

บิดไปทางซ้ายหรือขวา

การจัดเก็บสถานีวิทยุ

จัดเก็บสถานีวิทยุที่เป็นคลื่นโปรดของคุณไว้เพื่อให้สามารถฟังในภายหลังได้ง่าย

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  เพลง+วิดีโอ > วิทยุ

หากต้องการจัดเก็บสถานีที่คุณกำลังฟังอยู่ ให้แตะ 

การดูรายการสถานีที่คุณจัดเก็บไว้

แตะ 

การลบสถานีออกจากรายการ

แตะ 

MixRadio

ค้นหาเพลงใหม่ด้วย Nokia MixRadio

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Nokia MixRadio**

- ★ **เคล็ดลับ:** ในสถานที่ที่ใช้บริการได้ ให้ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อสตรีมและดาวน์โหลดเพลง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

บริการนี้มีให้บริการในบางประเทศและในบางภูมิภาค

หากคุณมีเครดิต หรือเป็นสมาชิก Nokia MixRadio+ ที่สัมพันธ์กับบัญชี Nokia ของคุณ อย่าเพิ่งปิดรายการดังกล่าว หากคุณปิด รายการทั้งหมดนี้จะสูญหาย

การดาวน์โหลดและการสตรีมเพลงและเนื้อหาอื่นอาจหมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

สตรีมรายการเพลง

คุณสามารถเลือกสตรีมเพลงหลายประเภทจากศิลปินหลายคนและบันทึกเพลงเหล่านั้นบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อฟังแบบออฟไลน์

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **Nokia MixRadio**
2. บิดไปทางซ้าย และแตะ **รวมเพลง**
3. เลือกประเภทเพลงที่คุณต้องการฟัง

- ★ **เคล็ดลับ:** แตะเพลงค้างไว้เพื่อตรงไปบนหน้าจอเริ่มต้นหรือทำให้รายการเพลงนี้ฟังได้ขณะออฟไลน์ คุณสามารถใช้รายการเพลงแบบออฟไลน์พร้อมกันได้ตามจำนวนที่จำกัดเท่านั้น

การหยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือการเล่นต่อ

แตะ  หรือ 

★ **เคล็ดลับ:** ในการซื้อเพลงปัจจุบัน ให้แตะ ⑤

การข้ามไปยังเพลงถัดไป

แตะ ③

เครื่องอาจจำกัดจำนวนเพลงที่คุณสามารถเล่นข้าม

การกำหนดค่า MixRadio ของคุณ

คุณสามารถสร้างโปรไฟล์เพลงเพื่อฟังการปรับคลื่นตามประเภทต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ ⑤ **Nokia MixRadio**
2. และ เล่นเพลง
3. เครื่องจะขอให้คุณเพิ่มข้อมูลศิลปินโปรดลงในโปรไฟล์
4. หากต้องการสแกนเพลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้แตะ ⑥ > **การสแกนคอมพิวเตอร์** แล้วทำตามคำแนะนำ

★ **เคล็ดลับ:** ขณะที่ฟังเพลง ให้แตะ ⑦ เพื่อฟังเพลงเพิ่มในรายการเพลง

บริการนี้อาจมีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค

การขอคำแนะนำเพลงจาก MixRadio

ด้วย Nokia MixRadio คุณสามารถสร้างรายการเพลงได้ตามต้องการ เพื่อให้โปรแกรมแนะนำเพลงตามศิลปินที่คุณชื่นชอบได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ ⑤ **Nokia MixRadio**
2. บิดไปทางซ้าย และแตะ **สร้างรวมเพลง**
3. และ ④
4. ให้เขียนชื่อศิลปิน โดยคุณสามารถใส่ได้ถึง 3 ชื่อ
5. ให้แตะ ① เพื่อสร้างรายการผสมตามชื่อศิลปินที่เลือกไว้

การค้นหาและซื้อเพลง

ไม่พลาดเพลงใหม่ และซื้อเพลงโปรดจาก Nokia MixRadio

★ **เคล็ดลับ:** ในสถานที่ที่ใช้บริการได้ ให้ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อสตรีมและดาวน์โหลดเพลง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ ⑤ **Nokia MixRadio**
2. บิดไปที่หน้าจอลค้นหา
3. ป้อนชื่อศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลง
4. แตะเพลงหรืออัลบั้มที่คุณต้องการดาวน์โหลด
5. แตะราคาของเพลงหรืออัลบั้ม บางเพลงจะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งอัลบั้มเท่านั้น
6. หากระบบถาม ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia ของคุณ
7. เลือกวิธีการชำระเงิน

เพลงจะถูกบันทึกลงในโทรศัพท์ของคุณ และถูกเพิ่มในคอลเลกชันเพลงของคุณโดยอัตโนมัติ

การเล่นเพลง

คุณสามารถจัดการคอลเลกชันเพลงของคุณด้วย เพลงของคุณ ได้อย่างง่ายดาย

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ ⑤ **Nokia MixRadio**
2. บิดไปทางซ้าย และแตะ **เพลงของคุณ**
3. แตะที่เพลง อัลบั้ม ศิลปิน ประเภท หรือรายการเพลง

- ★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปิน และดูว่ามีการแสดงบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ ให้แตะที่ศิลปิน และบิดไปที่ **เกี่ยวกับ**

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือการเล่นต่อ

แตะ **⏮** หรือ **▶**

ในการเล่นเพลงแบบสุ่มเปิด ให้แตะ **🎲**

การข้ามไปยังเพลงถัดไปหรือก่อนหน้า

แตะ **⏭** หรือ **⏮**

การซิงค์เพลงและวิดีโอระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

คุณมีไฟล์สื่อบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการนำมาฟังหรือดูบนโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ ใช้สาย USB เพื่อซิงค์เพลงและวิดีโอระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิล USB
2. ในตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Windows Explorer หรือ Finder ลากและวางเพลงและวิดีโอของคุณลงในโทรศัพท์ของคุณ


- ★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้ Windows 8 จะติดตั้งแอปดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

สำหรับข้อมูลที่จะดูว่าแอปใดใช้กับคอมพิวเตอร์ใดได้บ้าง ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้

	แอป Windows Phone	แอป Windows Phone สำหรับ เดสก์ท็อป	แอป Windows Phone สำหรับ Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

เกมส์

อยากทำอะไรสนุกๆ ใหม่ เพลิดเพลินกับความบันเทิงด้วยการดาวน์โหลดและเล่นเกมสับนโทรศัพท์ของคุณ

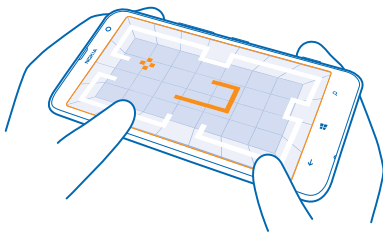

รับเกมใหม่

ไปที่ Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเกมใหม่ๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ

1. แตะ  **เกม** > **เรียกดูเกมเพิ่มเติม**
2. เรียกดูรายการที่คุณเลือกใน Store และแตะเกมที่คุณต้องการ
3. ในการดาวน์โหลดเกมฟรี ให้แตะ **ติดตั้ง**
4. ในการทดลองเล่นเกมฟรี ให้แตะ **ทดลองเล่น**
5. ในการซื้อเกม ให้แตะ **ซื้อ**

★ **เคล็ดลับ:** ในการถอนการติดตั้งเกม ให้แตะที่เกมสั้นๆ ค้างไว้ในมุมมอง คอลเลกชัน แล้วแตะ **ถอนการติดตั้ง**

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ

การเล่นเกม

การเล่นเกมนบนโทรศัพท์เป็นการเข้าถึงคมโดยแท้จริง Xbox ซึ่งเป็นบริการการเล่นเกมส์ของ Microsoft จะทำให้คุณสามารถเล่นเกมส์กับเพื่อนๆ ได้ และใช้โปรไฟล์เล่นเกมส์ของคุณในการติดตามคะแนนและผลการเล่น คุณสามารถดำเนินการได้ทางออนไลน์ บนคอนโซล Xbox และบนโทรศัพท์ของคุณใน Hub เกม

แตะ  **เกม**

บิดไปที่ **คอลเลกชัน** แล้วเลือกเกมส์ หากเกมส์ที่เลือกเป็นเกมส์ใน Xbox ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Xbox หากยังไม่มีบัญชีดังกล่าว คุณสามารถสร้างขึ้นได้ Xbox มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตรงเกมโปรดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ ในหน้าจอ คอลเลกชัน แตะเกมค้างไว้ แล้วแตะ **ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม**

การดูเกมอื่นเพิ่มเติม

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมใหม่จาก Store บิดไปที่ **คอลเลกชัน** และแตะ **เรียกดูเกมเพิ่มเติม**

การยอมรับค่าเชิญให้เล่นเกม


ลงชื่อเข้าใช้ Xbox บิดไปที่ **การแจ้ง** และแตะค่าเชิญ หากคุณยังไม่มีเกม แต่เกมดังกล่าวมีให้บริการในพื้นที่ของคุณใน Store คุณสามารถดาวน์โหลดหรือซื้อเกมดังกล่าวได้ทันที

การเล่นเกมต่อหลังจากหยุดชั่วคราว

เมื่อคุณกลับไปทีเกม คุณอาจเห็นไอคอนเล่นต่อภายในเกมนั้น หากไม่มี ให้แตะที่หน้าจอ

สำนักงาน

จัดระเบียบให้กับตัวคุณเอง เรียนรู้วิธีใช้ปฏิทินและแอป Microsoft Office

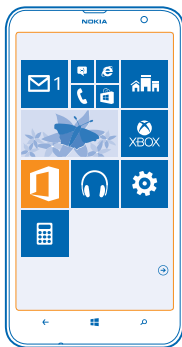

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile เป็นที่ทำงานนอกสถานที่ของคุณ

ไปที่โฟลเดอร์ Office เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร Word และสมุดงาน Excel รวมทั้งเปิดและดูสไลด์โชว์ PowerPoint และแบ่งปันเอกสารต่างๆ ด้วย SharePoint

คุณยังสามารถจัดเก็บเอกสารของคุณใน Windows SkyDrive ได้อีกด้วย SkyDrive เป็นที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถใช้เข้าถึงเอกสารของคุณจากโทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือ Xbox ของคุณ SkyDrive เป็นที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถใช้เข้าถึงเอกสารของคุณจากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณหยุดทำงานบนเอกสาร และกลับไปทำต่อในภายหลัง คุณจะอยู่ตรงที่เดียวกับที่คุณทำงานค้างไว้ ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม

Microsoft Office Mobile ประกอบด้วยโปรแกรมต่อไปนี้

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

การอ่านเอกสาร Microsoft Office

ใน Hub Office คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office เช่นเอกสาร Word สมุดงาน Excel หรืองานนำเสนอ PowerPoint ได้

1. **แตะ  Office**
2. **บิดไปที่ ที่เก็บ แล้วแตะที่ดังของไฟล์ที่คุณต้องการดู**
3. **แตะไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint**

การสร้างเอกสาร Word

คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่โดยใช้ Microsoft Word Mobile

1. แตะ  **Office**
2. บัดไปที่ **ล่าสุด**
3. แตะ 
4. แตะไฟล์ Word เปล่าหรือแม่แบบ
5. เขียนข้อความ
6. ในการจัดเก็บเอกสารของคุณ ให้แตะ **...** > **บันทึก**

การแก้ไขเอกสาร Word

ตกแต่งเอกสารของคุณให้สวยงามแม้อยู่ระหว่างเดินทางด้วย Microsoft Word Mobile คุณสามารถแก้ไขเอกสารและแบ่งปันงานของคุณบนไซต์ SharePoint ได้

1. แตะ  **Office** และบัดไปที่ **ที่เก็บ**
2. แตะที่ตั้งของไฟล์
3. แตะไฟล์ Word ที่คุณต้องการแก้ไข
4. ในการแก้ไขข้อความ ให้แตะ 
5. ในการจัดเก็บเอกสารของคุณ ให้แตะ **...** > **บันทึก**

★ **เคล็ดลับ:** ในการเข้าถึงเอกสารสำคัญอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งเอกสารนั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้น และเอกสารต่างไว้ แล้วแตะ **ป๊อปปอัพหน้าจอเริ่ม**

การเพิ่มข้อคิดเห็น

แตะ  > 

การค้นหาข้อความในเอกสาร

แตะไฟล์ Word และ 

การส่งเอกสารทางอีเมล

แตะไฟล์ Word และ **...** > **แบ่งปัน...**

การสร้างสมุดงาน Excel

ด้วย Microsoft Excel Mobile คุณสามารถสร้างสมุดงาน Excel ใหม่

แตะ  **Office** และบัดไปที่ **ล่าสุด**

1. แตะ 
2. แตะที่ไฟล์ Excel เปล่าหรือแม่แบบ
3. แตะเซลล์ แล้วเลือกกล่องข้อความที่ด้านบนของเพจ
4. ป้อนค่าหรือข้อความ
5. ในการจัดเก็บสมุดงานของคุณ ให้แตะ  > **...** > **บันทึก**

การแก้ไขสมุดงาน Excel

คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปออฟฟิศเพื่อตรวจสอบยอดตัวเลขล่าสุดอีกแล้ว ด้วย Microsoft Excel Mobile คุณสามารถแก้ไขสมุดงาน และแบ่งปันผลที่ได้ของคุณบนไซต์ SharePoint ได้

1. แตะ  **Office** และบัดไปที่ **ที่เก็บ**
2. แตะที่ตั้งของไฟล์
3. แตะไฟล์ Excel ที่คุณต้องการแก้ไข
4. ในการย้ายไปที่แผ่นงานอื่น ให้แตะ  และแผ่นงาน

5. ในการจัดเก็บสมุดงานของคุณ ให้แตะ **...** > **บันทึก**

การเพิ่มข้อคิดเห็นลงในเซลล์

แตะ **...** > **ข้อคิดเห็น**

การนำตัวกรองไปใช้กับเซลล์ต่างๆ

แตะ **...** > **ใช้ตัวกรอง**

การเปลี่ยนเซลล์และรูปแบบข้อความ

แตะ **...** > **จัดรูปแบบเซลล์...**

การค้นหาข้อมูลจากสมุดงาน

แตะไฟล์ Excel และ 

การส่งสมุดงานทางอีเมล

แตะไฟล์ Excel และ **...** > **แบ่งปัน...**

การลบเอกสาร

หน่วยความจำโทรศัพท์เต็มแล้วใช่ไหม? คุณสามารถลบเอกสาร Office ที่ไม่ต้องการอีกต่อไปได้

1. แตะ  **Office** และปิดไปที่ **ที่เก็บ**

2. แตะ **โทรศัพท์** หรือที่ตั้งเอกสารอื่นใดที่คุณต้องการลบ

3. แตะเอกสารค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การดูและแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint

เพิ่มการตกแต่งในขั้นสุดท้ายให้กับงานนำเสนอของคุณระหว่างเดินทางไปประชุมโดยใช้ Microsoft PowerPoint Mobile

1. แตะ  **Office** ปิดไปที่ **ที่เก็บ** และแตะที่ตั้งของไฟล์ PowerPoint ที่คุณต้องการดู

2. แตะไฟล์ PowerPoint แล้วหมุนโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้อยู่ในโหมดแนวนอน

3. ในการเรียกดูระหว่างสไลด์ต่างๆ ให้ปิดไปทางซ้ายหรือขวา

4. ในการไปยังสไลด์ที่ต้องการ ให้แตะ  และสไลด์ที่คุณต้องการดู

5. ในการเพิ่มข้อความที่สไลด์ ให้เปลี่ยนแนวโทรศัพท์ของคุณเป็นแนวตั้ง และแตะพื้นที่ว่างใต้สไลด์

6. ในการแก้ไขสไลด์ ให้แตะ 

7. ในการจัดเก็บงานนำเสนอของคุณ ให้แตะ **...** > **บันทึก**

ส่งงานนำเสนอทางอีเมล

แตะไฟล์ PowerPoint และ **...** > **แบ่งปัน...**

การลบงานนำเสนอ

แตะไฟล์ PowerPoint ค้างไว้ แล้วแตะ **ลบ**

การดูการออกอากาศ PowerPoint

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมในขณะที่เดินทาง และดูการออกอากาศงานนำเสนอ PowerPoint ผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ของคุณ

เปิดอีเมลที่มีลิงค์ไปยังงานนำเสนอที่ออกอากาศ และแตะลิงค์

การแบ่งปันเอกสารด้วย SharePoint Workspace Mobile

ใช้งานเอกสาร Microsoft Office ที่ใช้ร่วมกัน และทำงานร่วมกันในโครงการ กำหนดการ และความเห็นต่างๆ ด้วย Microsoft SharePoint Workspace Mobile คุณสามารถเรียกดู ส่ง แกะไข และชิงโครในเอกสารของคุณแบบออนไลน์

1. แตะ  **Office** และปิดไปที่ ที่เก็บ
2. แตะ  เขียนที่อยู่เว็บไซต์ของไซต์ SharePoint และแตะ ➔
3. เลือกเอกสาร

สำเนาของเอกสารนั้นจะถูกดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

4. ดูหรือแก้ไขเอกสาร และจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการเก็บสำเนาแบบออฟไลน์ของเอกสารไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะเอกสารนั้นค้างไว้ แล้วแตะ **ออฟไลน์ตลอดเวลา**

การกลับไปยัง SharePoint Workspace Mobile

กด ←

การเขียนบันทึกย่อ

บันทึกย่อบนกระดานง่ายต่อการสูญหาย คุณสามารถเขียนบันทึกย่อของคุณด้วย Microsoft OneNote Mobile แทนการจัดบันทึกลงบนกระดาษ ด้วยวิธีนี้ บันทึกย่อจะอยู่กับคุณตลอดเวลา คุณสามารถชิงค์บันทึกย่อของคุณกับ SkyDrive ได้ นอกจากนั้นยังสามารถเรียกดูและแก้ไขบันทึกย่อของคุณได้ด้วย OneNote บนโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือแบบออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **OneNote**
2. แตะ  **+**
3. เขียนบันทึกย่อของคุณ
4. ในการจัดรูปแบบข้อความ ให้แตะ ... > รูปแบบ
5. ในการเพิ่มภาพ ให้แตะ 
6. ในการบันทึกคลิปเสียง ให้แตะ 
7. ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กด ←

หากตั้งค่าบัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณแล้ว ค่าที่เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกจัดเก็บและชิงค์กับค่าเริ่มต้นของสมุดบันทึก ส่วนตัว (เว็บ) บน SkyDrive ไม่เช่นนั้นค่าที่เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกจัดเก็บบนโทรศัพท์ของคุณ

การส่งบันทึกย่อในอีเมล

แตะบันทึกย่อและ ... > แบ่งปัน...

★ **เคล็ดลับ:** ในการเข้าถึงบันทึกย่อสำคัญอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งบันทึกย่อนั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้น แตะบันทึกย่อดังกล่าว แล้วแตะ **ปิดสมุดที่หน้าจอเริ่ม**

การทำงานกับเอกสารต่อในอุปกรณ์เครื่องอื่น

คุณสามารถจัดเก็บเอกสาร Office ใน SkyDrive และทำงานต่อในอุปกรณ์เครื่องอื่นได้

1. เมื่อทำงานกับเอกสาร Office ให้แตะ ... > บันทึกเป็น...
2. แตะ บันทึกลงใน > **SkyDrive**
3. แตะ บันทึก

คุณสามารถเปิดเอกสารจาก SkyDrive ในอุปกรณ์เครื่องอื่นและทำงานกับเอกสารนั้นต่อได้

ปฏิทิน

เรียนรู้วิธีการดูแลการนัดหมาย งาน และกำหนดการให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ

การเพิ่มงานลงในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ

คุณมีงานสำคัญที่ต้องจัดการที่ทำงาน คินหนังสือของห้องสมุด หรือกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วมใช่หรือไม่ คุณ
สามารถเพิ่มงาน (สิ่งที่ต้องทำ) ในปฏิทินของคุณได้ หากคุณมีกำหนดเวลาของงานนั้นๆ อยู่แล้ว ให้ตั้งการเตือน

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  ปฏิทิน
2. บิดไปที่ **สิ่งที่ต้องทำ**
3. แตะ  และป้อนรายละเอียดในช่อง
4. ในการเพิ่มการเตือนความจำ ให้เปลี่ยน **เตือนความจำ** เป็น **เปิด**  แล้วตั้งเวลาและวันที่ต้องการให้เตือน
5. แตะ 

การทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์
และงานนั้นค้างไว้ และแตะ **เสร็จสมบูรณ์**

การแก้ไขหรือลบงาน
และงานนั้นค้างไว้ และแตะ **แก้ไข** หรือ **ลบ**

การเพิ่มนัดหมาย

ต้องการจดจำนัดหมายใช่หรือไม่ เพิ่มนัดหมายนั้นลงในปฏิทินของคุณ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  ปฏิทิน
2. บิดไปที่ **วัน** หรือ **กำหนดการ** แล้วแตะ 
3. ป้อนรายละเอียดในช่อง
4. ในการเพิ่มการเตือนความจำ ให้แตะ **รายละเอียดเพิ่มเติม** > **เตือนความจำ** แล้วตั้งเวลาที่จะให้เตือน
5. แตะ 

การแก้ไขหรือลบนัดหมาย
และนัดหมายค้างไว้ และแตะ **แก้ไข** หรือ **ลบ**

การดูกำหนดการ

คุณสามารถเรียกดูเหตุการณ์ปฏิทินในมุมมองต่างๆ ได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  ปฏิทิน
2. หากต้องการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของปฏิทิน ให้บิดไปทางซ้ายหรือขวา

การดูปฏิทินทั้งเดือน

ในหน้าจอ **วัน** หรือ **กำหนดการ** แตะ 

★ **เคล็ดลับ:** บัดขึ้นหรือลงเพื่อไปยังเดือนถัดไปหรือก่อนหน้า หากต้องการข้ามไปที่เดือนใดเดือนหนึ่งโดยเฉพาะ ให้เลือกเดือนที่ด้านบนของหน้าจอ

การดูตามวันที่

ในหน้าจอ **วัน** หรือ **กำหนดการ** แตะ  และวัน

การใช้งานหลายปฏิทิน

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลในโทรศัพท์ คุณจะเห็นปฏิทินจากบัญชีทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  ปฏิทิน

2. ในการแสดงหรือซ่อนปฏิทิน ให้แตะ ... > การตั้งค่า และเปิดหรือปิดปฏิทิน

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อปฏิทินอยู่ในโหมดซ่อน เหตุการณ์และการเตือนในปฏิทินจะไม่แสดงในมุมมองปฏิทินแบบต่างๆ

การเปลี่ยนสีให้กับปฏิทินแต่ละรายการ

แตะ ... > การตั้งค่า และแตะสีปัจจุบัน จากนั้นจึงเลือกสีใหม่

การคำนวณ

คุณจำเป็นต้องทำการคำนวณขณะเดินทางหรือไม่ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นเครื่องคิดเลขได้

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **เครื่องคิดเลข**

★ **เคล็ดลับ:** ในการใช้งานเครื่องคิดเลขพื้นฐาน ให้ถือโทรศัพท์ในลักษณะตั้งตรง ในการใช้งานเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน

2. ป้อนจำนวนแรกในเครื่องคิดเลข

3. แตะฟังก์ชัน เช่น บวกหรือลบ

4. ป้อนจำนวนที่สองในเครื่องคิดเลข

5. แตะ =

คุณสมบัตินี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้องแม่นยำ

การใช้โทรศัพท์ของที่ทำงาน

บัญชีของบริษัทบนโทรศัพท์ของคุณสามารถช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จได้ง่าย

หากคุณมีโทรศัพท์ของที่ทำงาน บริษัทของคุณสามารถสร้างบัญชีของบริษัทสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณอย่างปลอดภัยมากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลจากภายในเครือข่ายของบริษัทได้ และแม้แต่จัดหาแอปหรือ Hub ที่จะช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จได้ง่าย

หากบริษัทของคุณมีแอปให้บริการ คุณจะได้รับตัวเลือกในการดาวน์โหลดแอปเหล่านั้น ในทันทีที่คุณเสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีของบริษัทลงในโทรศัพท์ของคุณ หลังจากตั้งค่าบัญชีของคุณเสร็จแล้ว และไม่มีแอปให้บริการ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแอปดังกล่าว

Hub ของบริษัทจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลทุกประเภทของบริษัทจากสถานที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นข่าว ค่าใช้จ่าย แอปต่างๆ หรือการเข้าถึงร้านค้าของบริษัท การติดตั้ง Hub มีขั้นตอนเช่นเดียวกับการติดตั้งแอปของบริษัท หากมี Hub ดังกล่าวให้บริการ คุณจะมีตัวเลือกสำหรับเพิ่ม Hub นั้นทันทีที่คุณเสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีของบริษัท หากบริษัทของคุณพัฒนาการใช้ Hub ในภายหลัง คุณจะได้รับวิธีการอื่นในการติดตั้ง เมื่อพร้อมใช้งานแล้ว

บัญชีของบริษัทส่วนใหญ่จะมีนโยบายในการใช้งาน นโยบายของบริษัทจะช่วยให้บริษัทของคุณสามารถเพิ่มการปกป้องไปยังโทรศัพท์ของคุณได้ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นไปเพื่อคุ้มครองข้อมูลลับหรือข้อมูลสำคัญ

หากต้องการตั้งค่าบัญชีของบริษัทของคุณ ให้แตะ  **การตั้งค่า** > **แอปบริษัท**

เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้ในธุรกิจ

การใช้โทรศัพท์สำหรับการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับธุรกิจของ Nokia โปรดไปที่ Nokia Expert Centre ที่ <https://expertcentre.nokia.com>

การทำงานร่วมกับอีเมลและปฏิทินในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลสำหรับธุรกิจและส่วนตัวเป็นคนละที่อยู่กันได้ คุณสามารถเพิ่มกล่องจดหมายหลายอันไว้ในโทรศัพท์ แล้วใช้บัญชีอีเมลเดียวกันทั้งในโทรศัพท์และในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Outlook, Office 365 หรือบัญชีอีเมลอื่นๆ อีเมลและปฏิทินของคุณจะยังคงได้รับการซิงค์ตลอดเวลา และคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมจากค่าเชิญในปฏิทินได้โดยตรง คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอีเมลและปฏิทินที่รวมอยู่ได้เลย เช่น เมื่อจะมีประชุม คุณสามารถดูรายชื่อผู้เข้าร่วม และเข้าดูอีเมลหรือข้อความที่เคยสนทนาไว้กับผู้เข้าร่วมได้โดยการแตะเพียงครั้งเดียว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกล่องจดหมาย โปรดดูในหัวข้อการเพิ่มกล่องจดหมายในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

รักษาข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

โทรศัพท์ของคุณมีตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยมากมาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่คุณจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ล็อกโดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่นำตำแหน่งของโทรศัพท์หากโทรศัพท์หายไปได้ (ใช้ได้ในบางภูมิภาค)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในหัวข้อการรักษาความปลอดภัยในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ หรือไปที่ www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security

ทำงานได้มากขึ้นด้วยแอป Office

โทรศัพท์ของคุณมีแอป Microsoft Office สำหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ

คุณสามารถทำได้ดังนี้

- อ่านบันทึกและเอกสาร เปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย หรือสร้างเอกสารใหม่ได้
- ดูและแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint
- สร้าง ดู และแก้ไขสมุดงาน Microsoft Excel
- จัดเก็บไฟล์ Office ไว้ใน SkyDrive แล้วทำต่อจากที่ค้างไว้เมื่อกลับมาใช้คอมพิวเตอร์
- เข้าถึงบริการ Office 365

ด้วย SharePoint Workspace Mobile คุณสามารถเปิด แก้ไข และจัดเก็บเอกสาร Microsoft Office ที่อยู่ในเว็บไซต์ SharePoint 2010 หรือ SharePoint Online

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในหัวข้อ Office ในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

การเชื่อมต่อกับเว็บ

คุณสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ที่เร็วที่สุด คุณยังสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของโทรศัพท์กับแล็ปท็อปได้ หากต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในหัวข้อการจัดการและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Lync บนโทรศัพท์ของคุณ

Microsoft Lync เป็นบริการการสื่อสารรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมต่อผู้คนในรูปแบบใหม่จากทุกๆ ที่ตลอดเวลา

ด้วย Lync คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- ติดตามสถานะของรายชื่อของคุณได้ตลอดเวลา
- ส่งข้อความด่วน

- โทรออกด้วยโทรศัพท์มือถือ
- เริ่มหรือเข้าร่วมการสนทนากลุ่มทางเสียง วิดีโอ หรือเว็บ

Lync เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มากับ Microsoft Office คุณสามารถดาวน์โหลด Microsoft Lync 2010 สำหรับมือถือลงในโทรศัพท์ของคุณได้จาก Store


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารสำหรับผู้ใช้ในหน้าสนับสนุนของ Microsoft Lync ที่ lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads

และสามารถดูได้จากหัวข้อ Office ในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

การแบ่งปันหน้าจอของคุณให้แสดงที่หน้าจออื่น

คุณมีข้อมูลนำเสนอหรือเอกสารในโทรศัพท์ที่ต้องการให้แสดงบนหน้าจอที่ใหญ่กว่าหรือไม่ ใช้แอป Nokia Beamer เพื่อให้สามารถแบ่งปันหน้าจอบนโทรศัพท์ของคุณให้แสดงบนหน้าจออื่นได้ง่ายๆ ผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. ในหน้าจอเริ่มต้นบนโทรศัพท์ของคุณ ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **Nokia Beamer**
2. ในการแบ่งปันไปยังหน้าจอที่อยู่ใกล้ๆ ให้ไปที่ **beam.nokia.com** บนหน้าจอที่ต้องการให้แสดง ในแอป Nokia Beamer ให้แตะ **แบ่งปันใกล้เคียง** แล้วใช้มือถือของคุณสแกนคิวอาร์โค้ด

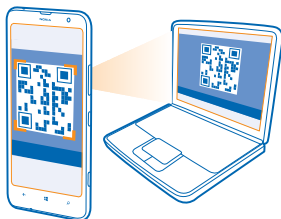

3. นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันหน้าจอโทรศัพท์ของคุณร่วมกับผู้ใช้อื่นในระยะไกลได้ ในการส่งลิงค์ผ่านทางข้อความตัวอักษร อีเมล หรือสื่อทางสังคม ให้แตะ **แบ่งปันระยะไกล** และ **การรับส่งข้อความ, อีเมล หรือ Social Media**


4. ในการอัปเดตหน้าจอ ให้เขย่าโทรศัพท์ของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการอัปเดตหน้าจอโดยอัตโนมัติ ให้แตะ **อัปเดตอัตโนมัติ** ในแอป Nokia Beamer

5. ในการหยุดแบ่งปัน ให้กดปุ่มล็อก หรือในแอป Nokia Beamer ให้แตะ **หยุดส่งแสง**


การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์

จัดการโทรศัพท์และเนื้อหาในนั้น เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมและเครือข่าย ถ่ายโอนไฟล์ สร้างข้อมูลสำรอง ล็อกโทรศัพท์ และอัปเดตซอฟต์แวร์เสมอ

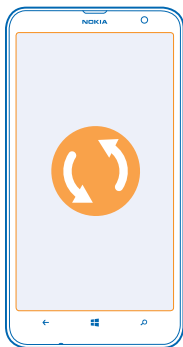

การอัปเดตโทรศัพท์ของคุณให้ทันสมัยตลอดเวลา

ทันสมัยเสมอ - อัปเดตซอฟต์แวร์และแอปของโทรศัพท์เพื่อรับคุณสมบัติใหม่ๆ และที่มีการปรับปรุงแล้วให้กับโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังอาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์คุณ

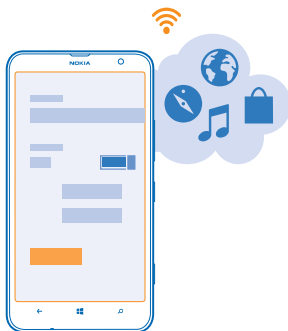

คำเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทอุปกรณ์อีกครั้ง

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ

หลังจากอัปเดตสำเร็จแล้ว ไปที่ www.nokia.com/support เพื่อดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ใหม่ของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

คุณไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณเพื่อรับคุณสมบัติใหม่ๆ และประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องต่อสายใดๆ

ก่อนเริ่มการอัปเดต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณมีพลังงานอยู่เพียงพอ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้นของระบบ โทรศัพท์ของคุณจะดาวน์โหลดการอัปเดตที่มีให้บริการโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่การตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น การโรมมิ่ง ให้อนุญาตการอัปเดตนั้น เมื่อโทรศัพท์ของคุณแจ้งให้ทราบว่ามีการอัปเดตให้บริการ คุณเพียงแค่อุปกรณ์ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์

★ **เคล็ดลับ:** ตรวจสอบ Store สำหรับการอัปเดตต่างๆ ของแอป

ปิดการดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูลขณะโรมมิ่ง คุณสามารถปิดการดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย และ  **การตั้งค่า > การอัปเดตโทรศัพท์** แล้วยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง **ดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติ** หากการตั้งค่าข้อมูลของจันอนุญาต

การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ลองใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณให้ได้มากที่สุด ใช้การเชื่อมต่อ 4G เมื่อพร้อมให้บริการแล้ว และหากโทรศัพท์ของคุณรองรับ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วและ  **การตั้งค่า > เครือข่ายโทรศัพท์**

2. สลับ **ความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุด** ไปที่ **4G**

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อคุณใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่เครือข่าย 4G ไม่สามารถให้บริการได้ ให้สลับกลับไปที่ **3G** การกระทำนี้จะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ของคุณให้ยืนยาวขึ้นด้วย เนื่องจากโทรศัพท์ของคุณไม่ต้องพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G โดยไม่จำเป็น

★ **เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเครือข่ายที่ต้องการได้ด้วยตนเอง และ **การเลือกเครือข่าย**

Wi-Fi

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi



การเชื่อมต่อ Wi-Fi

โทรศัพท์ของคุณจะตรวจหาและแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานให้คุณทราบอยู่เป็นระยะ ข้อมูลการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราว ที่ด้านบนของหน้าจอ ในการจัดการการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ ให้เลือกการแจ้งเตือนนั้นๆ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย และแตะ  **การตั้งค่า > Wi-Fi**

การระบุตำแหน่งโดยใช้ Wi-Fi จะเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อสัญญาณดาวเทียมไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ภายในอาคารหรืออยู่ระหว่างอาคารสูง คุณยังสามารถปิด Wi-Fi ในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วย

เชื่อมต่อ กับ Wi-Fi

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เป็นวิธีที่สะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ขณะที่เดินทาง คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ในที่สาธารณะได้ เช่น ในห้องสมุดหรือร้านอินเทอร์เน็ต

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า**

1. แตะ Wi-Fi

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ **เปิด** 

3. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้


★ **เคล็ดลับ:** การเชื่อมต่อจะปิดลงเมื่อปิดหน้าจอโทรศัพท์ ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ปิดหน้าจอเริ่มต้นไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า**

การปิดการเชื่อมต่อ

แตะ **Wi-Fi** และสลับ **เครือข่าย Wi-Fi** ไปที่ **ปิด** 

Bluetooth

คุณสามารถเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้อื่นๆ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ชุดหูฟัง และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งภาพถ่ายไปยังโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

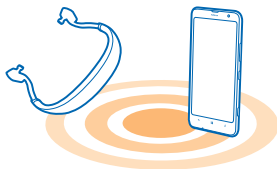

10 m



เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Bluetooth ต้องมีระยะห่างจากกันอยู่ใน 10 เมตร (33 ฟุต) แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

อุปกรณ์ที่จับคู่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเมื่อ Bluetooth เปิดอยู่ อุปกรณ์อื่นสามารถตรวจพบโทรศัพท์ของคุณต่อเมื่อหน้าจอกำลังตั้งค่า Bluetooth เปิดไว้เท่านั้น

อย่าจับคู่หรือรับค่าของการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก วิธีนี้ช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย

ชุดหูฟังไร้สาย (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) ช่วยให้คุณสามารถคุยโทรศัพท์ได้ในแบบแฮนด์ฟรี โดยคุณยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างสนทนา

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า > บลูทูธ
2. สลับ สถานะ ไปที่ เปิด 
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังเปิดอยู่

คุณอาจจำเป็นต้องเริ่มต้นขั้นตอนการจับคู่จากชุดหูฟัง โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานชุดหูฟังของคุณ

4. ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับชุดหูฟัง ให้แตะชุดหูฟังในรายการ
5. คุณอาจต้องพิมพ์รหัสผ่าน โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานชุดหูฟังของคุณ

การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณผ่าน Bluetooth

ใช้ Bluetooth ในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณแบบไร้สายเพื่อแบ่งปันภาพถ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  การตั้งค่า > บลูทูธ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเปิด Bluetooth ไว้
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องมองเห็นอีกเครื่องหนึ่ง คุณต้องอยู่ในมุมมองการตั้งค่า Bluetooth เพื่อให้โทรศัพท์อีกเครื่องมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ
4. คุณจะเห็นโทรศัพท์ Bluetooth ที่อยู่ภายในระยะครอบคลุม และโทรศัพท์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
5. หากโทรศัพท์อีกเครื่องต้องใช้รหัสผ่าน ให้พิมพ์หรือยอมรับรหัสผ่าน

จะใช้รหัสผ่านเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ เป็นครั้งแรก

การส่งข้อมูลของคุณโดยใช้ Bluetooth

ต้องการแบ่งปันเนื้อหาของคุณหรือส่งภาพที่คุณถ่ายไปให้เพื่อนๆ ใช่ไหม คุณสามารถใช้ Bluetooth ในการส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไปยังคอมพิวเตอร์แบบไร้สายได้ด้วย

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หลายอย่างพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น ขณะที่ใช้ชุดหูฟัง Bluetooth คุณยังคงสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นได้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด Bluetooth แล้ว
 2. แต่ข้อมูลที่คุณต้องการส่งค้างไว้ และแตะ **แบ่งปัน...** > **บลูทูธ**
 3. แต่อุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อ คุณจะเห็นอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ภายในระยะครอบคลุม
 4. หากอุปกรณ์อื่นต้องใช้รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน จะต้องพิมพ์รหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นได้ลงในอุปกรณ์ทั้งคู่ รหัสผ่านในอุปกรณ์บางเครื่องเป็นแบบถาวร โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อื่น
- จะใช้รหัสผ่านเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ เป็นครั้งแรก

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของโทรศัพท์คุณเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นผ่าน Bluetooth

1. ใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
2. ค้นหาโทรศัพท์ของคุณบนหน้าจอ Windows Explorer ของคอมพิวเตอร์
3. คลิกขวาที่ไอคอน Windows Phone แล้วเปิดมุมมองคุณสมบัติของโทรศัพท์ของคุณ
4. เปลี่ยนชื่อเริ่มต้นเป็นชื่อที่คุณชื่นชอบ โดยปกติ ชื่อเริ่มต้นจะเป็น Windows Phone

ชื่อ Bluetooth ของโทรศัพท์คุณจะเหมือนกันกับชื่ออุปกรณ์

หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล

เรียนรู้วิธีจัดการภาพถ่าย แอป และรายการอื่นๆ บนโทรศัพท์ของคุณ

การสำรอง และเรียกคืนข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณ

อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อไรก็ได้ ดังนั้น โปรดตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้สำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลอื่นๆ ของคุณไปยังบัญชี Microsoft

คุณจะต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้สำรองข้อมูลรายการแอป การตั้งค่า ข้อความ SMS ภาพถ่าย และวิดีโอ

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **สำรองข้อมูล**
2. หากระบบถาม ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ
3. เลือกข้อมูลที่ต้องการและวิธีการในการสำรองข้อมูลดังกล่าว

แอปที่คุณดาวน์โหลดไว้อาจไม่รวมอยู่ในข้อมูลสำรองนี้ แต่คุณสามารถดาวน์โหลดแอปเหล่านี้ได้ใหม่จาก Store トラバタหากแอปนั้นยังมีให้บริการ ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในการสำรองข้อมูลวิดีโอหรือภาพถ่ายคุณภาพดีที่สุด คุณต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ในการสำรองเนื้อหาอื่นๆ เช่น เพลง โปรดใช้แอป Windows Phone สำหรับเดสก์ท็อป หรือ Windows Explorer

การเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้

ในการเรียกคืนข้อมูลที่คุณได้สำรองไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ เนื้อหาดังกล่าวจะถูกเรียกคืนโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้หลังจากรีเซ็ตหรืออัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ หรือเมื่อตั้งค่าโทรศัพท์เครื่องใหม่

การตรวจสอบและเพิ่มหน่วยความจำบนโทรศัพท์ของคุณ

ต้องการตรวจสอบว่าคุณมีหน่วยความจำเหลืออยู่เท่าใดหรือไม่ นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าที่จะจัดเก็บไฟล์ในอนาคต

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **เก็บข้อมูลในโทรศัพท์**

ในการตรวจสอบรายละเอียดของหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะ **โทรศัพท์** ในการตรวจสอบรายละเอียดของการจัดหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะ **SD Card**

หากหน่วยความจำกำลังจะหมด ให้ตรวจสอบและเอาสิ่งที่คุณไม่ต้องการแล้วออก:

- ข้อความ ไฟล์มัลติมีเดีย และข้อความอีเมล
- บันทึกรายชื่อและรายละเอียด
- แอป
- เพลง ภาพถ่าย หรือวิดีโอ

ว่าคุณใช้หน่วยความจำไปกับสิ่งใดบ้างด้วย Storage Check

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **ตรวจสอบหน่วยความจำ**

ลบไฟล์ชั่วคราวออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างด้วย Storage Check

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **ตรวจสอบหน่วยความจำ** แล้วบิดไปที่รายละเอียด แล้วแตะ **ลบ**

การลบแอปออกจากโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถถอนแอปที่ติดตั้งไว้ซึ่งคุณไม่ต้องการเก็บไว้หรือไม่ได้ใช้งานแล้วออกได้ เพื่อเป็นการเพิ่มหน่วยความจำที่มีอยู่

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้ายสู่เมนูแอป
2. แตะแอปค้างไว้ และแตะ **ถอนการติดตั้ง** คุณอาจไม่สามารถลบแอปบางอันออกได้

หากคุณลบแอปออก คุณอาจสามารถติดตั้งใหม่ได้โดยไม่ต้องซื้อแอปนั้นอีก ตราบเท่าที่แอปนั้นยังมีให้บริการใน Store

หากแอปที่ติดตั้งไว้ทำงานโดยอาศัยแอปที่ถูกลบออกไป แอปที่ติดตั้งไว้อาจหยุดทำงาน โปรดอ่านเอกสารสำหรับผู้ใช้อของแอปที่ติดตั้งไว้เพื่อดูรายละเอียด

การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

คัดลอกภาพถ่าย วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้นระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

- ★ **เคล็ดลับ:** หากคุณใช้ Mac ติดตั้งแอป Windows Phone จาก Mac App Store

หากคุณต้องการถ่ายโอนภาพถ่ายที่เพิ่งถ่ายมาไว้ที่ Mac ขอแนะนำให้ใช้แอป Nokia Photo Transfer สำหรับ Mac ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.nokia.com

1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้
2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และเรียกดูโทรศัพท์ของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** โทรศัพท์ของคุณจะแสดงขึ้นในอุปกรณ์พกพาเป็น Windows Phone ในการดูไฟล์เดอร์ในโทรศัพท์ของคุณ ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อโทรศัพท์ เอกสาร เพลง ภาพถ่าย เสียงเรียกเข้า และวิดีโอจะแสดงเป็นไฟล์เดอร์เช่นกัน

3. ลากและวางรายการจากโทรศัพท์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังโทรศัพท์

★ **เคล็ดลับ:** หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 คุณยังสามารถใช้แอป Windows Phone ได้ Windows 8 จะติดตั้งแอปดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จาก www.windowsphone.com

สำหรับข้อมูลที่จะดูว่าแอปใดใช้กับคอมพิวเตอร์ใดได้บ้าง ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้

	แอป Windows Phone	แอป Windows Phone สำหรับ เดสก์ท็อป	แอป Windows Phone สำหรับ Mac	แอป Nokia Photo Transfer สำหรับ Mac (ภาพถ่าย และวิดีโอ เท่านั้น)	Windows Explorer
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

ความปลอดภัย

เรียนรู้วิธีการป้องกันโทรศัพท์ และเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย



การตั้งค่าให้โทรศัพท์ล็อคโดยอัตโนมัติ

ต้องการป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หรือไม่ กำหนดรหัสล็อค และตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณล็อคเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า** > **หน้าจอเมื่อล็อค**
2. สลับ **รหัสผ่าน** ไปที่ **เปิด**  และป้อนรหัสล็อค (อย่างน้อย 4 หลัก)
3. และ **ต้องใช้รหัสผ่านหลังจาก** และกำหนดระยะเวลาที่โทรศัพท์จะล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากเวลานี้

โปรดเก็บรหัสล็อคนี้อย่างเป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อคและไม่สามารถกู้คืนได้ หรือป้อนรหัสผิดหลายครั้ง คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

การปลดล็อคโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิด ลากหน้าจอล็อคขึ้นด้านบน และพิมพ์รหัสล็อคของคุณ

ใช้งานโทรศัพท์ของคุณขณะล็อคเครื่อง

คุณสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้ในขณะที่เครื่องล็อคอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสล็อค

ในการให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด

การเปิดกล้องถ่ายรูป

กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้

การเปลี่ยนวิธีแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

กดปุ่มระดับเสียง และแตะ ,  หรือ 

หยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือเล่นต่อ หรือการข้ามไปที่เพลงอื่น

ใช้ปุ่มควบคุมเครื่องเล่นเพลงซึ่งปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ

การเปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ

หากซิมการ์ดของคุณมีรหัส PIN มาให้ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสเพื่อให้สามารถป้องกันได้ดีขึ้น

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้บิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า**
2. บิดไปที่ **แอปพลิเคชัน** และแตะ **โทรศัพท์**
3. และ **เปลี่ยน PIN ของ SIM**

รหัส PIN อาจเป็นตัวเลข 4-8 หลัก

การค้นหาโทรศัพท์ของคุณที่สูญหาย

จำที่วางโทรศัพท์ไม่ได้หรือกลัวว่าโทรศัพท์จะถูกขโมยใช่หรือไม่ ใช่ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว เพื่อค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณ แล้วล็อคหรือลบข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท์จากระยะไกล

คุณจะต้องมีบัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณ

1. จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ **www.windowsphone.com**
2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับในโทรศัพท์ของคุณ
3. เลือก **ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว**

คุณสามารถทำดังนี้

- ค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณบนแผนที่
- กำหนดให้โทรศัพท์ส่งเสียงดัง แม้ว่าจะเปิดโหมดปิดเสียง

- ล็อกโทรศัพท์และตั้งค่าให้แสดงข้อความ เพื่อให้ส่งโทรศัพท์กลับคืนมาให้คุณ
- ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกล

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

- ★ **เคล็ดลับ:** ตั้งค่าให้โทรศัพท์จัดเก็บตำแหน่งทุกสองสามชั่วโมงโดยอัตโนมัติ หากแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณหมด คุณยังสามารถดูตำแหน่งสุดท้ายที่จัดเก็บไว้ได้ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ  **การตั้งค่า > ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว**


รหัสผ่าน

เคยสงสัยหรือไม่ว่ารหัสต่างๆ กันในโทรศัพท์ของคุณมีไว้เพื่ออะไร

รหัส PIN (4-8 หลัก)	รหัสนี้ป้องกันขโมยการ์ดของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องป้อนเพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัส PIN เมื่อเปิดเครื่องได้ หากคุณลืมรหัส หรือรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณป้อนรหัสผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องปลดล็อกรหัสโดยใช้รหัส PUK
PUK	รหัสนี้ใช้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN หากรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ดของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
รหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสล็อก, รหัสผ่าน) (ตัวเลขอย่างน้อย 4 หลัก)	รหัสนี้ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัสล็อกที่คุณกำหนดไว้ได้ โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อกและโทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่ คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
IMEI	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ในเครือข่าย คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้กับศูนย์บริการ Nokia Care หากต้องการดูหมายเลข IMEI ของคุณ ให้กดเบอร์โทร *#06#

การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรทำงานอย่างไร คุณสามารถตรวจสอบช่องทางสนับสนุนได้หลายช่องทาง

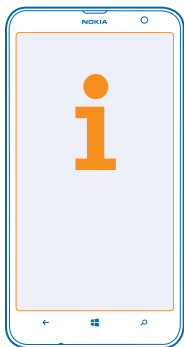

เรามีคู่มือผู้ใช้ที่มีคำแนะนำเพิ่มเติมมาให้พร้อมกับโทรศัพท์เพื่อช่วยให้คุณใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่หน้าจอเริ่มต้น ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **i Nokia Care**

คุณยังสามารถไปที่ **www.nokia.com/support** ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่คุณสามารถพบข้อมูลต่อไปนี้

- ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
- การอภิปราย
- ข่าวเกี่ยวกับแอปและดาวน์โหลด
- ข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์
- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้

การแก้ไขปัญหา และการแสดงความคิดเห็นอาจมีให้บริการเฉพาะบางภาษา

หากโทรศัพท์ค้าง

ลองปฏิบัติตามดังนี้

- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที โทรศัพท์จะปิดแล้วเปิดใหม่
- การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ การกระทำนี้จะเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม และลบเนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณ รวมทั้งแอปที่คุณซื้อและดาวน์โหลดไว้ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปิดไปทางซ้าย แล้วแตะ **การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ**

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม ก่อนส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบ

★ **เคล็ดลับ:** ถ้าคุณต้องการค้นหาโทรศัพท์ของคุณ ให้ดูหมายเลข IMEI ที่ไม่ซ้ำกันของโทรศัพท์ แล้วโทร ***#06#**

ค้นหาหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ (IMEI)

หากคุณต้องติดต่อ Nokia Care หรือผู้ให้บริการ คุณอาจจำเป็นต้องมีข้อมูล เช่น หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ (IMEI) หากต้องการดูข้อมูล โปรดแตะ  การตั้งค่า > เกี่ยวกับ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลบนป้ายโทรศัพท์ ซึ่งอยู่ใต้ฝาครอบด้านหลัง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณได้ใน เครือข่าย LTE 800, 1800, 2600 MHz, เครือข่าย WCDMA 850, 900, 2100 MHz และเครือข่าย GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ใช้บริการ

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับข้อมูล คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง

ข้อสำคัญ: ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหรือผู้ให้บริการที่คุณใช้ขณะเดินทางอาจไม่สนับสนุน 4G/LTE ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย ส่งหรือรับข้อความ หรือใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณจะสามารถใช้งานได้เมื่อไม่มี 4G/LTE ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนความเร็วในการเชื่อมต่อจาก 4G เป็น 3G ในการดำเนินการนี้ ปิดหน้าจอแล้วแตะ  **การตั้งค่า > เครือข่ายโทรศัพท์** สลับ ความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุด ไปที่ 3G

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงเพียงพอ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในอุปกรณ์ หากใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ปิดการจำกัดการโทรในโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า **โหมดเครื่องบิน** ไม่ได้เปิดอยู่
- หากหน้าจอและปุ่มของคุณเลือกอยู่ ให้ปลดล็อก

3. กด 

4. เลือก 

5. เลือก 

6. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

7. เลือก **โทรออก**

8. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่างง่ายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

เมื่อเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างบัญชี Microsoft และตั้งค่าโทรศัพท์ หากต้องการโทรฉุกเฉินระหว่างขั้นตอนตั้งค่าบัญชีและโทรศัพท์ ให้แตะ **โทรฉุกเฉิน**

ข้อสำคัญ: เมื่อใช้มือถือทั้งสายโทรศัพท์มือถือและสายอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง และแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้อุปกรณ์ของคุณใช้งานได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นซึม จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ร้อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ปลดตัวเครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้โทรศัพท์และแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แผ่นผ้าที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ สีอาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำหรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ เพื่อไม่ให้ตัวเครื่องร้อนเกินไป โทรศัพท์อาจทำงานช้าลง ปิดแอป ปิดการชาร์จ และปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติหากจำเป็น หากโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุด

การนำกลับมาใช้ใหม่



สิ่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยยกระดับการใช้วัสดุรีไซเคิลให้ดียิ่งขึ้น วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ วัสดุรีไซเคิลและพลังงานได้ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนบางส่วนของ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย PlayReady หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

หากอุปกรณ์ของคุณมีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย PlayReady หรือ WMDRM ทั้งรหัสการเข้ารหัสและเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำเครื่อง นอกจากนี้ ในอนาคตและเนื้อหาอาจหายไปหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสียหาย การสูญหายของรหัสการเข้ารหัสเพื่อเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณมีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่างพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้นำเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุด

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-60A, AC-60E, AC-60U หรือ AC-60X ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

อุปกรณ์ชาร์จอื่นที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบไมโคร USB ในอุปกรณ์ของคุณ อาจใช้ร่วมกันได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายรอบครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสั่นไหวและเวลาของสายของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติ ให้นำเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุดเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสั่นไหวและเวลาเปิดเครื่องสั่นเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัตินี้ที่ใกล้ใช้ สภาพแวดล้อม และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ดัด บีบอัด ตัดฉีก เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่ชุดป้องกันการลอมลงไปในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ฟรีดจนน้ำหรือของเหลวขจัดออก หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันโดยไม่ได้ออกเสียงต่อ การถูกไฟไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่น ๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคน รวมทั้งผู้ไร้ความสามารถด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง



คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

นิกเกิล

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับคำขอการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุ้นเคยไว้บ้าง และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีมาร์คและลิงค์สำหรับใช้ดาวน์โหลดจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกวัตถุที่ติดไฟหรือระเบิดได้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิอาจพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้น เป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการกลั่นของสารระเบิด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด ได้อาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้ตามตัวบนเรือ สถานที่ขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศยานการบินของสารเคมีหรือเชื้อเพลิงแตกต่างกัน ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซบีโพรเพนหรือแอลกอฮอล์ (เช่น โพรเพน หรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับพิมพ์ หรือไปที่ www.nokia.com/sar

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.46 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่าพระรามสอง	128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระรามสอง ไอที05 แขวงสามเตา เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้องเลขที่ 321-323 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์พาร์ก รังสิต	ห้องบีเอฟ32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ก รังสิต เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.

MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคาร มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (ฝั่งเดียวกับราชภัฏ บุรีรัมย์ เลี้ยวซ้ายประมาณ 500 เมตร)	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 (บริเวณที่จอดรถ สนามกอล์ฟหน้าห้างโรบินสันแอร์พอร์ต ดิคิบริตี้เชอรับด์เจท)	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (เยื้องกับธนาคาร ทหารไทย สาขาเชียงราย)	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงข้าม ห้างคาร์ฟูร์ ปากทางเข้าโรงพยาบาล กรุงเทพหาดใหญ่)	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ทางไปเขาตะเกียบ ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์)	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมือง เก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 (ตึกฝั่งลานจอดรถด้าน หลังห้างโลตัส ติดกับคลินิกแพทย์โลตัส และคุมม่ง สาขาโลตัส)	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถนนบุญวาทย์ (จัดชัย) ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	จ81/42 ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ อำเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (ถนน เส้นรอบอุทยานสวรรค์ ประตู6 ใกล้ที่จอด รถโรงพยาบาลศรีสวรรค์)	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

นครปฐม	141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 73000 (เกี่ยวกับธนาคาร ไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม)	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ตรงข้าม ศูนย์เซฟโรเลต แขวงโลดส์สาขาโคราช)	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิจิตร	353/43 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี 20260 (ติด กับร้านน้ำชาย อีเล็คทริก ปากซอยสุขุมวิท พิจิตร 49)	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (ถนน เส้นหลังบึกซี อาคารบ้านสวนเพลซ ดัดกับ แฟมิลีมาร์ท)	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้ ศูนย์บริการสำนักงานดีแทค)	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถนนประชาธิปไตย รัชช ๓.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (สี่แยก ห้างทองเยาวราช)	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถนนคอนนาก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถนนขยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ตรงข้ามตลาดหนองบัวใกล้สี่แยกไฟแดงตลาดหนองบัว ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยตลาดหนองบัว)	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (แยกราชภัฏ อุดรธานี)	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถนนชายกระบือ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.com/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
- เมื่อคุณถอดสายไฟของอุปกรณ์เสริม ให้จับปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

แบตเตอรี่

ประเภท: BV-4BWA

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงถึง 26.9 ชั่วโมง (WCDMA) / 38.2 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงถึง 710 ชั่วโมง (WCDMA) / 710 ชั่วโมง (GSM)



ข้อสำคัญ: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดโทรศัพท์ของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงในการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของคุณ อายุของแบตเตอรี่ และสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ สภาพของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และอาจสั้นกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด เสี่ยงเรียกเข้า การใช้งานโทรศัพท์ การใช้งานในโหมดตั้งพัก และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เช่นกัน และจำนวนครั้งที่โทรออกและรับสายก็จะมีส่วนต่อเวลาสแตนด์บายด้วย นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่เปิดโทรศัพท์และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะส่งผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

ขนาด

- ปริมาตร: 125 ซม.³
- น้ำหนัก: 201.0 กรัม
- ความยาว: 164.3 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 85.9 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 9.8 มม.

ข้อความการสนับสนุนของ Nokia

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์และบริการ คุณอาจได้รับข้อความจาก Nokia ข้อความดังกล่าวอาจมีข้อมูลเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน ในการให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้น อาจมีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลการสมัครมือถือให้กับ Nokia เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตามที่จะระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.nokia.com

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-994 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค Nokia อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้มีข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีกรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการทำงานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง

ความเชื่อคือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Nokia สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นสุดท้ายของสัญญาโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตโดยของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยบุคคลที่สาม อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ หรือจำหน่ายเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ตำนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้งานจากแอปของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องรับว่าแอปเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปนั้น

การดาวน์โหลดแผนที่ เกม เพลง และวิดีโอ และการอัปเดตรูปภาพและวิดีโออาจหมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ในประเทศของคุณ

คำประกาศของ FCC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ออกแบบไว้ transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตรฐาน 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสาร คลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะเกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ใช้ลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับวิทยุไกลจากกันมากขึ้น
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกันกับที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

TM & © 2014 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

© 2014 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์ Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

Dolby และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

ผลิตภัณฑ์ในอนุญาตจาก Dolby Laboratories

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้รหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในการใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอันใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ www.mpegla.com

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. นท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.