

คู่มือผู้ใช้

ชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth BH-121

NOKIA

คู่มือผู้ใช้

ชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth BH-121

สารบัญ

เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ	3
ปุ่มและส่วนประกอบ	4
การชาร์จชุดหูฟังของคุณ	5
การเปิดชุดหูฟังของคุณ	6
การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังของคุณด้วย NFC	7
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth	8
การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังของคุณด้วย Bluetooth	9
การโทรออกและรับสาย	10
การจัดการสายจากโทรศัพท์ 2 เครื่อง	11
การปรับระดับเสียง	12
การฟังเพลง	13
การรีเซ็ตชุดหูฟังของคุณ	14
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม	15
การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน	16
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	17
ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ	18

เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนหูฟังใดๆ ให้เป็นชุดหูฟังไร้สายได้ด้วยชุดหูฟัง Bluetooth ระบบสเตอริโอ BH-121 ของ Nokia เพียงแค่จับคู่อุปกรณ์ เสียงหูฟังของคุณ แล้วคุณก็เริ่มใช้งานได้ทันที

หากคุณมีโทรศัพท์ 2 เครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ทั้งคู่เข้ากับชุดหูฟังพร้อมกันได้ หูฟังแบบใส่ในหูที่ปิดกั้นเสียงรบกวนให้เสียงที่คมชัดและทรงพลัง และหูฟังที่แตกต่างกันถึง 3 ขนาด ทำให้คุณสามารถเลือกสวมใส่ให้พอดีกับคุณ


ปุ่มและส่วนประกอบ

ทำความรู้จักกับชุดหูฟัง


- 1 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- 2 ปุ่มเปิด/ปิด
- 3 ไฟแสดงสถานะ Bluetooth
- 4 ปุ่มกรอกลับ ◀◀
- 5 ปุ่มกรอไปข้างหน้า ▶▶
- 6 ปุ่มปรับระดับเสียง
- 7 พื้นที่ NFC
- 8 ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ▶
- 9 คลิปพกพา
- 10 ช่องเสียบสัญญาณเสียง (3.5 มม.)
- 11 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง หรือสายข้อมูล อาจจำหน่ายแยกต่างหาก

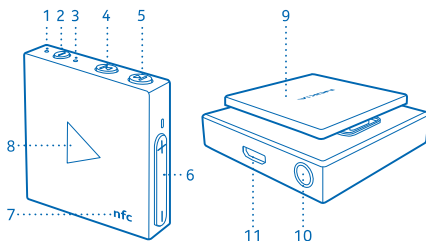

การชาร์จชุดหูฟังของคุณ

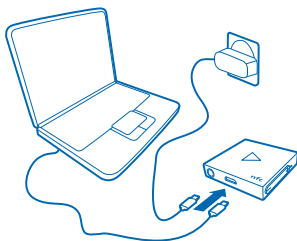

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้ชุดหูฟัง

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง หรือใช้สาย USB ต่อชุดหูฟังของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
 2. ต่อสายของอุปกรณ์ชาร์จด้าน micro-USB เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จที่อยู่บนชุดหูฟังของคุณ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
 3. ให้ปลดอุปกรณ์ชาร์จออกจากชุดหูฟัง แล้วออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ
- เมื่อท่านถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

การเปิดชุดหูฟังของคุณ

เปิดชุดหูฟังของคุณเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่



กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาที ถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้ง ถ้าไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว ให้ชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ หรือคุณได้ล้างการจับคู่แล้ว โหมดจับคู่จะถูกเปิดใช้งาน

หากชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อภายใน 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดตัวลง

การปิดชุดหูฟัง

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาที ชุดหูฟังจะปิดการเชื่อมต่อทั้งหมด และปิดตัวลง

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังของคุณด้วย NFC

หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการสื่อสารไร้สายระยะสั้น (NFC) ก็จะช่วยให้อัปโหลดชุดหูฟังของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังของคุณกับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง และพื้นที่ NFC ของโทรศัพท์กับชุดหูฟังเข้าด้วยกัน หากชุดหูฟังปิดอยู่ ให้เปิดชุดหูฟังก่อนที่จะจับคู่



หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ก่อนหน้านี้อีกครั้ง ให้แตะพื้นที่ NFC เข้าด้วยกัน คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 2 เครื่องในเวลาเดียวกัน

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) สิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจส่งผลต่อการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับ Bluetooth Specification 3.0 ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: แสนด์ฟรี (1.6), ชุดหูฟัง (1.2), การแจกจ่ายเสียงชั้นสูง (1.2) และการควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล (1.4) โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังของคุณด้วย Bluetooth

ก่อนใช้งานหูฟังนี้ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ได้ 8 เครื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดชุดหูฟังของคุณแล้ว

1. ในการเข้าสู่โหมดจับคู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบอย่างรวดเร็ว
2. เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์ของคุณ และค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth
3. เลือกชุดหูฟังจากรายการเพื่อจับคู่เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ
4. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**

เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังแล้ว ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบช้าๆ


ครั้งต่อไปที่คุณเปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ

หากการเชื่อมต่อขาดหาย ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ กัน

★ **เคล็ดลับ:** เมื่อชุดหูฟังของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้ว คุณอาจต้องการจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นๆ หากต้องการกลับไปยังโหมดจับคู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 5 วินาที

การโทรออกและรับสาย

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังเพื่อจัดการสายได้หลายวิธี

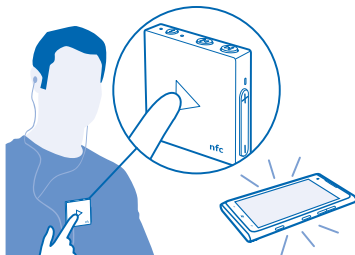

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังของคุณเปิดอยู่

1. ในการโทรออก ให้ใช้โทรศัพท์
2. หากต้องการรับหรือวางสาย ให้กด ►

★ **เคล็ดลับ:** หากชุดหูฟังของคุณปิดอยู่ และมีสายเรียกเข้ามายังโทรศัพท์เครื่องล่าสุดที่คุณเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง ให้เปิดชุดหูฟังเพื่อรับสาย

3. ในการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้กด ► สองครั้ง
4. ในการโทรออกโดยใช้การโทรด้วยเสียง ให้กด ► ค้างไว้ 2 วินาที

ไม่สามารถใช้การโทรด้วยเสียงได้ หากไม่ได้กำลังใช้สาย โทรศัพท์บางรุ่นไม่รองรับการใช้งานคุณสมบัตินี้กับชุดหูฟัง

การจัดการสายจากโทรศัพท์ 2 เครื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งคู่เชื่อมต่อกับชุดหูฟังของคุณแล้ว โทรศัพท์ทั้งคู่ต้องสนับสนุนรูปแบบแอสด์ฟรี Bluetooth

หากต้องการเปิดคุณสมบัตินัลติพอยท์ ให้กด ► และปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้ 2 วินาที หากต้องการปิดคุณสมบัตินัลติพอยท์ ให้กด ► และปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ 2 วินาที

1. ในการรับสายเรียกซ้อน และวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กด ►
2. ในการรับหรือสลับไปยังสายเรียกซ้อน และพักสายที่สนทนาอยู่ ให้กด ► ค้างไว้ 2 วินาที
3. ในการวางสายที่สนทนาอยู่ และกลับมาสนทนากับสายที่พักอยู่ ให้กด ►
4. หากต้องการปฏิเสธสายเรียกซ้อน ให้กด ► สองครั้ง

★ **เคล็ดลับ:** หากโทรศัพท์ของคุณสามารถใช้งานสายเรียกซ้อนได้ คุณสามารถจัดการสายทั้ง 2 สายจากโทรศัพท์หนึ่งเครื่องด้วยวิธีเดียวกันได้ สายเรียกซ้อนเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย


การปรับระดับเสียง

คุณสามารถปรับระดับเสียงได้ตามที่คุณต้องการ

กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงในระหว่างที่ใช้สายหรือฟังเพลง

การฟังเพลง

อยากรจะขยับไปมาในขณะที่ฟังเพลงใช่ไหม คุณสามารถฟังเพลงจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยชุดหูฟังได้

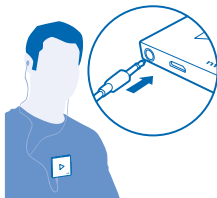

จับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่มีเครื่องเล่นเพลงที่ใช้งานร่วมกันได้

1. เลือกเพลงในเครื่องเล่นเพลง แล้วกด ►
2. หากต้องการเล่นเพลงถัดไป ให้กด ►►
3. หากต้องการเล่นเพลงก่อนหน้านี้ ให้กด ◀◀ สองครั้ง
4. หากต้องการเลื่อนดูเพลงอย่างรวดเร็ว ให้กด ►► หรือ ◀◀ ค้างไว้
5. หากต้องการพักการเล่นชั่วคราว ให้กด ►

การรีเซ็ตหูฟังของคุณ

หากคุณประสบปัญหาต่างๆ การรีเซ็ตหูฟังของคุณอาจช่วยได้

กด ► ค้างไว้ในขณะที่เชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จ

การรีเซ็ตหูฟังของคุณจะรักษาการจับคู่และการตั้งค่าอื่นๆ ของคุณเอาไว้

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากคุณต้องการลบการจับคู่และการตั้งค่าทั้งหมด ให้เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมให้แก่ชุดหูฟังของคุณ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ
2. กดปุ่ม ► และปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

คุณจะได้ยินเสียงเตือน และไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีเขียวและสีแดง

การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน



เพื่อช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ไปที่ **www.nokia.com/support**

คุณจะมีคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การแสดงความคิดเห็น และรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ เทคโนโลยี และความเข้ากันได้

การแก้ไขปัญหา และการแสดงความคิดเห็นอาจมีให้บริการเฉพาะบางภาษา

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้งจรอิเล็กทรอนิกส์สึกหรองได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ปลดสายให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่อง
- การคัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ในศพ่าแห่งที่ชุ่มชื้นอาจทำค่าความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยบรรเทาการใช้เชื้อเพลิงใช้แล้วต่างๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของท่านมีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ ชาร์จอุปกรณ์ของท่านด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น micro-USB ใดๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

- !** **ข้อสำคัญ:** เวลาในการใช้งานเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่ใช้บ่อยๆ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ชนิดในช่องไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน สับ บีบอัด ตัดออก เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่ฉนวนพลาสติกป้องกันแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0560

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า BH-121 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC ทำตามการอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามการทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีกรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามข้อขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะมีอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยผู้บริการ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะทราบว่าแอปเหล่านี้ได้รับการจัดเตรียมให้ในรูปแบบที่เป็นไปตามการใช้งานเท่านั้น

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นในอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Microsoft Mobile จะทำให้สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการปล่อยสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่ที่อาศัยอยู่อย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสาร คลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งที่เฉพาะแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรศัพท์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ใช้งานแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟในที่ที่ไม่ใช่ช่องเดียวกันกับที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- ปกป้องกับตัวจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

หมายเหตุ: คำชี้แจงเรื่องการแผ่คลื่นของ FCC: อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับขีดจำกัดในการแผ่คลื่นของ FCC ที่ระบุไว้เพื่อสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม เครื่องรับสัญญาณนี้ต้องไม่ต้องอยู่หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับสัญญาณอื่น

TM © 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน