
คู่มือผู้ใช้

Nokia 225 Dual SIM

NOKIA

คู่มือผู้ใช้

Nokia 225 Dual SIM

สารบัญ

ความปลอดภัย	3	การตัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ	17
การเริ่มต้นการใช้งาน	4	ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ	17
ปุ่มและส่วนประกอบ	4	การใช้โทรศัพท์ของคุณในโหมดเครื่องบิน	17
การใส่ซิม แบตเตอรี่ และการดหน่วยความจำ	4	รหัสผ่าน	18
การชาร์จแบตเตอรี่	6	ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	19
ล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม	6		
กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้	7		
โอนสายระหว่าง 2 ซิมของคุณ	7		
การปรับระดับเสียง	7		
การใช้งานพื้นฐาน	9		
การสำรวจโทรศัพท์	9		
เขียนข้อความ	10		
การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	10		
การเขียนเป็นภาษาไทย	11		
ตั้งเสียงเรียกเข้า	11		
การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ	12		
การโทรออก	12		
การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์	12		
ส่งและรับข้อความ	12		
เป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางสังคม	13		
อินเทอร์เน็ต	14		
การเรียกดูเว็บ	14		
กล้องถ่ายรูป	15		
การถ่ายภาพ	15		
การบันทึกวิดีโอ	15		
แบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอ	15		
ความบันเทิง	16		
การฟังเพลง	16		
การฟังวิทยุ	16		
การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์	17		

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นจะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง


การเริ่มต้นการใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

ปุ่มและส่วนประกอบ

สำรวจปุ่มและชิ้นส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

- 1 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 2 ไฟฉาย
- 3 ช่องเสียบชุดหูฟัง (3.5 มม.)
- 4 หน้าจอ
- 5 ปุ่มเลื่อน
- 6 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 7 ไมโครโฟน
- 8 แฉกปุ่มกด
- 9 ปุ่มโทร
- 10 ปุ่มเลือก
- 11 หูฟัง
- 12 เลนส์กล้องถ่ายรูป ก่อนใช้กล้องถ่ายรูป ให้
ลอกเทปป้องกันออกจากเลนส์ก่อน
- 13 เส้าอากาศ

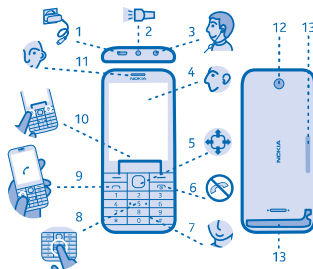

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณขอรหัสล็อคที่คุณกำหนดไว้ได้ รหัสล็อคที่ตั้งไว้คือ 12345

หลีกเลี่ยงการจับมือเร็วและเส้าอากาศขณะใช้งานเส้าอากาศ การสัมผัสกับเส้าอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง หรือสายข้อมูล อาจจำหน่ายแยกต่างหาก

การใส่ซิม แบตเตอรี่ และการดหน่วยความจำ

เรียนรู้วิธีการใส่แบตเตอรี่ ซิมการ์ด และการดหน่วยความจำ

- ❗ **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้ซิมการ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคัทเอ้าท์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ




โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย



! **หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบไดโปรตหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ

1. ถือโทรศัพท์ที่มุมด้านบนของโทรศัพท์ แล้วใช้นิ้วโป้งของมืออีกข้างกดที่ตรงกลางของฝาครอบด้านหลัง แล้วค่อยๆ ถอดฝาครอบออก

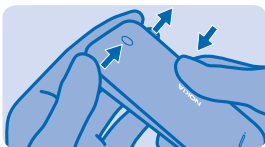


2. หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก



3. ดันซิมเข้าไปโดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลง



4. ในการใส่ซิมอันที่สอง ดันซิมเข้าโดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลงจนเข้าล็อก

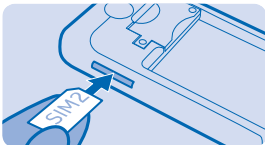

5. วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไป

6. ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำจนล็อกเข้าที่



- ❗ **ข้อสำคัญ:** ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำขณะที่แอปกำลังใช้งานการ์ดนั้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้

7. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

ถอดการ์ดหน่วยความจำออก

เปิดฝาครอบด้านหลัง แล้วดันการ์ดหน่วยความจำจนการ์ดเด็งออกมา


การเปิดโทรศัพท์

ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะใช้งานโทรศัพท์

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง
2. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับ

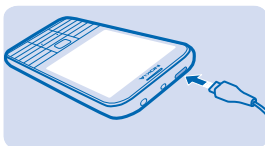

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่เวลาที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาผนังให้ใช้งาน คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันเล็กน้อย และอาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์แล้ว

ล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม

ในการหลีกเลี่ยงการกดปุ่มโดยบังเอิญ ให้ใช้การล็อคปุ่มกด

1. กด  อย่างรวดเร็ว



2. เลือก ปิด



ปลดล็อคปุ่มกด

กด  และเลือก **ปลดล็อค**

กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้

หากคุณมีซิมการ์ด 2 อันในโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ซิมการ์ดอันไหน

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ซิม**
2. ในการเลือกซิมที่ใช้สำหรับการโทร ให้เลือก **โทร** สลับ **ถามเสมอ** ไปที่ **ปิด** แล้วเลือก **ซิมที่ต้องการ**
3. ในการเลือกซิมที่ใช้สำหรับรับส่งข้อความ ให้เลือก **ข้อความ** สลับ **ถามเสมอ** ไปที่ **ปิด** แล้วเลือก **ซิมที่ต้องการ**
4. ในการเลือกซิมที่ใช้สำหรับข้อมูลมือถือ ให้สลับ **เชื่อมต่อข้อมูลมือถือ** เป็น **เปิด** แล้วเลือก **ข้อมูลมือถือ > ซิมที่ต้องการ**

โอนสายระหว่าง 2 ซิมของคุณ

ใช้ประโยชน์จากการมีสองซิมให้คุ้มค่า หากคุณโอนสายระหว่างซิม เมื่อมีคนโทรเข้าซิมใดซิมหนึ่งขณะที่คุณกำลังโทรในอีกซิม คุณสามารถจัดการสายจากซิมทั้งสองได้เหมือนกับมีเพียงซิมเดียว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีซิมการ์ด 2 อันอยู่ในโทรศัพท์

1. เลือก **เมนู > ใช้งานซิม**
2. สลับ **การโอนสาย** ไปที่ **เปิด**
3. ในการตั้งค่าหมายเลขซิมของคุณ ให้เลือก **หมายเลขซิม** และป้อนหมายเลขของซิมทั้งสอง
4. คุณต้องการโอนสายอย่างไร เมื่อซิมใดซิมหนึ่งของคุณไม่สามารถเข้าถึงได้หรือกำลังใช้งาน ให้เลือก **ระหว่างสองซิม, จาก SIM1 ไปที่ SIM2 หรือ จาก SIM2 ไปที่ SIM1**

★ **เคล็ดลับ:** ในการตรวจสอบว่าการโอนสายหรือไม่ ให้เลือก **ตรวจสอบสถานะ**

การปรับระดับเสียง

ประสบปัญหาขณะฟังเสียงโทรศัพท์ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือเสียงโทรศัพท์เกินไปหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงได้ตามใจชอบ

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงระหว่างการโทร หรือขณะฟังวิทยุ



การใช้งานพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสำรวจโทรศัพท์

สำรวจโทรศัพท์ของคุณด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

ดูแอปและคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ

กด **เมนู**



ไปที่แอปหรือคุณสมบัติ

กดปุ่มเลื่อนขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา



เปิดแอปหรือเลือกคุณสมบัติ

กด **เลือก**




กลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้

กด **กลับ**




กลับไปหน้าจอหลัก

กด 

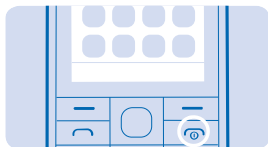

เปิดไฟฉาย

บนหน้าจอหลัก กดปุ่มเลื่อนขึ้นอย่างรวดเร็วสองครั้ง

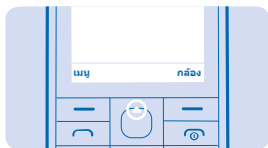

ในการปิดไฟฉาย ให้กดขึ้นหนึ่งครั้ง
อย่าส่องไฟฉายไปที่ดวงตาของผู้อื่น

เขียนข้อความ

การเขียนด้วยปุ่มกดนั้นง่ายและสนุก

กดปุ่มซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ

การเว้นวรรค

กด **0**

ป้อนอักขระพิเศษหรือเครื่องหมายวรรคตอน

กด *****

การป้อนเครื่องหมายการออกเสียง

กด ***** แล้วเลือกอักขระ

การสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่

กด **#** ซ้ำๆ

การป้อนตัวเลข

กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ในการเพิ่มความเร็วให้การเขียนของคุณ โทรศัพท์ของคุณสามารถคาดเดาสิ่งที่คุณกำลังเริ่มเขียนได้ ระบบช่วยสะกดคำจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่ติดตั้งภายในเครื่อง คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้มีให้ใช้ในทุกภาษา

1. เลือก **ตัวเลือก > พจนานุกรม** และเลือกภาษา

2. เริ่มเขียนคำ เมื่อคำที่ต้องการปรากฏขึ้น ให้กด **0**

การเปลี่ยนคำ

กด * ซ้ำๆ จนกว่าคำที่ต้องการปรากฏขึ้น

การเพิ่มคำลงในพจนานุกรม

หากคำที่ต้องการไม่มีในพจนานุกรม ให้เขียนคำนั้น กด * ซ้ำๆ เพื่อข้ามคำที่ไม่ต้องการทั้งหมด แล้วเลือก **สะกด** แล้วเขียนคำ

การสลับระหว่างระบบช่วยสะกดคำกับระบบป้อนตัวอักษรปกติ

กด # ซ้ำๆ

การปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เลือก **ตัวเลือก** > **พจนานุกรม** > **ไม่ใช่พจนานุกรม**

การเขียนเป็นภาษาไทย

โทรศัพท์ของคุณสามารถส่งและรับข้อความในภาษาไทย

1. หากต้องการพิมพ์ คัดถึง U ก่อนอื่นให้กด **1** สี่ครั้ง
2. กด * กดขวาเพื่อพิมพ์สระสำหรับ คี และเลือก
3. หากต้องการพิมพ์ ด ให้กด **5** หนึ่งครั้ง
4. หากต้องการพิมพ์ ถ ให้กด **5** สามครั้ง
5. กด * กดขวาสามครั้งเพื่อพิมพ์สระสำหรับ ถี และเลือก
6. หากต้องการพิมพ์ ง ให้กด **2** สองครั้ง
7. หากต้องการเปลี่ยนเป็นอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ ให้กด #
8. หากต้องการพิมพ์เว้นวรรค ให้กด **0**
9. หากต้องการพิมพ์ U ให้กด **8** สองครั้ง

ตั้งเสียงเรียกเข้า

ตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละซิมการ์ดได้

1. เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าแบบเสียง**
2. เลือก **เสียงเรียกเข้า** หากจำเป็น ให้เลือกซิมการ์ด
3. เลือกเสียงเรียกเข้า และเลือก **ตกลง**

การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ รับอัปเดตล่าสุดในบริการเครือข่ายทางสังคมของคุณ ได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่เดินทาง

การโทรออก

เรียนรู้วิธีการโทรออกด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

1. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์

หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้กด * สองครั้ง

2. กด หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

3. ในการวางสาย ให้กด

การรับสาย

กด 

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

จัดเก็บและจัดระเบียบเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆ คุณสามารถทำใหรายชื่อมีสีสันขึ้นด้วยการใส่รูปหรือข้อมูลอื่นลงไป ในรายชื่อของคุณ

1. เลือก เมนู > รายชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่

2. ป้อนชื่อและหมายเลข แล้วเลือก จัดเก็บ

ส่งและรับข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความตัวอักษร

1. เลือก เมนู > ข้อความ

2. เลือก สร้างข้อความ

3. ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือเลือกผู้รับจากรายชื่อของคุณ

4. เขียนข้อความของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการใส่อักขระพิเศษ เช่น รอยยิ้มหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเสริม

5. เลือก ส่ง หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

อ่านข้อความ

บนหน้าจอหลัก ให้เลือก อ่าน ในการอ่านข้อความที่เหลือ ให้เลือก เปิด

เป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางสังคม

ต้องการเชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลกับคนรู้จักในชีวิตคุณใหม่ แอปสังคมจะช่วยให้คุณสามารถติดตามติดเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของเพื่อนคุณได้

หากต้องการติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ข้อความทันที การแบ่งปัน และบริการเครือข่ายทางสังคม เลือกรายการ และบริการที่คุณต้องการใช้ บริการที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

อินเทอร์เน็ต

เรียนรู้วิธีการเรียกดูเว็บ

การเรียกดูเว็บ

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณขณะเดินทาง

1. เลือก **เมนู > อินเทอร์เน็ต**
2. เลือกแถบที่อยู่
3. เขียนที่อยู่เว็บ แล้วเลือก **ตกลง**

★ **เคล็ดลับ:** ในการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต ป้อนคำค้นหาลงในแถบที่อยู่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ลิงค์ที่ให้บริการได้

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

กล้องถ่ายรูป

กล้องในโทรศัพท์ช่วยให้คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

การถ่ายภาพ

ถ่ายภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดด้วยกล้องในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในการเปิดกล้อง ให้เลือก **กล้อง**
2. ในการย่อหรือขยาย ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลง
3. ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มเลื่อน

ดูภาพที่คุณถ่าย

ในการดูภาพถ่ายหลังจากที่ถ่ายทันที ให้เลือก **ใหม่** > **≡** > **ภาพถ่าย** > **ภาพที่ถ่าย** ในการดูภาพถ่ายภายหลัง ให้เลือก **≡** > **ภาพถ่าย** > **ภาพที่ถ่าย** ในกล้อง

การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพแล้ว คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วย

1. ในการเปิดกล้อง ให้เลือก **กล้อง**
2. ในการเปิดกล้องวิดีโอ ให้เลือก **≡** > **กล้องวิดีโอ**
3. หากต้องการเริ่มบันทึก ให้เลือก **■**
4. ในการหยุดบันทึก ให้เลือก **■**

ดูวิดีโอที่คุณบันทึก

ในการดูวิดีโอหลังจากบันทึกเสร็จ ให้เลือก **▶** หากต้องการดูวิดีโอในภายหลัง ในกล้องวิดีโอ ให้เลือก **≡** > **วิดีโอ** > **วิดีโอที่บันทึก**

แบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอ

ใช้ **Slam** เพื่อแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว

1. เปิด **Bluetooth** ในโทรศัพท์อีกเครื่อง หากจำเป็น
2. เลือก **ภาพถ่าย** และภาพถ่าย หรือ **วิดีโอ** และวิดีโอ
3. เลือก **ตัวเลือก** และ **แบ่งปันรูปภาพ** หรือ **แบ่งปันวิดีโอ**
4. เลือก **Slam ผ่าน Bluetooth**
5. นำโทรศัพท์ของคุณเข้าใกล้กับโทรศัพท์อีกเครื่อง แล้วใช้ **Slam** แบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอ

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับคำขอเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ คุณสามารถปิดฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

ความบันเทิง

การฟังเพลง

คุณสามารถฟังไฟล์เพลง MP3 ของคุณได้ด้วยเครื่องเล่นเพลง ในการเล่นเพลง คุณต้องจัดเก็บไฟล์เพลงไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

1. เลือก **เมนู** > **เพลง** > **เครื่องเล่นเพลง**
2. เลือก **ตัวเลือก** > **ทุกเพลง**
3. เลือกเพลง

การฟังวิทยุ

เพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มที่คุณชื่นชอบ ขณะเดินทาง

ในการฟังวิทยุ คุณจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

1. เชื่อมต่อชุดหูฟัง และเลือก **เมนู** > **วิทยุ**
2. ในการไปที่ช่องก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
3. หากต้องการปิดวิทยุ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ปิด**

การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์

จัดการโทรศัพท์และเนื้อหาในนั้น เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมและเครือข่าย ถ่ายโอนไฟล์ สร้างข้อมูลสำรอง ล็อคโทรศัพท์ และอัปเดตซอฟต์แวร์เสมอ

การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

คัดลอกภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้น (และจัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ) ระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

ในการคัดลอกเนื้อหาจากหน่วยความจำเครื่อง คุณจำเป็นต้องใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ในโทรศัพท์

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
2. เลือก **อุปกรณ์เก็บข้อมูล**
3. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer และเบร่าส์ไปที่โทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถดูเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ
4. ลากและวางรายการระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือต้องการทิ้งโทรศัพท์ หรือรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ นี่คือการลบข้อมูลและเนื้อหาส่วนตัวของคุณ

ขณะลบเนื้อหาส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ โปรดคำนึงด้วยว่าคุณกำลังลบเนื้อหาออกจากหน่วยความจำเครื่อง หรือจากซิมการ์ด

1. ในการลบทุกข้อความ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ตัวเลือก > ลบเพิ่มเติม > ตัวเลือก > เลือกทั้งหมด**
2. ในการลบทุกรายชื่อ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ตัวเลือก > ลบรายชื่อ > ตัวเลือก > เลือกทั้งหมด**
3. ในการลบข้อมูลการโทรของคุณ ให้เลือก **เมนู > บันทึกการโทร > ล้างรายการบันทึก > รายการโทรทั้งหมด**
4. ตรวจสอบว่าเนื้อหาส่วนตัวของคุณได้ลบออกไปแล้วทั้งหมด

เนื้อหาและข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดหน่วยความจำจะไม่ถูกลบออกไป

ลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณและเรียกคืนการตั้งค่าเดิม

ในการรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณกลับไปเป็นค่าเดิม และลบข้อมูลของคุณทั้งหมด บนหน้าจอ ให้ป้อน ***#7370#**

การใช้โทรศัพท์ของคุณในโหมดเครื่องบิน

ในสถานที่ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์ของคุณ คุณยังคงสามารถเข้าถึงเพลง วิดีโอ และเกมส์แบบออฟไลน์ได้หากเปิดใช้โหมดเครื่องบิน

- 1.แตะ **การเชื่อมต่อ**
2. สลับ **โหมดบนเครื่องบิน** ไปที่ **เปิด**

⚠ คำเตือน: เมื่อเปิดใช้โหมดบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรออก ให้สลับไปยังโปรไฟล์อื่น

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน หรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

รหัสผ่าน

เคยสงสัยหรือไม่ว่ารหัสต่างๆ กันในโทรศัพท์ของคุณมีไว้เพื่ออะไร

รหัส PIN หรือ PIN2 (4-8 หลัก)	รหัสเหล่านี้ป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องป้อนเพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัตินบางอย่าง คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัส PIN เมื่อเปิดเครื่องได้ หากคุณลืมรหัส หรือรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณป้อนรหัสผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องปลดล็อกรหัสโดยใช้รหัส PUK หรือ PUK2
PUK หรือ PUK2	ต้องป้อนรหัสนี้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับซิมการ์ดของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
รหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสล็อค, รหัสผ่าน)	รหัสนี้ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนดไว้ได้ โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อคและโทรศัพท์ของคุณล็อคอยู่ คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
IMEI	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ในเครือข่าย คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้กับศูนย์บริการ Nokia Care หากต้องการดูหมายเลข IMEI ของคุณ ให้กดเบอร์โทร *#06#

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ ของคุณได้ใน เครือข่าย GSM 900, 1800 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการ

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาบางอย่างจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง

การโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงเพียงพอ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในอุปกรณ์
- ปิดการจำกัดการโทรในอุปกรณ์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- หากปุ่มของอุปกรณ์ลืดยกขึ้น ให้ปลดล็อก

3. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหรือเสียงจะปรากฏ

4. พิมพ์หมายเลขโทรฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

5. กดปุ่มโทร

6. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด อย่างง่ายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

! **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและสายอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้งจรอิเล็กทรอนิกส์สกปรกได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แผ่นผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ สีสางขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การห่อหน่วยความจำหรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยบรรเทาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลและพลังงานได้ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Microsoft Mobile ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท้ BL-4UL ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้
ชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-18 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ
Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

ข้อสำคัญ: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบ
เครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัตินี้ที่กล่าวถึง สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้
จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป
เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาว
จัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
การสั่นไหวของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ นี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุอื่นๆ เกิด
ความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และ
ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ดัด บิด ดึงออก เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง
หรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่ชุด
แปลกล้อมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับ
การรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลัดวงจรไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อ
ว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ไม่
ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ผู้ใช้ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกัน
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่าง
จากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษา
ด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Microsoft Mobile มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคน รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

คำเตือน: ขณะที่คุณใช้หูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้หูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

นิกเกิล

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้มากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงข้อมูลมาร์เก็ตเพลสสำหรับใช้ดาวน์โหลดจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Microsoft Mobile จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มีอยู่ในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อยากรับหรือพบวัตถุติดไฟหรือระเบิดได้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ อยากรับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิจะอาจพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุไฟไหม้เงินหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดโดยอาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดพาดบนเรือ สถานที่ขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเชื้อเพลิงต่างๆ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้กับโทรศัพท์ของคุณ (เช่น โทรศัพท์ หรือรถบรรทุก) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม SAR กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับพิมพ์ หรือไปที่ www.nokia.com/sar

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.05 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพระรามสอง	128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระรามสอง ไร่ที่ 05 แขวงสามเตา เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้องเลขที่ 321-323 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอลำลูกเกด จังหวัด ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคาร นาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (ฝั่งเดียวกับราชภัฏ บุรีรัมย์ เลี้ยวซ้ายประมาณ 500 เมตร)	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 (บริเวณที่จอดรถ รถสนามบินใกล้ห้างโรบินสันแอร์พอร์ท ติดบริษัทเชาท์บัดเจท)	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถนนธนาสัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (เยื้องกับธนาคาร ทหารไทย สาขาเชียงราย)	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงข้ามห้างคาร์ฟูร์ ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่)	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ทางไปเขาตะเกียบฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์)	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 (ตึกฝั่งลานจอดรถด้านหลังห้างโลตัส ติดกับคลินิกแพทย์โลตัสและคุมอง สาขาโลตัส)	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถนนบุญวาทย์ (จัดชัย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	จ81/42 ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (ถนนเส้นรอบอุทยานสวรรค์ ประตู 6 ใกล้ที่จอดรถโรงพยาบาลศรีสวรรค์)	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 73000 (เยื้องกันชนอาคารทหารไทยและธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม)	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามศูนย์เซฟโรเดต เยื้องโลตัสสาขาโคราช)	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พัตยา	353/43 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ติดกับร้านน้ำชายี่ อีเล็คทริก ปากซอยสุขุมวิทพัตยา 49)	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (ถนนเส้นหลังมิกซ์ อาคารบ้านสวนพลอยติดกับแฟมิลีมาร์ท)	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้ศูนย์บริการสำนักงานดีแทค)	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถนนประชาธิปไตยรณรงค์ ค. ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (สี่แยกห้างทองเยาวราช)	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

สุโขทัย	315 ถนนจรัลวิถีท้อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ตรงข้ามตลาดหนองบัวใกล้สี่แยกไฟแดงตลาดหนองบัวติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุบลราชธานี)	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถนนทหาร ตำบลนาหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (เยื้องราชภัฏอุดรธานี)	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถนนชายกระบือ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริมของแท้

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.com/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
- เมื่อคุณถอดสายไฟของอุปกรณ์เสริม ให้จับปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-4UL

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงถึง 21 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงถึง 27 วัน (GSM)

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสัญญาณของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงในการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ใช้ อายุของแบตเตอรี่ และสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ สภาพของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และอาจสั้นกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด เสี่ยงเรียกเข้า การใช้แอสต์รี การใช้งานในโหมดดีจิทัล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เช่นกัน และจำนวนครั้งที่โทรออกและรับสายก็จะมีส่วนลดเวลาสแตนด์บายด้วย นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่เปิดโทรศัพท์และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะส่งผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

ขนาด

- ปริมาตร: 65.24 ซม.³
- น้ำหนัก: 100.59 กรัม
- ความยาว: 124 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 55.5 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 10.4 มม.

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-1011 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีไว้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้งานจากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปเหล่านี้ได้รับการจัดเตรียมให้ในรูปแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปนั้น

การดาวน์โหลดแผนที่ เกม เพลง และวิดีโอ และการอัปเดตรูปภาพและวิดีโออาจหมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษีที่มีให้เพื่อเลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ

TM & © 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้รหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ www.mpegla.com

เครื่องหมายการค้าและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.