
คู่มือผู้ใช้

Nokia 130 Dual SIM

NOKIA

คู่มือผู้ใช้

Nokia 130 Dual SIM

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	3	การตัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ	15
การเริ่มต้นใช้งาน	4	ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ	15
ปุ่มและส่วนประกอบ	4	รหัสผ่าน	16
การใส่ SIM และการดัดหน่วยความจำ และแบตเตอรี่	4	ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	17
การชาร์จแบตเตอรี่	6		
ล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม	7		
การใช้งานพื้นฐาน	8		
กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้	8		
การสำรวจโทรศัพท์	8		
การปรับระดับเสียง	9		
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง	9		
ตั้งเสียงเรียกเข้า	10		
เขียนข้อความ	10		
การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	10		
การเขียนเป็นภาษาไทย	10		
การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ	12		
การโทรออก	12		
การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์	12		
ส่งและรับข้อความ	12		
ความบันเทิง	13		
การฟังเพลง	13		
การฟังวิทยุ	13		
การเล่นวิดีโอ	13		
ที่ทำงาน	14		
การตั้งเวลาปลุก	14		
เพิ่มการเตือนปฏิทิน	14		
การเปลี่ยนเวลาและวันที่	14		
การจัดการโทรศัพท์	15		
การแบ่งปันเนื้อหาของคุณโดยใช้ Slam	15		

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง


การเริ่มต้นใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

ปุ่มและส่วนประกอบ

สำรวจปุ่มและชิ้นส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

- 1 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 2 ช่องเสียบชุดหูฟัง (3.5 มม.)
- 3 ปุ่มเลื่อน
- 4 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 5 ไมโครโฟน
- 6 ปุ่มโทร
- 7 ปุ่มเลือก
- 8 หูฟัง
- 9 ไฟฉาย
- 10 ลำโพง
- 11 เส้าอากาศ

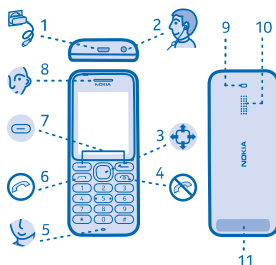

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเส้าอากาศขณะใช้งานเส้าอากาศ

อากาศ การสัมผัสกับเส้าอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากมีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง หรือสายข้อมูล อาจจำหน่ายแยกต่างหาก

! **หมายเหตุ:** ท่านสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ร้องขอรหัสโทรศัพท์ได้ รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 12345 แต่ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเมื่อท่านเปลี่ยนรหัส ท่านจำเป็นต้องจำรหัสใหม่ให้ได้ เนื่องจาก Microsoft Mobile ไม่สามารถเปิดหรือหลีกเลี่ยงรหัสได้

การใส่ SIM และการ์ดหน่วยความจำ และแบตเตอรี่

เรียนรู้วิธีการใส่แบตเตอรี่ ซิมการ์ด และการ์ดหน่วยความจำ

! **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้ซิมการ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคีย์การ์ดแบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของท่าน




โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย




! **หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบไดโปรตหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ


1. ใช้นิ้วโป้งกดฝาครอบด้านหลัง จากนั้นค่อยๆ ใช้นิ้วยกขอบด้านล่างของฝาครอบด้านหลัง แล้วกดออก

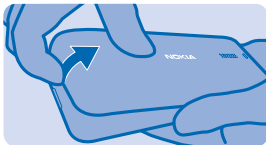


2. หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

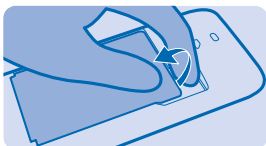

3. เลื่อนซิมเข้าไปโดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลง

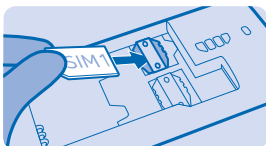


4. ในการใส่ซิมอันที่สอง ให้เลื่อนซิม เข้าไปโดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลง

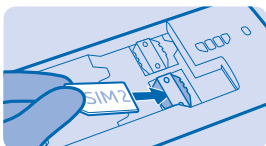


ซิมการ์ดทั้งสองจะสามารถใช้งานได้พร้อมกันเมื่อไม่ได้อัปเดตโทรศัพท์อยู่ แต่หากมีการใช้งานซิมการ์ดหนึ่งอยู่ เช่น ใช้เพื่อโทรออก ท่านอาจไม่สามารถใช้อีกซิมการ์ดหนึ่งได้

5. ดันการ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

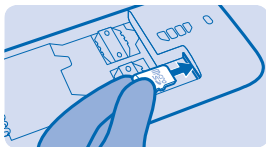

6. วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไป

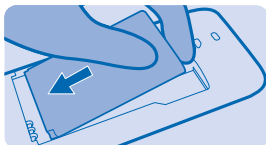

7. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

ถอดซิมการ์ด

เปิดฝาครอบด้านหลัง ถอดแบตเตอรี่ กดสปริงคลายล็อก แล้วเลื่อนซิมออก

ถอดการ์ดหน่วยความจำออก

เปิดฝาครอบด้านหลัง ถอดแบตเตอรี่ จากนั้นจึงดึงการ์ดหน่วยความจำออก

การเปิดโทรศัพท์


ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะใช้งานโทรศัพท์

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง

2. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับ

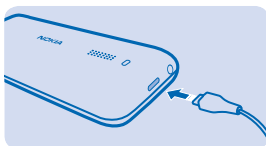

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาถึง 20 นาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น



เคล็ดลับ: ท่านสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาผนังให้ใช้งาน ท่านสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และอาจต้องใช้เวลาในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์แล้ว

ล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม

ในการหลีกเลี่ยงการกดปุ่มโดยบังเอิญ ให้ใช้การล็อคปุ่มกด

1. กด  อย่างรวดเร็ว



2. เลือก ล็อค



ปลดล็อคปุ่มกด

กด  และเลือก ปลด

การใช้งานพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้

หากคุณมีซิมการ์ด 2 อันในโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ซิมการ์ดอันไหน

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าซิมคู่**
2. หากต้องการเลือกซิมสำหรับโทร ให้เลือก **ซิมที่ตั้งไว้สำหรับโทร** แล้วเลือกซิม
3. หากต้องการเลือกซิมสำหรับรับส่งข้อความ ให้เลือก **ซิมที่ตั้งไว้สำหรับข้อความ** แล้วเลือกซิม

การสำรวจโทรศัพท์

สำรวจโทรศัพท์ของคุณด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว


ดูแอปและคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ

กด **เมนู**



ไปที่แอปหรือคุณสมบัติ

กดปุ่มเลื่อนขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา

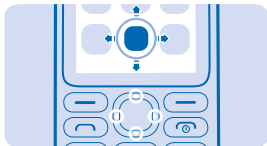

เปิดแอปหรือเลือกคุณสมบัติ

กด **เลือก**



กลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้

กด **กลับ**



กลับไปหน้าจอหลัก

กด



เปิดไฟฉาย

บนหน้าจอหลัก กดปุ่มเลื่อนขึ้นอย่างรวดเร็วสองครั้ง



ในการปิดไฟฉาย ให้กดขึ้นหนึ่งครั้ง

อย่าส่องไฟฉายไปที่ดวงตาของผู้อื่น

การปรับระดับเสียง

ประสบปัญหาขณะฟังเสียงโทรศัพท์ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือเสียงโทรศัพท์ดังเกินไปใช่ไหม คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงได้ตามใจชอบ

เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อปรับระดับเสียงระหว่างการโทร หรือขณะฟังวิทยุ



การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลังของหน้าจอหลักได้ตามต้องการ

1. เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าการ-แสดงผล > ภาพพื้นหลัง

2. เลือกภาพพื้นหลัง

ตั้งเสียงเรียกเข้า

ตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละซิมการ์ดได้

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ตั้งค่าแบบเสียง**
2. เลือก **เสียงกริ่ง** หากจำเป็น ให้เลือกซิมการ์ด
3. เลือกเสียงเรียกเข้า และเลือก **ตกลง**

เขียนข้อความ

การเขียนด้วยปุ่มกดนั้นง่ายและสนุก

กดปุ่มซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ

การเว้นวรรค

กด **0**

ป้อนอักขระพิเศษหรือเครื่องหมายวรรคตอน

กด *****

การป้อนเครื่องหมายการออกเสียง

กด ***** แล้วเลือกอักขระ

การสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่

กด **#** ซ้ำๆ

การป้อนตัวเลข

กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ในการเพิ่มความเร็วให้การเขียนของคุณ โทรศัพท์ของคุณสามารถคาดเดาสิ่งที่คุณกำลังเริ่มเขียนได้ ระบบช่วยสะกดคำจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่ติดตั้งภายในเครื่อง คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้มีให้ใช้ในทุกภาษา

1. เลือก **ตัวเลือก > พจนานุกรม** และเลือกภาษา
2. เริ่มเขียนคำ เมื่อคำที่ต้องการปรากฏขึ้น ให้กด **0**

การเปลี่ยนคำ

กด ***** ซ้ำๆ จนกว่าคำที่ต้องการปรากฏขึ้น

การเพิ่มคำลงในพจนานุกรม

หากคำที่ต้องการไม่มีในพจนานุกรม ให้เขียนคำนั้น กด ***** ซ้ำๆ เพื่อข้ามคำที่ไม่ต้องการทั้งหมด แล้วเลือก **สะกด** แล้วเขียนคำ

การสลับระหว่างระบบช่วยสะกดคำกับระบบป้อนตัวอักษรปกติ

กด **#** ซ้ำๆ

การปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เลือก **ตัวเลือก > พจนานุกรม > ไม่ใช้พจนานุกรม**

การเขียนเป็นภาษาไทย

โทรศัพท์ของคุณสามารถส่งและรับข้อความในภาษาไทย

1. หากต้องการพิมพ์ คัดถึง U ก่อนอื่นให้กด **1** สี่ครั้ง
2. กด * กดขวาเพื่อพิมพ์สระสำหรับ คี และเลือก **ไ**
3. หากต้องการพิมพ์ ด ให้กด **5** หนึ่งครั้ง
4. หากต้องการพิมพ์ ถ ให้กด **5** สามครั้ง
5. กด * กดขวาสามครั้งเพื่อพิมพ์สระสำหรับ ถี และเลือก **ไ**
6. หากต้องการพิมพ์ ง ให้กด **2** สองครั้ง
7. หากต้องการเปลี่ยนเป็นอักขระละตินตัวพิมพ์ใหญ่ ให้กด **#**
8. หากต้องการพิมพ์เว้นวรรค ให้กด **0**
9. หากต้องการพิมพ์ U ให้กด **8** สองครั้ง

การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

การโทรออก

เรียนรู้วิธีการโทรออกด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

1. ป้อนเบอร์โทรศัพท์

หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้กด * สองครั้ง

2. กด หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

3. ในการวางสาย ให้กด

การรับสาย

กด 

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

จัดเก็บและจัดระเบียบเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆ คุณสามารถทำให้รายชื่อมีสีสันขึ้นด้วยการใส่เสียงต่างๆ สำหรับรายชื่อของคุณ

1. เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **เพิ่มชื่อ**

2. เลือกตำแหน่งที่จะจัดเก็บรายชื่อ

3. เขียนชื่อ และป้อนหมายเลข

★ **เคล็ดลับ:** ในการจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ในแป้นกดโทรศัพท์ ให้ป้อนหมายเลข แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **จัดเก็บ**

ส่งและรับข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความตัวอักษร

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ**

2. เลือก **เขียนข้อความ**

3. เขียนข้อความของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ในการใส่อักขระพิเศษ เช่น รอยยิ้มหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกเสริม**

4. เลือก **ตัวเลือก** > **ส่ง** หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้ ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือเลือก **ค้นหา** และผู้รับจากรายชื่อของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** และคุณยังสามารถกด  เพื่อส่งข้อความ

ท่านสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

อ่านข้อความ

บนหน้าจอที่ล็อค ให้เลือก **อ่าน**

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการอ่านข้อความภายหลัง ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ถัดเข้า**

ความบันเทิง

มีเวลาว่างและต้องการความบันเทิงใช่ไหม เรียนรู้วิธีฟังเพลงหรือวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ

การฟังเพลง

คุณสามารถฟังไฟล์เพลง MP3 ของคุณได้ด้วยเครื่องเล่นเพลง ในการเล่นเพลง คุณต้องจัดเก็บไฟล์เพลงไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

1. เลือก **เมนู > เพลง > เครื่องเล่นเพลง**
2. เลือก **ตัวเลือก > เพลงทั้งหมด**
3. เลือกเพลง

การฟังวิทยุ

เพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มที่คุณชื่นชอบ ขณะเดินทาง

ในการฟังวิทยุ ท่านจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

1. เชื่อมต่อชุดหูฟัง และเลือก **เมนู > วิทยุ**
2. ในการไปที่ช่องก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลื่อนขึ้นหรือลง
3. หากต้องการปิดวิทยุ ให้เลือก **หยุด**

การเล่นวิดีโอ

ดูวิดีโอโปรดของคุณได้ทุกที่

1. เลือก **เมนู > วิดีโอ**
2. เลือกวิดีโอที่คุณต้องการเล่น

แต่ไม่สนับสนุนวิดีโอบางรูปแบบ

การพักหรือเล่นต่อ

กดปุ่มเลื่อน แล้วเลือก **พัก** หรือ **เล่น**

การกรอกลับหรือกรอไปข้างหน้า

กดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลงค้างไว้

ที่ทำงาน

เรียนรู้วิธีใช้นาฬิกาปลุกเพื่อจัดระเบียบให้กับตัวคุณเอง

การตั้งเวลาปลุก

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก

1. เลือก **เมนู** > **นาฬิกา** > **ตั้งปลุก**
2. การเลือกเวลาปลุก

★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งเวลาปลุกได้สูงสุด 5 รายการ

3. ในการตั้งชั่วโมง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง ในการตั้งนาที ให้เลื่อนไปทางขวา แล้วเลื่อนขึ้นหรือลง
4. เลือก **ตกลง**

เพิ่มการเตือนปฏิทิน

ต้องคอยจดจำเหตุการณ์ใช่หรือไม่ เพิ่มลงในปฏิทินของคุณได้

1. เลือก **เมนู** > **คุณสมบัติพิเศษ** > **ปฏิทิน**
2. เลือกวันที่และ **ตัวเลือก** > **เพิ่มเตือนความจำ**
3. แกะไขข้อความแจ้งเตือน แล้วเลือก **ตกลง**
4. หากคุณต้องการการแจ้งเตือนจากการปลุก ให้เลือก **ส่งเสียงเตือนแล้วเลือกเวลาปลุก** หรือเลือก **ไม่ใช่เสียงเตือน**

ลบรายการปฏิทิน

ไปยังวันที่ในรายการนั้น แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการ แล้วเลือก **ดูวันนี้** การแจ้งเตือนที่ต้องการลบ และ **ตัวเลือก** > **ลบ**

การเปลี่ยนเวลาและวันที่

คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาในโทรศัพท์ของคุณด้วยตนเอง

1. เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าเวลา**
2. หากต้องการตั้งเวลา ให้เลือก **นาฬิกา** > **ตั้งเวลา** ใช้ปุ่มเลื่อนตั้งเวลา แล้วเลือก **ตกลง**
3. หากต้องการตั้งวันที่ ให้เลือก **การตั้งค่าวันที่** ใช้ปุ่มเลื่อนตั้งวันที่ แล้วเลือก **ตกลง**

การจัดการโทรศัพท์

เรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์ของคุณ และแบ่งปันเนื้อหาโดยใช้ USB และ Bluetooth

การแบ่งปันเนื้อหาของคุณโดยใช้ Slam

แบ่งปันสิ่งต่างๆ เช่น รายชื่อ กับเพื่อนๆ และครอบครัวอย่างง่ายดาย เพียงแค่นำโทรศัพท์ของคุณเข้าไปใกล้กับโทรศัพท์อีกเครื่อง เนื้อหาจะได้รับการถ่ายโอนด้วย Bluetooth

1. เปิด Bluetooth บนเครื่องรับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์เครื่องอื่นมองเห็นโทรศัพท์เครื่องนี้
2. เลือก ตัวอย่างเช่น รายชื่อ กดปุ่มตัวเลือก แล้วเลือก **แบ่งปัน > ทาง Slam**
3. ย้ายโทรศัพท์ของคุณไปไว้ใกล้กับโทรศัพท์อีกเครื่อง

Slam จะค้นหาโทรศัพท์เครื่องที่ใกล้ที่สุด และส่งรายการที่คุณเลือกไปยังโทรศัพท์เครื่องนั้น

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับคำขอเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ท่านสามารถปิดฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

คัดลอกภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้น (และจัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ) ระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

ในการคัดลอกเนื้อหาจากหน่วยความจำเครื่อง คุณจำเป็นต้องใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ในโทรศัพท์

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
2. เลือก **อุปกรณ์เก็บข้อมูล**
3. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer และเบร่าส์ไปที่โทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถดูเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ
4. ลากและวางรายการระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือต้องการทั้งโทรศัพท์ หรือรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ นี่คือวิธีการลบข้อมูลและเนื้อหาส่วนตัวของคุณ

ขณะลบเนื้อหาส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ โปรดคำนึงด้วยว่าคุณกำลังลบเนื้อหาออกจากหน่วยความจำเครื่อง หรือจากซิมการ์ด

1. ในการลบข้อความ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ**
2. ไปที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการล้างข้อมูลทั้งหมด แล้วเลือก **ทั้งหมด** หรือ **ที่อ่านแล้วทั้งหมด** ในการลบข้อความทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ ให้ล้างข้อมูลทีละโฟลเดอร์
3. ในการลบรายชื่อ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ลบ > ลบทั้งหมด** และตำแหน่ง
4. ในการลบข้อมูลการโทร ให้เลือก **เมนู > ข้อมูลการใช้ > ลบเบอร์ใน-รายการโทร > ทั้งหมด**
5. ตรวจสอบว่าเนื้อหาส่วนตัวของคุณได้ลบออกไปแล้วทั้งหมด

เนื้อหาและข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดหน่วยความจำจะไม่ถูกลบออกไป

ลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณและเรียกคืนการตั้งค่าเดิม

ในการรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณกลับไปเป็นค่าเดิม และลบข้อมูลของคุณทั้งหมด บนหน้าจอ ให้ป้อน ***#7370#**

รหัสผ่าน

เคยสงสัยหรือไม่ว่ารหัสต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณมีไว้ทำไม

รหัส PIN หรือ PIN2 (4-8 หลัก)	รหัสเหล่านี้ป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องป้อนเพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัตินบางอย่าง คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัส PIN เมื่อเปิดเครื่องได้ หากคุณลืมรหัส หรือรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณป้อนรหัสผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องปลดล็อกรหัสโดยใช้รหัส PUK หรือ PUK2
PUK หรือ PUK2	ต้องป้อนรหัสนี้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับซิมการ์ดของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
รหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสล็อค, รหัสผ่าน)	รหัสนี้ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนดไว้ได้ รหัสล็อคที่เป็นค่าที่ตั้งไว้คือ 12345 โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อคและโทรศัพท์ของคุณล็อคอยู่ คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Care ที่ใกล้ที่สุดหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
IMEI	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ในเครือข่าย และคุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้กับฝ่ายบริการของศูนย์ Care หากต้องการดูหมายเลข IMEI ของคุณ ให้กดเบอร์โทร *#06#

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ ของคุณได้ใน เครือข่าย GSM 900, 1800 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการ
คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัตินี้บางอย่าง

การโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในอุปกรณ์ หากใช้ได้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ปิดการจำกัดการโทรในอุปกรณ์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- หากปุ่มของอุปกรณ์ลืดย่อย ให้ปลดล็อค

3. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ
4. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
5. กดปุ่มโทร
6. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่างวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างบัญชี Nokia หากต้องการโทรฉุกเฉินระหว่างขั้นตอนตั้งค่าบัญชี ให้กดปุ่มโทรออก

- ❗ **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและสายอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายาม
ต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่
ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดการฉุกเฉินทางการแพทย์

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง ค่าแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่ง
อาจทำให้งานอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่ฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่อง
เสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การติดตั้งลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เหยว หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แผ่นวางที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ สีอาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ
หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่
มีการควบคุม และช่วยยกระดับการใช้เชื้อเพลิงแล้วต่างๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ โปรดตรวจ
สอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของท่านเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท้ BL-5C ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้
ชาร์จอุปกรณ์ของท่านด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-18 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ
Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

ข้อสำคัญ: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดโทรศัพท์เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบ
เครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัตินี้ที่ใช้สำหรับ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้
จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป
เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาว
จัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสั่นไหวของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ นี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุอื่นๆ เกิด
ความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และ
ไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ดัด บิด คด ดึงออก เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง
หรือดวงตา หากสัมผัสผิวหนังผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่ชุด
แปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับ
การรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อ
ว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์
ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกัน
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่าง
จากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ใส่สายไว้ในกระเป๋าสาน
- ใช้โทรศัพท์กับหูข้างที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ใส่สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ใส่สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษา
ด้านสุขภาพของคุณ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพระรามสอง	128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระรามสอง ไร่ที่ 05 แขวงสามเตา เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้องเลขที่ 321-323 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอลำลูกเกด จังหวัด ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคาร มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถนนจระเข้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (ฝั่งเดียวกับราชภัฏ บุรีรัมย์ เลี้ยวซ้ายที่ประตู 500 เมตร)	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 (บริเวณที่จอดรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่แอร์พอร์ต ติดบริษัทเช่ารถบัส)	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถนนนาสาย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (เขื่อนกั้นธนาคาร ทหารไทย สาขาเชียงราย)	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงข้ามห้างคาร์ฟูร์ ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่)	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ทางไปเขาตะเกียบฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์)	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 (ตึกฝั่งลานจอดรถด้านหลังห้างโลตัส ติดกับคลินิกแพทย์โลตัสและคุมอง สาขาโลตัส)	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถนนบุญวาทย์ (วัดชัย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	จ81/42 ถนนสวรรคสิทธิ์ ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (ถนนเส้นรอบอุทยานสวรรค์ ประตู6 ใกล้ที่จอดรถโรงพยาบาลศรีสวรรค์)	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 73000 (เยื้องกับธนาคารทหารไทยและธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม)	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามศูนย์เซฟโรเลต เยื้องโลตัสสาขาโคราช)	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิจาย	353/43 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ติดกับร้านน้ำชายี่ อีเล็คทริก ปากซอยสุขุมวิทพิจาย 49)	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (ถนนเส้นหลังบิกซี อาคารถ่านสวนพลอย ติดกับแฟมิลีมาร์ท)	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้ศูนย์บริการสำนักงานดีแทค)	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถนนประชาธิปไตยรัชช ๓.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (สี่แยกห้างทองเยาวราช)	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

สุโขทัย	315 ถนนจรัลวิถีท้อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ตรงข้ามตลาดหนองบัวใกล้สี่แยกไฟแดงตลาดหนองบัวติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุบลราชธานี)	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถนนทหาร ตำบลนาหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (เยื้องราชภัฏอุดรธานี)	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถนนชายกระบือ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริมของแท้

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.com/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
- เมื่อคุณถอดสายไฟของอุปกรณ์เสริม ให้จับปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5C

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงถึง 13 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงถึง 26 วัน (GSM)

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสัญญาณของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงในการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ใช้ อายุของแบตเตอรี่ และสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ สภาพของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และอาจสั้นกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด เสี่ยงเรียกเข้า การใช้แอสดีพี การใช้งานในโหมดดีจีที และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เช่นกัน และจำนวนครั้งที่โทรออกและรับสายก็จะมีส่วนลดเวลาสแตนด์บายด้วย นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่เปิดโทรศัพท์และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะส่งผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

ขนาด

- ปริมาตร: 50.24 ซม.³
- น้ำหนัก: 67.9 กรัม
- ความยาว: 106 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 45.5 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 13.9 มม.

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-1035 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC ท่านสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของการบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของท่าน เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาบางส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะทราบว่าจะแอปเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปนั้น

ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของท่าน

TM & © 2014 Microsoft Mobile. สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับดีวีดี MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ www.mpegla.com

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทพ. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทพ.