

คู่มือผู้ใช้

ลำโพงไร้สาย MD-12 แบบพกพา

NOKIA

คู่มือผู้ใช้

ลำโพงไร้สาย MD-12 แบบพกพา

สารบัญ

ความปลอดภัย	3
การเริ่มต้นใช้งาน	4
เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของคุณ	4
ปุ่มและส่วนประกอบ	4
ชาร์จลำโพงของคุณ	4
เปิดลำโพงของคุณ	5
การใช้งานพื้นฐาน	6
การจับคู่และการเชื่อมต่อ	6
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth	6
จับคู่และเชื่อมต่อลำโพงของคุณด้วย Bluetooth	6
การจับคู่และเชื่อมต่อลำโพงของคุณด้วย NFC	7
การล้างค่าการจับคู่	7
เชื่อมต่อลำโพงของคุณด้วยตนเอง	8
ไฟแสดงสถานะ	8
การโทรออกและรับสาย	8
การฟังเพลง	9
รีเซ็ตลำโพงของคุณ	9
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	10
ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ	11

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง

การเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้วิธีเริ่มใช้ลำโพง


เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของคุณ

ด้วย ลำโพงไร้สาย MD-12 แบบพกพา คุณสามารถฟังเพลงหรือจัดการสายสนทนาจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ ลำโพงตัวเดียวที่เติมเต็มห้องของคุณด้วยเสียงคมชัดคุณภาพสูง และคุณสามารถดื่มด่ำไปกับน้ำเสียงที่ทรงพลังโดยตั้งลำโพงไว้บนพื้นผิวสะท้อนเสียง เช่น โต๊ะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัย โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่มากับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วย

ปุ่มและส่วนประกอบ

ทำความเข้าใจกับปุ่มและส่วนประกอบของลำโพง

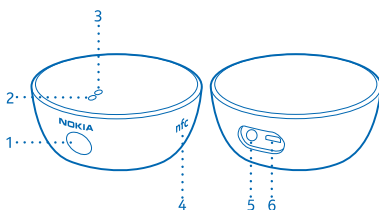

- 1 ปุ่มมัลติฟังก์ชัน
- 2 ไฟแสดงสถานะ Bluetooth
- 3 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- 4 พื้นที่ NFC
- 5 ช่องเสียงสัญญาณเสียง (3.5 มม.)
- 6 ช่องเสียงเครื่องชาร์จ

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง หรือสายข้อมูล อาจจำหน่ายแยกต่างหาก

ชาร์จลำโพงของคุณ

ชาร์จลำโพงด้วยสาย USB ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้งานร่วมกันได้




ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะใช้ลำโพง

1. เชื่อมต่อสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้กับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้งานร่วมกันได้กับตัวรับไฟฟ้าที่ผนัง
2. ต่อสายของอุปกรณ์ชาร์จด้าน micro-USB เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จที่อยู่บนลำโพงของคุณ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
3. ถอดสายออกจากลำโพง ตามด้วยคอมพิวเตอร์ หรือถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากตัวรับไฟฟ้าที่ผนัง

เปิดลำโพงของคุณ

เปิดลำโพงของคุณเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่

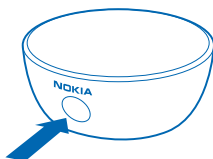

กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 3 วินาที ถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้ง ถ้าไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่เป็นสีแดง คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ในไม่ช้า ถ้าไฟกระพริบสีแดงอย่างรวดเร็ว ให้ชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่อ่อนลงมาก ลำโพงจะส่งเสียงดังอย่างต่อเนื่อง

ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่เคยจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ หรือล้างการจับคู่ไปแล้ว ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่

หากไม่เชื่อมต่อลำโพงภายใน 30 นาที ลำโพงจะปิดตัวลง

ปิดลำโพง

กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 4 วินาที ลำโพงจะยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด และปิดตัวลง

การใช้งานพื้นฐาน

เรียนรู้พื้นฐานการใช้อย่างปลอดภัยของคุณ

การจับคู่และการเชื่อมต่อ

ก่อนที่คุณจะใช้ลำโพงได้ คุณต้องเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้

เชื่อมต่อลำโพงของคุณกับ:

- Bluetooth
- NFC
- สายสัญญาณเสียงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.)

คุณสามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ถึง 8 เครื่อง แต่เชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่อยู่ในระยะ Bluetooth ลำโพงจะทำการเชื่อมต่อใหม่เป็นเวลา 15 นาที หากอุปกรณ์กลับเข้ามาในระยะ ลำโพงจะเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติ ลำโพงจะยังเชื่อมต่อได้อีก 15 นาทีก่อนที่จะปิดลง

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth ในการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) สิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจส่งผลต่อการเชื่อมต่อ



อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับ Bluetooth Specification 3.0 ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: แชนด์ฟรี (1.6), ชุดหูฟัง (1.2), การแจกจ่ายเสียงขั้นสูง (1.3) และการควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล (1.5) โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้ทำงานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

จับคู่และเชื่อมต่อลำโพงของคุณด้วย Bluetooth

ก่อนที่จะใช้ลำโพง ให้เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้

1. เมื่อปิดลำโพง ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบอย่างรวดเร็ว
2. เปิด Bluetooth ในอุปกรณ์ของคุณ ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth และเลือกลำโพงจากรายการ
3. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**

เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบซ้ำๆ


ครั้งต่อไปที่คุณเปิดลำโพง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ ในการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่จับคู่ก่อนหน้านี้ ก่อนอื่น ให้ปิดการเชื่อมต่อที่ทำงานอยู่ในอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อ

หากการเชื่อมต่อขาดหาย ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ กัน

การจับคู่และเชื่อมต่อลำโพงของคุณด้วย NFC

หากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการสื่อสารไร้สายระยะสั้น (NFC) ก็จะช่วยให้อัปโหลดลำโพงของคุณได้อย่างง่ายดาย ก่อนการจับคู่ ปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า NFC เปิดอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ

แตะพื้นที่ NFC ของลำโพงและอุปกรณ์เข้าด้วยกัน อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติ หากลำโพงปิดอยู่ ให้เปิดก่อนที่จะเชื่อมต่อ

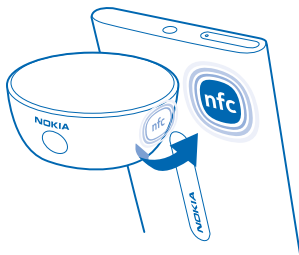

★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จับคู่ก่อนหน้านี้อีกครั้ง ให้แตะพื้นที่ NFC ของอุปกรณ์และลำโพงเข้าด้วยกัน ลำโพงปิดการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ก่อนที่จะเชื่อมต่อ

ในการปิดการเชื่อมต่อ ในแตะพื้นที่ NFC เข้าด้วยกันอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NFC โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณ

การล้างค่าการจับคู่

หากคุณต้องการล้างการจับคู่และการตั้งค่าทั้งหมด ให้เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมให้แก่อุปกรณ์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดลำโพงแล้ว

กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 8 วินาทีขึ้นไป

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีเขียวและสีแดง และลำโพงจะกลับสู่โหมดจับคู่

เมื่อล้างค่าการจับคู่แล้ว คุณต้องจับคู่ลำโพงก่อน จึงจะใช้งานลำโพงได้อีกครั้ง

หากคุณต้องการจับคู่กับอุปกรณ์เดียวกันหลังจากล้างการจับคู่ ให้ล้างการจับคู่ในอุปกรณ์อื่นก่อนที่จะจับคู่อีกครั้งด้วย

เชื่อมต่อลำโพงของคุณด้วยตนเอง

หากอุปกรณ์ไม่สนับสนุน Bluetooth คุณสามารถใช้สายสัญญาณเสียงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) เชื่อมต่อกับลำโพง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเปิดอยู่

เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) กับช่องเสียบสัญญาณเสียงบนลำโพงและอุปกรณ์ของคุณ เมื่อใช้สายเชื่อมต่อลำโพง Bluetooth จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะยังเปิดอยู่ เมื่อถอดสายออกแล้ว Bluetooth จะเปิดการทำงาน และลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ

ไฟแสดงสถานะ

สงสัยว่าไฟต่างๆ บนลำโพงของคุณหมายถึงอะไรใช่ไหม

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่:


ไฟกระพริบสว่างเป็นระยะเวลานาน	การเปิด/ปิด
ไฟกระพริบต่อเนื่อง	กำลังชาร์จ
ไฟดับ	ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth:

กระพริบอย่างรวดเร็ว	การจับคู่
กระพริบอย่างช้าๆ	เชื่อมต่อแล้ว
การกระพริบสองครั้งช้าๆ กัน	ขาดการเชื่อมต่อ
ไฟกระพริบต่อเนื่อง	Bluetooth ปิดอยู่

การโทรออกและรับสาย

จำเป็นต้องรับสายในขณะที่เดินทางหรือไม่ คุณสามารถใช้ลำโพงเพื่อต่อสายสนทนา

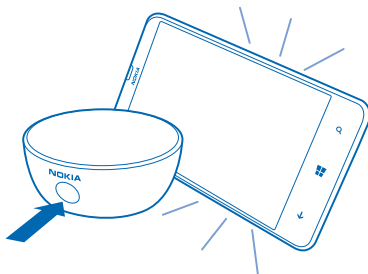

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. ในการโทรออก ให้ใช้โทรศัพท์
2. ในการรับหรือวางสาย ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้ง
3. ในการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสองครั้ง

★ **เคล็ดลับ:** หากสายสนทนาของคุณภาพไม่ดีขณะที่ใช้ลำโพง ให้ปิด Wi-Fi ในโทรศัพท์

การฟังเพลง

คุณสามารถเติมเต็มห้องของคุณด้วยเสียงเพลงจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ผ่านลำโพงได้

เชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับลำโพง แล้วใช้อุปกรณ์เพื่อเล่นเพลงโปรดของคุณ

★ **เคล็ดลับ:** ตั้งลำโพงบนพื้นผิวสะท้อนเสียง เช่น โต๊ะ เพื่อเต็มต่าไปกับน้ำเสียงที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม

⚠ **คำเตือน:** การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง

รีเซ็ตลำโพงของคุณ

หากคุณประสบปัญหาต่างๆ การรีเซ็ตลำโพงอาจช่วยคุณได้

1. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) กับช่องเสียบสัญญาณเสียงบนลำโพง
2. กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ พร้อมกันนั้นให้เชื่อมต่อลำโพงกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายชาร์จที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเสียบอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้งานร่วมกันได้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง

การรีเซ็ตลำโพงของคุณจะรักษาการจับคู่และการตั้งค่าอื่นๆ ของคุณไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นอื่น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์กร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ปลดยี่ห้อเครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตู้เครื่อง
- การคัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าใส่ยาง เคาะ หรือเขี่ยอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้ฝาแก้วทั้งหมัดมาทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่าวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลเก็บไว้ภายในอาจถูกลบได้

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดการรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Microsoft Mobile ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณมีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ดัด บิดอัด ดึงออก เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลัดวงจร การไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อมต่อแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จเข้าผิดเสียหยา ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลุกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลุกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE0979

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า MD-12 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์นี้ให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่มีข้อมูลภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับฉบับระบไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษใดๆ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อม ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้งานจากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ คุณควรทราบว่าแหล่งนี้ได้รับการจัดเตรียมให้ในรูปแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปนั้น

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกันที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Microsoft Mobile จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของ汝ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้บริการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่ที่ก่อกวนอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารความถี่วิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีประกันประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรศัพท์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ซื้อลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กันเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟในที่ที่ไม่ใช่ช่องเดียวกันที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

หมายเหตุ: คำชี้แจงเรื่องการแผ่คลื่นของ FCC: อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับขีดจำกัดในการแผ่คลื่นของ FCC ที่ระบุไว้เพื่อสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม เครื่องรับสัญญาณนี้ต้องไม่ตั้งอยู่หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่น

TM & © 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน