

---

# คู่มือผู้ใช้

Nokia 215 Dual SIM

**NOKIA**

# คู่มือผู้ใช้

Nokia 215 Dual SIM

## สารบัญ

|                                       |           |                                                     |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| เพื่อความปลอดภัยของคุณ                | 3         | การตั้งเวลาปลุก                                     | 15        |
| การเริ่มต้นใช้งาน                     | 4         | เพิ่มการเตือนปฏิทิน                                 | 15        |
| ปุ่มและส่วนประกอบ                     | 4         | การเปลี่ยนเวลาและวันที่                             | 15        |
| ใส่ซิม แบตเตอรี่ และการดัดหน่วยความจำ | 4         | <b>การจัดการโทรศัพท์</b>                            | <b>16</b> |
| การชาร์จแบตเตอรี่                     | 6         | การแบ่งปันเนื้อหาของคุณโดยใช้ Slam                  | 16        |
| ล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม                   | 6         | การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ | 16        |
| <b>การใช้งานพื้นฐาน</b>               | <b>7</b>  | ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ                 | 16        |
| กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้                 | 7         | การใช้โทรศัพท์ของคุณในโหมดเครื่องบิน                | 17        |
| โอนสายระหว่างซิม 2 อันของคุณ          | 7         | รหัสผ่าน                                            | 17        |
| การสำรวจโทรศัพท์                      | 7         | <b>ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย</b>       | <b>19</b> |
| การปรับระดับเสียง                     | 9         |                                                     |           |
| การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง                 | 9         |                                                     |           |
| ตั้งเสียงเรียกเข้า                    | 9         |                                                     |           |
| เขียนข้อความ                          | 9         |                                                     |           |
| การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ         | 9         |                                                     |           |
| การเขียนเป็นภาษาไทย                   | 10        |                                                     |           |
| การเรียกดูเว็บ                        | 10        |                                                     |           |
| <b>การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ</b>  | <b>11</b> |                                                     |           |
| การโทรออก                             | 11        |                                                     |           |
| การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์        | 11        |                                                     |           |
| ส่งและรับข้อความ                      | 11        |                                                     |           |
| เป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางสังคม          | 12        |                                                     |           |
| <b>กล้องถ่ายรูป</b>                   | <b>13</b> |                                                     |           |
| การถ่ายภาพ                            | 13        |                                                     |           |
| การบันทึกวิดีโอ                       | 13        |                                                     |           |
| <b>ความบันเทิง</b>                    | <b>14</b> |                                                     |           |
| การฟังเพลง                            | 14        |                                                     |           |
| การฟังวิทยุ                           | 14        |                                                     |           |
| การเล่นวิดีโอ                         | 14        |                                                     |           |
| <b>ที่ทำงาน</b>                       | <b>15</b> |                                                     |           |

# เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้



## ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



## คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อท่านขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ท่านควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



## สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



## บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นจะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



## แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



## เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



## ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง


# การเริ่มต้นใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

## ปุ่มและส่วนประกอบ

สำรวจปุ่มและชิ้นส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

- 1 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 2 ไฟฉาย
- 3 ช่องเสียบชุดหูฟัง (3.5 มม.)
- 4 ปุ่มเลื่อน
- 5 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 6 ไมโครโฟน
- 7 ปุ่มโทร
- 8 ปุ่มเลือก
- 9 หูฟัง
- 10 ลำโพง
- 11 เลนส์กล้องถ่ายรูป ก่อนใช้กล้องถ่ายรูป ให้  
ลอกเทปป้องกันออกจากเลนส์ก่อน
- 12 เส้าอากาศ

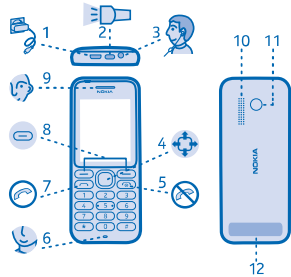

หลีกเลี่ยงการจมน้ำบริเวณเส้าอากาศขณะใช้งานเส้าอากาศ การสัมผัสกับเส้าอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากมีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากที่สุด

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อาจวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง หรือสายข้อมูล อาจจำหน่ายแยกต่างหาก

**!** **หมายเหตุ:** ท่านสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์รingtonesโทรศัพท์ได้ รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 12345 แต่ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเมื่อท่านเปลี่ยนรหัส ท่านจำเป็นต้องจำรหัสใหม่ให้ได้ เนื่องจาก Microsoft Mobile ไม่สามารถเปิดหรือหลีกเลี่ยงรหัสได้

## ใส่ซิม แบตเตอรี่ และการ์ดหน่วยความจำ

เรียนรู้วิธีการใส่แบตเตอรี่ ซิมการ์ด และการ์ดหน่วยความจำ

**!** **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้ซิมการ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของท่าน




โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย




**!** **หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบใต้โทรศัพท์เสี่ยงการสัมผัสถูกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ

**1.** ใช้นิ้วโป้งกดฝาครอบด้านหลัง จากนั้นค่อยๆ ใช้นิ้วยกขอบด้านล่างของฝาครอบด้านหลัง แล้วถอดออก

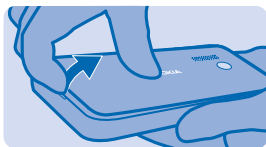


**2.** หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

**3.** เลื่อนซิมเข้าไปโดยคว่ำหน้าสัมผัสลง

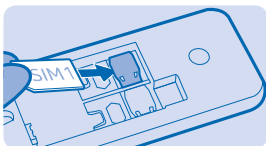


**4.** ในการใส่ซิมอันที่สอง ให้เลื่อนซิมเข้าไปโดยคว่ำหน้าสัมผัสลง

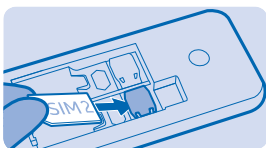

ซิมการ์ดทั้งสองจะสามารถใช้งานได้พร้อมกันเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่ แต่หากมีการใช้งานซิมการ์ดหนึ่งอยู่ เช่น ใช้เพื่อโทรออก ท่านอาจไม่สามารถใช้อีกซิมการ์ดหนึ่งได้

**5.** ดันการ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

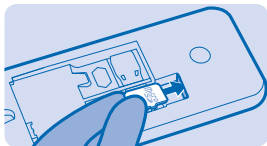

6. วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไป

7. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

### ถอดซิมการ์ดออก

เปิดฝาครอบด้านหลัง ถอดแบตเตอรี่ แล้วเลื่อนซิมออก

### ถอดการ์ดหน่วยความจำออก

เปิดฝาครอบด้านหลัง ถอดแบตเตอรี่ จากนั้นจึงดึงการ์ดหน่วยความจำออก

### การเปิดโทรศัพท์


ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

## การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะใช้งานโทรศัพท์

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง

2. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับ

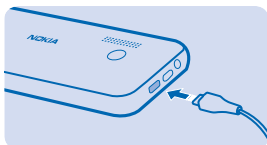

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาถึง 20 นาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น

★ **เคล็ดลับ:** ท่านสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาผนังให้ใช้งาน ท่านสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันไป และอาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์แล้ว

## ล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม

ในการหลีกเลี่ยงการกดปุ่มโดยบังเอิญ ให้ใช้การล็อคปุ่มกด

1. กด  อย่างรวดเร็ว

2. เลือก **ล็อค**

### ปลดล็อคปุ่มกด

กด  และเลือก **ปลดล็อค**

# การใช้งานพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

## กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้

หากคุณมีซิมการ์ด 2 อันในโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ซิมการ์ดอันไหน

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ซิมคู่**
2. ในการเลือกซิมที่ใช้สำหรับการโทร ให้เลือก **โทร สลับ ตามเสมอ ไปที่ ปิด** แล้วเลือก **ซิมที่ต้องการ**
3. ในการเลือกซิมที่ใช้สำหรับรับส่งข้อความ ให้เลือก **ข้อความ สลับ ตามเสมอ ไปที่ ปิด** แล้วเลือก **ซิมที่ต้องการ**
4. ในการเลือกซิมที่ใช้สำหรับข้อมูลมือถือ ให้เลือก **เชื่อมต่อข้อมูลมือถือ เป็น เปิด** แล้วเลือก **ข้อมูลมือถือ > ซิมที่ต้องการ**

## โอนสายระหว่างซิม 2 อันของคุณ

ใช้ประโยชน์จากซิม 2 อันให้คุ้มค่า หากคุณโอนสายระหว่างซิม เมื่อมีคนโทรเข้าซิมใดซิมหนึ่งขณะที่คุณกำลังโทรผ่านอีกซิม คุณสามารถจัดการสายจากซิมทั้งสองได้เหมือนกับมีเพียงซิมเดียว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซิมการ์ด 2 อันในโทรศัพท์ของคุณ

1. เลือก **เมนู > Smart สองซิม**
2. ป้อนหมายเลขของซิมทั้งสองอัน
3. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีโอนสายที่คุณต้องการ เมื่อซิมใดซิมหนึ่งของคุณอยู่นอกเครือข่ายหรือไม่ว่าง ให้เลือกระหว่างสองซิม จาก **SIM1 ไปที่ SIM2** หรือ จาก **SIM2 ไปที่ SIM1**

★ **เคล็ดลับ:** ในการตรวจสอบว่ามีการโอนสายหรือไม่ ให้เลือก **ตรวจสอบสถานะ**

## การสำรวจโทรศัพท์

สำรวจมุมมองและคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์


ดูแอปและคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ

เลือก **เมนู**



**ไปที่แอปหรือคุณสมบัติ**

กดปุ่มเลื่อนขึ้น ลง ข้ายหรือขวา

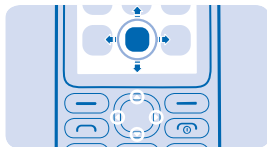

**เปิดแอปหรือเลือกคุณสมบัติ**  
เลือก เลือก



**กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้**  
เลือก กลับ



**กลับไปที่หน้าจอหลัก**  
ให้กดปุ่มวงสาย



**เปิดไฟฉาย**  
บนหน้าจอหลัก ให้เลื่อนขึ้นสองครั้งอย่างรวดเร็ว



**ในการปิดไฟฉาย** ให้เลื่อนขึ้นหนึ่งครั้ง  
อย่าส่องไฟฉายไปที่ดวงตาของผู้อื่น

## การปรับระดับเสียง

ประสบปัญหาขณะฟังเสียงโทรศัพท์ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือเสียงโทรศัพท์ดังเกินไปใช่ไหม คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงได้ตามใจชอบ

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงระหว่างการโทร หรือขณะฟังวิทยุ



## การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลังของหน้าจอหลักได้ตามต้องการ

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าการแสดงผล > ภาพพื้นหลัง**
2. เลือกภาพพื้นหลัง

## ตั้งเสียงเรียกเข้า

ตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละซิมการ์ดได้

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง**
2. เลือก **เสียงเรียกเข้า** หากจำเป็น ให้เลือกซิมการ์ด
3. เลือกเสียงเรียกเข้า และเลือก **ตกลง**

## เขียนข้อความ

การเขียนด้วยปุ่มกดนั้นง่ายและสนุก

กดปุ่มซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ

**การเว้นวรรค**

กด **0**

**ป้อนอักขระพิเศษหรือเครื่องหมายวรรคตอน**

กด **\***

**การป้อนเครื่องหมายการออกเสียง**

กด **\*** แล้วเลือกอักขระ

**การสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่**

กด **#** ซ้ำๆ

**การป้อนตัวเลข**

กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

## การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ในการเพิ่มความเร็วให้การเขียนของคุณ โทรศัพท์ของคุณสามารถคาดเดาสิ่งที่คุณกำลังเริ่มเขียนได้ ระบบช่วยสะกดคำจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่ติดตั้งภายในเครื่อง คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้มีให้ใช้ในทุกภาษา

1. เลือก ตัวเลือก > พจนานุกรม และเลือกภาษา
2. เริ่มเขียนคำ เมื่อคำที่ต้องการปรากฏขึ้น ให้กด 0

### การเปลี่ยนคำ

กด \* ซ้ำๆ จนกว่าคำที่ต้องการปรากฏขึ้น

### การเพิ่มคำลงในพจนานุกรม

หากคำที่ต้องการไม่มีในพจนานุกรม ให้เขียนคำนั้น กด \* ซ้ำๆ เพื่อข้ามคำที่ไม่ต้องการทั้งหมด แล้วเลือก สะกด แล้วเขียนคำ

### การสลับระหว่างระบบช่วยสะกดคำกับระบบป้อนตัวอักษรปกติ

กด # ซ้ำๆ

### การปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เลือก ตัวเลือก > พจนานุกรม > ไม่ใช่พจนานุกรม

## การเขียนเป็นภาษาไทย

โทรศัพท์ของคุณสามารถส่งและรับข้อความในภาษาไทย

1. หากต้องการพิมพ์ คัดถึง U ก่อนอื่นให้กด 1 สี่ครั้ง
2. กด \* กดขวาเพื่อพิมพ์สระสำหรับ คี และเลือก
3. หากต้องการพิมพ์ ด ให้กด 5 หนึ่งครั้ง
4. หากต้องการพิมพ์ ถ ให้กด 5 สามครั้ง
5. กด \* กดขวาสามครั้งเพื่อพิมพ์สระสำหรับ ถี และเลือก
6. หากต้องการพิมพ์ ง ให้กด 2 สองครั้ง
7. หากต้องการเปลี่ยนเป็นอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ ให้กด #
8. หากต้องการพิมพ์เว้นวรรค ให้กด 0
9. หากต้องการพิมพ์ U ให้กด 8 สองครั้ง

## การเรียกดูเว็บ

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณขณะเดินทาง

1. เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต > แก๊ว
2. เขียนที่อยู่เว็บ แล้วเลือก ดกลง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

 **เคล็ดลับ:** หากคุณไม่ต้องการเสียค่าบริการข้อมูล ให้ปิดข้อมูลมือถือ เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ซิมคู่ และสลับ เชื่อมต่อข้อมูลมือถือ ไปที่ ปิด

# การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวได้ตลอดเวลาโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ รับอัปเดตล่าสุดในบริการเครือข่ายทางสังคมของคุณได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่เดินทาง

## การโทรออก

เรียนรู้วิธีการโทรออกด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

### 1. ป้อนเบอร์โทรศัพท์

หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้กด \* สองครั้ง

### 2. กด หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

### 3. ในการวางสาย ให้กด

## การรับสาย

กด 

- ★ **เคล็ดลับ:** ในการจัดการสายต่างๆ ในแบบแอสต์รี ให้จับคู่โทรศัพท์ของคุณกับชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกับ Bluetooth ได้ (จำหน่ายแยกต่างหาก) หากต้องการเปิด Bluetooth ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth** และสลับ **Bluetooth** เป็น **เปิด**

## การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

จัดเก็บและจัดระเบียบเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆ

### 1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่**

- ★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถเลือกหน่วยความจำที่ต้องการใช้สำหรับจัดเก็บรายชื่อ เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > หน่วยความจำ**

### 2. เขียนชื่อ และป้อนหมายเลข

### 3. เลือก **จัดเก็บ**

- ★ **เคล็ดลับ:** ในการจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ในแป้นกดโทรศัพท์ ให้ป้อนหมายเลข แล้วเลือก **จัดเก็บ**

## ส่งและรับข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความตัวอักษร

### 1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ**

### 2. ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือเลือก **เพิ่ม** และผู้รับจากรายชื่อของคุณ

### 3. เขียนข้อความของคุณ

- ★ **เคล็ดลับ:** ในการใส่อักขระพิเศษ เช่น รอยยิ้มหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกเสริม**

### 4. เลือก **ส่ง** หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

- ★ **เคล็ดลับ:** และคุณยังสามารถกด  เพื่อส่งข้อความ

ท่านสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

## อ่านข้อความ

บนหน้าจอที่ล็อค ให้เลือก **อ่าน**

 **เคล็ดลับ:** หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ**

## เป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางสังคม

ต้องการเชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลกับคนรู้จักในชีวิตคุณไหม แอปสังคมจะช่วยให้คุณสามารถติดตามติดตามเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของเพื่อนคุณได้

หากต้องการติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ข้อความทันที การแบ่งปัน และบริการเครือข่ายทางสังคม เลือก **เมนู** และบริการที่คุณต้องการใช้ บริการที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

# กล้องถ่ายรูป

กล้องในโทรศัพท์ช่วยให้คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

## การถ่ายภาพ

ถ่ายภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดด้วยกล้องในโทรศัพท์ของคุณ

1. ในการเปิดกล้อง ให้เลือก **เมนู > กล้อง**
2. ในการย่อหรือขยาย ให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง
3. ในการถ่ายภาพ ให้เลือก 

### ดูภาพที่คุณถ่าย

ในการดูภาพถ่ายหลังจากที่ถ่ายทันที ให้เลือก **ใหม่ >  > ภาพถ่าย > ภาพที่ถ่าย** หากต้องการดูภาพถ่ายในภายหลัง ในกล้อง ให้เลือก ** > ภาพถ่าย > ภาพที่ถ่าย**

## การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพแล้ว คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วย

1. ในการเปิดกล้อง ให้เลือก **เมนู > กล้อง**
2. ในการเปิดกล้องวิดีโอ ให้เลือก ** > กล้องวิดีโอ**
3. หากต้องการเริ่มบันทึก ให้เลือก ****
4. ในการหยุดบันทึก ให้เลือก ****

 **เคล็ดลับ:** ต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับวิดีโอของคุณใช่ไหม ใส่การ์ดหน่วยความจำ แล้ววิดีโอของคุณจะถูกจัดเก็บลงในการ์ดโดยตรง

### ดูวิดีโอที่คุณบันทึก

ในการดูวิดีโอหลังจากบันทึกเสร็จ ให้เลือก **▶ หากต้องการดูวิดีโอในภายหลัง ในกล้องวิดีโอ ให้เลือก  > วิดีโอ > วิดีโอที่บันทึก**

# ความบันเทิง

มีเวลาว่างและต้องการความบันเทิงใช่ไหม เรียนรู้วิธีฟังเพลงหรือวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ

## การฟังเพลง

คุณสามารถฟังไฟล์เพลง MP3 ของคุณได้ด้วยเครื่องเล่นเพลง ในการเล่นเพลง คุณต้องจัดเก็บไฟล์เพลงไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

1. เลือก **เมนู > เพลง**
2. เลือก **ตัวเลือก > ทุกเพลง**
3. เลือกเพลง

## การฟังวิทยุ

เพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มที่คุณชื่นชอบ ขณะเดินทาง

ในการฟังวิทยุ ท่านจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

1. เชื่อมต่อชุดหูฟัง และเลือก **เมนู > วิทยุ**
2. ในการไปที่ช่องก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
3. หากต้องการปิดวิทยุ ให้เลือก **ตัวเลือก > ปิด**

## การเล่นวิดีโอ

ดูวิดีโอโปรดของคุณได้ทุกที่

1. เลือก **เมนู > วิดีโอ**
2. เลือกโฟลเดอร์ที่มีวิดีโอที่คุณต้องการดู แล้วเลือกวิดีโอ

แต่ไม่สนับสนุนวิดีโอบางรูปแบบ

### การพักหรือเล่นต่อ

กดปุ่มเลื่อน แล้วเลือก **พัก** หรือ **เล่น**

# ที่ทำงาน

เรียนรู้วิธีใช้งานฟิคาปปลุกเพื่อจัดระเบียบให้กับตัวคุณเอง

## การตั้งเวลาปลุก

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก

1. เลือก **เมนู > นาฬิกาปลุก**
2. เลือกเวลาปลุกและ **แก้ไข > เปลี่ยน**
3. ในการตั้งชั่วโมง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง ในการตั้งนาที ให้เลื่อนไปทางขวา แล้วเลื่อนขึ้นหรือลง
4. เลือก **ตกลง > จัดเก็บ**

## เพิ่มการเตือนปฏิทิน

ต้องคอยจดจำเหตุการณ์ใช่หรือไม่ เพิ่มลงในปฏิทินของคุณได้

1. เลือก **เมนู > ปฏิทิน**
2. เลือกวันที่และ **ตัวเลือก > เพิ่มเหตุการณ์**
3. ป้อนชื่อสำหรับเหตุการณ์
4. ในการตั้งเวลา ให้เลื่อนลง แล้วเลือก **เปลี่ยน** ในการตั้งชั่วโมง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง ในการตั้งนาที ให้เลื่อนไปทางขวา แล้วเลื่อนขึ้นหรือลง

★ **เคล็ดลับ:** เสียงปลุกจะแจ้งเตือนคุณ 15 นาทีก่อนจะถึงเหตุการณ์ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนเวลาปลุก ให้เลื่อนลง แล้วเลือก **เปลี่ยน** เลือกเตือนความจำหรือ **ไม่ใช่**

5. เลือก **จัดเก็บ**

## ลบรายการปฏิทิน

ไปยังวันที่ในรายการนั้น แล้วเลือก **ดูข้อมูล** ไปยังเหตุการณ์ที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบ**

## การเปลี่ยนเวลาและวันที่

คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาในโทรศัพท์ของคุณด้วยตนเอง

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา**
2. สลับ **รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ** ไปที่ **ปิด**
3. ในการตั้งเวลา ให้เลื่อนลง แล้วเลือก **เวลา** ใช้ปุ่มเลื่อนในการตั้งเวลา แล้วเลือก **ตกลง**
4. ในการตั้งวันที่ ให้เลื่อนลง แล้วเลือก **วันที่** ใช้ปุ่มเลื่อนในการตั้งวันที่ แล้วเลือก **ตกลง**

# การจัดการโทรศัพท์

เรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูลและเนื้อหาส่วนตัวในโทรศัพท์ของคุณ

## การแบ่งปันเนื้อหาของคุณโดยใช้ Slam

แบ่งปันเนื้อหาต่างๆ ของคุณ เช่น รายชื่อ ภาพถ่าย และวิดีโอ กับเพื่อนๆ และครอบครัวได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่จ่อโทรศัพท์ของคุณใกล้กับโทรศัพท์อีกเครื่อง แล้วเนื้อหาของคุณจะถูกถ่ายโอนผ่าน Bluetooth

1. เปิด Bluetooth บนเครื่องรับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์เครื่องอื่นมองเห็นโทรศัพท์เครื่องนี้
2. เลือกภาพถ่าย เป็นต้น กดปุ่มตัวเลือก แล้วเลือก **แบ่งปันรูปภาพ > Slam ผ่าน Bluetooth**
3. ย้ายโทรศัพท์ของคุณไปไว้ใกล้กับโทรศัพท์อีกเครื่อง

Slam จะค้นหาโทรศัพท์เครื่องที่ใกล้ที่สุด และส่งรายการที่คุณเลือกไปยังโทรศัพท์เครื่องนั้น

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับคำขอเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ท่านสามารถปิดฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

## การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

คัดลอกภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้น (และจัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ) ระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

ในการคัดลอกเนื้อหาจากหน่วยความจำเครื่อง คุณจำเป็นต้องใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ในโทรศัพท์

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
2. เลือก **อุปกรณ์เก็บข้อมูล**
3. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer และเบร่าส์ไปที่โทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถดูเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ
4. ลากและวางรายการระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

## ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือต้องการทั้งโทรศัพท์ หรือรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ นี่คือการลบข้อมูลและเนื้อหาส่วนตัวของคุณ

ขณะลบเนื้อหาส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ โปรดคำนึงด้วยว่าคุณกำลังลบเนื้อหาออกจากหน่วยความจำเครื่อง หรือจากซิมการ์ด

1. ในการลบทุกข้อความ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ตัวเลือก > ลบเพิ่มเติม > ตัวเลือก > เลือกทั้งหมด**
2. ในการลบทุกรายชื่อ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ตัวเลือก > ลบรายชื่อ > ตัวเลือก > เลือกทั้งหมด**
3. ในการลบข้อมูลการโทรของคุณ ให้เลือก **เมนู > บันทึกการโทร > ล้างรายการบันทึก > รายการโทรทั้งหมด**
4. ตรวจสอบว่าเนื้อหาส่วนตัวของคุณได้ลบออกไปแล้วทั้งหมด

เนื้อหาและข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดหน่วยความจำจะไม่ถูกลบออกไป

**ลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณและเรียกคืนการตั้งค่าเดิม**

ในการรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณกลับไปเป็นค่าเดิม และลบข้อมูลของคุณทั้งหมด บนหน้าจอ ให้ป้อน **\*#7370#**

## การใช้โทรศัพท์ของคุณในโหมดเครื่องบิน

ในสถานที่ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถเข้าถึงเพลง วิดีโอ และเกมส์แบบออฟไลน์ได้หากเปิดใช้โหมดเครื่องบิน

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ**

2. สลับ **โหมดบนเครื่องบิน** ไปที่ **เปิด**

**คำเตือน:** เมื่อเปิดใช้โหมดบนเครื่องบิน ท่านไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรออก ให้สลับไปยังโปรไฟล์อื่น

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

## รหัสผ่าน

เรียนรู้เกี่ยวกับรหัสต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ

รหัส PIN หรือ PIN2  
(4-8 หลัก)

รหัสเหล่านี้ป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องป้อนเพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง

คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัส PIN เมื่อเปิดเครื่องได้

หากคุณลืมรหัส หรือรหัสนี้ไม่มีให้มาพร้อมกับการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

หากคุณป้อนรหัสผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องปลดล็อกรหัสโดยใช้รหัส PUK หรือ PUK2

PUK หรือ PUK2

ต้องป้อนรหัสนี้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN หรือ PIN2

หากรหัสดังกล่าวไม่ได้ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

รหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสล็อค, รหัสผ่าน)

รหัสนี้ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนดไว้ได้ รหัสล็อคที่เป็นค่าที่ตั้งไว้คือ 12345

โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณลืมรหัสล็อคและโทรศัพท์ของคุณล็อคอยู่ คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องอาจถูกลบออกไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Care ที่ใกล้ที่สุดหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

---

IMEI

หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ในเครือข่าย คุณ  
อาจต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้แก่ศูนย์บริการ  
หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการดูหมายเลข IMEI ของคุณ ให้กดเบอร์โทร  
**\*#06#**

---

# ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

## บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณได้ใน เครือข่าย GSM 900, 1800 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการ

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง

## การโทรฉุกเฉิน

- ข้อสำคัญ:** ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ก่อนที่จะโทรออก:

- เปิดโทรศัพท์
- หากปุ่มโทรศัพท์ล็อคอยู่ ให้ปลดล็อค
- ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีสัญญาณเพียงพอ
- 1. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอจะแสดงปรากฏ
- 2. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 3. กดปุ่มโทร
- 4. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่างวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์
- หากโทรศัพท์ของคุณถามหารหัส PIN ให้พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับที่ตั้งปัจจุบันของคุณ แล้วจึงกดปุ่มโทร
- ปิดการจำกัดการโทรในโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- หากต้องการโทรฉุกเฉินในช่วงที่เปิดใช้งานเป็นครั้งแรก ให้เลือก **ตัวเลข > โทรฉุกเฉิน**

## การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณให้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แค่ตำแหน่งที่ปุ่มสวิตช์ทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าหาสีโทรศัพท์ สีสวยขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลขึ้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การจดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือคลาวด์ หรือบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ โปรดตรวจสอบวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ [www.microsoft.com/mobile/recycle](http://www.microsoft.com/mobile/recycle)

## ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของท่านเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท้ BL-5C ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้  
ชาร์จอุปกรณ์ของท่านด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-18 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ  
Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

**ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดโทรศัพท์เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบ  
เครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่ก่้างใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

## ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้  
จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของท่าน ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุเองเมื่อเวลาผ่านไป  
เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาว  
จัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสั่นไหวของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ นี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุอื่นๆ เกิด  
ความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควร  
ทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ดัด บิด คด ดึงออก เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง  
หรือดวงตา หากสัมผัสผิวหนังผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่ชุด  
แปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับ  
การรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลัดวงจร การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่า  
แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จ  
หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

## เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

## อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกัน  
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

## อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่าง  
จากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ใส่สายไว้ในกระเป๋าสีเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ใส่สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ใส่สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษา  
ด้านสุขภาพของคุณ

## คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Microsoft Mobile มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งผู้ไร้ความสามารถด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [aka.ms/phoneaccessibility](http://aka.ms/phoneaccessibility)

## การฟัง

- คำเตือน:** ขณะที่คุณใช้หูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้หูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

## ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีคอนเทนต์และลิงก์สำหรับใช้ดาวน์โหลดจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Microsoft Mobile จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

## ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสัญญาณโทรศัพท์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไว้ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มีถือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อยู่ภายในหรือพกรัดถูกติดไฟหรือระเบิดได้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิหรืออาจอาจของตัวออก

## บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ปรุภาณุไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่ที่เกิดการลุกไหม้ของสารเคมี บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้อาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟ้าบนเรือ สถานที่ขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษของภาชนะต่างๆ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้กับปีเตอร์ลิ้มเหลว (เช่น โทรศัพท์ หรือมือถือ) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

## รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม SAR กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับพิมพ์ หรือไปที่ [www.microsoft.com/mobile/sar](http://www.microsoft.com/mobile/sar)

## คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.11 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

## ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย

| ศูนย์บริการลูกค้า        | ที่อยู่อย่างละเอียด                                                                                                                                    | หมายเลข โทรศัพท์<br>หมายเลขโทรสาร<br>เวลาทำการ                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า | ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า<br>ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวง<br>อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ<br>10700                              | 02-254-1080<br>02-884-5695<br>จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น.<br>เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น. |
| เซ็นทรัลพารามสอง         | 128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า<br>พารามสอง ไร่ทอ 05 แขวงสามเตา เขต<br>บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150                                                 | 02-872-4749<br>02-872-4748<br>จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น.<br>เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น. |
| เอสพลานาด                | ห้องเลขที่ 321-323 ศูนย์การค้าเอสพลานาด<br>รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก<br>ดินแดง กรุงเทพฯ 10400                                          | 02-254-1080<br>02-660-9290<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.                                           |
| ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต     | ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์<br>พาร์ค รังสิต เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน<br>ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด<br>ปทุมธานี 12130 | 02-254-1080<br>02-958-5851<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.                                           |
| MBK                      | เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคาร<br>มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง<br>วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330                                       | 02-254-1080<br>02-626-0436<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.                                           |
| ซีคอนสแควร์              | เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904<br>หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน<br>เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250                                                    | 02-254-1080<br>02-720-1661<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.                                           |
| อยุธยา                   | 99/13 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภอ<br>อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210                                                                                  | 035-706303<br>035-706303<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.                                               |
| บุรีรัมย์                | 479/71 ถนนจระเข้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง<br>จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (ฝั่งเดียวกับราชภัฏ<br>บุรีรัมย์ เลี้ยวขวากลับ ประมาณ 500 เมตร)                      | 044-614-090<br>044-614-090<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.                                             |
| เชียงใหม่                | 201/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง<br>จังหวัดเชียงใหม่ 50100 (บริเวณที่จอดรถ<br>สนามบินใกล้หน้าห้างโรบินสันแอร์พอร์ต<br>ติดบริษัทเช่ารถบัสเจ)         | 053-203321-2<br>053-282980<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.                                             |
| เชียงราย                 | 188 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง<br>จังหวัดเชียงราย 57000 (เอื้องกนกนาคร<br>ทหารไทย สาขาเชียงราย)                                                    | 053-601051<br>053-753105<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.                                               |

|            |                                                                                                                                                                           |                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| หาดใหญ่    | 656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงข้ามห้างศูนย์ฟูรี ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่)                                                      | 074-365044-5<br>074-365046<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. |
| หัวหิน     | 87/9 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ทางไปเขาตะเกียบฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์)                                                                         | 032-532-252<br>032-515-120<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| ขอนแก่น    | 272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 (ตึกฝั่งลานจอดรถด้านหลังห้างโลตัส ติดกับคลีนิกแพทยโลตัสและคุมอง สาขาโลตัส) | 043-325780<br>043-325781<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| ลำปาง      | 357/46 ถนนบุญวาทย์ (จัดรัชย์) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000                                                                                               | 054-218755<br>054-218755<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| นครสวรรค์  | จ81/42 ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (ถนนเส้นรอบอุทยานสวรรค์ ประตู 6 ใกล้ที่จอดรถโรงพยาบาลศรีสวรรค์)                                           | 056-311129<br>056-371993<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| นครปฐม     | 141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 73000 (เยื้องกับธนาคารทหารไทยและธนาคารกสิกรไทย สาขา นครปฐม)                                                             | 034-280454<br>034-280455<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| นครราชสีมา | 1630/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามศูนย์เซฟโรเลต เยื้องโลตัสสาขาโคราช)                                                              | 044-247948<br>044-262848<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| พัตยา      | 353/43 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ติดกับร้านน้ำชาย อีเล็คทริค ปากซอยสุขุมวิทพัตยา 49)                                          | 038-716976-7<br>038-716978<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| ภูเก็ต     | 38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (ถนนเส้นหลังบิกซี อาคารบ้านสวนเพลซ ติดกับแฟมิลีสมาร์ท)                                           | 076-209306<br>076-209306<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| พิษณุโลก   | 298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 63000 (ใกล้ศูนย์บริการสำนักงานดีแทค)                                                                         | 055-251998<br>055-284346<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| ร้อยเอ็ด   | 56/3 ถนนประชาธิปไตย รัช ๓.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (สี่แยกทางทองเยาวราช)                                                                                          | 043-518-882<br>043-518-882<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |

|              |                                                                                                                                           |                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| สุโขทัย      | 315 ถนนจรัลวิถีท้อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000                                                                              | 055-614646<br>055-621222<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. |
| สุราษฎร์ธานี | 48/9-10 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000                                                                            | 077-222288<br>077-288668<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| อุบลราชธานี  | 614/2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ตรงข้ามตลาดหนองบัวใกล้สี่แยกไฟแดงตลาดหนองบัวติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุบลราชธานี) | 045-311744<br>045-311566<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| อุดรธานี     | 179 ถนนทหาร ตำบลนาหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (เชิงราชภัฏอุดรธานี)                                                          | 042-341844<br>042-341844<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| ระยอง        | 75/26 ถนนชายกระป้อม 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000                                                                          | 038-613110<br>038-613110<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |

**!** **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

## อุปกรณ์เสริมของแท้

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู [www.microsoft.com/mobile/accessories](http://www.microsoft.com/mobile/accessories)

### ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

### แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5C

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงถึง 50 ชั่วโมง

สแตนด์บาย:

สูงถึง 21 วัน

**!** **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสัญญาณของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงในการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ใช้ อายุของแบตเตอรี่ และสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ สภาพของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และอาจสั้นกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด เสี่ยงเรียกเข้า การใช้แอสต์รี และคุณสมบัตินี้อื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ระยะเวลาที่โทรออกและรับสายมีผลต่อเวลาสแตนด์บาย และระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อเวลาในการสนทนาเช่นกัน

## ขนาด

- ปริมาตร: 66.5 ซม.<sup>3</sup>
- น้ำหนัก: 80.6 กรัม
- ความยาว: 116 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 50 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 12.8 มม.

## ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

# CE 0168

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-1110 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC ทำสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ [www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity](http://www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity)

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของการบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของท่าน เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้งานจากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะทราบว่าแอปเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปนั้น

การดาวน์โหลดเนื้อหาที่ เกม เพลง และวิดีโอ และการอัปเดตรูปภาพและวิดีโออาจหมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของท่าน

TM © 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้รหัสบีบอัดไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com)

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส สำหรับลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ การอนุญาต และการรับรองที่บังคับใช้ โปรดเลือก \*#6774# บนหน้าจอหลัก

เครื่องหมายการค้าและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.