

Kullanım kılavuzu

Nokia Lumia 620

620

NOKIA

Pişt...

Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var...

Telefonunuzda, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz ve istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir kullanıcı kılavuzu bulunur. Başlangıç ekranında sola kaydırın ve  **Lumia Yardım+İpuçları** seçeneğine dokunun.

Bu kullanıcı kılavuzundaki talimatlar, var olan en son yazılım sürümüne göre hazırlanmıştır. Cihazınız var olan en son yazılıma güncelleştirilmediyse, bazı özelliklerin uygunluğu ve işlevi arasında bazı farklar olabilir.

www.youtube.com/lumiasupport adresindeki videolara göz atın.

Microsoft Mobile Servis Koşulları ve Gizlilik Poliçesi hakkında bilgi almak için, www.microsoft.com/mobile/privacypolicy adresini ziyaret edin.

Kullanım kılavuzu

Nokia Lumia 620

İçindekiler

Güvenliğiniz için	5	Kartvizitler & mesajlaşma	53
Başlarken	6	Aramalar	53
Tuşlar ve parçalar	6	Rehber	57
SIM kartı takma	6	Sosyal paylaşım ağları	62
Depolama kartını takma	8	Mesajlar	64
Telefonu açma	9	E-posta	67
Tuşları ve ekranı kilitleme	10	Kamera	74
Telefonunuzu şarj etme	11	Lumia Camera ile tanışın	74
Kulaklık seti bağlama	12	Varsayılan kamerayı değiştirme	74
Anten konumları	13	Kamera temel özellikleri	74
İlk kez mi Lumia sahibi oluyorsunuz?	14	Gelişmiş fotoğraf çekme	77
Telefonunuzu ayarlayın	14	Fotoğraf ve videolar	80
Kutucuklarınızı, uygulamalarınızı ve ayarlarınızı keşfetme	14	Haritalar ve navigasyon	85
Uygulama içinde gezinme	16	Konum servislerini açma	85
Dokunmatik ekranı kullanma	17	Konum bulma	85
Lumia telefonunuza içerik aktarma	19	Bir yerin yol tariflerini alma	85
Temel özellikler	23	Haritaları telefonunuza indirme	86
Bu sürümdeki yenilikler nelerdir?	23	Konumlama yöntemleri	86
Telefonunuzu tanıyın	23	İnternet	87
Hesaplar	29	İnternet bağlantılarını tanımlama	87
Telefonunuzu kişiselleştirme	32	Bilgisayarınızı web'e bağlama	87
Erişilebilirlik	37	Veri planınızı verimli bir şekilde kullanma	87
Ekran görüntüsü alma	38	Web tarayıcı	88
Pil ömrünü uzatma	39	Web'de arama yapma	90
Metin yazma	41	İnternet bağlantılarını kapatma	91
Kodları veya metni tarama	46	Eğlence	92
Saat ve takvim	46	İzleme ve dinleme	92
SIM uygulamalarınıza göz atma	49	MixRadio	94
Mağaza	49	Müzik ve videoları telefonunuz ile bilgisayarınız arasında eşitleme	94

Oyunlar	95
Ofis	97
Microsoft Office Mobile	97
Not yazma	99
Belgeye başka bir cihazda devam etme	100
Hesaplamaları kullanma	100
İş telefonunuzu kullanma	100
Kurumsal kullanıcılar için ipuçları	101
Telefon yönetimi & bağlantı	103
Telefonunuzun yazılımını güncelleme	103
Güvenli bir VPN bağlantısı kullanın	104
Wi-Fi	104
NFC	106
Bluetooth	108
Hafıza ve depolama	110
Telefonunuzla bilgisayarınız arasında içerik kopyalama	113
Güvenlik	114
Erişim kodları	116
Sorun Giderme ve destek	118
Model numaranızı ve seri numaranızı (IMEI) bulma	119
Ürün ve güvenlik bilgileri	119

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlardaki tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan pilleri şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. IEC/EN 62684 standardı ile uyumlu olan ve cihazınızın micro USB konektörüne bağlanabilen üçüncü taraf şarj cihazları uyumlu olabilir. Uyumsuz ürünleri bağlamayın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



CAM PARÇALAR

Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.


Başlarken

Temel konuları öğrenerek telefonunuzun hemen güncel ve çalışır durumda olmasını sağlayın.

Tuşlar ve parçalar

Yeni telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin.

- 1 Ön kamera
- 2 Kulaklık
- 3 Kulaklık ve hoparlör konektörü (3,5 mm)
- 4 Ses düzeyi tuşları
- 5 Açma/kapama tuşu/kilit anahtarı
- 6 Kamera tuşu
- 7 Geri tuşu
- 8 Başlat tuşu
- 9 Bul tuşu
- 10 Mikro USB konektörü
- 11 Kamera flaşı
- 12 Kamera merceği
- 13 Hoparlör

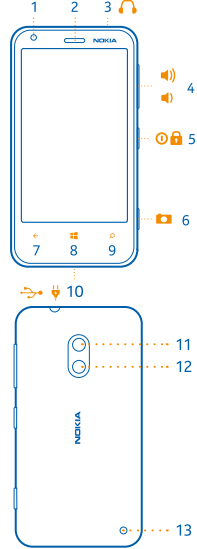

SIM kartı takma

SIM kartı telefonunuza nasıl takacağınızı öğrenin.


- Önemli:** Cihazınızda mini-UICC SIM kart olarak da bilinen micro-SIM kart kullanılmaktadır. Uyumlu olmayan SIM kart kullanımı ya da SIM kart adaptörü kullanımı karta veya cihaza zarar verebilir ve karta yüklü olan verileri bozabilir.

SIM kartı takmadan önce telefonunuzun kapalı olduğundan emin olun.


1. Kamera flaşına basın ve arka kapağın kenarını çıkana kadar çekin.




2. Pil telefonun içindeyse kaldırarak çıkartın.

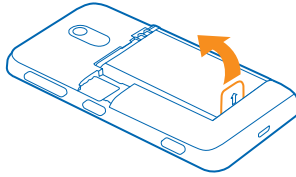


3. Kart yuvasını dışarı çekin, kartı temas yüzeyi yukarı bakacak şekilde yuvaya yerleştirin ve yuvayı tekrar yerine itin.

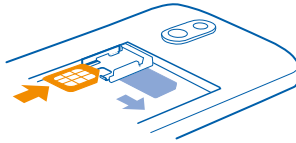

4. Pili temas noktalarını hizalayarak tekrar yerine takın.

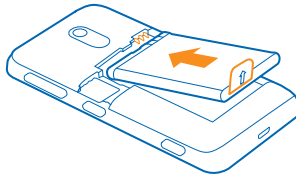

5. Arka kapağın alt kenarını telefonun alt kenarına doğru bastırıp kapağın arkasını yerine oturana kadar bastırın.

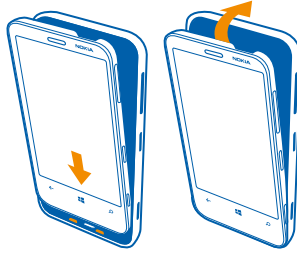

Depolama kartını takma

Hafıza kartını (ayrı olarak sağlanır) telefonunuza nasıl takacağınızı öğrenin.

Telefonunuzun kapalı olduğundan emin olun.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




Kapasitesi 64 GB'ye kadar olan hafıza kartları telefonunuzda desteklenir.


1. Kamera flaşına basın ve arka kapağın kenarını çıkana kadar çekin.




2. Depolama kartı yuvasını kilidi açılana kadar kaydırıp yuvayı kaldırın.

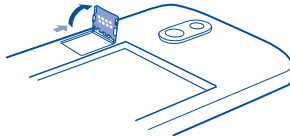


3. Hafıza kartını yuvaya yerleştirin, temas alanının aşağı bakmasını sağlayıp yuvayı indirin.

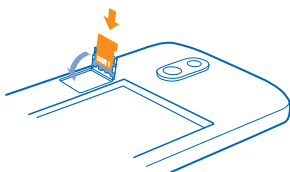

4. Yuvayı kilitlenene kadar kaydırın.

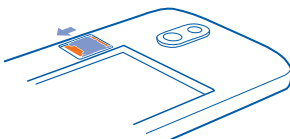


5. Arka kapağın alt kenarını telefonun alt kenarına doğru bastırıp kapağın arkasını yerine oturana kadar bastırın.

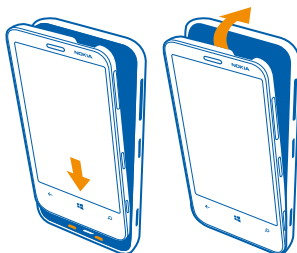

Telefonu açma


Hazır mısınız? Telefonunuzu açın ve keşfetmeye başlayın.

Telefon titreşene kadar açma/kapatma tuşuna basın.

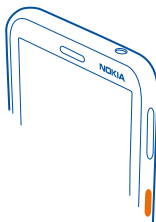

Telefonu kapatma


Açma/kapatma tuşuna basılı tutun ve kilit ekranını aşağı sürükleyin.

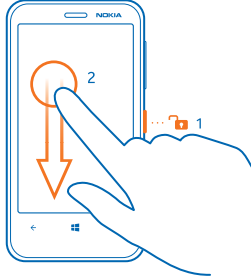

Tuşları ve ekranı kilitleme


Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapmayı önlemek mi istiyorsunuz?

Açma/kapatma tuşuna basın.

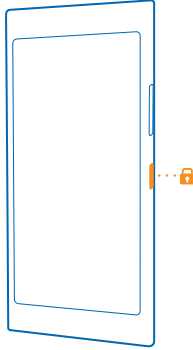

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Açma/kapatma tuşuna basın ve kilit ekranını yukarı sürükleyin.

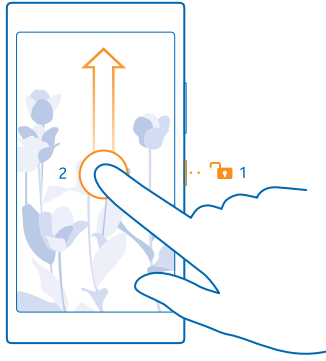

★ **İpucu:** Ayrıca açma/kapatma tuşuna basmak yerine, iki kez dokunma özelliğinin açık olması durumunda ekrana iki kez de dokunabilirsiniz. Açmak için başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > Dokun** seçeneğine dokunun ve **Uyandırma** ayarını **Açık** olarak değiştirin.

Tuşları ve ekranı otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama

Başlangıç ekranında yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > Kilit ekranı > Ekran zaman aşımı** seçeneğine dokunun ve tuşlar ile ekranın otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin.

Telefonunuzu şarj etme


Telefonunuzu nasıl şarj edeceğinizi öğrenin.

Telefonunuzu USB şarj aygıtı ile şarj etme


Piliniz fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu ilk kez açmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Telefonunuzu şarj etmek için uygun bir USB şarj aygıtı kullandığınızdan emin olun. Şarj cihazı ayrı satılabilir.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın. Gerekirse, USB kablosunu şarj cihazına takın.
2. Şarj cihazı kablosunun micro-USB ucunu telefonunuza bağlayın.

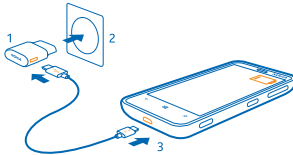

3. Pil tam olarak şarj edildiğinde, şarj aygıtının önce telefonla sonra da prizle bağlantısını kesin.

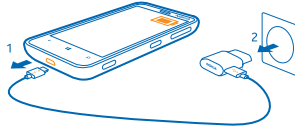

Pili belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Pil tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi için 20 dakikaya kadar beklemeniz gerekebilir.

★ **İpucu:** Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.

USB kablосunu önce bilgisayara, ardından telefonunuza bağlayın. Pil tam olarak şarj edildiğinde, USB kablосunun önce telefonunuzla sonra da bilgisayarla bağlantısını kesin.


Pil yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında pili değiştirin.

Kulaklık seti bağlama

Sevdiğiniz parçaları dinleyin veya bir arama sırasında ellerinizin başka işler için serbest kalmasını sağlayın.

Kulaklık ayrı satılabilir.

Kulaklık setini telefonunuza bağlayın.

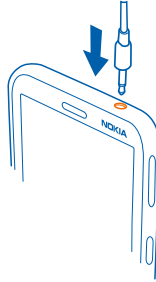


Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Anten konumları

Mümkün olan en iyi performansı elde etmek için antenlerin telefonunuzda bulunduğu konumu öğrenin.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunmak iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle pil ömrünü kısaltabilir.


Anten alanları vurgulanmıştır.

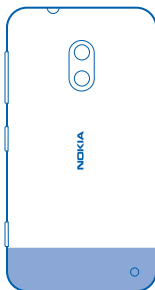

İlk kez mi Lumia sahibi oluyorsunuz?

Telefonunuzu ayarlayın

İlk andan itibaren telefonunuzun özelliklerinden en iyi şekilde yararlanın.

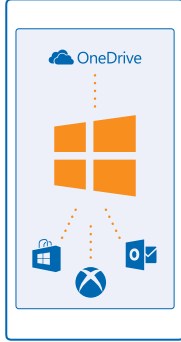

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda telefonunuz tek bir oturumla ağ bağlantıları, telefon ayarları ve Microsoft hesabı kurulumu konularında size rehberlik eder.

Telefonunuzu yedeklemek ve geri yüklemek, uygulamaları satın almak, yüklemek, güncellemek veya aşağıdakiler gibi bazı Microsoft servislerine erişmek için bir Microsoft hesabınızın olması gerekir:

- Xbox
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Bilgisayarınızda ve telefonunuzda aynı kullanıcı adını ve parolayı kullanabilirsiniz.

1. Telefonunuzu açın ve telefonunuzda görüntülenen yönergeleri izleyin.
2. İstediğinde, henüz bir hesaba sahip değilseniz Microsoft hesabınızı oluşturun veya mevcut kullanıcı adınız ve parolanız ile oturum açın.

★ **İpucu:** Microsoft hesabını daha sonra da oluşturabilirsiniz. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > E-posta+Hesaplar > Hesap ekle > Microsoft hesabı** seçeneğine dokununuz.


Hesabınızı **www.live.com** adresinden de oluşturabilir veya yönetebilirsiniz.

Kutucuklarınızı, uygulamalarınızı ve ayarlarınızı keşfetme

İhtiyacınız olan her şey 2 görünümde yer alır: başlangıç ekranı ve uygulamalar menüsü. Başlangıç ekranını en sık kullandığınız uygulamaların kısayolları ve en çok gereksinim duyduğunuz kişiler ile doldurun ve tüm uygulamalarınızı uygulamalar menüsünden kolayca bulun.

Başlangıç ekranı, uygulamalarınız, kişileriniz, tarayıcınızın yer imleri ve diğer öğelerinize ait kısayollar olan kutucuklardan oluşur. Bazı kutucuklarda cevapsız aramalar, alınan mesajlar ve en son haberler gibi bildirimleriniz ve güncellemeleriniz görüntülenir.

1. Telefonunuzdaki tüm uygulamaları görüntülemek için başlangıç ekranını sola doğru kaydırmanız yeterlidir. Başlangıç ekranına geri dönmek için parmağınızı sağa doğru kaydırın.

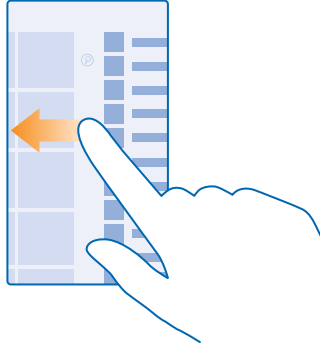


★ **İpucu:** Herhangi bir görünümde başlangıç ekranına geri dönmek için,  düğmesine basın.

Uygulamalar menüsü, tüm uygulamalarınızın düzenli alfabetik sırada bulunduğu yerdir. Tüm yüklü uygulamalar burada bulunur. Uygulamalar menüsünde bir uygulama aramak için,  simgesine dokunun veya bir harf yazın.

2. Başlangıç ekranınıza uygulama kısayolu eklemek için, uygulamalar menüsünde uygulamaya dokunup bekleyin ve **Başlangıç ekranına sabitle** öğesine dokunun.

Bildirimleri kontrol etme ve ayarları hızla değiştirme
Parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya doğru kaydırın.

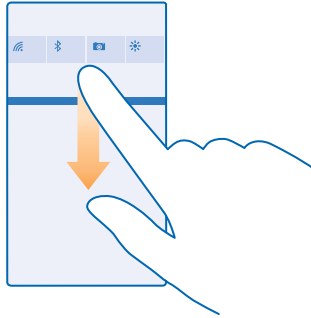


Eylem merkezinde, cevapsız çağrılar, okunmayan e-postalar ve mesajlar gibi bildirimlerinizi hızlı bir şekilde görüntüleyebilir, kamerayı açabilir ve tüm telefon ayarlarınıza erişebilirsiniz.

Uygulama içinde gezinme

Uygulamalarınızda görünenden daha fazlası bulunmaktadır. Uygulama içindeki diğer görünümlere ulaşmak için, sola kaydırın. Diğer eylemleri keşfetmek için, seçenekler menüsünü kullanın.

Uygulamaların çoğunda, sola kaydırarak diğer görünümlere geçebilirsiniz.

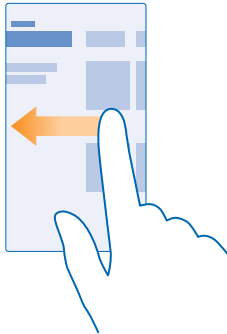

Uygulama içinde diğer seçenekleri bulma

••• ögesine dokununuz.

Seçenekler menüsünde, simge olarak görüntülenmeyen ek ayarlar ve eylemler bulabilirsiniz.

Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzu dokunarak, kaydırarak veya sürükleyerek keşfedin.

1. Telefonunuzu kullanmak için yalnızca dokunmatik ekrana dokunmanız veya dokunmatik ekrana dokunup beklemeniz yeterlidir.
2. Diğer seçenekleri açmak için, menü açılana kadar parmağınızı bir öğe üzerinde tutun.

★ **Örnek:** Bir uygulamayı veya başka bir öğeyi açmak için, uygulama ya da öğeye dokununuz. Takvim randevusunu düzenlemek veya silmek için, randevuya dokunup tutun ve uygun seçeneği belirleyin.



★ **İpucu:** Telefonunuzu eldiven takarken de kullanabilirsiniz. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar** > **Dokun** seçeneğine dokununuz ve **Dokunma hassasiyeti** ayarını **Yüksek** olarak değiştirin.

Öğeyi sürüklemek için dokunup tutma

Parmağınızla birkaç saniye boyunca öğenin üstüne basın ve parmağınızı ekranda kaydırın.




Kaydırma

Parmağınızı ekrana koyun ve istediğiniz yönde kaydırın.




- ★ **Örnek:** Başlangıç ekranı ve uygulamalar menüsü arasında veya hub'larda farklı görünümüler arasında sola veya sağa kaydırın. Uzun bir liste veya menü içinde hızla ilerlemek için, kaydırma hareketinde parmağınızı ekranda hızlı bir şekilde yukarıya veya aşağıya kaydırın ve parmağınızı kaldırın. İlerlemeyi durdurmak için ekrana dokunun.

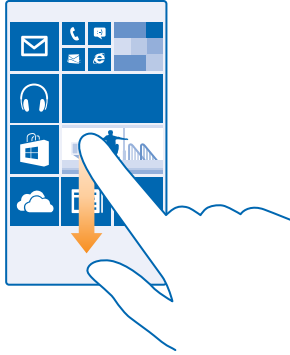

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

2 parmağınızı harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öge üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı ayrı ayrı ya da birlikte kaydırın.

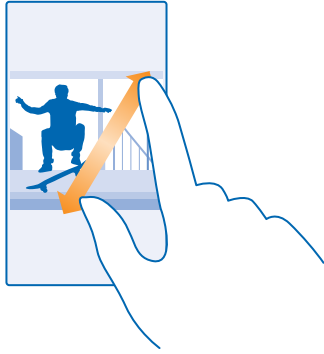

❗ **Önemli:** Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin.

★ **İpucu:** Telefonu 90 derece çevirdiğinizde ekran da otomatik olarak döner. Ekranı bulunduğu yönde kilitlemek için başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Ekran döndürme** öğesine dokunun. **Ekran yön kilidi** ayarını **Açık**  olarak değiştirin. Ekran yönü tüm uygulamalarda veya görünümelerde çalışmayabilir.

Lumia telefonunuza içerik aktarma

Lumia telefonunuza nasıl içerik aktaracağınızı öğrenin.

Yeni Lumia telefonunuza içerik aktarma

Yeni bir telefon aldınız ve eski telefonunuzdaki fotoğraf, video ve diğer önemli öğelerinizin kaybolmasını istemiyor musunuz? İçerikleri yeni telefonunuza güzel bir yöntemle aktarabilirsiniz.

Bu yönergeler bazı telefon modellerinde ve üreticilerde uygulanamayabilir.


Aktarılacak bazı uygulamaları telefonunuza veya bilgisayarınıza yüklemeniz gerekebilir. Aktarma süresi yüklemek istediklerinize ve aktardığınız içerik miktarına göre biraz zaman alabilir.

Bazı dosya biçimleri aktarılamayabilir. Bazı üçüncü taraf dönüştürme uygulamaları kullanarak dosyalar aktarılabilir biçime dönüştürülebilir.

Daha fazla bilgi için www.microsoft.com/mobile/switch-easy adresini ziyaret edin.

Kartvizitleri kopyalama

En yakın ve en sevdiğiniz kişilerin anında parmaklarınızın ucunda olmasını sağlayın. Verilerimi Aktar uygulamasını kullanarak eski telefonunuzdaki kişilerinizi, kısa mesajlarınızı ve fotoğraflarınızı kolayca kopyalayın. Uygulama tüm telefon modelleriyle çalışmaz.

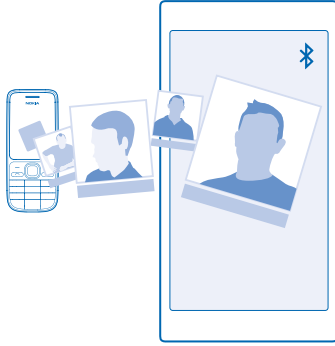

- ★ **İpucu:** Eski telefonunuz bir Windows Phone cihazıysa veya kişilerinizi önceden Microsoft hesabınıza yedeklediyseniz, kişilerinizi hizmetten içe aktarmak için telefonunuzda hesabınızın oturumunu açmanız yeterlidir. Kişiler otomatik olarak içe aktarılır.

Eski telefonunuzun Bluetooth'u desteklemesi gerekir. Eski telefonunuzdaki kişilerin SIM'de değil, telefon hafızasında kayıtlı olması gerekir.

1. Telefonunuzda Bluetooth'u açın ve telefonun diğer cihazlara görünür olduğundan emin olun.
2. Yeni telefonunuzda, **Verilerimi Aktar** ögesine dokununuz.
3. **Devam** seçeneğine dokununuz ve Bluetooth'u açın.
4. Bulunan aygıtlar listesinden eski telefonunuzu seçin ve her iki telefonda gösterilen talimatları uygulayın.

Kartvizitleriniz yeni telefonunuzda desteklenmeyen bir dilde yazılmışsa, kişi bilgileri doğru olarak görüntülenemeyebilir.

Henüz edinmediyseniz, Verilerimi Aktar uygulamasını www.windowsphone.com adresinden indirebilirsiniz.

Microsoft hesabınızı kullanarak içerik aktarma

Eski telefonunuz Windows Phone cihazıysa rehberinizi, ajandanızı ve kısa mesajlarınızı yeni Lumia telefonunuza aktarmanın en kolay yolu Microsoft hesabınızdır.

Yeni Lumia telefonunuzda henüz etkinleştirilmiş bir Microsoft hesabınız yoksa, ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > E-posta+Hesaplar > Hesap ekle** ögesine dokununuz ve ekranda görüntülenen talimatları uygulayarak bir Microsoft hesabı oluşturun.

1. Microsoft hesabınıza yedeklemek istediklerinizi seçmek için, önceki Windows Phone cihazınızda **Ayarlar > Yedekleme** seçeneğine dokununuz.

Rehberiniz ve takviminiz otomatik olarak Microsoft hesabınıza yedeklenir.

2. Yeni Lumia telefonunuzu kullanarak Microsoft hesabınızda oturum açın. Kartvizitleriniz, ajandanız ve kısa mesajlarınız otomatik olarak yeni Lumia telefonunuza aktarılır.

OneDrive kullanarak içerik aktarma

Office belgelerinizi, fotoğraflarınızı ve videolarınızı eski telefonunuzdan yeni Lumia telefonunuza kolayca aktarmak için OneDrive uygulamasına yükleyin.

OneDrive uygulamasındaki içeriklerinizi kolayca karşıya yüklemek ve yönetmek için OneDrive uygulamasını şu adresten indirip yükleyebilirsiniz:

- Android telefon için Google Play
- iPhone için iTunes Store
- Mağaza Windows Phone'lar için (telefonda zaten yüklü değilse)
- Apple Mac için Mac App Store
- PC'niz için support.microsoft.com

OneDrive uygulamasında oturum açabilmeniz için Microsoft hesabınız olması gerekir.

OneDrive bazı telefon modellerinde bulunmayabilir.

1. Eski telefonunuzda, OneDrive uygulamasını açın.
2.  simgesine dokunun ve yüklemek istediklerinizi seçin.
3. **Karşıya yükle** seçeneğini belirleyin.

Şimdi Microsoft hesabınızla OneDrive uygulamasında oturum açıp herhangi bir aygıttaki içeriklerinize erişebilir ve gerektiğinde bu içerikleri indirebilirsiniz.

 **İpucu:** Office belgelerini aktarmak için doğrudan OneDrive uygulamasına kaydedin. Belgelerinize erişmek için, yeni Lumia telefonunuzda  **Office** > **OneDrive** seçeneğine dokununuz.

Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.

Symbian veya S40 telefondan içerik aktarma

Rehberinizi, ajanda kayıtlarını ve fotoğrafları Symbian veya S40 telefondan Lumia telefonunuza aktarmak için Nokia Suite uygulamasını kullanın.

Bilgisayarınızda en yeni Nokia Suite uygulamasının yüklü olduğundan emin olun. Uygulamayı www.microsoft.com/mobile/nokiasuite adresinden indirebilirsiniz.

OneDrive uygulamasında oturum açabilmeniz için bir Microsoft hesabınız olması gerekir.

1. Uyumlu bir USB kablosu kullanarak Symbian veya S40 telefonunuzu PC'nize bağlayın.
2. Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını açın.
3. **Nokia Lumia'ya içerik kopyala** seçeneğini belirleyin ve bilgisayarınızda görüntülenen talimatları uygulayın. Dosyalarınız OneDrive altına kopyalanır. Fotoğraflarınız OneDrive altındaki Resimler klasörüne ve rehber ile takvim etkinlikleriniz Outlook.com altına kopyalanır.
4. Fotoğraflarınıza erişmek için, Lumia telefonunuzda sola kaydırın ve **OneDrive** ögesine dokununuz. Rehberiniz ve ajanda etkinlikleriniz otomatik olarak eşitlenir.

 **İpucu:** Symbian veya S40 telefonunuz Nokia Suite uygulamasını desteklemiyor mu? Ya da videolarınız gibi diğer içerikleri mi aktarmak istiyorsunuz? Ayrıca telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak, aktarmak istediğiniz dosyaları bilgisayarınıza sürükleyip bırakabilirsiniz. Bilgisayarınızda OneDrive masaüstü uygulaması varsa, dosyaları sürükleyip otomatik olarak yüklenmesi için doğrudan OneDrive klasörüne bırakın.

Android telefondan veya iPhone'dan Outlook bilgilerini aktarma

Android telefonunuz veya iPhone'unuzdaki Outlook rehberinizi, ajanda kayıtlarınızı ve yapılacak işleri Lumia telefonunuza aktarmak için Microsoft hesabınızı kullanın.

Lumia telefonunuzu Outlook.com hesabınızla eşitlemek için Microsoft hesabınız olması gerekir.

1. Uyumlu bir USB kablo kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bilgisayarınızdan Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion veya iTunes gibi uygun bir eşitleme yazılımını öğeleri Outlook'a eşitleyecek şekilde ayarlayın ve telefonunuzdaki rehber, ajanda kayıtları ve yapılacak işleri bilgisayarınıza eşitleyin.
3. Outlook'ta, Microsoft Outlook Hotmail Connector uygulamasını kullanarak Microsoft hesabını Outlook'a ekleyin. **www.office.microsoft.com** adresine gidip, Hotmail Connector'ı bulun ve bilgisayarınıza indirin. Hotmail Connector ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir.
4. Outlook'tan istediğiniz içeriği Microsoft hesabınıza eşitleyin. İçeriğin Microsoft hesabınızda kullanılabilir olması biraz zaman alabilir.
5. İçeriği Lumia telefonunuza eşitlemek için, Microsoft hesabınızda oturum açmanız yeterlidir.

Daha fazla bilgi edinmek için **www.windowsphone.com** adresini ziyaret ederek Outlook rehberinizi ve takviminizin Windows Phone'a nasıl eşitleneceği ile ilgili SSS'a göz atın.

Temel özellikler

Yeni telefonunuzdan nasıl daha fazla yararlanacağınızı öğrenin.


Bu sürümdeki yenilikler nelerdir?

Bu sürümdeki bazı temel konulara bir bakışta göz atın.

- Kutucuklarınızı başlangıç ekranında klasörler halinde gruplandırın.
- Kendinize uygun erteleme süresini ve alarm zil sesini seçin.
- Kişisel kullanımınız için bir VPN hizmeti edinin.
- Cortana'nın desteklendiği yeni bölgeler: Birleşik Krallık ve Çin.

Telefonunuzu tanıyın

Telefonunuzda, başlangıç ekranı ve uygulamalar menüsü olmak üzere iki görünüm yer alır. Görünümler arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırmanız yeterlidir.

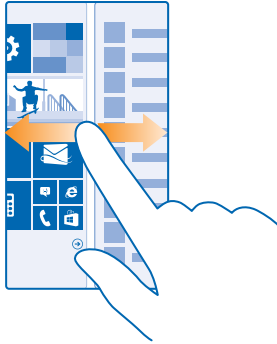

Başlangıç ekranı: Hareketli Live Tile'lar, cevapsız aramalarınızı ve gelen mesajlarınızı, en yeni haberleri, hava durumu tahminlerini ve daha fazlasını görüntüler. Sabitlediğiniz kartvizitlere ait güncellemeler kutucuk üzerinde görüntülenir ve kartvizitlerinize ait bilgileri doğrudan başlangıç ekranından görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamalar menüsü: Tüm uygulamalarınız belirli bir sıra halinde burada listelenir. Birçok uygulamanız olması durumunda, içlerinden birini bulmak için  simgesine dokunur.

Windows Phone yazılım lisansı koşullarına erişmek için  **Ayarlar** > **Hakkında** seçeneğini belirleyin. Lütfen koşulları okuyun. Yazılımı kullanarak koşulları kabul etmiş olacağınızı unutmayın. Koşulları kabul etmiyorsanız cihazı veya yazılımı kullanmayın. Bunun yerine, iade politikasını belirlemek üzere Microsoft Mobile veya cihazı satın aldığınız taraf ile görüşün.

Geri, başlat ve bul tuşları

Geri, başlat ve bul tuşları telefonunuzda gezinmenize yardımcı olur.

- Hangi uygulamalarınızın açık olduğunu görüntülemek için  tuşunu basılı tutun. Böylece başka bir uygulamaya geçiş yapabilir veya ihtiyacınız olmayan uygulamaları kapatabilirsiniz.
- Bulunduğunuz önceki ekrana geri dönmek için,  düğmesine basın. Telefonunuz, ekranınızın son kilitletmesinden itibaren ziyaret ettiğiniz tüm uygulamaları ve web sitelerini hatırlar.
- Başlangıç ekranına gitmek için,  düğmesine basın. Bulunduğunuz uygulama arka planda açık kalır.
- Web'de arama yapmak veya telefonunuzdaki öğeleri bulmak için,  tuşuna basın.
- Telefonunuzu sesinizle denetlemek için,  düğmesini basılı tutun ve sesli komutu söyleyin.

Bu özellik tüm dillerde bulunmayabilir. Desteklenen diller hakkında bilgi almak için, www.windowsphone.com adresini ziyaret edin.

Gezinme çubuğunu kişiselleştirme

Tüm Lumia telefonların alt kısmında 3 tuş bulunur: geri, başlat ve arama tuşu. Bu gezinme çubuğunun davranış şeklini değiştirebilirsiniz.

Gezinme tuşlarının titreşimini açma veya kapatma


Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırıp, **Tüm ayarlar > Dokun** öğesine dokunun ve **Gezinti çubuğu** ayarını değiştirin.

Gelen aramaların titreşim ayarının değiştirilmesi gezinme tuşlarının titreşimini etkilemez.

Görünümler ve uygulamalar arasında geçiş yapma

Gereken tüm uygulamalar başlangıç ekranınızda yok mu? Uygulamalar menüsüne giderek bu uygulamaları bulabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzda önceden bulunanları kontrol edip uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.


Telefonunuzdaki tüm uygulamaları görmek için başlangıç ekranını sola doğru kaydırmanız yeterlidir. Başlangıç ekranına geri dönmek için parmağınızı sağa doğru kaydırın.

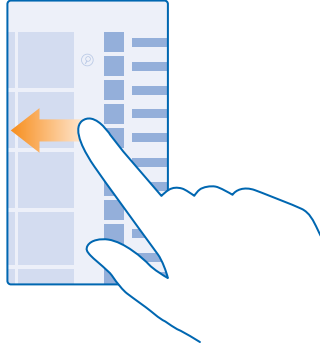

★ **İpucu:** İstedığınız uygulamayı hızlı bir şekilde bulmak için, uygulamalar menüsünden herhangi bir harfe ve bir sonraki menüden istediğiniz uygulamanın ilk harfine veya karakterine dokununuz.

Açık uygulamaları görüntüleme, aralarında geçiş yapma ve kapatma

Açık uygulamaları görüntülemek için ← tuşunu basılı tutun. Uygulamayı değiştirmek için, istediğiniz uygulamaya ilerleyip dokununuz. Gerek duymadığınız uygulamaları kapatmak için (X) simgesine dokununuz.

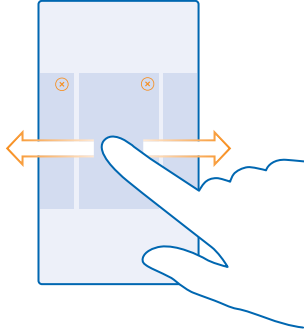


Bildirimleri telefonunuzda kontrol etme

En son e-postalarınızı veya mesajlarınızı hızlı bir şekilde kontrol etmek mi istiyorsunuz? Veya bir Wi-Fi ağına kolayca bağlanmak ister misiniz? Ekranın üst kısmından açılan eylem merkezindeki bildirimleri hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz, bazı ayarları değiştirebilirsiniz ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Bildirim simgesi , okunmamış bildirimlerinizin olduğunu gösterir.

1. Parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya doğru kaydırın.

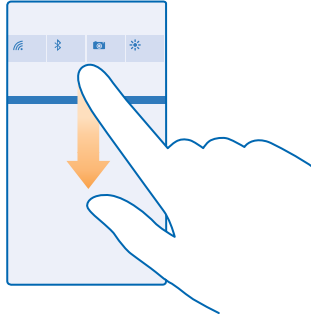

Bu ekranda şunları yapabilirsiniz:

- Yanıtlanmamış aramalarınızı ve son okunmamış e-postalarınızı ve mesajlarınızı görme
- Mağaza ögesindeki kullanılabilir uygulama güncellemeleri gibi bildirimleri kontrol etme
- Uygulamaları açma
- Wi-Fi ağlarını kontrol etme ve bunlara bağlanma
- Ayarlara hızlı bir şekilde gitme

2. Menüü kapatmak için, geri tuşuna basın.


Eylem merkezini kişiselleştirme

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Bildirimler+Eylemler** seçeneğine dokununuz. Bir kısayolu değiştirmek için, kısayola ve istediğiniz uygulamaya dokununuz. Hangi bildirimleri, nasıl almak istediğinizi de seçebilirsiniz.

Ses düzeyini değiştirme

Gürültülü ortamlarda telefonunuzun çaldığını duymakta zorlanıyor musunuz veya aramaların sesi çok mu yüksek? Ses düzeyini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Ses düzeyi tuşlarını kullanın. En yüksek ses düzeyi 10'dur.

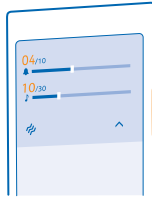

Varsayılan olarak, ses düzeyi tuşlarıyla alarm ve hatırlatıcıların ses düzeylerini kontrol edebilirsiniz.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Sessiz moda geçirme

Bir ses düzeyi tuşuna basın ve  >  öğesine dokunun. Sessiz modu kapatmak için  öğesine dokunun.

 **İpucu:** Telefonunuzun titreşim vermesini istemiyorsanız  öğesine dokunun. Diğer ses ayarlarını değiştirmek için, başlangıç ekranında ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Zil Sesleri+Uyarılar** öğesine dokunun.

Medya ve uygulamalar için ses düzeyini değiştirme

Bir ses düzeyi tuşuna basın,  öğesine dokunun ve medya ve uygulamalar için ses düzeyini ayarlayın. En yüksek ses düzeyi 30'dur.

Telefonunuzu uçuş modunda kullanma

Arama yapmak veya almak istemediğiniz yerlerde, uçuş modunu etkinleştirerek müziğinize, videolarınıza ve çevrimdışı oyunlarınıza erişmeye devam edebilirsiniz.

Uçuş Modu, mobil şebeke bağlantılarını kapatır ve cihazınızın kablosuz özelliklerini kapalı konuma getirir. Cihazınız tarafından desteklendiği takdirde, cihazınızdaki NFC ödeme ve bilet özelliği etkin olabilir. Örneğin, bir havayolu ve yürürlükteki yasa ve yönetmelikler tarafından verilen talimat ve güvenlik kurallarına uygundur. İzin verilen hallerde, bir WiFi ağına örneğin, internette gezinmek veya uçuş modunda Bluetooth'u ya da NFC paylaşımını açmak için bağlanabilirsiniz.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Uçuş modu** seçeneğine dokunun.

2. Durum ayarını Açık  olarak değiştirin.

Telefonunuzda görüntülenen simgeler

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğu geçerli saati, pil ve sinyal gücünü ve daha fazlasını gösterir.

 **İpucu:** Gizli simgeleri görüntülemek için, durum çubuğuna dokunun.

Mobil sinyal gücü

 Sinyal gücü

 Telefonunuz bir mobil ağa bağlı değil.

 Telefonunuzda SIM kart yok.

 SIM kartınız kilitli.

 Uçuş modu açık.

 Telefonunuz ana mobil şebeke dışında dolaşımda.

Mobil veri bağlantısı

Tek harfler, harf birleşimleri veya harf ve sayı birleşimleri bağlı olduğunuz mobil şebeke türünü gösterir.

Şebeke bağlantı türünü gösteren simgeler bölgelere ve şebeke servis sağlayıcılara göre değişebilir.

E EDGE veri bağlantısı açık.

G GPRS veri bağlantısı açık.

3G Telefonunuz bir 3G ağına bağlı.

H Yüksek hızlı (HSDPA/HSUPA) veri bağlantısı açık.

H+ Yüksek hızlı (HSPA+/DC-HSDPA) veri bağlantısı açık.

 Veriler mobil veri bağlantısı üzerinden aktarılır.

Wi-Fi bağlantısı

 Wi-Fi bağlantısı mevcut.

 Wi-Fi bağlantısı etkin.

 Mobil veri bağlantısı Wi-Fi üzerinden diğer aygıtlarla paylaşıldı.

 Veri Wi-Fi üzerinden aktarılır.

Bluetooth cihazı

 Telefonunuza bir Bluetooth aygıtı bağlandı.

 Bluetooth açık, ancak telefonunuz bir Bluetooth cihazına bağlı değil.

Pil

 Pil güç düzeyi

 Pil şarj ediliyor.

 Pil tasarrufu modu açık.

 Pil gücü veya pil durumu şu anda bilinmiyor.

Bildirimler

 Okunmamış bildirimleriniz var. Bildirimleri kontrol etmek için ekranın üstünden aşağı çekin.

Tercihler

 Titreşim modu açık.

 Sessiz modu açık.

Arama iletme

 Aramalarınız başka bir numaraya veya telesekreterinize aktarılır.

Yer

● Bir uygulama veya servis konum bilgilerinizi kullanıyor.

Sürüş modu

🚗 Sürüş modu açıldı.

Hesaplar

Telefonunuzdaki farklı hesaplar ve bunlarla neler yapabileceğiniz hakkında bilgi edinin.

Microsoft hesabı

Microsoft hesabını kullanarak, tek bir kullanıcı adı ve parolayla bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan Microsoft servislerine erişebilirsiniz. Xbox uygulamanızda da aynı kullanıcı adını ve parolayı kullanabilirsiniz.


Microsoft hesabınızla şunları yapabilirsiniz:

- Mağaza ögesinden içerik indirme
- Kişilerinizi yedekleme
- Fotoğraf ve belgeleri yükleme, depolama ve paylaşma
- Telefonunuzu OneDrive ögesine yedekleme
- Xbox oyunlarını oynama
- Telefonunuzdaki avatar ve oyun skorlarınıza erişme ve telefonunuzda oynadığınız oyunları bunlara ekleme
- Find My Phone uygulaması ile kayıp telefonunuzu izleme ve kilitleme
- Sosyal paylaşım ağı servislerinden Kişiler hub'ınıza haber akışları alma

Microsoft hesabı ve bu hesapla yapabilecekleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx adresini ziyaret edin.

Microsoft hesabınızı oluşturma

Microsoft hesabı oluşturarak hayatınızı renklendirin ve telefonunuzdan daha fazla yararlanın. Telefonunuzu ilk açtığınızda bir Microsoft hesabı oluşturmadıysanız, bunu her zamana daha sonra yapabilirsiniz.

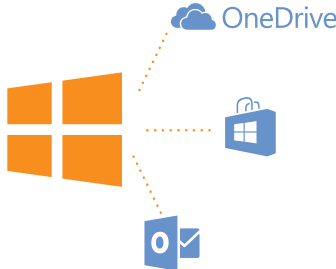

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > E-posta+Hesaplar > Hesap ekle** seçeneğine dokunun.
2. **Microsoft hesabı** ögesine dokunun.
3. Microsoft hesabınızı oluşturun veya mevcut kullanıcı adınız ve parolanız ile oturum açın ve telefonunuzda görüntülenen talimatları izleyin.

Hesabınızı **www.live.com** adresinden de oluşturabilir veya yönetebilirsiniz.

Ailem Ayarları

Çocuklarınızın telefonlarıyla neyi indirebileceklerini kontrol etmek mi istiyorsunuz? Ailem özelliği ile çocuklarınızın Mağaza ya da Oyun mağazası adreslerinden ücretli ya da yaş sınırlaması olan içeriği indirmesini kısıtlayabilirsiniz.

Xbox, Windows Telefonların kullanılabildiği bazı ülkelerde veya bölgelerde çocuk hesaplarını desteklemez.

1. <https://www.windowsphone.com/family> adresine giderek Microsoft hesabınızda oturum açın.
2. İsteddiğiniz hesabı Ailem'e ekleyin.
3. Çocuğunuzu hesabının ayarlarını değiştirin.


Diğer Ailem ayarları için, <https://familysafety.microsoft.com> adresini ziyaret edin.

OneDrive

OneDrive ve kullanımı hakkında bilgi edinin.

OneDrive bulut depolama alanı

Öğelerinizi bulutta saklayın. En beğendiğiniz veya yeni uygulamalar için hafızada yer açma konusunda endişelenmenize gerek yok.

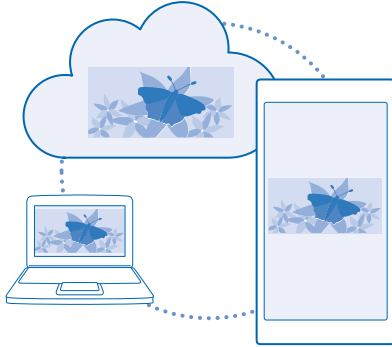

OneDrive tüm belge ve fotoğraflarınız için bulut depolama alanıdır; gerektiğinde bu belge ve fotoğraflara erişmek, bunları paylaşmak veya geri yüklemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, öğelerinizi

otomatik olarak yedekleyecek şekilde ayarlayarak, fotoğraf çektiğinizde veya video kaydı yaptığınızda bulut albümünüze kopyalanmasını sağlayabilirsiniz.

OneDrive ile fotoğraf, belge ve diğer öğelerinize telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Uygulamaya bağlı olarak, belge üzerindeki çalışmalarınıza daha önce kaldığınız yerden bile devam edebilirsiniz.

OneDrive uygulamasındaki öğelerinize birkaç yerden erişebilirsiniz. Fotoğrafları OneDrive uygulamasındaki Fotoğraflar hub'ına kaydedebilir veya Office hub'ındaki ofis belgelerinizi yönetebilirsiniz.

Fotoğraflarınızı ve diğer öğelerinizi OneDrive'a kaydetme

Telefonunuzda kayıtlı dosyaları OneDrive uygulamasına yükleyerek telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan kolayca erişebilirsiniz.

OneDrive uygulamasına bağlanmak için bir Microsoft hesabınızın olması gerekir.

 **OneDrive** seçeneğine dokunun.

Fotoğraf yükleme

⊕ öğesine ve yüklemek istediğiniz fotoğrafa dokunun.

★ **İpucu:** Telefonunuzu ileride çekeceğiniz fotoğraf veya videoları otomatik olarak OneDrive uygulamasına yükleyecek şekilde ayarlamak için, ekranın üstünden aşağı kaydırın ve **Tüm ayarlar** seçeneğine dokunun. **Uygulamalar** seçeneğine ilerleyin ve **Fotoğraflar+Kamera** > **OneDrive** seçeneğine dokunun.

Office belgelerini OneDrive'a yükleme

1 **Office** öğesine dokunup, **Yerler** seçeneğine ilerleyin ve **Telefon** öğesine dokunun. Ardından kaydetmek istediğiniz dosyaya dokunup bekleyin ve **Şuraya kaydet...** > **OneDrive** seçeneğine dokunun.

★ **İpucu:** Ayrıca bir belgeyi üzerinde çalışırken de OneDrive uygulamasına kaydedebilirsiniz. ••• > **Farklı kaydet...** öğesine dokunun ve **Kayıt yeri** seçeneğini **OneDrive** olarak değiştirin. Kayıt yeri konumunu değiştirirseniz, tüm dosyaların varsayılan konumu değişir.

Office belgelerinizi OneDrive öğesine kaydettiğinizde, Microsoft hesabınıza bağlı herhangi bir cihazda belge üzerinde kaldığınız yerden çalışmaya devam edebilirsiniz.

Bir dosya veya klasörü OneDrive'dan telefonunuza geri kaydetme

OneDrive bölümünden istediğiniz öğeye dokunup basılı tutun, ④ öğesine dokunup nereye kaydedileceğini seçin ve ⑤ seçeneğine dokunun.

Fotoğraf ve belgelerinizi aygıtlarınız arasında paylaşma

OneDrive uygulamasını kullanarak, herhangi bir aygıtınızdan yüklediğiniz fotoğraf, belge ve diğer öğelere kolayca erişebilirsiniz.

Telefon, tablet veya bilgisayarınızda kayıtlı fotoğrafları, belgeleri ve diğer öğeleri OneDrive uygulamasına yüklemek için Microsoft hesabınızda oturum açmanız gerekir. Başka bir aygıtı yüklediğiniz içeriklere erişebilmeniz için, içeriği yüklerken kullandığınız Microsoft hesabında oturum açmanız gerekir.

İçerikleri yüklemek veya indirmek için internet bağlantınızın olması gerekir. Veri planınız yoksa, veri aktarım ücretinin hızlı bir şekilde yükselebilir. Olası veri maliyetleri ile ilgili bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

OneDrive uygulamasındaki öğelerinize birkaç yerden erişebilirsiniz. Telefonunuzu kullanarak, Fotoğraflar hub'ındaki fotoğraf veya videolarınıza göz atabilir veya Office hub'ındaki Office belgelerinizi açabilirsiniz. Ayrıca OneDrive uygulamasını Mağaza öğeleri arasından indirerek tüm dosya türlerini telefonunuzda görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Tablet veya bilgisayarınızı kullanarak öğelerinizi **onedrive.com** adresinden çevrimiçi olarak yönetebilir ya da OneDrive uygulamasını kullanarak OneDrive işlevlerine doğrudan masaüstünüzden erişebilirsiniz. Henüz OneDrive uygulamasına sahip değilseniz **onedrive.com** adresinden indirip yükleyebilirsiniz.

★ **İpucu:** Bilgisayarınızdaki OneDrive uygulaması ile, Windows Explorer veya Finder gibi bir dosya yöneticisinde yer alan OneDrive klasörüne yüklemek istediğiniz dosyaları sürükleyip bırakarak otomatik olarak OneDrive uygulamasına yüklenmelerini sağlayabilirsiniz.

Hesap ayarlama

Güncel kalın - sosyal medya ya da posta hesapları gibi önemli hesaplarınızı telefonunuza ekleyin.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** > **E-posta+Hesaplar** seçeneğine dokunun.
2. **Hesap ekle** seçeneğine ve servisin adına dokunup görüntülenen talimatları uygulayın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Başlangıç ekranını nasıl kişiselleştireceğinizi ve zil seslerini nasıl değiştireceğinizi öğrenin.



Başlangıç ekranını kişiselleştirme

Kendinize özel başlangıç ekranı oluşturun; arka plan fotoğrafı seçin, favori uygulamalarınızı ve daha birçok öğeyi başlangıç ekranına sabitleyin veya kutucuk boyutunu ve düzenini istediğiniz gibi değiştirin. Başlangıç ekranınızdaki alanı en iyi şekilde değerlendirmek için uygulamaları klasörlerin içinde toplayın.

1. Arka plan fotoğrafı eklemek için, başlangıç ekranında parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Başlangıç+Tema** > **Fotoğraf seç** öğesine dokunun.

3. Fotoğrafa dokunup, istediğiniz şekilde kırıp ve ☑ simgesine dokunun.

- ★ **İpucu:** Arka plan ve kutucuk renklerinin arka plan resminizle uyumlu olmasını ister misiniz? **Arka plan** veya **Tema rengi** seçeneğine dokunun. Temanızı tüm Windows cihazlarınızda paylaşmak için başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırıp, **Tüm ayarlar > Ayarlarımı senkronize et** seçeneğine dokunup ve **Tema** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

Kutucuğu taşıma


Kutucuğa dokunup bekleyin, yeni konuma sürükleyip bırakın ve ekrana dokunun.



Kutucuğu yeniden boyutlandırma veya ayırma

Yeniden boyutlandırmak için, kutucuğa dokunup bekleyin ve ok simgesine dokunun.

Kutucuklar küçük, orta veya geniş olabilir. Kutucuk ne kadar büyük olursa, o kadar fazla bilgiyi görüntüleyebilir.

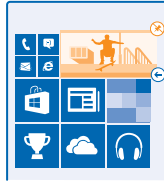

Kutucuğu ayırmak için, kutucuğa dokunup bekleyin ve ✕ öğesine dokunun.

Öğeleri klasörlerin içinde toplayın

Öğeye dokunup bekleyin, öğeyi birlikte gruplamak istediğiniz kutucuğun veya klasörün üstüne sürükleyip bırakın. Klasördeki bir uygulamayı açmak için, önce klasöre, ardından istediğiniz uygulamaya dokunun. Klasörün adını değiştirmek için isme dokunup ve basılı tutun ve istediğiniz ismi yazın. Bir klasörü kaldırmak için içindeki öğeleri ayırın.

Uygulamayı iğneleme

Ekranı sola doğru kaydırıp uygulamalar menüsüne gidin, uygulamaya dokunup bekleyin ve **Başlangıç ekranına sabitle** öğesine dokunun.

Kartvizit sabitleme

Kişiler öğesine dokunun, kişiye dokunup bekleyin ve **Başlangıç ekranına sabitle** öğesine dokunun. Kişileri sabitlediğinizde, akış güncellemeleri kutucuk üzerinde gösterilir ve kişileri doğrudan başlangıç ekranından arayabilirsiniz.

Kilit ekranını kişiselleştirme

Kilit ekranınızın eşsiz görünmesini ister misiniz? Örneğin, arka planda en beğendiğiniz kendi fotoğraflarınız yer alabilir.



Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Kilit ekranı** seçeneğine dokunun.

İpucu: Cevapsız aramalar veya yeni mesajlar gibi uygulama bildirimlerinden hangilerini kilit ekranında görmek istediğinizi belirleyin. Bildirim bölümüne dokunup ve eklemek istediğiniz uygulamayı seçin.

Arka plan fotoğrafını değiştirme

Fotoğrafı değiştir seçeneğine dokunup, bir fotoğraf seçerek ekrana sığabilecek şekilde ayarlayın ve  öğesine dokunun.

İpucu: Ayrıca kilit ekranınızda Bing uygulamasındaki fotoğraflarınızın bir karışımını da kullanabilirsiniz. **Arka plan** ayarını **Bing** olarak değiştirin.

Müzik çalarken sanatçıyı görüntüleme

Müzik çalarken sanatçıyı göster ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

Göz atma ekranı ayarlarını değiştirme

Ekranınız güç tasarrufu sağlamak için telefonunuzu etkin olarak kullanmadığınız zamanlarda bekleme moduna geçer. Göz Atma ekranı ekranınız zaman aşımına uğramış olsa da kolayca saate göz atabilirsiniz.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** > **Göz Atma ekranı** seçeneğine dokunun.

2. **Göz Atma ekranı** ayarını **Daima açık** olarak değiştirin.

★ **İpucu:** Telefonunuz araç tutucusuna yerleştirilmişken olduğu gibi açma/kapatma tuşuna kolayca erişemeyeceğiniz zamanlarda bile telefonunuzu kolayca uyandırabilirsiniz. Ekranı iki defa dokunmanız yeterlidir.


Çift dokunma özelliğini açma veya kapatma

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** > **Dokun** seçeneğine dokunun.

Uyandırma ayarını **Açık**  veya **Kapalı**  olarak değiştirin.

Çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir başlangıç ekranı oluşturun

Çocuklarınızın kazayla iş postalarınızı silmelerinden, çevrimiçi satın alma yapmalarından veya yapılmaması gereken herhangi bir şey yapmalarından endişe etmeden telefonunuzdaki uygulamaları kullanmalarına izin verebilirsiniz. Belirli uygulamaları, oyunları ve çocuklara yönelik diğer eğlenceli sık kullanılanları kendi başlangıç ekranlarına yerleştirin.

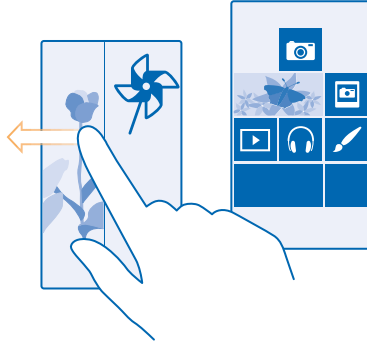

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** seçeneğine dokunun.

2. **Çocuk odası** ögesine dokunun.

3. Çocuklarınızın hangi içerikleri kullanabileceğini belirleyin. Ayrıca çocuklarınızın size ait başlangıç ekranına erişmesini engellemek amacıyla bir parola da belirleyebilirsiniz.

★ **İpucu:** Çocuklarınıza kendi başlangıç ekranlarını nasıl kişiselleştirebileceklerini gösterin. Örneğin, arka plan resmini değiştirmek için  **Özelleştir** seçeneğine dokunun. Başlangıç ekranında, kutucukları normal biçimde yeniden boyutlandırılabilir veya taşıyabilirsiniz.

★ **İpucu:** Çocuklarınızın oyun puanı satın alma gibi uygulama içi bir satın alma gerçekleştirmesini istiyorsanız, Cüzdan PIN'i tanımlayın. Her bir satın almayı gerçekleştirmek için M-cüzdan PIN'ini yazmanız gerekir. Cüzdan PIN'ini tanımlamak için,  **Cüzdan** > **•••** > **Ayarlar+PIN** simgesine dokunun. Bazı satın alma işlemleri tüm yaşlar için geçerli olmayabilir.

Kendi başlangıç ekranınıza gitme

Açma/kapatma tuşuna iki kez basın ve kendi kilit ekranınızda yukarı doğru kaydırma yapın. Bir parola belirlediyse, parolayı yazın.

Çocukların başlangıç ekranına geri dönme

Kendi kilit ekranınızda sola doğru ve çocukların kilit ekranında yukarı doğru kaydırma yapın.

Çocukların başlangıç ekranını kapatma

Başlangıç ekranında ekranın üstünden aşağıya çekin, **Tüm ayarlar** ögesine dokununuz ve **Çocuk odası** seçeneğini **Kapalı**  olarak ayarlayın.

Telefonunuzun zil seslerini kişiselleştirme

Telefonunuzun bildirim seslerini (örneğin aramalar, mesajlar ve diğerleri) değiştirmek mi istiyorsunuz? Yoksa kendi seslerinizi veya en sevdiğiniz şarkıyı koleksiyona mı eklemek istiyorsunuz?

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Zil Sesleri+Uyarılar** seçeneğine dokununuz.

2. Değiştirmek istediğiniz zil sesi veya bildiri türünü seçtikten sonra sesi seçin. Bir melodiyi beğenip beğenmediğinizi anlamak için dinlemek istiyorsanız  seçeneğine dokununuz.

 **İpucu:** Bir kişinin aradığını hemen anlamak için kişiye özel belirli bir zil sesi atamak ister misiniz? Kişi bilgisini Kişiler hub'ından düzenleyebilirsiniz.

Mesaj bildirimini veya diğer bildirim seslerini kapatma

Uygulama seslerini yönet ögesine ve istediğiniz uygulamaya dokunup, bildirim sesini seçin.

Bilgisayarınızdan telefonunuza yeni zil sesleri ekleme

Telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın ve bilgisayarınızdaki dosya yöneticisini kullanarak istediğiniz şarkıyı telefonunuzun zil sesleri klasörüne taşıyın. Bilgisayarınızda Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8 ve üzeri sürümünün yüklü olması gerekir.

Şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlamak için, Zil Sesleri+Uyarılar görünümünde **Zil sesi** ögesine ve **Özel** altındaki şarkıya dokununuz.


Bir şarkıyı ancak dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunmadığı ve en fazla 30 MB olduğu takdirde zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

 **İpucu:** Zil sesini kendiniz oluşturmak ister misiniz?  **Mağaza** ögesine dokunup Zil Sesi Yaratıcı uygulamasını indirin.

Telefonunuzu sessiz moda geçirme

Sessiz modunu etkinleştirdiğinizde, tüm zil sesleri ve bildiri sesleri kapatılır. Bunu, örneğin, sinemadayken veya toplantıdayken kullanabilirsiniz.

Ses düzeyi tuşlarından birine basıp ekranın üst kısmında ses düzeyi durum çubuğunu görüntüleyin ve  ögesine dokununuz.

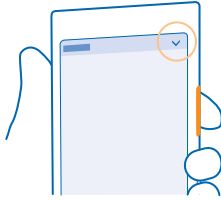

Sessiz moda geçmek için ögesine dokununuz.

İpucu: Telefonunuzun sessiz modda kalmasını istemiyor, ancak aramaları da hemen yanıtlamıyor musunuz? Gelen aramayı susturmak için ses seviyesini azaltma tuşuna basın. Sessiz moda al ayarını açık konuma getirdiğiniz takdirde, telefonunuzu yüzü aşağıya bakacak şekilde döndürmeniz yeterlidir. Sessiz moda al ayarını açmak için başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar** > **Ses** seçeneğine dokununuz, gerekirse sola doğru kaydırın ve **Sessiz moda al** ayarını **Açık** olarak değiştirin.

Sessiz modu kapatma

ögesine dokununuz.

Titreşimi kapatma

Telefonunuzun titreşim vermesini istemiyorsanız ögesine dokununuz.

Erişilebilirlik

Telefonunuzun kullanımını nasıl kolaylaştıracağınızı öğrenin.

Telefonunuzu sesinizle denetleme

Ellerinizi dolu olduğu halde telefonunuzu kullanmanız mı gerekiyor? Arama yapmak, kısa mesaj göndermek, web'de arama yapmak veya bir uygulamayı açmak için sesinizi kullanabilirsiniz.

Bu özellik tüm dillerde bulunmayabilir. Özelliği kullanmadan önce bir dil paketi indirmeniz gerekebilir. Desteklenen diller hakkında bilgi almak için, www.windowsphone.com adresini ziyaret edin.

1. tuşunu basılı tutun.
2. Telefonunuza sesli bir komut söyleyin.

Örnek: Programınızı kontrol etmek için, **Open calendar** deyin.

Telefonunuzu kolaylıkla kullanma

Küçük metin ve bulanık görüntülerle mi mücadele ediyorsunuz? Yazı tiplerini büyültterek ekranı daha rahat görebilirsiniz. Telefonunuzu teleks cihazı (TTY/TDD) ile de kullanabilirsiniz.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** seçeneğine dokununuz.
2. **Erişim kolaylığı** ögesine dokununuz.

Yazı tipi boyutunu değiştirme


Metin boyutu kaydırıcısına dokununuz.

Yüksek kontrastı açma

Yüksek kontrast seçeneğini **Açık**  konumuna getirin.

Ekranı büyütme

Ekran büyütücü seçeneğini **Açık**  konumuna getirin ve 2 parmağınızla ekrana iki kez dokununuz. Büyüteç kullanımdayken, ekranda ilerlemek için 2 parmağınızı kullanın. Büyütme işlemini durdurmak için, 2 parmağınızla ekrana iki kez dokununuz.

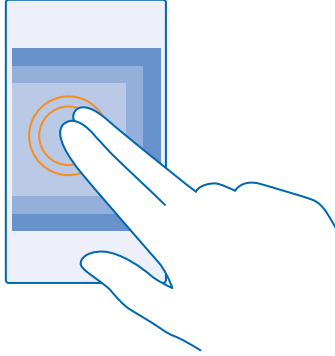

Telefonunuzu TTY/TDD ile kullanma


TTY/TDD ayarını **Tam** olarak değiştirin.

Mevcut TTY/TDD modları, şebeke servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ekran görüntüsü alma

Başlangıç ekranınızı kişiselleştirmeyi tamamladınız ve eserınızı paylaşmak mı istiyorsunuz? Ekranınızı yakalayıp arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

1. Ses seviyesi arttırma tuşuna ve güç tuşuna aynı anda basın.

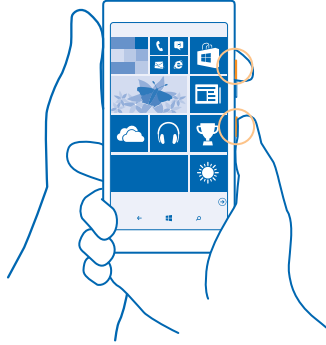

2. **Fotoğraflar > Albümler > Ekran görüntüleri** seçeneğine dokununuz.

3. Göndermek istediğiniz ekran görüntüsüne dokunup bekleyin ve **Paylaş...** seçeneğine dokununuz.

Pil ömrünü uzatma

İhtiyacınız olan pil ömrüyle telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanın. Birkaç adım uygulayarak telefonunuzda güç tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Güç tasarrufu için:

Akıllıca şarj edin	Pili her zaman tam şarj edin.
Yalnızca ihtiyacınız olan sesleri seçin	Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın Tüm ayarlar > Zil Sesleri+Uyarılar seçeneğine dokununuz ve hangi sesin çalacağını seçin.
Kablolu kulaklık kullanın	Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
Pil Tasarrufu özgesini kullanın	Ayrıca, pil şarj seviyesi düşük olduğunda telefonunuzu otomatik olarak güçten tasarruf edecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Pil durumunu kontrol etmek ve Pil Tasarrufu özelliğini açmak için başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve Tüm ayarlar > Pil Tasarrufu seçeneğine dokununuz. Telefonunuz pil tasarrufu moduna geçtiğinde bazı uygulamaların ayarlarını değiştiremeyebilirsiniz.
Telefon ekranı ayarlarını değiştirme	• Telefon ekranını kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru

kaydırın ve **Tüm ayarlar > Kilit ekranı > Ekran zaman aşımı** seçeneğine dokununuz.

- Göz Atma ayarlarını değiştirin. Telefonunuzu hareket ettirirken saati ve bildirimlerinizi kısa bir süre görüntülemek için başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > Göz Atma** seçeneğine dokununuz ve **Göz Atma ekranı** ayarını **Özet** olarak değiştirin. Göz Atma ögesini kapatmak için **Göz Atma ekranı** ekranından **Kapalı** ekranına geçiş yapın.
- Yalnızca gerektiğinde telefonunuzu uyandırmak için çift dokunma işlevini kullanın. Özelliği kapatmak için başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > Dokun** seçeneğine dokununuz ve **Uyandırma** ayarını **Kapalı**  olarak değiştirin.

Ekran parlaklığını düşürme

- Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Parlaklık** seçeneğine dokununuz. **Otomatik olarak ayarla** özelliğinin **Kapalı**  konumuna getirildiğinden emin olun. **Düzy** ayarını **Düşük** olarak ve **Otomatik olarak ayarla** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.
- Pil tasarrufu açıkken ekran parlaklığını azaltmak için başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > Ekran** ögesine dokununuz ve **Pil Koruyucusu parlaklığı** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

Arka planda çalışan uygulamaları durdurma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Uygulamaların çoğunu kapatmak için,  ögesini basılı tutun ve kapatmak istediğiniz uygulamalarda  seçeneğine dokununuz.

Seçili olan konum servislerini kullanma

Konum servislerinin açık kalmasını istiyor, ancak yer bildirme servislerini kullanmak istemiyorsanız, başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** seçeneğine dokununuz. **Uygulamalar** ögesine kaydırıp **Kişiler** ögesine dokununuz ve **Konum bilgilerimi kullan** seçeneğini **Kapalı**  konumuna getirin.

Seçili olan ağ bağlantılarını kullanma

- Telefonunuzu, yeni e-posta gelip gelmediğini daha az veya yalnızca istek üzerine kontrol edecek şekilde ayarlayın. Sahip olduğunuz tüm posta kutularında, **••• > Ayarlar > Senkronizasyon ayarları** seçeneğine dokunup ne sıklıkta senkronize edileceklerini seçin.
- Bluetooth'u yalnızca gerektiğinde açın.

- NFC'yi yalnızca gerektiğinde açın. NFC özelliğini kapatmak için, başlangıç ekranında parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya doğru kaydırıp, **Tüm ayarlar > NFC** ögesine dokunup ve **Dokundur ve paylaş (NFC)** ayarını **Kapalı** [Kapatma simgesi] olarak değiştirin.
- İnternet'e bağlanmak için mobil veri bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısını kullanın.
- Telefonunuzun kullanılabilir kablosuz ağları taramasını engelleyin. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > Wi-Fi** seçeneğine dokunup ve **Wi-Fi ağları** ayarını **Kapalı** [Kapatma simgesi] olarak değiştirin.
- Müzik dinliyorsanız veya telefonunuzu başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, Uçuş modu seçeneğini açın. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > Uçuş modu** seçeneğine dokunup ve **Durum** ayarını **Açık** [Açık simgesi] olarak değiştirin.

Pil kullanımını kontrol etme

Pilinizin kullanım süresini azaltan uygulamaları kontrol etmek için, başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırıp, **Tüm ayarlar > Pil Tasarrufu** ögesine dokunup ve **Kullanım** seçeneğini iletleyin.

Metin yazma


Telefonunuzun klavyesi ile nasıl hızlı ve etkili bir şekilde metin yazacağınızı öğrenin.

Ekran klavyesini kullanma

Ekran klavyesini kullanarak yazmak oldukça kolaydır. Klavyeyi telefonunuzu hem dikey hem de yatay tutarak kullanabilirsiniz. Harflere dokunarak ya da harfler üzerinde kaydırarak mesajlarınızı yazabilirsiniz.

Metin kutusuna dokunup.

- 1 Karakter tuşları
- 2 Shift tuşu
- 3 Numara ve simge tuşu
- 4 Dil tuşu
- 5 Yüz ifadesi tuşu
- 6 Boşluk tuşu
- 7 Enter tuşu
- 8 Geri al tuşu

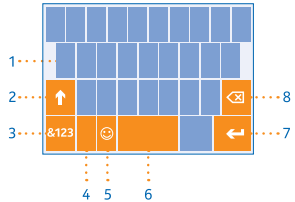


Klavye düzeni farklı uygulamalarda ve dillerde farklılık gösterebilir. Dil tuşu yalnızca birden fazla dil seçildiğinde görüntülenir. Örnekte İngilizce klavye gösterilmektedir.

★ **İpucu:** Klavyeye virgül tuşunu eklemek için başlangıç ekranında parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Klavye > İleri düzey > Varsa virgül tuşunu göster** öğesine dokunun. Virgül tuşunu, ancak telefonunuzda en az 2 klavye yüklü olduğunda ekleyebilirsiniz.

Metin yazmak için kaydırma

Sözcüğün ilk harfinden kaydırmaya başlayın ve harften harfe bir yol çizin. Son harften önce parmağınızı kaldırın. Devam etmek için boşluk tuşuna basmadan kaydırmaya devam edin. Boşlukları telefonunuz ekler.

Bazı diller desteklenmez.

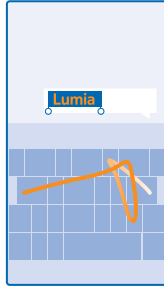

Büyük küçük harf arasında geçiş yapma


Shift tuşuna dokunun. Caps lock modunu açmak için, tuşa iki defa dokunun. Normal moda dönmek için tekrar shift tuşuna dokunun.

Numara veya özel karakter yazma

Numara ve simge tuşuna dokunun. Diğer özel karakter tuşlarını görmek için shift tuşuna dokunun. Bazı özel karakter tuşları daha fazla simge gösterir. Diğer simgeleri görmek için, simge veya özel karakterlerden birine dokunup bekleyin.

★ **İpucu:** Cümlelerin sonuna nokta koyup yeni bir cümleye başlamak için, boşluk tuşuna iki kere dokunun.

★ **İpucu:** Bir numarayı veya bir özel karakteri hızlıca yazmak için, numara ve simge tuşunu basılı tutarak parmağınızı karaktere doğru kaydırın ve parmağınızı kaldırın.

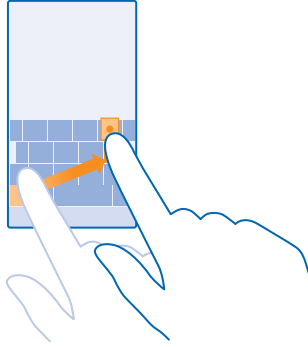

Metin kopyalama veya yapıştırma

Bir sözcüğe dokunup, sözcüğün önünde ve arkasındaki daireleri sürükleyerek kopyalamak istediğiniz bölümü vurgulayın ve **⌘** seçeneğine dokunun. Metni yapıştırıp **⌘** seçeneğine dokunun.

Karaktere aksan ekleme

Karaktere dokunup bekleyin ve aksanlı karaktere dokunun.

Karakter silme


Geri al tuşuna dokunun.

Yazma dilleri arasında geçiş yapma

Dil tuşuna dokunup bekleyin ve istediğiniz dili seçin. Dil tuşu yalnızca birden fazla klavye yüklendiğinde görüntülenir.

İmleci taşıma

Yazdığınız bir kelimeyi düzenlemek için imleci görene kadar metni basılı tutun. İmleci istediğiniz yere sürükleyin.

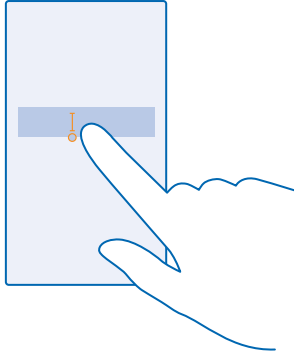

Klavye sözcük önerilerini kullanma

Hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için siz yazdıkça telefonunuz sözcük önerilerinde bulunur. Sözcük önerisi birkaç dilde kullanılabilir.

Bir sözcük yazmaya başladığınızda, telefonunuz olası sözcükleri önerir. İstediğiniz sözcük öneri çubuğunda görüntülendiğinde, sözcüğü seçin. Diğer önerileri görmek için sola kaydırın.


★ **İpucu:** Önerilen sözcük kalın olarak belirtilmişse, telefonunuz yazdığınız sözcük yerine otomatik olarak bu sözcüğü kullanır. Sözcük yanlırsa, sözcüğe dokunarak orijinal sözcüğü ve diğer birkaç öneriyi görebilirsiniz.

Sözcüğü düzeltme

Bir sözcüğü yanlış yazdığınızı fark ettiğinizde, sözcüğe dokunarak düzeltme önerilerini görüntüleyebilirsiniz.

Sözlüğe yeni sözcük ekleme

İstediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyorsa, sözcüğü yazıp, önce sözcüğe ve ardından öneri çubuğundaki artı işaretine (+) dokunun. Telefonunuz ayrıca birkaç kez yazdığınız yeni sözcükleri de öğrenir.

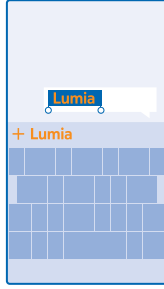

Sözcük önerilerini kapatma

Başlangıç ekranında parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Klavye** öğesine dokunun. Dilinizle ilgili klavyeye dokunun ve **Metin öner** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Yazma dili ekleme


Klavyenize birden fazla yazma dili ekleyebilir ve yazarken bu diller arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Klavye > Klavye ekle** seçeneğine dokunun.
2. Yazmak istediğiniz dilleri seçin.

★ **İpucu:** Önceden yüklenmiş klavyeyi kaldırmak için, kullanmak istemediğiniz dile dokunup bekleyin ve **Kaldır** seçeneğine dokunun.

Yazma işlemi sırasında diller arasında geçiş yapma

İstediğiniz dil görüntülenene kadar art arda dil tuşuna dokunun. Klavye düzeni ve sözcük önerileri, seçili dile göre değişir. Dil tuşu yalnızca birden fazla klavye yüklendiğinde görüntülenir.

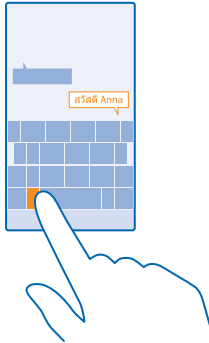

Kodları veya metni tarama

QR kodu, barkod, kitap ve DVD kapakları gibi ihtiyaçları taramak için telefonunuzdaki kamerayı kullanın ve telefonunuzun tanıdığı şeyler hakkında daha fazla bilgi edinin.

 >  seçeneğine dokununuz.

1. Kamerayı koda doğru çevirin.
2. Daha fazla bilgi için sonuca dokununuz.

★ **İpucu:** Kamerayı sabit tutun ve taradığınız nesnenin kamera vizörü tarafından tam olarak görüldüğünden emin olun.

★ **Örnek:** Aşağıdaki kodları taramayı deneyin ve sonuçlarını görün.



Web'deki metinlerin çevirisini yapma veya web'de metin arama

Kamerayı metne doğru çevirip, **Metni tara** ögesi ile istediğiniz sözcüklere ve **Çevir** ya da **Ara** ögesine dokununuz.


Bu özellik tüm dillerde kullanılamayabilir.

Saat ve takvim

Zamanınızı iyi planlayın. Telefonunuzu nasıl bir saat ve bir alarm olarak kullanacağınızı ve randevularınızı, görevlerinizi, programlarınızı nasıl güncel tutacağınızı öğrenin.

Alarmı ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

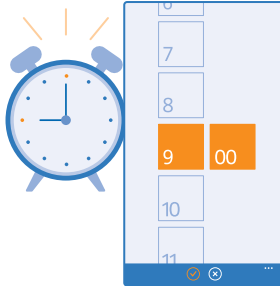

 **Alarmlar** seçeneğine dokununuz.

1. ⊕ ögesine dokunun.
2. Saati ayarlayıp, alarm bilgilerini doldurun ve ⌚ ögesine dokunun.

★ **İpucu:** En sevdiğiniz şarkıyla uyanmak ister misiniz? Kendi seslerinizi, diğer bildirim sesleri gibi telefonunuza ekleyebilir ve alarm seslerinizi istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

Alarmın çalması için telefonunuzun açık ve ses düzeyinin yeterli yükseklikte olması gerekir.

★ **İpucu:** Alarmlar uygulamasını başlangıç ekranına sabitlediğiniz takdirde bir sonraki etkin alarm zamanını hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Kutucuk boyutu en az orta büyüklükte olmalıdır.

Alarmı erteleme

Henüz kalkmak istemiyorsanız, alarm çaldığında **Ertele** düğmesine dokunun. Alarmı ertelemeyen önce, erteleme süresini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

★ **İpucu:** Geri tuşuna basılması ← alarmı 2 dakika erteler.

Alarmı kapatma

⌚ Alarmlar ögesine dokunun ve alarmı **Kapalı**  olarak değiştirin.

Alarmı silme

Alarma ve ⌚ ögesine dokunun.

Saati ve tarihi otomatik olarak güncelleme

Telefonunuzu saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik güncelleştirme bir şebeke hizmetidir ve bölgenize veya şebeke servis sağlayıcınıza bağlı olarak mevcut olmayabilir.

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Tarih+Saat** seçeneğine dokunun.

Tarihi ve saati otomatik olarak ayarla ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

★ **İpucu:** Saat biçimini değiştirmek mi istiyorsunuz? 24 saat biçimini istediğiniz şekilde açık kapatabilirsiniz. Tarihlerin nasıl gösterildiğini değiştirmek için **Tüm ayarlar > Bölge** ögesine dokunun.

Saati ve tarihi elle güncelleme

Tarihi ve saati otomatik olarak ayarla ayarını **Kapalı**  olarak değiştirip, saat ve tarihi düzenleyin.

Yurt dışında seyahat ederken saat dilimini elle güncelleme

Tarihi ve saati otomatik olarak ayarla ayarını **Kapalı**  olarak değiştirip, **Saat dilimi** ögesine ve istediğiniz konuma dokunun.

Randevu ekleme

Unutmanız gereken bir randevu mu var? Takviminize ekleyin.

📅 **Takvim** seçeneğine dokunun.

1. ⊕ ögesine dokunun.
2. İstediğiniz bilgileri yazın ve zamanı belirleyin.
3. Örneğin; etkinliğe süre, hatırlatıcı veya yineleme eklemek için, **Diğer detaylar** seçeneğine dokunun.
4. İşiniz bittiğinde, ⌚ simgesine dokunun.

İpucu: Etkinliği düzenlemek için, istediğiniz etkinliğe dokunup bekleyin, **Düzenle** seçeneğine dokunun ve istediğiniz bilgileri düzenleyin.

Toplantı daveti gönderme

Etkinlik oluştururken, **Diğer detaylar > Kişi ekle > ⊕** simgesine dokunup, istediğiniz kişiyi seçin ve **✓** simgesine dokunun.

Adres bilgisi olan kartvizitlere toplantı daveti gönderebilirsiniz.

Başka bir ajandada etkinlik oluşturma

Varsayılan olarak, etkinlikleriniz Microsoft hesabınızdaki ajandada yer alır. Ailenizle paylaştığınız benzer başka ajandalarınız olması durumunda etkinliği oluşturup hemen paylaşabilirsiniz. Etkinliği oluştururken ajandayı değiştirmek için, **Diğer detaylar > Takvim** öğesine ve kullanmak istediğiniz ajandaya dokunun.

Örnek: Aile odası ajandası veya iş ajandası gibi diğer kişilerle paylaştığınız bir ajandada etkinlik oluşturarak meşgul olduğunuz zamanları öğrenmelerini sağlayabilirsiniz.

Etkinlikteki durumunuzu değiştirme

Meşgul ya da ofis dışında olduğunuz zamanların diğer kişilerce bilinmesini isterseniz, **Diğer detaylar > Durum** öğesine ve istediğiniz duruma dokunun. Varsayılan olarak durumunuz **Uygun** şeklinde ayarlanmıştır.

Randevu silme

Randevuya dokunup bekleyin ve **Sil** öğesine dokunun.

Ajanda görünüşleri arasında geçiş yapma

Günlük veya haftalık randevularınızı aynı anda görüntülemek ister misiniz? Tatil zamanınızı mı planlıyorsunuz? Ajandanıza farklı görünüşlerden göz atabilirsiniz.

Takvim seçeneğine dokunun.

1. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık görünüşler arasında geçiş yapmak için, **☰** öğesine dokunun. Haftalık veya aylık görünümdeyken tüm etkinlikleri görüntülemek için istediğiniz güne dokunun.
2. Gün, hafta, ay veya yıllar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın. Belirli bir yılın belirli ayına hızla atlamak için, yıllık görünümde istediğiniz yıla kaydırın ve aya dokunun.

İpucu: Ajandanın konum bilgilerinizi kullanmasına izin verdiğinizde günlük ve haftalık görünümde hava durumunu da kontrol edebilirsiniz.

Görev listenizi kontrol etme

••• > **Görevler** öğesine dokunun.

Görev listenize görev ekleme

İş yerinizde kaçırmamanız gereken önemli teslim tarihleri, kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya unutmamanız gereken daha birçok göreviniz mi var? Bu görevleri görev listenize ekleyerek tamamlandıktan sonra işaretleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir anımsatıcı ayarlayın.

Takvim > ••• > Görevler simgesine dokunun.

1. **⊕** öğesine dokunun ve alanlarını doldurun.

2. Hatırlatıcı eklemek için, **Anımsatıcı** ayarını **Açık**  olarak değiştirin ve anımsatıcı tarihi ile saatini ayarlayın.

3.  simgesine dokunun.

Görevi düzenleme veya silme

Göreve dokunup bekleyin ve **Düzenle** veya **Sil** öğesine dokunun.

 **İpucu:** Dinç mi hissediyorsunuz? Ya da çok işiniz olduğunu ve yeni işlere zamanınız olmadığını mı? Etkinlik saatini hızlı bir şekilde ileri almak veya ertelemek için, göreve dokunup bekleyin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Görevi tamamlandı olarak işaretleme

Göreve dokunup bekleyin ve **Tamamla** öğesine dokunun.

Birden çok ajanda kullanma

Telefonunuzda posta veya sosyal ağ hesaplarınızın ayarlarını yaptığınızda, tüm hesaplarınızdaki takvimleri tek bir yerde eşitleyebilirsiniz.

1.  **Takvim** seçeneğine dokunun.

2. Bir takvimi görüntülemek veya gizlemek için, **•••** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun ve takvimi açık veya kapalı konumuna getirin.

Bir ajanda gizlendiğinde, ajanda etkinlikleri ve hatırlatıcıları farklı ajanda görünümünde görüntülenmez.

Doğum günü takvimi, sosyal ağ hesaplarınızdaki doğum günü bilgilerini bir araya getirir.

Telefonunuza yeni takvim ekleyemezsiniz, ancak hangi hesaplarınızdaki takvimleri görmek istediğinizi seçebilirsiniz.

Her ajanda için farklı renk kullanma

••• > **Ayarlar** seçeneğine dokunup, önce geçerli renge ve ardından yeni renge dokunun.

SIM uygulamalarınıza göz atma

Servis sağlayıcınızın SIM kartınızla birlikte sağlanan uygulamaları varsa onları şu şekilde bulabilirsiniz:

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** > **Hücrel+SIM** seçeneğine dokunun.

2. SIM'e dokunun.

3. **SIM uygulamaları** seçeneğine dokunun.

Mağaza

Daha fazla uygulama, oyun ve bazıları ücretsiz olan diğer öğelerle birlikte kendi telefonunuzu yaratın. Size ve telefonunuza yönelik en yeni içerikleri bulmak için Mağaza uygulamasına göz atın.



Şunları indirebilirsiniz:

- Uygulamalar
- Oyunlar
- Eğlence uygulamaları ve servisleri
- Haber uygulamaları ve servisleri
- Kitaplar

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Zevkinize ve konunuza uygun içerik alma
- Önerileri arkadaşlarınızla paylaşma

Mağaza uygulamasının kullanılabilirliği ve indirilebilir öğe seçenekleri bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterir.

Mağaza uygulamasından indirme işlemleri yapabilmek için, telefonunuzdan Microsoft hesabınızda oturum açmanız gerekir. Oturum açtıktan sonra telefonunuzla uyumlu içerik önerileri alırsınız.

Telefonunuza yönelik içerikleri bulup doğrudan indirebilir ya da bilgisayarınızdan Mağaza içeriğine göz atıp kısa mesaj ile telefonunuza bağlantılar gönderebilirsiniz.

Birçok öğe ücretsizken, bazıları için kredi kartınız ile veya telefon faturanız üzerinden ödeme yapmanız gerekir.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.

Mağaza'ya gözetme

En yeni ve en çok indirilen uygulamalara, oyunlara ve sizin ve telefonunuz için önerilen diğer öğelere bakın. Farklı kategorilere göz atın veya belirli öğeleri bulun.

 **Mağaza** seçeneğine dokununuz.

1. Ön sayfada bir kategoriye dokunarak veya sola ya da sağa kaydırarak daha fazla kategori ve öğe görüntüleyebilirsiniz.
2. Bir öğeye dokunarak ayrıntılarıyla görüntüleyin. Bir öğeyi görüntülediğinizde, onunla ilgili öğeler de görüntülenir.

- ★ **İpucu:** Mağaza kapsamında arkadaşlarınızın ilgisini çekeceğinden emin olduğunuz bir şey mi buldunuz? **Paylaş** öğesine dokunarak onlara bir bağlantı gönderebilirsiniz.
- ★ **İpucu:** Hangi uygulamaların ve oyunların ilginizi çekebileceği hakkında kişiselleştirilmiş öneriler mi almak istiyorsunuz? Microsoft hesabınızla oturum açtığınızda Mağaza size uygulamalardan seçimlerini önerir.

Mağaza'da öğe ara

🔍 öğesine dokunup, arama sözcüklerinizi yazın ve ➔ öğesine dokunun.

Uygulama, oyun veya başka bir öğe indirme

Ücretsiz uygulamalar, oyunlar veya başka öğeler indirebilir ya da telefonunuz için daha fazla içerik satın alabilirsiniz.

1. 📦 **Mağaza** simgesine dokunun.
2. Bir öğeye dokunarak ayrıntılarıyla görüntüleyin.
3. Öğe ücretliyse **Satın al** öğesine dokunun veya sınırlı bir süre boyunca ücretsiz olarak denemek için **Dene** öğesine dokunun. Öğe ücretsiz ise, **Yükle** seçeneğine dokunun.
- Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.
4. Microsoft hesabınızda oturum açmadıysanız, şimdi açın.
5. Telefonunuzda görüntülenen talimatları izleyin.

- ★ **İpucu:** İndirme işlemi başarısız olursa saat ve tarihin doğru şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, öğeyi açabilir veya görüntüleyebilir ya da diğer içeriklere göz atmaya devam edebilirsiniz. İçerik türü, öğenin telefonunuzda depolanacağı yeri belirtir: müzik, video ve pod yayınları Müzik, Video ve Pod yayınları içinde, oyunlar Oyunlar içinde ve uygulamalar ise uygulamalar menüsünde bulunabilir.

Bir öğe hakkında daha fazla bilgi almak için öğenin yayımcısına başvurun.

- ★ **İpucu:** Büyük dosyaları indirmek için bir WiFi bağlantısı kullanın.
 - ★ **İpucu:** Mağaza ana görünümünde, ne kadar uygulama, oyun indirdiğiniz ve diğer içeriklerin güncellemeleri olup olmadığı ile ilgili ekranın sağ üst köşesinde bir bildirim görebilirsiniz.
- İndirdiğiniz uygulama telefonunuzun dilini desteklemiyorsa, uygulama varsayılan olarak Amerikan İngilizcesi kullanır. Birden fazla telefon dili eklediyseniz ve uygulama bu dillerden birini destekliyorsa, uygulama desteklenen dilde indirilir.

- ★ **İpucu:** Bilgisayarınızdan Windows Phone Mağazası içeriğine göz atabilir ve telefonunuza uygun içerik indirebilirsiniz. www.windowsphone.com adresine gidip uygulamalara ve oyunlara göz atabilir veya arama yapabilirsiniz.

- ★ **İpucu:** Çocuğunuz bir Windows Phone 8.1 işletim sistemine sahipse, oyun ve uygulama indirmelerini ve ayarlarını yönetmek için My Family web sitesini ziyaret edin. My Family'i

ayarlamak için, <https://www.windowsphone.com/family> adresine gidin, hem kendinizin hem de çocuğunuzun posta adresi ve parolasıyla Microsoft'ta oturum açın ve talimatları izleyin.

Bu özellik tüm dillerde bulunmayabilir. Özellik ve servislerin kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için www.windowsphone.com adresinden Nasıl Yapılır bölümüne bakın.

Uygulamaların ve oyunların kullanılabilirliği çocuğunuzun yaşına bağlı olabilir.

Devam eden ve önceki indirmelerinizi görüntüleme

Devam eden indirmelerinizi görüntülemek için  **Mağaza** > ... > **İndirilenler** simgesine dokunun ve kaydırarak **İndirilenler** bölümüne, önceden indirilen uygulamaları, oyunları ve diğer içeriği görüntülemek için ise **Geçmiş** öğesine ilerleyin.

Devam eden indirmelerinizi görüntüleme

Bir öğe indirilirken, Mağaza uygulamasındaki diğer içeriklere göz atmaya ve indirilecek öğeler eklemeye devam edebilirsiniz.

İndirilen öğelerinizin durumunu görmek için Mağaza ana görünümünde indirme işlemi devam eden öğeleri görmek için **İndirilenler** bölümüne, veya daha önce indirilmiş içeriği görmek için **Geçmiş** bölümüne doğru kaydırın.

★ **İpucu:** İndirilmekte olan öğelerin durumunu kontrol etmek için **Durum** öğesine dokunun.

★ **İpucu:** Örneğin, internet bağlantınızı geçici olarak kapatmanız gerekirse, indirilmekte olan öğeyi basılı tutun ve **Duraklat** seçeneğine dokunun. indirme işlemine devam etmek için, **Sürdür** düğmesine dokunun. Beklemedeki öğeleri ayrı ayrı duraklatın. İndirme işleminde hata oluşursa, öğeyi yeniden indirebilirsiniz.

Uygulamaya yorum yazma

Bir uygulama hakkındaki düşüncenizi diğer Mağaza kullanıcılarıyla paylaşmak mı istiyorsunuz? Uygulamayı derecelendirin ve değerlendirin. İndirdiğiniz her uygulama için bir yorum gönderebilirsiniz.

1. Uygulamalar menüsünde uygulamaya dokunup bekleyin ve **Derecelendir/değerlendir** seçeneğine dokunun.
2. Uygulamayı derecelendirin ve değerlendirmenizi yapın.

★ **İpucu:** Diğer öğelerinizi de aynı şekilde derecelendirebilir ve değerlendirebilirsiniz.

Reklam alma

İlginizi çekebilecek uygulamalarla ilgili reklam ve ipuçları almak istiyorsanız, başlangıç ekranında ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırıp, **Tüm ayarlar** öğesine dokunun ve **Reklam kimliği** ayarını **Açık**  olarak değiştirin. Telefonunuzun ilgili reklam ve ipuçlarını bulmak için kullandığı bilgileri silmek istiyorsanız, **Reklam kimliğinizi sıfırlayın** öğesine dokunun.

Kartvizitler & mesajlaşma

Telefonunuzu kullanarak arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurun, fotoğraflar gibi dosyalarınızı paylaşın. Sosyal paylaşım ağı servislerinizdeki en son güncellemelerden hareket halindeyken bile haberdar olun.

Aramalar

Yeni telefonunuzdan aramalar yapmak ve arkadaşlarınızla konuşmak mı istiyorsunuz? Nasıl yapacağınızı okuyarak öğrenin.

Bir kişiyi arama

Arkadaşlarınızı telefonunuza kişiler şeklinde kaydederek kolay ve hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

 öğesine dokunun.

1.  öğesine dokunun.
2. Kartvizitin birden fazla numarası olması durumunda, kartvizite ve numaraya dokunun.

 **İpucu:** Arkadaşınızın sesi çok yüksek veya alçak mı geliyor? Ses düzeyi tuşlarına basarak ses düzeyini değiştirebilirsiniz.

 **İpucu:** Diğer kişilerin konuşmayı duymasını mı istiyorsunuz? **Hoparlör** öğesine dokunun.

Telefon numarasını arama

 simgesine dokunup, telefon numarasını yazın ve **Ara** öğesine dokunun.

Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini girmek için **0** tuşuna dokunup bekleyin.

Arama geçmişinizi bulma

Bir arama kaydını bulmak için, **Geçmiş** seçeneğine ilerleyip,  simgesine dokunun ve kartvizitin adını veya telefon numarasını yazın.

Arama kaydını silme

Arama kaydını silmek için, **Geçmiş** seçeneğine ilerleyerek, arama kaydına dokunup bekleyin ve **Sil** öğesine dokunun.

Tüm arama kayıtlarını silmek için, **••• > Aramaları seç > ••• > Tümünü seç >  öğesine dokunun.**

Bir telefon numarasını kopyalama ve yapıştırma

Başlangıç ekranında,  **Kişiler** öğesine dokunup, **Kişiler** seçeneğine ilerleyin, kartvizite dokunun, telefon numarasına dokunup bekleyin, **Kopyala** tuşuna dokunun ve metin kutusunda,  simgesine dokunun.

Skype ile arama yapma

Skype'tan Skype'a arama ve video araması yapmak için telefonunuzu kullanabilirsiniz. Skype genel ücretleri ile, sabit hatları veya diğer şebeke telefonlarını da arayabilirsiniz. Kullandıkça kredi kartıyla ödeyebilir ya da en iyi fiyatlarla aylık abonelik yaptırabilirsiniz.

Henüz Skype uygulamasını edinmediyseniz, www.windowsphone.com adresinden indirebilirsiniz.

 **Skype** simgesine dokunun ve telefonunuzdakiyle aynı Microsoft hesabını kullanarak oturum açın.

Bir Skype kartvizitini aramak için, kaydırarak **kişiler** seçeneğine ilerleyin, aramak istediğiniz kartvizite dokunun ve  simgesine dokunun.

Skype'tan Skype'a aramalar hakkında daha fazla bilgi için www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM adresindeki videoyu (yalnızca İngilizce) izleyin.

 **İpucu:** Veri maliyetlerinden tasarruf etmek için, mümkün olduğu her zaman Skype ile Wi-Fi ağ bağlantısını kullanın.

Skype ile video araması yapma

Kaydırarak **kişiler** seçeneğine ilerleyin, aramak istediğiniz kartvizite dokunun ve  simgesine dokunun.

Telefonunuzda ön kamera bulunmuyorsa video aramaları için ana kamerayı kullanabilirsiniz.

En sık görüştüğünüz kişileri aramak için hızlı aramayı kullanma

Hızlı aramayı kullanarak en önemli kişileri hızlı bir şekilde arama

1. Hızlı aramaya kartvizit eklemek için,  **Kişiler**, ögesine dokunup **Kişiler**, seçeneğine ilerleyin ve eklemek istediğiniz kişiye dokunun.
2. Kartvizitin telefon numarasına dokunup bekleyin ve **Hızlı aramaya ekle** ögesine dokunun.

Hızlı arama ile bir kartviziti arama

 simgesine dokunup **Hızlı arama** seçeneğine ilerleyin ve kartvizite dokunun.

Son aranan numarayı arama

Arkadaşlarınıza söylemeyi unuttuğunuz konular mı var? Onları yeniden arayın. Yaptığınız ve aldığınız aramalar ile ilgili bilgileri arama geçmişi görünümünde görüntüleyebilirsiniz.

1.  ögesine dokunun ve **Geçmiş** seçeneğine kaydırın.
2. Ada veya telefon numarasına dokunun.

Sesinizi kullanarak arama yapma

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanabilirsiniz.

1.  tuşunu basılı tutun.
2. **Call** deyin ve kişinin adını söyleyin.

 **İpucu:** Sesle arama özelliğini Bluetooth kulaklık seti ile de kullanabilirsiniz.


Bu özellik tüm dillerde bulunmayabilir. Desteklenen diller hakkında bilgi almak için, www.windowsphone.com adresini ziyaret edin.

Gelen aramayı susturma

Eğer telefonunuz rahatsız edilmek istemediğiniz zamanlarda çalışıyorsa, telefonunuzun zil sesini söz konusu arama için kapatabilirsiniz.

Telefonunuzu aşağı bakacak şekilde çevirerek susturabilmek istiyorsanız, Sessiz moda al özelliğinin açık olması gerekir. Başlangıç ekranında, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > Ses** seçeneğine dokunun, gerekirse sola kaydırın, **Sessiz moda al** ayarını **Açık**  konumuna getirin.

Herhangi biri sizi aradığında, ses seviyesi tuşuna veya kilit anahtarına basın. Ayrıca telefonunuzu ters de çevirebilirsiniz.

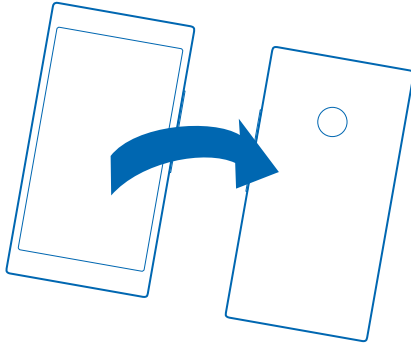

Aramayı kısa mesaj ile cevaplama

Şu anda konuşmadığınızdan dolayı aramaya cevap veremiyor musunuz? Arayan kişiye kısa mesaj ile cevap verebilirsiniz.

1. Herhangi biri sizi aradığında, **Mesajla yanıtla** seçeneğine dokunun.
2. **Mesajınızı yazın...** seçeneğine dokunun ve mesajınızı yazın.

Yalnızca telefonunuzda kayıtlı kişiler tarafından yapılan aramaları kısa mesaj ile yanıtlayabilirsiniz.

Kısa mesajla yanıtlama özelliğini açma veya kapatma

[K] > ... > Ayarlar öğesine dokunun ve **Mesajla yanıtla** ayarını **Açık**  veya **Kapalı**  olarak değiştirin.

Önceden yazılmış kısa mesajı düzenleme

[K] > ... > Ayarlar > Yanıtları düzenle simgesine dokunun ve istediğiniz yanıtı düzenleyin.

Konferans araması yapma

Telefonunuz iki veya daha fazla kişi arasındaki konferans aramasını destekler. Maksimum katılımcı sayısı şebeke servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

1. İlk kişiyi arayın.
2. Başka bir kişiye arama yapmak için, **[+]** öğesine dokunun.
3. Yeni arama cevaplandığında, **[+]** öğesine dokunun.

Daha fazla kişi eklemek için, yeniden **[+]** öğesine dokunun.

Biriyle özel görüşme yapma

[+] öğesine ve kişinin adına veya telefon numarasına dokunun. Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer kişiler konferans aramasına devam eder.

Konferans aramasına geri dönmek için, **[+]** öğesine dokunun.

Aramaları başka bir telefona aktarma

Telefonu her zaman yanıtlamıyor ama gelen hiçbir aramayı kaçırmak istemiyor musunuz? Aramaları başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz.

Bu özelliğin uygunluğu ile ilgili bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

1. Telefonunuza bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

- Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Şebeke+ > Ayarla** seçeneğine dokunun.
-  >  > **Ayarlar** ögesine dokunun.

2. Gerekirse **Arama aktarma** ayarını **Açık**  olarak değiştirin, ve aramalarınızı yönlendirmek istediğiniz yeri seçin.

Telefonunuza bağlı olarak, aramayı yanıtlamadığınız veya görüşme yaptığınız zamanlar gibi farklı durumlara özgü seçeneklerden birini de belirleyebilirsiniz.

 **İpucu:**  simgesi ile belirtilen arama aktarma özelliğinin kullanımda olup olmadığını kontrol etmek için ekranın üst tarafına dokunun.

Aramaları telesekreterinize iletme

Aramaları başka bir telefon numarasına iletmenin yanı sıra, bu aramaları telesekreterinize ileterek daha sonra da dinleyebilirsiniz.

Bu özelliğin uygunluğu ile ilgili bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuza bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

-  >  > **Ayarlar** ögesine dokunun. Gerekirse **Arama aktarma** ayarını **Açık**  olarak değiştirin ve hizmet sağlayıcınız tarafından sağlanan telesekreter numarasını yazın.
- Ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırıp, **Tüm ayarlar > Şebeke+ > Ayarla** ögesine dokunun ve hizmet sağlayıcınız tarafından verilen telesekreter numarasını yazın.

Telefonunuza bağlı olarak, tüm aramalarınızı telesekreterinize yönlendirebilir ya da aramayı yanıtlamadığınız veya görüşme yaptığınız zamanlar gibi farklı durumlara özgü seçeneklerden birini de belirleyebilirsiniz.

 **İpucu:** Aramaların telesekretere aktarılmasını önlemek istediğiniz takdirde, ikinci telefonunuzun numarası gibi başka bir numara yazın. Telesekreter servisinin devre dışı bırakılması konusunda servis sağlayıcınıza da başvurabilirsiniz.

Telesekreterinizin numarasını değiştirme

 >  > **Ayarlar** ögesine dokunup yeni numarayı yazın.

Telesekreterinizi arama

Gelen aramalarınızı telesekreterinize aktardıysanız, telesekreteri arayarak arkadaşlarınızın bıraktığı mesajları dinleyebilirsiniz.

1.  ögesine dokunun.

2.  ögesine dokunun. İstediği takdirde, şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız sesli mesaj şifresini yazın.

3. Telesekreter mesajlarını dinleyebilir veya cevaplayabilir, silebilir ya da tebrik mesajlarını kaydedebilirsiniz.

Telesekreter servisinin kullanılabilirliği ve aramaların aktarılacağı süre ayarı hakkında bilgi almak için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Arama bekletme kullanma

Bir konuşma sırasında başka bir arama mı geliyor? Arama bekletme, aramalardan birini yanıtlamanıza veya bekletmenize yardımcı olur.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Şebeke+ > Ayarla** seçeneğine dokunun.

2. **Arama bekletme** seçeneğini **Açık**  konumuna getirin.

İlk aramayı bekletme ve yeni aramayı yanıtlama

Cevapla öğesine dokunun.

İlk aramayı bitirip yeni aramayı yanıtlama

Aramayı bitir+Cevapla öğesine dokunun.

yeni aramayı yoksayma

Yoksay öğesine dokunun.

Bir aramayı bekletip bir başka arama yapma

Beklet > Arama ekle öğesine dokunup istediğiniz kişiyi arayın.

Aramalar arasında geçiş yapma

Değiştirmek için dokunun öğesine dokunun.

Aramaları ve mesajları engelleme

İstenmeyen aramalar veya kısa mesajlar mı alıyorsunuz? Arama+SMS Filtresi uygulaması ile bunları engelleyin.

Engellenen numaralar listenize telefon numarası eklemek için,  simgesine dokunun kaydırarak **Geçmiş** seçeneğine ilerleyin, engellemek istediğiniz araya dokunup bekleyin ve **Numarayı engelle...** öğesine dokunun.

Kısa mesaj kayıtlarındaki numaraları da, engellenmiş numaralar listenize ekleyebilirsiniz.

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Arama+SMS Filtresi** seçeneğine dokunun.

Aramaları+SMS'leri Engelle ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

Hangi numaraların engellenmiş olduğunu kontrol etme

Engellenen numaralar öğesine dokunun.

Engellenmiş aramalar veya mesajlar hakkında bildirim alma

Gelişmiş öğesine dokunun ve **Bildirimler** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

Rehber

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini Kişiler Hub'ına kaydedip düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, sosyal ağ hizmetleri aracılığıyla da arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.



Kişiler hub'ı

Kişiler hub uygulaması tüm kişi bilgilerinizin saklandığı yerdir. Odalar ve gruplar aracılığıyla en önemli kişiler ile iletişimde kalmanızı sağlar. Sosyal ağlarınız da buradadır.

Oturum açtığınız her hesaptaki arkadaşlarınızın kişi bilgilerini görmek için Kişiler öğesine gidin. Hesaba göre filtreleyerek ya da telefon numarası olmayan kişileri gizleyerek listeyi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Kendi kişi kartınız da buradadır.

Arkadaşlarınızın sosyal ağ güncellemelerini kolay bir şekilde görmek için Yeni ögesini kontrol edin.

Odalar görünümü, en önemli kişilerinizle iletişimde kalma yollarınız olan odalar ve gruplarınızın ana sayfasıdır. Odalar size ve davet ettiğiniz arkadaşlarınıza özel olarak sohbet etme ve takvim ve fotoğraf gibi öğeleri paylaşma olanağı verir. Gruplar, gruba eklediğiniz kişilerin sosyal güncellemelerini görmeyi ve bu kişilerin hepsine aynı anda e-posta veya mesaj göndermeyi kolaylaştırmaktadır.

Kişi ekleme veya silme

Arkadaşlarınız her zaman yanınızda olsun. Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer bilgilerini Kişiler hub'ına kaydedin.

 **Kişiler** ögesine dokununuz ve **Kişiler** seçeneğine kaydırınız.

Kartvizit ekleme

1.  ögesine dokununuz.
2. Birden fazla hesapta oturum açıyorsanız, kişiyi kaydetmeyi istediğiniz hesabı seçin. Bir kişiyi yalnızca telefonunuza kaydedemezsiniz, kişiler aynı zamanda hesaba kaydedilir.
3. Kartvizit bilgilerini ekleyin ve  simgesine dokununuz.

 **İpucu:** Kartvizitleriniz otomatik olarak Microsoft hesabınıza yedeklenir.

Kişiyi düzenleme

Kişi ve  seçeneklerine dokununuz zil sesi veya web adresi gibi ayrıntıları düzenleyin ya da ekleyin.

Kişi silme

Kişiye ve ••• > Sil ögesine dokunun.

Kişi hem telefonunuzdan hem de, Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi bazı istisnalar dışında, depolandığı sosyal paylaşım ağı servisinden silinir.

★ **İpucu:** Birden fazla kişiyi hızla silmek istiyorsanız, bilgisayarınızda Microsoft hesabınızla **people.live.com** oturumunu açın ve kişileri buradan silin.

Kişi listenizi filtreleme

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki kişilerin kişi listenizde görüntülenmesini istemiyorsanız, bu kişileri filtreleyebilirsiniz. Kişi listesinde ••• > **Ayarlar** > **Kişi listesini filtrele** simgesine ve görüntülemek veya gizlemek istediğiniz hesaplara dokunun.

★ **İpucu:** Telefon numarası olmayan kişileri de filtreleyebilirsiniz. **Telefon numarası olmayan kişileri gizle** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

Alınan aramanın numarasını kaydetme

Telefon numarası Kişiler hub'ınızda kayıtlı olmayan bir kişiden arama mı aldınız? Numarayı yeni veya mevcut bir kişi listesi girişine kolayca kaydedebilirsiniz.

1.  ögesine dokunun ve **Geçmiş** seçeneğine kaydırın.
2. Telefon numarasının yanındaki  simgesine ve  simgesine dokunun.
3.  ögesine dokunup, telefon numarasını ve telefon numarası türünü düzenleyin ve  ögesine dokunun.
4. Ad dahil olmak üzere diğer kişi bilgilerini düzenleyin ve  ögesine dokunun.

Alınan mesajdaki numarayı kaydetme

Telefon numarası Kişiler hub'ınızda kayıtlı olmayan bir kişiden mesaj mı aldınız? Numarayı yeni veya mevcut bir kişi listesi girişine kolayca kaydedebilirsiniz.

1.  **Mesajlaşma** simgesine dokunun.
2. Oturumlar listesinde, bir oturuma ve  >  simgesine dokunun.
3.  ögesine dokunup, telefon numarasını ve telefon numarası türünü düzenleyin ve  ögesine dokunun.
4. Ad dahil olmak üzere diğer kişi bilgilerini düzenleyin ve  ögesine dokunun.

Kişi arama

Arkadaşlarınıza hızlı bir şekilde ulaşmanız mı gerekiyor? Tüm kişilerin arasında kaydırma yaparak gezinmek yerine, kişi listesinde arama yapabilir veya alfabedeki harflerden ya da karakterlerden birine atlayabilirsiniz. Ayrıca bir kişiyi aramak veya kişiye mesaj göndermek için sesli komut da kullanabilirsiniz.

1.  **Kişiler** ögesine dokunun ve **Kişiler** seçeneğine kaydırın.
2.  ögesine dokunun ve bir ad yazmaya başlayın. Siz yazdıkça liste filtrelenir.

★ **İpucu:** En önemli kartvizitlerinizi veya kartvizit gruplarınızı başlangıç ekranına sabitleyin. Kişiye dokunup bekleyin ve **Başlangıç ekranına sabitle** seçeneğine dokunun.

Kişi listenizde belirli bir harfe veya karaktere atlama

Sol tarafta yer alan kişi listesinden herhangi bir harfe ve bir sonraki menüden istediğiniz adın ilk harfine veya karakterine dokunun.

Sesli komut kullanma

Herhangi bir görünümdeyken, **O** öğesine basıp bekleyin ve **Call** veya **Text** deyip, kişinin adını söyleyin. Bazı diller desteklenmez.

Kişileri ilişkilendirme

Aynı kişi için farklı sosyal paylaşım ağı servisleri ve posta hesaplarında ayrı ayrı girişleriniz mi bulunuyor? Birden fazla kişiyi ilişkilendirerek bilgilerinin tek bir kişi kartında yer almasını sağlayabilirsiniz.

Kişiler öğesine dokunun ve **Kişiler** seçeneğine kaydırın.


1. İlişkilendirmek istediğiniz asıl kişiye ve **+** öğesine dokunun.
2. **Kişi seç** seçeneğine ve ilişkilendirilecek kişiye dokunun.

Kişinin ilişkisini kaldırma

Ana kişiye **-** öğesine dokunup, ilişkisi kaldırılacak kişiye ve **İlişkiyi kaldır** seçeneğine dokunun.

Kartvizitleri kopyalama

En yakın ve en sevdiğiniz kişilerin anında parmaklarınızın ucunda olmasını sağlayın. Verilerimi Aktar uygulamasını kullanarak eski telefonunuzdaki kişilerinizi, kısa mesajlarınızı ve fotoğraflarınızı kolayca kopyalayın. Uygulama tüm telefon modelleriyle çalışmaz.

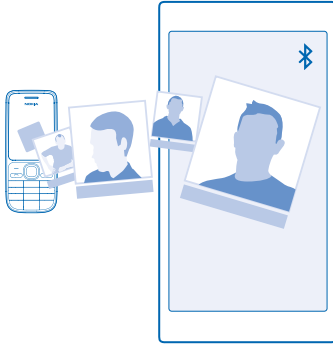

★ **İpucu:** Eski telefonunuz bir Windows Phone cihazıysa veya kişilerinizi önceden Microsoft hesabınıza yedeklediyseniz, kişilerinizi hizmetten içe aktarmak için telefonunuzda hesabınızın oturumunu açmanız yeterlidir. Kişiler otomatik olarak içe aktarılır.

Eski telefonunuzun Bluetooth'u desteklemesi gerekir. Eski telefonunuzdaki kişilerin SIM'de değil, telefon hafızasında kayıtlı olması gerekir.

1. Telefonunuzda Bluetooth'u açın ve telefonun diğer cihazlara görünür olduğundan emin olun.
2. Yeni telefonunuzda, **Verilerimi Aktar** öğesine dokunun.
3. **Devam** seçeneğine dokunun ve Bluetooth'u açın.

4. Bulunan aygıtlar listesinden eski telefonunuzu seçin ve her iki telefonda gösterilen talimatları uygulayın.

Kartvizitleriniz yeni telefonunuzda desteklenmeyen bir dilde yazılmışsa, kişi bilgileri doğru olarak görüntülenemeyebilir.

Henüz edinmediyseniz, Verilerimi Aktar uygulamasını www.windowsphone.com adresinden indirebilirsiniz.

SIM karttaki kişileri kopyalama

SIM kartınızda depolanmış kişiler varsa, bu kişileri telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

SIM kartınızın takılı olduğundan emin olun.

1.  **Kişiler** seçeneğine dokunun.
2.  > **Ayarlar** > **SIM'den içeri aktar** öğesine dokunun.
3. Tüm kişilerinizi almak için, **İçeri aktar** öğesine dokunun.

 **İpucu:** Kişileri tek tek seçmek için, **Temizle** öğesine dokunun ve onay kutularını kullanın.

Kartvizitleri yeni SIM kartınıza kaydedemezsiniz.

Kişi grubu oluşturma, düzenleme veya silme

Kartvizit grupları oluşturarak, aynı anda birden fazla kişiye mesaj gönderebilir veya yalnızca bu grup üyelerinden gelen sosyal güncellemelerini görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, aile üyelerini aynı gruba ekleyebilir ve aynı mesajla hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

 **Kişiler** öğesine dokunun ve **Odalar** seçeneğine kaydırın.

1.  > **Grup** simgesine dokunun.
2. Grup için bir ad yazın ve  öğesine dokunun.
3.  öğesine ve kişiye dokunun. Başka bir kişi eklemek için, yeniden  öğesine dokunun.
4.  seçeneğine dokunun.

 **İpucu:** Telefonunuzda En iyi arkadaşlar isimli bir grup zaten var.

Gruba yeni kişi ekleme

Gruba,  >  öğesine ve istediğiniz kişiye dokunun.

Gruptan kişi çıkarma

Gruba ve  öğesine dokunun. Kişiye ve **Gruptan kaldır** öğesine dokunun.

Grubu yeniden adlandırma

Gruba ve  > **Yeniden adlandır** öğesine dokunup, yeni bir ad yazın.

Kişi grubunu silme

Gruba ve  > **Sil** öğesine dokunun.

Planlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşma

Bazı kişilerle bir araya gelmek istiyor ancak herkese uygun bir tarih ve saat belirlemekte zorlanıyor musunuz? Bu kişileri sohbette davet edebilir ve özel olarak bir takvim, fotoğraf veya alışveriş listesi gibi notlar paylaşabilirsiniz.

Bu özellik en iyi şekilde Windows Phone 8 ve daha yüksek sürümlerde çalışsa bile, Windows Phone 7'de çalışan telefonlar da odalara katılabilir ve paylaşılan ajanda ayarlayabilir. Bu özelliği kullanabilmeniz için, Microsoft hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Bir paylaşım odası oluşturmak için, **Kişiler** öğesine dokunun ve **Odalar** seçeneğine ilerleyin.
 2. **+** > **Oda** öğesine dokunun.
 3. Oda için bir ad yazın ve **+** seçeneğine dokunun.
 4. Grup sohbeti, takvim, not veya fotoğraf albümü arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.
 5. Başkalarını odaya katılmaya davet etmek için **+** > **+** öğesine ve kişiye dokunun.
- ★ **İpucu:** Odaları henüz kullanmadıysanız telefonunuz kullanıma hazır bir Oda içerir. Kişiler hub'ında, **Odalar** öğesine kaydırın ve **Oda** seçeneğine dokunun. Başkalarını odaya ilk defa katılmaya davet etmek için **Birini davet et** seçeneğine dokunun.

Bir odayla fotoğraf paylaşma

Bir odaya dokunun, kaydırarak **Fotoğraflar** seçeneğine gelin ve **+** > **Fotoğraf** öğesine dokunun. Bir fotoğrafa ve **✓** seçeneğine dokunun.

- ★ **İpucu:** Bir fotoğrafı odadan silmek için fotoğrafa ve **OneDrive'da aç** seçeneğine dokunun. Ardından fotoğrafa ve **1** seçeneğine dokunun.

Kişileri paylaşma


NFC uygulamasını kullanarak kişileri arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz. Bunun için arkadaşlarınızın telefonlarıyla temasa geçmeniz yeterlidir.

1. NFC ayarının açık olduğundan emin olmak için başlangıç ekranında parmağınızı ekranın üstü kısmından aşağıya doğru kaydırıp, **Tüm ayarlar** > **NFC** öğesine dokunun ve **Dokundur ve paylaş (NFC)** ayarını **Açık** olarak değiştirin.
2. Başlangıç ekranında, **Kişiler** öğesine dokunun ve **Kişiler** seçeneğine ilerleyin.
3. Kartvizite ve **...** > **Kişiye paylaş** > **✓** > **Dokundur ve paylaş (NFC)** öğesine dokunun.
4. Telefonunuzla arkadaşlarınızın telefonunu temasa geçirin. Diğer telefonun NFC özelliğini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için, diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu özellik, NFC özelliğini destekleyen tüm telefonlarla uyumlu olmayabilir.

Sosyal paylaşım ağları

Arkadaşlarınızla iletişiminizi sürdürmek mi istiyorsunuz? Telefonunuzdaki sosyal paylaşım ağı servisleri ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

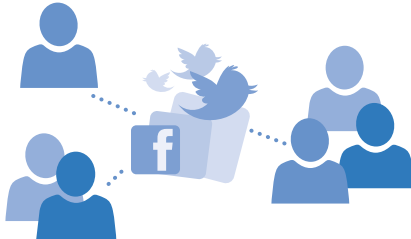

Telefonunuzdaki sosyal paylaşım ağı servisleri bağlantıda kalmanızı sağlar.

Sosyal medya hesabı ayarları

Sosyal ağ servisi hesaplarınızı ayarlayın.

Facebook gibi oturum açmak istediğiniz sosyal ağ uygulamasına dokununuz ve görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Daha fazla sosyal ağ uygulaması indirmek için,  **Mağaza** ögesine dokununuz.

 **İpucu:** Bir hesapta oturum açtığınızda, hesaptaki kişiler otomatik olarak alınır. Kişi listenizde görüntülenecek hesapları seçmek için, başlangıç ekranında  **Kişiler** ögesine dokunup, **Kişiler** seçeneğine ilerleyin ve **•••** > **Ayarlar** > **Kişi listesini filtrele** simgesine dokununuz.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görme

Telefonunuzda, Twitter gibi, sosyal paylaşım ağ servislerinizi ayarladıktan sonra, arkadaşlarınızın durum güncellemelerini Kişiler hub'ından takip edebilirsiniz.

 **Kişiler** ögesine dokununuz ve **Yeni** seçeneğine kaydırın.

Durumunuzu yayınlama

Arkadaşlarınızdan uzak kaldığınızı hissediyorsanız, düşündüklerinizi öğrenmelerine izin verin. Kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinde bir durum güncellemesi yayınlayın.

1.  **Kişiler** ögesine dokununuz ve **Kişiler** seçeneğine kaydırın.
2. Kendi elektronik kartvizitinizi ve **Güncelleme yayımla** seçeneğine dokununuz.
3. Yayınlanacak servisi seçin.
4. Mesajınızı yazın.
5.  seçeneğine dokununuz.

 **Önemli:** Konumunuzu paylaşmadan önce, bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Profil fotoğrafınızı değiştirme

Telefonunuzda Microsoft hesabınızı veya bir sosyal ağ servisini ayarladığınızda, bu ağ servislerinden birindeki profil fotoğrafınız aynı zamanda telefonunuzdaki elektronik kartvizit fotoğrafınız haline gelir.

1.  **Kişiler** ögesine dokununuz ve **Kişiler** seçeneğine kaydırın.
2. Rehberinizin en üst kısmında yer alan kendi fotoğrafınıza dokununuz.
3. Fotoğrafınıza tekrar dokununuz ve sunulan fotoğraflardan birini veya **Başka bir tane bul** ögesine dokunarak yeni bir fotoğraf seçin.
4. Fotoğrafı sürükleyerek keme ayarlarını yapın ve  düğmesine dokununuz.

Sosyal paylaşım ağı servislerinde fotoğraf paylaşma

Bir fotoğraf çektikten sonra, bu fotoğrafı web'e yükleyerek arkadaşlarınızın ne durumda olduğunuzu görmesini sağlayabilirsiniz.

1. **Fotoğraflar** simgesine dokununuz.

2. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı bulmak için fotoğraf albümlerinize göz atın.
3. Fotoğrafa dokunup bekleyin ve **Paylaş...** seçeneğine dokununuz.
4. Fotoğrafi yüklemek istediğiniz sosyal paylaşım ağı servisine dokununuz.
5. İsterseniz bir resim yazısı ekleyin ve fotoğrafınızı paylaşın veya gönderin.

Mesajlar

Metin veya multimedya mesajları ile arkadaşlarınızla iletişimde kalın.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajları sayesinde arkadaşlarınız ve ailenizle hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

1.  **Mesajlaşma** seçeneğine dokununuz.

2.  öğesine dokununuz.

Bir mesaj yazmaya başlayıp, mesajı göndermeden önce başka bir uygulamaya geçmeniz durumunda, Mesajlaşma uygulamasına geri döndüğünüzde mesajınıza devam edebilirsiniz. **••• > Taslaklar** seçeneğine dokununuz. Taslak mesaj gönderildikten sonra silinir.

3. Kişi listenizden alıcı eklemek için  öğesine dokununuz veya isim yazmaya başlayın. Ayrıca telefon numarasını da yazabilirsiniz.

 **İpucu:** Birden fazla alıcı eklemek için,  +  öğesine dokunup, istediğiniz alıcıları seçin ve  simgesine dokununuz.

4. Mesaj kutusuna dokununuz ve mesajınızı yazın.

 **İpucu:** Bir yüz ifadesi eklemek için,  seçeneğine dokununuz.

5. Bir ek (fotoğraf gibi) iliştiirmek için,  öğesine dokununuz ve eki seçin.

6. Mesajı göndermek için,  seçeneğine dokununuz.

Bir multimedya mesajını gönderemiyorsanız şunları kontrol edin:

- Mobil aboneliğiniz multimedya mesajları destekliyor.
- Veri bağlantınız açık. Ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırıp, **Tüm ayarlar > Hücresel+SIM** seçeneğine dokununuz ve **Veri bağlantısı** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajları alabilir ve gösterebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Mesaj iletme

Yazışmalar içinde bir konuşmaya dokununuz, iletmek istediğiniz mesaja dokunup bekleyin ve **İlet** öğesine dokununuz.

Mesajı iletmeden önce, yazılanları düzenleyebilir, ek iliştiirebilir veya ekleyebilirsiniz.

Birden çok mesaj iletme

Alıcı eklemek için **Yazışmalar** bölümünden bir konuşmaya ve **••• > Mesajları seç** seçeneğine dokunduktan sonra mesajın yanında görünen onay kutucuklarına ve  seçeneğine dokununuz.

Mesaj okuma

Bir mesaj aldığınızı başlangıç ekranından görebilirsiniz.

Sizinle bir kiři arasındaki mesajları tek bir yazıřma dizisi řeklinde g r nt leyebilirsiniz. Dizi; kısa mesajlar ve multimedya mesajları i erebilir.



1. **Mesajlařma** se eneđine dokunun.

2. Mesajı okumak i in yazıřmaya dokunun.

 pucu: Bařkalarının mesajlarınızla ilgili bildirimleri kilit ekranında yanlıřlıkla g rmesini  nlemek i in, ekranı yukarıdan ařađıya dođru kaydırın ve **T m ayarlar > Kilit ekranı > Detaylı durumu g r nt lenecek uygulamayı se in > Yok** se eneđine dokunun.

Bir multimedya mesajını a amıyorsanız řunları kontrol edin:

- Mobil aboneliđiniz multimedya mesajları destekliyor.
- Veri bađlantınız a ık. Ekranı yukarıdan ařađıya dođru kaydırıp, **T m ayarlar > H cresel+SIM** se eneđine dokunun ve **Veri bađlantısı** ayarını **A ık** olarak deđiřtirin.

Tek bir mesaj i in ge erli olan karakter sınırını ařan kısa mesajlar g nderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak g nderilir. Servis sađlayıcınız  cretlendirmeyi buna g re yapabilir. Aksan ve bařka iřaretler tařıyan karakterler veya belirli dil se eneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda g nderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

 cretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya i erik indirmek b y k miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonu lanabilir.

Bu cihaz, T rk e karakterlerin t m n  i eren ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik  zellikleriyle uyumludur.

Eki kaydetme

Fotođraf gibi bir eke ve **...** > **Kaydet** se eneđine dokunun.

Bir oturumu silme

Yazıřmalar i inde, ** **  gesine dokunup, silmek istediđiniz yazıřmayı se in ve ** **  gesine dokunun.

Bir konuřmadaki tek bir mesajı silme

Yazıřmalar i inde bir konuřmaya dokunup, silmek istediđiniz mesaja dokunup bekleyin ve **Sil**  gesine dokunun.

Telefonunuzdaki t m mesajları silme

  > **...** > **T m n  se ** > ** ** se eneđine dokunun.

Mesaj yanıtlama

Arkadaşlarınızı bekletmeyin; mesajları hemen yanıtlayın.

1.  **Mesajlaşma** seçeneğine dokunun.
2. **Yazışmalar** bölümünde, mesajı içeren yazışmaya dokunun.
3. Mesaj kutusuna dokunun ve mesajınızı yazın.
4.  ögesine dokunun.

Mesaj iletme

Yazışmalar içinde bir konuşmaya dokunun, iletmek istediğiniz mesaja dokunup bekleyin ve **ilet** ögesine dokunun.

Mesajı iletmeden önce, yazılanları düzenleyebilir, ek ilâştirebilir veya ekleyebilirsiniz.

Bir gruba mesaj gönderme

Bir grup kişiyâ mesaj göndermeniz mi gerekiyor? Kişiler hub'ında bir grup oluşturarak bu gruptaki tüm kişilere tek bir mesaj veya posta ile ulaşabilirsiniz.

 **Kişiler** ögesine dokunun ve **Odalar** seçeneğine kaydırın.

1. Gruba ve **Kısa mesaj gönder** veya **E-posta gönder** ögesine dokunun.
2. Mesajınızı yazın ve gönderin.

 **İpucu:** Grup oluşturmak için,  > **Grup** simgesine dokunun.

Skype kullanarak sohbet etme

Skype'tan Skype'a anlık ileti göndermek için telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Henüz Skype uygulamasını edinmediyseniz, www.windowsphone.com adresinden indirebilirsiniz.

1.  **Skype** tuşuna dokunun.
2. Telefonunuzdakiyle aynı Microsoft hesabını kullanarak oturum açın.
3. Kaydırarak **kişiler** seçeneğine ilerleyin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite dokunun.
4. Mesajınızı yazın ve  ögesine dokunun.

Skype'tan Skype'a anlık iletiler hakkında daha fazla bilgi için www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM adresindeki videoyu (yalnızca İngilizce) izleyin.

 **İpucu:** Veri maliyetlerinden tasarruf etmek için, mümkün olduğu her an Skype ile Wi-Fi ağ bağlantısını kullanın.


Skype sohbetinde konumunuzu paylaşma

Sohbet sırasında,  > **konumu paylaş** >  simgesine dokunun.

Konumunuzu mesaj olarak gönderme

Arkadaşlarınızdan buluşmaya gelmesini istediniz, ancak yeri mi bilmiyorlar? Harita üzerindeki konumunuzu gönderin.

Bu özellik bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

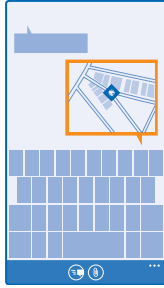

Telefonunuz konumunuzu kullanmayı isteyebilir. Bu özelliği kullanabilmeniz için izin vermeniz gerekir.

1. Kısa mesaj yazarken, **U** > **Konumum** öğesine dokunun.

Ek içeren bir mesaj göndermek, normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

2. **U** seçeneğine dokunun.

Arkadaşlarınıza harita üzerinde bulunduğunuz yerin resmini içeren bir mesaj gönderilir.

Sesli mesaj gönderme

Arkadaşınızın doğum gününü bir şarkı ile kutlamak ister misiniz? Şarkınızı sesli mesaj olarak gönderin.

1. Mesaj yazarken, **U** > **Sesli not** seçeneğine dokunun.

2. Mesajınızı kaydedin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.

3. **U** seçeneğine dokunun.

Sesinizi kullanarak mesaj yazma

Mesaj yazamayacak kadar yoğun musunuz? Sesinizi kullanarak kısa mesaj yazın ve gönderin.

Bu özellik tüm dillerde bulunmayabilir. Desteklenen diller hakkında bilgi almak için, www.windowsphone.com adresini ziyaret edin.

Özelliği kullanmadan önce bir dil paketi indirmeniz gerekebilir. Bir dil paketini yüklemeniz istenirse, başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar** > **Konuşma** > **Konuşma dili** öğesine ve istediğiniz dile dokunup indirme işleminin tamamlanmasını bekleyin.

Bu özelliği kullanabilmeniz için, İnternet'e bağlı olmanız gerekir.

1. **U** tuşunu basılı tutun.

2. **Text** ve kişinin adını söyleyin.

3. Mesajınızı söyleyin ve duyduğunuz yönergeleri uygulayın.

E-posta

Hareket halindeyken telefonunuzu kullanarak e-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz.



Başlangıç ekranında,  ögesine dokununuz.

E-posta gönderebilmeniz ve alabilmeniz için, internet'e bağlı olmanız gerekir.

Posta kutusu ekleme veya silme

İş ve günlük yaşamınızda farklı posta adresleri mi kullanıyorsunuz? Telefonunuza birkaç posta kutusu ekleyebilirsiniz.

İlk posta kutunuzu ekleme

Telefonunuzdaki posta ayarlarını yapabilmemiz için, İnternet'e bağlı olmanız gerekir.

Telefonunuzu ilk açtığınızda Microsoft hesabınızda oturum açmadıysanız, şimdi açabilirsiniz. Telefonunuza bir Microsoft hesabı eklediğinizde, posta hesabı otomatik olarak eklenir.

1.  seçeneğine dokununuz.
2. Bir hesaba dokunup, kullanıcı adınızı ve parolanızı yazın.
3. **Oturum aç** ögesine dokununuz.

 **İpucu:** Posta hesabınıza bağlı olarak, telefonunuzdaki postalar haricinde rehberiniz ve takviminiz gibi başka öğeleri de eşitleyebilirsiniz.

Telefonunuzun posta ayarlarınıza ulaşamaması durumunda, İleri düzey kurulum özelliği ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bunun için, posta hesap türünüz ile gelen ve giden posta sunucularınızın adreslerini bilmeniz gerekir. Bu bilgileri, posta servisi sağlayıcınızdan temin edebilirsiniz.

Farklı posta hesaplarının ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.windowsphone.com adresindeki Nasıl yapılır bölümüne bakın.

Sonradan posta kutusu ekleme

Posta kutunuzda, **•••** > **E-posta hesabı ekle** seçeneğine ve istediğiniz hesaba dokunup, oturum açın.

 **İpucu:** Exchange iş e-postanızı, rehberinizi ve takviminizi telefonunuza eklemek için hesabınız olarak **Exchange** hesabını seçin, iş posta adresinizi ve parolanızı yazıp **Oturum aç** seçeneğine dokununuz.

Yeni posta kutunuz, başlangıç ekranında yeni bir kutucuk olarak görünecektir.

Posta kutusunu silme

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > E-posta+Hesaplar** seçeneğine dokunun. Posta kutusuna dokunup bekleyin ve **Sil** seçeneğine dokunun.

Oturum açarken kullandığınız ilk Microsoft posta kutusunu silemezsiniz. Bunu yapmak için telefonunuzu sıfırlamanız gerekir.

Exchange posta kutunuzu telefonunuza ekleme

İş e-postalarınızın, kartvizitlerinizin ve takviminizin oturduğunuz yerde bilgisayarınızdan veya hareket halindeyken telefonunuzu kullanarak elinizin altında olmasını ister misiniz? Önemli içerikleri telefonunuz ile Microsoft Exchange sunucusu arasında eşitleyebilirsiniz.

Exchange ayarları, yalnızca şirketinizde Microsoft Exchange sunucusu bulunması durumunda yapılabilir. Ayrıca, şirketinizdeki BT yöneticisinin Microsoft Exchange uygulamasını hesabınız için etkinleştirmiş olması gerekir.

Kurulumu başlamadan önce aşağıdakilerin bulunduğundan emin olun:

- Şirkete ait e-posta adresi
- Exchange sunucunuzun adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Şebeke etki alanınızın adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ofisinize ait ağ parolası

Exchange sunucusu yapılandırmasına bağlı olarak kurulum sırasında ek bilgiler girmeniz gerekebilir. Doğru bilgilere bilmiyorsanız, şirketinizin BT departmanına başvurun.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > E-posta+Hesaplar** seçeneğine dokunun.

2. **Hesap ekle > Exchange** öğesine dokunun.


3. Exchange posta adresinizle parolanızı yazıp **Oturum aç** seçeneğine dokunun.

Kurulum sırasında, telefonunuzun sunucusuyla hangi öğeler için, ne sıklıkta eşitlenmesi gerektiğini belirtebilirsiniz. Diğer içerikleri eşitlemek için, Exchange hesap ayarlarını değiştirin.

E-postayı başlangıç ekranından açma

Dinamik e-posta kutucukları ile e-postaları doğrudan başlangıç ekranından açabilirsiniz.

Okunmamış e-posta sayısını ve yeni bir e-posta alıp almadığınızı kutucuklardan görebilirsiniz.

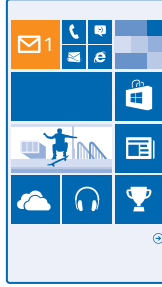

Başlangıç ekranına birden fazla e-posta kutusu sabitleyebilirsiniz. Örneğin, bir kutucuğu iş e-postaları ve bir diğerini kişisel e-postalar için ayırabilirsiniz. Birleştirilmiş gelen kutusuna birden fazla e-posta kutusu ilişkilendirdiyseniz, e-postaları bir kutucukta yer alan tüm gelen kutularından açabilirsiniz.

E-postanızı okumak için kutucuğa dokunun.

Posta gönderme

Postalarınızı biriktirmeyin. Telefonunuzu kullanarak postalarınızı hareket halindeyken okuyabilir ve yazabilirsiniz.

1. seçeneğine dokunun.
2. Gelen kutularını ilişkilendirdiyseniz, ögesine ve bir hesaba dokunun.
3. Kişi listenizden alıcı eklemek için ögesine dokunun veya isim yazmaya başlayın. Ayrıca adresi de yazabilirsiniz.

★ **İpucu:** Bir alıcıyı silmek için, alıcının adına ve **Kaldır** seçeneğine dokunun.

4. Konuyu ve postanızı yazın.

★ **İpucu:** Telefonunuz postanızı daha hızlı yazmanıza yardımcı olabilir. Yazarken, telefonunuz bir sonraki sözcük için cümlelerinizi tamamlayacak olasılıkları sunar. Sözcüğü eklemek için öneriye dokunun. Listeye göz atmak için önerileri kaydırın. Bu özellik tüm dillerde bulunmayabilir.

5. Fotoğraf eklemek için, simgesine dokunun.

★ **İpucu:** Postanızı yazarken yeni bir fotoğraf da çekebilirsiniz. ögesine dokunup, fotoğrafı çekin ve **Kabul et** ögesine dokunun.

6. Postayı göndermek için, ögesine dokunun.

Office belgesi gönderme

Office ögesine, göndermek istediğiniz belgeye ve > **Paylaş...** simgesine dokunun ve kullanmak istediğiniz e-posta hesabını seçin.


Posta okuma

Önemli haberler mi bekliyorsunuz? Postalarınızı yalnızca masanızdayken kontrol etmek yerine telefonunuzu kullanarak okuyabilirsiniz.

Yeni bir postanız olduğunu başlangıç ekranından görebilirsiniz.

1.  seçeneğine dokununuz.
2. Posta kutunuzda postaya dokununuz. Okunmamış postalar farklı bir renkle belirtilir.

 **İpucu:** Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için 2 parmağınızı ekranın üzerine yerleştirip parmaklarınızı birleştirin veya ayırın.

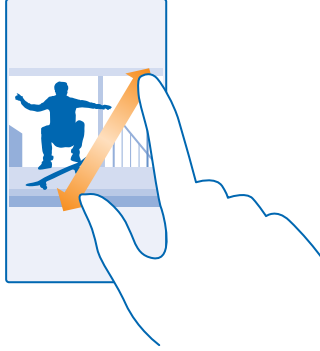

 **İpucu:** Posta bir web adresi içeriyorsa, web sitesine gitmek için bu adrese dokununuz.

Bir oturumdaki postaları okuma

Posta kutunuzda, önce postanın bulunduğu oturuma ve ardından postaya dokununuz. Okunmamış posta içeren oturum farklı bir renkle belirtilir.

Eki kaydetme

E-posta açık durumdayken, fotoğraf gibi bir eke dokunduğunuzda, ek telefonunuza indirilir. Eke dokunup bekleyin ve **Kaydet** ögesine dokununuz. Bazı dosya biçimleri kaydedilemeyebilir.

Bağlantıyı kopyalama

E-posta açık olduğu halde, web bağlantısına dokunup bekleyin ve **Bağlantıyı kopyala** seçeneğine dokununuz.

Postaya yanıt verme

Hızlı cevaplanması gereken bir posta mı aldınız? Telefonunuzu kullanarak hemen cevaplayın.

1.  seçeneğine dokununuz.
2. Postayı açın ve  ögesine dokununuz.

 **İpucu:** Yalnızca mesajı gönderene yanıt vermek için, **Yanıtla** seçeneğine dokununuz. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **Tümünü yanıtla** seçeneğine dokununuz.

Postayı iletme

E-postayı açın ve  > **İlet** simgesine dokununuz.

E-postayı silme

E-posta kutunuz doldu mu? Bazı e-postaları silerek telefonunuzda yer açabilirsiniz.

1. E-posta kutunuzda, silmek istediğiniz e-postaların soluna dokunun.
 2. E-postaların yanında görünen onay kutularını işaretleyin ve  ögesine dokunun
- İşaretlediğiniz tüm e-postalar silinir. E-posta hesabınıza bağlı olarak, e-postalar e-posta sunucunuzdan da silinebilir.

Tek bir e-postayı silme

E-postayı açın ve  ögesine dokunun.

Postaları ayrı ayrı görüntüleme

Postalar, oturumlarda başlığa göre gruplandırılır. Oturum sizin yanıtlarınızı da içerir. Tüm postalarınızı ayrı ayrı görüntülemek isterseniz, oturumlar özelliğini kapatabilirsiniz.

1.  seçeneğine dokunun.
2. **•••** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
3. **Yazışmalar** ayarını **Kapalı**  olarak değiştirin.

Otomatik yanıt gönderme

Tatilde veya ofis dışında olmanız durumunda, bu süre içinde gelen e-postalara otomatik yanıt gönderebilirsiniz.

1.  > **•••** > **Ayarlar** > **Otomatik yanıtlar** seçeneğine dokunun.
2. **Durum** ayarını **Açık**  olarak değiştirin, yanıtınızı yazın ve  simgesine dokunun.

Sesinizi kullanarak posta yazma

Klavyeyi kullanmak yerine, postanızı dikte ettirebilirsiniz.

Bu özellik tüm dillerde bulunmayabilir. Desteklenen diller hakkında bilgi almak için, www.windowsphone.com adresini ziyaret edin.

1.  simgesine dokunun.
2. Gelen kutularını ilişkilendirdiyseniz,  ögesine ve bir hesaba dokunun.
3. Kişi listenizden alıcı eklemek için,  seçeneğine dokunun. Ayrıca adresi de yazabilirsiniz.
4. **Konu:** >  ögesine dokunun ve konunuzu söyleyin.
5. Mesaj kutusuna dokunun ve  mesajınızı söyleyin.
6. Postayı göndermek için,  ögesine dokunun.

Birden fazla e-posta kutusunu birleştirilmiş gelen kutusu şeklinde ilişkilendirme

Birden fazla e-posta hesabınız olması durumunda, tek bir gelen kutusuna ilişkilendirmek istediğiniz gelen kutularını belirleyebilirsiniz. Birleştirilmiş gelen kutusu, tüm e-postalarınızı bir bakışta görmeye olanak sağlar.

1. Başlangıç ekranında bir e-posta kutusuna dokunun.
2. **•••** > **Gelen kutularını ilişkilendir** seçeneğine dokunun.
3. Telefonunuzdaki Diğer gelen kutuları listesinde, ilk olarak ilişkilendirmek istediğiniz gelen kutularına dokunun.

4. İlişkilendirilmiş gelen kutusunu yeniden adlandırın öğesine dokunup, e-posta kutusu için yeni bir ad yazın ve  düğmesine dokunun.

Yeni birleştirilmiş gelen kutusu başlangıç ekranına sabitlenir.

Birleştirilmiş gelen kutularının ilişkilerini kaldırma

Başlangıç ekranında birleştirilmiş gelen kutusu ve ••• > **İlişkilendirilmiş gelen kutuları** öğesine dokunun. Listede ilişkisini kaldırmak istediğiniz gelen kutularına ve **İlişkiyi kaldır** seçeneğine dokunun.

Kamera

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Lumia Camera ile tanışın

Mükemmel fotoğraflar çekmek ister misiniz? Lumia Camera size tam denetim sağlar.

Lumia Camera ile şunları yapabilirsiniz:

- Tercihinize göre her ayarı el ile değiştirebilirsiniz
- Fotoğraf ve videolarınızı kolayca paylaşın

Telefonunuza bağlı olarak, Lumia Camera uygulamasının özellikleri değişiklik gösterebilir.

Henüz edinmediyseniz, Lumia Camera uygulamasını www.windowsphone.com adresinden indirebilirsiniz.

Fotoğraflarınızı OneDrive uygulamasına yükleyerek telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan kolayca erişebilirsiniz.

Varsayılan kamerayı değiştirme

Varsayılan kamera uygulamasını Lumia Camera uygulamasından istediğiniz kamera ile değiştirebilirsiniz.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar** ögesine dokunup, sola doğru kaydırarak **Uygulamalar** seçeneğine ilerleyin ve **Fotoğraflar+Kamera** ögesine dokunun.
2. **Varsayılan kamera uygulaması** seçeneğine dokunun ve istediğiniz kamerayı seçin.

Kamera için kısayol ekleme

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Bildirimler+Eylemler** seçeneğine dokunun. Varsayılan kamerayı açan kısayolu değiştirmek için kısayola ve  ögesine dokunun.

Kamera tuşunu kullanma

Telefonunuzda kamera tuşu varsa kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

- ★ **İpucu:** Telefon kilitliyken kamerayı hızlıca açmak için, kamera tuşunu birkaç saniye boyunca basılı tutun.
- ★ **İpucu:** Odaklanmak için kamera tuşunu yarım basılı tutun. Fotoğrafı çekmek için, kamera tuşuna tam basın.

Kamera temel özellikleri

Fotoğraf çekme

Net ve canlı fotoğraflar çekerek fotoğraf albümünüzdeki en iyi pozları yakalayın.

1.  **Lumia Camera** seçeneğine dokunun.

★ **İpucu:** Telefonunuzda kamera tuşu varsa, telefonunuz kilitliyken kamerayı hızlıca açmak için, kamera tuşunu birkaç saniye boyunca basılı tutun.

1. Yakınlaştırmak için yukarı, uzaklaştırmak için ise aşağı kaydırın.
2. Kamerayı belirli bir nesneye odaklamak için ekran üzerinde nesneye dokunun.
4. Fotoğrafi çekmek için,  simgesine dokunun.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Resim çekerken flaşı kapatmayın.

Fotoğrafi tam çözünürlüklü görünümde görüntüleme

Çektiğiniz fotoğrafı hemen görüntülemek için  ögesine dokunun. Tam çözünürlüklü fotoğraf yalnızca Lumia Camera ile görüntülenebilir.

Tam çözünürlüklü fotoğraflarınızı yeniden çerçeveleme

Lumia Camera ile en iyi pozları yakalayın ve vaktiniz olduğunda fotoğrafları yeniden çerçeveledir.

1. Lumia Camera uygulamasında, fotoğrafı çektikten sonra,  simgesine dokunun.
2. Fotoğrafa ve **Yeniden çerçevele** seçeneğine dokunun.
3. İki parmağınızla fotoğrafa basılı tutun ve fotoğrafı istediğiniz yöne doğru döndürün.

★ **İpucu:** Fotoğrafın en boy oranını değiştirmek için  seçeneğine dokunun.


4.  ögesine dokunun.

Orijinal tam çözünürlüklü fotoğraf olduğu gibi kalır ve yeniden çerçevelenen fotoğraf paylaşılabilir. Yeniden çerçevelenen fotoğraf Fotoğraflar konumuna kaydedilir. Tam çözünürlüklü fotoğraf yalnızca Lumia Camera ile görüntülenebilir. Lumia Camera hariç, fotoğrafın paylaşımı kolay bir sürümünü kullanılır.

★ **İpucu:** Fotoğraflar hub'ında görüntülerken, fotoğraflarınızı Lumia Camera uygulamasında da açabilirsiniz.

Kendi fotoğrafınızı çekme

Telefonunuzun ön kamerasını kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

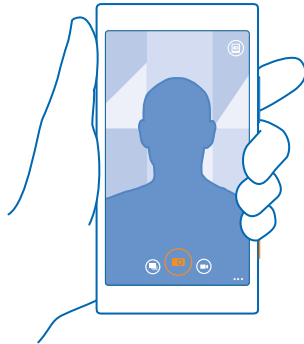

1.  **Lumia Camera** seçeneğine dokunun.
2.  > **Ön kamera** öğesine dokunun.
3. Fotoğrafı çekmek için,  simgesine dokunun.

★ **İpucu:** Ön kamerayla video kaydı da yapabilirsiniz. Video kaydına geçiş yapmak için,  öğesine dokunun. Kaydı başlatmak için  seçeneğine tekrar dokunun.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

1.  **Lumia Camera** seçeneğine dokunun.
2. Fotoğraf modundan video moduna geçmek için,  öğesine dokunun.
3. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak ayırın veya birleştirin.
4. Kaydı başlatmak için  seçeneğine dokunun. Sayaç çalışmaya başlar.
5. Kaydı durdurmak için  seçeneğine dokunun. Sayaç durur.

Çektiğiniz videoyu hemen görüntülemek için  öğesine dokunun. Video Film Rulosu konumuna kaydedilir.

Fotoğraf ve videolarınızı depolama kartına kaydetme

Telefonunuzda bir depolama kartı bulunuyorsa ve telefonunuzun hafızası doluysa, çektiğiniz fotoğrafları ve kaydettiğiniz videoları depolama kartına kaydedebilirsiniz.

En iyi video kalitesi için, videoları telefonunuzun hafızasına kaydedin. Videoları depolama kartına kaydetmeniz durumunda, kullandığınız microSD kartın bilinen bir üreticinin hızlı bir 4–128GB kartı olması önerilir.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar** öğesine dokunun ve **Akıllı Depolama** seçeneğine ilerleyin.
2. **Yeni fotoğrafları şurada depola:** ayarını **SD kart** olarak değiştirin.

Bundan sonra çektiğiniz fotoğraflar hafıza kartına kaydedilir.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Daha önce çektiğiniz fotoğraf ve videoları bir hafıza kartına kaydetme

Fotoğraflar merkezinden bir fotoğraf veya videoya gidip  seçeneğine ve fotoğraf ya da videoya dokunup  > **SD karta kopyala** seçeneğine dokunun.

★ **İpucu:** Bir albümdeki tüm fotoğraf veya videoları hızlıca seçmek için albüme gidip  >  > **Tümünü Seç** seçeneğine dokunun.

Fotoğraf ve videolarınıza konum bilgilerini kaydetme

Belirli bir fotoğrafı çekerken veya video kaydı yaparken tam olarak nerede olduğunuzu hatırlamak istiyorsanız, telefonunuzu konumu otomatik olarak kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Uygulamalar** seçeneğine ilerleyin ve **Fotoğraflar+Kamera** > **Konum bilgisini kullan** öğesine dokunun.

Konumunuz uydu veya şebeke yöntemleri kullanılarak belirlenmişse, bir fotoğrafa veya videoya konum bilgisi eklenebilir. Konum bilgisi içeren bir fotoğraf veya video paylaşırsanız, fotoğrafı veya videoyu görüntüleyen kişiler konum bilgisini görebilir. Telefon ayarlarında coğrafi etiketlemeyi kapatabilirsiniz.

Fotoğraf ve videolarınızı paylaşma

En iyi çekimlerinizi doğrudan kameradan paylaşın.

1.  **Lumia Camera** seçeneğine dokunun.
2. Fotoğraf çekin veya video kaydedin.
3.  simgesine ve fotoğrafa dokunun.
4.  seçeneğine dokunarak paylaşma yönteminizi seçin ve yönergeleri uygulayın.

 **İpucu:** Ayrıca Fotoğraflar hub'ından da paylaşabilirsiniz. Bunun için bir fotoğraf veya video seçin ve  ögesine dokunun.

Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.

Yüksek kalitede kaydedilen tüm dosya biçimlerini veya videoları paylaşım servislerinin tümü desteklemez.

Gelişmiş fotoğraf çekme

Profesyonel fotoğraflar çekin

Tüm yaratıcılık potansiyelinizi kullanarak profesyonel görünümlü fotoğraflar çekmek ister misiniz? Lumia Camera ile kamera ayarlarını hem kamera hem de video modunda elle ayarlayabilirsiniz.

1.  **Lumia Camera** seçeneğine dokunun.
2. Ayarları görüntülemek için,  simgesini sola doğru sürükleyin. Bir ayarı değiştirmek için, parmağınızı kaydırıcı üzerinde yukarı veya aşağı doğru kaydırın. Örneğin, Pozlama telafisi ayarını değiştirerek fotoğrafınızdaki ışık miktarını denetleyebilirsiniz.
3. Ayarları kapatmak için,  simgesini sağa doğru sürükleyin.
4. Fotoğraf çekmek için,  simgesine dokunun.

Fotoğraflarınızı kolayca çerçeveleyin

Fotoğraflarınızı profesyonel bir şekilde çerçevelemek ister misiniz? Vizör kılavuz çizgilerini kullanarak mükemmel fotoğraflar oluşturun.

1.  **Lumia Camera** seçeneğine dokunun.
2.  > **Ayarlar** ögesine dokunun ve **Çerçeveleme kılavuzları** ayarını, örneğin, **Altın oran** veya **Üçte bir kuralı** olarak değiştirin.
3. Fotoğrafı çekmek için,  simgesine dokunun.

Lumia Camera ile ilgili ipuçları

Tüm Lumia Camera avantajlarından yararlanmak ister misiniz? Bu ipuçlarına göz atarak yüksek çözünürlüklü kameranız hakkında daha fazla bilgi edinin.

- Telefonunuzda kamera tuşu varsa, telefonunuz kilitliken kamerayı hızlıca açmak için, kamera tuşunu birkaç saniye boyunca basılı tutun.
- Kamerayı bir dakika boyunca kullanmadığınız takdirde, kamera uyku durumuna geçer. Kamerayı uyandırmak için açma/kapatma tuşuna basın ve kilit ekranını yukarı sürükleyin.
- Kamera modundan video moduna geçmek için  öğesine dokunun.
- Lumia Camera ile tek parmağınızı kullanarak yakınlaştırmak yapabilirsiniz. Yakınlaştırmak için yukarı, uzaklaştırmak için ise aşağı kaydırın.
- Lumia Camera ile çektiğiniz fotoğrafları görüntülemek için ekranın köşesindeki  simgesine dokunun.
- Kamerayı belirli bir nesneye odaklamak için ekran üzerinde nesneye dokunun.
- Ekranı en iyi durumda görmek için, ışık sensörünün üzerini kapatmadığınızdan emin olun.

Akıllı sekans modu ile daha iyi fotoğraflar çekme

Hareket eden nesnelerin daha iyi fotoğraflarını ya da herkesin en iyi görüldüğü grup fotoğrafları çekmek ister misiniz? Akıllı sıralama modunu kullanarak mükemmel fotoğraflar çekin.

1.  **Lumia Camera** seçeneğine dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. Fotoğraf çekmek için,  simgesine dokunun.

Telefon bir dizi sıralı fotoğraf çeker. Bunlarla ne yapabileceğinizi görmek için, önce  simgesine, ardından fotoğrafa ve **Akıllı sekansı düzenle** öğesine dokunun.

Grup fotoğrafındaki yüzü değiştirme

Fotoğrafınızda kullanmak istediğiniz harika bir yüz ifadesi mi buldunuz? Akıllı sıralama modunu kullanarak bir fotoğraf çektiyse, en sevdiğiniz yüzleri seçip grup fotoğrafınıza koyabilirsiniz.


1. Akıllı sıralama modunu  kullanarak fotoğraf çekin.
2. Önce  simgesine, ardından fotoğrafa ve **Akıllı sekansı düzenle** öğesine dokunun.
3. Yukarıya veya aşağıya doğru kaydırarak **Yüzleri değiştir** seçeneğine ilerleyin ve fotoğrafa dokunun.
4. Değiştirmek istediğiniz yüze dokunun ve başka bir yüz bulmak için sola kaydırın.
5. Kullanmak istediğiniz yüze dokunun.

Değiştirmek istediğiniz tüm yüzler için 4-5 arası adımları tekrarlayın.

6. İşiniz bittiğinde,  öğesine dokunun.

Hareketli çekim yapma

Hareket halindeki nesnelerin harika fotoğraflarını çekmek ister misiniz? Hareket halindeki nesnelerin fotoğraflarını tek bir dinamik fotoğrafa dönüştürmek için Akıllı sıralama modunu kullanın.

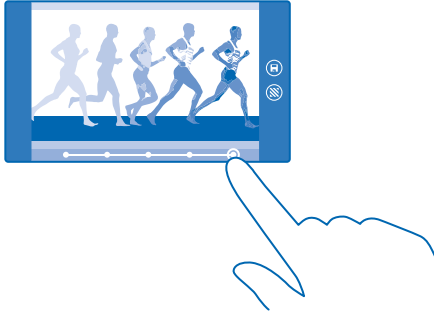

1. Akıllı sıralama modunu  kullanarak fotoğraf çekin.

 **İpucu:** Fotoğraf çekerken hareket eden nesneleri takip etmeniz gerekmez. Kamerası sabit tutmanız yeterlidir.

2. Önce  simgesine, ardından fotoğrafa ve **Akıllı sekansı düzenle** öğesine dokunun.

3. Yukarıya veya aşağıya doğru kaydırarak **Hareketli çekim** seçeneğine ilerleyin ve fotoğrafa dokunun.

4. Hareket halindeki nesneleri fotoğraftan silmek için ekranın alt kısmındaki beyaz dairelere dokunun.

5. Vurgulamak istediğiniz hareket halindeki nesneyi seçmek için ekranın sağ alt köşesindeki daireyi hareket ettirin.

 **İpucu:** Hareket halindeki tüm nesneleri vurgulamak için  seçeneğine dokunun.

6. İşiniz bittiğinde,  öğesine dokunun.

Nesneye odaklanma

Arka planı bulanıklaştırarak hareket eden nesneleri vurgulamak için Akıllı sıralama modunu kullanın.

1. Akıllı sıralama modunu  kullanarak fotoğraf çekin.

 **İpucu:** Fotoğraf çekerken hareket eden nesneleri takip etmeniz gerekmez. Kamerası sabit tutmanız yeterlidir.

2. Önce  simgesine, ardından fotoğrafa ve **Akıllı sekansı düzenle** öğesine dokunun.

3. Yukarıya veya aşağıya doğru kaydırarak **Hareket odağı** seçeneğine ilerleyin ve fotoğrafa dokunun.

4. Odaklanılan nesneyi değiştirmek için sola veya sağa kaydırın.

5. İşiniz bittiğinde,  öğesine dokunun.

Fotoğraftaki hareket eden nesneleri kaldırma

Son anda fotoğrafa giren bir şeyler mi var? Akıllı sıralama modunu kullanın ve hareket halindeki istenmeyen nesneleri fotoğraftan kaldırın.

1. Akıllı sıralama modunu  kullanarak fotoğraf çekin.

2. Önce  simgesine, ardından fotoğrafa ve **Akıllı sekansı düzenle** öğesine dokunun.

3. Yukarıya veya aşağıya doğru kaydırarak **Hareketli nesneleri kaldır** seçeneğine ilerleyin ve fotoğrafa dokunun.

Kamera, hareket halindeki nesneleri otomatik olarak fotoğraftan kaldırır.

4.  öğesine dokunun.

★ **İpucu:** Nesne kaldırma işlemini geri almak için ekrana ve  simgesine dokunun. Ardından yeniden ekrana ve  simgesine dokunun.

Fotoğraflarınıza hareket katma

Neredeyse gerçeği kadar canlı görünen, büyülu fotoğraflar çekmek ister misiniz? Durgun fotoğraflarınıza hareket katmak için Lumia Cinemagraph uygulamasını kullanın.

Henüz edinmediyseniz, Lumia Cinemagraph uygulamasını www.windowsphone.com adresinden indirebilirsiniz.

1.  **Lumia Cinemagraph** seçeneğine dokunun.
2. Fotoğraf çekmek için  simgesine ve ekrana dokunun.
3. Hareket katmak istediğiniz alanları seçip  seçeneğine dokunun.
4. Animasyonlu fotoğrafı kaydetmek için  öğesine dokunun.

Mağaza'dan kamera lensleri indirme

Kameranızı her zamankinden daha iyi duruma getirmek ve harika fotoğraflar çekmenin yeni ve eğlenceli yollarını öğrenmek ister misiniz? Mağaza üzerinden kamera lensi uygulamaları indirin.

1.  **Lumia Camera** seçeneğine dokunun.
2. **••• > Lensler... > Diğer lensleri bul** seçeneğine dokunun ve talimatları uygulayın.

Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.

Fotoğraf ve videolar

Birçok harika fotoğraf ve video mu çektiniz? Bunları nasıl görüntüleyeceğinizi, düzenleyeceğinizi, paylaşacağınızı ve düzeltceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.



Fotoğraflar hub'ı

Telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflar veya kaydettiğiniz videolar, bu fotoğraflara göz atıp görüntüleyebileceğiniz Fotoğraflar hub'ına kaydedilir.



Fotoğraf ve videolarınızı kolayca bulmanız için, en beğendiklerinizi işaretleyin veya albümler halinde düzenleyin.

Fotoğrafları görüntüleme

Fotoğrafları telefonunuzda görüntüleyerek bu önemli anları yeniden yaşayın.

Fotoğraflar seçeneğine dokunun.

1. Çektiğiniz fotoğrafı görüntülemek için, **Albümler** ögesine ilerleyip, **Film Rulosu** seçeneğine ve fotoğrafa dokunun.
2. Sonraki fotoğrafı görüntülemek için sola kaydırın. Önceki fotoğrafı görüntülemek için sağa kaydırın.

Tarihe ve konuma göre fotoğrafları bulma

••• > **Ayarlar** > **Fotoğraflarımı zamana ve konuma göre gruplandır** ögesine dokunun.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

2 parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı kaydırarak birleştirin veya ayırın.

★ **İpucu:** Hızlı bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak eski haline getirmek için, fotoğrafa iki defa dokunun.

Bir fotoğrafı favori olarak işaretleme

En iyi çekimlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde bulmak ister misiniz? Favori olarak işaretleyerek, bu çekimlere Fotoğraflar Hub'ındaki Favoriler görünümünden ulaşabilirsiniz.

1. **Fotoğraflar** > **Albümler** seçeneğine dokunun ve fotoğraflara göz atın.

Fotoğraf çevrimiçi bir albümde yer alıyorsa, fotoğrafı telefonunuza indirebilirsiniz.

2. ••• seçeneğine dokunun.📌

- ★ **İpucu:** Birden fazla fotoğrafı hızlı bir şekilde favori olarak işaretlemek için, fotoğrafların bulunduğu albümü seçip, ☹ öğesine dokunun ve fotoğrafları seçip ☺ öğesine dokunun.

Favorilerinizi görüntüleme

Fotoğraflar hub'ında, **Favoriler** seçeneğine ilerleyin.

Fotoğrafları ve videoları web'e yükleme

Fotoğraf ve videolarınızı arkadaşlarınızın ve ailenizin görmesi için Facebook gibi bir sosyal paylaşım ağına mı yüklemek istiyorsunuz? Bunu doğrudan Fotoğraflar hub'ından yapabilirsiniz.

1. **Fotoğraflar** öğesine dokunun ve fotoğraf veya videoya göz atın.
2. ☺ öğesine ve hizmete dokunun.
3. ☹ veya öğesine dokunun. ☹

- ★ **İpucu:** Bir kerede birden fazla fotoğraf seçmek için, Fotoğraflar hub'ında, albüme ve ☹ öğesine dokunup, fotoğrafı seçin ve ☺ öğesine dokunun.

- ★ **İpucu:** Fotoğraflarınıza tüm cihazlarınızdan erişmek için bunları OneDrive öğesine yüklemeyi ayarlayabilirsiniz. Fotoğraflarınızı görüntülerken OneDrive albümü Fotoğraflar hub'ında yer alır. Özelliği kurmak için, başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** öğesine dokunun. Sola kaydırarak **Uygulamalar** öğesine ilerleyin ve **Fotoğraflar+Kamera** seçeneğine dokunun. **Otomatik karşıya yükleme** altında, **OneDrive** öğesine dokunun ve bir seçeneği belirleyin.

Fotoğraflar hub'ının arka planını değiştirme

Elinizde her baktığınızda kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan çok güzel bir resim mi var? O resmi Fotoğraflar Hub'ının arka planı olarak ayarlayabilirsiniz.

1. **Fotoğraflar** seçeneğine dokunun.
2. ••• > **Ayarlar** öğesine dokunun.
3. **Başlangıç Kutucuğu'nda gösterilenler** ayarını olarak değiştirin. **Tek fotoğraf**
4. Arka plan fotoğrafı seçmek için **Fotoğraf seç** öğesine dokunun.

- ★ **İpucu:** Ayrıca, telefonunuzu bu fotoğrafı belirli aralıklarla otomatik olarak değiştirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. ••• > **Ayarlar** öğesine dokunun. **Başlangıç Kutucuğu'nda gösterilenler** ayarını ya da **Sık kullanılan fotoğraflar** ile değiştirin ve **Şimdi karıştır** öğesine dokunun. **Tüm fotoğraflar**

Albüm oluşturma

Bir etkinlik, kişi veya seyahatle ilgili fotoğrafları kolayca bulmak için, fotoğraflarınızı konuya göre albümler halinde düzenleyebilirsiniz.

Bilgisayarınız Mac ise, Mac Uygulama Mağazası'ndan Windows Phone uygulamasını indirin.

1. Uyumlu bir USB kabloğunu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınızda Windows Explorer veya Finder gibi bir dosya yöneticisi açın ve fotoğraflar klasörüne göz atın.
3. Yeni klasör ekleyip, bir ad verin ve klasöre fotoğraflar ekleyin.

Klasör, telefonunuzun Albümler görünümünde bir albüm olarak görünür.



İpucu: Bilgisayarınızın işletim sistemi Windows 7, Windows 8 veya daha yüksek bir sürüm ise, Windows Phone uygulamasını da kullanabilirsiniz. Windows 7 için, uygulamayı www.windowsphone.com adresinden indirebilirsiniz.

Albümü silme

Fotoğraflar > Albümler seçeneğine dokunun. Albüme dokunup bekleyin ve **Sil** seçeneğine dokunun.

Telefondaki bir albümü sildiğinizde, bu albümdeki fotoğraflar da silinir. Albümü bilgisayarınıza kopyaladıysanız, albüm ve içindeki fotoğraflar bilgisayarınızda kalır.

Çevrimiçi albümleri telefonunuzdan silemezsiniz.

Fotoğraflarınızı bilgisayarınıza kopyalama

Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Fotoğrafları kopyalamak veya taşımak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

Bilgisayarınız Mac ise, Mac için Lumia Photo Transfer uygulamasını www.microsoft.com/mobile/support/ adresinden yükleyin.

1. Uyumlu bir USB kablосunu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınızda Windows Explorer veya Finder gibi bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuz için tarama yapın.



İpucu: Telefonunuz, Windows Phone gibi taşınabilir aygıtlar altında görüntülenir. Telefonunuzdaki klasörleri görüntülemek için, telefonun adını çift tıklayın. Belgeler, müzikler, fotoğraflar, zil sesleri ve videolar için ayrı klasörler yer alır.

3. Fotoğraflar klasörünü açın ve seçtiğiniz fotoğrafları bilgisayarınıza kopyalayın.



İpucu: Bilgisayarınızın işletim sistemi Windows 7 veya Windows 8 ise, Windows Phone uygulamasını da kullanabilirsiniz. Windows 7 için, uygulamayı www.windowsphone.com adresinden indirebilirsiniz.

Fotoğraf düzenleme

Çektiğiniz fotoğraf üzerinde döndürme ve kesme gibi hızlı düzenlemeler yapabilirsiniz. Veya telefonunuzun fotoğraflarınızı yalnızca tek bir dokunuşla sabitlemesini sağlamak için otomatik sabitleme özelliğini kullanın.

1. **Fotoğraflar > Albümler** öğesine ve bir fotoğrafa dokunun.

2. ••• > **Düzenle** öğesine ve bir fotoğrafa dokunun.



İpucu: Mağaza içeriğinden fotoğraf düzenleme uygulamalarını indirdiğiniz takdirde, uygulamalar düzenleme seçenekleri olarak listelenir.


3. Düzenlenen fotoğrafı kaydetmek için, öğesine dokunun.

Fotoğraflarınızı arkadaşınızın ekranında gösterme

Yakaladığınız en iyi kareleri arkadaşlarınıza göstermek mi istiyorsunuz? PhotoBeamer mobil projektörünü kullanın ve hiçbir kabloya gerek olmadan fotoğraflarınızı arkadaşlarınızın ekranında görüntüleyin.

1. Fotoğrafları göstermek için kullanmayı istediğiniz cihazda <https://www.photobeamer.com> sitesine (İngilizce) gidin.

2. Telefonunuzun başlangıç ekranında sola kaydırın ve **PhotoBeamer** seçeneğine dokununuz.
3. Ekranda göstermek istediğiniz fotoğrafa dokununuz.
4. PhotoBeamer web sayfasında, telefonunuzla QR kodunu okutunuz.

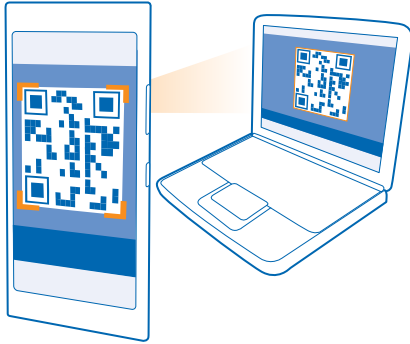

5. Diğer fotoğrafları aynı klasörde göstermek için sola veya sağa kaydırınız.

Haritalar ve navigasyon

Dışarıdakileri keşfedin ve nasıl gideceğinizi öğrenin.

Konum servislerini açma

Bulunduğunuz yeri öğrenmek ve konumunuzu çektiğiniz fotoğraflara kaydetmek için harita uygulamalarını kullanın. Uygulamalar size çok çeşitli servisler sunmak için konum bilgilerinizi kullanabilir.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Konum** ögesine dokunun ve **Konum servisleri** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

Konum bulma

Haritalar, belirli konumları ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

 **Haritalar** seçeneğine dokunun.

1.  **seçeneğine dokunun.**
2. Arama kutusuna sokak veya yer adı gibi arama sözcükleri yazın.
3. Yazarken önerilen eşleşmeler listesinden bir öge seçin veya enter tuşuna basarak arama yapın.

Konum haritada gösterilir.

Hiçbir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun.

Mevcut konumuza göz atma

 ögesine dokunun.

Bir yerin yol tariflerini alma

Gideceğiniz yeri kolayca bulmak ister misiniz? Bulunduğunuz konumu veya herhangi başka bir yeri başlangıç noktası olarak alıp yürüyerek, arabayla veya toplu ulaşımı kullanarak gidebileceğiniz yol tariflerini alabilirsiniz.

1.  **Haritalar** >  seçeneğine dokunun.
2. Başlangıç noktanızın bulunduğunuz konum olmasını istemiyorsanız, **Başlangıç** ögesine dokunun ve istediğiniz başlangıç noktasını bulun.
3. **Bitiş** ögesine dokunun ve istediğiniz hedef konumu bulun.

Rota, buraya ulaşmanın ne kadar süreceğine dair bir tahmin ile birlikte haritada görüntülenir. Ayrıntılı yol tariflerini görüntülemek için, **Rota adımları** ögesine dokunun.

 **İpucu:** Artık gerekli olmayan rotaları haritadan silmek için, **•••** > **Haritayı temizle** simgesine dokunun.

Yürüyüş yol tarifleri alma

Rotanızı oluşturduktan sonra  simgesine dokunun.

Sesli rehberli sürüş yol tariflerini alma

Hedefinizi ayarladıktan sonra (mevcut konumunuzu başlangıç noktası olarak kullanın),  > **sesli navigasyon** seçeneğine dokunun.

Toplu ulaşım için yol tarifleri alma

Rotanızı oluşturduktan sonra  simgesine dokunun.

Dünya çapında belirli şehirlere ait toplu ulaşım bilgileri bulunmaktadır.

Haritaları telefonunuza indirme

Yeni haritaları seyahate çıkmadan önce telefonunuza kaydederek, yolculuk sırasında haritalarda bir internet bağlantısı olmadan da gezinebilirsiniz.

Haritaları indirmek ve güncellemek için, Wi-Fi ağını açın.

 **Haritalar** > ••• > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.

1. **Haritaları indir** >  seçeneğine dokunun.

2. Ülke veya bölge seçin.

Mevcut bir haritayı güncelleme

Güncelleme olup olmadığını kontrol et öğesine dokunun.

Haritayı silme

Haritaları indir düğmesine dokunun, haritaya dokunup bekleyin ve **Sil** seçeneğine dokunun.

Konumlama yöntemleri

Telefonunuz GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi veya ağ (Hücre Kimliği) tabanlı konumlamayı kullanarak haritadaki konumunuzu gösterir.

Konum bilginizin uygunluğu, doğruluğu ve eksiksizliği, örneğin, konumunuza, çevrenize ve üçüncü taraf kaynaklara bağlıdır ve sınırlı olabilir. Örneğin, binaların içinde veya yer altında konum bilgisi kullanılamayabilir. Konumlama yöntemleri ile ilgili gizlilik bilgileri için bkz. Microsoft Mobile Gizlilik Polisi.

Destekli GPS (A-GPS) şebeke servisi ve GPS ile GLONASS'teki diğer benzer donanımlar, hücresel şebekeyi kullanarak konum bilgisini alır ve geçerli konumunuzu hesaplamada GPS'e yardımcı olur.

A-GPS ile diğer GPS ve GLONASS donanımları mobil ağ üzerinden küçük miktarda veri aktarmayı gerektirebilir. Yolculuk sırasında veri maliyetlerini önlemek istiyorsanız, telefon ayarlarındaki mobil veri bağlantısı seçeneğini kapalı olarak değiştirebilirsiniz.

Wi-Fi konumlama, özellikle iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumlama doğruluğunu artırır. Wi-Fi kullanımının kısıtlı olduğu bir yerdeyseniz, telefonunuzun ayarlarından Wi-Fi bağlantısını kapatabilirsiniz.

 **Not:** Bazı ülkelerde WiFi kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150–5350 MHz WiFi ve ABD ile Kanada'da 5,15-5,25 GHz WiFi yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerle görüşün.

 **Not:** Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilecek şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH. İç mekanlarda yalnızca 5150–5350 Mhz WiFi kullanabilirsiniz.

Uydu bağlantınızın uygunluğuna ve kalitesine bağlı olarak, yolculuk ölçer doğru olmayabilir.

İnternet

Kablosuz bağlantıları nasıl oluşturacağınızı ve web'de dolaşırken veri maliyetlerinizi nasıl düşük tutabileceğinizi öğrenin.

İnternet bağlantılarını tanımlama

Ağ servis sağlayıcınız sizi kullanıma dayalı olarak ücretlendiriyorsa, veri maliyetlerinizi azaltmak için Wi-Fi ve mobil veri ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

❗ **Önemli:** WiFi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Wi-Fi bağlantısı kullanmak, genellikle mobil veri bağlantısı kullanmaktan daha hızlı ve daha ekonomiktir. Hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısının mevcut olması durumunda, telefonunuz Wi-Fi bağlantısını kullanır.

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve  seçeneğine dokununuz.

1. **Wi-Fi ağları** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.
2. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Mobil veri bağlantısı kullanma

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar** > **Hücresel+SIM** seçeneğine dokununuz ve **Veri bağlantısı** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

Bilgisayarınızı web'e bağlama

İnternet'i dizüstü bilgisayarınızda hareket halindeyken mi kullanmak istiyorsunuz? Telefonunuzu bir Wi-Fi bağlantı noktasına dönüştürün ve dizüstü bilgisayarınız veya diğer cihazlarınızla İnternet'e erişmek için mobil veri bağlantınızı kullanın.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** > **İnternet paylaşımı** seçeneğine dokununuz.
2. **Paylaşım** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.
3. Bağlantınızın adını değiştirmek için, **Kurulum** > **Yayın adı** seçeneğine dokununuz ve bir ad yazın.

★ **İpucu:** Bağlantı için bir parola da yazabilirsiniz.

4. Diğer aygıttaki bağlantıyı seçin.

Diğer aygıt, veri planınızdaki verileri kullandığı için veri trafiği ücretlerine neden olabilir. Uygunluk ve ücretler ile ilgili bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri planınızı verimli bir şekilde kullanma

Veri kullanım ücretlerinizden endişe mi ediyorsunuz? Akıllı Veri uygulaması, mobil verileri kullanmanız ve kullanımınızı takip etmeniz konusunda daha verimli yollar bulmanıza yardımcı olur. Bu uygulama, gerekirse veri bağlantılarını tamamen kesebilir.

1. **Akıllı Veri** seçeneğine dokununuz.
2. **Sınır ayarla** öğesine dokununuz ve istediğiniz değerleri seçin.

- ★ **İpucu:** İnternet Explorer'ı kullanarak veri kullanım maliyetlerinden otomatik olarak tasarruf edebilirsiniz. ••• > **Ayarlar** > **Akıllı Veri tasarrufu** simgesine dokunun ve istediğiniz ayarı seçin.

Web tarayıcı

Haberleri takip edin ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet'te web sayfalarını görüntülemek için telefonunuzdaki İnternet Explorer 11 uygulamasını kullanabilirsiniz. Tarayıcınız güvenlik tehditlerine karşı uyarılmanıza da yardımcı olabilir.

- 📧 **İnternet Explorer** simgesine dokunun.

Web'i taramak için İnternet'e bağlı olmalısınız.

Web'i tarama

Telefonu kullanarak İnternet'te gezebildikten sonra kim bilgisayara ihtiyaç duyar?

- ★ **İpucu:** Şebeke servisi sağlayıcınız veri aktarımını sabit bir tarife üzerinden ücretlendirmiyorsa, veri masraflarından tasarruf sağlamak amacıyla internet'e bir Wi-Fi ağı kullanarak bağlanın.

1. 📧 **İnternet Explorer** seçeneğine dokunun.
2. Adres çubuğuna dokunun.
3. Web adresini yazın.


- ★ **İpucu:** .org gibi bir web adresi sonekini hızlı bir şekilde yazmak için, klavyedeki sonek tuşuna dokunup bekleyin ve istediğiniz soneke dokunun.

4. ➡ ögesine dokunun.

- ★ **İpucu:** İnternet'te arama yapmak için, arama sözcüğünü adres çubuğuna yazın ve ➡ ögesine dokunun.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

2 parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı iki yana veya ortaya kaydırın.

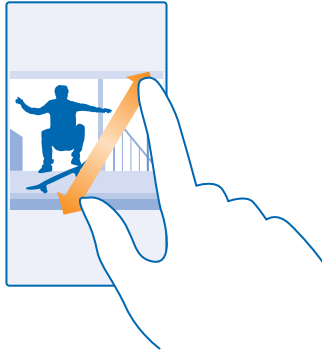

- ★ **İpucu:** Ayrıca ekrana iki kez dokunabilirsiniz.

Yeni sekme açma

Birkaç web sitesini aynı anda ziyaret etmek istediğinizde, yeni tarayıcı sekmesi açabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

 **Internet Explorer** seçeneğine dokunun.

 >  ögesine dokunun.

 **İpucu:** Diğer cihazlarda göz attığınız sekmeleri açmak için  ögesine dokunun ve sola kaydırarak **Diğer** seçeneğine ilerleyin.

 **İpucu:** Bir sekmenin içindeki bir önceki web sitesine gitmek için sağa kaydırın.

Gizli göz atma için sekme açma

 > ... > **Yeni InPrivate sekmesi** ögesine dokunun.

Gizli tarama işlemi, tarayıcınızın çerezler, tarama geçmişi ve geçici İnternet dosyaları gibi tarama verilerini depolamasını önler.

Sekmeler arasında geçiş yapma

 ögesine ve istediğiniz sekmeye dokunun.

Sekmeyi kapatma

 >  seçeneğine dokunun.

Tarayıcı modunu değiştirme

Çok fazla mı yaklaşıtlıyor? Web sitelerindeki metinleri okumakta zorlanıyor musunuz? Tarayıcınızı mobil ya da masaüstü modunda kullanabilir veya belirli web sayfalarında okuma görünümüne geçip yazı tipi boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Tarayıcınızı her zaman istediğiniz modda kullanmak üzere ayarlamak için  **Internet Explorer** > ... > **Ayarlar** simgesine dokunun.
2. Ayarı **Web sitesi tercihi** için değiştirin.

Okuma görünümüne geçme

Adres çubuğunda  simgesine dokunun. Yazı tipi boyutunu okuma görünümü için ayarlamak üzere ... > **Ayarlar** > **İleri düzey ayarlar** > **Okuma görünümü yazı tipi boyutu** simgesine dokunun.

 **İpucu:** Tarayıcı ayarları ve ne işe yaradıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekranın altındaki bağlantıya dokunun.

Bir web sitesini favorilerinize ekleme

Sürekli olarak aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız, bu siteleri favorilerinize ekleyerek hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

 **Internet Explorer** simgesine dokunun.

1. Web sitesine gidin.
2. ... > **Sık kullanılanlara ekle** seçeneğine dokunun.
3. İstiyorsanız adı düzenleyin ve  ögesine dokunun.

 **İpucu:** Ayrıca favori web sitelerinizi başlangıç ekranına da sabitleyebilirsiniz. Bir web sitesinde gezinirken, ... > **Başlangıç ekranına sabitle** ögesine dokunun.

Bir favori web sitesine g tme

••• > **Sık kullanılanlar** seeneđine ve web sitesine dokunun.



İpucu: Favoriler simgesini adres ubuđuna ekleyerek favorilerinize hızlı bir řekilde erişebilirsiniz.
••• > **Ayarlar** öđesine dokunun ve **Adres ubuđu düđmesinin işlevi seeneđini Sık kullanılanlar** konuma getirin.

Web sayfasını paylaşma

İlgi ekici bir web sayfası bulunduđunuzda, bu sayfayı arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Arkadařlarınız yanınızdaysa NFC'yi kullanarak sayfayı paylaşmak için telefonlarınızı temas ettirmeniz yeterlidir. Aksi takdirde, sayfayı e-posta veya kısa mesaj olarak gönderebilir ya da sosyal ađlarınızda yayımlayabilirsiniz.

1. Dokundur ve paylaş (NFC) ayarının açık olduđundan emin olmak için başlangı ekranında parmađınızı ekranın üstü kısmından ařađıya dođru kaydırıp, **Tüm ayarlar > NFC** öđesine dokunun ve **Dokundur ve paylaş (NFC)** ayarını **Açık** olarak deđiřtirin.
2. **Internet Explorer** öđesine dokunun ve web sitesine gidin.
3. ••• > **Sayfayı paylaş > Dokundur ve paylaş (NFC)** öđesine dokunun.
4. Telefonunuzla arkadaşlarınızın telefonunu temasa geirin. Diđer telefonun NFC özelliđini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için, diđer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu özellik, NFC özelliđini destekleyen tüm telefonlarla uyumlu olmayabilir.

Web sayfasını e-posta veya kısa mesaj olarak gönderme ya da sosyal ađlarınızda yayımlama
Web'de gezinirken, ••• > **Sayfayı paylaş** öđesine dokunun ve bir paylaşım řekli belirleyin.

Tarayıcı gemiřini temizleme

İnternet'teki gezintinin sona erdiđinde, tarama işlemi ve geici internet dosyaları gibi özel verilerinizi silebilirsiniz.

1. **Internet Explorer** simgesine dokunun.
2. ••• > **Ayarlar > Gemiř sil** simgesine dokunun.

Önbellek, verileri geici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Gizli bilgilere veya parola gerektiren güvenli bir hizmete erişiminiz varsa, veya erişime sahip olmayı denediyseniz, her kullanımda sonra önbelleđi temizleyin.

Tarama gemiřinizdeki öđeleri tek tek silme

••• > **En son ziyaret edilenler** > öđesine, silmek istediđiniz öđeye ve öđesine dokunun.

Web'de arama yapma

Bing aramasıyla web'i ve dıř dünyayı keřfedin. Arama sözcüklerinizi yazmak için klavyeyi veya sesinizi kullanabilirsiniz.

1. öđesine basın.
2. Arama sözcüđünüzü arama kutusuna yazın ve simgesine dokunun. Arama sözcüđünü önerilen eşleşmeler arasında da seebilirsiniz.
3. İlgili arama sonuçlarını görmek için, sola kaydırarak farklı arama sonucu kategorilerini görüntüleyin.

Sesli aramayı kullanma

tuřuna basıp, arama kutusundaki simgesine dokunun ve arama sözcüđünüzü söyleyin.

Bu özellik tüm dillerde bulunmayabilir. Özellik ve servislerin kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, www.windowsphone.com adresini ziyaret edin.

İnternet bağlantılarını kapatma

Arka planda açık olan internet bağlantısını kapatarak pilinizin gücünden tasarruf edebilirsiniz. Bunun için hiçbir uygulamayı kapatmanız gerekmez.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve  seçeneğine dokununuz.

2. **Wi-Fi ağları** ayarını **Kapalı**  olarak değiştirin.

★ **İpucu:** Wi-Fi ağları otomatik olarak yeniden açılır. Bu ayarı değiştirmek için **Wi-Fi'ı yeniden aç** seçeneğine dokununuz.

Mobil veri bağlantısı kapatma

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar** > **Hücresel+SIM** seçeneğine dokununuz ve **Veri bağlantısı** ayarını **Kapalı**  olarak değiştirin.

Eğlence

Boş zamanınız ve eğlenmeye mi ihtiyacınız var? Videoları nasıl izleyeceğinizi, en sevdiğiniz müzikleri nasıl dinleyeceğinizi ve nasıl oyun oynayacağınızı öğrenin.

İzleme ve dinleme

Hareket halindeyken telefonunuzu kullanarak video izleyebilir ve müzik veya podcast dinleyebilirsiniz.

Müzik çalma

Sevdiğiniz müzikleri her yerde dinleyebilirsiniz.

 **Müzik** seçeneğine dokununuz.

Çalmak/oyunlatmak istediğiniz şarkı, sanatçı veya çalma listesine dokununuz.

 **İpucu:** Ekolayzer ayarlarını değiştirerek ses kalitesini iyileştirebilirsiniz. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Ses** seçeneğine dokununuz.

Banttı çalmayı duraklatma veya devam ettirme

 veya  seçeneğine dokununuz.

 **İpucu:** Şarkıları rastgele sırada çalmak için,  öğesine dokununuz.

İleri veya geri sarma

 veya  öğesine dokunup bekleyin.

 **İpucu:** Pod yayınlarına abone olmak ve onları dinlemek için,  **Pod yayınları** öğesine dokununuz. Bu servis bazı ülkelerde ve bölgelerde kullanılamayabilir.

Çalma listesi oluşturma

Çalma listelerindeki şarkıları düzenleyin, böylece ruh halinize uygun müzikler dinleyin.

1.  **Müzik > Çalma listeleri** simgesine dokununuz.
2.  simgesine dokunup çalma listesi için bir ad yazın ve çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları seçin.

 **İpucu:** Çalma listeniz için Xbox Music Mağazası uygulamasından şarkı satın alabilirsiniz.

3. İşiniz bittiğinde,  öğesine dokununuz.

Pod yayını çalma

Favori podcast'lerinizi takip edin ve bunlara telefonunuzda abone olun.

1.  **Pod yayınları** seçeneğine dokununuz.
2. **Ses** veya **Video** öğesine ve izlemek veya dinlemek istediğiniz podcast'e dokununuz.

 **İpucu:** Belirli bir podcast epizodunu seçmek için,  öğesine dokununuz.

Podcast'e abone olma

Ekranı **Pod yayınları al** öğesine kaydırın ve podcast adresini yazın.



İpucu: Ada göre de podcast aratabilirsiniz.

Video oynatma

Hareket halindeyken favori medyalarınızı yanınızda taşıyarak istediğiniz yerde video izleyebilirsiniz.

1. **Video** seçeneğine dokunun.
2. **Koleksiyon** seçeneğine ilerleyin.
3. Oynatmak istediğiniz videoya dokunun.



İpucu: Ayrıca, Xbox video mağazasından film ve televizyon şovları satın alabilir ya da kiralayabilirsiniz.

Banttan çalmayı duraklatma veya devam ettirme

- veya seçeneğine dokunun.

İleri veya geri sarma

- veya ögesine dokunup bekleyin.

Ses deneyiminizi geliştirin

Müzik deneyiminizden en iyi şekilde yararlanarak müzik ve videolarınızın sesini iyileştirin.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Ses** seçeneğine dokunun.
2. Müzik sesini ayarlamak için **Ekolayzer** seçeneğine ilerleyin ve bantları istediğiniz şekilde sürükleyin. Ayrıca ekolayzer ön ayarlarından birini de seçebilirsiniz.

Kablosuz olarak müzik dinleme

Kablosuz hoparlör kullanarak kablosuz olarak yüksek ses kalitesinde müzik dinleyebilirsiniz.

Kablosuz hoparlörler ayrı olarak satılır. Aksesuarların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir.


1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > NFC** seçeneğine dokunun.
2. **Dokundur ve paylaş (NFC)** ayarını **Açık** olarak değiştirin.

NFC kullanmadan önce, ekranın ve anahtarların kilitli olduğundan emin olun.

3. Telefonunuzun NFC alanı ile hoparlörün NFC alanını temasa geçirin. Hoparlör telefonunuza otomatik olarak bağlanır.



İpucu: Ayrıca Bluetooth'u kullanarak da bağlanabilirsiniz. Başlangıç ekranında, ekranın üst kısmından aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > Bluetooth** seçeneğine dokunun ve telefonunuzu hoparlörle eşleştirin.

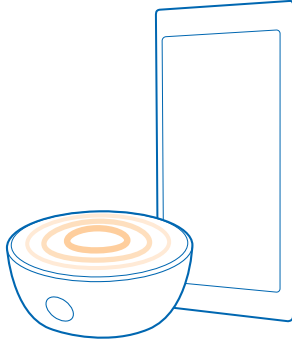

MixRadio

ile yeni müzikler keşfedin MixRadio.

MixRadio ile şunları yapabilirsiniz:

- Oluşturulmuş karışık listeleri dinleyebilirsiniz
- Mikslerinizi çevrimdışı hale getirin ve daha sonra internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dinleyin
- Zevkinize uygun bir miks dinlemek için şarkıları beğenin veya beğenmeyin
- En sevdiğiniz sanatçıları baz alan kendi karışık listelerinizi oluşturabilirsiniz

Telefonunuzda MixRadio uygulamasını kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için  MixRadio simgesine dokunun, sola kaydırın ve  simgesine dokunun.

Bu hizmet tüm bölgelerde mevcut olmayabilir.

Müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini indirmek ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarmak, servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için, lütfen şebeke servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Müzik ve videoları telefonunuz ile bilgisayarınız arasında eşitleme

Bilgisayarınızda, telefonunuzda da dinlemek veya izlemek istediğiniz medya var mı? Müzik ve videoları telefonunuz ile bilgisayarınız arasında eşitlemek için bir USB kablosu kullanın.

1. USB kablosunu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınızın Windows Explorer veya Finder gibi bir dosya yöneticisinde, şarkıları ve videoları telefonunuza sürükleyip bırakın.


 **İpucu:** Bilgisayarınızın işletim sistemi Windows 7 veya Windows 8 ise, Windows Phone uygulamasını da kullanabilirsiniz. Windows 8, uygulamaları otomatik olarak yükler. Windows 7 için, uygulamayı www.windowsphone.com adresinden indirebilirsiniz.

Hangi uygulamanın hangi bilgisayarda çalıştığı hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki tabloya bakın:

	Windows Phone uygulaması	Masaüstü için Windows Phone uygulaması	Mac için Windows Phone uygulaması	Windows Gezini
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Oyunlar

Biraz eğlenmek mi istiyorsunuz? Telefonunuza oyunlar indirip oynayarak eğlenin.

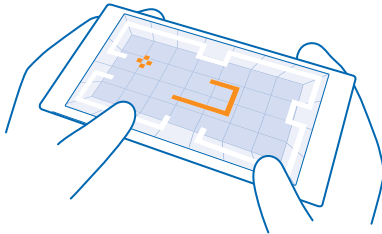

Yeni oyunları alma

Yeni oyunları telefonunuza indirmek ve yüklemek için Oyun mağazası seçeneğine gidin.

1. **Oyunlar** > **Oyun mağazası** simgesine dokununuz.
2. Seçeneklere göz atın ve istediğiniz oyuna dokununuz.
3. Ücretsiz bir oyunu indirmek için, **Yükle** düğmesine dokununuz.
4. Bir oyunu ücretsiz olarak denemek için, **Dene** düğmesine dokununuz.
5. Bir oyunu satın almak için, **Satın al** düğmesine dokununuz.

İpucu: Bir oyunu kaldırmak için, başlangıç ekranında sola kaydırarak uygulamalar menüsüne ilerleyin, oyunu basılı tutun ve ardından **Kaldır** öğesine dokununuz.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Çocuğunuzun indirebileceği öğeleri belirleme

Çocuğunuzun bir Windows Phone 8.1 işletim sistemine sahipse, oyun ve uygulama indirmelerini ve ayarlarını yönetmek için My Family web sitesini ziyaret edin. My Family'yi ayarlamak için, <https://www.windowsphone.com/family> adresine gidin, hem kendinizin hem de çocuğunuzun posta adresi ve parolasıyla Microsoft'ta oturum açın ve talimatları izleyin.

Ailem web sitesindeki Ailem uygulamasına başka bir ebeveyn daha ekleyebilirsiniz. Her iki ebeveyn de çocuğun ayarlarını yönetebilir, ancak birbirinin ayarlarını değiştiremez.

Çocuğunuzun görebileceği oyun derecelendirmelerini ve indirebileceği uygulamalar ile oyunları belirleyebilirsiniz. Ailem hesabınızda oturum açarak çocuğunuzla ilgili ayarları değiştirebilirsiniz. Ayrıca çocuğunuzun tüm uygulamaları veya oyunları indirmesini de önleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun 12 yaşında veya daha küçük olması durumunda yetişkin olduğunuzu kanıtlamak için geçerli kredi kartı bilgileri girmeniz gerekir. Kredi kartınızdan ödeme alınmaz ve kredi kartınızın numarası kaydedilmez. Yasal yetişkin yaşı ülkeye ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

Bu özellik tüm dillerde bulunmayabilir. Özellik ve servislerin kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için www.windowsphone.com adresinden Nasıl Yapılır bölümüne bakın.

Uygulamaların ve oyunların kullanılabilirliği çocuğunuzun yaşına bağlı olabilir.

Oyun oynama

Telefonunuzda oyun oynamak gerçekten sosyal bir deneyimdir. Microsoft'un oyun oynama servisi Xbox, arkadaşlarınızla oyun oynamanıza ve oyuncu profilinizi kullanarak oyun skorlarınızı ve başarılarınızı izlemenize olanak sağlar. Bu işlemi Xbox konsolunuzdan çevrimiçi olarak ve telefonunuzdaki Oyunlar hub'ından gerçekleştirebilirsiniz.

 **Oyunlar** seçeneğine dokununuz.

Koleksiyon seçeneğine kaydırın ve bir oyun seçin. Bu bir Xbox oyunu ise, Xbox hesabınızda oturum açın. Henüz bir hesabınız yoksa, bir tane oluşturabilirsiniz. Xbox bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

 **İpucu:** Favori oyunlarınızı başlangıç ekranına sabitleyebilirsiniz. Uygulamalar menüsünde oyuna dokunup bekleyin ve **Başlangıç ekranına sabitle** seçeneğine dokununuz.

 **İpucu:** Telefonunuzu Xbox One konsolunuzun uzaktan kumandası olarak kullanabilir ve oyun arkadaşlarınızla etkileşim kurabilirsiniz. **Xbox One SmartGlass** uygulamasını indirmek için www.windowsphone.com adresini ziyaret edin.

Diğer oyunları alma

Koleksiyon seçeneğine kaydırın ve **Oyun mağazası** ögesine dokununuz.

 **İpucu:** Xbox hesabınıza giriş yaptığınızda, arkadaşlarınızdan oyun oynama davetleri alabilirsiniz. Oyunun telefonunuzda kayıtlı olmaması ama bölgenizdeki Oyun mağazası uygulamasında bulunması durumunda, deneme sürümünü indirebilir veya hemen satın alabilirsiniz.

Oyunu duraklatma

Oyuna geri döndüğünüzde, oyunun kendi içinde bir devam düğmesi olabilir. Yoksa, ekrana vurun.

Ofis

Düzeninizi koruyun. Ajanda ve Microsoft Office uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile, ofis dışındaki ofisinizdir.

Word belgeleri ile Excel çalışma kitapları oluşturmak ve düzenlemek, PowerPoint slayt gösterilerini açmak ve görüntülemek ve SharePoint ile belgeleri paylaşmak için Office hub'ına gidin.

Ayrıca belgelerinizi Windows OneDrive ögesine de kaydedebilirsiniz. OneDrive telefon, tablet, bilgisayar veya Xbox'ınızdan belgelerinize erişmek için kullanabileceğiniz bir bulut depolama alanıdır. Bir belge üzerindeki çalışmanıza ara verip daha sonra geri döndüğünüzde, hangi aygıtı kullanırsanız kullanın, bıraktığınız yerden devam edebilirsiniz.

Microsoft Office Mobile şunlardan oluşmaktadır:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Word Mobile ile çalışma

Microsoft Word Mobil sayesinde belgelerle çalışmalarınızı yoldayken bitirin. Belgeler oluşturabilir veya düzenleyebilir ve çalışmalarınızı bir SharePoint sitesinde paylaşabilirsiniz.

1 Office seçeneğine dokunun.

1. **Yerler** seçeneğine ilerleyin.
2. Dosya konumuna dokunun.
3. Düzenlemek istediğiniz Word dosyasına dokunun.
4. Metni düzenlemek için,  ögesine dokunun.
5. Belgenizi kaydetmek için, **•••** > **Kaydet** ögesine dokunun.

★ İpucu: Önemli bir belgeyi başlangıç ekranına işleyerek hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Belgeye dokunup bekleyin ve **Başlangıç ekranına sabitle** ögesine dokunun.

Yeni bir belge oluşturma

En son seçeneğine ilerleyin ve  ögesine dokunun.

Belge içinde metin bulma

Word dosyasına ve  ögesine dokunun.

Açıklama ekleme

 >  ögesine dokunun.

Metni biçimlendirme

Word dosyasına ve  >  ögesine dokunun.

Metni vurgulama

Word dosyasına ve  >  ögesine dokunun ve ardından vurgu rengini seçin.

Belge yapısını görme

 seçeneğine dokunun.

Belgeyi e-postada gönderme

Word dosyasına ve  > **Paylaş...** ögesine dokunun.

Belgeyi silme

Yerler ögesine kaydırın, belgeye dokunun ve basılı tutun ve **Sil** ögesine dokunun.

Excel Mobile ile çalışma

Son durumları kontrol etmek için ofise gitmeye gerek yok. Microsoft Excel Mobile ile elektronik tablolarınızı düzenleyebilir, yenilerini oluşturabilir ve çalışmalarınızı bir SharePoint sitesinde paylaşabilirsiniz.

 **Office** seçeneğine dokunun.

1. Kaydırarak **Yerler** seçeneğine ilerleyin.
2. Dosya konumuna dokunun.
3. Düzenlemek istediğiniz Excel dosyasına dokunun.
4. Başka bir çalışma sayfasına taşımak için,  ögesine ve istediğiniz çalışma sayfasına dokunun.
5. Çalışma kitabınızı kaydetmek için,  > **Kaydet** ögesine dokunun.

Yeni bir çalışma kitabı oluşturma

En son >  ögesine dokunun.

Hücreye açıklama ekleme

 > **Yorum ekle** ögesine dokunun.

Hücrelere filtre uygulama

 > **Filtre uygula** ögesine dokunun.

Hücreyi ve metin biçimini değiştirme

 > **Hücreyi biçimlendir...** ögesine dokunun.

Satır ya da sütun boyutunu değiştirme

Satıra ya da sütuna dokunun ve kaydırıcıyı kaydırın.

Çalışma kitabındaki verileri bulma

Excel dosyasına ve  ögesine dokunun.

Çalışma kitabını e-postada gönderme

Excel dosyasına ve ●●● > **Paylaş...** ögesine dokunun.

PowerPoint Mobile ile çalışma

Microsoft PowerPoint Mobile uygulaması ile sunumunuza son rötuşları toplantıya giderken ekleyin.

1.  **Office** ögesine dokunup, **Yerler** seçeneğine ilerleyin ve görüntülemek istediğiniz PowerPoint dosyasının konumuna dokunun.
2. PowerPoint dosyasına dokunun ve telefonunuzu yatay moda getirin.
3. Slaytlar arasında gezinmek için, sola ya da sağa kaydırın.
4. Belirli bir slayda gitmek için,  ögesine ve görüntülemek istediğiniz slayda dokunun.
5. Slayda not eklemek için, telefonunuzu dikey moda çevirin ve slaydın altındaki boş alana dokunun.
6. Slaydı düzenlemek için,  ögesine dokunun. Geri dönmek için  ögesine dokunun.
7. Sunumunuzu kaydetmek için, ●●● > **Kaydet** ögesine dokunun.

Sunumu e-postada gönderme

PowerPoint dosyasına ve ●●● > **Paylaş...** ögesine dokunun.

Sunumu silme

PowerPoint dosyasına dokunup bekleyin ve **Sil** ögesine dokunun.

PowerPoint yayını izleme

İnternet üzerinden bir PowerPoint sunumu yayını izlemek için, sunumun yayın bağlantısını içeren e-postayı açın ve bağlantıya dokunun.

SharePoint Workspace Mobile ile Çalışma

Paylaşılan Microsoft Office belgelerinde çalışın ve projeler, programlar ve fikirler ile ilgili işbirliği yapın. Microsoft SharePoint Workspace Mobile ile, belgelerinize çevrimiçi olarak göz atabilir, bunları gönderebilir, düzenleyebilir ve eşitleyebilirsiniz.

1.  **Office** ögesine dokunun ve **Yerler** seçeneğine kaydırın.
2.  ögesine dokunup, SharePoint sitesinin web adresini yazın ve ➔ seçeneğine dokunun.
3. Belgeyi seçin.

Bir kopyası telefonunuza indirilir.

4. Belgeyi görüntüleyip düzenleyin ve yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

★ **İpucu:** Belgenin çevrimdışı bir kopyasını telefonunuzda bulundurmak için, belgeye dokunup bekleyin ve **Her zaman çevrimdışı kal** seçeneğine dokunun.

SharePoint Workspace Mobile uygulamasına geri dönme

← tuşuna basın.

Not yazma

Kağıt üzerindeki notlar kolayca kaybolabilir. Notları kağıt yerine Microsoft OneNote Mobile uygulamasını kullanarak yazabilirsiniz. Bu sayede notlarınız her zaman yanınızda olur. Ayrıca notlarınızı OneDrive ile eşitleyebilir, OneNote uygulamasını kullanarak telefonunuzda, bilgisayarınızda veya çevrimiçi bir web tarayıcısında görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

1.  **OneNote** seçeneğine dokunun.
2.  ögesine dokunun.

3. Notunuzu yazın.
4. Metni biçimlendirmek için, **•••** > **Biçim** ögesine dokunun.
5. Fotoğraf eklemek için, **📷** ögesine dokunun.
6. Bir ses klibi kaydetmek için, **🔊** ögesine dokunun.
7. Değişiklikleri kaydetmek için, **←** düğmesine basın.

Telefonunuzda kurulu bir Microsoft hesabı varsa, yaptığınız değişiklikler kaydedilir ve OneDrive üzerindeki varsayılan Kişisel (web) not defterinize eşitlenir. Aksi takdirde, yaptığınız değişiklikler telefonunuza kaydedilir.

Posta ile not gönderme
İstedığınız nota ve **•••** > **Paylaş...** ögesine dokunun.

★ İpucu: Başlangıç ekranına sabitleyerek önemli bir nota hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Nota dokunup bekleyin ve **Başlangıç ekranına sabitle** ögesine dokunun.

Belgeye başka bir cihazda devam etme

Office belgelerinizi OneDrive ögesine kaydederek çalışmalarınıza başka bir cihazda devam edebilirsiniz.

1. Bir Office belgesi üzerinde çalışırken, **•••** > **Farklı kaydet...** ögesine dokunun.
2. **Kayıt yeri** > **OneDrive** seçeneğine dokunun.
3. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Artık OneDrive ögesindeki belgeyi başka bir cihazda açıp, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Hesaplamaları kullanma

Cep hesap makinenizi mi unuttunuz? Telefonunuzda temel, bilimsel ve ikili hesap makinesi var.

1. **🧮 Hesap makinesi** seçeneğine dokunun.
2. Temel hesap makinesini kullanmak için telefonunuzu dik tutun.

Bilimsel hesap makinesini kullanma
Telefonunuzu sağ kenar yuları bakacak şekilde yatay moda getirin.

İkili hesap makinesini kullanma
Telefonunuzu sol kenar yukarı bakacak şekilde yatay moda getirin.

İş telefonunuzu kullanma

Telefonunuzdaki şirket hesabı, işinizi yapmanıza yardımcı olur.

İş telefonunuz varsa, şirketiniz telefonunuzdaki bilgileri daha güvenli hale getiren, şirketinizin ağından belge veya bilgilere erişmenizi sağlayan ve hatta işinizi yapmanıza yardımcı olacak uygulamalar ya da Hub'lar sunan bir iş hesabı oluşturabilir.

Şirketinizin uygulamaları varsa, şirket hesabını telefonunuza ekler eklemes bunları indirme seçeneğine sahip olursunuz. Bir uygulama siz hesabınızı kurduktan sonra da kullanılamıyorsa, şirketiniz uygulamayı nasıl edineceğiniz hakkında sizi bilgilendirir.

Şirket Hub'ı haberler, giderler, uygulamalar gibi tüm şirket bilgilerine ulaşmanızı veya şirket depolama alanına erişmenizi sağlar. Bir Hub'ı şirket uygulamalarını yüklediğiniz şekilde yükleyebilirsiniz. Uygulama mevcutsa, şirket hesabınızı ekledikten sonra bu uygulamaları ekleme seçeneğine sahip

olursunuz. Şirketiniz daha sonra bir Hub geliştirse, hazır olduğunda bu Hub'ı kurmanız için size başka bir yol sunulur.

Çoğu şirket hesabı ilkelere sahiptir. Şirket ilkesi, şirketinizin telefonunuza güvenlik önlemleri eklemesine ve genellikle gizli ya da hassas bilgileri koruma altına almasına izin verir.

Şirket hesabınızı kurmak için, başlangıç ekranının yukarıdan aşağıya kaydırın ve **Tüm ayarlar > İş yeri** seçeneğine dokununuz.

Kurumsal kullanıcılar için ipuçları

Telefonunuzu iş yerinde verimli bir şekilde kullanın.

Telefon ve bilgisayarınızdaki e-posta veya takvim ile çalışma

İş ve günlük yaşamınızda farklı posta adresleri kullanabilirsiniz. Telefonunuza birden fazla posta kutusu ekleyebilir ve aynı posta hesabını (Outlook, Office 365 veya başka herhangi bir posta hesabı) hem telefonunuzda hem de bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. E-posta ve takviminiz her zaman eşit olur ve toplantılara doğrudan takvim davetlerinden katılabilirsiniz. Tümleşik e-posta ve takvimden yararlanarak yaklaşan bir toplantınız olduğunda katılımcı listesini görüntüleyebilir ve bir dokunuşla herhangi bir katılımcıyla yaptığınız tüm e-posta veya kısa mesaj görüşmelerine erişebilirsiniz.

Office 365 hakkında daha fazla bilgi için www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw adresindeki videoyu (yalnızca İngilizce) izleyin.

Telefonunuzdaki verilerinizi güvence altına alma

Telefonunuzda, depoladığınız önemli verilere başka herhangi birinin erişmeyeceğinden emin olmanız sağlayan çeşitli güvenlik seçenekleri yer almaktadır. Örneğin, telefonunuzu otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilir veya hatta kaybolması durumunda telefonunuzun yerini belirleyebilirsiniz (tüm bölgelerde kullanılmaz).

Daha fazla bilgi için www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business adresini ziyaret edin.

Intranet veya şirket e-posta adresi gibi şirket kaynaklarınıza erişmek için bir sanal özel ağ (VPN) bağlantısı ya da kişisel amaçlar için bir VPN hizmeti kullanabilirsiniz. VPN yapılandırmanız hakkında ayrıntılı bilgi almak için şirketinizin BT yöneticisine başvurun ya da Mağaza adresine gidip VPN hizmetinize uygun uygulamayı indirin ve ek bilgi edinmek için hizmetin web sitesini ziyaret edin.

Office uygulamaları ile verimli olma

Telefonunuzda Microsoft Office uygulamalarının mobil sürümü bulunmaktadır.

Şunları yapabilirsiniz:

- Notlarınızı ve belgelerinizi inceleme, son dakika değişiklikleri yapma veya yeni belgeler oluşturma
- PowerPoint sunumlarını görüntüleme ve düzenleme
- Microsoft Excel çalışma kitapları oluşturma, görüntüleme ve düzenleme
- Office dosyalarınızı OneDrive öğesine kaydederek bilgisayarınıza geri döndüğünüzde kaldığınız yerden devam etme
- Office 365 servisine erişme

SharePoint Workspace Mobile uygulamasını kullanarak, SharePoint 2010 ve SharePoint Online sitelerinde yer alan Microsoft Office belgelerinizi açabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Office 365 hakkında daha fazla bilgi için www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw adresindeki videoyu (yalnızca İngilizce) izleyin.

Telefonunuzdaki Lync uygulaması ile verimli bir şekilde işbirliği yapma

Microsoft Lync, kişilerin yeni yollardan, istedikleri zaman, hemen hemen her yerden iletişim kurmalarını sağlayan yeni nesil bir iletişim hizmetidir.

Lync uygulaması ile şunları yapabilirsiniz:

- Kişilerinizin uygunluk durumunu takip etme
- Anlık iletiler gönderme
- Telefon aramaları yapma
- Ses, video veya web konferansı başlatma ya da katılma

Lync, Microsoft Office ile tamamen entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Microsoft Lync mobil sürümünü telefonunuza Mağaza uygulamasından indirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads adresindeki Microsoft Lync destek sayfalarında yer alan kullanıcı belgelerine bakın.

Telefon yönetimi & bağlantı

Telefonunuza ve içeriğine özen gösterin. Aksesuarlara ve ağlara bağlanma, dosya aktarma, yedek oluşturma, telefonunuzu kilitleme ve yazılımı güncel tutma işlemlerini nasıl yapacağınızı öğrenin.



Telefonunuzun yazılımını güncelleme

Ritmi yakalayın; telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri alabilmek için telefonunuzun yazılımını ve uygulamaları kablosuz olarak güncelleyin. Yazılımın güncellenmesi telefonunuzun performansını da artırabilir.



Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz pilinde yeterli güç olduğundan emin olun.

⚠ Uyarı: Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.

Varsayılan olarak, telefonunuz veri bağlantı ayarları izin verdiği takdirde mevcut güncellemeleri otomatik olarak indirir. Telefonunuz güncelleme olduğunu bildirdiğinde, telefonunuzda görüntülenen talimatları izlemeniz yeterlidir. Telefonunuzda az bellek kaldıysa, uygulamalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer verilerinizi hafıza kartına taşımanız gerekir.

★ **İpucu:** Varsayılan olarak, bir WiFi ağına bağlı olduğunuzda telefonunuz uygulamalarınızı ve diğer bileşenlerinizi (örneğin Cihaz merkezi) otomatik olarak günceller. Güncelleme geçmişinizi kontrol etmek için **Mağaza > ... > İndirilenler** seçeneğine dokunun ve ardından **Geçmiş** seçeneğine ilerleyin.

Güncellemeyi takiben, yeni kullanıcı kılavuzunuzu almak için Lumia Yardım+İpuçları uygulamasını veya destek sayfalarını kontrol edin.

Otomatik güncelleme indirmesini kapatma

Veri maliyetlerinizi sıkıca kontrol altında tutmak istiyorsanız, otomatik güncelleme indirmesini kapatabilirsiniz. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > Telefon güncellemesi** ögesine dokunun ve **Veri ayarlarım izin verdiğiğinde güncellemeleri otomatik olarak indir** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Güvenli bir VPN bağlantısı kullanın

Şirket kaynaklarınıza erişilemeyen için intranet veya şirket e-posta adresi gibi bir sanal özel ağ (VPN) bağlantınız olması gerekir ya da kişisel amaçlarla VPN hizmetini kullanıyor olabilirsiniz.

VPN yapılandırmanız hakkında ayrıntılı bilgi almak için şirketinizin BT yöneticisine başvurun ya da Mağaza adresine gidip VPN hizmetinize uygun uygulamayı indirin ve ek bilgi edinmek için hizmetin web sitesini ziyaret edin.

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > VPN** seçeneğine dokunun ve **Durum** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

1. VPN profili eklemek için,  simgesine dokunun.

2. **Otomatik olarak bağlan** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

3. Profil bilgilerinizi şirketinizin BT yöneticisi veya VPN hizmeti tarafından belirtildiği şekilde yazın.

Telefonunuz gerektiğinde otomatik olarak VPN'ye bağlanır.

★ **İpucu:** VPN mobil veri bağlantısı ve dolaşım ayarlarını değiştirmek için, **Seçenekler** ögesine dokunun.

VPN profilini düzenleme

Profile dokunup bekleyin, ardından **Düzenle** ögesine basın ve bilgileri gerektiği gibi değiştirin.

VPN profilini silme

Profile dokunup bekleyin ve **Sil** seçeneğine dokunun.

El ile VPN bağlantısına geçme

Profile dokunup bekleyin ve **El ileye geç** seçeneğine dokunun. VPN'ye bağlanacak profile dokunun.

Wi-Fi

Wi-Fi bağlantısını kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.



Wi-Fi'ye bağlanma

Wi-Fi ağına bağlanmak internete erişmenin pratik bir yoludur. Dışarıdayken, kütüphane veya internet kafe gibi halka açık yerlerden Wi-Fi ağlarına bağlanabilirsiniz.

Telefonunuz mevcut bağlantıları düzenli aralıklarla denetler ve size bildirir. Bildirim, kısa bir süre ekranın üst kısmında görüntülenir. Wi-Fi bağlantılarınızı yönetmek için bildirimi seçin.

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve  seçeneğine dokununuz.

1. **Wi-Fi ağları** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

2. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Wi-Fi bağlantınız,  ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda gösterildiğinde etkin durumdadır.

Wi-Fi konumlaması, özellikle iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumlama doğruluğunu artırır.

! **Not:** Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilir: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH. İç mekanlarda yalnızca 5150–5350 Mhz WiFi kullanabilirsiniz.

! **Not:** Bazı ülkelerde WiFi kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150–5350 MHz WiFi ve ABD ile Kanada'da 5,15-5,25 GHz WiFi yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerle görüşün.

Bağlantıyı kapatma

Wi-Fi ağları ayarını **Kapalı**  olarak değiştirin.

★ **İpucu:** Telefonunuz otomatik olarak yeniden Wi-Fi ağına bağlanır. Otomatik yeniden bağlanma süresini değiştirmek veya Wi-Fi'ye elle yeniden açmak için **Wi-Fi'yi yeniden aç** öğesine ve istediğiniz seçeneğe dokununuz.

Akıllı Wi-Fi ile bağlanın

Akıllı Wi-Fi uygulaması ile genel Wi-Fi bağlantı noktalarına kolayca bağlanın.

Akıllı Wi-Fi telefonunuzu genel Wi-Fi bağlantı noktalarına bağlar ve gerektiğinde sizin için kullanım koşullarını kabul eder. Akıllı Wi-Fi isterseniz kişi bilgilerinizi de paylaşabilir.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve  > **Akıllı Wi-Fi** simgesine dokununuz.

2. **Wi-Fi etkin noktalarına bağlan** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

★ **İpucu:** Wi-Fi bağlantı noktalarını Akıllı Wi-Fi kullanan arkadaşlarınızla paylaşın. **Seçtiğim Wi-Fi ağlarını paylaş** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

NFC

Dünyanızı keşfedin. Bağlanmak için aksesuarlara dokununuz, birini aramak için etiketlere dokununuz veya web sitesi açın. Yakın Saha İletişim (NFC) bağlantı kurmayı kolay ve eğlenceli hale getirir.


NFC özelliğini kullanmaya başlama

Telefonunuzdaki NFC özelliklerini açın ve öğeleri paylaşmak ya da cihazlara bağlanmak için dokunmaya başlayın.

NFC ile şunları yapabilirsiniz:

- Kulaklık seti veya kablosuz hoparlör gibi NFC'yi destekleyen uyumlu Bluetooth aksesuarlarına bağlanma
- Kartvizitleriniz veya kendi fotoğraflarınız gibi öğeleri arkadaşınızın Windows 8 veya daha yüksek sürümü ile çalışan telefonuna, bilgisayarına veya tabletine gönderme
- Telefonunuz ile ilgili daha fazla içerik edinmek veya çevrimiçi servislere erişmek için etiketlere dokununuz
- Şebeke servisi sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, telefonunuzla ödeme

NFC alanı kameranın yakınında telefonunuzun arkasındadır. NFC alanı olan diğer telefonlara, aksesuarlara, etiketlere veya okuyuculara dokununuz.

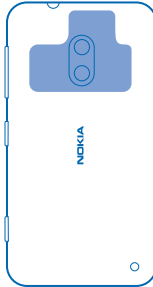

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** > **NFC** seçeneğine dokununuz.

Dokundur ve paylaş (NFC) ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

★ **İpucu:** NFC kullanmadan önce, ekranın ve anahtarların kilit olduğundan emin olun.

NFC ödemelerini etkinleştirme

Ödemek için dokun ayarını  olarak değiştirin.

Telefonunuz kilitli olduğunda bile, servis sağlayıcınıza bağlı olarak ödeme yapabilir veya telefonunuzu bilet olarak kullanabilirsiniz.

★ **İpucu:** NFC ödemelerini ne zaman kullanabileceğinizi seçmek için **Etkin kartlar çalışır** seçeneğine dokun.

NFC ile Bluetooth aksesuarına bağlanma

Elleriniz meşgul mü? Kulaklık kullanın. Veya neden kablosuz hoparlörlerle müzik dinlemiyorsunuz? Uyumlu aksesuara telefonunuzu yaklaştırmamız yeterlidir.

Telefonunuzun NFC alanını aksesuarın NFC alanına yaklaştırmak ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Aksesuarlar ayrı olarak satılır. Aksesuarların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir.

Aksesuarın bağlantısını kesme

Telefonu aksesuarın NFC alanına tekrar yaklaştırmak.

Daha fazla bilgi için, aksesuara ait kullanıcı kılavuzuna bakın.

NFC etiketlerini okuma

NFC etiketleri, web adresi, telefon numarası veya elektronik kartvizit gibi bilgiler içerebilir. İstedığınız bilgileri yalnızca bir dokunuş uzağınızdadır.

Telefonunuzun NFC alanı ile bir etiketi temasa geçirin.



Telefonunuzla ödeme yapma

Cüzdan veya çantanızı evde mi unuttunuz? Sorun değil – şebeke servisi sağlayıcınız tarafından desteklendiği takdirde telefonunuzla ödeyebilir veya telefonunuzu bilet olarak kullanabilirsiniz.

Bu özellik bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Uygunluk ile ilgili bilgi almak için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun. Hizmetler SIM'inize bağlıdır. Servis sağlayıcınızla hizmet aboneliğinizin olması ve servis sağlayıcınızın uygulamasının Cüzdan uygulamasında yüklü olması gerekir.

1. Servisi etkinleştirmek için, şebeke servis sağlayıcınıza danışın.
2. Ödeme yapmak için okuyucuyu telefonunuzun NFC alanına dokundurun. Servis sağlayıcınız sizden ödemeyi onaylamazı isteyebilir.

! **Not:** Ödeme ve bilet uygulamaları ve hizmetlerini üçüncü taraflar sağlar. Microsoft Mobile, destek, işlevsellik, parasal işlemler ya da parasal değer kaybı da dahil olmak üzere, bu tür uygulamalar veya hizmetler için hiçbir garanti vermez ve hiçbir sorumluluk almaz. Cihazınızın onarımını takiben ödeme veya bilet uygulamasını yeniden kurmanız ve etkinleştirmeniz gerekebilir.

Bluetooth

Telefon, bilgisayar, kulaklık seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu aygıtlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınızı uyumlu telefonlara veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

Kablosuz kulaklığa bağlama

Kablosuz kulaklık seti (ayrı olarak sağlanır) sayesinde elleriniz serbestken telefonla konuşabilir ve elinizdeki işi yapmaya devam edebilirsiniz. Örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz.

Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan dolayı, bu aygıtların birbirlerini doğrudan görmeleri gerekmez. Ancak, bağlantının duvar gibi engeller veya diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan etkiye maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, Bluetooth aygıtları arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması yeterlidir.

Bluetooth açık olduğunda eşleşmiş aygıtlar telefonunuza bağlanabilir. Diğer aygıtlar ancak Bluetooth ayarları görünümü açık olduğu takdirde telefonunuzu algılayabilir.

Bilinmeyen aygıtlarla eşleştirme yapmayın veya bu aygıtlardan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzun zararlı içeriklerden korunmasına yardımcı olur.

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğine dokunun.

1. **Durum** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.

2. Kulaklığın açık olduğundan emin olun.

Kulaktan eşleştirme işlemini başlatmanız gerekebilir. Ayrıntılar için, kulaklığınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

3. Telefonunuzu ve kulaklığınızı eşlemek için bulunan Bluetooth cihazları listesinden kulaklığa dokunun.

4. Parola yazmanız gerekebilir. Ayrıntılar için, kulaklığınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

★ İpucu: Bu bağlantı talimatları diğer Bluetooth aksesuarları için de geçerlidir.

Kulaklık bağlantısını kesme

Listedeki bağlı kulaklığa dokunun.

Kulaklığı tekrar açtığınızda, bağlantı otomatik olarak tekrar açılır. Eşlemeyi kaldırmak için Bluetooth cihazları listesindeki kulaklığa dokunun ve **Sil** seçeneğine dokunun.

Bluetooth özelliğiyle arkadaşınızın telefonuna bağlanma

Arkadaşınızın telefonuna kablosuz bağlanmak ve fotoğraf ve daha fazlasını paylaşmak için Bluetooth kullanın.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Bluetooth** seçeneğine dokunun.
 2. Bluetooth'un her iki telefonda da açık olduğundan emin olun.
 3. Her iki telefonun da diğer telefonlara görüldüğünden emin olun. Telefonunuzun diğer telefonlara görünür olması için Bluetooth ayarları görünümünde olmalıdır.
 4. Menzil içindeki Bluetooth telefonları görebilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz telefona dokunun.
 5. Diğer telefon için parola gerekiyorsa, parolayı yazın veya kabul edin.
- Parola yalnızca yeni bir cihaza ilk kez bağlanırken kullanılır.

İçeriğinizi Bluetooth kullanarak gönderme

İçeriklerinizi paylaşmak veya çektiğiniz fotoğrafları bir arkadaşınıza mı göndermek istiyorsunuz? Fotoğraflarınızı veya diğer içerikleri uyumlu aygıtlara ya da bilgisayarınıza kablosuz olarak göndermek için Bluetooth kullanabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, Bluetooth kulaklık kullanırken, başka bir aygıtı öge göndermeye devam edebilirsiniz.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın, **Tüm ayarlar > Bluetooth** seçeneğine dokunun ve **Durum** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.
 2. Göndermek istediğiniz içeriğe dokunup bekleyin ve **Paylaş... > Bluetooth** seçeneğine dokunun.
- Örneğin, Fotoğraflar hub'ında, fotoğrafa dokunup bekleyin ve **Paylaş... > Bluetooth** seçeneğine dokunun.

3. Bağlanılacak aygıtı dokunun. Menzil içindeki Bluetooth aygıtları görebilirsiniz.
 4. Diğer aygıt için parola gerekiyorsa, parolayı yazın. Oluşturabileceğiniz parola her iki aygıtta da yazılmalıdır. Bazı aygıtların parolaları sabittir. Detaylar için, diğer aygıtın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Parola yalnızca yeni bir aygıtı ilk kez bağlanırken kullanılır.

Alınan dosyaların konumu, diğer cihaza bağlıdır. Detaylar için, diğer aygıtın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Diğer cihaz da Lumia markalı bir telefonsa, alınan dosyalar ait oldukları uygulamalara kaydedilir. Örneğin, fotoğraflar, Fotoğraflar merkezine kaydedilir.

Telefonunuzu sürüş moduna ayarlama

Sürüş modu, araç kullanımı sırasında dikkatinizin dağılmasını en aza indirerek, yolculuğunuza odaklanmanızı sağlar

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Sürüş modu > İleri** ögesine dokunun.
2. Telefonu aramaları yok sayacak şekilde ayarlamak için, **Aramaları yoksay** ayarını **Açık**  olarak değiştirin. Telefonu aramaları yok sayacak şekilde ayarlamak için, **Mesajları yoksay** ayarını **Açık**  olarak değiştirin.
3. **İleri** ögesine dokunun.

4. Herhangi biri sizi aradığında veya kısa mesaj gönderdiğinde, cevap verememe nedeninizi belirten otomatik bir kısa mesaj göndermek için **Aramalara yanıt mesajları**, **Mesajlara yanıt mesajları** veya her iki ayarı da **Açık**  olarak değiştirin. Mesajı düzenlemek için, metin kutusuna dokununuz.

5. **İleri > Cihaz ekleyin** seçeneğine ve sürüş sırasında telefonunuzu bağladığınız Bluetooth cihazına (kulaklık gibi) dokununuz.

Sürüş modu, telefon ile eklenen Bluetooth cihazı bağlantısı kurulduğunda otomatik olarak başlatılır.

Cihazınızın adını değiştirme

Telefonunuzun cihaz adını değiştirerek Bluetooth ile diğer cihazlara bağlanırken kolayca tespit edebilirsiniz.

1. Telefonunuzu Windows sistemini kullanan bir bilgisayarla bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanınız.
2. Bilgisayarınızın Windows Gezgini ekranından telefonunuzu bulun.
3. Windows Phone simgesini sağ tıklayın ve telefonunuzun özellikler görünümünü açın.
4. Varsayılan adı istediğiniz bir adla değiştirin. Varsayılan ad genellikle Windows Phone olur.

Telefonunuzun Bluetooth adı cihaz adı ile aynıdır.

Hafıza ve depolama

Uygulamalarınızı, dosyalarınızı ve sahip olduğunuz diğer şeyleri telefonunuzda nasıl yönetebileceğinizi öğrenin.

Telefonunuzdaki verileri yedekleme ve geri yükleme

Kazalar meydana gelebilir, bu nedenle telefonunuzu, başlangıç ekranı düzeni gibi ayarlarınızı ve diğer öğelerinizi Microsoft hesabınıza yedekleyecek şekilde ayarlayın.

Telefonunuzu yedekleyebileniz için bir Microsoft hesabınızın olması gerekir.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Yedekleme** seçeneğine dokununuz.
2. İstediği takdirde, Microsoft hesabınızda oturum açın.
3. Yeni ve nasıl yedekleyeceğinizi belirleyin. Telefonunuzu, uygulama listeleri, ayarlar ve metin mesajlarını otomatik olarak kaydedecek biçimde ayarlayabilirsiniz. İleride çekeceğiniz videoları ya da en iyi kaliteye sahip fotoğrafları OneDrive içerisinde otomatik olarak yedeklemek için Wi-Fi bağlantınızın olması gerekir.

 **İpucu:** Rehberinizi ve takvim etkinliklerinizi ayrı ayrı yedeklemeniz gerekmez. Telefonunuz, bunları otomatik olarak yedekler ve Microsoft hesabınızla senkronize eder.

İndirdiğiniz uygulamalardan bazıları yedeklemeye dahil edilmemişse, uygulama kullanılabildiği süreçte bunları Mağaza adresinden yeniden indirebilirsiniz. Mağaza, satın aldığınız uygulamaları hatırladığından bunlar için bir daha ödeme yapmak zorunda kalmazsınız. Veri aktarım ücreti ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Müzik gibi diğer içerikleri yedeklemek için, telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve bilgisayar ekranındaki talimatları uygulayın. 2 seçeneğiniz vardır: Masaüstü için Windows Phone uygulamasını kullanarak telefonunuz ile bilgisayarınız arasında içeriği senkronize edebilirsiniz veya Windows Explorer gibi bilgisayarınızın dosya yöneticisindeki içeriği telefondan bilgisayara sürükleyp bırakabilirsiniz.

Bugün çektiğiniz fotoğrafları OneDrive'da yedekleyin

Fotoğraflar >  ögesine dokunun, yüklemek istediğiniz fotoğrafları veya albümleri seçin,  > **OneDrive** ögesine dokunup fotoğrafları nereye yüklemek istediğinizi seçin ve  seçeneğine dokunun.

Yedeklediğiniz fotoğrafları kontrol etmek için, herhangi bir cihazdan OneDrive hesabınızda oturum açın ve fotoğrafları kaydettiğiniz dosyayı kontrol edin.

Yedeklenen verileri geri yükleme

Yedeklenen verilerinizi telefonunuzun yazılımınızın sıfırlanmasını veya güncellenmesini takiben ya da yeni bir telefon kurulumu sırasında geri yükleyebilirsiniz. Microsoft hesabınızda oturum açın ve telefonunuzda görüntülenen talimatları uygulayın. Telefonunuzu sıfırlamak için başlangıç ekranında ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** > **Hakkında** > **Telefonunuzu sıfırlayın** ögesine dokunun. Sıfırlama işlemi fabrika ayarlarını geri yükler ve tüm kişisel içeriğinizi siler, ancak Microsoft hesabınızda oturum açtıktan sonra yedeklenen verilerinizi geri yükleyebilirsiniz.

Telefonunuzdaki kullanılabilir hafızayı kontrol etme ve yükseltme

Kullanılabilir hafıza miktarınızı kontrol etmek mi istiyorsunuz? Akıllı Depolama uygulamasını kullanın.

 **Akıllı Depolama** seçeneğine dokunun.

Telefon ögesine dokunun. Hafıza kartınıza ait bilgileri kontrol etmek için, **SD kart** ögesine dokunun.

 **İpucu:** Telefonunuz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Mağaza üzerinden Dosyalar uygulamasını indirerek telefonunuzdaki dosyaları kolayca yönetin.

Telefon hafızanızın dolmaya başlaması durumunda, öncelikle artık gerek duymadığınız öğeleri gözden geçirin ve kaldırın:

- Metin, multimedya ve posta mesajları
- Kişi kayıtları ve bilgileri
- Uygulamalar
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Dosyaları kaldırmak yerine hafıza kartına da aktarabilirsiniz.

Hafıza kartınızın kalitesi telefonunuzun performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için bilinen bir üreticinin hızlı bir 4–128GB kartını kullanın. Hafıza kartları hakkında daha fazla bilgi için sık sorulan sorulara bakın.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Geçici dosyaları kaldırarak yer açma

Telefon > **Geçici dosyalar** > **Sil** ögesine dokunun. Geçici dosya ve diğer verileri tarayıcınızdan silmek için, **Internet Explorer ayarları** > **Geçmiş sil** ögesine dokunun.

 **İpucu:** Telefonunuz bir dosyanın türünü (zip dosyası gibi) belirleyemediği takdirde, dosyayı Diğer klasöre yerleştirir. Dosyalar uygulamasını kullanarak bu dosyalara göz atabilir ve ihtiyacınız olmayanları silebilirsiniz.

Uygulamaları hafıza kartına kaydetme veya taşıma

Telefonunuzun belleğini bir hafıza kartıyla genişletin ve uygulamalarınızı varsayılan olarak karta kaydedin.

Hafıza kartınızın kalitesi telefonunuzun performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için bilinen bir üreticinin hızlı bir 4–128GB kartını kullanın. Hafıza kartları hakkında daha fazla bilgi için sık sorulan sorulara bakın.

Hafıza kartı ayrı satılır.

 **Akıllı Depolama** seçeneğine dokununuz.

Telefonunuzun uygulamalarınızı ve diğer dosyalarınızı kaydettiği yeri değiştirmek için, her bir dosya türü için **Telefon** veya **SD kart** ögesine dokununuz.

Uygulamaları hafıza kartına taşıma

Telefon > Uygulamalar+Oyunlar >  Simgesine dokunup, taşımak istediğiniz uygulamaları seçin ve Taşı tuşuna dokununuz.

Uygulamaları daha sonra yeniden hafıza kartından telefonunuza taşıyabilirsiniz.

Hafıza kartı türü, büyük dosyaların karta taşınma süresini etkileyebilir.

Telefonunuzdan uygulama silme

Kullanılabilir hafıza miktarını artırmak için, artık telefonunuzda tutmak veya kullanmak istemediğiniz yüklü uygulamaları kaldırabilirsiniz.

1. Başlangıç ekranında, sola kaydırarak uygulamalar menüsüne ilerleyin.
2. Uygulamaya dokunup bekleyin ve **Kaldır** ögesine dokununuz. Bazı uygulamaları kaldıramayabilirsiniz.

Bir uygulamayı kaldırdığınızda, uygulama Mağaza içeriğinde var olduğu müddetçe tekrar satın almanız gerekmeden yeniden yükleyebilirsiniz.

Yüklü uygulamalardan biri kaldırılan uygulamaya bağlıysa, o yüklü uygulama artık çalışmayabilir. Detaylar için, yüklü uygulamanın kullanıcı belgelerine bakın.

 **İpucu:** Uygulamayı saklamak istiyorsunuz, ancak telefonunuzun hafızasında fazla yer mi tutuyor? Uygulamayı kaldırmak yerine hafıza kartına taşıyın.  **Akıllı Depolama > Telefon > Uygulamalar+Oyunlar** ögesine ve  simgesine dokunup, taşımak istediğiniz uygulamaları seçin ve **SD'ye taşı** ögesine dokununuz.

Telefonunuzdaki dosyaları yönetme

Telefonunuzu çıkarılabilir bir depolama alanı gibi mi kullanıyorsunuz? Fotoğraf ve belgelerinizi düzenlemek mi istiyorsunuz? Dosyalar uygulaması sayesinde, telefonunuzdaki dosyaları kolayca kontrol edebilir, çeşitli klasörler halinde düzenleyebilir ya da artık ihtiyacınız olmayan dosyaları silebilirsiniz. Hem telefon belleğindeki hem de hafıza kartındaki dosyaları yönetebilirsiniz.

Ayrıca, ücretsiz Dosyalar uygulamasını www.windowsphone.com içeriğinden de indirebilirsiniz. Veri aktarım ücreti ödemeniz gerekebilir.

 **Dosyalar** seçeneğine dokununuz.

1. Bir dosyaya gitmek için istediğiniz klasöre dokununuz.
2. O an içinde olduğunuz arama klasöründen  seçeneğine dokununuz.

3. Dosya ve klasörlerin sıralamasını değiştirmek için,  seçeneğine tıklayın.
4. Bir önceki klasöre vakit kaybetmeden, hızla sıçramak için ekranın üst kısmındaki dosya yolundan istediğiniz klasöre dokunun.

Yeni klasör oluşturma

-  seçeneğine dokunup bir ad yazdıktan sonra,  seçeneğine dokunun.

Dosyaları başka bir klasöre taşıma veya aktarma

İstediğiniz dosyaya uzun basın ve yapmak istediğinizi seçin.

Klasörler kopyalanamaz veya taşınmaz, ancak yeni konumda yeni bir klasör oluşturup eski klasörün içindekileri buraya taşıyabilirsiniz. Aynı anda birden çok dosyayı taşımak veya kopyalamak için  ögesine dokunun, istediğiniz dosyaları seçin ve taşımak için  seçeneğine, kopyalamak içinse  seçeneğine dokunun.

Dosya veya klasör paylaşma

-  seçeneğine dokunun, paylaşmak istediğiniz dosyaya dokunup  seçeneğine dokunun ve nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Telefonunuzla bilgisayarınız arasında içerik kopyalama

Fotoğrafları, videoları ve kendi oluşturduğunuz diğer içerikleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kopyalayabilirsiniz.

-  **İpucu:** Bilgisayarınız Mac ise, Mac Uygulama Mağazası'ndan Windows Phone uygulamasını indirin.

Fotoğraflarınızı bir Mac'e aktarmak istiyorsanız, www.microsoft.com/mobile adresinden indirebileceğiniz Mac için Lumia Photo Transfer uygulamasını kullanmanız önerilir.

1. Uyumlu bir USB kablосunu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınızda Windows Explorer veya Finder gibi bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuz için tarama yapın.

-  **İpucu:** Telefonunuz, Windows Phone gibi taşınabilir aygıtlar altında görüntülenir. Telefonunuzdaki klasörleri görüntülemek için, telefonun adını çift tıklayın. Belgeler, indirmeler müzikler, resimler, zil sesleri ve videolar için ayrı klasörler yer alır.

3. Öğeleri telefonunuzdan bilgisayara veya bilgisayardan telefona sürükleyip bırakın. Öğeleri doğru alt klasörlere koyduğunuzdan emin olun, aksi takdirde göremeyebilirsiniz.

Bilgisayarınıza metin mesajlarını veya rehberi taşıyamazsınız, ancak bunları Microsoft hesabınızla eşitleyebilirsiniz.

-  **İpucu:** Bilgisayarınızın işletim sistemi Windows 7, Windows 8 veya daha yüksek bir sürüm ise, Windows Phone uygulamasını da kullanabilirsiniz. Windows 8 veya daha yüksek işletim sistemleri telefonunuzu bilgisayarınıza bağladığınızda uygulamayı otomatik olarak indirir. Windows 7 için, uygulamayı www.windowsphone.com adresinden indirebilirsiniz.

Hangi uygulamanın hangi bilgisayarda çalıştığı hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki tabloya bakın:

	Windows Phone uygulaması	Masaüstü için Windows Phone uygulaması	Mac için Windows Phone uygulaması	Mac için Lumia Photo Transfer uygulaması (yalnızca fotoğraflar ve videolar için)	Windows Gezini
Windows 8 ve üzeri	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

★ **İpucu:** Telefonunuzdaki dosyalara erişmenin en kolay yolu Dosyalar uygulamasıdır. Uygulamayı www.windowsphone.com adresinden indirebilirsiniz.

Güvenlik

Telefonunuzu nasıl koruyacağınızı ve verilerinizi nasıl güvende tutacağınızı öğrenin.



Telefonunuzu otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama

Telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumak mı istiyorsunuz? Bir güvenlik kodu tanımlayın ve telefonunuzu kullanmadığınızda kendisini otomatik olarak kitleyecek şekilde ayarlayın.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Kilit ekranı** seçeneğine dokunun.
2. **Parola** ayarını **Açık**  olarak değiştirin ve (en az 4 basamaklı) bir kilit kodu yazın.
3. **Parola iste:** seçeneğine dokunun ve telefonun otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirtin.

Güvenlik kodunu kimseye söylememeyi ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Güvenlik kodunu unutursanız ve kurtaramazsanız ya da çok fazla sayıda yanlış kod girerseniz, telefonunuzun servis görmesi gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, en yakın destek noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.

Telefonunuzun kilidini açma

Açma/kapatma tuşuna basıp, kilit ekranını yukarı sürükleyin ve kilit kodunuzu yazın.

Kilit kodunuzu değiştirme

Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Kilit ekranı > Parolayı değiştir** seçeneğine dokunun.

Telefonunuzu kilitli durumdayken kullanma

Telefonunuzdaki bazı özellikleri kilit kodunu yazmanıza gerek olmadan, kilitli durumdayken kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu uyandırmak için, açma/kapatma tuşuna basın.

Bildirimlerinizi görüntüleme

Parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya doğru kaydırın.

Kamerayı açma

Eylem merkezinden kamera için bir kısayol eklerseniz, telefonunuz kilitliyken kamerayı kolayca açabilirsiniz. Açma/kapatma tuşuna basıp, ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve  simgesine dokunun.

Telefonunuzda kamera tuşu bulunuyorsa, kamera tuşunu birkaç saniye boyunca basılı tutun.

Gelen aramaların bildirilme şeklini değiştirme

Bir ses düzeyi tuşuna basıp ve  ögesine dokunun.

Müziği duraklatma veya devam ettirme ya da başka bir şarkıya geçme

Ekranın üst kısmında görüntülenen müzik çalar denetimlerini kullanın.

PIN kodunuzu değiştirme

SIM kartınızın varsayılan bir PIN kodu ile birlikte verilmesi durumunda bu kodu daha güvenli bir kod ile değiştirebilirsiniz.

Bu özellik bazı ağ servis sağlayıcıları tarafından desteklenmez.

1. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. Sola kaydırarak **Uygulamalar** ögesine ilerleyin ve **Telefon** seçeneğine dokunun.
3. **SIM PIN'ini değiştirin** ögesine dokunun.

PIN kodu 4-8 basamaklı olabilir.

Kaybolan telefonunuzu bulma

Telefonunuzu bulamıyor veya çalınmış olmasından mı korkuyorsunuz? Telefonunuzun yerini bulmak ve telefonun içindeki verilerin tümünü uzaktan kilitlemek veya silmek için Telefonumu bul uygulamasını kullanın.

Telefonunuzda Microsoft hesabınızın olması gerekir.

1. Bilgisayarınızda **www.windowsphone.com** adresini ziyaret edin.
2. Telefonunuzdakiyle aynı Microsoft hesabını kullanarak oturum açın.
3. **Telefonumu bul** ögesini seçin.

Şunları yapabilirsiniz:

- Telefonunuzun yerini haritada bulabilirsiniz
- Sessiz modu etkin olsa bile telefonunuzu çaldırabilirsiniz
- Telefonunuzu kilitleyebilir ve telefonunuzun size ulaştırılabilmesini sağlayacak bir mesaj görüntülemesini sağlayabilirsiniz
- Telefonunuzdaki verilerin tümünü uzaktan silebilirsiniz

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

 **İpucu:** Telefonunuzu, konumunu birkaç saat aralıkla otomatik olarak kaydedecek şekilde ayarlayın. Telefonunuzun pili bitse bile son olarak kaydedilen konumunu görebilirsiniz. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Telefonumu bul** ögesine dokunun.

Erişim kodları

Telefonunuzdaki farklı kodların ne işe yaradığını öğrenin.

PIN kodu (4-8 basamaklı)	Bu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu unuttuysanız veya kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda 3 defa yanlış yazarsanız PUK kodunu kullanarak kod engellemesini kaldırmanız gerekir.
PUK	Bu, PIN kodu engellemesini kaldırmak için gereklidir. SIM kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Kilit kodu (kilit kodu, parola)
(min. 4 basamaklı)

Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.

Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin.

Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis görmesi gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.

Daha fazla bilgi için, en yakın destek noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.

IMEI

Bu numara, şebekedeki telefonları belirlemede kullanılır. Numarayı destek noktası servisimize bildirmeniz de gerekebilir.

IMEI numaranızı görüntülemek için, ***#06#** numarasını arayın.

Sorun Giderme ve destek

Telefonunuz hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, bilgi alabileceğiniz çeşitli destek kanalları bulunmaktadır.

Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak amacıyla, telefonunuzda ek talimatlar içeren bir kullanıcı kılavuzu yer almaktadır.  **Lumia Yardım+İpuçları** ögesine dokununuz.

Ayrıca, www.microsoft.com/mobile/support/ adresine gidebilirsiniz. Bu sitede şunlar yer almaktadır:

- Sorun giderme bilgileri
- Tartışmalar
- Uygulamalar ve indirilenler hakkında haberler
- Yazılım güncelleme bilgileri
- Özellikler ve teknolojiler ile telefonların ve aksesuarların uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi

Sorun giderme ve tartışma bölümleri tüm dillerde bulunmayabilir.

Destek videoları için www.youtube.com/lumiasupport adresini ziyaret edin.

Telefonunuz donarsa

Şunları deneyin:

- Ses düzeyini azaltma ve açma/kapatma tuşunu aynı anda yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun. Telefon yeniden başlatılır.

Telefonunuz sık sık donuyorsa, telefonunuzun yazılımını güncelleyin veya telefonunuzu sıfırlayın. Sıfırlama işlemi fabrika ayarlarını geri yükler, satın aldığınız ve indirdiğiniz uygulamalar dahil tüm kişisel içeriğinizi siler. Başlangıç ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve **Tüm ayarlar > Hakkında > Telefonunuzu sıfırlayın** seçeneğine dokununuz.

Sorununuz çözülmediği takdirde, onarım seçenekleri için şebeke servis sağlayıcınıza veya Microsoft Mobile'a başvurun. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel verilerim tümü silinebileceğinden daima telefonunuzdaki verileri yedekleyin.

- ★ **İpucu:** Telefonunuzun kimliğini saptamanız gerekirse, ***#06#** karakterlerini girerek yalnızca telefonunuza ait IMEI numarasını görüntüleyin. IMEI numarasını aynı zamanda telefon gövdesinde bulabilirsiniz. Ayrıntılar için, çevrimiçi kullanım kılavuzundaki ürün ve güvenlik bilgileri bölümüne bakın.

Model numaranızı ve seri numaranızı (IMEI) bulma

Destek noktanıza veya servis sağlayıcınıza başvurmanız gerektiğinde model numarası ve seri numarası (IMEI) gibi bilgilerin elinizin altında olması gerekebilir. Bilgileri görmek için [Ayarlar > Hakkında](#) ögesine dokununuz.

Bilgileri telefonunuzun pili altında yer alan etiket üzerinde de bulabilirsiniz.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızı yalnızca UMTS 850, 900, 1900, 2100 ve GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeleri üzerinde kullanabilirsiniz. Servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Bazı özellikleri kullanmak ve içerik indirmek için bir şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri ücreti ödemeye neden olabilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.

Acil arama yapma

Önemli: Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Arama yapmadan önce:

- Telefonu açın.
- Telefon ekranı ve tuşlar kilitliyse, kilitlerini açın.
- Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

1. **tuşuna** basın ve **>** **ögesine** dokununuz.
2. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. **Ara** ögesine dokununuz.
4. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmeye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Telefona bir SIM kart takın. SIM kartınız yoksa, eksik SIM ile ilgili bir hata mesajı aldığınızda **Acil durum** ögesine dokununuz.
- Telefonunuz sizden bir PIN kodu isterse, **Acil durum** ögesine dokununuz.
- Telefonunuzdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.
- Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, Microsoft hesabınızı oluşturun ve telefonunuzu ayarlamayı istenir. Hesap ve telefon ayarları sırasında acil arama yapmak için **Acil durum** ögesine dokununuz.
- Cep telefonu şebekesi kullanılamıyorsa ve internete erişiliyorsanız internet araması yapmayı da deneyebilirsiniz.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, pili çıkartın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.

- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Gerİ Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi www.microsoft.com/mobile/recycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.microsoft.com/mobile/support/ adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Bu cihazla PlayReady korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğini iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Cihazınızda PlayReady veya WMDRM ile korunan içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda da lisanslar ve içerik kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızı yalnızca orijinal BL-4J bir şarj edilebilir pille kullanın.

Cihazınızı AC-50 şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir.

IEC/EN 62684 standardı ile uyumlu olan ve cihazınızın micro USB konektörüne bağlanabilen üçüncü taraf şarj cihazları uyumlu olabilir. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Microsoft Mobile, bu cihazı uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performansı elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, bataryaya veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız pil veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir pili veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.

- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Microsoft Mobile bu tür siteler için herhangi bir onay vermez veya sorumluluk almaz.

Araçlar

Radio sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün.

Cihazın araca montajı yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiye geçersiz kılar. Aracınızda her türlü kabloşuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilebilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağını araçların üreticilerinden öğrenin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

SAR hakkında bilgi almak için basılı kullanıcı kılavuzuna bakın ya da www.microsoft.com/mobile/sar adresine gidin.

Destek mesajları

Telefonunuzdan ve hizmetlerinden maksimum derecede faydalanmanıza yardımcı olmak için, Microsoft Mobile tarafından gönderilen mesajlar alabilirsiniz. Bu iletiler, ipuçları ve destek bilgileri içerebilir. Yukarıda bahsedilen hizmeti sağlamak için, telefonu ilk kez kullandığınızda cep telefonu numaranızı, telefonunuzun seri numarasını ve bazı mobil abonelik tanımlayıcılarını Microsoft Mobile'a gönderilebilir. Bu bilgiler, www.microsoft.com/mobile adresindeki gizlilik politikasında belirtildiği gibi kullanılabilir.

Telif hakları ve diğer uyarılar

Uygunluk Bildirimi

CE 0168

Microsoft Mobile Oy, bu RM-846 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity adresinde bulunabilir.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Microsoft Mobile, kendi takdirine bağlı olarak, servislerinin tümünü ya da bir bölümünü değiştirebilir, düzeltebilir veya sonlandırabilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaçta uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arzı, netice kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'ın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft

Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek ile resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, hizmetlerin ve uygulamaların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen yerel satıcınıza danışın.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılar.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimleri karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde olmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabılır), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Windows, Windows logosu ve Lumia, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi, MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. www.mpegla.com.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Octagon House Concorde Way, Segensworth North Fareham PO15 5RL, Birleşik Krallık

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226