
Kullanım kılavuzu

Nokia Asha 210

210.4

NOKIA

Piřt...

Yalnızca bu kılavuz deęil, řunlar da var...

Microsoft Mobile Servis Kořulları ve Gizlilik poliçesi hakkında bilgi almak için, www.nokia.com/privacy adresini ziyaret edin.

Kullanım kılavuzu

Nokia Asha 210

İçindekiler

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Güvenliğiniz için | 4 | Fotoğraf veya video gönderme | 22 |
| Başlarken | 5 | İnternet | 23 |
| Tuşlar ve parçalar | 5 | Web'de gezinme | 23 |
| SIM kartı ve bataryayı takma | 5 | Bir web sitesini favorilerinize ekleme | 23 |
| Hafıza kartı takma | 6 | Eğlence | 24 |
| Bataryayı şarj etme | 8 | Radyo dinleme | 24 |
| Ses seviyesini değiştirme | 9 | Şarkı çalma | 24 |
| Eski telefonunuzdan içerik kopyalama | 10 | Ofis | 26 |
| Temel özellikler | 11 | Ajanda kaydı ekleme | 26 |
| Telefonunuzda gezinme | 11 | Saat ve tarihi değiştirme | 26 |
| Ekran göstergeleri | 12 | Telefon yönetimi ve bağlantı | 27 |
| Pil ömrünü uzatma | 12 | İçeriğinizi Fırlat ile paylaşma | 27 |
| Giriş ekranınızı kişiselleştirme | 13 | Wi-Fi ağa bağlanma | 27 |
| Zil sesinizi değiştirme | 13 | İçeriği hafıza kartına yedekleme | 28 |
| Nokia Mağaza | 13 | Orijinal ayarları geri yükleme | 28 |
| Klavyedeki tuşlar | 14 | Telefon yazılımınızı güncelleme | 28 |
| Metin yazma | 14 | Erişim kodları | 29 |
| Metin tahminini kullanma | 15 | Ürün ve güvenlik bilgileri | 31 |
| Kişiler ve mesajlaşma | 16 | | |
| Arama yapma veya aramayı yanıtlama | 16 | | |
| İsim ve telefon numarası kaydetme | 16 | | |
| Mesaj gönderme | 17 | | |
| Telesekreterinizi kontrol etme | 17 | | |
| E-posta hesabınızı ayarlama | 18 | | |
| E-posta gönderme | 18 | | |
| Sosyal özellikleri kullanma | 19 | | |
| Arkadaşlarınızla sohbet etme | 19 | | |
| Kamera | 21 | | |
| Fotoğraf çekme | 21 | | |
| Kendi portrenizi çekme | 21 | | |

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlardaki tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan pilleri şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.


Başlarken

Temel konuları öğrenerek telefonunuzun hemen güncel ve çalışır durumda olmasını sağlayın.

Tuşlar ve parçalar

Telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin.

- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Mikro USB konektörü
- 3 Kulaklık konektörü (3,5 mm)
- 4 Ekran
- 5 Kaydırma tuşu
- 6 Bitir/Güç tuşu
- 7 Klavye
- 8 Kısayol tuşları
- 9 Arama tuşu
- 10 Seçim tuşları
- 11 Kulaklık
- 12 Kamera merceği. Kamerayı kullanmadan önce, merceğin üzerindeki koruyucu bandı çıkarın.
- 13 Hoparlör
- 14 Anten alanı

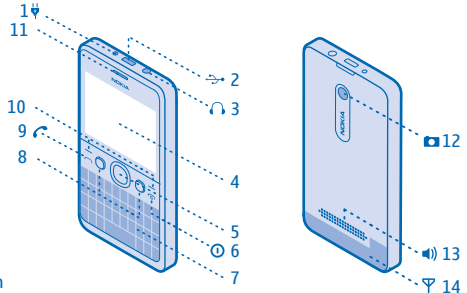

Anten alanı vurgulanmıştır.


- ★ **İpucu:** Telefonunuzu kullanmadığınızda tuşları kilitleyin. **Menü** seçeneğini belirleyin ve işlev tuşuna basın. Kilidi açmak için, **Tuş aç** seçeneğini belirleyin ve işlev tuşuna basın.

Telefonunuz S40 yazılımını kullanır.


SIM kartı ve bataryayı takma

SIM kartını telefonunuza nasıl takacağınızı öğrenmek için okuyun.


1. Telefonu kapatın ve arka kapağı çıkarın.

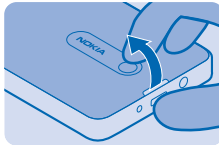


2. Batarya telefonda varsa, kaldırarak çıkartın.

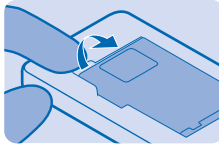


3. SIM tutucuyu kaldırıp SIM'i temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

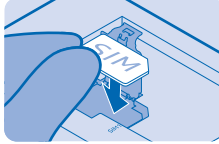


4. Batarya temas noktalarını hizalayın ve bataryayı yerleştirin.

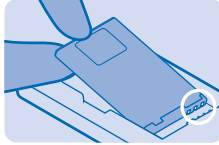

5. Arka kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

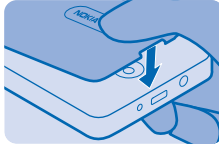

6. Açmak için telefon titreşene kadar  tuşunu basılı tutun.




Hafıza kartı takma

Hafıza kartını telefonunuza nasıl takacağınız hakkında bilgi alın.


1. Telefonu kapatın ve arka kapağı çıkarın.




2. Batarya telefonda, kaldırarak çıkartın.

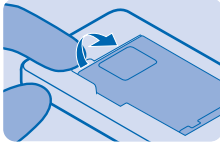


3. Hafıza kartı tutucusunu telefonun üst tarafına doğru kaydırın.

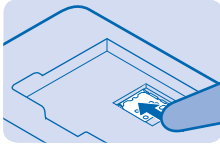


4. Tutucuyu kaldırın.

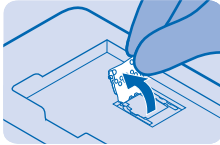


5. Uyumlu bir hafıza kartını temas alanı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

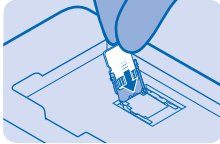


6. Tutucuyu indirin.

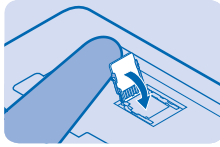


7. Tutucuyu kaydırarak ilk konumuna getirin.

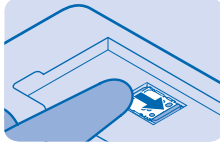

8. Batarya temas noktalarını hizalayın ve bataryayı yerleştirin.

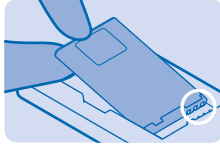


9. Arka kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

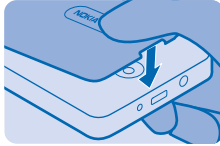


Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu kullanmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

1. Şarj cihazını prize takın.

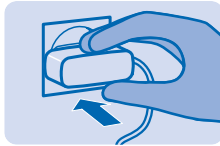

2. Şarj cihazını telefona bağlayın. Bkz. 3 sayfa 30. Şarj işlemi tamamlandığında, şarj cihazını önce telefondan, ardından prizden çıkarın.

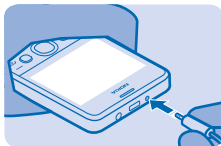


★ **İpucu:** Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.


Ses seviyesini değiştirme

Sesi çeşitli yollardan denetleyebilirsiniz.


1. Görüşme sırasında, ses seviyesini değiştirmek için aşağıda veya yukarı kaydırın.

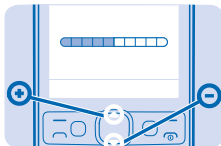

2. Ayrıca kulaklık konektörüne uyumlu bir kulaklık veya başka bir cihaz da bağlayabilirsiniz.

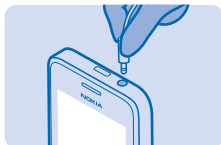

3. Görüşme sırasında telefonunuzda hoparlörü kullanmak için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü radyo dinlerken de kullanabilirsiniz.

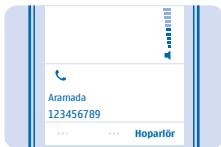

Eski telefonunuzdan içerik kopyalama



Rehberi, ajanda kayıtlarını ve diğer öğeleri kolayca yeni telefonunuza geçirin.

1. Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin. Yeni telefonunuzda Bluetooth'u açmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni telefonunuzda **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle > Cihazdan kopyala** seçeneğini belirleyin.
3. Kopyalamak istediğiniz içeriği seçip, ardından **Bitti** seçeneğini belirleyin.
4. Bulunan cihazlar listesinden eski telefonunuzu seçin.
5. İstenirse, tek seferlik bir parola (123 gibi) oluşturun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
6. Kodların iki telefonda da eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
7. İki telefonda da gösterilen talimatları uygulayın.

Temel özellikler

Yeni telefonunuzdan nasıl daha fazla yararlanacağınızı öğrenin.


Telefonunuzda gezinme

Tek bir tuşla telefonunuzda gezinin.

1. Telefonunuzdaki uygulamaları ve özellikleri görmek için **Menü** tuşuna basın.



2. Bir uygulama veya özelliğe gitmek için, kaydırma tuşuna yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru basın.

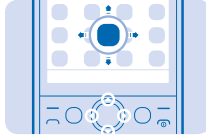


3. Uygulamayı açmak veya özelliği seçmek için **Seç** tuşuna basın.



4. Bir önceki ekrana dönmek için **Geri** tuşuna basın.



5. Giriş ekranına geri dönmek için **⌂** tuşuna basın.

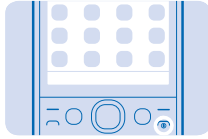

Ekran göstergeleri

Telefonunuzdaki ekran göstergeleri geçerli saati, batarya ve sinyal gücünü ve çok daha fazlasını bildirir.

✉ Okunmamış mesajlarınız var.

⬆ Gönderilmemiş veya başarısız mesajlarınız var.

🔑 Tuşlar kilitli.

🔔 Alarm ayarlandı.

📶 Bluetooth açık.

📶 Telefon bir GSM ağına bağlı.

➡ Tüm gelen aramalar başka bir numaraya yönlendirilmiş.

🎧 Telefon kulaklığa bağlı.

🔌 Telefon, USB kablosu ile bilgisayar gibi bir cihaza bağlı.

Şu anda bağlı olduğunuz mobil ağ türü tek harfle, harfler birleşimiyle veya harfler ve sayılar birleşimiyle gösteriliyor olabilir. Şebeke servisi sağlayıcınıza bağlı olarak örneğin **2G**.

Bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak simgeler değişiklik gösterebilir.

Pil ömrünü uzatma

Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmanın yanı sıra istediğiniz pil ömrünü de elde edin. Bazı adımlar uygulayarak telefonunuzun gücünden tasarruf edebilirsiniz.

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Tuş sesi gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.

Güç tasarrufu için şunları yapabilirsiniz:

Arka ışık parlaklığını azaltın

Menü > Ayarlar > Ekran > Arka ışık seçeneğini belirleyin ve **Arka ışık yoğunluğu** ayarını değiştirin.

Arka ışığı kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın

Menü > Ayarlar > Ekran > Arka ışık seçeneğini belirleyin ve **Arka ışık zaman aşımı** ayarını değiştirin.

Ağ bağlantılarını seçerek kullanın

- Bluetooth'u yalnızca gerektiğinde açın.
- Müzik dinliyorsanız veya cihazınızı başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, uçak modunu açın. **Menü** > **Ayarlar** > **Tercihler** > **Uçak** > **Etkinleştir** ögesini seçin.

Giriş ekranınızı kişiselleştirme

Favori uygulamalarınızı doğrudan giriş ekranından mı açmak istiyorsunuz? Giriş ekranınıza öğeler ekleyebilir, mevcut öğeleri kaldırabilir ve yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranında aşağı doğru ilerleyin ve **Seçenek** > **Görünümü kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.
2. **Bildirimler** gibi bir öğe ve çubuk seçin.
3. **Bitti** > **Evet** ögesini seçin.

- ★ **İpucu:** Daha fazla uygulama eklemek için, giriş ekranındaki kısayol çubuğuna ilerleyin ve **Seçenek** > **Kısayolu değiştir** seçeneğini belirleyin.

Zil sesinizi değiştirme



Her tercih için farklı bir zil sesi ayarlayabilirsiniz.

1. **Menü** > **Ayarlar** > **Zil sesleri** ögesini seçin ve **Zil sesi:** seçeneğine ilerleyin.
2. **Galeri'yi aç** seçeneğini belirleyin.
3. **Sesler** > **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin.
4. Zil sesini seçin.

- ★ **İpucu:** Sessiz ve normal tercihleri arasında geçiş yapmak için **🔇** tuşunu basılı tutun.

Nokia Mağaza



Nokia Mağaza uygulamasından telefonunuza mobil oyunlar, uygulamalar, temalar, duvar kağıtları ve zil sesleri indirebilirsiniz.


Menü > **Mağaza** ögesini seçin.

Öğelerin çoğu ücretsizdir ancak bazı öğeler için kredi kartınızla veya telefon faturanızla ödeme yapmanız gerekir.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, store.oivi.com adresini ziyaret edin.

Klavyedeki tuşlar

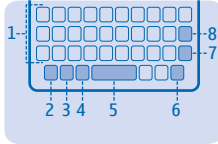

- 1 Klavye
- 2 İşlev tuşu
- 3 Shift tuşu
- 4 Simge tuşu
- 5 Boşluk tuşu
- 6 Ctrl tuşu
- 7 Enter tuşu
- 8 Geri tuşu

Yazmaya başlamak için, bir metin kutusu seçin. Klavye düzeni, farklı uygulamalarda ve dillerde değişiklik gösterebilir.

Metin yazma

Klavye sayesinde, mesajlarınızı hızlıca yazabilirsiniz.

Yazma dilini ayarlama

Seçenek > Yazma dili seçeneğini ve kullanmak istediğiniz dili belirleyin.

Sayı moduna geçme

İşlev tuşuna iki kez basın. Harf moduna dönmek için, işlev tuşuna basın.

Karakter boyutları arasında geçiş yapma

Shift tuşuna basın.

Tuşun sağ üst köşesinde basılı olan sayıyı veya karakteri girme

Tuşu basılı tutun. Bazı diller için bu özellik yoktur.

Özel bir sayı veya simge girme

Simge tuşuna basın ve istediğiniz simgeyi seçin.

Aksanlı karakter girme

Simge tuşunu basılı tutarken, karakterin tuşuna arka arkaya basın.

Metni kopyalama ve yapıştırma

Shift tuşunu basılı tutun ve metni vurgulamak için ilerleyin. Ctrl tuşunu basılı tutun ve **C** (kopyala), **X** (kes) veya **V** (yapıştır) tuşlarına basın.

Metin tahminini kullanma

Yazmanızı hızlandırmak için, telefonunuz yazmaya başladığınız kelimeyi tahmin edebilir. Metin tahmini, yerleşik sözlüğü esas alır. Bu özellik tüm dillerde yoktur.

1. Bir sözcük yazmaya başlayın. Telefonunuz olası sözcükler önerir.
2. Alternatif uygun kayıtları görmek için, aşağıya kaydırın.
3. Bir sözcüğü onaylamak için boşluk tuşuna basın.

Metin tahminini açma veya kapatma

Seçenek > Daha fazla > Söz. tahmini ayarları > Sözcük tahmini ve **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini girişi ve normal metin girişi arasında geçiş yapma

Ctrl tuşunu basılı tutarken boşluk tuşuna basın. Ayrıca **Seçenek** tuşunu da seçip tutabilirsiniz.

Kişiler ve mesajlaşma

Telefonunuzu kullanarak arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurun, fotoğraflarınız başta olmak üzere dosyalarınızı paylaşın. Sosyal paylaşım ağı servislerinizdeki en son güncellemelerden hareket halindeyken bile haberdar olun.

Arama yapma veya aramayı yanıtlama

Yeni telefonunuzla nasıl arama yapacağınızı veya aramaları yanıtlamayı öğrenin.

1. Giriş ekranında telefon numarasını yazın.

Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini yazmak için iki kez + tuşuna basın.

2.  tuşuna basın.

3. Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

4. Herhangi bir kişi sizi aradığında, yanıtlamak için  tuşuna basın.

⚠ Uyarı: Uçuş profili etkinleştirildiğinde, arama yapamaz veya alamazsınız ya da şebeke kapsama alanı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için başka bir tercihe geçin.

Son çevrilen numarayı arama

Giriş ekranında,  tuşuna basıp, numarayı seçin ve  tuşuna basın.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Giriş ekranında **Göster** tuşuna basın. Geri aramak için numarayı seçin ve  tuşuna basın.

★ İpucu: Cevapsız aramaları daha sonra görüntülemek için **Menü > Rehber > İşlem kaydı > Cevapsız arama** seçeneğini belirleyin. Cevapsız aramalar ve gelen aramalar yalnızca şebeke tarafından destekleniyorsa, telefon açıksa ve şebeke servis alanı içindeyse kaydedilir.

İsim ve telefon numarası kaydetme



Telefonunuza yeni kartvizitler ekleyin.

1. **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

2. **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.

3. Telefon numarasını yazın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

4. İsmi yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme



Metin ve multimedya mesajları ile arkadaşlarınız ve ailenizle hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

1. **Menü** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızı yazın.
4. Fotoğraf veya video gibi bir ek ilave etmek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğini belirleyin.
5. Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için **Gönder** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Numara yazmak için **Numara ya da e-pst.** seçeneğini belirleyin.
6. **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bkz. 5 sayfa 30 ve 6 sayfa 30.

Bkz. 7 sayfa 30.

Telesekreterinizi kontrol etme



Yanıtlayamadığınız aramaları telesekretere mi yönlendirdiniz? Uygun olduğunuzda sizi arayan kişilerin bıraktığı mesajları dinleyin.

Telesekreteri kullanmak için servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreteri kullanmak için şebeke servis sağlayıcınızdan telesekreter numaranızı alın. Sipariş onayınıza veya şebeke servis sağlayıcınızın destek Web sitesine bakın.

Telesekreterinizi ayarlamak için **Menü** > **Mesajlar** > **Daha fazla** > **Sesli mesajlar** > **Sesli arama mesajlr.** > **Telesekreter no.** seçeneğini belirleyin ve telesekreter numaranızı yazın.


1. Telesekreterinizi cevapsız bir aramadan hemen sonra kontrol etmek için, giriş ekranındaki **Göster** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Göndereni ara** seçeneğini belirleyin.

★ **İpucu:** Telesekreterinizi hızlı bir şekilde aramak için giriş ekranında **1** ögesini basılı tutun.

Telesekreterinizi daha sonra dinleme

Menü > **Mesajlar** > **Daha fazla** > **Sesli mesajlar** > **Sesli arama mesajlr.** > **Sesli mesajları dinle** seçeneğini belirleyin.

E-posta hesabınızı ayarlama

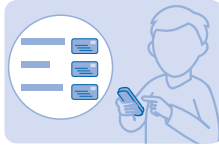

Birden çok e-posta hesabına mı kullanıyorsunuz? Telefonunuzda birden fazla e-posta hesabına sahip olabilirsiniz.

E-posta hesabı oluşturmak ve e-posta alıp göndermek için internet bağlantınızın olması gerekir.

1. **Menü > E-posta** seçeneğini belirleyin.

2. E-posta servisini seçerek giriş yapın.

★ **İpucu:** E-posta adresiniz yoksa, kurulum sırasında bir Nokia E-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

E-posta hesabını daha sonra ekleme

Menü > E-posta > Hesap ekle seçeneğini belirleyip, bir e-posta servisi seçin ve giriş yapın.

Gelen kutusu otomatik güncellemesini kapatma

Menü > E-posta > Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyip, bir hesap seçin ve **Gelen kutumu**

güncelle: ayarını **El ile** olarak değiştirin.

Telefonunuz gelen kutusunu belirli aralıklarla günceller ve yeni gelen e-postaları gösterir. Bu işlem büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir. Tasarruf etmek için otomatik güncelleme özelliğini kapatabilirsiniz ve gelen kutusunu el ile güncelleyebilirsiniz.

E-posta gönderme



Hareket halindeyken e-posta göndermek ister misiniz? Yanınızda telefonunuz varsa, masa başında değilken de e-posta okuyabilir ve gönderebilirsiniz.

1. **Menü > E-posta** seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

2. Posta kutusunda, **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

3. Rehberinizden bir alıcı eklemek için, **Ekle** seçeneğini belirleyin. Ayrıca adresi de yazabilirsiniz. Birden fazla alıcı ekleyebilirsiniz.

4. Konuyu ve iletinizi yazın.

5. Fotoğraf gibi bir dosya eklemek için, **Seçenek > Ekle** seçeneğini belirleyin.

6. **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-postayı cevaplama

Bir e-postaya cevap yazmak için, e-postayı açın ve **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Sosyal özellikleri kullanma



Arkadaşlarınızın neler yaptığını öğrenmek için Bildirimler uygulamasını kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servislerinize giriş yapın.

1. **Menü** > **Uygulamalar**. seçeneğini belirleyin.
2. **Uygulamalarım** > **Bildirimler** seçeneğini belirleyin.

★ **İpucu:** Son güncellemeleri görmek için Bildirimler seçeneğini giriş ekranınıza ekleyin.

Bildirimleri kapatma

Bildirimler uygulamasında, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip, onay kutusunun işaretini kaldırın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla sohbet etme



Arkadaşlarınızla çevrimiçi sohbet etmekten hoşlanır mısınız? Dışarıdayken, nerede olursanız olun telefonunuzla sohbet mesajları (IM) gönderebilirsiniz.

Sohbet etmek için internet bağlantınızın olması gerekir.

Sohbet uygulamasını kullanmadan önce telefonunuzda bir sohbet servisi belirleyin. Sohbet etmek için Nokia hesabınızın olması gerekir. **Menü** > **Sohbet** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin ve giriş yapın.

Sohbet hesabınız yoksa kurulum sırasında Nokia Sohbet'e giriş yapabilirsiniz.

Arkadaşlarınızı sohbet rehberinize eklediğiniz takdirde, otomatik olarak telefon rehberinize eklenir. Sohbet rehberinizde yer almayan kişilerle de sohbet edebilirsiniz.

1. **Menü** > **Sohbet** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin ve giriş yapın.
3. **Seçenek** > **Sohbet edilecek kişi** seçeneğini belirleyin.
4. Sohbet servisini seçip, kullanıcı adını yazın ve **Seçenek** > **Gönder** öğesine dokununuz.
5. Mesajınızı metin kutusuna yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

★ **İpucu:** Bir kartvizitle hızlı bir şekilde sohbeta başlamak için, arkadaşlar listenizden istediğiniz kartviziti seçin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.


Aynı anda devam eden birden fazla oturumunuz olabilir. Oturumlar arasında geçiş yapmak için, **Oturumlar** altındakilerden birini seçin.

Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.

Kamera

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla kolayca fotoğraf çekebilirsiniz veya video kaydedebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

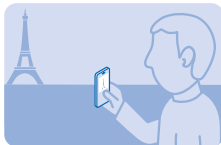

Telefon kamerasıyla en iyi anların fotoğrafını çekin.


1. Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
3. Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın.

Fotoğraflar Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım altına kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Öğesini seçin.

Kendi portrenizi çekme

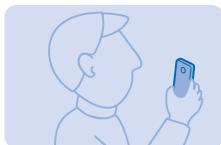

Telefonunuzun kamerasını kullanarak kendi portrenizi kolayca çekebilirsiniz.

1. Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.
2. ☰ > 📷 öğesini seçin.
3. Telefonu kamera size dönük olacak şekilde tutun ve söylenen yönergeleri uygulayın. Telefon hazır olduğunda fotoğrafı otomatik olarak çeker.

Fotoğraf veya video gönderme



Çektığınız en iyi fotoğrafları arkadaşlarınıza ve ailenize multimedya mesajı veya e-posta ile ya da Bluetooth kullanarak gönderin.

1. Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım ögesini seçin.

2. Fotoğrafa gidip Seçenek > Paylaş ögesini ve nasıl göndermek istediğinizi seçin.

★ **İpucu:** Video göndermek için **Menü > Fotoğraflar > Videolarım** ögesini, göndermek istediğiniz videoyu ve **Seçenek > Paylaş** ögesini seçin.


Aynı anda birkaç fotoğraf ve video gönderme

Fotoğrafların ve videoların olduğu klasöre gidip **Seçenek > İşaretle** ögesini seçin ve bir seçenek belirleyin. Göndermek için **Seçenek > İşaretilileri paylaş** ögesini ve nasıl göndermek istediğinizi seçin.

İnternet

Kablosuz bağlantıları nasıl oluşturacağınızı ve web'de dolaşırken veri maliyetlerinizi nasıl düşük tutabileceğinizi öğrenin.

Web'de gezinme

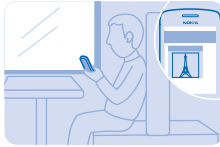

Hareket halindeyken haberleri takip edin ve sık kullandığınız web sitelerini ziyaret edin.

★ **İpucu:** Şebeke servis sağlayıcınız veri aktarımı için sabit bir ücret uygulamıyorsa, veri maliyetlerinden tasarruf etmek için internete Wi-Fi ağını kullanarak bağlanın.

1. **Menü** > **İnternet** öğesini seçin.
2. Adres çubuğunu seçin.
3. Web adresini yazın.

★ **İpucu:** İnternet'te arama yapmak için arama sözcüğünü adres çubuğuna yazın. Sorulursa varsayılan arama motorunuzu seçin.

Yakınlaştırma

Sayfanın bir bölümünü seçin.

★ **İpucu:** Sayfayı yakınlaştırmaya gerek olmadan, daha büyük ve okunaklı metin ile resimler içeren tek bir sütun halinde görüntülemek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve **Sütun görünümü** ayarını **Açık** olarak değiştirin.

Bir web sitesini favorilerinize ekleme



Her zaman aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız, bu web sitelerini favorilerinize ekleyerek kolayca erişebilirsiniz.

1. **Menü** > **İnternet** öğesini seçin.
2. Web sitesine gidin.
3. **Seçenek** > **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Favori web sitesine gitme

Favoriler sekmesini açın ve bir favoriyi seçin.

Eğlence

Boş zamanınız ve eğlenmeye mi ihtiyacınız var? Telefonunuzdan nasıl radyo dinleyeceğinizi öğrenin.

Radyo dinleme



FM radyo istasyonlarını telefonunuzu kullanarak dinleyebilirsiniz; sadece bir kulaklık takın ve bir istasyon seçin.

Menü > Müzik > Radyo ögesini seçin.

Ses seviyesini değiştirme

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Radyoyu kapatma

Kapatma tuşuna basın.

Radyoyu arka planda çalacak şekilde ayarlama

Seçenek > Arka planda oynat seçeneğini belirleyin.

Radyoyu arka planda çalarken kapatma

Kapatma tuşunu basılı tutun.

Şarkı çalma



Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan müziği çalmak için kullanılır.

1. Menü > Müzik > Müziğim seçeneğini belirleyin.

2. Şarkı seçin. Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, **||** ya da **▶** ögesini seçin.

Geçerli şarkının başına atlama

Sola kaydırır.

Önceki şarkıya atlama

İki kez sola kaydırır.

Sonraki şarkıya atlama

Sağa kaydırır.

İleri sarma veya geri sarma

Kaydırma tuşunu sağa ve sola doğru basılı tutun.

Müzik çaları kapatma

Kapatma tuşuna basın.

Müzik çaları arka planda çalacak şekilde ayarlama

Seçenek > Arka planda oynat seçeneğini belirleyin.

Müzik çaları arka planda çalarken kapatma

Kapatma tuşunu basılı tutun.

Ofis

Düzeninizi korumak için takvimi nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Ajanda kaydı ekleme

Unutmamanız gereken bir randevu mu var? Ajandanıza ekleyin.

1. **Menü** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.
 2. Tarihi ve **Göster** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
 3. Giriş türü seçin.
 4. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- ★ **İpucu:** Bir kaydı silmek için, kayda gidin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Saat ve tarihi değiştirme



Telefonunuzun saatini elle ayarlayabilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** ve **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini değiştirme

Tarih ve saat ayarları > **Saat dilimi:** seçeneğini belirleyip, sağa veya sola kaydırarak bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefon yönetimi ve bağlantı

Telefonunuza ve içeriğine özen gösterin. Aksesuarlara ve ağlara bağlanma, dosya aktarma, yedek oluşturma, telefonunuzu kilitleme ve yazılımı güncel tutma işlemlerini nasıl yapacağınızı öğrenin.

İçeriğinizi Fırlat ile paylaşma



Fırlat ile içeriğinizi artık her zamankinden daha kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

1. **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Açık** ögesini seçin.
2. Telefonunuzun başkaları tarafından görünür olmasını sağlamak için **Telefon görünürlüğü > Her zaman görünürlük** seçeneğini belirleyin.
3. Örneğin, paylaşmak istediğiniz bir fotoğrafı seçin ve **Seçeneklr. > Paylaş > Fırlat ile** seçeneğini belirleyin.
4. Telefonunuzu diğer telefonunun yakınına getirin.

Fırlat, en yakın telefonu arar ve ögeyi bu telefona gönderir. Bkz. 4 sayfa 30.

Wi-Fi ağı bağlanma



Veri maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla, evde veya kütüphanede ya da internet kafede internet'e bağlanmak için Wi-Fi kullanabilirsiniz.

1. **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz ağı seçin.
3. Bağlantı şifreliyse şifreyi girin.

Yeni şebeke ekleme


Wi-Fi'in açık olduğundan emin olun, **Seçenek > Yeni ağ ekle** ögesini seçin ve gereken bilgileri yazın.

Wi-Fi bağlantısını kapatma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Wi-Fi > Kapat ögesini seçin.

- ★ **İpucu:** Wi-Fi bağlantısını hızlı bir şekilde açmak veya kapamak için, giriş ekranında boşluk tuşunu basılı tutun.

İçeriği hafıza kartına yedekleme

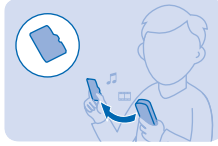

Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin olmak mı istiyorsunuz? Telefonunuzun hafızasını, uyumlu bir hafız kartına yedekleyebilirsiniz.

1. **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** ögesini seçin.
2. **Yedek oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yedeklemek istediklerinizi seçip **Bitti** ögesine basın.

Yedeği geri yükleme

Yedeği geri yükle ögesini seçtikten sonra geri yüklemek istediğiniz öğeleri seçin ve **Bitti** ögesine basın.

Orijinal ayarları geri yükleme



Telefonunuz düzgün şekilde çalışmıyorsa bazı ayarları sıfırlayarak orijinal haline geri alabilirsiniz.

1. Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
2. **Menü > Ayarlar > Fab. ayarl. geri yükl. > Yaln. ayrlr. geri yük.** seçeneğini belirleyin.
3. Kilit kodunu girin.

Bu, telefonunuzda kayıtlı belgeleri veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra telefon kapanır ve yeniden açılır. Bu; normalden uzun sürebilir.

Telefon yazılımınızı güncelleme

Telefonunuzun yazılımını kablosuz olarak güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde için ayarlayabilirsiniz.

1. **Menü > Ayarlar > Telefon > Chz. güncleştirmlr.** seçeneğini belirleyin.
2. Güncelleme olup olmadığını kontrol etmek ve indirmek için **Telefon yazılımı ind.** seçeneğini belirleyin.

Güncelleme birkaç dakika alabilir. Sorunla karşılaşırsanız şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Güncellemeyi takiben, yeni kullanıcı kılavuzunuzu almak için www.nokia.com/support adresini ziyaret edin.

Şebeke servis sağlayıcınız telefonunuza güncellemeleri doğrudan gönderebilir. Şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Bkz. 8 sayfa 30, 11 sayfa 30, 12 sayfa 30.

Erişim kodları

Telefonunuzda neden farklı kodlar olduğunu merak ettiniz mi?

PIN veya PIN2 kodu
(4-8 basamaklı)

Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir.

Telefonunuzu açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kodları unuttuysanız veya kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Kodu art arda 3 defa yanlış yazarsanız PUK ya da PUK2 kodunu kullanarak kod engellemesini kaldırmamız gerekir.

PUK veya PUK2

Bunlar, PIN veya PIN2 kodu engellemesini kaldırmak için gereklidir.

SIM kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Kilit kodu (kilit kodu, parola)

Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.

Telefonunuzu, tanımadığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345 olarak belirlenmiştir.

Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin.

Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis görmesi gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.

Daha fazla bilgi için, en yakın care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.

IMEI

Bu numara, şebekedeki telefonları belirlemede kullanılır. Numarayı care servisimize bildirmeniz de gerekebilir.

IMEI numaranızı görüntülemek için, ***#06#** numarasını arayın.

Özelliklerle ilgili bilgiler

- 1 Bu kılavuzdaki resimler cihazınızın ekranındakinden farklı olabilir.
- 2 Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunmak iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle pil ömrünü kısaltabilir.
- 3 Pil tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapabilmemiz için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.
- 4 Cihazı gizli modunda kullanmak, kötü amaçlı yazılımlardan korunmanın güvenli bir yoludur. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Ayrıca, kullanmadığınız zaman Bluetooth özelliğini kapatabilirsiniz.
- 5 Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajları alabilir ve gösterebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.
- 6 Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksan ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.
- 7 Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özellikleriyle uyumludur.
- 8 Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.
- 9 Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.
- 10 Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Gizli bilgilere veya parola gerektiren güvenli bir hizmete erişiminiz varsa, veya erişime sahip olmayı denediyseniz, her kullanımda sonra önbelleği temizleyin.
- 11 Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz pilinde yeterli güç olduğundan emin olun.
- 12 **⚠ Uyarı:** Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.
- 13 **⚠ Önemli:** Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan SIM kartların kullanımı, kartın veya telefonun zarar görmesine ve kartta depolanan verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan bir SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.



- 14 **⚠ Not:** Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin. Herhangi bir kapağı değiştiren elektronik bileşenlere dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.



- 15 Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta depolanan verilerin bozulmasına neden olabilir.
- 16 **⚠ Önemli:** Hafıza kartını, bir uygulama tarafından kullanılırken çıkartmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanan veriler bozulabilir.
- 17 Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılık mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.
- 18 **⚠ Önemli:** WiFi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.
- 19 Bazı içerikler Microsoft Mobile tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızı yalnızca GSM 900, 1800 MHz şebekeleri üzerinde kullanabilirsiniz. Servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Bazı özellikleri kullanmak ve içerik indirmek için bir şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri ücreti ödemenez neden olabilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.

Acil durum aramaları

1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
2. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Cihazınıza, destekliyse bir SIM kart takın.
 - Cihazınızdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
 - Cihazın tuşları kilitliyse açın.
3. Giriş ekranı görüntülenene kadar kapatma tuşuna art arda basın.
 4. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
 5. Arama tuşuna basın.
 6. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmeye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

Cihazınızı ilk açışınızda Nokia hesabınızı oluşturmanız istenir. Hesap oluşturma sırasında acil arama yapmak için arama tuşuna basın.

- !** **Önemli:** Telefonunuz İnternet aramalarını destekliyse, hem hücresel aramaları hem de İnternet aramalarını etkinleştirin. Telefon, hem hücresel şebekeler hem de İnternet araması servis sağlayıcıyla aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkartın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazı miktansızlardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüleceğini öğrenmek için şu adresi ziyaret edin: www.nokia.com/recycle.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Bu cihazla OMA DRM 2.0 veya OMA DRM 2.1 korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızı yalnızca orijinal BL-4U bir şarj edilebilir pille kullanın.

Cihazınızı AC-11 şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performans elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryanın metal şartlarına metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, bataryaya veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya yanlış olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce servise merkezinize götürün. Zarar görmüş bir pili veya şarj cihazını pili veya şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

⚠ Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Microsoft Mobile bu tür siteler için herhangi bir onay vermez veya sorumluluk almaz.

Araçlar

Radyo sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün.

Cihazın araca montajı yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiye geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kuvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilemez. Bunlar genellikle araç motorunuza

kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlığında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağını araçların üreticilerinden öğrenin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

SAR hakkında bilgi almak için basılı kullanıcı kılavuzuna bakın ya da www.nokia.com adresine gidin.

Destek mesajları

Telefonunuzdan ve hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak amacıyla, Microsoft Mobile tarafından gönderilen ücretsiz özelleştirilmiş kısa mesajlar alırsınız. Mesajlar ipuçları ve destek konuları içerir.

Bu iletiyi yeniden almamak için, **Menü > Ayarlar > Nokia hesabı > Haber ve Telif** ögesini seçin.

Yukarıda bahsedilen hizmeti sağlamak için, telefonu ilk kez kullandığınızda cep telefonu numaranızı, telefonunuzun seri numarasını ve bazı mobil abonelik tanımlayıcıları Microsoft Mobile'a gönderilir. Yazılım güncelleştirilken de bu bilgilerin bazılarını ya da tümü Microsoft Mobile'a gönderilebilir. Bu bilgiler, www.nokia.com adresindeki gizlilik poliçesinde belirtildiği gibi kullanılabilir.

Telif hakları ve diğer uyarılar

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0168

Microsoft Mobile Oy, bu RM-929 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity adresinde bulunabilir.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Microsoft Mobile, kendi takdirine bağlı olarak, servislerinin tümünü ya da bir bölümünü değiştirebilir, düzeltebilir veya sonlandırabilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasalardan izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arazi, netice kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'ın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek ile resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, hizmetlerin ve uygulamaların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen yerel satıcınıza danışın.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyeti sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir

video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnî hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi, MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. www.mpegla.com.

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

Octagon House Concorde Way, Segensworth North Fareham PO15 5RL, Birleşik Krallık

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226