

Kullanım kılavuzu

Nokia Treasure Tag (WS-2)

WS-2

NOKIA

Kullanım kılavuzu

Nokia Treasure Tag (WS-2)

İçindekiler

Başlangıç	3
Eşleştirme ve bağlama	5
Sensörünüzü kurma	7
Sensörünüzü bulma	7
Sensörünüzün sesini otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlama	8
Sensörünüzü kullanarak telefonunuzu bulma	8
Uzaktan bir fotoğraf çekin	9
Pili şarj etme	9
Sorun Giderme ve destek	11
Ürün ve güvenlik bilgileri	12
Telif hakları ve diğer uyarılar	13
Garanti	14

Başlangıç

Mesafe sensörünüzü kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenin.

Mesafe sensörünüz hakkında

Nokia Treasure Tag (WS-2) bulamadığınız değerli eşyalarınızı kolayca bulmanıza yardımcı olan bir yakınlık sensördür.


Sensörünüz çantanıza atın veya anahtarlığınıza takmak için bilekliği kullanın. Eşyalarınızı bir yerde bırakırsanız, telefonunuz sizi uyarır. Eşyalarınızı kaybettiğiniz takdirde, aramaya başlayacağınız yeri haritadan öğrenebilirsiniz.

Mesafe sensörü, Treasure Tag uygulaması ve Bluetooth 4.0 veya üstüne sahip Windows Phone 8 veya daha sonraki telefonlarla uyumludur. Bazı ürün özellikleri telefon modeline ve yazılım sürümüne göre değişiklik gösterebilir. Lumia telefonlarla en iyi deneyime sahip olursunuz. Uygulama, uyumlu telefonların tam listesi ve uyumlulukla ilgili daha fazla bilgi burada Mağazabulunabilir.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Tuşlar ve parçalar

Yakınlık sensörünüzü tanıyın.

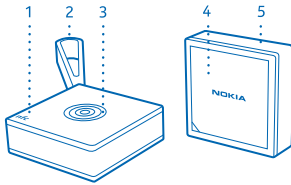

- 1 NFC alanı
- 2 Halkalı silikon askı
- 3 Çok işlevli tuş
- 4 Pil kapağı
- 5 Halkasız silikon askı

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

⚠ Uyarı: Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Sensörünüzü açma veya kapatma

Sensörünüzü açabilir veya kapatabilirsiniz.


Pil takıldığında sensörünüz otomatik olarak açılacaktır.

Sensörünüzü kapatmak veya yeniden açmak için çok işlevli tuşa yaklaşık 3 saniye süreyle basın. Sensörünüzü kapatmak için pili de çıkarabilirsiniz.

Bilekliği değiştirme

Sensörünüz iki silikon bileklik ile gelir: bir tanesi takılabilmesi için askılı, bir tanesi askısız.

1. Bilekliği sensörden çıkarın. Bilekliğin kenarını oluktan dikkatle çıkarmak için ataş veya benzeri bir araç kullanabilirsiniz.
2. Sensörü diğer bilekliğe yerleştirin, bilekliği dikkatle çekin ve yerine itin.

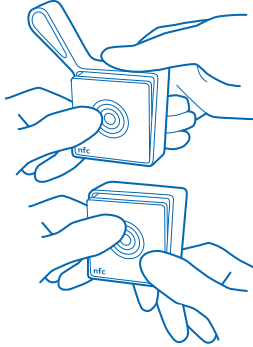

Eşleştirme ve bağlama

Sensörünüzü kullanabilmek için, telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir. NFC ya da Bluetooth özelliğini kullanarak sensörünüzü telefonunuza bağlayabilirsiniz. Sensörünüzün açık olduğundan ve telefonunuzda SIM kartınızın takılı olduğundan emin olun.


Sensörünüz aynı anda bir telefona bağlı olabilir ve telefonunuza en fazla 4 sensör bağlanabilir. Sensörünüze şu an bağlı olan telefonu bulmak için çok menzil içindeyken işlevli tuşa basın, böylece telefon bildirim sesi çıkaracaktır. Sensörü başka bir telefona bağlamak isterseniz, ilk olarak sensörün fabrika ayarlarını geri yükleyin.

Sensörünüzün telefonunuzla olan bağlantısını kesebilirsiniz. Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

NFC özelliğini kullanarak sensörünüzü eşleştirme

NFC özelliğini kullanarak sensörünüzü telefonunuzla hemen eşleştirin.

1. Telefonunuzda NFC özelliğini açtığınızdan emin olun.
NFC hakkında daha fazla bilgi için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
2. Sensörünüzün ve telefonunuzun NFC alanlarına aynı anda dokunun.

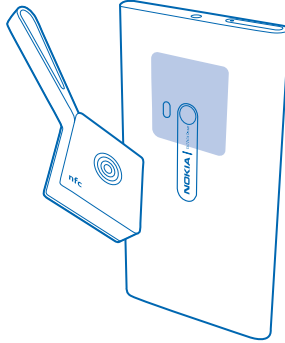

3. Telefonunuzda gösterilen talimatları izleyin.

Bluetooth özelliğini kullanarak sensörünüzü eşleştirme

Telefonunuzda NFC özelliği bulunmuyorsa, Bluetooth özelliğini kullanarak sensörünüzü telefonunuz ile eşleştirebilirsiniz.

Sensörü kullanabilmeniz için Treasure Tag uygulamasına ihtiyacınız vardır. Bu uygulamayı Windows Phone Mağazası'ndan indirebilirsiniz.

1. Telefonunuzda Bluetooth özelliğini açtığınızdan emin olun.

Bluetooth hakkında daha fazla bilgi için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

2. Telefonunuzda, **Treasure Tag** öğesine dokunun.

3. Sensörünüzü seçin ve telefonda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Temel kullanım

Mesafe sensörünüzün kullanımıyla ilgili temel bilgileri edinin.

Sensörünüzü kurma

Sensörünüzün sizi nasıl ve ne zaman uyaracağını tanımlayın.

Telefonunuzda **Treasure Tag** öğesine dokunun.

1. İlk kez eşleştirirken, kurulum otomatik olarak başlatılır. Aksi durumda, telefonunuzda, sensörünüzün altında yer alan **Etiketi oluştur** öğesine dokunun.
2. Sensörünüze bir simge seçmek için **Simge ekle** öğesine ve istediğiniz simgeye dokunun.
3. Sensörünüzü adlandırmak için, **Etiket adı** seçeneğine dokunun ve adı yazın.
4. Alarmin nasıl ve ne zaman çalacağını seçin.

Alarm telefonunuz ve sensörünüz arasındaki Bluetooth bağlantısının kaybolması veya sinyalin zayıf olması durumlarında çalar. Örneğin, kapının kapalı olması alarmin çalmasına neden olabilir. Telefonunuz, alarmı sessiz moddayken dahi çalar. Birden fazla sensörünüz varsa, telefonunuz ayrıca hangi sensörün çaldığı hakkında bir bildirim gösterir.

Sensörünüzü yönetme

Sensörünüzün ne durumda olduğunu kontrol edin ve ayarlarını değiştirin. Ayrıca, daha hızlı erişebilmek için sensörünüzü telefonunuzun başlangıç ekranına da sabitleyebilirsiniz.

1. **Treasure Tag** öğesine dokunun.
2. Görüntülemek istediğiniz sensöre dokunun. Birden fazla sensörünüz varsa hangi sensörü kullandığınızı anlamak için  öğesine dokunun.

Sensör listesine bir sensör ekleme

- > **Etiket ekle** öğesine dokunun.

Sensör ayarlarını düzenleme

Bir sensör seçin ve ••• > **Etiketi düzenle** öğesine dokunun.

Sensörünüzü telefonunuzun başlangıç ekranına sabitleme

••• > **Başlangıç ekranına sabitle** öğesine dokunun. Ayrıca sensör listesinde sensöre dokunup basılı tutabilir ve **Başlangıç ekranına sabitle** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Sensörünüzün bağlantısını el ile kesme

 öğesine dokunun. Sensör grafiği gri rengine döner. Yeniden bağlamak için,  öğesine dokunun veya sensörünüzün ve telefonunuzun NFC alanlarına aynı anda dokunun.

Sensörü kaldırma

- > **Etiketi kaldır** öğesine dokunun.


Sensörünüzü bulma

Sensörünüzü kaybettiniz ve nerede olduğuna dair hiçbir fikriniz yok mu? Telefonunuzun sensörle olan bağlantısını kaybettiği yerde bir haritayı kontrol ederek aramanıza başlayabilirsiniz.

Harita üzerinde bağlantının nerede kesildiği kontrol etmek için, GPS koordinatlarının olması gerekir.

Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.

1. Telefonunuzda GPS özelliğini açtığınızdan emin olun.
2. **Treasure Tag** ögesine ve istediğiniz sensöre dokunun.
3. Telefonunuz sensörü bulmayı denerken bekleyin.
4. Telefonunuz sensörü bulamadığı takdirde **Haritayı aç** seçeneğine dokunun. Telefonunuzun sensöre en son bağlandığı yaklaşık mesafe haritada görüntülenir.

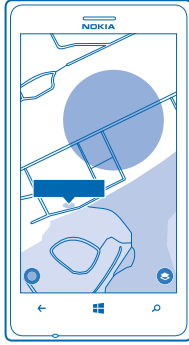

Sensörünüze giden yönlendirmeleri alma

Yol tarifi almak için harita görünümünde adres bildirimine ve **Yönler** ögesine dokunun.

Bağlı sensörü bulma

Telefonunuzda, bildirim sesini çalmak için sensöre dokunun. Bulduğunda sensörü sessize almak için, sensördeki çok işlevli tuşa basın veya telefonunuzdaki **[Sessiz mod]** ögesine dokunun.

Sensörünüzün sesini otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlama

Evdeyken ya da ofisteyken sensörünüzün size bildirim göndermesini istemiyor musunuz? Telefonunuz ayarladığınız wifi ağlarından birine bağlandığında sensörünüzün sesini otomatik kapatın.

1. Telefonunuzda **Treasure Tag** > **•••** > **Sessiz mod** ögesine dokunun.
2. Yeni bir ağ eklemek için **[+]** ögesine dokunun.
3. Kullanılabilir WiFi ağları listesinden istediğiniz WiFi ağını seçin.


Sessiz mod için birden fazla WiFi ağı ekleyebilirsiniz.

Telefonunuz seçtiğiniz bir WiFi ağına bağlandığında, sensörünüzden gelen bütün bildirimlerin sesi otomatik kapatılır.

Sensörünüzü kullanarak telefonunuzu bulma

Telefonunuzu en son nereye koyduğunuzu hatırlayamıyor musunuz? Telefonunuzu bulmak için sensörünüzü kullanın.

1. Çok işlevli tuşa basın. Sessiz moddayken bile telefonunuzun bulunduğu yeri belirlemek için bir bildirim sesi çalar.

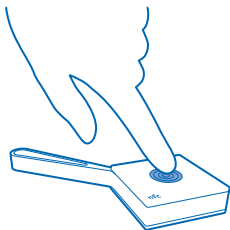

2. Telefonunuzu bulduğunuzda, bildirim sesini kapatmak için telefonunuzdaki bildirim dokun.

Uzaktan bir fotoğraf çekin

Telefonunuzla fotoğraf çekerken kamera sallantısından kaçınmak mı istiyorsunuz? Uzaktan fotoğraf çekmek için sensörünüzü kullanın, böylelikle telefonunuzdaki kamera tuşunu veya simgesini kullanmak zorunda kalmazsınız.

Eğer telefonunuzda Lumia Selfie uygulaması yoksa, şuradan indirebilirsiniz Mağaza.

1. Telefonunuzda **Lumia Selfie** öğesine dokun.
2. Sensörünüzle bir fotoğraf çekmek için çok işlevli tuşa basın.

Bir fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafı telefonunuzda düzenleyebilirsiniz. Geri dönüp başka bir fotoğraf çekmek için çok işlevli tuşa basın.


Pili şarj etme

Sensörünüz takılı durumda bir pil ile birlikte gelir, ancak sonunda değiştirmeniz gerekecektir.


Sensörünüz standart CR2032 pille çalışır. Pil tamamen boşaldığında, sensörü tekrar kullanabilmek için önce yenisiyle değiştirmeniz gerekir.

Pil azaldığında ve değiştirme zamanı geldiğinde, sensörünüzün alarmı çalar ve telefonunuzun Treasure Tag uygulamasında bir bildirim gösterilir. Sensörünüzü telefonunuzun başlangıç ekranına sabitlediyseniz, kutucukta pil simgesi görüntülenir.

1. Sensörün arkasındaki sol alt köşede bulunan boşluğa ataş veya benzeri bir araç koyun.

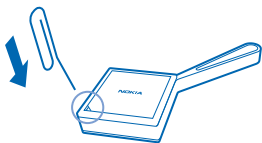

2. Arka kapağı dikkatle yukarı kaldırın.
3. Eski pili yenisi ile değiştirin. Pili doğru yere taktığınızdan emin olun.
4. Arka kapaktaki kesik köşeler ile cihazı hizalayın ve kapağı yeniden yerine takın.

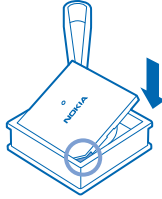

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Tüm eşleştirmeleri kaldırabilir ve sensörü geri orijinal ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1. Arka kapağı açın ve pili sensörden çıkarın.
2. Çok işlevli tuşa basarken pili değiştirin.

Ayrıca fabrika ayarlarını geri yüklemek için sensörünüzü bağlı olduğu telefondan veya diğer cihazdan çıkarabilirsiniz.

Sensör, fabrika ayarlarını geri yükledikten sonra, eşleştirilen cihazlar listesinde bu sensörün bulunduğu herhangi bir telefonla hemen eşleşir. Sensörü listeden kaldırırsanız, sensörün bu telefonla olan bağlantısı kesilir ve fabrika ayarları geri yüklenir.

Sorun Giderme ve destek



Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için **www.nokia.com/support** adresime gidin.

Burada, tam uzunlukta kullanıcı kılavuzları, sorun giderme bilgileri, tartışmalar ve özellikler, teknolojiler ve uyumluluk ile ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Sorun giderme ve tartışma bölümleri tüm dillerde bulunmayabilir.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Islak ve tozlu ortamlar

- Bu ürün suya ve toza dayanıklıdır; uygun olduğu koruma sınıfı: .
- Önemli:** Bu cihazla kullanılan aksesuarlar, cihazın kendisi kadar sağlam, toza dayanıklı veya suya dayanıklı değildir. Örneğin, şarj cihazları yalnızca kuruyken kullanılmalıdır, nemli veya ıslakken asla kullanılmamalıdır.
- Suya dayanıklılık yalnızca soğuk ve temiz tatlı suya dayanıklılık anlamına gelir. Cihazın başka tür bir sıvıya (örneğin, deniz suyu) maruz kalmasına izin vermeyin.
- Cihazınızı suya daldırmayın.
- Cihaz suya maruz kaldıysa, cihazı kuru bir bezle silin. Cihaz başka bir sıvıya maruz kaldıysa, hemen cihazın üzerine bir miktar temiz tatlı su serpin. Cihazı dikkatli bir şekilde silip kurulaştırın.
- Konektörler tozluysa, konektörlerin üzerine bir miktar temiz tatlı su serpin. Cihazı ve konektör alanını dikkatlice silerek kurulaştırın ve konektörlerin kurumasını bekleyin.
- Arka kapağı yalnızca kuru ve temizken açın ve suyun ya da tozun cihazın iç kısımlarına girmesini önlemek için önce cihazı silerek temizleyin ve kurulaştırın. Cihazınızın iç kısımlarının ve arka kapak contalarının kuru ve temiz olduğundan ve contalarda herhangi bir yabancı madde bulunmadığından emin olun.

Cihazınızı dikkatli kullanın

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, pili çıkartın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi www.nokia.com/recycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrıntı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Batarya güvenliği

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin.

Pili yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Hasar görmüş bir pili asla kullanmayın.

Telif hakları ve diğer uyarılar

Uygunluk Bildirimi

CE 2280

Microsoft Mobile Oy, bu WS-2 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity adresinde bulunabilir.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arızı, netice kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılar.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alanında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/ isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Garanti

Microsoft Mobile tarafından bu ürün için 12 ay süreyle garanti sağlanır. Ayrıntılar için lütfen yerel çevrimiçi garanti metni web sitesini ziyaret edin: www.nokia.com/support.