

# Kullanım kılavuzu

Nokia 515

515

**NOKIA**

## Pişt...

Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var...

Bu kullanıcı kılavuzundaki talimatlar, var olan en son yazılım sürümüne göre hazırlanmıştır. Cihazınız var olan en son yazılıma güncelleştirilmediyse, bazı özelliklerin uygunluğu ve işlevi arasında bazı farklar olabilir.

Microsoft Mobile Servis Koşulları ve Gizlilik poliçesi hakkında bilgi almak için, [www.nokia.com/privacy](http://www.nokia.com/privacy) adresini ziyaret edin.

# Kullanım kılavuzu

Nokia 515

## İçindekiler

|                                         |           |                                                     |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pişt...</b>                          | <b>2</b>  | Panoramik fotoğraf çekme                            | 19        |
| <b>Güvenliğiniz için</b>                | <b>4</b>  | Fotoğraf veya video gönderme                        | 19        |
| <b>Başlarken</b>                        | <b>5</b>  | <b>İnternet</b>                                     | <b>20</b> |
| Tuşlar ve parçalar                      | 5         | Web'de gezinme                                      | 20        |
| SIM kartı ve pili takma                 | 5         | Bir web sitesini favorilerinize ekleme              | 20        |
| Hafıza kartı takma                      | 7         | <b>Eğlence</b>                                      | <b>21</b> |
| Pili şarj etme                          | 7         | Radio dinleme                                       | 21        |
| Eski telefonunuzdan içerik kopyalama    | 8         | Şarkı çalma                                         | 21        |
| <b>Temel özellikler</b>                 | <b>9</b>  | <b>Ofis</b>                                         | <b>23</b> |
| Telefonunuzda gezinme                   | 9         | Ajanda kaydı ekleme                                 | 23        |
| Ekran göstergeleri                      | 10        | Saat ve tarihi değiştirme                           | 23        |
| Pil ömrünü uzatma                       | 10        | Alarmı ayarlama                                     | 23        |
| Giriş ekranınızı kişiselleştirme        | 11        | <b>Telefon yönetimi ve bağlantı</b>                 | <b>24</b> |
| Zil sesinizi değiştirme                 | 11        | İçeriğinizi fırlat ile paylaşma                     | 24        |
| Bir şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlama | 11        | Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama | 24        |
| Nokia Mağaza                            | 12        | İçeriği hafıza kartına yedekleme                    | 25        |
| Metin yazma                             | 12        | Telefon yazılımınızı güncelleme                     | 25        |
| <b>Kişiler ve mesajlaşma</b>            | <b>13</b> | Erişim kodları                                      | 25        |
| Arama yapma veya aramayı yanıtlama      | 13        | <b>Ürün ve güvenlik bilgileri</b>                   | <b>27</b> |
| İsim ve telefon numarası kaydetme       | 13        |                                                     |           |
| Kişilere sosyal bilgiler ekleme         | 14        |                                                     |           |
| Mesaj gönderme                          | 14        |                                                     |           |
| Telesekreterinizi kontrol etme          | 14        |                                                     |           |
| Mail for Exchange                       | 15        |                                                     |           |
| E-posta hesabınızı ayarlama             | 16        |                                                     |           |
| E-posta gönderme                        | 16        |                                                     |           |
| Sosyal özellikleri kullanma             | 17        |                                                     |           |
| <b>Kamera</b>                           | <b>18</b> |                                                     |           |
| Fotoğraf çekme                          | 18        |                                                     |           |
| Kendi portrenizi çekme                  | 18        |                                                     |           |

# Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



## **YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN**

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlardaki tüm talimatlara uyun.



## **YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR**

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



## **GİRİŞİM**

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



## **KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



## **PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR**

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan pilleri şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



## **CİHAZINIZI KURU TUTUN**

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



## **CAM PARÇALAR**

Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.



## **İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN**

İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.


# Başlarken

Temel konuları öğrenerek telefonunuzun hemen güncel ve çalışır durumda olmasını sağlayın.

## Tuşlar ve parçalar

Yeni telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin.

- 1 Micro-USB konektörü
- 2 Kulaklık konektörü (3,5 mm AHJ)
- 3 Ses seviyesi tuşları
- 4 Kaydırma tuşu
- 5 Bitir/Güç tuşu
- 6 Arka kapağı serbest bırakma yuvası
- 7 Mikrofon
- 8 Arama tuşu
- 9 Seçim tuşları
- 10 Kulaklık
- 11 Kamera flaşı
- 12 Kamera merceği. Kamerayı kullanmadan önce, merceğin üzerindeki koruyucu bandı çıkarın.
- 13 Arka kapağı açma aracı. Bu aracı kaybettiğiniz takdirde kağıt ataş da kullanabilirsiniz.
- 14 Anten alanı
- 15 Hoparlör

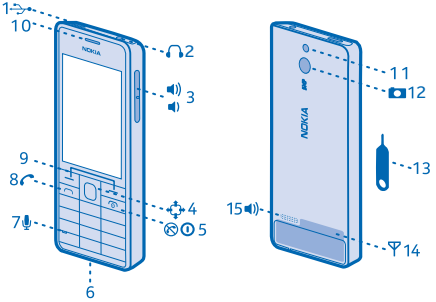

**★ İpucu:** Telefonunuzu kullanmadığınızda tuşları kilitleyin. **Menü** seçeneğini belirleyin ve \* simgesine basın. Kilidi açmak için **Tuş aç** seçeneğini belirleyin ve \* simgesine basın.

Telefonunuz S40 yazılımını kullanır.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunmak iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle pil ömrünü kısaltabilir.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.


Bu kılavuzdaki resimler cihazınızın ekranındakinden farklı olabilir.

## SIM kartı ve pili takma


SIM kartı ve pili nasıl takacağınızı öğrenin.

SIM1 yuvası hem 3G hem de 2G SIM'leri için kullanılabilir.


1. Aracı, kapak serbest kalana kadar yuvaya itin. Arka kapağı çıkarın.

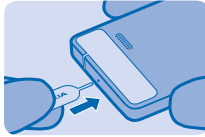

2. Pil telefondaysa, kaldırarak çıkartın.

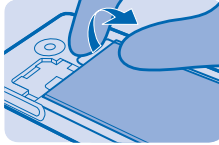


3. SIM'i temas alanı aşağı bakacak şekilde itin.

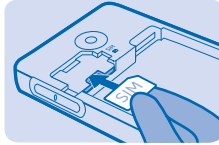

4. Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleştirin.



5. Arka kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın. Telefonu açmak için, açma/kapatma tuşunu  telefon titreşene kadar basılı tutun.

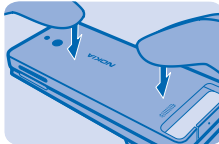

**!** **Not:** Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin. Herhangi bir kapağı değiştirirken elektronik bileşenlere dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

**!** **Önemli:** SIM kartın zarar görmesini engellemek için, kartı takmadan veya çıkartmadan önce mutlaka pili çıkartın.

- ❗ **Önemli:** Cihazınızda mini-UICC SIM kart olarak da bilinen micro-SIM kart kullanılmaktadır. Uyumlu olmayan SIM kart kullanımı ya da SIM kart adaptörü kullanımı karta veya cihaza zarar verebilir ve karta yüklü olan verileri bozabilir.

## Hafıza kartı takma

Hafıza kartını telefonunuza nasıl takacağınız hakkında bilgi alın.


Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




1. Aracı, kapak serbest kalana kadar yuvaya itin. Arka kapağı çıkarın ve pili kaldırarak çıkarın.



2. Hafıza kartını temas alanı aşağı bakacak şekilde kaydırarak yerleştirin.

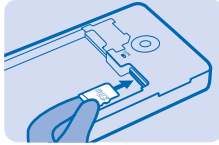

3. Kartı dışarı doğru iterek çıkarın.

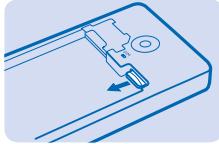


- ❗ **Önemli:** Hafıza kartını, bir uygulama tarafından kullanılırken çıkartmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.


## Pili şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu kullanmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

1. Şarj cihazını prize takın.

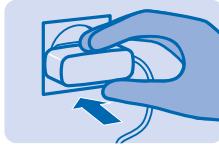

2. Şarj cihazını telefona bağlayın. Şarj işlemi tamamlandığında, şarj cihazını önce telefondan, ardından prizden çıkarın.

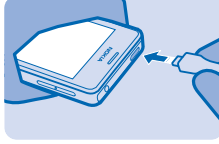

Pil tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi için 20 dakikaya kadar beklemeniz gerekebilir.

★ **İpucu:** Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.

## Eski telefonunuzdan içerik kopyalama



Rehberi, ajanda kayıtlarını ve diğer öğeleri kolayca yeni telefonunuza geçirin.

1. Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin. Yeni telefonunuzda Bluetooth'u açmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni telefonunuzda **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle > Cih.dan kopyala** seçeneğini belirleyin.
3. Kopyalamak istediğiniz içeriği seçip, ardından **Bitti** seçeneğini belirleyin.
4. Bulunan cihazlar listesinden eski telefonunuzu seçin.
5. İstenirse, tek seferlik bir parola (123 gibi) oluşturun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
6. Kodların iki telefonda da eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
7. İki telefonda da gösterilen talimatları uygulayın.

★ **İpucu:** Uyumlu bir telefondan rehberi hızlı bir şekilde kopyalamak için **Menü > Uygulamalar > Uygulamalarım > Aktarma** seçeneğini belirleyin.

# Temel özellikler

Yeni telefonunuzdan nasıl daha fazla yararlanacağınızı öğrenin.


## Telefonunuzda gezinme

Tek bir tuşla telefonunuzda gezinin.

1. Telefonunuzdaki uygulamaları ve özellikleri görmek için **Menü** tuşuna basın.



2. Bir uygulama veya özelliğe gitmek için, kaydırma tuşuna yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru basın.

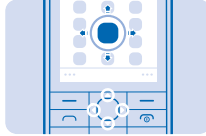


3. Uygulamayı açmak veya özelliği seçmek için **Seç** tuşuna basın.



4. Bir önceki ekrana dönmek için **Geri** tuşuna basın.



5. Giriş ekranına geri dönmek için  tuşuna basın.

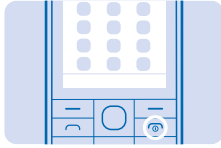

## Ekran göstergeleri

Telefonunuzdaki ekran göstergeleri geçerli saati, batarya ve sinyal gücünü ve çok daha fazlasını bildirir.

✉ Okunmamış mesajlarınız var.

✉ Gönderilmemiş veya başarısız mesajlarınız var.

🔑 Tuşlar kilitli.

🔔 Alarm ayarlandı.

📶 Bluetooth açık.

📶 Telefon bir GSM ağına bağlı.

📶 Tüm gelen aramalar başka bir numaraya yönlendirilmiş.

📶 Telefon kulaklığa bağlı.

📶 Telefon, USB kablosu ile bilgisayar gibi bir cihaza bağlı.

Şu anda bağlı olduğunuz mobil ağ türü tek harfle, harfler birleşimiyle veya harfler ve sayılar birleşimiyle gösteriliyor olabilir. Şebeke servisi sağlayıcınıza bağlı olarak örneğin **2G**.

Bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak simgeler değişiklik gösterebilir.

## Pil ömrünü uzatma

Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmanın yanı sıra istediğiniz pil ömrünü de elde edin. Bazı adımlar uygulayarak telefonunuzun gücünden tasarruf edebilirsiniz.

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Tuş sesi gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.

Güç tasarrufu için şunları yapabilirsiniz:

Arka ışık parlaklığını azaltın

**Menü > Ayarlar > Ekran > Arka ışık seçeneğini belirleyin ve Arka ışık yoğunluğu ayarını değiştirin.**

Arka ışığı kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın

**Menü > Ayarlar > Ekran > Arka ışık seçeneğini belirleyin ve A. Işık zaman aşımı ayarını değiştirin.**

Ağ bağlantılarını seçerek kullanın

- Bluetooth'u yalnızca gerektiğinde açın.
- Müzik dinliyorsanız veya cihazınızı başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, uçak modunu açın. **Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir** ögesini seçin.

## Giriş ekranınızı kişiselleştirme

Favori uygulamalarınızı doğrudan giriş ekranından mı açmak istiyorsunuz? Giriş ekranınıza öğeler ekleyebilir, mevcut öğeleri kaldırabilir ve yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranında aşağı doğru ilerleyin ve **Seçenek > Görünm. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.
2. **Bildirimler** gibi bir öğe ve çubuk seçin.
3. **Bitti > Evet** ögesini seçin.

★ **İpucu:** Daha fazla uygulama eklemek için, giriş ekranındaki kısayol çubuğuna ilerleyin ve **Seçenek > Kısayolu değiştir** seçeneğini belirleyin.

## Zil sesinizi değiştirme



Telefonunuz için zil sesi ayarlayın.

1. **Menü > Ayarlar > Zil sesleri** ögesini seçin ve zil sesi seçeneklerine ilerleyin.
2. **Dosyaları aç** ögesini seçmek için kaydırma tuşunu kullanın.
3. **Sesler > Zil sesleri** seçeneğini belirleyin.
4. Zil sesini seçin.

★ **İpucu:** Sessiz ve normal tercihleri arasında geçiş yapmak için # tuşunu basılı tutun.

## Bir şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlama

Müzik çalardan bir şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Zil sesi ayarlarken sola kaydırarak **Dosyaları aç** ögesini ve ardından şarkıyı seçin.
2. Şarkının bir bölümünü zil sesi olarak kullanmak için işaretleyebilirsiniz. **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. Başlangıç noktasını hareket ettirmek için ▼ sola veya sağa kaydırın. Bitiş noktasını ▲ aynı şekilde hareket ettirmek için aşağıya kaydırın. Hazır olduğunuzda **Bitti** ögesini seçin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Düzenlenen zil sesi orijinal zil sesinin veya şarkının yerini almaz. Önceden tanımlanmış zil sesleri düzenlenemez ve tüm zil sesi biçimleri desteklenmez.

## Nokia Mağaza



Nokia Mağaza uygulamasından telefonunuza mobil oyunlar, uygulamalar, temalar, duvar kağıtları ve zil sesleri indirebilirsiniz.

**Menü > Mağaza** ögesini seçin.

Öğelerin çoğu ücretsizdir ancak bazı öğeler için kredi kartınızla veya telefon faturanızla ödeme yapmanız gerekir.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, **store.nokia.com** adresini ziyaret edin.

## Metin yazma

Bir not yazmak ya da mesajınızda birden fazla dil kullanmak ister misiniz? Tuşları kullanarak kolay ve eğlenceli bir şekilde yazabilirsiniz.

İstenen harf gösterilene kadar bir tuşa arka arkaya basın.

### Özel bir karakter veya noktalama işareti yazma

\* tuşuna basın ve karakteri seçin.

### Büyük/küçük harf ve metin giriş yöntemleri arasında geçiş yapma

# tuşuna basın. Bu, tüm dillerde kullanılamayabilir.

### Numara girme

# ögesini basılı tutun ve **Sayı modu** seçeneğini belirleyin. Harf moduna geri dönmek için # tuşunu basılı tutun.

### Metin tahminini açma veya kapatma

**Seçenek > Sözcük tahmini** seçeneğini belirleyin ve **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin. Tüm diller desteklemez.

### Yazma dilini değiştirme

**Seçenek > Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

# Kişiler ve mesajlaşma

Telefonunuzu kullanarak arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurun, fotoğraflarınız başta olmak üzere dosyalarınızı paylaşın. Sosyal paylaşım ağı servislerinizdeki en son güncellemelerden hareket halindeyken bile haberdar olun.

## Arama yapma veya aramayı yanıtlama

Yeni telefonunuzla nasıl arama yapacağınızı veya aramaları yanıtlamayı öğrenin.

1. Giriş ekranında telefon numarasını yazın.

Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini yazmak için iki kez \* tuşuna basın.

2.  tuşuna basın.

3. Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Herhangi bir kişi sizi aradığında, yanıtlamak için  tuşuna basın.

★ **İpucu:** Arkadaşınızın sesi çok yüksek veya alçak mı? Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarına basın.

⚠ **Uyarı:** Uçuş profili etkinleştirildiğinde, arama yapamaz veya alamazsınız ya da şebeke kapsama alanı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için başka bir tercihe geçin.

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçuşlarda, tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.

### Son çevrilen numarayı arama

Giriş ekranında,  tuşuna basıp, numarayı seçin ve  tuşuna basın.

### Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Giriş ekranında **Göster** tuşuna basın. Geri aramak için numarayı seçin ve  tuşuna basın.

★ **İpucu:** Cevapsız aramaları daha sonra görüntülemek için **Menü > Rehber > İşlem kaydı > Cevapsız arama** seçeneğini belirleyin. Cevapsız aramalar ve gelen aramalar yalnızca şebeke tarafından destekleniyorsa, telefon açıksa ve şebeke servis alanı içindeyse kaydedilir.

## İsim ve telefon numarası kaydetme



Telefonunuza yeni kartvizitler ekleyin.

1. **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

2. **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.

3. Telefon numarasını yazın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

4. İsmi yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## Kişilere sosyal bilgiler ekleme

Sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yaparak arkadaşlarınıza ait bilgileri telefonunuzdaki kişi listesine ekleyin.

1. **Menü** > **Rehber** ögesini seçin.
2. **İsimler** > **Seçenek** > **Sos. ağ hes.** ögesini seçin.
3. Tümünü mü yoksa yalnızca kartvizit listenizde olanları mı almak istediğinizi belirleyin.

Hesaptaki bilgiler kişi listenizde görüntülenir.

## Mesaj gönderme



Metin ve multimedya mesajları ile arkadaşlarınız ve ailenizle hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

1. **Menü** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızı yazın.
4. Fotoğraf veya video gibi bir ek ilave etmek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğini belirleyin.
5. Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için **Gönder** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Numara yazmak için **Num. ya da e-pst.** seçeneğini belirleyin.
6. **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajları alabilir ve gösterebilir. Mesajların görünümünü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksan ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özellikleriyle uyumludur.

## Telesekreterinizi kontrol etme



Yanıtlayamadığınız aramaları telesekretere mi yönlendirdiniz? Uygun olduğunuzda sizi arayan kişilerin bıraktığı mesajları dinleyin.

Telesekreteri kullanmak için servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreteri kullanmak için şebeke servis sağlayıcınızdan telesekreter numaranızı alın. Sipariş onayınıza veya şebeke servis sağlayıcınızın destek Web sitesine bakın.

Telesekreterinizi ayarlamak için **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Sesli mesajlar > Sesli arama mesajlr. > Telesekreter no.** seçeneğini belirleyin ve telesekreter numaranızı yazın.

1. Telesekreterinizi cevapsız bir aramadan hemen sonra kontrol etmek için, giriş ekranındaki **Göster** seçeneğini belirleyin.

2. **Seçenek > Göndereni ara** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** Telesekreterinizi hızlı bir şekilde aramak için giriş ekranında **1** ögesini basılı tutun.

**Telesekreterinizi daha sonra dinleme**

**Menü > Mesajlar > Daha fazla > Sesli mesajlar > Sesli arama mesajlr. > Sesli mesajları dinle** seçeneğini belirleyin.

## Mail for Exchange

İş e-postalarınızın, kartvizitlerinizin ve takviminizin oturduğunuz yerde bilgisayarınızdan veya hareket halindeyken telefonunuzu kullanarak elinizin altında olmasını ister misiniz? Önemli içerikleri telefonunuz ile Microsoft Exchange sunucusu arasında eşitleyebilirsiniz.

Mail for Exchange ayarları, yalnızca şirketinizde Microsoft Exchange sunucusu varsa yapılabilir. Ayrıca, şirket BT yöneticinizin, hesabınız için Microsoft Exchange ActiveSync'i etkinleştirmiş olması gerekir.

Kurulumu başlamadan önce aşağıdakilerin bulunduğundan emin olun:

- Şirkete ait e-posta adresi
- Exchange sunucunuzun adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Şebeke etki alanınızın adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ofisinize ait ağ parolası


Exchange sunucusu yapılandırmasına bağlı olarak kurulum sırasında ek bilgiler girmeniz gerekebilir. Doğru bilgilere bilmiyorsanız, şirketinizin BT departmanına başvurun.

Kurulum sırasında telefonunuzun e-postalarınızı sunucuyla ne sıklıkla eşitleyeceğini tanımlayabilirsiniz. Yalnızca hesap kurulumu sırasında tanımlanan içerikler eşitlenir. Diğer içerikleri eşitlemek için Mail for Exchange hesabı ayarlarını değiştirin.

Mail for Exchange ile, kilit kodunun kullanılması zorunlu olabilir.

Bu cihaz, Microsoft Exchange ActiveSync etkin sunucularla iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir. Bu cihazın size sağlanması, bu cihaz kullanılarak erişilen herhangi bir sunucu yazılımına veya sunucu cihazına dair veya bu cihazdan ayrı olarak Microsoft Exchange ActiveSync kullanımı konusunda herhangi bir Microsoft fikri mülkiyeti altında size herhangi bir hak vermez ve siz yukarıda bahsi geçen konularda herhangi bir hak almazsınız.

## E-posta hesabınızı ayarlama

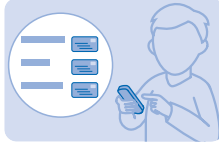

Birden çok e-posta hesabı mı kullanıyorsunuz? Telefonunuzda birden fazla e-posta hesabına sahip olabilirsiniz.

E-posta hesabı oluşturmak ve e-posta alıp göndermek için internet bağlantınızın olması gerekir.

1. **Menü > E-posta** seçeneğini belirleyin.

2. E-posta servisini seçerek giriş yapın.

★ **İpucu:** E-posta adresiniz yoksa, kurulum sırasında bir Nokia E-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

Telefonunuza Mail for Exchange hesabı ekleyerek rehber ve ajandanızın yanı sıra iş veya başka bir e-postanızı telefonunuzla senkronize edebilirsiniz. **Menü > Mail Exch.** seçeneğini belirleyip, bir e-posta hesabı seçin ve gereken bilgileri yazın.

### E-posta hesabını daha sonra ekleme

**Menü > E-posta > Hesap ekle** seçeneğini belirleyip, bir e-posta servisi seçin ve giriş yapın.

## E-posta gönderme



Hareket halindeyken e-posta göndermek ister misiniz? Yanınızda telefonunuz varsa, masa başında değilken de e-posta okuyabilir ve gönderebilirsiniz.

1. **Menü > E-posta** seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

2. Posta kutusunda, **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

3. Rehberinizden bir alıcı eklemek için, **Ekle** seçeneğini belirleyin. Ayrıca adresi de yazabilirsiniz. Birden fazla alıcı ekleyebilirsiniz.

4. Konuyu ve iletinizi yazın.

5. Fotoğraf gibi bir dosya eklemek için, **Seçenek > Ekle** seçeneğini belirleyin.

6. **Gönder** seçeneğini belirleyin.

### E-postayı cevaplama

Bir e-postaya cevap yazmak için, e-postayı açın ve **Seçenek > Cevapla** seçeneğini belirleyin.

## Sosyal özellikleri kullanma



Arkadaşlarınızın neler yaptığını öğrenmek için Bildirimler uygulamasını kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servislerinize giriş yapın.

**1. Menü > Uygulamalar.** seçeneğini belirleyin.

**2. Uygulamalarım > Bildirimler** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** Son güncellemeleri görmek için Bildirimler seçeneğini giriş ekranınıza ekleyin.


### Bildirimleri kapatma

Bildirimler uygulamasında, **Seçenek > Ayarlar** öğesini seçip sola veya sağa kaydırın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

# Kamera

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla kolayca fotoğraf çekebilirsiniz veya video kaydedebilirsiniz.

## Fotoğraf çekme

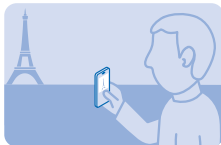

Telefon kamerasızla en iyi anların fotoğrafını çekin.

1. Kamerayı açmak için **Menü** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
3. Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.

★ **İpucu:** Video kaydetmek için sağa kaydırın ve  seçeneğini belirleyin.


Fotoğraflar **Menü** > **Fotoğraflar** altına kaydedilir.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Resim çekerken flaşı kapatmayın.

### Kamerayı kapatma

 ögesini seçin.

## Kendi portrenizi çekme

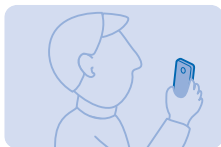

Telefonunuzun kamerasını kullanarak kendi portrenizi kolayca çekebilirsiniz.

1. Kamerayı açmak için **Menü** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2.  ögesini seçin.
3. Telefonu kamera size dönük olacak şekilde tutun ve söylenen yönergeleri uygulayın. Telefon hazır olduğunda fotoğrafı otomatik olarak çeker.

## Panoramik fotoğraf çekme



Güzel bir manzara veya ufuk çizgisi fotoğrafı çekmek ister misiniz? Göz alıcı bir fotoğraf çekmek için panorama modunu kullanın.

1. Kamerayı açmak için **Menü** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. > öğesini seçin.
3. İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.
4. Sonraki fotoğrafı çekmek için, gösterge ekranın ortasına gelene kadar telefonu yavaşça sağa doğru hareket ettirin.
5. 4 fotoğraf çekildikten sonra telefon panoramik fotoğrafı otomatik olarak kaydeder.

★ **İpucu:** Panoramik fotoğrafı telefonunuzu yatay veya dikey konumda kullanarak çekebilirsiniz.

## Fotoğraf veya video gönderme



Çektiğiniz en iyi fotoğrafları arkadaşlarınıza ve ailenize multimedya mesajı veya e-posta ile ya da Bluetooth kullanarak gönderin.

1. **Menü** > **Fotoğraflar** öğesini seçin.
2. Fotoğrafa gidip **Seçenek** > **Paylaş** öğesini ve nasıl göndermek istediğinizi seçin.

★ **İpucu:** Video göndermek için **Menü** > **Videolar** öğesini, göndermek istediğiniz videoyu ve **Seçenek** > **Paylaş** öğesini seçin.

### Aynı anda birkaç fotoğraf ve video gönderme

Fotoğrafların ve videoların olduğu klasöre gidip **Seçenek** > **İşaretle** öğesini seçin ve bir seçenek belirleyin. Göndermek için **Seçenek** > **İşaretlileri paylaş** öğesini ve nasıl göndermek istediğinizi seçin.

# İnternet

Web'de nasıl dolaşacağınızı öğrenin.

## Web'de gezinme



Hareket halindeyken haberleri takip edin ve sık kullandığınız web sitelerini ziyaret edin.

1. **Menü > İnternet** ögesini seçin.

2. Adres çubuğunu seçin.

3. Web adresini yazın.

★ **İpucu:** İnternet'te arama yapmak için arama sözcüğünü adres çubuğuna yazın. Sorulursa varsayılan arama motorunuzu seçin.

### Yakınlaştırma

Sayfanın bir bölümünü seçin.

★ **İpucu:** Sayfayı yakınlaştırmaya gerek olmadan, daha büyük ve okunaklı metin ile resimler içeren tek bir sütun halinde görüntülemek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve **Sütun görünümünü** ayarını **Açık** olarak değiştirin.

## Bir web sitesini favorilerinize ekleme



Her zaman aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız, bu web sitelerini favorilerinize ekleyerek kolayca erişebilirsiniz.

1. **Menü > İnternet** ögesini seçin.

2. Web sitesine gidin.

3. **Seçenek > Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

### Favori web sitesine gitme

**Favoriler** sekmesini açın ve bir favoriyi seçin.

# Eğlence

Boş zamanınız var ve eğlenmek mi istiyorsunuz? Telefonunuzda nasıl müzik veya radyo dinleyebileceğinizi öğrenin.

## Radyo dinleme



FM radyo istasyonlarını telefonunuzu kullanarak dinleyebilirsiniz; bunun için bir istasyon seçmeniz yeterlidir.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklılı mikrofon seti anten işlevi görür.

**Menü > Radyo** öğesini seçin.

### Radyoyu kapatma

Kapatma tuşuna basın.

### Radyoyu arka planda çalışacak şekilde ayarlama

**Seçenek > Arka planda oynat** seçeneğini belirleyin.

### Radyoyu arka planda çalışırken kapatma

Kapatma tuşunu basılı tutun.

## Şarkı çalma



Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan müziği çalmak için kullanılır.

**1. Menü > Müzik** seçeneğini belirleyin.

**2. Şarkı** seçin. Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, **||** ya da **▶** öğesini seçin.

### Geçerli şarkının başına atlama

Sola kaydırır.

### Önceki şarkıya atlama

İki kez sola kaydırır.

**Sonraki şarkıya atlama**

Sağa kaydırır.

**İleri sarma veya geri sarma**

Kaydırma tuşunu sağa ve sola doğru basılı tutun.

**Müzik çaları kapatma**

Kapatma tuşuna basın.

**Müzik çaları arka planda çalacak şekilde ayarlama**

**Seçenek > Arka planda oynat** seçeneğini belirleyin.

**Müzik çaları arka planda çalarken kapatma**

Kapatma tuşunu basılı tutun.

# Ofis

Planlarınızı düzenlemek için takvimi nasıl kullanacağınızı öğrenin.

## Ajanda kaydı ekleme

Unutmanız gereken bir randevu mu var? Ajandanıza ekleyin.

1. **Menü** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Tarihi ve **Göster** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Giriş türü seçin.
4. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

★ **İpucu:** Bir kaydı silmek için, kayda gidin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

## Saat ve tarihi değiştirme



Telefonunuzun saatini elle ayarlayabilirsiniz.

**Menü** > **Ayarlar** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

**Seyahat ederken saat dilimini değiştirme**

**Tarih ve saat ayır.** > **Saat dilimi:** seçeneğini belirleyip, sağa veya sola kaydırarak bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## Alarmı ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

1. **Menü** > **Uygulamalar** > **Çalar saat** öğesini seçin.
2. **Seçenek** > **Yeni alarm ekle** seçeneğini belirleyin, alarm saatini ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

★ **İpucu:** Varolan alarmı değiştirmek için alarmı seçin, **Aç** seçeneğini belirleyin, alarm zamanını düzenleyin ve **Kaydet** öğesini seçin.

## Alarmı tekrarlama

**Tekrar:** ayarını **Açık** olarak değiştirin, günleri seçin ve **Bitti**.

# Telefon yönetimi ve bağlantı

Telefonunuza ve içeriğine özen gösterin. Aksesuarlara ve ağlara bağlanma, dosya aktarma, yedek oluşturma, telefonunuzu kilitleme ve yazılımı güncel tutma işlemlerini nasıl yapacağınızı öğrenin.

## İçeriğinizi Fırlat ile paylaşma




Fırlat ile içeriğinizi artık her zamankinden daha kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

1. **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Açık** öğesini seçin.
2. Telefonunuzun başkaları tarafından görünür olmasını sağlamak için **Telefon görünürlüğü > Daima görünür** seçeneğini belirleyin.
3. Örneğin, paylaşmak istediğiniz bir fotoğrafı seçin ve **Seçnklr. > Paylaş > Fırlat ile** seçeneğini belirleyin.
4. Telefonunuzu diğer telefonun yakınına getirin.

Fırlat, en yakın telefonu arar ve öğeyi bu telefona gönderir.

Cihazı gizli modunda kullanmak, kötü amaçlı yazılımlardan korunmanın güvenli bir yoludur. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Ayrıca, kullanmadığınız zaman Bluetooth özelliğini kapatabilirsiniz.


## Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama

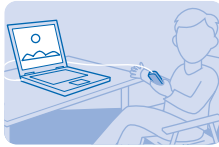

Fotoğraflarınızı ve diğer içeriklerinizi telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar arasında kopyalamak için bir USB kablosu (ayrı olarak satılır) kullanabilirsiniz.

1. Telefonunuzu uyumlu bir USB kablo ile bilgisayara bağlayın.
2. **Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin.
3. Bilgisayarınızda, Windows Gezgini gibi bir dosya yöneticisini açın ve telefonunuza göz atın.
4. Öğeleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında sürükleyerek bırakabilirsiniz.

## İçeriği hafıza kartına yedekleme

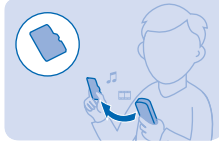

Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin olmak mı istiyorsunuz? Telefonunuzun hafızasını, uyumlu bir hafız kartına yedekleyebilirsiniz.

1. **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** öğesini seçin.
2. **Yedek oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yedeklemek istediklerinizi seçip **Bitti** öğesine basın.

### Yedeği geri yükleme

**Yedğ. geri yükle** öğesini seçtikten sonra geri yüklemek istediğiniz öğeleri seçin ve **Bitti** öğesine basın.

## Telefon yazılımınızı güncelleme

Telefonunuzun yazılımını kablosuz olarak güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde için ayarlayabilirsiniz.

1. **Menü > Ayarlar > Telefon > Cihaz güncellemeleri** seçeneğini belirleyin.
2. Güncelleme olup olmadığını kontrol etmek ve indirmek için **Telefon yazılım ind.** seçeneğini belirleyin.

Güncelleme birkaç dakika alabilir. Sorunla karşılaşırsanız şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Güncellemeyi takiben, yeni kullanıcı kılavuzunuzu almak için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresini ziyaret edin.

Şebeke servis sağlayıcınız güncellemeleri telefona doğrudan gönderebilir. Şebeke servisi ile ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz pilinde yeterli güç olduğundan emin olun.

**⚠ Uyarı:** Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

## Erişim kodları

Telefonunuzda neden farklı kodlar olduğunu merak ettiniz mi?

PIN veya PIN2 kodu  
(4-8 basamaklı)

Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir.

Telefonunuzu açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>Kodları unuttuysanız veya kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.</p> <p>Kodu art arda 3 defa yanlış yazarsanız PUK ya da PUK2 kodunu kullanarak kod engellemesini kaldırmanız gerekir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PUK veya PUK2                   | <p>Bunlar, PIN veya PIN2 kodu engellemesini kaldırmak için gereklidir.</p> <p>SIM kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kilit kodu (kilit kodu, parola) | <p>Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.</p> <p>Telefonunuzu, tanımadığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345 olarak belirlenmiştir.</p> <p>Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin.</p> <p>Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis görmesi gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.</p> <p>Daha fazla bilgi için, en yakın care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.</p> |
| IMEI                            | <p>Bu numara, şebekedeki telefonları belirlemede kullanılır. Numarayı care servisimize bildirmeniz de gerekebilir.</p> <p>IMEI numaranızı görüntülemek için, <b>*#06#</b> numarasını arayın.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Ürün ve güvenlik bilgileri

## Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızı yalnızca GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ve WCDMA 900, 2100 MHz şebekeleri üzerinde kullanabilirsiniz. Servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Bazı özellikleri kullanmak ve içerik indirmek için bir şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri ücreti ödemenez neden olabilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.

## Acil durum aramaları

1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
2. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Cihazınıza, destekliyse bir SIM kart takın.
  - Cihazınızdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.
  - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
  - Cihazın tuşları kilitliyse açın.
3. Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
  4. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
  5. Arama tuşuna basın.
  6. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilinceye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

Cihazınızı ilk açışınızda Nokia hesabınızı oluşturmanız istenir. Hesap oluşturma sırasında acil arama yapmak için arama tuşuna basın.

- ! Önemli:** Telefonunuz İnternet aramalarını destekliyse, hem hücresel aramaları hem de İnternet aramalarını etkinleştirin. Telefon, hem hücresel şebekeler hem de İnternet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

## Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, pili çıkartın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazı en yakın yetkili servise götürün.



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle) adresinden öğrenebilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Bu cihazla OMA DRM 2.0 korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

## Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızı yalnızca orijinal BL-4U bir şarj edilebilir pille kullanın.

Cihazınızı AC-20 veya AC-18 şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

## Pil ve şarj cihazı güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performans elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, bataryaya veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazınızı yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz

olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir pili veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin.

## Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

## Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

## İmplant tıbbi cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

## İşitme

**Uyarı:** Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

## Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Microsoft Mobile bu tür siteler için herhangi bir onay vermez veya sorumluluk almaz.

## Araçlar

Radyo sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün.

Cihazın araca montajı yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiye geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

## Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilebilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağını araçların üreticilerinden öğrenin.

## Sertifika bilgileri (SAR)

**Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.**

SAR hakkında bilgi almak için basılı kullanım kılavuzuna bakın.

## Destek mesajları

Telefonunuzdan ve hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak amacıyla, Microsoft Mobile tarafından gönderilen ücretsiz özelleştirilmiş kısa mesajlar alırsınız. Mesajlar ipuçları ve destek konuları içerir.

Bu iletiyi yeniden almamak için, **Menü > Ayarlar > Nokia hesabı > Haber ve Teklif** öğesini seçin.

Yukarıda bahsedilen hizmeti sağlamak için, telefonu ilk kez kullandığınızda cep telefonu numaranızı, telefonunuzun seri numarasını ve bazı mobil abonelik tanımlayıcıları Microsoft Mobile'a gönderilir. Yazılım güncelleştirilken de bu bilgilerin bazıları ya da tümü Microsoft Mobile'a gönderilebilir. Bu bilgiler, [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresindeki gizlilik poliçesinde belirtildiği gibi kullanılabilir.

## Telif hakları ve diğer uyarılar

### UYGUNLUK BİLDİRİMİ

# CE 0168

Microsoft Mobile Oy, bu RM-953 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity) adresinde bulunabilir.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Microsoft Mobile, kendi takdirine bağlı olarak, servislerinin tümünü ya da bir bölümünü değiştirebilir, düzeltebilir veya sonlandırabilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaçla uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arızı, netice kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'ın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek ile resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, hizmetlerin ve uygulamaların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen yerel satıcınıza danışın.

## FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC) BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, [transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html](http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html) adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyali alımında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabılır), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/ isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi, MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Octagon House Concorde Way, Segensworth North Fareham PO15 5RL, Birleşik Krallık

### Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226