


Kullanım kılavuzu

Nokia Evrensel Taşınabilir USB Şarj Cihazı DC-18
DC-18

NOKIA

Parçalar

Taşınabilir şarj cihazınızı tanıyın.

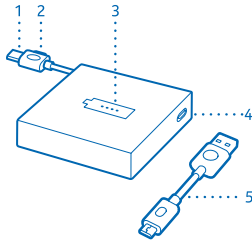

- 1 Mikro USB konektörü
- 2 Konektör tutma yeri
- 3 Batarya düzeyi göstergesi
- 4 Şarj cihazı konektörü
- 5 USB kablosu

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.


Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

Pili şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur, ancak cihazınızı kullanabilmeniz için yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Cihazınızı tüm Nokia mikro-USB şarj cihazlarını (ayrı olarak satılır) veya uyumlu bir USB kablosu kullanarak şarj edebilirsiniz.

1. Şarj cihazını elektrik prizine takın ya da cihazınızı USB kablosu ile uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Kablonun mikro-USB ucunu cihazınızdaki şarj cihazı konektörüne takın. Pil şarj olurken, gösterge ışıkları yanıp söner. Pil tamamen şarj olduğunda, gösterge ışıkları söner.

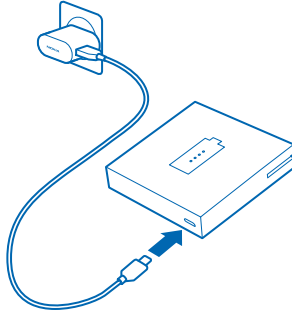


3. Pil tamamen dolduğunda, şarj cihazını önce cihazınızdan, sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Tařınabilir řarj cihazınızı kullanma

Telefonun bataryası bitmek üzere ve yakınlarda elektrik prizi veya řarj cihazı bulamadınız mı? Hareket halindeyken telefonunuzu veya uyumlu başka bir cihazınızı taşınabilir řarj cihazını kullanarak řarj edebilirsiniz.

1. Kabloyu konektör sapını kullanarak çekip çıkarın. Tařınabilir řarj cihazı açılarak batarya düzeyini gösterir.
2. Kabloyu řarj etmek istediğiniz cihazın mikro-USB konektörüne takın.

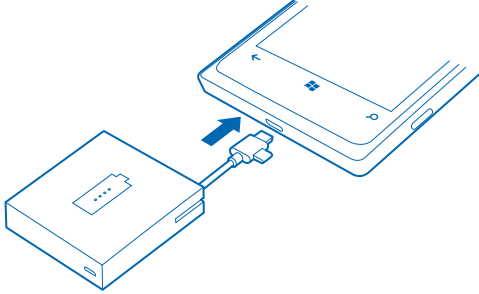

3. řarj etme işleminiz tamamlandığında, řarj cihazını kapatmak için kabloyu cihazdan çıkarın ve yerine yerleştirin.

Tařınabilir řarj cihazınızın yeterli gücü varsa, ilk önce cihazınız řarj edilir. Aksi takdirde, gücü yeterli düzeye gelene kadar ilk olarak taşınabilir řarj cihazınız řarj edilir. Gösterge ışıkları yanar ve řarj sırasında 1 gösterge ışığı sürekli olarak yanıp söner. Cihazınız, taşınabilir řarj cihazınızın duvar řarj cihazı ya da bilgisayardan aldığı daha fazla güç alıyorsa, gösterge ışıkları size azalan pil seviyesini gösterir.

Cihazı řarj ederken taşınabilir řarj cihazının bataryası biterse, ilk gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

Sorun Giderme ve destek



Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için **www.nokia.com/support** adresime gidin.

Burada, tam uzunlukta kullanıcı kılavuzları, sorun giderme bilgileri, tartışmalar ve özellikler, teknolojiler ve uyumluluk ile ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Sorun giderme ve tartışma bölümleri tüm dillerde bulunmayabilir.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineralleri içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Microsoft Mobile ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycle adresini ziyaret edin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızda dahili, yerinden çıkarılamayan şarj edilebilir bir pil vardır. Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performansı elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

