

Kullanım kılavuzu

Lumia 1020 için Nokia Kamera Tutma Yeri PD-95G

NOKIA

Kullanım kılavuzu

Lumia 1020 için Nokia Kamera Tutma Yeri PD-95G

İçindekiler

Güvenlik	3
Kamera tutma yeriniz hakkında	4
Tuşlar ve parçalar	5
Telefonunuzu kamera tutma yerine bağlama	6
Telefonunuzun kamera tutma yeri ile bağlantısını kesme	7
Kamera tutma yerini şarj etme	8
Telefonunuzu kamera tutma yeri ile şarj etme	9
Fotoğraf çekme veya video kaydetme	10
Kamera tutma yerini tripod yuvasına takma	11
Ürün ve güvenlik bilgileri	12
Telif hakları ve diğer uyarılar	13

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

Kamera tutma yeriniz hakkında

Fotoğraf ve video çekme deneyiminizi geliřtirmek için kamera tutma yerini kullanın.


Nokia Kamera Tutma Yeri PD-95G, telefonunuz için işlevsel ve koruyucu bir kapaktır. Daha uzun kamera ve telefon kullanımı için, telefonunuz kamera tutma yerinin dahili pilinden ekstra şarj kullanabilir. Fotoğraf çekerken, daha iyi odaklama ve kompozisyon için tahsis edilmiş iki-aşamalı kamera tuşunu ve daha rahat ve güvenilir tek elle tutuş için bileklik kullanın. Daha iyi denge sağlamak için kamera tutma yerine evrensel bir tripod yuvası takabilirsiniz.

Kamera tutma yerini istediğiniz yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü baėladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Tuşlar ve parçalar

Kamera tutma yerindeki tuşları ve parçaları keşfedin.

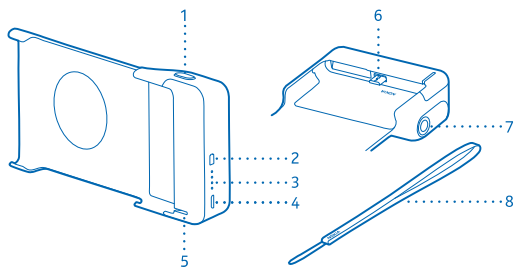

- 1 Kamera tuşu
- 2 Açma/kapama göstergesi tuşu
- 3 Gösterge ışıkları
- 4 Şarj cihazı konektörü
- 5 Bileklik deliği
- 6 Mikro-USB fişi
- 7 Tripod yuvası vida konektörü
- 8 Bileklik

Bu üründe USB kablosu bulunmaz.




Uyarı: Bu üründeki Mikro-USB fişi az miktarda nikel içerebilir. Nikelle hassasiyetiniz varsa, parçalar uzun süre ciltle temas ettiğinde çeşitli semptomlara neden olabilir.

Telefonunuzu kamera tutma yerine bağlama

Telefonunuzu kamera tutma yerine nasıl bağlayacağınızı öğrenin.


1. Bilekliği telefonunuza takın ve bileklik deliğinin dışına doğru çekin.
2. Telefonunuzu dikkatli bir şekilde aşağı doğru itin ve telefonunuzun mikro-USB konektörünü kamera tutma yerindeki mikro-USB fişine takın.
3. Yerine oturtmak için telefonunuzu üstteki klipslere doğru hafifçe itin.

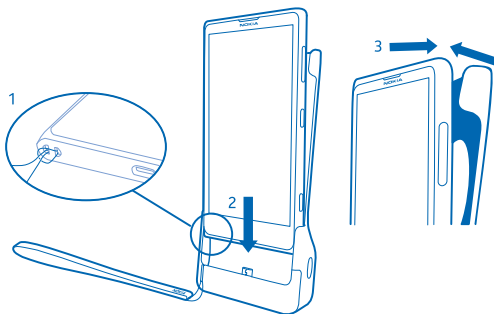

Telefonunuzun kamera tutma yeri ile bağlantısını kesme

Pilleri şarj ettikten ve fotoğraf çektikten sonra telefonunuzu serbest olarak kullanmak ister misiniz? Telefonunuzun kamera tutma yeri ile bağlantısını kesin.

1. Üstteki bir klipse hafifçe bastırın ve serbest kalana kadar dışarı çekin. Aynı işlemi uygulayarak üstteki diğer klipsi de serbest bırakın.
2. Mikro-USB fişi ile bağlantısını kesmek için telefonunuzu yukarıya çekin.

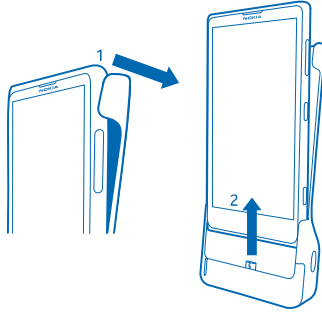

3. Kamera tutma yeri ile bağlantısını tamamen kesene kadar telefonunuzu yukarıya kaydırın.

Kamera tutma yerini şarj etme


Dahili piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur, ancak kamera tutma yerini kullanmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Kamera tutma yerini uygun sıcaklıkta şarj edin: 0°C – +60°C. Sıcaklık, bu sıcaklık aralığının dışındaysa ve kamera tutma yeri elektrik prizine takılıysa, tüm gösterge ışıkları hızlıca yanıp söner.

1. Uyumlu bir şarj cihazını (ayrı olarak satılır) elektrik prizine takın ya da kamera tutma yerini USB kablo ile uyumlu bir bilgisayara bağlayın.

2. Kablonun mikro-USB ucunu kamera tutma yerindeki şarj cihazı konektörüne takın.

Gösterge ışıkları yanar ve pil şarj olurken 1 gösterge ışığı, ilerlemeyi göstermek için sürekli olarak yanıp söner. Pil tamamen şarj olduğunda, tüm gösterge ışıkları 15 dakika boyunca aynı şekilde kalır. Kamera tutma yerinin tamamen şarj olması en fazla 3 saat alır.

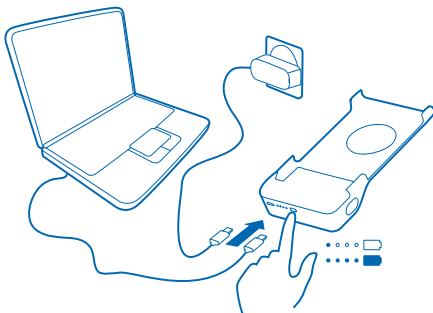

3. Pil tamamen dolduğunda, şarj cihazını önce kamera tutma yerinden, sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Bir şarj cihazının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Pil düzeyini kontrol etme

Açma/kapama göstergesi tuşuna basın. Gösterge ışıkları, kalan pil düzeyine göstermek için 3 saniyelik yanar. Her bir gösterge ışığı pil kapasitesinin %25'ini temsil eder.

Telefonunuzu kamera tutma yeri ile şarj etme

Telefonun pili bitmek üzere ve yakınlarda elektrik prizi veya şarj cihazı bulamadınız mı? Telefonunuzu şarj etmek için kamera tutma yerini kullanın.

Telefonunuzu uygun sıcaklıkta şarj etmek için kamera tutma yerini kullanın: 10°C – +60°C.

Telefonunuzu kamera tutma yerine bağlayın. Kamera tutma yeri otomatik olarak telefonunuzu şarj eder.


Gösterge ışıkları, kamera tutma yerinin kalan pil düzeyine göstermek için 3 saniyelik yanar ve şarj sırasında söner. Pil düzeyini kontrol etmek için açma/kapama göstergesi tuşuna basabilirsiniz. Şarj cihazı konektörüne en yakın gösterge ışığı hızlıca yanıp sönerse; güç, kamera tutma yerinden telefona aktarılıyor ve kamera tutma yerinin pili bitmek üzere demektir. Kamera tutma yerini kısa süre içinde yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Telefonunuzun şarj ilerleme durumunu kontrol edin. Şarj süresi telefon kullanımına bağlı olarak değişir.

Telefonunuzu ve kamera tutma yerini birlikte şarj etme

Uyumlu bir USB kablosunu kamera tutma yerindeki şarj cihazı konektörüne bağlayın ve telefonunuzu ve kamera tutma yerini elektrik prizinden veya bir bilgisayardan şarj edin.

Kamera tutma yerinin yeterli gücü varsa, ilk önce telefon şarj edilir. Yeterli şarj yoksa, ilk önce kamera tutma yeri birkaç dakikalığına kendiliğinden şarj olur. Telefonunuzun pili tamamen dolduktan sonra, kamera tutma yeri kendini otomatik olarak şarj eder ve ilerlemeyi göstermek için gösterge ışıkları yanar.

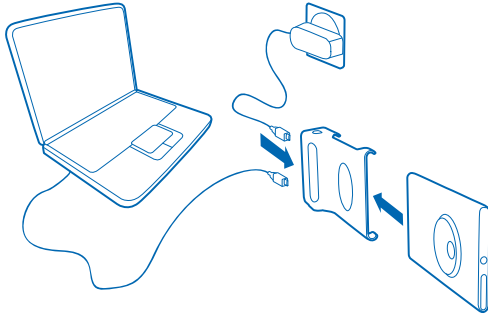

Telefonunuzu kamera tutma yeri ile şarj etmeyi durdurma ve devam etme

Açma/kapatma göstergesi tuşuna en az 3 saniye basın. Tüm pil göstergesi ışığı iki kez yanıp söner ve şarj etme işlemi durur. Kamera tuşu çalışmaya devam eder. Şarj etmeye devam etmek için bu adımı tekrarlayın.

Kamera tutma yeri telefonunuzla birbirlerine bağlandığında veya kamera tutma yerini duvar şarj cihazına ya da bilgisayara bağladığınızda telefonunuzu otomatik olarak şarj etmeye devam edersiniz.

★ **İpucu:** Kamera tutma yerine bağlıyken telefonunuzu tamamen kapatmak için öncelikle telefonunuzun şarj olmasını durdurun.

Fotoğraf çekme veya video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekerken veya video kaydederken kamera tutma yerini nasıl kullanacağını merak ediyor musunuz? Nasıl olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

Kamera tutma yeri, sağ elle kullanılmaz üzere tasarlanmıştır.

1. Telefonunuzu kamera tutma yerine bağlayın.
2. Telefonunuzun kamerasını açmak için kamera tutma yerindeki kamera tuşuna basın.

Telefonunuz kilitliyse, kamera tuşunu basılı tutun.


3. Kullanmak istediğiniz kamera modunu seçin.

4. Kamera tuşuna basın.

★ **İpucu:** Fotoğraf çekerken, odaklamak için kamera tuşunu yarım basılı tutun. Fotoğraf çekmek için, kamera tuşuna uzun basın.

★ **İpucu:** Telefonunuza ve kamera tutma yerine yönelik rahat ve güvenilir bir tutuş için bilekliği telefonunuza takın ve kamera tutma yerinin dışına doğru çekin.

Fotoğraf çekme ve video kaydetme hakkında daha fazla bilgi için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

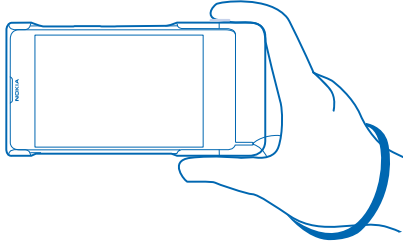


Kamera tutma yerini tripod yuvasına takma

Daha iyi denge sağlayarak fotoğraf çekmek ister misiniz? Bunun için evrensel bir tripod yuvası kullanın.

1. Tripod vidasını, kameranızın tutma yerindeki tripod yuvası vida konektörüne geçirin.
2. Tripod yuvasına bağlanana kadar kameranızın tutma yerini saat yönünde döndürün.

★ **İpucu:** En iyi denge sağlamak için, tripod ayaklarından birini kameranızın tutma yerine paralel olacak şekilde konumlandırın.

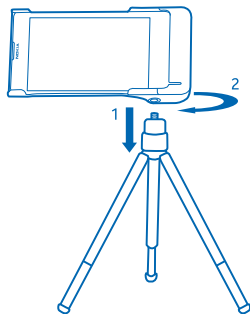

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Nokia cihazınızın geri dönüşümünün nasıl sağlanacağını www.nokia.com/recycle adresinden öğrenin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızda dahili, yerinden çıkarılamayan şarj edilebilir bir pil vardır. Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz.

Cihazınızı AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 veya DC-20 şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir.

Pil yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Kullanım süreleri normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında, pili değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Pil ve şarj cihazı güvenliği

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz batarya ya da şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Telif hakları ve diğer uyarılar

UYGUNLUK BİLDİRİMİ



NOKIA CORPORATION, bu PD-95G ürününün 2004/108/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirimsizsin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz ve dağıtılamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanılır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

TM © 2013 Nokia. Tüm hakları saklıdır. Üçüncü taraf ürün/isimler kendi sahiplerinin ticari markası olabilir.

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226