

Kullanım kılavuzu

Nokia Tařınabilir Kablosuz řarj Tablası DC-50
DC-50

NOKIA

Kullanım kılavuzu

Nokia Taşınabilir Kablosuz Şarj Tablası DC-50

İçindekiler

Güvenliğiniz için	3
Aksesuarınız hakkında	4
Tuşlar ve parçalar	5
Pilinizi şarj etme	6
Şarj tablanızı şarj etme	7
Şarj tablanız ile telefonunuzu aynı anda şarj etme	8
Sorun Giderme ve destek	9
Ürün ve güvenlik bilgileri	10
Telif hakları ve diğer uyarılar	11

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlardaki tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan pilleri şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Aksesuarınız hakkında

Nokia Tařınabilir Kablosuz řarj Tablası sayesinde, hareket halindeyken bile telefonunuzun pilini řarj edebilirsiniz.


Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü baęladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Bu kablosuz řarj tablası, kablosuz řarj için küresel Qi standardı ile uyumludur. řarj tablasının ve dięer cihazın řarj olma noktalarının birbirlerine dokunmaları gerektiğinden cihazları doęru yerleřtirip yerleřtirmedığınızden emin olun. Bu řarj tablasını yalnızca Qi uyumlu telefon ve kablosuz řarj cihazlarıyla kullanın.

Kullanım ve güvenlik ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için kablosuz řarj cihazınıza ve telefonunuza ait kullanım kılavuzlarına bakın.

Tuřlar ve paralar

řarj tablanızı tanıyın.

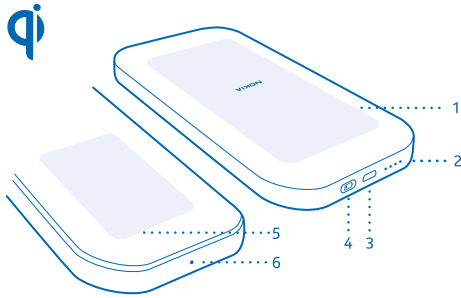

- 1 Telefonu řarj etmek için řarj olma noktası
- 2 Pil seviyesi ve řarj göstergeleri
- 3 řarj etme kablosu konnektörü
- 4 Açma/kapama göstergesi tuřu
- 5 řarj tablasını řarj etmek için řarj olma noktası
- 6 Telefon řarj etme göstergesi


Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen řarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

Pilinizi řarj etme

Telefonun bataryası bitmek üzere ve yakınlarda elektrik prizi veya řarj cihazı bulamadınız mı? Telefonunuzun pilini hareket halindeyken řarj etmek için řarj tablasını kullanın.

Telefonunuzu řarj tablasının üst tarafına yerleřtirin, böylece her iki cihazın řarj olma noktaları birbirine dokunur.

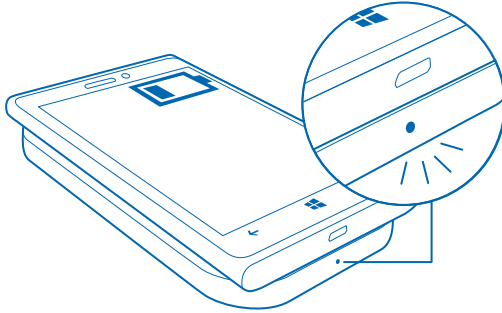

Pil durumu göstergeleri, pilin řarj olma seviyesini göstererek 10 saniye için açılır. Telefon řarj olurken, telefonun řarj göstergesi açıktır.

řarj tablanız çok fazla ısınırsa, řarj etmeyi otomatik olarak bir süreliğine durdurur.


Seyahat ederken veya bir süre řarj tablasına ihtiyacınız olmadığında řarj tablasını kapatabilirsiniz. Güç göstergesi tuşunu 5 saniye basılı tutun. Güç göstergesi tuşuna tekrar basarak ya da bir USB kablosu bağlayarak tablayı tekrar açın.

Şarj tablanızı şarj etme

Yerleşik pil kısmen fabrikada şarj edilir, ancak şarj tablasını kullanmadan önce cihazı yeniden şarj etmeniz gerekir. Şarj tablasını kablosuz şarj cihazıyla, USB şarj cihazıyla veya bilgisayarla şarj edin.

1. Kablosuz olarak şarj etmek için şarj tablasını, kablosuz şarj cihazınızın üzerine yerleştirin. Her iki cihazın şarj olma noktalarının birbirlerine dokunduğundan emin olun.

Alternatif olarak, USB şarj cihazı veya bilgisayar kullanırken, öncelikle kablounun micro-USB ucunu şarj tablanızın şarj konektörüne yerleştirin. Ardından, kablounun USB ucunu şarj cihazına bağlayıp cihazı duvar prizine takın ya da kabloyu bilgisayara bağlayın.

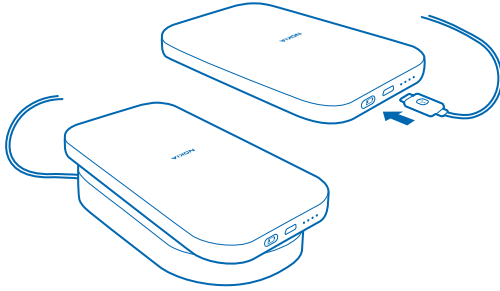

Pil seviyesi ve şarj etme göstergesi, pil şarj olurken sürekli yanıp sönerek şarj durumunu gösterir. Şarj dolum süresi şarj etme yöntemine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Şarj tablanız çok fazla ısınırsa, şarj etmeyi otomatik olarak bir süreliğine durdurur.

2. Pil dolduğunda, kablosuz şarj cihazına bağlı olan şarj tablanızı çıkarın ya da şarj tablasıyla USB kablounun ve duvar şarjının bağlantısını kesin.

Pil düzeyini kontrol etme

Açma/kapama göstergesi tuşuna basın. Gösterge ışıkları, kalan pil düzeyine göstermek için 10 saniyeliliğine yanar.

Her bir gösterge ışığı pil kapasitesinin %25'ini temsil eder. Yalnızca bir ışık yanıp sönüyorsa, kullanabilmeniz için önce şarj tablanızı şarj etmelisiniz.


Şarj tablanız ile telefonunuzu aynı anda şarj etme

Hem telefonunuzun hem de şarj tablanızın pili mi bitmek üzere? Her ikisini de şarj etmek için duvar prizi veya bilgisayar bulun ya da kablosuz bir şarj cihazı kullanın.

1. Kablosuz olarak şarj etmek için şarj tablasını, şarj olma noktaları birbirine değecek şekilde kablosuz şarj cihazınızın üzerine yerleştirin.

Alternatif olarak, şarj tablanızı USB şarj cihazına veya bilgisayara bağlayın.

2. Telefonunuzu, şarj olma noktaları birbirine değecek şekilde şarj tablanızın üzerine yerleştirin.

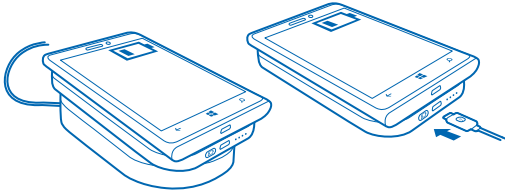

Şarj tablanızın %50'sinden fazlası doluysa, önce telefonunuz şarj edilir. Şarj tablanızın yeterli gücü yoksa, ilk önce kendi şarj olur.

Telefonunuzun pili doluyken, şarj tablanız otomatik olarak şarj olmaya başlar ve pilin ne kadar dolduğunu belirten gösterge ışığı açılır.

Şarj tablanız çok fazla ısınırsa, şarj etmeyi otomatik olarak bir süreliğine durdurur.

★ **İpucu:** Duvar şarj cihazınızı şarj tablanıza takılı ve bağlı bırakın. Bu yolla taşınabilir kablosuz şarj tablanızı, diğer kablosuz şarj cihazlarını kullandığınız şekilde, örneğin evde ya da işte kullanabilirsiniz.

Sorun Giderme ve destek

Cihazınız hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, bilgi alabileceğiniz çeşitli destek kanalları bulunmaktadır.



Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için www.nokia.com/support adresine göz atabilirsiniz. Burada şunlar yer almaktadır:

- Sorun giderme bilgileri
- Tartışmalar
- Uygulamalar ve indirilenler hakkında haberler
- Özellikler ve teknolojiler ile telefonların ve aksesuarların uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi

Sorun giderme ve tartışma bölümleri tüm dillerde bulunmayabilir.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Islak ve tozlu ortamlar

- Cihaz suya maruz kaldıysa, cihazı kuru bir bezle silin. Cihaz başka bir sıvıya maruz kaldıysa, hemen cihazın üzerine bir miktar temiz tatlı su serpin. Cihazı dikkatli bir şekilde silip kurulaın.
- Konektörlerin tozlu, ıslak veya nemli olması durumunda, cihazı şarj etmeyin veya konektörlere herhangi bir şey bağlamayın.
- Konektörler tozluysa, konektörlerin üzerine bir miktar temiz tatlı su serpin. Cihazı ve konektör alanını dikkatlice silerek kurulaın ve konektörlerin kurumasını bekleyin.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, cihazın kurumasını bekleyin.
- Şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Şarj cihazlarının hatalı kullanımı veya uyumsuz şarj cihazlarının kullanımı yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın.
- Hasarlı, çatlak veya açık bir gövdeye sahip ya da Qi ile uyumlu olmayan cihazları şarj etmeye çalışmayın.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi www.nokia.com/recycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrıntı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızda dahili, yerinden çıkarılamayan şarj edilebilir bir pil vardır. Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz.

Cihazınızı AC-60 şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performansı elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir pili veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin.

İmplant tıbbi cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

Telif hakları ve diğer uyarılar

UYGUNLUK BİLDİRİMİ



Microsoft Mobile Oy, bu DC-50 ürününün 2004/108/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arazi, netice kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'ın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulum kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde olmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabılır), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226