

Kullanım kılavuzu

Nokia Evrensel Taşınabilir USB Şarj Cihazı DC-19
DC-19

NOKIA

Kullanım kılavuzu

Nokia Evrensel Taşınabilir USB Şarj Cihazı DC-19

İçindekiler

Güvenliğiniz için	3
Taşınabilir şarj cihazınız hakkında	4
Tuşlar ve parçalar	5
Taşınabilir şarj cihazınızı şarj etme	6
Cihazınızı taşınabilir şarj cihazı ile şarj edin	7
Cihazınızı ve taşınabilir şarj cihazını birlikte şarj edin	8
Ürün ve güvenlik bilgileri	9
Telif hakları ve diğer uyarılar	10

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan pilleri şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Tařınabilir řarj cihazınız hakkında


Nokia Evrensel Tařınabilir USB řarj Cihazı DC-19 ile, harici bir g kaynađına eriřiminiz yokken telefonunuzun veya uyumlu bir cihazın bataryasını řarj edebilirsiniz.

Tařınabilir řarj cihazını kolaylıkla cebinize koyabilir ve istediđiniz yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

rn kullanmadan nce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, rn bađladıđınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Tuřlar ve paralar

Tařınabilir řarj cihazınızı tanıyın.

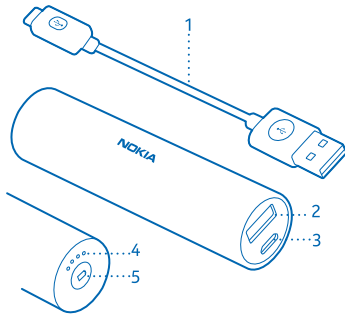

- 1 řarj ve veri kablosu CA-189CD
- 2 USB konektörü
- 3 řarj cihazı konektörü
- 4 Gösterge ışıkları
- 5 Açma/kapama göstergesi tuřu

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen řarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.


Tařınabilir řarj cihazınızı řarj etme

Dahili piliniz fabrikada kısmen doldurulmuřtur, ancak tařınabilir řarj cihazınızı kullanmadan önce yeniden řarj etmeniz gerekebilir.

Tařınabilir řarj cihazınızı uygun sıcaklıkta řarj edin: 0°C – +45°C. Sıcaklık, bu sıcaklık aralığının dıřındaysa ve tüm gsterge ıřıkları hızlıca yanıp sner ve tařınabilir řarj cihazınız řarj etme iřlemini durdurur.

1. Uyumlu bir USB řarj cihazını (ayrı olarak satılır) elektrik prizine takın ya da kablo CA-189CD'nin USB ucunu bir bilgisayarla baęlayın.
2. Kablo CA-189CD'nin mikro-USB ucunu tařınabilir řarj cihazınızın řarj cihazı konektrne takın.

Gsterge ıřıkları yanar ve pil řarj olurken 1 gsterge ıřığı, ilerlemeyi gstermek iin srekli olarak yanıp sner. Pil tamamen řarj olduęunda, tüm gsterge ıřıkları 10 saniye boyunca yanar.

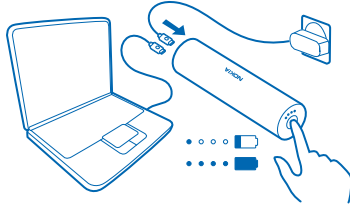

3. Pil tamamen dolduęunda, uyumlu řarj cihazını önce tařınabilir řarj cihazınızdan sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Bir řarj cihazının baęlantısını keseceęiniz zaman, kabloyu deęil, fiři tutup ekın.

Pil dzeyini kontrol etme

Ama/kapama gstergesi tuřuna basın. Gsterge ıřıkları, kalan pil dzeyine gstermek iin 10 saniyelilięine yanar. Her bir gsterge ıřığı pil kapasitesinin %25'ini temsil eder.

Pil boř ya da zayıfsa, ilk gsterge ıřığı hızlı yanıp sner.

řarj kablosunu tařınabilir řarj cihazından ektięinizde de pil seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Cihazınızı taşınabilir şarj cihazı ile şarj edin


Telefonun bataryası bitmek üzere ve yakınlarda elektrik prizi veya şarj cihazı bulamadınız mı? Hareket halindeyken telefonunuzu veya uyumlu başka bir cihazınızı taşınabilir şarj cihazını kullanarak şarj edebilirsiniz.

Cihazınızı uygun sıcaklıkta şarj etmek için taşınabilir şarj cihazını kullanın: 15°C – +55°C. Sıcaklık, bu sıcaklık aralığının dışındaysa ve tüm gösterge ışıkları hızlıca yanıp söner ve taşınabilir şarj cihazınız şarj etme işlemini durdurur.

1. Kablo CA-189CD'nin USB ucunu taşınabilir şarj cihazınızın USB konektörüne takın.
2. Kablo CA-189CD'nin mikro-USB ucunu şarj etmek istediğiniz cihazın şarj cihazı konektörüne takın.

Şarj sırasında gösterge ışıkları söner. Pil düzeyini kontrol etmek için açma/kapama göstergesi tuşuna basabilirsiniz.

Cihazınızın şarj ilerleme durumunu kontrol edin. Şarj süresi cihaza ve kullanıma bağlı olarak değişir.

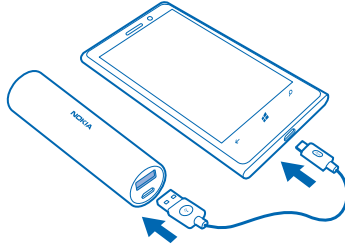


Cihazınızı ve taşınabilir şarj cihazını birlikte şarj edin

Cihazınızın ve taşınabilir şarj cihazınızın pili zayıf mı? İkisini birlikte şarj etmek için bir priz ya da bilgisayar bulun.

1. Cihazınızı kablo CA-189CD ile taşınabilir şarj cihazına bağlayın.
2. Taşınabilir şarj cihazınızı USB uyumlu bir duvar şarj cihazına ya da bilgisayara takın.

Taşınabilir şarj cihazınızın yeterli gücü varsa, ilk önce cihazınız şarj edilir. Taşınabilir şarj cihazınızın yeterli gücü yoksa, gücü yeterli olana kadar ilk önce o şarj edilir.

Gösterge ışıkları yanar ve şarj sırasında 1 gösterge ışığı sürekli olarak yanıp söner. Cihazınız, taşınabilir şarj cihazınızın duvar şarj cihazı ya da bilgisayardan aldığı daha fazla güç alıyorsa, gösterge ışıkları size azalan pil seviyesini gösterir. Taşınabilir şarj cihazınız tamamen şarj olduğunda, tüm gösterge ışıkları 10 saniye boyunca yanar.

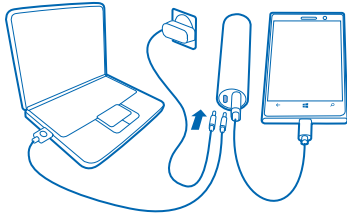

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Microsoft Mobile ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycle adresini ziyaret edin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızda dahili, yerinden çıkarılamayan şarj edilebilir bir pil vardır. Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performans elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişikli yapmayın, içersine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir pili veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin.

Telif hakları ve diğer uyarılar

UYGUNLUK BİLDİRİMİ



Microsoft Mobile Oy, bu DC-19 ürününün 2004/108/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Ürünün kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arızı, netice kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bu sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklikler ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabılır), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226