

Kullanım kılavuzu

Nokia X Dual SIM

RM-980

NOKIA

Kullanım kılavuzu

Nokia X Dual SIM

İçindekiler

Güvenlik	3	Web'de gezinme	19
Başlarken	4	Haritalar ve navigasyon	20
Tuşlar ve parçalar	4	HERE	20
SIM kart, pil ve hafıza kartı takma	4	Ofis	21
Kullanılacak SIM kartı ayarlama	6	Ajanda kaydı ekleme	21
Pili şarj etme	6	Alarmı ayarlama	21
Eski telefonunuzdan kartvizitleri kopyalama	6	Eğlence	22
Temel özellikler	8	Karma listeleri aktarma	22
Ekran göstergeleri	8	Telefon yönetimi ve bağlantı	23
Etkinliğinizi kontrol etme	8	Wi-Fi ağa bağlanma	23
Ayarları çabucak değiştirme	9	Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında içerik kopyalama	23
Görünümler arasında geçiş yapma	9	Bluetooth kullanarak fotoğraf gönderme	23
Dokunmatik ekran eylemleri	9	Telefon yazılımınızı güncelleme	23
Pil ömrünü uzatma	11	Erişim kodları	24
Klavyeyi kullanarak yazma	12	Ürün ve güvenlik bilgileri	26
Metin tahminini kullanma	12		
Klavyedeki tuşlar	13		
Kişiler ve mesajlaşma	14		
Arama yapma	14		
İsim ve telefon numarası kaydetme	14		
Mesaj gönderme	15		
Exchange ActiveSync	15		
E-posta hesabınızı ayarlama	16		
E-posta gönderme	16		
Kamera	18		
Fotoğraf çekin	18		
Video kaydetme	18		
Fotoğraf veya videolarınızı paylaşma	18		
İnternet	19		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlardaki tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan pilleri şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.


Başlarken

Temel konuları öğrenerek telefonunuzun hemen güncel ve çalışır durumda olmasını sağlayın.

Tuşlar ve parçalar

Yeni telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin.

- 1 Ses konektörü (3,5 mm AHJ)
- 2 Kulaklık
- 3 Ses seviyesi tuşları
- 4 Kilitleme/Açma-Kapatma tuşu
- 5 Mikrofon
- 6 Mikro USB konektörü
- 7 Geri tuşu
- 8 Dokunmatik ekran
- 9 Kamera merceği. Kamerayı kullanmadan önce, merceğin üzerindeki koruyucu bandı çıkarın.
- 10 Hoparlör
- 11 Anten alanı

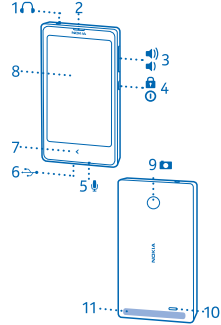

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunmak iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle pil ömrünü kısaltabilir.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

SIM kart, pil ve hafıza kartı takma


Pil ile SIM ve hafıza kartlarını nasıl takacağınızı öğrenin.

- ❗ **Önemli:** Cihazınızda micro-SIM kart olarak da bilinen mini UICC SIM kart kullanılmaktadır. Uyumlu olmayan SIM kart kullanımı ya da SIM kart adaptörü kullanımı karta veya cihaza zarar verebilir ve karta yüklü olan verileri bozabilir.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




1. Telefonunuzu bir elinizle üst köşelerinden tutun ve diğer elinizin baş parmağıyla arka kapağı itin ve çıkarın.

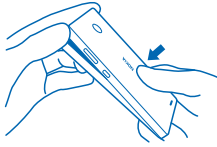


2. Pil telefondaysa, kaldırarak çıkartın.

3. SIM kartı SIM1 bölmesine temas alanı aşağı bakacak şekilde itin.

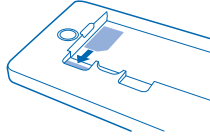


SIM kartı çıkarmak için kartı çekin.

4. İkinci SIM kartı SIM2 bölmesine temas alanı aşağı bakacak şekilde itin.

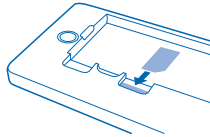

Cihaz kullanımda değilken her iki SIM kart da aynı anda cihazda bulunuyorsa, arama yapmak gibi işlemler için bir kart etkinken diğeri kullanılamayabilir.

5. Hafıza kartını temas alanı aşağı bakacak şekilde hafıza kartı bölmesine itin.

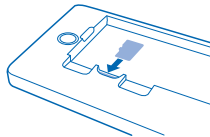

Hafıza kartını çıkarmak için kartı çekin.

Önemli: Hafıza kartını, bir uygulama tarafından kullanılırken çıkartmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

6. Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleştirin.

7. Arka kapağı takın.

8. Açmak için, açma/kapatma düğmesini basılı tutun.



Not: Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin. Herhangi bir kapağı değiştirirken elektronik bileşenlere dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

Kullanılacak SIM kartı ayarlama

Varsayılan olarak, telefonunuz bağlantı için hangi SIM kartın kullanılacağını sorar. Ayrıca, aramalar, mesajlaşma ve mobil veri bağlantıları için varsayılan SIM kartı ayarlayabilirsiniz.

Aramalar ve mesajlar için hangi SIM kartın kullanılacağını seçme

1. **Çift SIM** öğesine dokunun.
2. **Hep sor** ayarını **KAPALI** olarak değiştirin.
3. Aramalar ve mesajlar için hangi SIM kartı kullanacağınızı seçin.

Mobil veri bağlantıları için hangi SIM kartın kullanılacağını seçme

Çift SIM > **Mobil veri ve ağlar** öğesine dokunun ve mobil veri bağlantıları için hangi SIM'i kullanacağınızı seçin.


SIM'lerin kullanılabilirliği

- 2G veya 3G SIM kartları hem SIM1 hem de SIM2 bölmesinde kullanabilirsiniz, ancak SIM2 bölümü yalnızca 2G şebekesini destekler.
- SIM'lerden birini giden aramalar veya kısa mesajlar ya da veri bağlantıları için ayarladığınızda diğer SIM'den aramalar veya kısa mesajlar almaya devam edebilirsiniz.
- Bir SIM'in bağlantısı etkin olduğunda, diğer SIM kullanılamaz.

Pili şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu kullanmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

1. Şarj cihazını prize takın.
2. Şarj cihazını telefona bağlayın. Şarj işlemi tamamlandığında, şarj cihazını önce telefondan, ardından prizden çıkarın.



Pil tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapabilmemiz için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.



İpucu: Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Eski telefonunuzdan kartvizitleri kopyalama

Kartvizitlerinizi kolayca yeni telefonunuza geçirin.

Eski telefonunuzdan kartvizitleri kopyalamak için, kartvizitleri SIM karta kopyalamanız ve SIM kartı yeni telefonunuza takmanız gerekir.

1.  öğesine dokunun.

2. Ekranın alt tarafından yukarıya doğru kaydırın ve **İçe/Dışa Aktar > SIM karttan al** öğesine dokunun.

★ **İpucu:** Rehberi telefon hafızasından veya hafıza kartından kopyalamak için **İçe/Dışa Aktar > Depl
biriminden içe aktar** öğesine dokunun.

3. Kartvizitleri almak istediğiniz hesabı belirleyin.

4. Almak istediğiniz kartvizitlere dokunun veya tüm kartvizitleri almak için, ekranın alt tarafından yukarı doğru kaydırın ve **Tüm** öğesine dokunun.

5. **OK** öğesine dokunun.

Temel özellikler

Yeni telefonunuzdan nasıl daha fazla yararlanacağınızı öğrenin.

Ekran göstergeleri

Telefonunuzdaki ekran göstergeleri geçerli saati, pil ve sinyal gücünü ve çok daha fazlasını bildirir.

-  Alarm ayarlandı.
-  Sessiz tercihi açık.
-  Pil güç düzeyi
-  Pil şarj oluyor.
-  Wi-Fi açık.
-  Sinyal gücü
-  Uçuş modu açık.
-  Bluetooth açık.

Şu anda bağlı olduğunuz mobil ağ türü şebeke servisi sağlayıcınıza bağlı olarak tek harfle, bir dizi harfle veya bir harfler ve sayılar dizisiyle gösteriliyor olabilir.

Simgeler bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Etkinliğinizi kontrol etme

Telefonunuz gelişmeleri takip etmenizi kolaylaştırır.

Uygulamalar menüsünde etkinliklerinizi görüntülemek için sola veya sağa kaydırma yapın. Etkinliklerde şunları görüntüleyebilirsiniz:

- En son açtığınız uygulamalar, tarihe göre gruplandırılmış olarak
- Yaklaşan ajanda etkinlikleriniz. Bir sonraki planınızı görmek için etkinlik listesinin en üstünden aşağıya doğru kaydırın.
- Durum güncellemeleri veya yorumlar gibi sosyal paylaşım ağı etkinlikleriniz
- En son mesajlarınız, cevapsız aramalarınız, indirmeleriniz, en yeni müzikleriniz, alarmlarınız ve daha fazlası

Görmek istediğiniz etkinlikleri seçin

 >  > **Bildirimleri yönet** öğesine dokunun.

Etkinliği silme

Bir öğeye dokunup basılı tutun ve  seçeneğine dokunun.

Ayarları çabucak değiştirme

Telefonunuzu hızlı bir şekilde sessiz moduna mı geçirmeniz gerekiyor? Telefon menülerine girmek yerine, çoğu görünümde bazı ayarları hızlıca değiştirmek ve bildirimleri kontrol etmek için ekranın en üstünden açılan menüyü kullanabilirsiniz.

1. Parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın.



Bu menüyü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- Telefonunuzu sessiz moduna geçirme
- Wi-Fi ağlarını kontrol etme ve bağlanma
- Mobil veri bağlantısını ve Wi-Fi'yi açma veya kapatma
- Bluetooth'u açma veya kapatma
- Bağlantı için hangi SIM kartın kullanılacağını seçin (SIM ayarlarınıza bağlıdır)

2. Menüyü kapatmak için geri tuşuna basın.

Görünümler arasında geçiş yapma

Telefonunuzda 2 giriş ekranı bulunur: biri eylemlerinizi takip etmek, diğeri ise uygulamalar içindir.

Giriş ekranları arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

İstedığınız görünümü seçin:


- Son günlerde yaptıklarınızı kolayca görüntüleyebilir ve ajandanızdan bir sonraki etkinliği kontrol edebilirsiniz.
- Uygulamalar menüsünde uygulamalar ile kısayolları açabilir ve bunları istediğiniz şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz.

★ **İpucu:** Bulunduğunuz herhangi bir uygulama veya görünümde uygulamalar menüsüne geri dönmek istediğinizde geri tuşunu basılı tutmanız yeterlidir.


Dokunmatik ekran eylemleri

Telefonunuzu dokunarak veya kaydırarak keşfedin.


1. Bir uygulama veya başka bir öğeyi açmak için uygulamaya ya da öğeye dokunun.

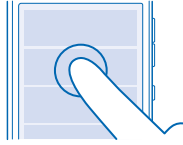


2. Bir ayarı açmak veya kapatmak için anahtara dokunun.

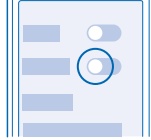

3. Diğer seçenekleri görüntülemek için öğeye basılı tutun.

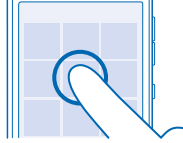

4. Örneğin, başka bir giriş ekranına geçmek için parmağınızı sabit bir şekilde sola veya sağa kaydırın.

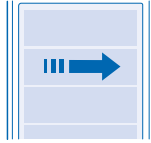


5. Diğer seçenekleri görüntülemek için 3 satır görüyorsanız ekranın alt tarafından yukarıya doğru kaydırın.




6. Ayarları değiştirmek için parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın. Menüü kapatmak için yukarıya doğru kaydırın veya menünün dışında kalan boş bir alana dokununuz.



7. Uzun bir liste veya menüde ilerlemek için parmağınızı ekranda hızlıca aşağı veya yukarı doğru kaydırın ve kaldırın.

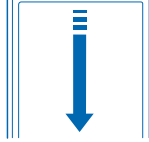

8. Bir fotoğrafa yaklaşıp uzaklaşmak için 2 parmağınızı fotoğrafın üzerine yerleştirip onları ayırın veya birleştirin.

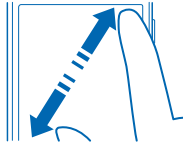

! **Önemli:** Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin.

Pil ömrünü uzatma

Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanırken istediğiniz pil ömrünü elde edin. Bazı adımlar uygulayarak telefonunuzun gücünden tasarruf edebilirsiniz.

Güç tasarrufu için:

Telefonu gerektiği şekilde şarj edin	Pili her zaman tam şarj edin.
Yalnızca gerek duyduğunuz sesleri seçin	Tuş sesi gibi gereksiz sesleri kapatın.
Kablosuz kulaklık kullanın	Hoparlörü isteğe bağlı olarak kullanın.
Arka ışık parlaklığını azaltın	⚙️ > Ekran > Parlaklık öğesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin.
Arka ışığı kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın	⚙️ > Ekran > Uyku öğesine dokunun ve istediğiniz süre uzunluğunu seçin.

Ağ bağlantılarını isteğe bağlı olarak kullanın

- Bluetooth'u yalnızca gerektiğinde açın.
- Müzik dinliyorsanız veya telefonunuzu başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız uçak modunu açın.  > **Mobil veri ve ağlar** seçeneğine dokunun ve **Uçak modu** ayarını açın.

Arkaplanda mobil veriyi kısıtla

 > **Veri sayacı** seçeneğine dokunup, ekranın alt tarafından yukarıya doğru kaydırın ve **Arka plan verileri sınırla** öğesine dokunun.

Klavyeyi kullanarak yazma

Klavyeyi kullanarak, harflere dokunmak yerine üzerinde gezinerek mesajlarınızı kısa sürede yazabilirsiniz.

1. Sözcüğü yazmak için, sözcüğün ilk harfinden itibaren kaydırarak harften harfe bir yol çizin. Son harften sonra parmağınızı kaldırın.
2. Devam etmek için boşluk tuşuna basmadan kaydırmayı sürdürün. Boşlukları telefonunuz ekler.

Karakter boyutları arasında geçiş yapma

Shift tuşuna dokunun. Büyük harf modunu açmak için, tuşuna dokunup bekleyin. Normal moda geri dönmek için, bir kez daha shift tuşuna dokunun.

Karaktere aksan işareti ekleme

Karaktere dokunup bekleyin ve parmağınızı istediğiniz aksanlı karaktere getirin. Bu, tüm dillerde kullanılamayabilir.

Sayı ve harf modu arasında geçiş yapma

Numaralar ve simgeler tuşuna veya harf tuşuna dokunun.

Özel karakter girme

Numaralar ve simgeler tuşu ile özel karaktere dokunun. Diğer karakterleri görüntülemek için karaktere dokunup bekleyin.

Bir karakteri silme

Geri al tuşuna dokunun.

Metni kopyalama, kesme veya yapıştırma

Sözcüğe dokunup bekleyin ve kopyalamak için  simgesine ya da kesmek için  simgesine dokunun. Metni yapıştırmak için  veya **Yapıştır** simgesine dokunun.

Metin tahminini kullanma

Yazmanızı hızlandırmak için, telefonunuz yazmaya başladığınız kelimeyi tahmin edebilir. Metin tahmini, yerleşik sözlüğü esas alır. Bu özellik tüm dillerde yoktur.

Sözcüğü yazmaya başlayın ve istediğiniz sözcük öneri çubuğunda görüntülendiğinde, sözcüğe dokunun.

★ **İpucu:** Diğer önerileri görüntülemek için öneri çubuğunda sola kaydırma yapın.

Sözcüğü düzeltme

Bir sözcüğü yanlış yazdığınızı fark ettiyseniz, sözcüğe dokunarak düzeltmek için sunulan önerileri görebilirsiniz.

Sözlüğe yeni sözcük ekleme


İstediğiniz sözcük sözlükte yer almıyorsa, sözcüğü yazıp, öneri çubuğundaki sözcüğe ve ⊕ simgesine dokunun.

Klavyedeki tuşlar

Klavyenin düzeni yazma dili, giriş modu ve kullandığınız karakter aralığına göre farklı olabilir.

Metin kutusuna dokunun.

- 1 Karakter tuşları
- 2 Shift tuşu
- 3 Ayarlar tuşu
- 4 Numaralar ve simgeler tuşu
- 5 Boşluk tuşu
- 6 Enter tuşu
- 7 Geri tuşu

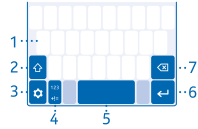

Kişiler ve mesajlaşma

Telefonunuzu kullanarak arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurun, fotoğraflarınız başta olmak üzere dosyalarınızı paylaşın. Sosyal paylaşım ağı servislerinizdeki en son güncellemelerden hareket halindeyken bile haberdar olun.

Arama yapma

Yeni telefonunuzla nasıl arama yapacağınızı öğrenin.

1.  öğesine dokunun.
2. Telefon numarasını yazın.
- Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini yazmak için **0** öğesine dokunup basılı tutun.
3.  öğesine dokunun. Sorulursa, kullanılacak SIM'i seçin.
4. Aramayı sonlandırmak için  seçeneğine dokunun.

★ **İpucu:** Arkadaşınızın sesi çok yüksek veya alçak mı? Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarına basın.

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.

Arama yanıtlama

Aşağı kaydırın.

Aramalar arasında geçiş yapma

 öğesine dokunun.

Arama reddetme

Biri sizi aradığında aramayı reddetmek için yukarıya doğru kaydırın.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevapsız aramanız olduğunda, kilit ekranında bir bildirim görüntülenir. Arama bilgilerini görüntülemek için parmağınızı bildirim üzerinde kaydırın.

Cevapsız aramalar ve gelen aramalar yalnızca şebeke tarafından destekleniyorsa, telefon açıkta ve şebeke servis alanı içindeyse kaydedilir.

İsim ve telefon numarası kaydetme

Telefonunuza yeni kartvizitler ekleyin.

1.  öğesine dokunun.
2. Ekranın alt tarafından yukarıya doğru kaydırın ve **Yeni** öğesine dokunun.
3. Kartvizitin nereye kaydedileceğini seçin.
4. İsim ve numarayı yazıp **Bitti** öğesine dokunun.

Kartviziti düzenleme

Kartvizite dokunup, ekranın alt tarafından yukarıya doğru kaydırın ve **Düzenle** seçeneğine dokunun. Daha fazla bilgi eklemek için yukarı doğru kaydırın ve **Başka alan ekle** ögesi ile takma isim gibi eklemek istediğiniz bilgiye dokunun.

Bir kartvizitin zil sesini deęiřtirme

Kartvizite dokunun ve ekranın alt tarafından yukarıya doęru kaydırın. **Zil sesi ayarla** seçeneęine dokunun ve istedięiniz zil sesini seçin.

Mesaj gönderme

Metin ve multimedia mesajları ile arkadaşlarınız ve ailenizle hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

1.  >  öęesine dokunun.
2. Alıcı eklemek için **Alıcıyı girin** öęesine dokunun ve adı veya telefon numarasını yazmaya başlayın. Birden fazla alıcı ekleyebilirsiniz.
3. Mesajınızı metin kutusuna yazın.

★ **İpucu:** Yüz ifadesi eklemek için  öęesine dokunun.

4. Fotoęraf veya video gibi bir dosya eklemek için  öęesine dokunun.
5.  öęesine dokunun. Sorulursa, kullanılacak SIM'i seçin.

Multimedia mesajına ekledięiniz öęenin boyutu řebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedia mesajları alabilir ve gösterebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksan ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Exchange ActiveSync

İř e-postalarınızın, kişilerinizin ve takviminizin oturduęunuz yerde bilgisayarınızdan veya hareket halindeyken telefonunuzu kullanarak elinizin altında olmasını ister misiniz? Önemli içerikleri telefonunuz ile Microsoft Exchange sunucusu arasında eşitleyebilirsiniz.

Exchange ActiveSync ayarları, yalnızca řirketinizde Microsoft Exchange sunucusu bulunması durumunda yapılabilir. Ayrıca, řirketinizdeki BT yöneticisinin Microsoft Exchange ActiveSync uygulamasını hesabınız için etkinleřtirmiş olması gerekir.

Kurulumu başlamadan önce, aşağıdakilerin bulunduęundan emin olun:

- Şirkete ait e-posta adresi
- Exchange sunucunuzun adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Şebeke etki alanınızın adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ofisinize ait aę parolası

Exchange sunucusu yapılandırmasına baęlı olarak kurulum sırasında ek bilgiler girmeniz gerekebilir. Doęru bilgilere bilmiyorsanız, şirketinizin BT departmanına başvurun.

Kurulum sırasında, telefonunuzun içeriği sunucu ile hangi sıklıkta eşitleyeceğini tanımlayabilirsiniz. Yalnızca hesap kurulumu sırasında tanımlanan içerikler eşitlenir. Diğer içerikleri eşitlemek için Exchange ActiveSync hesabı ayarlarını değiştirin.

Exchange ActiveSync ile, kilit kodunun kullanılması zorunlu olabilir.

Bu cihaz, Microsoft Exchange ActiveSync etkin sunucularla iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir. Bu cihazın size sağlanması, bu cihaz kullanılarak erişilen herhangi bir sunucu yazılımına veya sunucu cihazına dair veya bu cihazdan ayrı olarak Microsoft Exchange ActiveSync kullanımı konusunda herhangi bir Microsoft fikri mülkiyeti altında size herhangi bir hak vermez ve siz yukarıda bahsi geçen konularda herhangi bir hak almazsınız.

E-posta hesabınızı ayarlama

Birden çok e-posta hesabı mı kullanıyorsunuz? Telefonunuzda birden çok posta kutusuna sahip olabilirsiniz.

Posta kutusu eklemek için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

1. @ ögesine dokunun, e-posta adresiniz ile şifrenizi yazın ve **İleri** ögesine dokunun.
2. Hesap ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirin ve **İleri** ögesine dokunun.
3. Hesap için bir ad yazın ve **İleri** ögesine dokunun.

Sonradan posta kutusu ekleme

@ seçeneğine dokunup, ekranın alt tarafından yukarıya doğru kaydırın ve **Ayarlar** ögesine dokunun. Ardından **+** ögesine dokunun ve yeni hesap ayarlarını yapın.

Gelen kutusu otomatik güncellemesini kapatma

@ seçeneğine dokunup, ekranın alt tarafından yukarıya doğru kaydırın ve **Ayarlar** ögesine dokunun. Ardından hesaba ve **Gelen kutusunu yenile** ögesine dokunun ve gerekirse ayarları değiştirin.

Telefonunuz gelen kutusunu belirli aralıklarla günceller ve yeni gelen e-postaları gösterir. Bu işlem büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir. Tasarruf etmek için otomatik güncelleme özelliğini kapatabilir ve gelen kutunuzu Wi-Fi bağlantısı kullanarak el ile güncelleyebilirsiniz.

Posta kutusu silme

@ seçeneğine dokunup, ekranın alt tarafından yukarıya doğru kaydırın ve **Ayarlar** ögesine dokunun. Ardından hesaba ve **Hesabı kaldır** ögesine dokunun.

E-posta gönderme

Hareket halindeyken e-posta göndermek ister misiniz? Yanınızda telefonunuz varsa, masa başında değilken de e-posta okuyabilir ve gönderebilirsiniz.

E-posta gönderip almak için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

1. @ > + ögesine dokunun.
2. Alıcının e-posta adresini yazın. Birden fazla alıcı ekleyebilirsiniz.
3. Konuyu ve iletinizi yazın.

★ **İpucu:** Önerilen sözcüğü eklemek için, sözcüğe dokunun. Listeye göz atmak için önerileri kaydırın.

4. Fotoğraf gibi bir ek ilave etmek için ekranın alt kısmından yukarıya doğru kaydırın ve **Ek ekle** ögesine dokunun.

5.  ögesine dokunun.

E-posta okuma

@ ögesine ve mesaja dokunun.

★ **İpucu:** Gelen kutunuz görüntülendiğinde yenilemek için  simgesine dokunun.

Kamera

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla kolayca fotoğraf çekebilirsiniz veya video kaydedebilirsiniz.

Fotoğraf çekin

Telefon kameranızla en iyi anların fotoğrafını çekin.

1.  öğesine dokunun.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kaydırıcı üzerindeki beyaz daireyi hareket ettirin.
3. Ayarlara erişmek için  öğesine dokunun.
4. Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.

Fotoğraflar Galerisi konumuna kaydedilir.

★ **İpucu:** Çektiğiniz fotoğrafı hızlı bir şekilde görüntülemek için küçük resme dokunun.

Video kaydetme

Telefonunuzda fotoğraf çekmenin yanı sıra videolar da kaydedebilirsiniz.

1.  öğesine dokunun.
2. Video kamerayı açmak için  >  simgesine dokunun.
3. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kaydırıcı üzerindeki beyaz daireyi hareket ettirin.
4. Beyaz dengesi veya Video kalitesi gibi ayarlara erişmek için,  simgesine dokunun.
5. Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun.
6. Kaydı durdurmak için  simgesine dokunun.

Videolar Galerisi altına kaydedilir.

★ **İpucu:** Çektiğiniz videoyu hızlı bir şekilde görüntülemek için küçük resme dokunun.

Fotoğraf veya videolarınızı paylaşma

Harika fotoğraflarınızın başkaları tarafından da beğenilmesine izin verin. Fotoğraflarınızı arkadaşlarınıza gönderin veya bir sosyal ağ hizmetinde paylaşın.

1.  öğesine dokunun.
2. Fotoğraf veya videoya ve  öğesine dokunun.
3. Paylaşma şeklini belirleyin ve ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.

Yüksek kalitede kaydedilen tüm dosya biçimlerini veya videoları paylaşım servislerinin tümü desteklemez.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri ücreti ödemeniz gerekebilir.

Fotoğrafı çektikten hemen sonra paylaşma

Fotoğraf veya videoyu çektikten hemen sonra hızlı bir şekilde paylaşmak için, küçük görüntüye ve  öğesine dokunun.

İnternet

Kablosuz bağlantıları nasıl oluşturacağınızı ve web'de dolaşırken veri maliyetlerinizi nasıl düşük tutabileceğinizi öğrenin.

Web'de gezinme

Hareket halindeyken haberleri takip edin ve sık kullandığınız web sitelerini ziyaret edin.

★ **İpucu:** Şebeke servis sağlayıcınız veri aktarımı için sabit bir ücret uygulamıyorsa, veri maliyetlerinden tasarruf etmek için internete Wi-Fi ağını kullanarak bağlanın.

1.  öğesine dokunun.

2. Web adresini adres çubuğuna yazın ve **Git** öğesine dokunun.

★ **İpucu:** İnternet'te arama yapmak için arama sözcüğünü adres çubuğuna yazın. Sorulursa varsayılan arama motorunuzu seçin.

Haritalar ve navigasyon

Orada ne olduğunu ve oraya nasıl gidebileceğinizi öğrenin.

HERE

HERE, size etrafta neler olduğunu gösterir gitmek istediğiniz yer konusunda sizi yönlendirir.

Şunları yapabilirsiniz:

- Restoran, hastane ve hava alanı gibi adresleri ve ilginizi çeken yerleri bulabilirsiniz
- Araçla, yürüyerek veya toplu taşıma ile gideceğiniz yer için yön bulun.
- Veri maliyetlerinden tasarruf etmek için seyahat etmeden önce haritaları önceden yükleyin ve çevrimdışı HERE olarak kullanın.
- En sevdiğiniz yerleri, HERE uygulamalarında **here.com** adresinde, yedeklenmiş olarak elinizin altında bulundurun; bu yerleri Nokia hesabınıza kaydedin.

HERE Maps kullanarak daha fazla bilgi edinmek için, telefonunuzda  >  **Hakkında** > **Destek** öğesine dokunun.

Dijital haritaların içeriği her zaman doğru ve eksiksiz olmayabilir. Acil durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca içeriğe ve servise güvenmeyin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bazı içerikler Microsoft Mobile tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Ofis

Düzeninizi korumak için takvimi nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Ajanda kaydı ekleme

Unutmanız gereken bir etkinlik mi var? Ajandanıza ekleyin.

Ajanda kaydı eklemek için telefonunuzda bir Exchange hesabı olmalıdır. Henüz Exchange hesabı eklemediyseniz, bunu yapmanız istenir.

1. Ajandayı açmak için giriş ekranında şu anki tarihe dokunun.
2. **+** ögesine dokunun.
3. Bilgileri doldurun.

Alarmı ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

1. **>** ögesine dokunun.
2. Alarm saatini ayarlayın.
3. Alarmı belirli günlerde aynı saatte çalmak üzere ayarlamak için **Tekrarla** ögesine dokunun, günleri seçin ve **OK** ögesine dokunun.
4. **✓** ögesine dokunun.

★ **İpucu:** Birden fazla alarm ayarlayabilirsiniz. Bir alarmı ayarladıktan sonra, yeni bir alarm ayarlamak için **+** simgesine dokunun.

Eğlence

Boş zamanınız ve eğlenmeye mi ihtiyacınız var? Telefonunuzdan nasıl radyo dinleyeceğinizi öğrenin.

Karma listeleri aktarma

Farklı tarzlarda yeni sanatçı ve şarkılara göz atmanın en kolay yolu Nokia MixRadio ile müzik akışı yapmaktır.

😊 ögesine dokunun.

Müziği duraklatma veya devam ettirme

|| veya ► simgesine dokunun.

Sonraki şarkıya atlama

► ögesine dokunun.

Atlayabileceğiniz şarkı sayısında bazı sınırlamalar olabilir.

Telefon yönetimi ve bağlantı

Telefonunuza ve içeriğine özen gösterin. Aksesuarlara ve ağlara bağlanma, dosya aktarma, yedek oluşturma, telefonunuzu kilitleme ve yazılımı güncel tutma işlemlerini nasıl yapacağınızı öğrenin.

Wi-Fi ağına bağlanma

Veri maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla, evde veya kütüphanede ya da internet kafede internet'e bağlanmak için Wi-Fi kullanabilirsiniz.

1. Ekranın en üst kısmından aşağıya doğru kaydırın ve  öğesine dokununuz.
2. **Kablosuz ağlar** seçeneğine ve istediğiniz ağı dokununuz.
3. Bağlantı şifreliyse şifreyi giriniz.

Önceden kullanılan Wi-Fi ağına bağlanma

Ekranın en üst kısmından aşağıya doğru kaydırın ve  öğesine dokununuz.

Yeni şebeke ekleme

Ekranın en üst kısmından aşağıya doğru kaydırıp, Wi-Fi'nin açık olduğundan emin olduktan sonra **Kablosuz ağlar** >  simgesine dokununuz ve gereken bilgileri yazınız.

Wi-Fi bağlantısını kapatma

Ekranın en üst kısmından aşağıya doğru kaydırın ve  öğesine dokununuz.

Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında içerik kopyalama

Fotoğraf, video, müzik ve oluşturduğunuz diğer içerikleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kopyalayabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayınız.
2. Bilgisayarınızda, Windows Gezgin'i gibi bir dosya yöneticisini açın ve telefonunuza göz atın. Hafıza kartında kayıtlı içerikleri görüntüleyebilirsiniz.
3. Öğeleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında sürükleyerek bırakabilirsiniz.

Bluetooth kullanarak fotoğraf gönderme

Çektiğiniz fotoğrafları arkadaşınıza göndermek mi istiyorsunuz? Fotoğraflarınızı uyumlu cihazlara veya bilgisayarınıza kablosuz olarak göndermek için Bluetooth'u kullanabilirsiniz.

1. Bluetooth'un iki cihazda da açık ve telefonların birbirlerine görünür olduğundan emin olun.
2. Resme ve  > **Bluetooth** öğesine dokununuz.
3. Bağlanılacak cihazı seçin. İstenirse, şifreyi giriniz.

Telefon yazılımınızı güncelleme

Tempoya ayak uydurun – telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri almak için telefonunuzun yazılım ve uygulamalarını güncelleyin.

1. Telefonunuzda bir güncelleme uyarısı olduğunda ekranın üst tarafından aşağıya doğru kaydırın ve güncelleme bildirimine dokununuz.
2. Güncellemeyi indirmek ve yüklemek için **Gncle** seçeneğine dokununuz ve telefonda görüntülenen talimatları uygulayınız.

Güncelleme birkaç dakika alabilir. Sorunla karşılaşırsanız şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Güncellemeyi takiben, yeni kullanıcı kılavuzunuzu almak için www.nokia.com/support adresini ziyaret edin.

Şebeke servis sağlayıcınız güncellemeleri telefona doğrudan gönderebilir. Bu servis hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz pilinde yeterli güç olduğundan emin olun.

⚠ Uyarı: Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Erişim kodları

Telefonunuzda neden farklı kodlar olduğunu merak ettiniz mi?

PIN kodu veya PIN2 kodu	Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodları unuttuysanız veya kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda 3 defa yanlış yazarsanız PUK ya da PUK2 kodunu kullanarak kod engellemesini kaldırmamız gerekir.
PUK veya PUK2	Bunlar, PIN kodu veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. SIM kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.
Güvenlik kodu (PIN veya şifre)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu tanımladığınız PIN (rakamlar) veya şifreyi (harfler veya rakamlar ve harfler) soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Şifre en az bir harf içermelidir. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kilit kodunu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzu servise göndermeniz

gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.

Daha fazla bilgi için Nokia Care noktasına veya telefonunuzu satın aldığınız yere başvurun.

IMEI

Bu numara, şebekedeki telefonları belirlemede kullanılır. Numarayı Nokia Care servislerine bildirmeniz de gerekebilir.

IMEI numaranızı görüntülemek için, ***#06#** numarasını arayın.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızı yalnızca GSM 850, 900, 1800, 1900 ve WCDMA 900, 2100 MHz şebekeleri üzerinde kullanabilirsiniz. Servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.

Acil durum aramaları

1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
2. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Cihaza bir SIM kart takın.
 - Cihazınızdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
 - Cihaz ekranı ve/veya tuşlar kilitliyse  tuşuna basın.
3. Giriş ekranı görüntülenene kadar geri tuşuna art arda basın.
 4. Numara çeviriciyi açmak için  ögesini seçin.
 5. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
 6.  ögesini seçin.
 7. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilinceye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

İlk başlatma sırasında acil arama yapmak için  simgesine dokunun.

- ! **Önemli:** Tüm internet araması servisleri (Skype gibi) acil aramaları desteklemeyebileceğinden dolayı, acil arama yapmak için yalnızca hücresel aramaları kullanın. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkartın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Microsoft Mobile ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycle adresini ziyaret edin. adresini ziyaret edin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrıntı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızı yalnızca orijinal BN-01 bir şarj edilebilir pille kullanın.

Cihazınızı AC-18 veya AC-20 şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performansı elde etmek için her zaman pil 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, bataryaya veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içersine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz batarya ya da şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Microsoft Mobile bu tür siteler için herhangi bir onay vermez veya sorumluluk almaz.

Araçlar

Radio sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün.

Cihazın araca montajı yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmeyebilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağını araçların üreticilerinden öğrenin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

SAR hakkında bilgi almak için basılı kullanım kılavuzuna bakın.

Telif hakları ve diğer yararlanlar

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0168

Microsoft Mobile Oy, bu RM-980 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity adresinde bulunabilir.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Microsoft Mobile, kendi takdirine bağlı olarak, servislerinin tümünü ya da bir bölümünü değiştirebilir, düzeltebilir veya sonlandırabilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arızı, netice kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Belirli ürünlerin, özelliklerin, hizmetlerin ve uygulamaların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen yerel satıcınıza danışın.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi, MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. www.mpegla.com.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Octagon House Concorde Way, Segensworth North Fareham PO15 5RL, Birleşik Krallık

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226