

Kullanım kılavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıkları Mikrofonsel Seti BH-121
BH-121

NOKIA

Kullanım kılavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıkları Mikrofon Seti BH-121

İçindekiler

Kulaklığınız hakkında	3
Tuşlar ve parçalar	4
Kulaklığınızı şarj etme	5
Kulaklığınızı açma	6
Kulaklığınızı NFC özelliğini kullanarak eşleştirme ve bağlama	7
Bluetooth bağlantısı hakkında	8
Kulaklığınızı Bluetooth özelliğini kullanarak eşleştirme ve bağlama	9
Arama yapma ve alma	10
Aramaları 2 telefondan idare etme	11
Ses seviyesini değiştirme	12
Müzik dinleme	13
Kulaklığınızı sıfırlama	14
Fabrika ayarlarını geri yükleme	15
Sorun Giderme ve destek	16
Ürün ve güvenlik bilgileri	17
Telif hakları ve diğer uyarılar	18

Kulaklığınız hakkında

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklık BH-121 ile, ikili kulaklığı kablosuz kulaklığa dönüştürebilirsiniz. Cihazları eşleştirin kulaklıklarınızı takın ve işte hazırsınız.

2 telefonunuz olması durumunda, her ikisini de aynı anda kulaklığa bağlayabilirsiniz. Gürültü önleyici kulak içi kulaklıklar sesi net ve güçlü bir şekilde duymanızı sağlar ve 3 farklı boyuttaki kulakçıklar en uygun olanı bulmanıza yardımcı olur.


Tuřlar ve paralar

Kulaklıđınızı tanıyın.


- 1 Pil gsterge ışığı
- 2 Ama/kapama tuřu
- 3 Bluetooth gsterge ışığı
- 4 Geri sarma tuřu ◀◀
- 5 Hızlı ileri sarma tuřu ▶▶
- 6 Ses seviyesi tuřları
- 7 NFC alanı
- 8 ok iřlevli tuř ▶
- 9 Tařıma klipsi
- 10 Ses konektr (3,5 mm)
- 11 řarj cihazı konektr

Bu rnn yzeyinde nikel yoktur.

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen řarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

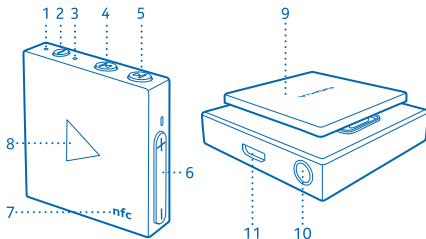

Kulaklığınızı şarj etme

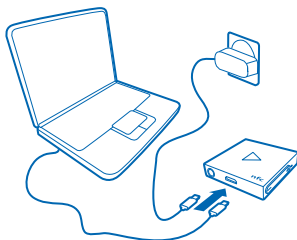


Kulaklığı kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Uyumlu şarj cihazını elektrik prizine takın ya da kulaklığınızı USB kablosu ile uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Kablonun mikro-USB ucunu kulaklığınızdaki şarj cihazı konektörüne takın. Pil tamamen şarj olduğunda kırmızı renkteki pil gösterge ışığı yeşile dönüşür.
3. Şarj cihazını önce kulaklıktan, ardından prizden çıkartın.

Bir şarj cihazının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Kulaklığınızı açma

Pili kontrol etmek için kulaklığınızı açın.

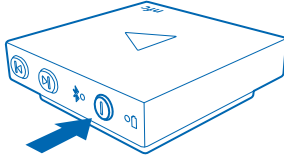

Açma/kapatma tuşunu 2 saniye basılı tutun. Pil dolu ise, pil gösterge ışığı yeşil renkte bir kez yanıp sönür. Gösterge ışığı kırmızı renkte hızlı yanıp sönüyorsa, pili şarj edin.

Kulaklık otomatik olarak en son bağlandığı cihaza bağlanır. Kulaklığı daha önce herhangi bir cihazla eşleştirmediyse veya cihaz eşleştirmelerini temizlediyseniz, eşleştirme modu etkinleşir.

Kulaklık 30 dakika içinde bağlanmazsa kapanır.

Kulaklığı kapatma

Açma/kapatma tuşunu 2 saniye basılı tutun. Kulaklık tüm bağlantıları keserek kapanır.

Kulaklığınızı NFC özelliğini kullanarak eşleştirme ve bağlama

Telefonunuz Yakın Saha İletişimi (NFC) özelliğini destekliyorsa kulaklıklı mikrofon setinizi kolayca eşleştirebilirsiniz.

Kulaklığınızı en fazla 8 cihazla eşleştirebilirsiniz.

Telefonun NFC alanını ile kulaklığı temasa geçirin. Kulaklık kapalıysa, eşleştirme işleminden önce açılır.



Önceden eşleştirilen cihaza yeniden bağlamak için, NFC alanlarına aynı anda dokununuz. Aynı anda en fazla 2 cihaza bağlayabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı hakkında

Cep telefonları gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla 10 metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden etkilenebilir.

Bu cihaz, şu profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 3.0 ile uyumludur: ahizesiz (1.6), kulaklık (1.2), gelişmiş ses dağıtımı (1.2) ve ses/video uzaktan kumandası (1.4). Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Kulaklığınızı Bluetooth özelliğini kullanarak eşleştirme ve bağlama

Kulaklığı kullanmaya başlamadan önce uyumlu bir cihazla eşleştirmeniz ve bu cihaza bağlamanız gerekir. Kulaklığı 8 cihazla eşleştirebilirsiniz.

Kulaklığınızın açık olduğundan emin olun.

1. Eşleştirme moduna girmek için açma/kapatma tuşunu 2 saniye basılı tutun. Bluetooth gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp söner.
2. Telefonunuzda Bluetooth'u açın ve Bluetooth özellikli cihazları arayın.
3. Listedен seçtiğiniz kulaklık ile telefonunuzu eşleştirin.
4. Gerekirse, parolayı **0000** olarak yazın.

Kulaklık bağlandığında, Bluetooth gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.


Bir sonraki açışınızda, kulaklık otomatik olarak son bağlanan cihaza bağlanır.

Bağlantı kesilirse, Bluetooth gösterge ışığı art arda iki kez yanıp söner.

 **İpucu:** Kulaklık cihaza bağlıyken başka cihazlarla da eşleştirmek isteyebilirsiniz. Eşleştirme moduna geri dönmek için, açma/kapatma tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Arama yapma ve alma

Kulaklığınızı arama işlemlerinde çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz.

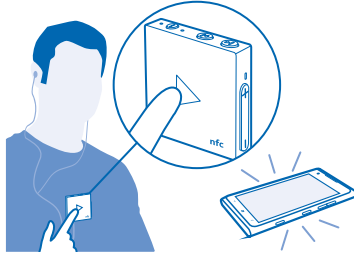

Kulaklığınızın açık olduğundan emin olun.

1. Arama yapmak için telefonu kullanın.
2. Aramayı yanıtlamak veya sonlandırmak için ► tuşuna basın.

★ **İpucu:** Kulaklığınız kapalı ve kulaklığı en son bağladığınız telefonda gelen bir arama olduğunda, aramayı yanıtlamak için kulaklığı açın.

3. Gelen aramayı reddetmek için ► tuşuna iki kere basın.
4. Sesle arama özelliğini kullanarak arama yapmak için 2 saniye boyunca ► tuşuna basın.

Sesle arama özelliği yalnızca arama yapılmadığında kullanılabilir. Bazı telefonlarda bu özelliğin kulaklık ile kullanımı desteklenmez.

Aramaları 2 telefondan idare etme

Her iki telefonun da kulaklığınıza bağlı olduğundan emin olun. Her iki telefonun Bluetooth ahizesiz profilini desteklemesi gerekir.

Çok nokta özelliğini açmak için ► tuşuna ve ses düzeyini artırma tuşuna 2 saniye boyunca basın. Çok nokta özelliğini kapatmak için ► tuşuna ve ses düzeyini azaltma tuşuna 2 saniye boyunca basın.

1. Bekleyen aramayı yanıtlamak ve etkin aramayı sonlandırmak için ► tuşun basın.
2. Bekleyen aramayı yanıtlamak veya bu aramaya geçiş yapmak ve etkin aramayı beklemeye almak için ► tuşunu 2 saniye kadar basılı tutun.
3. Etkin aramayı sonlandırmak ve bekleyen aramayı etkinleştirmek için ► tuşuna basın.
4. Bekleyen aramayı reddetmek için ► tuşuna iki kere basın.

★ **İpucu:** Telefonunuzda arama bekletme özelliği bulunuyorsa, tek bir telefondan 2 aramayı aynı şekilde idare edebilirsiniz. Arama bekletme özelliği şebeke servisidir.


Ses seviyesini deęiřtirme

Gerektięinde ses seviyesini istedięiniz řekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama sırasında veya mőzik dinlerken ses seviyesi tuřlarına yukarı veya ařaęı yőnde basın.

Müzik dinleme

Müzik dinlerken etrafta dolaşmak ister misiniz? Kulaklığınızla telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan müzik dinleyebilirsiniz.

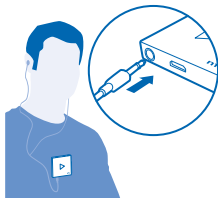

Kulaklığınızı müzik çalar bulunan uyumlu bir cihazla eşleştirin ve bu cihaza bağlayın.

1. Müzik çalarda şarkıyı seçin ve ► tuşuna basın.
2. Sonraki şarkıyı çalmak için ►► tuşuna basın.
3. Önceki şarkıyı çalmak için iki kere ◄◄ tuşuna basın.
4. Şarkılar arasında hızlı bir şekilde gezinmek için ►► veya ◄◄ tuşuna basın.
5. Oynatmayı duraklatmak için ► tuşuna basın.

Kulaklığınızı sıfırlama

Sorunlarla karşılaşıyorsanız, kulaklığınızı sıfırlamak yardımcı olabilir.

- simgesini basılı tutarak kulaklığı şarj cihazına bağlayın.

Kulaklığınızı sıfırladığınızda eşleştirmeleriniz ve diğer ayarlarınız muhafaza edilir.

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Tüm eşleştirmeleri ve ayarları silmek istediğiniz takdirde kulaklığınızı fabrika ayarlarına geri yükleyin.

1. Kulaklığın herhangi bir cihaza bağlı olmadığından emin olun.
2. ► ve açma/kapatma tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Sesli bir komut duyulur ve pil gösterge ışığı yeşil ve kırmızı olarak yanıp söner.

Sorun Giderme ve destek



Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için **www.nokia.com/support** adresime gidin.

Burada, tam uzunlukta kullanıcı kılavuzları, sorun giderme bilgileri, tartışmalar ve özellikler, teknolojiler ve uyumluluk ile ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Sorun giderme ve tartışma bölümleri tüm dillerde bulunmayabilir.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi www.nokia.com/recycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızda dahili, yerinden çıkarılamayan şarj edilebilir bir pil vardır. Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz.

Cihazınızı herhangi bir mikro USB uyumlu şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Önemli: Kullanım süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek süreler; şebeke koşulları, cihaz ayarları, kullanılmakta olan özellikler, pil durumu ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performans elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız pil veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir pil veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin.

Telif hakları ve diğer uyarılar

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE0560

Microsoft Mobile Oy, bu BH-121 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity adresinde bulunabilir.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaçta uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arzi, netice kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılar.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanılır ve yayabilir, talimatlara göre kurulum kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere neden olursa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/ isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

TELEFICATION B.V., Edisonstraat 12A, 6902 PK ZEVENAAR, Hollanda Telefon: +31 316 583 180, Faks: +31 316 583 189

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Ürünün ömrü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 yıl olarak açıklanmıştır.

Servis Şirketi

Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe - İSTANBUL Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55