

Kullanım kılavuzu

Nokia 225

RM-1012

NOKIA

Kullanım kılavuzu

Nokia 225

İçindekiler

Güvenlik	3	Telefonunuzu uçak modunda kullanma	16
Başlarken	4	Erişim kodları	17
Tuşlar ve parçalar	4	Ürün ve güvenlik bilgileri	18
SIM'i, pili ve hafıza kartını takma	4		
Pili şarj etme	6		
Tuşları kilitleme veya kilidini açma	6		
Ses seviyesini değiştirme	7		
Temel özellikler	8		
Telefonunuzda gezinme	8		
Metin yazma	9		
Metin tahminini kullanma	9		
Zil sesini ayarlama	10		
Kişiler ve mesajlaşma	11		
Arama yapma	11		
İsim ve telefon numarası kaydetme	11		
Mesaj gönderme ve alma	11		
Sosyal özellikleri kullanma	12		
İnternet	13		
Web'de gezinme	13		
Kamera	14		
Fotoğraf çekme	14		
Video kaydetme	14		
Fotoğraf veya video paylaşma	14		
Eğlence	15		
Müzik dinleme	15		
Radyo dinleme	15		
Telefon yönetimi ve bağlantı	16		
Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında içerik kopyalama	16		
Telefonunuzdaki özel içerikleri kaldırma	16		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlardaki tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan pilleri şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.


Başlarken

Temel konuları öğrenerek telefonunuzun hemen güncel ve çalışır durumda olmasını sağlayın.

Tuşlar ve parçalar

Yeni telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin.

- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 El feneri
- 3 Kulaklık konektörü (3,5 mm)
- 4 Ekran
- 5 Kaydırma tuşu
- 6 Bitir/Güç tuşu
- 7 Mikrofon
- 8 Tuş takımı
- 9 Arama tuşu
- 10 Seçim tuşları
- 11 Kulaklık
- 12 Kamera merceği. Kameraları kullanmadan önce, merceğin üzerindeki koruyucu bandı çıkarın.
- 13 Anten alanı

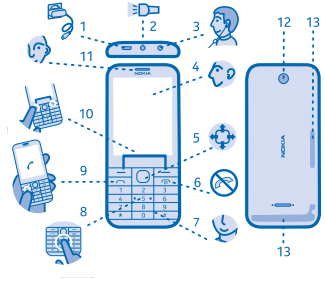

Tanımadığınız güvenlik kodunu soracak şekilde telefonunuzu ayarlayabilirsiniz. Varsayılan güvenlik kodu 12345'tir.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunmak iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle pil ömrünü kısaltabilir.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

SIM'i, pili ve hafıza kartını takma

Pil ile SIM ve hafıza kartlarını nasıl takacağınızı öğrenin.

- ❗ **Önemli:** Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan SIM kartların kullanımı, kartın veya telefonun zarar görmesine ve kartta depolanan verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan bir SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.




Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.



! Not: Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin. Herhangi bir kapağı değiştirirken elektronik bileşenlere dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Telefonunuzu üst köşelerinden tutun ve diğer elinizin baş parmağıyla arka kapağın ortasına bastırarak kapağı dikkatli bir şekilde çıkarın.

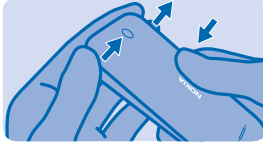

2. Pil telefondaysa, kaldırarak çıkartın.



3. SIM'i temas alanı aşağı bakacak şekilde itin.



4. Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleştirin.
5. Hafıza kartını, hafıza kartı yuvasına iterek yerine takın.



- ❗ **Önemli:** Hafıza kartını, bir uygulama tarafından kullanılırken çıkartmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

6. Arka kapağı takın.

Hafıza kartını çıkarma

Arka kapağı açın ve hafıza kartını serbest kalıncaya kadar içeriye doğru itin.


Telefonunuzu açma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Pili şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu kullanmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

1. Şarj cihazını prize takın.
2. Şarj cihazını telefona bağlayın. Şarj işlemi tamamlandığında, şarj cihazını önce telefondan, ardından prizden çıkarın.

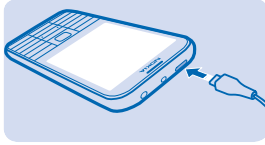

Pil tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi için 20 dakikaya kadar beklemeniz gerekebilir.

- ★ **İpucu:** Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.

Tuşları kilitleme veya kilidini açma

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş kilidini kullanın.

1. Hızlıca  ögesine basın.



2. **Kilitle** seçeneğini belirleyin.



Tuş takımını açma

ⓘ tuşuna basın ve **Tuş aç** seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini değiştirme

Telefonunuzun zil sesini gürültülü ortamlarda duymakta zorluk mu çekiyor ya da aramalardaki ses düzeyi çok mu yüksek? Ses düzeyini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Arama esnasında veya radyo dinlerken ses düzeyini değiştirmek için yukarı veya aşağı kaydırın.



Temel özellikler


Yeni telefonunuzdan nasıl daha fazla yararlanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzda gezinme

Tek bir tuşla telefonunuzda gezinin.

Telefonunuzdaki uygulamaları ve özellikleri görüntüleme

Menü tuşuna basın.

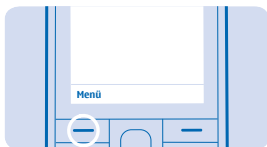

Bir uygulamaya veya özelliğe gitme

Kaydırma tuşuna yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru basın.



Bir uygulamayı açma veya bir özelliği seçme

Seç tuşuna basın.




Bir önceki görünüme dönme

Geri tuşuna basın.




Giriş ekranına geri dönme
ⓘ tuşuna basın.

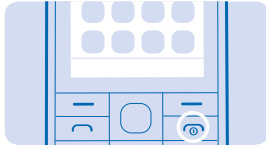

El fenerini açma

Giriş ekranında kaydırma tuşuna yukarı doğru iki kez hızlı bir şekilde basın.

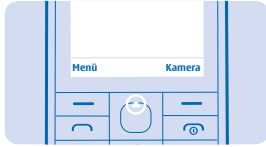

El fenerini kapatmak için yukarı doğru bir kez basın.

El fenerini başka bir kişinin gözüne tutmayın.

Metin yazma

Tuşları kullanarak kolay ve eğlenceli bir şekilde yazabilirsiniz.

İstenen harf gösterilene kadar bir tuşa arka arkaya basın.

Boşluk girme

0 tuşuna basın.

Özel bir karakter veya noktalama işareti yazma

* tuşuna basın.

Karakter boyutları arasında geçiş yapma

tuşuna art arda basın.

Numara girme

Bir numara tuşunu basılı tutun.

Metin tahminini kullanma

Yazmanızı hızlandırmak için, telefonunuz yazmaya başladığınız kelimeyi tahmin edebilir. Metin tahmini, yerleşik sözlüğü esas alır. Bu özellik tüm dillerde yoktur.

1. **Seçenek > Sözlük** seçeneğini belirleyin ve dili seçin.

2. Bir sözcük yazmaya başlayın. İstedığınız sözcük görüntülendiğinde **0** tuşuna basın.

Sözcük değiştirme

İstedığınız sözcük görüntülenene kadar art arda * tuşuna basın.

Sözlüğe yeni sözcük ekleme

İstediğiniz sözcük sözlükte yer almıyorsa sözcüğü yazıp, art arda * tuşuna basın, **Harfle** seçeneğini belirleyin ve sözcüğü yazın.

Metin tahmini girişi ve normal metin girişi arasında geçiş yapma

tuşuna art arda basın.

Metin tahminini kapatma

Seçenek > Sözlük > Sözlük kapalı seçeneğini belirleyin.

Zil sesini ayarlama

Telefonunuz için zil sesi ayarlayın.

1. **Menü > Ayarlar > Zil sesi ayarları** ögesini seçin.
2. **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.
3. Zil sesini seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kişiler ve mesajlaşma

Telefonunuzu kullanarak arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurun. Sosyal paylaşım ağı servislerinizdeki en son güncellemelerden hareket halindeyken bile haberdar olun.

Arama yapma

Yeni telefonunuzla nasıl arama yapacağınızı öğrenin.

1. Telefon numarasını yazın.
Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini yazmak için iki kez * tuşuna basın.
2.  tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Arama yanıtlama

 tuşuna basın.

İsim ve telefon numarası kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını kaydedip düzenleyin. Ayrıca kartvizit listenizi fotoğraflar veya kişilerinize ait diğer bilgilerle renklendirebilirsiniz.

1. **Menü > Rehber > Seçenek > Yeni kartvizit ekle** öğesini seçin.
2. İsmi, ardından numarayı yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme ve alma

Kısa mesajlar ile arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı halinde olun.

1. **Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Mesaj oluşturun** seçeneğini belirleyin.
3. Telefon numarasını yazın veya alıcıyı kartvizit listenizden seçin.
4. Mesajınızı yazın.

 **İpucu:** Yüz ifadesi ya da simge gibi özel karakterler eklemek için **Seçenek > Ekleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

5. **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksan ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özellikleriyle uyumludur.

Mesaj okuma

Giriş ekranında **Oku** seçeneğini belirleyin. Mesajın geri kalanını okumak için, **Aç** seçeneğini belirleyin.

Sosyal özellikleri kullanma

Hayatınızdaki kişilerle bağlantı kurup öğeler mi paylaşmak istiyorsunuz? Sosyal uygulamaları kullanarak, arkadaşlarınızın neler yaptığını güncel olarak takip edebilirsiniz.

Arkadaşlarınız ve aileniz ile iletişimi sürdürmek için, anlık mesajlaşma, paylaşma ve sosyal paylaşım ağları servislerine giriş yapın. **Menü** seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz servisi seçin. Kullanılabilir servisler değişiklik gösterebilir.

İnternet

Web'de nasıl dolaşacağınızı öğrenin.

Web'de gezinme

Hareket halindeyken haberleri takip edin ve sık kullandığınız web sitelerini ziyaret edin.

1. **Menü** > **İnternet** ögesini seçin.
2. Adres çubuğunu seçin.
3. Web adresini yazın ve **Tamam** ögesini seçin.



İpucu: İnternet'te arama yapmak için arama sözcüğünü adres çubuğuna yazın. Ayrıca mevcut bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.

Kamera

Telefon kamerasıyla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Telefon kamerasıyla en iyi anların fotoğrafını çekin.

1. Kamerası açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kaydırma tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.
3. Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın.

Çektiğiniz fotoğrafları görüntüleme

Fotoğrafi çektikten hemen sonra görüntülemek için, **Yeni** >  > **Fotoğraflar** > **Çekilenler** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafi daha sonra görüntülemek için, kameradayken  > **Fotoğraflar** > **Çekilenler** seçeneğini belirleyin.

Video kaydetme

Telefonunuzda fotoğraf çekmenin yanı sıra videolar da kaydedebilirsiniz.

1. Kamerası açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Video kamerası açmak için  > **Video kamera** seçeneğini belirleyin.
3. Kaydı başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için,  seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz videoyu görüntüleme

Videoyu kaydettikten hemen sonra görüntülemek için,  seçeneğini belirleyin. Videoyu daha sonra görüntülemek için, video kameradayken  > **Videolar** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf veya video paylaşma

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı yakındaki bir arkadaşınızla hızlı bir şekilde paylaşmak için Fırlat özelliğini kullanın.

1. Gerekirse, diğer telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin ve fotoğrafı veya **Videolar** ögesini ve videoyu seçin.
3. **Seçenek** ve **Fotoğraf paylaş** veya **Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
4. **Bluetooth ile Fırlat** seçeneğini belirleyin.
5. Telefonunuzu diğer telefonunun yakınına getirip fotoğrafı veya videoyu Fırlat'ın paylaşmasına izin verin.

Cihazı gizli modunda kullanmak, kötü amaçlı yazılımlardan korunmanın güvenli bir yoludur. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Ayrıca, kullanmadığınız zaman Bluetooth özelliğini kapatabilirsiniz.

Eğlence

Müzik dinleme

MP3 müzik dosyalarınızı müzik çalarla dinleyebilirsiniz. Müzik dinlemek için müzik dosyalarını hafıza kartına depolamalısınız.

1. **Menü** > **Müzik** > **Müzik çalar** öğesini seçin.
2. **Seçenek** > **Tüm şarkılar** seçeneğini belirleyin.
3. Şarkı seçin.

Radio dinleme

En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarını hareket halindeyken de keyifle dinleyin.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıkl mikrofon seti anten işlevi görür.

1. Kulaklığı takın ve **Menü** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.
2. Bir önceki veya bir sonraki kanala gitmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
3. Radyoyu kapatmak için **Seçenek** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Telefon yönetimi ve bağlantı

Telefonunuza ve içeriğine özen gösterin. Aksesuarlara ve ağlara bağlanma, dosya aktarma, yedek oluşturma, telefonunuzu kilitleme ve yazılımı güncel tutma işlemlerini nasıl yapacağınızı öğrenin.

Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında içerik kopyalama

Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında fotoğraf, video, müzik ve oluşturduğunuz (ve hafıza kartında depolanan) diğer içerikleri kopyalayabilirsiniz.

Telefon hafızasından içerik kopyalamak için, telefonunuzda takılı bir hafıza kartı olması gerekir.

1. Uyumlu bir USB kablo kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. **Depolama** seçeneğini belirleyin.
3. Bilgisayarınızda, Windows Gezgini gibi bir dosya yöneticisini açın ve telefonunuza göz atın. Hafıza kartında kayıtlı içerikleri görüntüleyebilirsiniz.
4. Öğeleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında sürükleyerek bırakabilirsiniz.

Telefonunuzdaki özel içerikleri kaldırma

Yeni bir telefon aldıysanız ya da telefonunuzu atmak veya geri dönüştürmek istiyorsanız, kişisel bilgilerinizi ve içerik bilgilerinizi nasıl kaldırabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.

Telefonunuzdaki özel içerikleri kaldırırken, telefon hafızasındaki ya da SIM karttaki içeriklerden hangisini kaldırdığınıza dikkat edin.

1. Tüm mesajlarınızı kaldırmak için, **Menü > Mesajlar > Seçenek > Daha fazla sil > Seçenek > Tümünü seç** ögesini seçin.
2. Tüm kartvizitleri kaldırmak için, **Menü > Rehber > Seçenek > Kartvizitleri sil > Seçenek > Tümünü seç** ögesini seçin.
3. Arama bilgilerinizi kaldırmak için, **Menü > Arama işlemi kayd > Arama işlemi kayd. sil > Tüm aramalar** ögesini seçin.
4. Tüm kişisel içeriklerinizin kaldırıldığından emin olun.

Hafıza kartında saklanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Tüm içerik bilgilerinizi telefonunuzdan kaldırın ve orijinal ayarları geri yükleyin

Telefonunuzu başlangıç ayarlarına döndürmek ve tüm verilerinizi kaldırmak için, ana ekranda ***#7370#** yazın.

Telefonunuzu uçak modunda kullanma

Telefonunuzla arama yapmanıza veya İnternet'e bağlanmanıza izin verilmeyen yerlerde, uçak moduna geçerek müziklerinize, videolarınıza ve çevrimdışı oyunlarınıza erişebilirsiniz.

1. **Bağlantı** ögesine dokunun.
2. **Uçak modu** ayarını **Açık** olarak değiştirin.



Uyarı: Uçuş profili etkinleştirildiğinde, arama yapamaz veya alamazsınız ya da şebeke kapsama alanı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için başka bir tercihe geçin.

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçuşlarda, tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.

Erişim kodları

Telefonunuzda neden farklı kodlar olduğunu merak ettiniz mi?

PIN veya PIN2 kodu
(4-8 basamaklı)

Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodları unuttuysanız veya kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda 3 defa yanlış yazarsanız PUK ya da PUK2 kodunu kullanarak kod engellemesini kaldırmanız gerekir.

PUK veya PUK2

Bunlar, PIN veya PIN2 kodu engellemesini kaldırmak için gereklidir. SIM kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Kilit kodu (kilit kodu, parola)

Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımadığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345 olarak belirlenmiştir. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis görmesi gerekir. Ek ücret ödememiz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, en yakın care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.

IMEI

Bu numara, şebekedeki telefonları belirlemede kullanılır. Numarayı care servisimize bildirmeniz de gerekebilir. IMEI numaranızı görüntülemek için, ***#06#** numarasını arayın.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızı yalnızca GSM 900, 1800 MHz şebekeleri. Servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Bazı özellikleri kullanmak ve içerik indirmek için bir şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri ücreti ödemeye neden olabilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.

Acil durum aramaları

Önemli: Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Arama yapmadan önce:

- Telefonu açın.
- Telefonun tuşları kilitliyse açın.
- Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

1. Giriş ekranı görünene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
2. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. Arama tuşuna basın.
4. Gerekli bilgileri abladığınızca doğru bir şekilde verin. İzin verilmeye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Telefona bir SIM kart takın.
- Telefonunuz PIN kodu sorarsa, bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın ve arama tuşuna basın.
- Telefonunuzdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.
- İlk başlatma sırasında acil arama yapmak için **Seçenek > Acil arama yap** öğesini seçin.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, pili çıkartın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazı miktatsızlardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Gerİ Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı

olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi www.microsoft.com/mobile/recycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırma yapmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.microsoft.com/mobile/support/ adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızı yalnızca orijinal BL-4UL bir şarj edilebilir pille kullanın.

Cihazınızı AC-18 şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performansı elde etmek için her zaman pil 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar pilin kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine veya telefonu aldığınız yere götürün. Zarar görmüş bir pil veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Microsoft Mobile bu tür siteler için herhangi bir onay vermez veya sorumluluk almaz.

Araçlar

Radyo sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün.

Cihazın araca montajı yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiye geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmeyebilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağını araçların üreticilerinden öğrenin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

SAR hakkında bilgi almak için basılı kullanıcı kılavuzuna bakın ya da www.microsoft.com/mobile/sar adresine gidin.

Telif hakları ve diğer yararlanlar

Uygunluk Bildirimi

CE 0168

Microsoft Mobile Oy, bu RM-1012 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity adresinde bulunabilir.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Microsoft Mobile, kendi takdirine bağlı olarak, servislerinin tümünü ya da bir bölümünü değiştirebilir, düzeltebilir veya sonlandırabilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bir belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arzı, netice kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bir belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek ile resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, hizmetlerin ve uygulamaların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen yerel satıcınıza danışın.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'in tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/ isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi, MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. www.mpegla.com.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Octagon House Concorde Way, Segensworth North Fareham PO15 5RL, Birleşik Krallık

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226