

Kullanım kılavuzu

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

WS-10

NOKIA

Kullanım kılavuzu

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

İçindekiler

Başlangıç	3
Parçalar	3
Pili takın	3
Eşleştirme ve bağlama	5
Bluetooth özelliğini kullanarak sensörünüzü eşleştirme	5
Sensörünüzü kurma	5
Sensörünüzü bulma	6
Sensörünüzün sesini otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlama	7
Sorun Giderme ve destek	8
Ürün ve güvenlik bilgileri	9
Telif hakları ve diğer uyarılar	9
Garanti	10

Başlangıç

Mesafe sensörünüzü kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenin.

Mesafe sensörünüz hakkında

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) bulamadığınız değerli eşyalarınızı kolayca bulmanıza yardımcı olan bir yakınlık sensörüdür.

Sensörünüz çantanıza atın veya anahtarlığınıza takmak için bilekliği kullanın. Eşyalarınızı bir yerde bırakırsanız, telefonunuz sizi uyarır. Eşyalarınızı kaybettiğiniz takdirde, aramaya başlayacağınız yeri haritadan öğrenebilirsiniz.

Mesafe sensörü, Treasure Tag uygulaması ve Bluetooth 4.0 veya üstüne sahip Windows Phone 8.1 veya daha sonraki telefonlarla uyumludur. Lumia telefonlarla en iyi deneyime sahip olursunuz. Treasure Tag ürününün bazı özellikleri telefon modeline göre değişebilir. Uygulama, uyumlu telefonların tam listesi ve uyumlulukla ilgili daha fazla bilgi Mağaza içinde bulunabilir.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.


Parçalar

Yakınlık sensörünüzü tanıyın.

- 1 Silikon kayış
- 2 Arka kapak
- 3 Pili

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Uyarı: Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

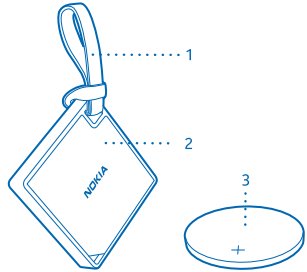


Pili takın


Sensörünüzü ve Bluetooth'u açmak için pili takın.

Sensörünüz standart CR2016 pille çalışır.

1. Sensörün arkasındaki sol alt köşede bulunan boşluğa atış veya benzeri bir araç koyun.

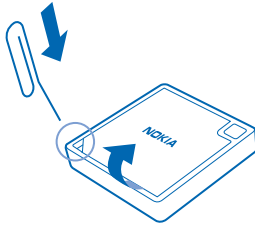

2. Arka kapağı dikkatle yukarı kaldırın.
3. Pili takın. Pili doğru taktığınızdan emin olun.
4. Arka kapaktaki kesik köşeler ile cihazı hizalayın ve kapağı yeniden yerine takın.

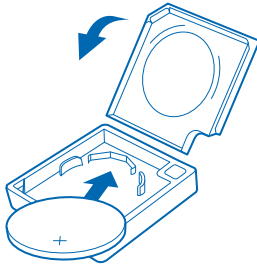

Pil azaldığında ve değiştirme zamanı geldiğinde telefonunuzun Treasure Tag uygulamasında bir bildirim gösterilir. Sensörünüzü telefonunuzun başlangıç ekranına sabitlediyseniz, kutucukta pil simgesi görüntülenir.

Pili değiştirdiğinizde sensörünüzün tüm ayarları sıfırlanır. Pili değiştirdikten sonra sensörü telefonunuzla yeniden eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Temel kullanım

Mesafe sensörünüzün kullanımıyla ilgili temel bilgileri edinin.

Eşleştirme ve bağlama

Sensörünüzü kullanabilmek için, telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir. Bluetooth özelliğini kullanarak sensörünüzü telefonunuza bağlayın. Sensördeki Bluetooth, pili taktığınızda otomatik olarak açılır. Sensörünüz aynı anda bir telefona bağlı olabilir ve telefonunuza en fazla 4 sensör bağlanabilir. Sensörünüzün telefonunuza olan bağlantısını kesebilirsiniz. Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth özelliğini kullanarak sensörünüzü eşleştirme

Bluetooth özelliğini kullanarak sensörünüzü telefonunuzla eşleştirin.

Başlamadan önce uygun şekilde çalışmak üzere eşleme yapmak için Windows Phone Mağazası'ndan Treasure Tag uygulamasını indirmeniz gerekir.

1. Telefonunuzda Bluetooth özelliğini açtığınızdan emin olun. Bluetooth hakkında daha fazla bilgi için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
2. Telefonunuzun uygulamalar menüsünde **Treasure Tag** ögesine dokunun.
3. Telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

Sensörünüzü kurma

Sensörünüzün sizi nasıl ve ne zaman uyaracağını tanımlayın.

1. Telefonunuzda **Treasure Tag** ögesine dokunun.
2. İlk kez eşleştirirken, kurulum otomatik olarak başlatılır. Aksi durumda, telefonunuzda, sensörünüzün altında yer alan **Etiketi oluştur** ögesine dokunun.
3. Sensörünüze bir simge seçmek için **Simge ekle** ögesine ve istediğiniz simgeye dokunun.
4. Sensörünüzü adlandırmak için, **Etiket adı** seçeneğine dokunun ve adı yazın.
5. Bildirim alma yönetiminizi seçmek için **Bildirimler+Eylemler** > **Treasure Tag** ögesine dokunun.
6. İşlemi tamamlamak üzere Treasure Tag uygulamasına dönmek için  tuşuna basın ve  ögesine dokunun.

Alarm telefonunuz ve sensörünüz arasındaki Bluetooth bağlantısının kaybolması veya sinyalin zayıf olması durumlarında çalar. Örneğin, kapının kapalı olması alarmin çalmasına neden olabilir. Telefonunuz, alarmı sessiz moddayken dahi çalar. Birden fazla sensörünüz varsa, telefonunuz ayrıca hangi sensörün çaldığı hakkında bir bildirim gösterir.

Sensörünüzü yönetme

Sensörünüzün durumunu kontrol edin ve ayarlarını değiştirin. Ayrıca, daha hızlı erişebilmek için sensörünüzü telefonunuzun başlangıç ekranına da sabitleyebilirsiniz.

1. Telefonunuzda **Treasure Tag** ögesine dokunun.
2. Görüntülemek istediğiniz sensöre dokunun.

Sensör listesine bir sensör ekleme

••• > **Etiket ekle** ögesine dokunun.

Sensör ayarlarını değiştirme

Bir sensör seçin ve ••• > **Etiketi düzenle** ögesine dokunun.

★ **İpucu:** Etiketinizi bir bakışta görmek ve etiketinize hızlıca erişmek mi istiyorsunuz? Etiketinizi doğrudan telefonunuzun başlangıç ekranına sabitleyebilirsiniz. ••• > **Başlangıç ekranına sabitle** ögesine dokunun.

Sensörünüzün bağlantısını el ile kesme

🔌 ögesine dokunun. Sensör grafiği gri renge döner. Yeniden bağlanmak için, 🔌 ögesine dokunun.

Sensörü kaldırma

••• > **Etiketi kaldır** ögesine dokunun.

Sensörünüzü bulma


Sensörünüzü kaybettiniz ve nerede olduğuna dair hiçbir fikriniz yok mu? Telefonunuzun sensörle olan bağlantısını kaybettiği yerde bir haritayı kontrol ederek aramanıza başlayabilirsiniz.

Harita üzerinde bağlantının nerede kesildiği kontrol etmek için, GPS koordinatlarının olması gerekir.

★ **İpucu:** Özellikle kapalı mekanlardaki doğruluk oranını artırmak için telefonunuzu bir Wi-Fi ağına bağlayın.

Ücretsiz olanlar dahil hizmet kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bu da veri maliyetleri ile sonuçlanabilir.

1. Telefonunuzda GPS özelliğini açtığınızdan emin olun.
2. **Treasure Tag** ögesine ve istediğiniz sensöre dokunun.
3. Telefonunuz sensörü ararken bekleyin.
4. Telefonunuz sensörü bulamadığı takdirde **Haritayı aç** seçeneğine dokunun. Telefonunuzun sensöre en son bağlandığı yaklaşık mesafe haritada görüntülenir.

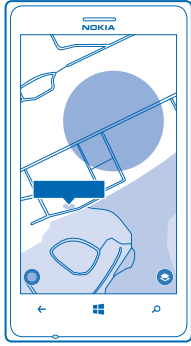

Sensörünüze giden yönlendirmeleri alma

Adım adım talimat almak için harita görünümünde adres bilgileri baloncuğuna ve **Yönler** ögesine dokun.

Sensörünüzün sesini otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlama

Evdeyken ya da ofisteyken sensörünüzün size bildirim göndermesini istemiyor musunuz? Telefonunuz ayarladığınız wifi ağlarından birine bağlandığında sensörünüzün sesini otomatik kapatın.

1. Telefonunuzda **Treasure Tag** > ●●● > **Sessiz mod** ögesine dokun.
2. Yeni bir ağ eklemek için ⊕ ögesine dokun.
3. Kullanılabilir WiFi ağları listesinden istediğiniz WiFi ağını seçin.

Sessiz mod için birden fazla WiFi ağı ekleyebilirsiniz.

Telefonunuz seçtiğiniz bir WiFi ağına bağlandığında, sensörünüzden gelen bütün bildirimlerin sesi otomatik kapatılır.

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Tüm eşleştirmeleri kaldırabilir ve sensörü geri orijinal ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1. Arka kapağı açın ve pili sensörden çıkarın.
2. Pili yerine takın. Sensörünüz yeniden başlar ve Bluetooth'u otomatik olarak açar.

Ayrıca fabrika ayarlarını geri yüklemek için sensörünüzü bağlı olduğu telefonda veya diğer cihazdan çıkarabilirsiniz.

Sensör, fabrika ayarlarını geri yükledikten sonra, eşleştirilen cihazlar listesinde bu sensörün bulunduğu herhangi bir telefonla hemen eşleşir. Sensörü listeden kaldırırsanız, sensörün bu telefonla olan bağlantısı kesilir ve fabrika ayarları geri yüklenir.

Sorun Giderme ve destek



Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için **www.nokia.com/support** adresime gidin.

Burada, tam uzunlukta kullanıcı kılavuzları, sorun giderme bilgileri, tartışmalar ve özellikler, teknolojiler ve uyumluluk ile ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Sorun giderme ve tartışma bölümleri tüm dillerde bulunmayabilir.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, pili çıkartın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi www.nokia.com/recycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrı ayrı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Batarya güvenliği

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin.

Pili yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Hasar görmüş bir pili asla kullanmayın.

Telif hakları ve diğer uyarılar

Uygunluk Bildirimi

CE 0560

Microsoft Mobile Oy, bu WS-10 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity adresinde bulunabilir.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin

doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arızı, netice kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılar.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlar göre kurulum kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/ isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication, Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar, Hollanda. Tel: +31 316 583 180, Fax: +31 316 583 189

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Garanti

Microsoft Mobile tarafından bu ürün için 12 ay süreyle garanti sağlanır. Ayrıntılar için lütfen yerel çevrimiçi garanti metni web sitesini ziyaret edin: www.nokia.com/support.